編 番 PART NO. PCBB-EI-2

PARTS CATALOG パーツカタログ

Zaxis 160W

EQUIPMENT COMPONENTS PARTS

機器インナーパーツ

適用号機 Serial No. 002002~ HITACHI

メ モ 欄 MEMORANDUM

下表を部品注文,機械管理等にご利用下さい。

Please utilize under-table for parts-order and maintenance of your machine, etc.

ı		識 Identifi			
i	ン ine	ジ Type	ン	形	式
		ジ Mfg. N		製	番
	344	· -			

まえがき

◎ このパーツカタログは、Zaxis160W ホイール式油圧ショベルに使用している油圧機器等の精密部品を掲載してあります。

また、巻末に部品番号順索引を集録してあります。

部品番号順索引の中で、「*」印のあるものは、新設部品を示します。

- ◎ 当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、本機または、本パーツカタログに不明の点がございましたら、最寄りの支店または、営業所にご相談ください。
- ◎ 機械はブーム側を前、エンジン側を後、運転席側を左、その反対側を右、下部走行体は、リヤアクスル側を 後といいます。
- 1. 部品のご注文について

部品をご注文の際には、次の事項を最寄りの支店または、営業所へご連絡ください。

(1) 製品型式名 (Model/type) [例] Zaxis160W

キャブ右下メインフレームの銘板に

(2) 製品識別番号 HCMCBB00L00002002 (Product Identification Number)

(3) 部品番号

A 8 1 0 1 6 5

(4) 部品名

O-リング

本パーツカタログの該当部品

(5) 数量

2

ご注文される個数

- (6) 送付先の住所および宛名
- 2. パーツカタログの見方

符 号: 部品構成図内の各部品に付けられた見出し番号です。

部 品 番 号 : 部品に付けられた固有番号です。数字のみ、あるいは英字と数字の混合で構成してい

ます。

部 品 名: 部品の名称です。

組立品を構成する部品は、部品名の前に「・」印を付け、組立品のつぎに続けて記載しています。さらに「・」印の部品が組立品の場合は、その構成部品に「・・」印が付けてあります。以下「・」を順次増やして組立品の構成部品であることを表わして

います。

数 量 : 「各機器の1セット分の個数」を示します。ただし、組立品の構成部品は、その組立

品「1組分の個数」を示します。

サービスコード: サービスコード欄に記載している各記号の意味は、次の通りです。

W: その部品を取付ける為には、現地加工作業が必要ですので、当社にご相談ください。

D: 単品では交換できませんので、その部品の含まれる組部品で交換してください。

K: その部品がサービスパーツキットに含まれていることを示します。

R: 調整用シムなどのように使用する数量が号機毎に異る事を示します。

S: 工場出荷時に組み込まれた部品でなく、修理、サービス用として供給する部品を示し

ます。

OP: オプショナル部品であることを示します。標準機には付いておらず、特別注文により

販売する部品です。

OS: オーバーサイズ部品を示します。

US: アンダーサイズ部品を示します。

(OS, US はスタンダードサイズ部品の次の行に、続けて記載しています。)

#:このパーツカタログから、その部品の含まれている装置のリストのページに新しく記

載した部品であることを示します。

適 用 号 機 : その部品を使用している機械の「号機」を示します。〔「号機」とは、製品識別番号

の下6桁の数字をいいます。〕

適用号機欄上部には、部品全体に適用する「号機」を表示しています。

各部品毎に「号機」表示のないものは、適用号機欄上部の「号機」が適用号機になります。

各部品毎に「号機」表示のあるものは、部品毎の「号機」と適用号機欄上部の「号機」

との両方を包含する「号機」が部品毎の適用号機となります。

また、先頭に「D」の文字を表示しているものは、変更切換時期を年月で表わします。

(例; D03/09-・・・2003年9月以降この部品を使用。)

先頭に「H」の文字を表示しているものは、機器の製造番号を表わします。機器の製造番号は、機器の銘板に刻印されており、本パーツカタログでは「号機」と区別する

ために「H」の文字を付けています。

先頭に「F」の文字を表示しているものは、フロントアタッチメントの「フロントN0.」を表わします。「フロントN0.」は、フロントアタッチメントの銘板に刻印されており、

本パーツカタログでは「号機」と区別するために「F」の文字を付けています。

互 換 性: 部品番号欄に記載している部品と代替部品欄に記載している部品との間で、互換性の

生じる条件を示します。各記号の意味は次の通りです。

1: その部品の代わりに、使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。

但し、代替部品欄に示す部品の代わりに、その部品を使用することはできません。

P: その部品は使用禁止になっています。代替部品欄に示す部品を使用してください。

T: 組合せで互換性があります。その部品の代わりに、代替部品欄に示す何点かの部品と

組で使用してください。

Y: その部品と代替部品欄に示す部品は、無条件に互換性があることを示します。

代 替 部 品 : 互換性欄の記号に対応して、代替に使用する部品の部品番号と数量を示します。

《注記》 : 部品をご注文の際、互換性欄に I, P, T, Y と記載されている場合、自動的に

代替部品欄に示されている部品が供給されることがあります。

FOREWORD

- ⑤ This parts catalog shows the precision parts of Zaxis160₩ Wheeled Hydraulic Excavator. The numerical parts No. index is provided at the end of this parts catalog. In the parts index, a part No. with "*" mark shows a newly added part on the parts catalog.
- This parts catalog contains the most recent information available at the time of printing, and the contents of the list are based on information in effect at that time and are subject to change without notice.
- The references in the parts catalog of "LEFT", "RIGHT", "FRONT" and "REAR" are identified as follows.

The driver's seat is positioned "LEFT" side, and the opposite side is "RIGHT".

The front-end attachments is at the "FRONT". The counterweight is attached at the "REAR".

For the undercarriage, the rear axle is at the "REAR", and the opposite is "FRONT".

1. HOW TO ORDER PARTS

When ordering parts, Please specify the following items as shown in the following example.

(1)	Model/type	(EXAMPLE) (Zaxis160W)	Shown on NAME-PLATE provided on MAIN FRAME			
(2)	Product Identification Numb	(IICMCBB00L00002002)	Shown on NAME-PLATE provided on MAIN FRAM on the lower right side of CAB			
(3)	Part No	(A810165)	· Ordering Parts			
(4)	Part Name	(O-RING)				
(5)	Q'ty	(2)	Ordering Q'ty			

(6) Purchaser's Name and Address

2. HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

•ITEM Item No. shows the reference No. on the machine illustration.

•PART NO. Part No. consists of a letter of the alphabet and numericals, or numericals only.

•PART NAME Components of an assembly part are shown with "·" marks and are shown on the line, or lines, below the assembly part. Also, if the component with "·" mark consists of further components part, these further components are shown by the marks "··".

·Q'TY

Q ty shows the quantity used for a particular single hydraulic unit, however quantity of components shows the quantity for one assembly part.

·SERVICE CODE

Abbreviations in the column of service code have their own meaning as shown below.

- W: The part with this abbreviation shows that the part requires some work on it before installing in the machine.
- D: The part with this abbreviation is a component of an assembly and is not available independently. The assembly part containing this part should be orderd.
- K: This means that the part is contained in the service parts kit.
- R: The part with this abbreviation shows that the quantity of the part is changed depending upon the machine, such as an adjusting shim etceteras.
- S: This part is specially provided as a service part, which was not provided in the machine before from shipping the factory.
- OP: Optional parts
- OS: Over-sized parts
- US: Under-sized parts

(NOTE: Part with abbreviation "OS" or "US" is described on the line below the standard-sized part.)

#: The part with this mark is newly added on that page of the equipment.

·SERIAL No.

The machine serial number is printed just above the SERIAL No. column on all parts list pages.

[The serial number corresponds to the last six-digit figure of the PIN (Product Identification Number) on the name-plate.]

This serial number indicates the machine serial number applicable to the group unit (or component) described on this page.

When parts are modified, both the old and new parts are shown in the parts catalog with the applicable machine serial numbers in the SERIAL No. column.

Be sure to check that the your machine serial number is included in the range of the serial numbers shown above or in the SERIAL No. column when selecting parts.

Descriptions starting with letter D indicate the date when the part was replaced. (Example: "D03/09-" means that this part was replaced September 2003.) Descriptions starting with letter H indicate the component manufacturing No. stamped on the component manufacturing No. plate.

Description stating with letter F indicate the Front attachment manufacturing No. stamped on the front attachment manufacturing No. plate.

The letter H or F is used to identify the component or front attachment manufacturing No. from the machine serial number.

·ICA

ICA shows the interchangeability between the original and the improved parts. Abbreviations used in this column are as follows.

- I: Part No. in the column of "Replaceable part" can be used instead of this part but not vice versa.
- P: This must not be used for the machine. The part No. in the column "Replaceable part" should be used instead.

- T: Parts Nos. those in the column of "Replaceable part" can be used as an assembly instead of this part.
- Y: This part and the part in the column of "Replaceable part" are interchangeable with each other.

· REPLACEABLE PART

Interchangeable parts Nos. and their required quantity are shown in this column.

NOTE: If interchangeable improved parts are provided for the parts which you may order, the improved parts classified as "I", "P", "T" or "Y" may be supplied.

VOORWOORD

 Deze onderdelencatalogus toont de precisieonderdelen van de Zaxis160W hydraulische wielgraafmachine.

De numerieke index met onderdeelnummers is beschikbaar aan het einde van deze onderdelencataloog. Als bij een onderdeelnummer in de onderdelenindex het teken "*" wordt weergegeven, dan is dit onderdeel recent toegevoegd aan de onderdelencataloog.

- De onderdelencataloog bevat de meest recente informatie die beschikbaar was bij het ter perse gaan, de inhoud van de lijst is gebaseerd op de informatie die op dat moment van toepassing was, en kan dus onderworpen worden aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- De verwijzingen in de onderdelencataloog naar "LEFT" (LINKS), "RIGHT" (RECHTS), "FRONT" (VOORKANT) en "REAR" (ACHTERKANT) hebben de volgendebetekenis.

De bestuurdersstoel bevindt zich "LINKS", de andere kant is dus "RECHTS". De frontuitrusting bevindt zich aan de "VOORKANT". Het contragewicht is bevestigd aan de "ACHTERKANT".

Voor de onderwagen is de achteras aan de "ACHTERKANT", en is de andere kant dus de "VOORKANT".

1. HOE KUNT U ONDERDELEN BESTELLEN

Als u onderdelen bestelt, gelieve dan de volgende punten toe te lichten, zoals aangegeven in het voorbeeld.

(4)	w /:	(VOORBEELD)	`	
(1)	Model/type	(Zaxis160W)	>	Aangegeven op het NAAMBORDJE op het HOOFDFRAME,
(2)	Product	(HCMCBB00L00002002)	J	onderaan op de rechterzijde van de CABINE.
	Identificatienummer			
(3)	Onderdeelnummer	(A810165))	
(4)	Naam onderdeel	(O-RING)		Onderdelen bestellen
(5)	Hoev.	(2)		Bestelde hoev.

(6) Naam en adres van koper

2. GEBRUIK VAN DE ONDERDELENCATALOOG

·ITEM Het itemnummer verwijst naar het referentienummer op de illustratie van de machine.

•PART NO. (ONDERDEELNUMMER) Het onderdeelnummer bestaat uit een letter en uit cijfers, of alleen uit cijfers.

PART NAME (NAAM ONDERDEEL) Bij componenten van een montagedeel wordt het teken "."

weergegeven. Ze worden vermeld op de regel, of regels, onder het

montagedeel. Als de component weergegeven met het teken "." ook

bestaat uit meerdere componenten, dan worden deze weergegeven met de

tekens "..".

·Q'TY(Hoev.)

Bij aantallen staan de aantallen die worden gebruikt voor een bepaalde hydraulische eenheid, maar het aantal componenten toont het aantal voor één assemblageonderdeel.

·S. C (ONDERHOUDSCODE)

De afkortingen in de onderhoudscodekolom hebben een eigen betekenis, zoals aangegeven hieronder.

- W: De vermelding van deze afkorting bij een onderdeel geeft aan dat er moet aan gewerkt worden voordat het in de machine wordt geïnstalleerd.
- D: Een onderdeel met deze afkorting is een component van een montage, dat niet afzonderlijk beschikbaar is. In dit geval moet het montagedeel waarvan dit onderdeel deel uitmaakt worden besteld.
- K: Dit betekent dat het onderdeel deel uitmaakt van de kit met onderhoudsonderdelen.
- R: De vermelding van deze afkorting bij een onderdeel wijst erop dat de hoeveelheid van het onderdeel is gewijzigd afhankelijk van de machine, bijvoorbeeld bij het afstellen van het aantal pasringen, enz.
- S: Dit onderdeel wordt speciaal ter beschikking gesteld als een onderhoudsonderdeel, dat niet beschikbaar was in de machine voordat ze werd verzonden uit de fabriek.
- OP: Optionele onderdelen
- OS: Buitengewoon grote onderdelen
- US: Buitengewoon kleine onderdelen

 (OPMERKING: Een onderdeel met de afkorting "OS" of "US" wordt beschreven op
 de regel onder het onderdeel met gewone afmetingen.)
- #: Onderdelen met dit teken zijn recent toegevoegd op die pagina van het apparaat.

·SERIAL NO. (SERIENUMMER)

De serienummer van de machine is afgedrukt net boven de kolom SERIENUMMER op alle pagina's van de onderdelenlijst.

[Het serienummer komt overeen met de laatste zes cijfers van de PIN (productidentificatienummer) op het naamplaatje.

Dit serienummer geeft het serienummer van de machine aan dat van toepassing is op de groepunit (of component) die op deze pagina wordt beschreven.

Als onderdelen wijzigingen ondergaan worden zowel de oude als de nieuwe onderdelen weergegeven in de onderdelencataloog, met de juiste serienummers van de machine, in de kolom

SERIENHMMER.

Controleer als u onderdelen selecteert zeker of het serienummer van uw machine voorkomt in de reeks serienummers die bovenaan of in de kolom SERIENUMMER worden weergegeven.

Beschrijvingen die met de letter **D** beginnen, geven de datum aan waarop het onderdeel werd vervangen. (Bijvoorbeeld: "D03/09-" betekent dat dit onderdeel werd vervangen in September 2003.)

Beschrijvingen die met de letter H beginnen, geven de fabricatienummer van het component aan, dat gestempeld staat op de fabricatienummerplaat van het component.

Beschrijvingen die met de letter F beginnen, verwijzen naar de fabricatienummer van de frontuitrusting, die gestempeld staat op de fabricatienummerplaat van de frontuitrusting.

De letter H of F wordt gebruikt om de fabricatienummer van de component of de frontuitrusting

te onderscheiden van het serienummer van de machine.

·ICA

ICA geeft de verwisselbaarheid weer tussen de oorspronkelijke en de verbeterde onderdelen.

De afkortingen gebruikt in deze kolommen zijn de volgende:

- I: Het onderdeelnummer in de kolom "Vervangbaar onderdeel" kan gebruikt worden in plaats van dit onderdeel, maar niet omgekeerd.
- P: Dit mag niet gebruikt worden voor de machine. Het onderdeelnummer in de kolom "Vervangbaar onderdeel" moet hier in de plaats worden gebruikt.
- T: Onderdeelnummers. De onderdelen in de kolom "Vervangbaar onderdeel" kunnen worden gebruikt als een montage in plaats van dit onderdeel.
- Y: Dit onderdeel en het onderdeel in de kolom "Vervangbaar onderdeel" zijn onderling verwisselbaar.

• REPLACEABLE PART (VERVANGBAAR ONDERDEEL)

In deze kolom worden verwisselbare onderdeelnummers en hun vereiste hoeveelheid weergegeven.

OPMERKING: Als er verwisselbare verbeterde onderdelen beschikbaar zijn voor de onderdelen die u wilt bestellen, kunnen de verbeterde onderdelen die geclassificeerd staan als "1", "P", "T" of "Y" worden verstrekt.

VORWORT

- ⑤ In diesem Katalog werden die Präzisionsteile des Hydraulik-Radbagger Zaxis160W aufgeführt.
 Ein nach Nummern geordneter Teileindex findet sich am Ende dieses Teilekatalogs.
 Innerhalb des Teilekatalogs verweist eine mit "*" gekennzeichnete Teilenummer auf ein neu in den
 Teilekatalog aufgenommenes Bauteil.
- © Die in diesem Teilekatalog gegebenen Informationen entsprechen dem neuesten, zum Zeitpunkt der Drucklegu ng gültigen Stand und können ohne Vorankündigung geändert werden.
- ◎ In diesem Teilekatalog haben die Kennzeichnungen "LEFT", "RIGHT", "FRONT" and "REAR" ("LINKS", "RECHTS", "VORN" und "HINTEN") die folgende Bedeutung:

Der Fahrersitz befindet sich "LINKS", die gegenüberliegende Seite ist "RECHTS".

Das Arbeitsgerät ist "VORN" angebaut. Das Gegengewicht befindet sich "HINTEN".

Am Unterwagen befindet sich die Hinterachse "HINTEN", bei der ihm gegenüberliegenden Seite handelt es sich um "VORN".

1. TEILEBESTELLUNG

Bei der Teilebestellung machen Sie bitte die folgenden, im nachstehenden Beispiel gezeigten Angaben:

(BEISPIEL)

(1) Modell/Typ (Zaxis160W) Angegeben auf dem TYPENSCHILD am HAUPTRAHMEN

(2) Produkt- (HCMCBB00L00002002) rechts unten an der KABINE

Identifikationsnummer

(3) Teile-Nr. (A810165)

Bestellteil

(4) Teilebezeichnung (O-RING)

Bestellteile

(5) Anz. (2) Bestellmenge

(6) Name und Anschrift des Käufers

2. VERWENDUNG DIESES TEILEKATALOGS

•ITEM (POS.) Die Positionsnummer gibt die Bezugsnummer in der Abbildung der Maschine an.

•PART NO. (TEILE-NR.) Die Teilenummer besteht aus einem Buchstaben und Zahlen oder lediglich Zahlen.

·PART NAME (TEILEBEZEICHNUNG) Bauteile einer Baugruppe werden "·" gekennzeichnet und in der Zeile/den Zeilen unter der Baugruppe aufgeführt. Besteht das mit "·" gekennzeichnete Teil aus weiteren Unterbaugruppen, dann werden diese mit "··" gekennzeichnet.

·Q'TY (ANZAHL)

Menge (Q'ty) bezieht sich auf die Menge für eine einzelne
Hydraulikeinheit, Bauteilmenge (quantity of components)
hingegen auf die Menge für ein Montageteil.

·S. C (SERVICE-CODE)

Die Abkürzungen in der Spalte "Service-Code" haben folgende Bedeutung:

- W: An Teilen, denen diese Abkürzung vorangestellt ist, müssen vor dem Einbau in die Maschine bestimmte Vorarbeiten durchgeführt werden.
- D: Bei einem Bauteil, dem diese Abkürzung vorangestellt ist, handelt es sich um einen Teil einer Baugruppe, der nicht separat lieferbar ist. Es ist die Baugruppe zu bestellen, zu der dieses Bauteil gehört.
- K: Bedeutet, dass dieses Bauteil als Teil eines Wartungsteilsatzes geliefert wird.
- R: Für Bauteile, denen diese Abkürzung vorangestellt ist, gilt, dass sich die Lief ermenge abhängig von der Maschine unterscheidet, z.B. Beilegscheiben usw.
- S: Dieses Bauteil wird speziell als Wartungsteil geliefert und war in der Maschinebei Lieferung ab Werk nicht vorhanden.
- OP: Optionsteile.
- OS: Bauteile mit Übermaß.
- US: Bauteile mit Untermaß.

schine in der Spalte SERIAL No.

(ANMERKUNG: Bauteile mit den Abkürzungen "OS" oder "US" werden in der Zeile unter dem Bauteil mit Standardmaß beschrieben.)

#: Ein Bauteil mit dieser Kennzeichnung wurde auf dieser Seite über Ausrüstungsteile neu aufgenommen.

·SERIAL No. (SERIEN-NR.)

Die Seriennummer der Maschine ist auf allen Seiten der Teilel iste über der Spalte SERIAL No. aufgedruckt.

[Die Seriennummer entspricht der letzten sechsstelligen Zahl der PIN (Produktidentifikationsnummer) auf dem Typenschild.]

Diese Seriennummer gibt die Seriennummer der Maschine an, für die die auf dieser Seite beschriebene Bauteilegruppe (oder das Bauteil) gedacht ist. Werden Bauteile modifiziert, dann wird im Teilekatalog sowohl das alte als auch das neue Bauteil aufgeführt, mit der zutreffenden Seriennummer der Ma

Bei der Auswahl von Bauteilen stellen Sie bitte sicher, dass die Seriennum mer Ihrer Maschine im Bereich von Seriennummern enthalten ist, wie er über der oder in der Spalte SERIAL No. angegeben ist.

Angaben, die mit dem Buchstaben D beginnenn, bezeichnen das Datum, zu dem das Bauteil ersetzt wurde. (Beispiel: "D03/09-" bedeutet, dass dieses Bauteil im September 2003 ersetzt wurde.)

Angaben, die mit dem Buchstaben H beginnen, geben die Bauteil-Fertigungsnummer wieder, die auf dem Bauteil-Fertigungsschild eingetragen ist.

Angaben, die mit dem Buchstaben F beginnen, geben die Arbeitsgerät-Fertigungsnummer wieder, die auf dem Arbeitsgerät-Fertigungsschild eingetragen ist.

Die Buchstaben H oder F werden verwendet, um die Fertigungsnummer eines Bauteils oder Arbeitsgeräts von der Seriennummer der Maschine her ausfindig zu machen.

·ICA

ICA gibt Auskunft über die Austauschbarkeit zwischen einem Originalteil und einem verbesserten Bauteil.

In dieser Spalte werden folgende Abkürzungen verwendet.

- I: Das Bauteil mit der Nummer in der Spalte "Replaceable part" (Austauschbares Teil) kann anstelle dieses Teils verwendet werden, allerdings nicht umgekehrt.
- P: Darf für diese Maschine nicht verwendet werden. Das Bauteil mit der Nummer in der Spalte "Replaceable part" (Austauschbares Teil) ist stattdessen zu verwenden.
- T: Teile mit den Nummern in der Spalte "Replaceable part" (Austauschbares Teil) können als Baugruppe anstelle dieses Bauteils verwendet werden.
- Y: Dieses Bauteil und das Bauteil in der Spalte "Replaceable part" (Austauschbares Teil) sind gegeneinander austauschbar.

·REPLACEABLE PART (AUSTAUSCHBARES TEIL)

Die Nummern austauschbarer Teile und deren Menge werden in dieser Spalte angegeben.

ANMERKUNG: Wenn für von Ihnen bestellte Teile verbesserte, austauschbare Teile geliefert werden, dann handelt es sich bei diesen gelieferten verbesserten Teilen um solche mit der Kennzeichnung "I", "P", "T" oder "Y".

AVANT-PROPOS

© Ce catalogue de pièces présente les pièces de précision de l'excavatrice hydraulique sur roues Zaxisl60W.

Vous trouverez l'index des références des composants à la fin du présent catalogue.

Les nouveaux composants du catalogue y sont indiqués par "*".

- © Ce catalogue de pièces détachées comporte les informations les plus récentes disponibles au moment de l'impression. Le contenu est basé sur des informations valides à ce moment, pouvant être modifiées sans avis préalable.
- © Les références "LEFT" (gauche), "RIGHT" (droit), "FRONT" (avant) et "REAR" (arrière) sont identifiés

le siège de l'opérateur se trouve du côté gauche (LEFT), et le côté opposé est considéré comme côté droit (RIGHT).

Les accessoires se trouvent à l'avant (FRONT) de la machine. Le contrepoids se trouve à l'arrière (REAR).

Sur le train de chenilles, les moteurs de translation se trouvent à l'essieu arrière (REAR), est le côté opposé est donc l'avant (FRONT).

1 COMMENT COMMANDER DES PIECES DETACHEES

Lors de votre commande, veuillez spécifier les éléments suivants comme démontré dans l'exemple ci-dessous.

(1) Modèle/type (Zaxis160W)

(2) Produit (HCMCBB00L00002002)

Numéro d'identification

(3) N° de référence (A810165)

(4) Dénomination du composant (JOINT TORIQUE)

(5) Quantité (2)

Produit HCMCBB00L00002002)

Figurant sur la PLAQUETTE D'IDENTIFICATION fixée sur le CHÂSSIS PRINCIPAL.

Détermination des pièces détaché

Détermination de la quantité

(6) Nom et adresse de l'acheteur

2 COMMENT UTILISER CE CATALOGUE

·ITEM(COMPOSANT) Le n° de référence indique l'emplacement du composant sur l'illustration de la machine.

·PART NO. (N° DE REFERENCE) Le numéro de référence consiste en une lettre de l'alphabet et d'un chiffre, ou uniquement de chiffres.

·PART NAME (DENOMINATION) Les composants d'une pièce assemblée sont indiquées par "·" et sont répertoriés sur la (les) même (s) ligne (s), sous la pièce assemblée.

Si cette pièce est elle-même composée de plusieurs éléments, ces éléments sont indiqués par "..".

·Q' TY (QUANTITE)

"Q'té" indique la quantité utilisée pour une unité hydraulique spécifique, néanmoins, "Quantité de composants" indique la quantité pour un ensemble.

· C. S (CODE DE SERVICE)

Les suffixes dans la colonne des codes de service ont leur propre signification, comme démontré ci-dessous.

w : Ce suffixe signifie que la pièce en question nécessite une intervention avant son installation sur la machine.

D : La pièce marquée par ce suffixe fait partie d'un assemblage et n'est pas disponible séparément. Commandez la pièce assemb lée dont cette pièce fait partie.

K : Ce suffixe signifie que la pièce est comprise dans le jeu de remise en état.

R : Ce suffixe signifie que la quantité est différente selon le type de machine, comme c'est le cas entre autres pour les cales d'épaisseur.

S : Cette pièce est disponible spécifiquement comme pièce de remise en état, et n'était pas montée dans la machine au départ de l'usine.

OP : Pièces en option

0S : Pièces aux cotes de réparation supérieures

US : Pièces aux cotes de réparation inférieures

> (NOTE : Les pièces portant le suffixe "OS" ou "US" sont décrites sur la ligne inférieure à la pièce aux cotes standard.)

: La pièce portant ce code a été ajoutée à cette page.

·SERIAL NO. (N° de SERIE) Le numéro de série de la machine figure juste au-dessus de la colonne de NUMERO DE SERIE sur toutes les pages du catalogue. [Le numéro de série correspond aux six derniers chiffres du Numéro d'identification (PIN) de la plaque d'identification.] Ce numéro de série indique le numéro de série attribué à l' ensemble du groupe (ou du composant) repris sur cette page. Lorsque des pièces ont été modifiées, les anciennes et les nouvelles versions sont reprises dans le catalogue de pièces détachées et les numéros de série des machines concernées sont indiqués dans la colonne de NUMERO DE SERIE.

> A chaque commande de pièces détachées, vérifiez si le numéro de série de votre machine est inclus dans la gamme de numéros de série indiqués au-dessus ou dans la colonne des NUMEROS DE SERIE.

> Les descriptions commençant par la lettre D indiquent la date à laquelle la pièce a été remplacée (exemple : "D03/09-" signifie que la pièce a été remplacée en septembre 2003.)

Les descriptions commençant par la lettre H indiquent le numéro de fabrication de la pièce, estampée sur la plaquette d' identification du composant.

Les descriptions commençant par la lettre F indiquent le numéro de fabrication de l'accessoire avant, estampée sur la plaquette d'identification de l'accessoire.

Les lettres H et F sont utilisées pour distinguer le numéro de fabrication du composant ou de l'accessoire du numéro de série de la machine.

- ICA ICA indique l'interchangeabilité entre la pièce d'origine et la pièce améliorée.

 Les abréviations utilisées dans cette colonne sont les suivantes :
 - I : Le n° de référence dans la colonne "Pièce à remplacer" peut être utilisé à la place de cette pièce mais non l'inverse.
 - P : Cette pièce ne peut être utilisée sur cette machine. Le n° de référence dans la colonne "Pièce à remplacer" doit être utilisé à la place.
 - T : Les numéros de référence dans la colonne "Pièce à remplacer" peuvent être utilisés dans leur ensemble à la place de cette pièce.
 - Y : Cette pièce et la pièce dans la colonne "Pièce à remplacer" sont interchangeables.

• REPLACEABLE PART (PIECE A REMPLACER)

Les numéros de référence des pièces interchangeables et leur quantité requise sont indiqués dans cette colonne.

NOTE: Si des pièces améliorées interchangeables vous sont livrées comme pièces de votre commande, les pièces améliorées classifiées comme "I", "P", "T" ou "Y" peuvent être fournies.

PREFAZIONE

© Il presente Catalogo Parti illustra componenti di precisione per gli escavatori idraulici con ruote Zaxis160W.

L' indice numerico dei ricambi si trova alla fine del catalogo.

Nell' indice il numero di un componente seguito da "*" indica un nuovo ricambio (aggiunto al catalogo).

◎ Il catalogo contiene le informazioni più recenti disponibili al momento di andare in stampa.

Il contenuto dell'elenco si basa sui dati disponibili in quel momento e potranno subire variazioni di cui non verrà dato alcun preavviso.

◎ I riferimenti in catalogo designati come "LEFT" (SINISTRA), "RIGHT" (DESTRA), "FRONT" (ANTERIORE) e "REAR" (POSTERIORE) sono identificati nel modo che segue.

Il sedile del conducente è sistemato a "SINISTRA", il lato opposto è a "DESTRA".

Gli attacchi anteriori sono in posizione "ANTERIORE". Il contrappeso è montato nella parte "POSTERIORE".

Per quanto riguarda assale posteriore di avanzamento è "POSTERIORE", quello opposto è "ANTERIORE".

1. ORDINAZIONE DEI RICAMBI

Al momento dell' ordinazione specificare i seguenti elementi come indicato nell' esempio qui sotto.

(ESEMPIO)

(1) Modello/tipo (Zaxis160W)

Indicato sulla TARGA DEL NOME posta sul

(2) Prodotto (HCMCBB00L00002002)

TELAIO PRINCIPALE in basso a destra della CABINA

Numero identificativo

(3) N. ricambio (A810165)

Ricambi in ordinazione (4) Nome ricambio (0-RING)

(5) Q. tà (2) Q. tà ordine

(6) Nome e indirizzo acquirente

2. USO DEL CATALOGO

•ITEM(ELEMENTO) Il numero dell'elemento indica il numero di riferimento riportato nell'illustrazione della macchina.

•PART NO. (N. RICAMBIO) Il numero del ricambio è costituito da una lettera e da una serie di cifre numeriche oppure solo da numeri.

•PART NAME(NOME RICAMBIO) I componenti di un componente di montaggio sono contrassegnati da "·" e riportati sulla riga (o sulle righe) sotto lo stesso componente.

Inoltre se il componente con il segno "·" è a sua volta costituito da altri componenti, questi sono contrassegnati da "··".

·Q' TY(Q.TÀ) "Q'tà" indica la quantità usata per una data unità idraulica singola; tuttavia, la voce "quantità di componenti" si riferisce alle quantità per un intero complessivo.

·S.C(CODICE ASSISTENZA) Le sigle nella colonna dei codici di assistenza hanno ognuno il significato indicato qui sotto.

- W: Il ricambio con questa sigla indica che il ricambio richiede qualche intervento prima di essere installato sulla macchina.
- D: Il ricambio con questa sigla fa parte di un assiemaggio e non è disponibile come componente indipendente. Va ordinato il componente di gruppoche contiene il componente voluto.
- K: Ciò significa che il ricambio è compreso nella confezione ricambi assistenza.
- R: Il ricambio con questa sigla indica che la quantità cambia secondo la macchina, come accade per gli spessori di regolazione ecc.
- S: Questo ricambio è fornito specificamente come ricambio di assistenza, non previsto da fabbrica.
- OP: Componenti opzionali
- OS: Componenti sovradimensionati
- US: Componenti sottodimensionati (NOTA: Il componente con la sigla "OS" o "US" è descritto sulla riga sottostante il componente di serie.)
- #: Il ricambio con questo contrassegno è stato aggiunto di recente alla pagina dell'apparecchiatura.

·SERIAL NO. (N. SERIE.) Il Numero di serie della macchina è stampato subito sopra la colonna dei numeri di serie su tutte le pagine del catalogo.

[Il numero di serie corrisponde alle ultime sei cifre del numero di matricola del prodotto stampato sulla targhetta del nome.]

Tale numero di serie indica il numero di serie della macchina pertinente l'unità gruppo (o i componenti) descritta su questa pagina.

Quando i componenti vengono modificati essi compaiono sul catalogo nella vecchia e nella nuova versione accompagnati dai numeri di serie della macchina nella colonna N. SERIE.

Nella selezione dei componenti verificare che il numero di serie della macchina in questione sia compreso nel campo di variazione di numeri di serie riportati nell' apposita colonna.

Le descrizioni che iniziano con la lettera ${\bf D}$ indicano la data in cui il ricambio è stato sostituito. (Esempio: "D03/09-" significa che il ricambio è stato sostituito nel settembre del 2003.)

Le descrizioni che iniziano con la lettera Π indicano il numero di fabbricazione stampato sull'apposita targa.

Le descrizioni che iniziano con la lettera F indicano il numero di fabbricazione che compare sulla targa anteriore.

Le lettere \mathbf{H} e \mathbf{F} sono utilizzate per identificare il componente o il numero di fabbricazione dell'attacco anteriore sulla base del numero di serie della macchina.

·ICA

ICA indica la sostituibilità tra il ricambio originale e la sua ver sione migliorata.

Seguono le sigle utilizzate in questa colonna.

- I: Il N. Componente della colonna "Ricambio sostituibile" può essere utilizzato al posto del componente, ma non viceversa.
- P: Questo numero non deve essere utilizzato per la macchina. Occorre utilizzare invece il N. Componente della colonna "Ricambio sostituibile".
- T: Numeri di ricambi: in luogo di questo componente è possibile utilizzare come gruppo quelli nella colonna "Ricambio sostituibile".
- Y: Questo componente e quello nella colonna "Ricambio sostituibile" sono intercambiabili.

·REPLACEABLE PART (RICAMBIO SOSTITUIBILE)

In questa colonna sono riportati i numeri dei ricambi intercambiabili e le relative quantità.

NOTA: Se in luogo dei ricambi ordinati vengono forniti i ricambi migliorati sostituibili, è possibile che questi siano classificati come "I", "P", "T" o "Y".

PREFACIO

- - Al final de este catálogo de piezas se indica el índice piezas por orden de numeración. En el índice de piezas la marca "*" junto al número significa que es una pieza nueva del catálogo.
- © Este catálogo de piezas incluye la información más reciente disponible en el momento de la impresión y su contenido se basa en la información en vigor en ese momento, y estará supeditado a cambios sin previo aviso.
- Las referencias del catálogo de piezas "LEFT" (IZQUIERDA), "RIGHT" (DERECHA), "FRONT"
 (DELANTE) y "REAR" (DETRÁS) se identifican de la siguiente forma.

El asiento del conductor está situado a la "IZQUIERDA", y el lado contrario es la "DERECHA".

Los accesorios delanteros se encuentran "DELANTE". El contrapeso se encuentra "DETRÁS". En cuanto al bastidor, el eje trasero se encuentra "DETRÁS", y el de enfrente está "DELANTE".

1. CÓMO SE PIDEN LAS PIEZAS

Para pedir piezas, especifique los siguientes elementos según se muestra en el siguiente ejemplo.

		(EJEMPLO)						
(1)	Modelo / tipo		Aparece en la placa de la U	UNIDAD	NIDAD CENTRAL			
(2)	Producto	(HCMCBB00L00002002)	∫ en el					
	Número de identifica	ación						

(3)	Núm.	pieza	(A810165)		
				Piezas	pedidas
(4)	Núm.	pieza	(0-RING)		

(5) Cant. (2) Cantidad pedida

números.

(6) Nombre y dirección del comprador

2. CÓMO SE UTILIZA ESTE CATÁLOGO DE PIEZAS

·ITEM(ARTÍCULO)	El núm. de artículo muestra el núm. de referencia en la
	ilustración de la máquina.
·PART NO. (NÚM. PIEZA)	El núm. de pieza se compone de una letra y números, o sólo

•PART NAME(NÚM. PIEZA) Los componentes de una unidad de montaje aparecen con las marcas "•" en la línea o las líneas inferiores de la unidad.

Además, si el componente con la marca "·" a su vez lleva más componentes, éstos aparecen junto a las marcas "··".

·Q' TY (CANT.)

"Q'ty" muestra la cantidad empleada en una única unidad hidráulica concreta, sin embargo la cantidad de componentes muestra la cantidad para una pieza de montaje.

- ·S. C (CÓDIGO DE REPARACIÓN)
- Las abreviaturas de la columna de código de reparación tienen el significado que se indica a continuación.
- W: La pieza con esta abreviatura muestra que la pieza precisa reparación antes de instalarla en la máquina.
- D: La pieza con esta abreviatura es un componente de una unidad de montaje y no está disponible de forma independiente. Se deberá pedir la unidad que incluye la pieza.
- K: Significa que la pieza está incluida en el juego de piezas de reparación.
- R: Las piezas con esta abreviatura muestran que la cantidad de piezas cambia dependiendo de la máquina, como el calzo de ajuste, etc.
- S: Esta pieza se suministra como pieza de reparación, que no se ha suministrado a la máquina desde su expedición de la factoría.
- OP: Piezas opcionales
- OS: Piezas de tamaño grande
- US: Piezas de tamaño pequeño

(NOTA: las piezas con la abreviatura "OS" o "US" se describen en la línea que hay debajo de la pieza de tamaño normal.)

#: La pieza con esta marca se añade como novedad a esa página del equipo.

·SERIAL NO. (Núm. SERIE)

El número de serie de la máquina se imprime justo encima de la columna del núm. de SERIE de todas las páginas de listas de piezas.

[El número de serie corresponde al último número de seis dígitos del NIP (Número de Identificación del Producto) que aparece en la placa de datos técnicos.]

Este número de serie indica el número de serie de la máquina aplicable a la unidad (o componente) descrito en esta página.

Cuando se modifican piezas, las antiguas y las nuevas aparecen en el catálogo con los números de serie aplicables a la máquina en la columna de Núm. SERIE.

Asegúrese de comprobar que el número de serie de la máquina esté incluido en el intervalo que aparece más arriba o en la columna de núm. de SERIE cuando seleccione las piezas.

Las descripciones que empiezan con la letra ${\bf D}$ indican la fecha en la que se sustituyó la pieza. (Ejemplo: " ${\bf D}03/09$ -" significa que la pieza se ha sustituido en septiembre de 2003.)

Las descripciones que empiezan con la letra H indican el núm. de fabricación del componente grabado en la placa correspondiente.

Las descripciones que empiezan con la letra F indican el número de fabricación del accesorio delantero grabado en la placa correspondiente del accesorio delantero

Las letras H o F se utilizan para identificar el núm. de fabricación del componente o del accesorio delantero del número de serie de la máquina.

•ICA ICA muestra la capacidad de intercambio entre las piezas originales y las mejoradas.

Las abreviaturas utilizadas en esta columna son las siguientes.

- I: El núm. pieza de la columna de "Pieza sustituible" de puede utilizar en lugar de esta pieza, pero no viceversa.
- P: No se debe utilizar para la máquina. Se deberá utilizar el núm. de pieza de la columna "Pieza sustituible" en su lugar.
- T: Los núm. de pieza de la columna "Pieza sustituible" se pueden utilizar como unidad en lugar de esta pieza.
- Y: sta pieza y la de la columna "Pieza sustituible" son intercambiables.

· REPLACEABLE PART (PIEZA SUSTITUIBLE)

En esta columna aparecen los números de piezas intercambiables y la cantidad necesaria de ellos.

NOTA: Si se facilitan piezas mejoradas intercambiables para las que pida, se pueden suministrar piezas mejoradas clasificadas como "I", "P", "T" o "Y".

FORORD

Dette reservedelskatalog viser præcisionsdelene på Zaxis160W hydraulisk gravemaskine med hjul.

En oversigt over numeriske reservedelsnr. findes til sidst i dette reservedelskatalog. I reservedelsoversigten angiver et reservedelsnr. mærket med "*", en nyligt tilføjet del i kataloget.

- Dette reservedelskatalog indeholder de nyeste informationer, der er til rådighed på udgivelsestidspunktet, og oversigtens indhold er baseret på de informationer, der var gældende på dette tidspunkt, og kan ændres uden varsel.
- © Referencerne "LEFT" (VENSTRE), "RIGHT" (HØJRE), "FRONT" (FOR) og "REAR" (BAG) i reservedelskataloget identificeres på følgendemåde.

Førersædet sidder i "VENSTRE" side, og den modsatte side er "HØJRE". Det foran-monterede udstyr er "FOR". Kontravægten er fastgjort bagtil, "BAG". Vedrørende undervognen er bagakslen "BAG", og den modsatte ende er "FOR".

1. HVORDAN MAN BESTILLER RESERVEDELE

Når De bestiller reservedele, bedes De venligst angive følgende emner, som vist i følgende eksempel.

(EKSEMPEL)

(1) Model/type (Zaxis160W)

Vist på NAVNE-PLADEN, der sidder på HOVED
(2) Produkt (HCMCBB00L00002002)

RAMMEN, på førerhusets nederste højre side

Identifikations-Nummer

(3) Del Nr. (A810165)

(4) Delens navn (O-RING)

Bestilte dele

(5) Antal/mængde (2) Bestilt antal/mængde

(6) Kundens navn og adresse

2. HVORDAN MAN BRUGER DETTE RESERVEDELSKATALOG

·ITEM(EMNE) Emne Nr. henviser til referencenummeret på den viste maskine.

•PART NO. (DEL NR.) Del Nr. består af et bogstav i alfabetet og tal, eller kun tal.

·PART NAME (DELENS NAVN) Komponenter i en del med flere enheder er angivet med "·" mærker, og vises på linjen, eller linjerne, under den samlede del.

Yderligere, hvis en kompo- nent mærket med "·" består af yderligere komponentele, vises disse yderligere komponenter ved mærket "··".

·Q' TY (ANTAL/MÆNGDE)

Stk. angiver det antal styk, der skal bruges til en enkelt, bestemt hydraulisk enhed, mens antal dele angiver antallet af komponenter i en samlet del.

·S. C (SERVICEKODE)

Forkortelserne i servicekode-kolonnen har deres egen betydning, som vist nedenfor.

- W: En del med denne forkortelse angiver, at der skal foretages noget arbejde på den før den kan monteres på maskinen.
- D: En del med denne forkortelse angiver, at der er tale om en komponent i en større samlet del, og ikke kan fås særskilt. Man skal bestille den samlede del, der indeholder denne del.
- K: Dette betyder, at delen indgår i servicesættet.
- R: En del med denne forkortelse angiver, at antallet/mængden for denne del kan variere, afhængig af hvilken maskine den skal bruges til, som f.eks. justerings skiver etc.
- S: Denne del leveres særskilt som en servicedel, der ikke var inkluderet fra fabrikkens side, da maskinen blev leveret.
- OP: Ekstraudstyr
- OS: Overdimensionerede dele
- US: Underdimensionerede dele

 (BEM&RK: Dele med forkortelsen "OS" eller "US" er beskrevet på linjen under
 delen med standard-dimensioner).
- #: En del med dette mærke, er fornylig blevet tilføjet på udstyrssiden.

·SERIAL NO. (SERIE Nr.) Maskinens serienummer er trykt lige over kolonnen SERIE Nr. på alle reservedelssider.

[Serienummeret svarer til de sidste 6 cifre i PIN-koden (Produkt Identifikations Nummer) på navnepladen.]

Dette serienummer angiver maskinens serienummer, som værende relevant for den enhedsgruppe (eller komponent), der beskrives på siden.

Når dele ændres/modificeres, vises både de gamle og de nye dele i reservedelskataloget, sammen med de relevante maskiners serienumre, i kolonnen SERIE Nr.

Vær sikker på at kontrollere, at Deres maskines serienummer er inkluderet i den række af serienumre, der er vist ovenfor, eller i kolonnen SERIE Nr., når der vælges reservedele.

Beskrivelser der begynder med bogstavet ${\bf D}$ angiver datoen for hvornår delen udgik eller blev erstattet. (F.eks. betyder: "D03/09-" at denne del blev udskiftet september 2003.)

Beskrivelser der begynder med bogstavet H angiver komponentens fremstillings nummer, der er præget på komponentens fremstillings-nr. plade.

Beskrivelser der begynder med bogstavet **F** angiver fremstillingsnummeret for det foran-monterede udstyr, der er præget på det foran-monterede udstyrs fremstillings-nr. plade.

Bogstaverne H eller F bruges til at identificere komponentens, eller det foran-monterede udstyrs fremstillingsnummer ud fra maskinens serienummer.

- •ICA ICA angiver udskiftningsmulighederne mellem oprindelige og forbedrede dele. Forkortelserne, der bruges i denne kolonne, er følgende.
 - I: Et del-nr. i kolonnen "Erstatningsdel" kan bruges i stedet for denne del, men ikke omvendt.
 - P: Denne del må ikke bruges til maskinen. Del-nr. i kolonnen "Erstatnings-del" skal bruges i stedet for.
 - T: Del-numre i kolonnen "Erstatningsdel" kan bruges som en samlet del i stedet for denne del.
 - Y: Denne del, og delen vist i kolonnen "Erstatningsdel", kan udskiftes med hinanden.

· REPLACEABLE PART (ERSTATNINGSDEL)

Erstatningsdelenes del-nr. og det nødvendige antal vises i denne kolonne.

BEMÆRK: Hvis der findes erstatningsdele, som er blevet forbedret, i forhold til de dele, som De har bestilt, kan der blive leveret forbedrede dele, der er klassificeret som "I", "P", "T" eller "Y".

PREFÁCIO

© Este catálogo de peças indica as pecas de precisão da Escavadora Hidráulica com Rodas Zaxis160W.

O índice dos números das peças numéricas é fornecido no fim deste catálogo de peças. No índice das peças, um N.º de peça com um símbolo "*" indica uma peça recentemente adicionada a este catálogo de peças.

- © Este catálogo de peças contém a mais recente informação disponível no momento de impressão e os conteúdos da lista são baseados na informação em efeito, na altura e poderão ser sujeitos a modificações sem aviso prévio.

O acessório dianteiro encontra-se no lado "DIANTEIRO". O contrapeso encontra-se no lado "TRASEIRO". Para a parte inferior da carroçaria, o eixo traseiro encontra-se no lado "TRASEIRO" e o lado oposto é o "DIANTEIRO".

1. COMO ENCOMENDAR PEÇAS

Aquando da encomenda de peças, por favor especifique os itens, conforme indicado no seguinte exemplo.

		(EXEMPLO)	
(1)	Modelo/tipo	(Zaxis160W)	Indicados na PLACA DO NOME fornecida na
(2)	Produto	(HCMCBB00L00002002)	ESTRUTURA PRINCIPAL no lado direito inferiorda CABINE
	Número de Identific	ação	
(3)	N.º da Peça	(A810165)	
(4)	Nome da Peça	(O-RING)	Peças para Encomenda
(5)	Qtd	(2)	Qtd de Encomenda

(6) Nome e Endereço do Comprador

2. COMO UTILIZAR ESTE CATÁLOGO DE PEÇAS

• ITEM O N.º do item indica o N.º de referência indicado na ilustração da máquina.

• PART NO. (N.º DA PEÇA.) O N.º da Peça consiste numa letra do alfabeto e números ou então apenas números.

·PART NAME (NOME DA PEÇA)

Os componentes de uma peça de um conjunto são indicados com os símbolos "·" e são ilustrados na linha ou linhas abaixo da peça do conjunto. Adicionalmente, se o componente indicado com o símbolo "·" é constituído por peças de componentes adicionais, estes serão indicados pelos símbolos "··".

• Q'TY (QTD)

Qtd Indica a quantidade utilizada para uma determinada unidade hidr**á**ulica simples. Contudo, a quantidade de componentes indica a quantidade para uma peca de montagem.

·C. S (CÓDIGO DE SERVIÇO)

As abreviaturas na coluna do código de serviço possuem o seu próprio significado, conforme em baixo indicado.

- W: Esta abreviatura quando numa associada a uma peça, significa que esta última necessita de ser trabalhada, antes de ser instalada na máquina.
- D: Uma peça associada a esta abreviatura é um componente de um conjunto e nãos e encontra disponível separadamente. A peça do conjunto que contém esta peça deverá ser encomendada.
- K: Isto significa que a peça se encontra contida no conjunto de peças de serviço.
- R: Esta abreviatura associada a uma peça, indica que a quantidade desta última é alterada, dependendo na máquina, tal como uma calço de afinação, etc.
- S: Esta peça é especialmente fornecida como uma peça de serviço, que não foi fornecida na.

máquina, antes desta ter sido enviada da máquina.

- OP: Peças opcionais
- OS: Peças de sobremedida
- US: Peças de sobmedida

(NOTA: A peça associada com as abreviaturas "OS" ou "US" é descrita na linha em baixo. a peça de tamanho padrão.)

#: A peça com este símbolo foi recentemente adicionada a essa página do equipamento.

·SERIAL NO. (N.º DE SÉRIE.) O número de série da máquina é impresso um pouco acima da coluna do N.º DE SÉRIE em todas as páginas da lista de peças.

[O número de série corresponde aos últimos seis dígitos do PIN (Número de Identificação do Produto) na chapa de identificação.]

Este número de série indica o número de série da máquina aplicável à unidade do grupo (ou componente), descrita nesta página.

Quando as peças sofrem modificações, tanto as novas como as antigas peças são indicadas no catálogo de peças, com os números de série da máquina aplicáveis, na coluna do N.º DE SÉRIE.

Certifique-se de que o número de série da sua máquina se encontra incluído na gama dos números de série em cima indicados ou na coluna do N.º DE SÉRIE, aquando da selecção de peças.

As descrições que iniciam com a letra ${\bf D}$ indicam a data na qual a peça foi substituída. (Exemplo: "D03/09-" significa que esta peça foi substituída em Setembro de 2003.)

As descrições que iniciam com a letra H indicam o N.º de fábrica do componente estampado na placa do N.º de fábrica do componente.

As descrições que iniciam com a letra F indicam o N.º de fábrica do acessório dianteiro estampado na placa do N.º de fábrica do acessório dianteiro.

A letra H ou F é utilizada para identificar o N.º de fábrica do componente ou acessório dianteiro, do número de série da máquina.

·ICA

ICA indica a permutabilidade entre as peças originais e aperfeiçoadas.

As abreviaturas utilizadas nesta coluna são as seguintes.

- I: A Peça N.º na coluna "Peça substituível" poderá ser utilizada em vez desta peça mas não vice versa.
- P: Não deverá ser utilizada para a máquina. A peça N.º na coluna "Peça substituível" deverá ser utilizada no seu lugar.
- T: As Peças N.ºs na coluna "Peça substituível" poderão ser utilizadas como um conjunto, em vez desta peça.
- Y: Esta peça e a peça na coluna "Peça substituível" são permutáveis, uma com a outra.

· REPLACEABLE PART (PEÇA SUBSTITUÍVEL)

Os N.ºs das peças permutáveis e as suas quantidades requeridas são indicados nesta coluna.

NOTA: Se as peças aperfeiçoadas permutáveis são fornecidas para as peças que poderá encomendar, as peças aperfeiçoadas classificadas como "I", "P", "T" ou "Y"

INNLEDNING

Denne delekatalogen viser presisjonsdelene for den hydrauliske gravemaskinen med hjul Zaxis160W.

Registeret med delenummer finnes i slutten av denne delekatalogen.

I delenummerregisteret indikerer delenr. med "*" en del som nettopp er tatt med i delekatalogen.

- Denne delekatalogen inneholder den siste informasjonen som var tilgjengelig på trykketidspunktet, og innholdet i listen er basert på informasjon som gjelder på dette tidspunktet. Denne informasjonen kan bli endret uten varsel.
- © Referansene i delekatalogen til "VENSTRE", "HØYRE", "FRONT" og "BAK" identifiseres som følger.

Førersetet er plassert på "VENSTRE" sid, og motsatt side er "HØYRE".

Frontmontert utstyr er "FORAN". Motvekten er montert "BAK".

På understellet er bakakselen "BAK", og motsatt side er "FORAN".

1. BESTILLE RESERVEDELER

Ved bestilling av reservedeler må man oppgi følgende informasjon, slik som vist i det følgende eksemplet.

(EKSEMPEL)

(1) Modell/type (Zaxis160W) Oppgitt på MERKEPLATEN på HOVEDRAMMEN
(2) Produkt (HCMCBB00L00002002) nederst på høyre side av FØRERHUSET

Identifikasjons**n**ummer

(3) Delenr. (A810165)

Bestille reservedeler

(4) Delenavn (0-RING)

(5) Ant. (2)

Antall best.

(6) Kjøpers navn og adresse

2. SLIK BRUKER DU DENNE DELEKATALOGEN

· ITEM (ARTIKKEL)

Artikkelnr. viser referansenr. på maskintegningen.

·PART NO. (DELENR.) Delenr. består av en bokstav og et tall, eller bare tall.

·PART NAME (DELENAVN)

Komponenter i en montasjedel er indikert med "."-tegn, og er vist på linjen, eller linjene, under montasjedelen. Også hvis komponenten med "."-merke består av ytterligere underkomponenter, er disse indike rt med "..".

·Q'TY(Ant.)

Ant. viser antallet som brukes på en bestemt enkel hydraulisk
enhet, men antall komponenter viser antallet for en monteringsdel.

·S.C(SERVICEKODE) Forkortelser i kolonnen for servicekode har en spesiell betydning, slik som vist under.

- W: Deler med denne forkortelsen viser at delen krever noe arbeid på den før den kan installeres i maskinen.
- D: Deler med denne forkortelsen er en komponent i en enhet, og er ikke tilgjengelig separat. Montasjedelen som består av denne delen må bestilles.
- K: Dette betyr at delen befinner seg i et servicedelesett.
- R: Deler med denne forkortelsen viser at antallet av delen er endret avhengig av maskinen, som for eksempel mellomleggsskiver etc.
- S: Denne delen er spesielt levert som en servicedel, og ble ikke levert på maskinen ved levering fra fabrikk.
- OP: Reservedeler
- OS: Overdimensjonerte deler
- US: Underdimensjonerte deler (MERK: Del med forkortelsen "OS" eller "US" er beskrevet på linjen under standarddimensjonerte deler.)
- #: Deler med dette merket er nettopp lagt til på denne av utstyret.
- ·SERIAL NO. (SERIE-nr.) Maskinens serienummer står like over SERIE-nr. kolonnen på alle sider som viser alle deler.

[Serienummeret svarer til de siste seks tallene i PIN-koden (produktidentifikasjonsnummeret) på navneplaten.]

Dette serienummeret indikerer maskinens serienummer som gjelder gruppeenheten (eller komponenten) beskrevet på denne siden. Når parter er modifisert, vises både de gamle og nye delene i

delekatalogen med gjeldende maskinserienummer i SERIE-nr. kolonnen.

Husk å sjekke at maskinens serienummer er med i serienummerområdet vist over, eller i SERIE-nr.-kolonnen når du bestiller deler.

Beskrivelser som starter med bokstaven **D** indikerer datoen da delen ble byttet. (Eksempel: D03/09-" betyr at denne delen ble byttet i september 2003.)

Beskrivelser som starter med bokstaven H indikerer at komponentens produksjnsnr. er stemplet på komponent produksjonsnr.-skilt.

Beskrivelser som starter med bokstaven F indikerer produksjonsnummer for frontmontert utstyr, stemplet på skiltet på det frontmonterte utstyret. Bokstaven F0 eller F0 brukes til å identifisere komponenten eller produksjonsnummeret for det frontmonterte utstyret fra maskinens serienummer.

- - I: Delenr. i kolonnen til "Erstatningsdel" kan brukes i stedet for denne delen, men ikke omvendt.
 - P: Denne må ikke brukes på maskinen. Delenummeret i kolonnen "Erstatningsdel" skal brukes i stedet.
 - T: Delenr. i kolonnen til "Erstatningsdel" kan brukes som en montasjeenhet i stedet for denne delen.
 - Y: Denne delen og delen i kolonnen "Erstatningsdel" kan bruker om hverandre.

·REPLACEABLE PART (UTSKIFTBAR DEL)

Erstatningsdelenummer og deres nødvendige antall vises i denne kolonnen.

MERK: Hvis erstatningsdeler finnes for delene du bestiller, kan erstatningsdeler med klassifisering "I", "P", "T" eller "Y" leveres.

FÖRORD

◎ I den här reservdelskatalogen visas precisionsdelarna till Zaxis160W hydraulisk grävmaskin med hjul.

I slutet av denna reservdelskatalog finns ett Index över alla reservdelsnummer.

I Indexet markeras reservdelsnumret för en reservdel som är ny i katalogen med en stjärna ("*").

- Denna reservdelskatalog innehåller den allra senaste informationen som fanns tillgängligv id tryckningen av katalogen, och listans innehåll bygger på information som var aktuell vid detta tillfälle och som kan ändras utan föregående meddelande.
- © Reservdelskatalogens referenser "LEFT" (VÄNSTER), "RIGHT" (HÖGER), "FRONT" (FRAM) och "RE AR" (BAK) avser följande.

Förarstolen är placerad på "VÄNSTER" sida. Med "HÖGER" sida avses den motsatta sidan. Maskinens grävaggregat finns framtill ("FRAM") på maskinen. Motvikten är monterad baktill ("BAK") på maskinen.

För maskinens undervagn gäller, att bakaxeln är bakplacerad ("BAK"). Med "FRAM" avses motsatsen.

1. SÅ HÄR BESTÄLLER DU RESERVDELAR

När du ska beställa reservdelar, lämnar du de uppgifter som visas i följande exempel.

(EXEMPEL)

(1) Modell/typ (Zaxis160W) Visas på märkskylten på ramen, nertill på höger
(2) Produkt (HCMCBB00L00002002) sida av hytten

Serienummer

(3) Reservdelsnr. (A810165) Reservdelsbeställning

(4) Reservdelsnamn (0-RING)

(5) Antal (2) Beställt antal

(6) Kundens namn och adress

2. SÅ HÄR ANVÄNDER DU DEN HÄR RESERVDELSKATALOGEN

·ITEM(DETALJ) Detaljens nummer anger referensnumret på illustrationen av maskinen.

·PART NO. (RESERVDELSNR.) Reservdelsnr. består av en bokstav och siffror, eller av enbart siffror.

·PART NAME(RESERVDELSNAMN) Komponenter i ett aggregat markeras med "·" och visas på raden (eller raderna) under aggregatet. Dessutom gäller, att om komponenten med en "·"-markering står av ytterligare komponenter, markeras dessa ytterligare komponenter med "··".

·Q' TY (ANTAL)

Mängd visar mängden som används för en viss hydraulisk enhet, medan komponentmängd visar mängden för en monteringsdel.

·S.C(SERVICEKOD)

En förkortning i servicekod-kolumnen har en egen betydelse, som visas nedan.

- W: Har reservdelen denna förkortning, betyder detta att reservdelen kräver lite arbete innan den kan monteras på maskinen.
- D: Har reservdelen denna förkortning, betyder detta att det är en komponent som ingår i ett aggregat och som inte säljs separat. Hela aggregatet, som denna del ingår i, bör beställas.
- K: Denna förkortning anger att reservdelen ingår i serviceutrustningen.
- R: Har reservdelen denna förkortning, betyder det att antalet reservdelar harändrats beroende på maskin, till exempel inställningsmellanlägg osv.
- Denna reservdel tillhandahålls speciellt som en servicedetalj, som inte medföljde maskinen vid leverans från fabrik.
- OP: Tillvalsreservdelar
- OS: Överdimensionerade delar
- US: Underdimensionerade delar (OBS!: Reservdel med förkortningen "OS" eller "US" beskrivs på raden under standardreservdelen.)
- #: Reservdelen med den här markeringen har nyligen lagts till på denna katalogsida.

·SERIAL NO. (SERIENR.)

Maskinens serienummer finns alldeles över kolumnen SERIENR. på alla sidor i reservdelslistan.

[Serienumret överensstämmer med det sista sexsiffriga numret på PIN-koden (produktens identifikationsnummer) på namnplåten.]

Detta serienummer anger det maskinserienummer som gäller gruppenheten (eller komponenten), som beskrivs på den här sidan.

När reservdelar modifieras, anges både de gamla och de nya reservdelarna i katalogen med tillämpliga maskinserienummer i kolumnen SERIENR..

Kontrollera att din maskins serienummer finns med bland de serienummerurval som anges ovan eller i kolumnen SERIENR., när du väljer reservdelar.

Beskrivningar som börjar med bokstaven D anger det datum när delen ersattes.(Till exempel: "D03/09-" betyder att den här reservdelen ersattes i september 2003.)

Beskrivningar som börjar med bokstaven $\mathbf H$ anger komponentens tillverkningsnummer, som finns instansat på komponentens tillverkningsnummerskylt.

Beskrivningar som börjar med bokstaven ${f F}$ anger grävaggregatets tillverkningsnummer, som finns instansat på grävaggregatets tillverkningsnummerskylt. Bokstaven $\mathbf H$ eller $\mathbf F$ används för att identifiera komponenten eller

grävaggregatets tillverkningsnummer från maskinens serienummer.

ICA anger om originalreservdelarna och de förbättrade reservdelarna är utbytbara.

Förkortningar som används i den här kolumnen är följande.

·ICA

- I: Reservdelen i kolumnen "Utbytbar del" kan användas i stället för den här reservdelen,men inte tvärt om.
- P: Denna får inte användas i maskinen. Reservdelen i kolumnen "Utbytbar del" ska användas i stället.
- T: Reservdelar i kolumnen "Utbytbar del" kan användas som ett aggregat i stället för den här reservdelen.
- Y: Den här reservdelen och reservdelen i kolumnen "Utbytbar reservdel" kan ersätta varandra.

• REPLACEABLE PART (UTBYTBAR RESERVDEL)

Utbytbara reservdelar(reservdelsnummer) och det antal som krävs av dessa anges i den här kolumnen.

OBS!: Om det finns utbytbara, förbättrade reservdelar att få i stället för de reservdelar som du beställer,kan det hända att sådana reservdelar (med markeringen "I", "P", "T" eller "Y") levereras.

ESIPUHE

◎ Tämä osaluettelo sisältää tarkkuusosat Zaxis160W-malliselle Pyörillä varustettu hydraulikaivurille.

Numeroitujen osien indeksinumero löytyy tämän osaluettelon lopusta. Osa, joka on merkitty osien sisällysluetteloon merkillä "*", on osaluetteloon lisätty uusi osa.

- Tämä osaluettelo sisältää kaikkien viimeisimmät, luetteloa painettaessa saatavilla olevat tiedot, jotka perustuvat sillä hetkellä voimassa oleviin tietoihin ja niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Osaluettelosta löytyvät viittaukset "LEFT", "RIGHT", "FRONT" ja "REAR" tarkoittavat seuraavaa:. Ajajan istuin sijaitsee vasemmalla ("LEFT") puolella, vastakkainen sivu on oikealla ("RIGHT"). Etupään kiinnikkeet ovat edessä ("FRONT"). Vastapaino on kiinnitetty taakse ("REAR"). Laskutelineelle taka-akseli ("REAR"), vastakkainen puoli on edessä ("FRONT").

1. OSIEN TILAAMINEN

Osia tilattaessa tulee ilmoittaa seuraavan esimerkin mukaiset kohdat.

(ESIMERKKI)

(1) Malli/tyyppi (Zaxis160W)

Löytyy PÄÄKEHIKOSSA olevasta NIMIKILVESTÄ

(2) Tuote (HCMCBB00L00002002) kopin alapuolelta.

Tunnistusnumero

(3) Osan numero. (A810165)

(4) Osan nimi (O-RING)

Tilattavat osat

(5) Lukumäärä (2) Tilattava määrä

(6) Ostajan nimi ja osoite

2. KUINKA OSALUETTELOA KÄYTETÄÄN

•PART NO. (OSANUMERO.)

Osanumero näyttää viitenumeron koneen kuvassa.

•PART NO. (OSANUMERO.)

Osanumero koostuu kirjaimesta ja numeroista tai vain numeroista.

•PART NAME(OSAN NIMI)

Asennusosan komponentit on merkitty "·" - merkillä asennusosan alapuolella olevalla rivillä tai riveillä. Jos komponentti, jokaon merkitty "·" - merkillä, koostuu edelleen muista osista kyseiset komponentit on merkitty "·" -merkeillä.

·Q'TY(KAPPALEMÄÄRÄ) Lkm. kertoo tiettyyn yksittäiseen hydrauliyksikköön käytettävän määrän, mutta osien määrä kertoo yhteen kokoamisosaan käytetyn määrän.

- •S.C(PALVELUKOODI) Palvelukoodi sarakkeesta löytyvillä lyhenteillä on seuraava merkitys:
 - W: Lyhenteellä merkitty osa tarvitsee hieman käsittelyä ennen kuin se voidaan asentaa koneeseen
 - D: Lyhenteellä merkitty osa on yhden kokonaisuuden komponentti, eikä sitä ole erikseen saatavilla.

Tämän komponentin sisältävä asennusosa tulee tilata.

- K: Lyhenteellä merkitty osa kuuluu huolto-osien asennussarjaan.
- R: Lyhenteellä merkityn osan lukumäärä vaihtelee koneesta riippuen, kuten asennusvälike jne..
- S: Tämä osa toimitetaan erityisesti huolto-osana, jota ei ole toimitettu koneen mukana tehtaasta lähetettä-essä.
- OP: Lisäosat
- OS: Ylisuuret osat
- US: Alamittaiset osat

 (HUOM: Osat, joissa on lyhenne "OS" tai "US" on kuvattu standardi-kokoisen
 osan alapuolella olevalla rivillä.)
- #: Tällä merkillä merkitty osa on vastikään lisätty kyseiselle sivulle.
- •SERIAL NO. (Sarjanumero.) Koneen sarjanumero on painettu SERIAL No. (sarjanumero) sarakkeen yläpuolelle kaikilla osaluettelon sivuilla.

[Sarjanumero vastaa nimikilvessä olevan tuotteen tunnistusnumeron (PIN = Product Identification Number) viimeistä kuutta numeroa.]

Tämä sarjanumero ilmoittaa tällä sivulla kuvattuun ryhmäyksikköön (tai komponenttiin) soveltuvan koneen sarjanumeron.

Silloin kun osia on muokattu, sekä vanhat että uudet osat on ilmoitettu osaluettelossa yhdessä soveltuvan koneen sarjanumeron kanssa Sarjanumero - sarakkeessa (SERIAL No.)

Varmista, että koneesi sarjanumero löytyy yllä mainittujen tai Sarjanumero - sarakkeesta (Serial No.)löytyvien numeroiden joukosta osia valitessasi.

D - kirjaimella alkavat merkinnät ilmoittavat päivämäärn, jolloin osa on korvattu. (Esimerkki: "D03/09-" tarkoittaa, että kyseinen osa on korvattu Syyskuussa 2003.)

H - kirjaimella alkavat merkinnät ilmoittavat komponentin valmistusnumeron, joka on painettu komponentin valmistusnumerokylttiin.

 ${f F}$ - kirjaimella alkavat merkinnät ilmoittavat Etukiinnikkeen valmistusnumeron, joka on painettu

etukiinnikkeen valmistusnumerokyltille.

Kirjainta H tai F käytetään komponentin tai etukiinnikkeen valmistunumeron tunnistamiseen koneen sarjanumerosta.

- ·ICA ICA ilmoittaa alkuperäisen ja parannetun osan vaihdettavuuden.
 Tässä sarakkeessa käytetyt lyhenteet tarkoittavat:
 - I: "Korvaava osa" sarakkeessa olevaa osaa voidaan käyttää tämän osan sijasta mutta ei päinvastoin.
 - P: Tätä ei tule käyttää ko. koneessa. Sarakkeessa "Korvaava osa" ("Replaceable part") olevaa osaa tulee käyttää sen sijaan.
 - T: "Korvaava osa" sarakkeessa olevia osia voidaan käyttää kokonaisuutena tämän osan sijasta.

Y: Tämä osa ja "Korvattava osa" - sarakkeessa ilmoitettu osa voidaan vaihtaa keskenään.

·REPLACEABLE PART (KORVAAVA OSA)

Keskenään vaihettavat osat ja niiden lukumäärä on ilmoitettu tässä sarakkeessa.

HUOM: Mikäli vaihettavia, parannettuja osia löytyy tilaamallesi osalle, tullaan mahdollisesti toimittamaan "I","P","T" tai "Y" - luokiteltuja osia.

目 次 CONTENTS

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
4460659	0878100	ポンプ: ピストン	PUMP; PISTON		001
4612660	0878200	・ボックス;ギヤ	·BOX;GEAR		003
4612658	0878300	・レギュレータ(フロント)	·REGULATOR (FRONT)		005
4612659	0878400	・レギュレータ(リヤ)	·REGULATOR (REAR)		007
4181700	4181700A	ポンプ:ギヤ	PUMP:GEAR		009
モータ;オイ	ル		MOTOR;OIL		
4448202	0814400	モータ;オイル(旋回)	MOTOR:OIL (SWING)		011
4458181	0898800	モータ:オイル(走行)	MOTOR:OIL (TRAVEL)		013
4614460	0901900	・バルブ: ブレーキ	· VALVE ; BRAKE		015
バルブ			VALVE		
9219042		バルブ:コントロール	VALVE; CONTROL		
++++++	9219042 A 1	・バルブ;コントロール(1/8)	·VALVE:CONTROL (1/8)		017
++++++	9219042 A 2	・バルブ;コントロール(2/8)	·VALVE:CONTROL (2/8)		019
+++++	9219042A3	・バルブ:コントロール(3/8)	·VALVE:CONTROL (3/8)		021
+++++	9219042 A 4	・バルブ:コントロール(4/8)	·VALVE;CONTROL (4/8)		023
++++++	9219042 A 5	・バルブ:コントロール(5/8)	·VALVE;CONTROL (5/8)		025
++++++	9219042A6	・バルブ:コントロール(6/8)	·VALVE;CONTROL (6/8)		027
++++++	9219042 A 7	・バルブ:コントロール(7/8)	-VALVE:CONTROL (7/8)		029
++++++	9219042 A 8	・バルブ:コントロール (8/8)	-VALVE:CONTROL (8/8)		031
4467405	0878600	バルブ:コントロール	VALVE; CONTROL		033
4603261	0878700	バルブ:コントロール	VALVE; CONTROL		035
4476331	0870000	バルブ:パイロット(フロント, 旋回)	VALVE:PILOT (FRONT & SWING	;)	037
4465183	0870100	バルブ;パイロット	VALVE:PILOT		039
4483993	0870200	バルブ:パイロット	VALVE; PILOT		041
9223056	9223056	バルブ:ソレノイド	VALVE; SOLENO I D		043
9223057	9223057	パルブ:ソレノイド	VALVE:SOLENOID	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	045
4464292	0903300	バルブ:ソレノイド	VALVE: SOLENOID	•••••	047
4463199	0870400	バルブ:ソレノイド	VALVE:SOLENOID		049
4462737	0870500	バルブ:ソレノイド	VALVE:SOLENOID	······	051
4261289	0486300A	バルブ;ソレノイド	VALVE: SOLENOID		053
4467200	0870600	バルブ:リリーフ	VALVE; RELIEF		055

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
4468336		バルブ; シャトル	VALVE; SHUTTLE		
++++++	0826600A1	・バルブ;シャトル(1/5)	·VALVE:SHUTTLE (1/5)		057
++++++	0826600A2	・バルブ:シャトル(2/5)	·VALVE:SHUTTLE (2/5)		059
++++++	0826600 A 3	・バルブ;シャトル(3/5)	·VALVE:SHUTTLE (3/5)		061
++++++	0826600A4	・バルブ:シャトル(4/5)	•VALVE:SHUTTLE (4/5)		063
++++++	0826600A5	・バルブ:シャトル(5/5)	·VALVE:SHUTTLE (5/5)		065
4470134	0879800	バルブ:シャトル	VALVE; SHUTTLE		067
4330230	0871700	バルブ:シャトル	VALVE: SHUTTLE		069
4454840	0903400	バルブ:フロウコントロール	VALVE; FC		071
4407253	0794200	パルブ:ロック	VALVE; LOCK		073
4463004	0879900	バルブ:ステアリング	VALVE; STEERING		075
4462949	0898700	バルブ;ブレーキ	VALVE; BRAKE		077
4465009	0870300	バルブ	VALVE		079
シリンダ			CYLINDER		
4465563	0867600	シリンダ:ブーム(右)[モノプーム]	CYL.; BOOM (R) [MONO BOOM]		081
4603019	0867700	シリンダ: ブーム(右) [ホールディングバルブ付][モノプーム]	CYŁ.;BOOM (R) [WITH HOLDING VALVE] [MON	10 BOOM]	083
4487492	0866700	・バルブ:ホールディング(右) [プーム][モノプーム]	-VALVE:HOLDING (R) [BOOM] [MONO BOOM]		085
4465564	0867800	シリンダ;ブーム(左)[モノプーム]	CYL.;BOOM (L) [MONO BOOM]		087
4603020	0874800	シリンダ: ブーム(左) [ホールディングバルブ付] [モノブーム]	CYL.;BOOM (L) [WITH HOLDING VALVE] [MON	O BOOM]	089
4487493	0899300	・バルブ:ホールディング(左) [プーム] [モノプーム]	-VALVE:HOLDING (L) [BOOM] [MONO BOOM]		091
4448533	0829300	シリンダ:アーム (モノプーム)	CYL.; ARM (MONO BOOM)		093
4606653	0874900	シリンダ:アーム (ホールディングバルブ付) [モノブーム]	CYL.;ARM (WITH HOLDING VALVE) [MON	O BOOM]	095
4606658	0899400	・バルブ:ホールディング (7-ム)[モノプーム]	·VALVE:HOLDING (ARM) [MONO BOOM]		097
4448534	0829500	シリンダ:バケット	CYL. ; BUCKET		099
4465565	0875000	シリンダ:ブーム(右) [2P-ブーム]	CYL.;B00M (R) [2P-B00M]		101
4485733	0875100	シリンダ: ブーム(右) [ホールディングパルブ付][2Pーブーム]	CYL.:BOOM (R) [WITH HOLDING VALVE] [2P-	B00 m]	103
4437717	0899500	・バルブ:ホールディング(右) [プーム] [2Pープーム]	·VALVE:HOLDING (R) [BOOM] [2P-BOOM]		105
4465566	0875200	シリンダ;ブーム(左)[2P-ブーム]	CYL.:B00M (L) [2P-B00M]		107
4485734	0875300	シリンダ: ブーム(左) [ホールディングバルブ付] [2Pーブーム]	CYL.:BOOM (L) [WITH HOLDING VALVE] [2P-I	B00M]	109
4437716	0899600	・バルブ:ホールディング(左) [ブーム][2Pーブーム]	·VALVE:HOLDING (L) [BOOM] [2P-BOOM]		111

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME 適用号機 SERIAL NO	頁 . PA
4600518	0875400	シリンダ;アーム(2P-プーム)	CYL.;ARM (2P-BOOM)	11
4603016	0875500	シリンダ:アーム (ホールディングバルブ付) [2Pープーム1]	CYL.:ARM (WITH HOLDING VALVE) [2P-BOOM]	11
4607466	0899700	・パルブ ホールディング (アーム)[2Pーブーム]	·VALVE:HOLDING (ARM) [2P-BOOM]	11
4465567	0875600	シリンダ:ポジショニング	CYL. :POSITIONING	11:
4485735	0875700	シリンダ;ポジショニング (ホールディングバルブ付)	CYL. ; POSITIONING (WITH HOLDING VALVE)	12
4606416	0899800	・バルブ:ホールディング (ポジショニング) [2Pープーム]	·VALVE:HOLDING (POSITIONING) [2P-BOOM]	123
9208338	9208338	シリンダ:ラム	CYL. ;RAM	125
9208795	9208795	・バルブ;チエツク	·VALVE: CHECK	127
4475796	0877900	シリンダ: ブレード	CYL.;BLADE	129
9220919	9220919	・バルブ;チェック	·VALVE: CHECK	131
4486405	0878000	シリンダ:アウトリガ	CYL.; OUTRIGGER	133
9220919	9220919	・バルブ:チェック	· VALVE : CHECK	(131
ペワートレイ 4457375		トランスミッション	POWER TRAIN TRANSMISSION	
		トランスミッション		
++++++	0878800	・トランスミッション(1/10)	·TRANSMISSION (1/10)	135
++++++	0878900	・トランスミッション(2/10)	·TRANSMISSION (2/10)	137
++++++	0879000	・トランスミッション(3/10)	-TRANSMISSION (3/10)	139
++++++	0879100	・トランスミッション(4/10)	-TRANSMISSINO (4/10)	141
++++++	0879200	・トランスミッション(5/10)	·TRANSMISSION (5/10)	143
++++++	0879300	・トランスミッション(6/10)	-TRANSMISSION (6/10)	145
++++++	0879400	・トランスミッション(7/10)	·TRANSMISSION (7/10)	147
++++++	0879500	・トランスミッション(8/10)	·TRANSMISSION (8/10)	149
++++++	0879600	・トランスミッション(9/10)	·TRANSMISSION (9/10)	151
++++++	0879700	・トランスミッション(10/10)	·TRANSMISSION (10/10)	153
4457307		アクスル:フロント	AXLE:FRONT	
++++++	0880000	・アクスル:フロント(1/6)	·AXLE:FRONT (1/6)	155
++++++	0880100	・アクスル:フロント(2/6)	·AXLE:FRONT (2/6)	157
++++++	0884300	・アクスル:フロント(3/6)	-AXLE:FRONT (3/6)	159
++++++	0884400	・アクスル:フロント(4/6)	-AXLE:FRONT (4/6)	161
++++++	0884500	・アクスル:フロント(5/6)	·AXLE:FRONT (5/6)	163
++++++	0884600	・アクスル;フロント(6/6)	·AXLE;FRONT (6/6)	165
4457308		アクスル:リヤ	AXLE: REAR	

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
+++++	0884800	・アクスル:リヤ(2/4)	·AXLE:REAR (2/4)		169
++++++	0884900	・アクスル:リヤ(3/4)	·AXLE;REAR		171
++++++	0885000	・アクスル:リヤ(4/4)	-AXLE:REAR		173
4611191		アクスル:リヤ(ドラム)	AXLE;REAR (DRUM)		
++++++	0911400	・アクスル:リヤ(1/5)[ドラム]	·AXLE:REAR (1/5) [DRUM]		175
++++++	0911700	・アクスル:リヤ(2/5)[ドラム]	·AXLE:REAR (2/5) [DRUM]		177
+++++	0911800	・アクスル:リヤ(3/5)[ドラム]	·AXLE:REAR (3/5) [DRUM]		179
+++++	0911900	・アクスル:リヤ(4/5)[ドラム]	·AXLE:REAR (4/5) [DRUM]		181
++++++	0912000	・アクスル:リヤ(5/5)[ドラム]	·AXLE:REAR (5/5) [DRUM]		183
4477075		アクスル:フロント(ワイド)	AXLE:FRONT (WIDE)		
++++++	0885100	・アクスル:フロント(1/6)[ワイド]	·AXLE:FRONT (1/6) [WIDE]		185
++++++	0885200	・アクスル;フロント(2/6)[ワイド]	·AXLE;FRONT (2/6) [WIDE]		187
++++++	0885300	・アクスル:フロント(3/6)[ワイド]	-AXLE:FRONT (3/6) [WIDE]		189
++++++	0885400	・アクスル:フロント(4/6)[ワイド]	-AXLE:FRONT (4/6) [WIDE]		191
++++++	0885500	・アクスル:フロント(5/6)[ワイト゚]	-AXLE:FRONT (5/6) [WIDE]		193
++++++	0885600	·アクスル:フロント(6/6)[ワイド]	·AXLE;FRONT (6/6) [WIDE]		195
4477180		アクスル:リヤ(ワイド)	AXLE:REAR (WIDE)		
++++++	0885700	・アクスル;リヤ(1/5)[ワイド]	·AXLE;REAR (1/5) [WIDE]		197
++++++	0885800	・アクスル:リヤ(2/5)[ワイド]	·AXLE;REAR (2/5) [WIDE]		199
++++++	0885900	・アクスル:リヤ(3/5)[ワイド]	·AXLE;REAR (3/5) [WIDE]		201
++++++	0886000	・アクスル:リヤ(4/5)[ワイド]	-AXLE:REAR (4/5) [WIDE]		203
++++++	0886100	・アクセル:リヤ(5/5)[ワイド]	·AXLE:REAR (5/5) [WIDE]		205

索引

PARTS INDEX

207




ポンプ;ピストン PUMP;PISTON

適用号機 002002-Serial No. -534 789 | 535 | 886 (-792 -702 -532 901 261 I 774 I 407 262 | 407 123 | 407 262 | 407 262 | 407 262 | -06 1 490 252 954 | ∽ 886 B 011- B 153 | 885 466

ポンプ;ピストン PUMP;PISTON

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	—————— 適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	G, LA	3 − F S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4460659	PUMP; PISTON	0878100	1					
05	4612660	· BOX ; GEAR	0878200	1					i
06	4612658	-RUGULATOR (FRONT)	0878300	1				:	
07	4612659	-RUGULATOR (REAR)	0878400	1					,
011	0878101	·PISTON ASS'Y		2					İ
011A	++++++	··PISTON		9	D				
011B	++++++	··SH0E		9	D				
013	0878102	CYL. ASS'Y		1					
013A	++++++	· · BLOCK; CYL.		1	D				
013B	++++++	··PLATE		1	D				
014	0818502	·CYL. ASS' Y		1					
014A	++++++	BLOCK; CYL.		1	D				
014B	++++++	··PLATE		1	D				
030	0878103	·PLATE ASS'Y		2					
030A	++++++	··PLATE		1	D				
030B	++++++	· · BUSHING		1	D]	
111	0878104	-SHAFT (F)		1					
113	0878105	·SHAFT (R)		1					
116	0878106	•GEAR		1					
123	0878107	·BRG. ;ROL.		2					
124	0878108	-BRG. ; NEEDLE		2					
127	0818508	- SPACER		4					
153	0878109	-PLATE		2					
156	0818510	-BUSH I NG		2					
157	0818511	·SPRING		18					
211	0818512	PLATE		2					
251	0818513	-SUPPORT		1					
252	0878110	·SUPPORT (R)		1					
261	0878111	·COVER; SEAL (F)		1					
262	0878112	·PLATE		1					
271	0818515	CASING		2	1				
312	0878113	-BLOCK		1					
401	0818519	·BOLT;SOCKET		8					
406	0237902	·BOLT;SOCKET		4					
407	0211510	·BOLT;SOCKET		2					
409	0179507	·BOLT;SCKET	1	2				!	
466	0236014	·PLUG		2					
467	0818520	·PLUG		4					
468	0878114	·ADAPTER		2	i				
469	0626901	·PLUG		2					


ポンプ;ピストンPUMP;PISTON

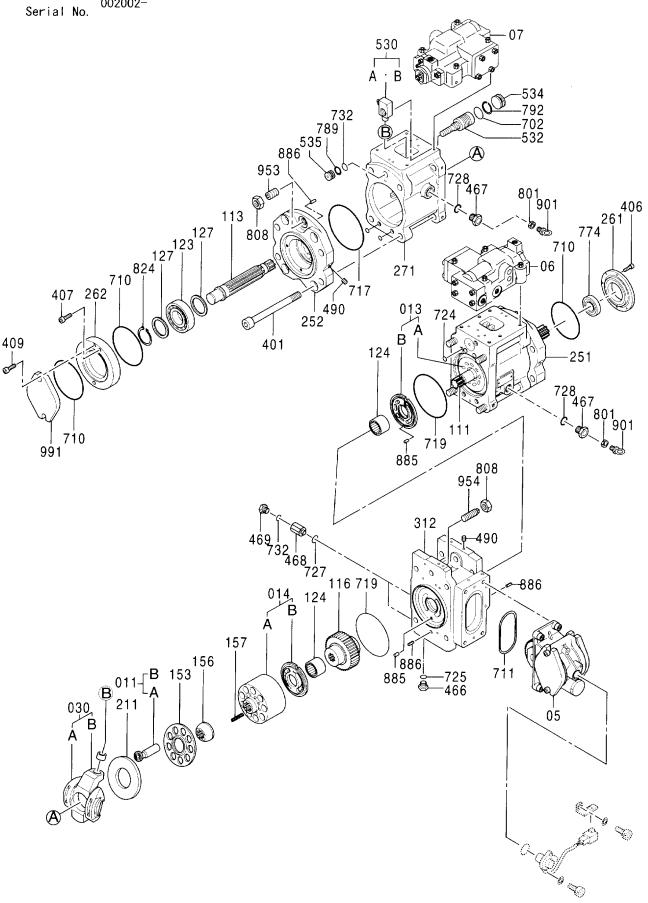

ポンプ;ピストン PUMP;PISTON

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替: REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q. TA	S. C	SERIAL NO.	1至 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
490	0263019	• PLUG		16		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+		
530	0878115	·PIN ASS' Y		2					
530A	++++++	··PIN		1	D				
530B	++++++	··PIN		1	D				
532	0878116	·PISTON		2					
534	0818523	·STOPPER		2					
535	0818524	·STOPPER		2					
702	A811030	·O-RING		2					
710	A811085	· O-R I NG		3					
711	A811095	·O-RING		1					
717	A811120	-O-RING		2					
719	A811115	-O-RING		2					
724	4506408	·O-RING		18					
725	957366	·O-RING		2					
727	4509180	·O-RING		2					
728	4506418	-O-RING		4					
732	4506416	-O-RING		4					
774	0878117	·SEAL;01L		1					
789	4085607	·RING;BACK-UP		2					
792	0249148	·RING:BACK-UP		2					
801	0124811	·NUT		2					
808	0131108	· NUT : LOCK		4					
824	991342	·RING; RETAINING		2					
885	0175241	·PIN		2					
886	0244604	PIN; SPRING		4					
901	4163072	·BOLT;EYE		2					
953	0708027	·SCREW; SET		2					
954	0818525	·SCREW; SET		2					
991	0820422	-COVER		1					
].					
							İ		
İ								ļ	


ボックス;ギヤ BOX;GEAR

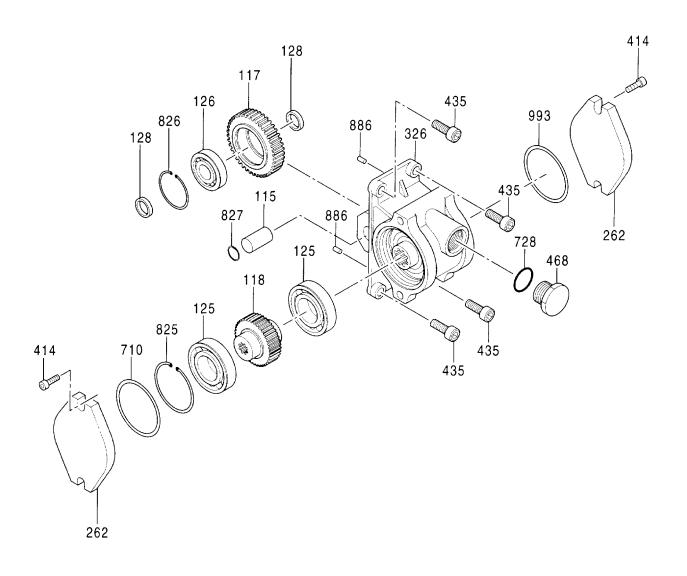


ボックス;ギヤ

BOX; GEAR


符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	コード	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PARI	形品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	11 CA	部品番号 PART NO.	数量
	4612660	BOX; GEAR	0878200	1					
115	++++++	·SHAFT		1	D				
117	++++++	• GEAR		1	D				
118	++++++	• GEAR		1	D				
125	++++++	-BRG. ;BALL		2	D				
126	++++++	- BRG.		1	D				
128	++++++	·SPACER		2	D				
262	0820422	· COVER		2					
326	++++++	· CASE; GEAR		1	D				
414	4515013	·BOLT; SOCKET		4					i
4 35	0878201	·FLANGE		4					
468	0175233	·PLUG		1				!	
710	A811085	-O-RING		1					
728	4506424	·O-RING		1	İ				
825	++++++	·RING; RETAINING		1	D				
826	++++++	-RING:RETAINING		1	D				
827	+++++	-RING; RETAINING		1	D				
886	++++++	-PIN		2	D				
993	A811080	·O-RING		1					
								ĺ	
	 - -							ĺ	
		:						1	
							!		
					İ				
		I ! ·							
		1					L	······································	

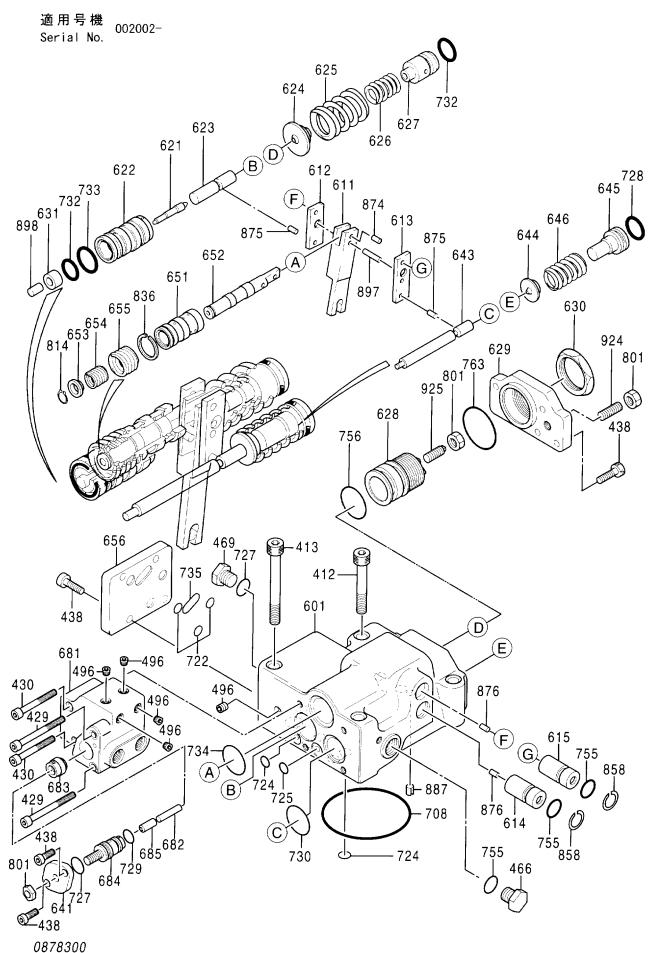


符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	———— 適用号機	互換	代替: REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, TA	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4612658	REGULATOR	0878300	1		- W-1			-
412	0135904	·BOLT;SOCKET		2					
413	0213208	·BOLT; SOCKET		2					
429	M340650	-BOLT; SOCKET		2					
430	0175287	·BOLT;SOCKET		2					
438	0102411	·BOLT; SOCKET		10					
466	0236014	• PLUG	ļ	1					
469	0878301	· PLUG		1					
496	0263019	·PLUG		11					
601	++++++	·CASING		1	D				
611	++++++	·LEVER		1	D				
612	++++++	·LEVER	E	1	D				
613	++++++	·LEVER		1	D				
614	++++++	• PLUG		1	D				
615	++++++	•PLUG		1	D				
621	++++++	PISTON		1	D				
622	++++++	- CASE		1	D				
623	++++++	-ROD		1	D				
624	++++++	·SEAT; SPRING		1	D				
625	+++++	-SPRING		1	D				
626	+++++	SPRING		1	D		-		
627	++++++	-ROD		1	D				
628	+++++	·SCREW: ADJUSTING		1	D				
629	++++++	-COVER		1	D				
630	++++++	·NUT;LOCK		1	D				
631	++++++	·SLEEVE		1	D				-
641	++++++	· COVER		1	D				
643	++++++	·PISTON		1	D				
644	++++++	·SEAT; SPRING		1	D				
645	++++++	· ROD		1	D				
646	++++++	SPRING		1	D	•		1	
651	++++++	-SLEEVE		1	D				
652	++++++	·SP00L		1	D				
653	++++++	·SEAT; SPRING		1	D				
654	++++++	-SPRING: RETURN		1	D				
655	++++++	·SPRING; SET		1	D				
656	++++++	- COVER		1	D				
681	++++++	·BL0CK		1	D				
682	++++++	-PISTON		1	D				
683	+++++	·STOPPER		1	D				

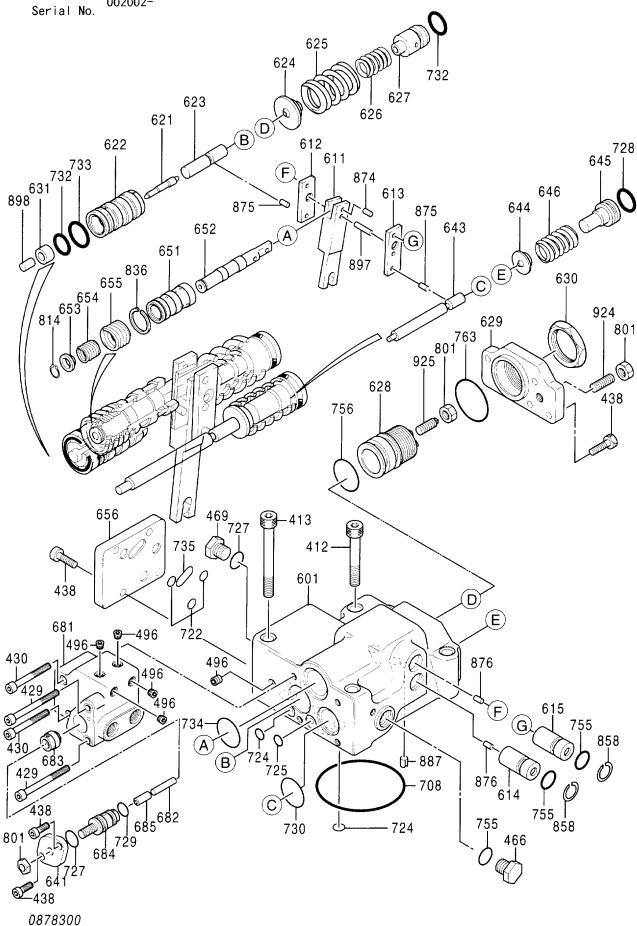

685 ++++++ 708 A811075 · O-RING 722 4506406 · O-RING 724 4506408 · O-RING 725 4506320 · O-RING 727 4509180 · O-RING 728 4506418 · O-RING 729 4506412 · O-RING 730 4509181 · O-RING	1	D D			PART NO.	
685 ++++++ 708 A811075 ·O-RING 722 4506406 ·O-RING 724 4506408 ·O-RING 725 4506320 ·O-RING 727 4509180 ·O-RING 728 4506418 ·O-RING 729 4506412 ·O-RING 730 4509181 ·O-RING	1 1 3 9 1 2 1 1 1 2 1					
722	3 9 1 2 1 1 1 2 1 1					
724	9 1 2 1 1 1 2 1					
724	9 1 2 1 1 1 2 1					77774
727	2 1 1 1 2 1					
728	1 1 1 2 1					T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
729	1 1 2 1					
730 4509181 -O-RING	1 2 1					
	2 1 1					
	1			!		
732 4506416 · O-RING	1		i			
733 4506420 -O-RING						
734 A811025 -O-RING	1					
735 4140470 ·O-RING						
755 957366 ·O-RING	3					
756 4509182 ·O-RING	1					
763 A811035 -O-RING	1					
801 0124811 ·NUT	3					
814 991334 ·RING; RETAINING	1					
836 ++++++ • RING; RETAINING	1	D				į
858 0288704 •RING; RETAINING 2	2			i		ı
874 ++++++ PIN	1 1	D	ĺ			ı
875 ++++++ PIN 2	2 1	D				
876 ++++++ •PIN	2 1	D	1			
887 ++++++ PIN 1	1 1	D			1	
897 ++++++ -PIN 1	1 [D O				
898 ++++++ •PIN 1	1 [o				
924 0218852 ·SCREW 1	1					
925 ++++++ · SCREW; ADJUSTING 1	ון	o	1		İ	
				1		
					!	

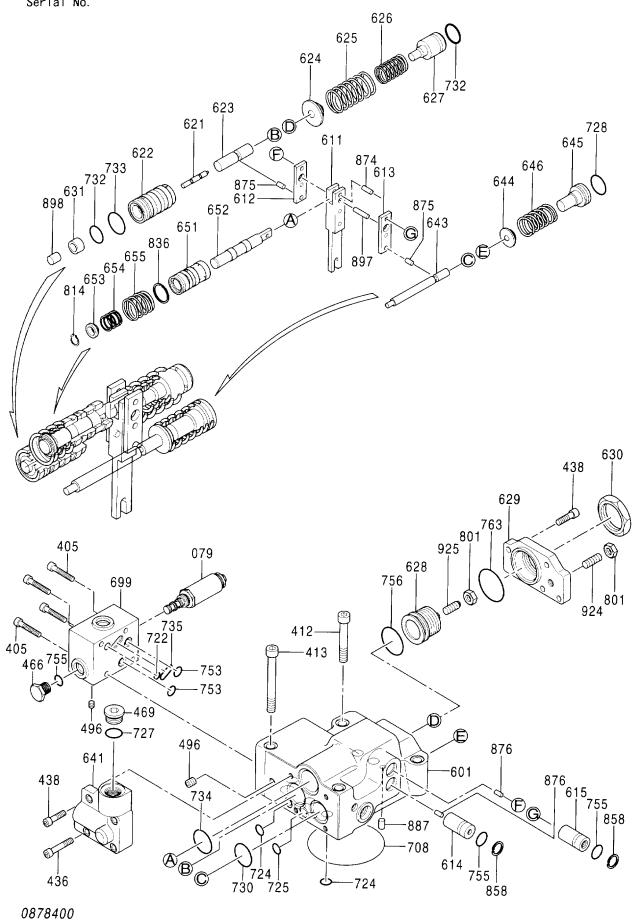


 符号	部品番号	並 口 夕	- 15	₩, 😑	サービス	` **	互換	代 替 部 REPLACE	报品 ARIE
	}	部 品 名	コード	数量	コード	適用号機	換性	PAR	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ö, TA	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4612659	REGULATOR	0878400	1					
079	0878401	-VALVE; SOLENOID		1					
405	0218824	-BOLT:SOCKET		4					
412	0135904	·BOLT; SOCKET		2					
413	0213208	·BOLT; SOCKET		2					
436	0211510	·BOLT; SOCKET		2					
43 8	0102411	·BOLT; SOCKET		6					
466	0236014	• PLUG		1					
469	0878301	•PLUG		1					
496	0263019	- PLUG		6					
601	++++++	-CASING		1	D				
611	++++++	-LEVER		1	D			į	
612	++++++	·LEVER		1	D				
613	++++++	·LEVER		1	D			ļ	
614	++++++	·PLUG		1	D				
615	+++++	·PLUG		1	D		li		
621	++++++	·PISTON		1	D				
622	++++++	·CASE		1	D				
623	+++++	· ROD		1	D				
624	++++++	·SEAT; SPRING		1	D				
625	++++++	·SPRING		1	D				
626	++++++	-SPRING		1	D		[]		
627	++++++	-ROD		1	D				
628	++++++	-SCREW; ADJUSTING		1	D				
629	++++++	-COVER		1	D				
630	++++++	· NUT ; LOCK		1	D				
631	++++++	·SLEEVE		1	D				
64 1	++++++	- COVER		1	D				
643	++++++	·PISTON		1	D				
644	++++++	·SEAT; SPRING		1	D				
645	+++++	-ROD		1	D			ĺ	
646	++++++	· SPRING		1	D				
651	+++++	·SLEEVE		1	D				
652	+++++	·SP00L		1	D				
653	++++++	·SEAT; SPRING		1	D				
654	++++++	·SPRING; RETURN		1	D			İ	
655	++++++	·SPRING;SET		1	D				
699	++++++	·CASING		1	D				
708	A811075	-O-RING		1					
722	4506406	·O-RING		1					

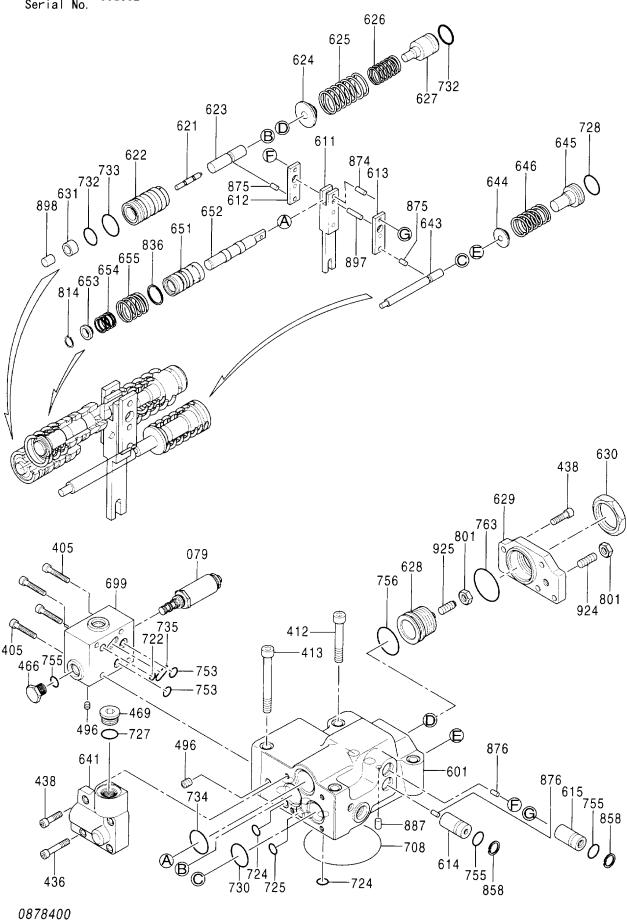

					<u></u>	万化移机品
符号	部品番号	部 品 名	コード	数量サービス	適用号機	互 代替部品 PART
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	0, 1A 2. C	SERIAL NO.	性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
724	4506408	·O-RING		9		
725	4506320	•0-RING		1		
727	4509180	-O-RING		1 1		
728	4506418	·O-RING		1		
730	4509181	· O-RING		1 1		
732	4506416	· O-RING		2		
733	4506420	·O-RING		1		
734	A811025	·O-RING		1		
735	4140470	·O-RING		1		
753	4506412	·O-RING		2		
755	957366	· 0-R NG		3		
756	4509182	·O-RING		1		
763	A811035	·O-RING		1		
801	0124811	·NUT		2		
814	991334	·RING; RETAINING		1		
836	+++++	-RING; RETAINING		1 D		
858	0288704	·RING; RETAINING		2		
874	++++++	·PIN	!	1 D		
875	++++++	·PIN		2 D		
876	++++++	·PIN		2 D		
887	++++++	·PIN		1 D		
897	++++++	·PIN		1 D		
898	++++++	·PIN		1 D		
924	0218852	·SCREW		1		
925	++++++	-SCREW: ADJUSTING		1 D		
		i				
						İ
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

ポンプ;ギヤ PUMP;GEAR

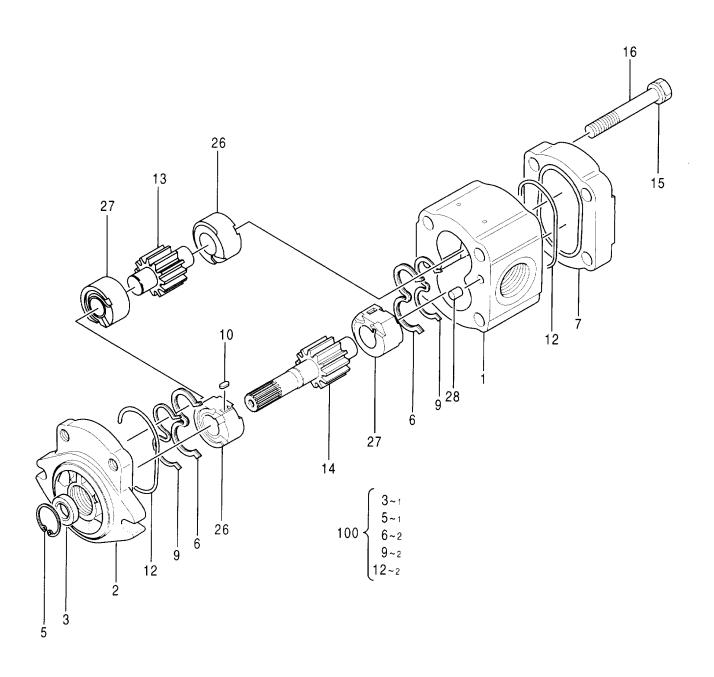


ポンプ;ギヤ

PUMP; GEAR

							百	代替	部品
符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替 REPLACE	ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ö, TA	S. C	SERIAL NO.	IT生 I CA	部品番号 PART NO.	数量
	4181700	PUMP; GEAR	4181700A	1					
1	++++++	·HOUSING		1	D				
2	4206157	·FRANGE		1					
3	4206158	·SEAL;01L		1	K				
5	447068	·RING; RETAINING		1	K				
6	4206159	·SEAL		2	K			İ	
7	4206160	· COVER		1					
9	4206161	-RING:BACK-UP		2	K				
10	4206162	·KEY		2					
12	4206163	·O-RING		2	K				
13	++++++	-GEAR		1	D				
14	++++++	- GEAR		1	D				
15	4206164	·WASHER; PLANE		4					
16	4206165	-BOLT		4					
26	++++++	·BUSH I NG		2	D				
27	++++++	·BUSHING		2	D				
28	4206166	-PIN		2					
100	4206167	KIT; SEAL		1					
					İ				


モータ;オイル(旋回) MOTOR: OIL (SWING)

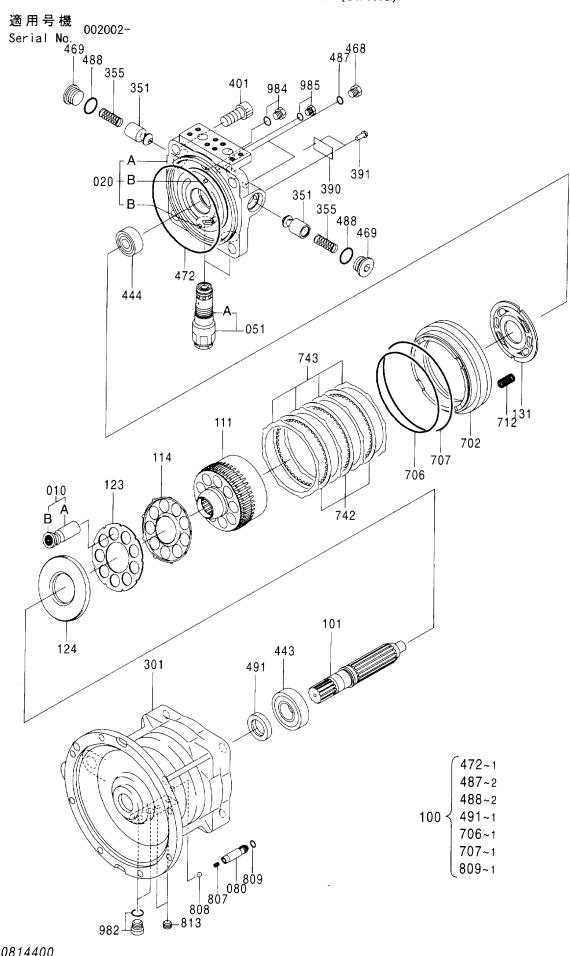

モータ;オイル(旋回) MOTOR;OIL(SWING)

 符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互 代替部 換 REPLACEABL PART	品 E
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	⊐- F S. C	SERIAL NO.	性 部品番号数 ICA PART NO. Q'	量
	4448202	MOTOR; OIL (SWING)	0814400	1			TON THE NO. 4	
010	0788801	·PISTON ASS' Y		1				
010A	++++++	··PISTON		9	D			
010B	++++++	··SH0E		9	D			
020	0788802	-CASING ASS'Y		1				
020A	+++++	··CASING		1	D			
020B	++++++	PIN;SPRING		2	D			
051	4470919	·VALVE; RELIEF		2				
051 A	A811030	··O-RING		2				
080	0788803	·PLUNGER		1				
101	0788804	SHAFT		1				
111	0788805	·CYLINDER		1				
114	0788806	·SPRING; PLATE		1				
123	0788807	-RETAINER		1				
124	0788808	· PLATE		1				
131	0788809	-PLATE; VALVE		1				
301	0814401	-CASING		1				
351	0409215	· PLUNGER		2				
355	0409216	-SPRING		2				
390	0625508	·NAME-PLATE		1				
391	0625509	-PIN		2				
401	0365318	-BOLT; SOCKET		4				
443	0788811	-BRG. ; ROL.		1				
444	0788812	·BRG.;ROL.		1				
468	0629404	• PLUG		2				
469	0692708	• PLUG		2				
472	0425115	·O-RING		1	K			
4 87	957366	·O-RING		2	K			
488	4506428	-O-RING		2	К			
491	0788813	·SEAL;OIL		1	ĸ			
702	0788814	·PISTON		1				
706	0353321	·O-RING		1	κ			
707	0425117	·O-RING		1	к			
712	0788815	·SPRING; BRAKE		24				
742	0788816	-PLATE; FRICTION		3				
743	0788817	·PLATE		4				
807	0788818	·SPRING		1				
808	0221509	·BALL;STEEL		1				
809	4506407	·O-RING		1	к			
813	0263019	- PLUG		2				


モータ;オイル(旋回) MOTOR; OIL (SWING)

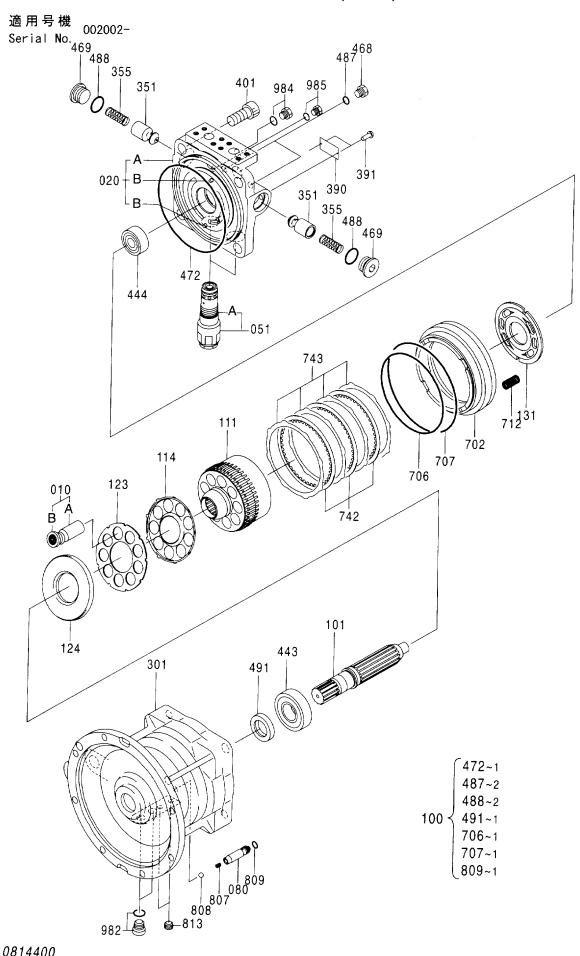


モータ;オイル(旋回) MOTOR;OIL(SWING)

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替: REPLACE PART 部品番号	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, LA	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 0' T\
982	0628705	·PLUG		2					
984	0694825	·PLUG		1					
985	0788819	·PLUG		1	;				
100	0814402	KIT; SEAL		1					
								İ	
	}								
					,				
									·
	-								
	:								
							1		
						!			
ļ							!		
		!							
					į				

モータ;オイル (走行) MOTOR;OIL (TRAVEL)

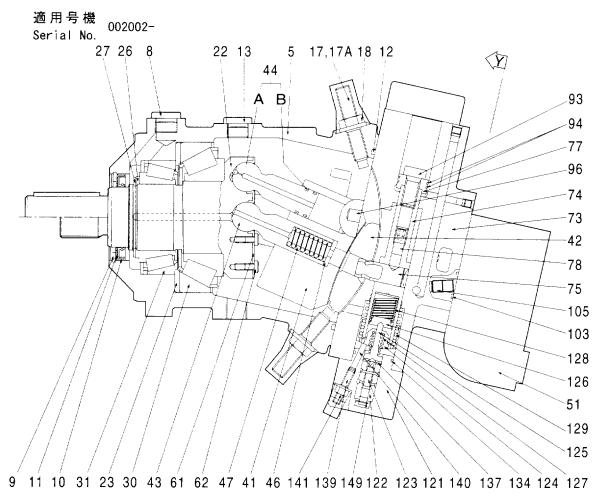


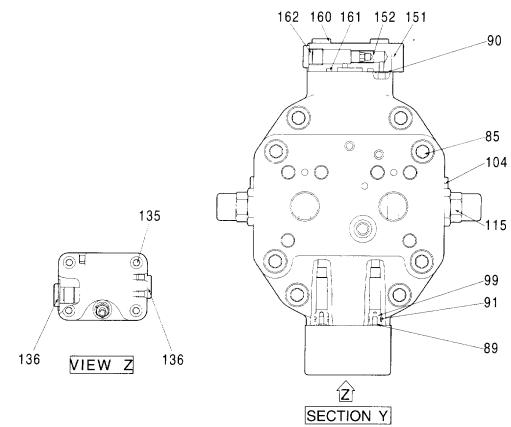


モータ;オイル(走行) MOTOR;OIL(TRAVEL)

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	—————— 適用号機	互換	代替: REPLACE PAR	部品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, 1A	3. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4458181	MOTOR;OIL	0898800	1			10,	TAKT NO.	Q 11
5	0898801	·HOUSING	į	1					
8	0898802	·PLUG		1					
9	0898803	·RING; RETAINING		1					
10	0898804	·RING; SEAL		1					
11	0898805	-RING;BACK-UP		1					1
12	0898806	·O-RING		1					
13	0898802	· PLUG		1					
17	0898807	-PIN		2					
18	0898808	·NUT		2					
22	0898809	·SHAFT; DRIVE		1					
23	0898810	·SHIM		1					
26	0898811	·RING; BACK-UP		1	R			İ	
26	0898812	·RING;BACK-UP		1	R				
26	0898813	·RING:BACK-UP		1	R				
26	0898814	·RING; BACK-UP		1	R				•
26	0898815	·RING; BACK-UP		1	R				
26	0898816	·RING:BACK-UP		1	R				
26	0898817	·RING:BACK-UP		1	R				
26	0898818	·RING; BACK-UP		1	R				
27	0898819	-RING; RETAINING		1					
30	0898820	-BRG.;ROL.		1					
31	0898821	·BRG.;ROL.		1					
41	0898822	· CYL I NDER		1					
4 2	0898823	·PLATE		1					
4 3	0898824	·PIN; CENTER		1					
44	0898825	-PISTON ASS'Y		7					
44A	0898826	··PISTON		1					
44 B	0898827	··RING	1	2					
46	0898828	-SHIM		1	R				
46	0898829	-SHIM		1	R				
46	0898830	·SH M		1	R				
46	0898831	·SHIM		1	R				
46	0898832	·SHIM		1	R				
46	0898833	·SHIM		1	R			i	
47	0898834	·SPRING		1			1	1	
51	4614460	·VALVE;BRAKE	0901900	1					
61	0898835	·PLATE		1					
62	0898836	-SCREW		14					
73	0898837	·PLATE		1					

モータ;オイル (走行) MOTOR;OIL (TRAVEL)

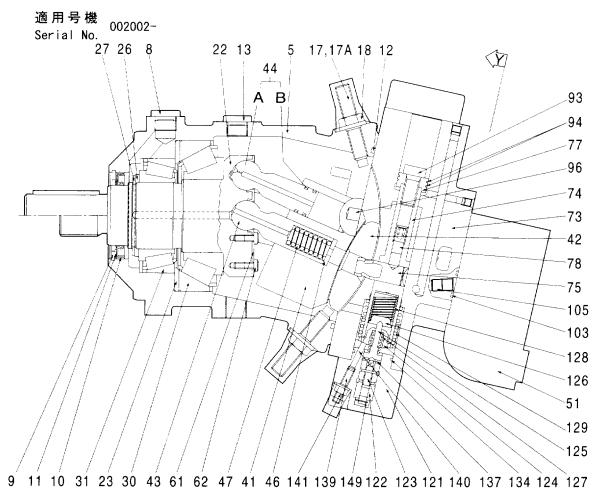

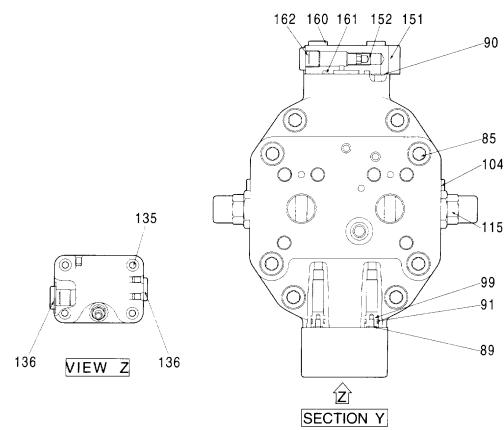


モータ;オイル(走行) MOTOR;OIL(TRAVEL)

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 REPLACI PAR	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ö, TA	s. c	SERIAL NO.	1Œ I CA	部品番号 PART NO.	· 数量
74	0898838	·PISTON		1					
75	0898839	- TRUNNION		1				İ	
77	0898840	·PISTON		1					
78	0898841	-PIN		1					
85	0898842	-BOLT; SOCKET		8			ſ		
89	0898843	-O-RING		2					
90	0898844	·O-RING		3					
91	0898845	·O-RING		2					
93	0898846	-BOLT; SOCKET		1					
94	0898847	-RING		3					
96	0898848	·PIN		2					
99	0898849	·PLUG		2					
103	0898850	-O-RING		1					
104	0838619	·PLUG		2					
105	0898851	·PIN		2					
115	0898852	·VALVE; RELIEF		2					
121	0898853	· HOUS I NG		1					
122	0898854	BUSHING		1					
123	0898855	·PISTON		1					
124	0898856	BUSHING		1					
125	0898857	·COLLAR		1					
126	0898858	·COLLAR		1					
127	0898859	·SPRING		1					
128	0898860	· SPR I NG		1					
129	0898861	·SPRING		1					
134	0898862	O-RING		1	İ				
135	0898863	·BOLT;SOCKET		4					
136	0838619	· PLUG		2					
137	0898864	·RING; RETAINING		1					
39	0898865	·PIN		1					
40	0898866	-PIN		1					
41	0838604	• NUT		1			İ		
49	0898867	·RING; RETAINING		1					
51	0898868	· COVER		1					
52	0898869	·SCREW		1				İ	
60	0898870	·BOLT; SOCKET		4					
61	0898871	· O-RING		1	İ				
62	0838619	· PLUG		1					

バルブ;ブレーキ VALVE;BRAKE


適用号機 Serial No. 002002-

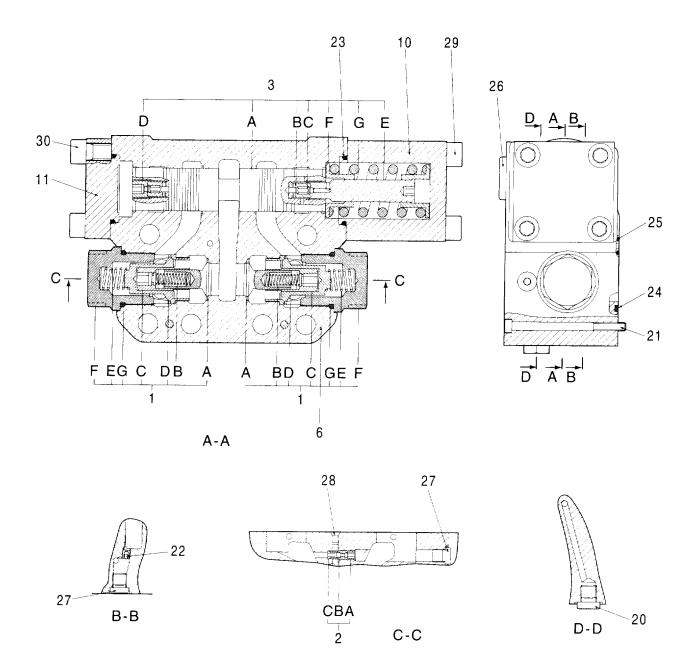

バルブ; ブレーキ VALVE; BRAKE

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替 REPLAC PAR)T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O. TA	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO	数量
	4614460	VALVE; BRAKE	0901900	1			10/1	TAKT NO	
1	0901901	-VALVE ASS'Y		2					
1 A	0901902	· · POPPET		1					
1B	0901903	··SPRING		1					
1C	0901904	··SEAT		1					
1 D	0901905	· · POPPET		1					
1E	0901906	·-SPRING		1					
1F	0901907	· · PLUG		1					
1G	0901908	··O-RING		1			li		
2	0901909	·VALVE; SHUTTLE ASS' Y		1					
2 A	0901910	·-VALVE		1					
2B	0901911	· · BALL		1					
2C	0901912	· · BUSHING		1					
3	0901913	·PISTON:BRAKE ASS'Y		1					
3 A	0901914	··PISTON; BRAKE		1					
3B	0901915	··BUSHING		2	1				
3C	0901916	··PIN		2					
3D	0901917	·· SCREW		1					
3E	0901918	··BOLT		1					
3F	0901919	··SEAT; SPRING		2					
3G	0901920	·· SPRING	·	1					
6	0901921	· HOUS ING		1					
10	0901922	•COVER		1					
11	0901923	· COVER		1					
20	0901924	·PLUG		1					
21	0901925	·BOLT; SOCKET		2	1				
22	0901926	•PLUG		1					
23	0901927	·O-RING		2					
24	0898878	·O-RING		2					
25	0901928	·O-RING		2	!				
26	0901929	·PLUG		1			j		
27	0901930	· PLUG		2					
28	0901931	·PLUG		1					
29	0901932	·BOLT;SOCKET		4	!		į		
30	0901933	·BOLT;SOCKET		4					
								ĺ	
	i								
i									


バルブ:コントロール (1/8) VALVE:CONTROL (1/8)

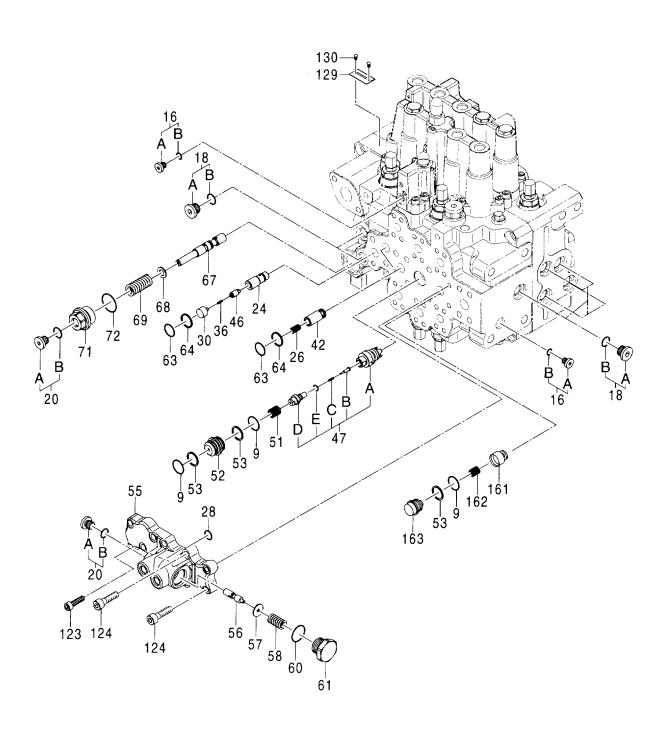

バルブ:コントロール (1/8) VALVE:CONTROL (1/8)

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替 REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ö, İA	⊐- F S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	9219042	VALVE; CONTROL (1/8)	9219042 A 1	1				9226536	
		<pre><for assembly="" mac<="" of="" pre=""></for></pre>						522000	•
	(9226536)	VALVE; CONTROL (1/8)		1	S		1		İ
		⟨for transportation⟩			_				
	コノ部品番号		」 ROL(1/8) カラ (8/8)ノ 部品ヨ	含ミマ	ス。				
	1	1	ts shown in VALVE:CONTRO			(8/8).			
9	985099	·O-RING		3					
16	9134109	·PLUG	i i	2					
16A	4336165	··PLUG		1					
16B	4506408	··O-RING		1					
18	9134111	·PLUG		7					
18 A	4336167	··PLUG		1					
18B	4509180	··O-RING		1					
20	9134110	· PLUG		2					
20 A	4336166	··PLUG		1					
20B	957366	··O-RING		1					
24	2046614	•BUSHING		1					
26	2046415	·SPRING		2					
28	4506412	·O-RING		1	ĺ				
30	2046621	•PLUG		1					
36	2046607	-SPRING	,	1					
4 2	2046395	·VALVE; CHECK		2	ļ				
46	2046602	·VALVE; CHECK		1					
4 7	9200478	·SEAT; VALVE ASS' Y		1			i		
47A	1029245	··SEAT;VALVE		1					
4 7B	2046394	··VALVE; CHECK		1					
47C	2046420	··SPRING		1					
47D	2046453	··PLUG		1					
47E	4506408	··O-RING		1					
51	2046423	·SPRING		1					
52	2046405	BUSHING		1				-	
53	2046501	·RING; BACK-UP		3				j	
55	0004651	·PLATE		1					
56	2046381	·SP00L		1					
57	2046482	• WASHER		1					
58	2046425	-SPRING		1					
60	4506424	·O-RING		1					
61	2046620	· PLUG		1		j			
63	2046490	·O-RING		3					
64	2046502	-RING; BACK-UP		3		;			


バルブ:コントロール (1/8) VALVE:CONTROL (1/8)

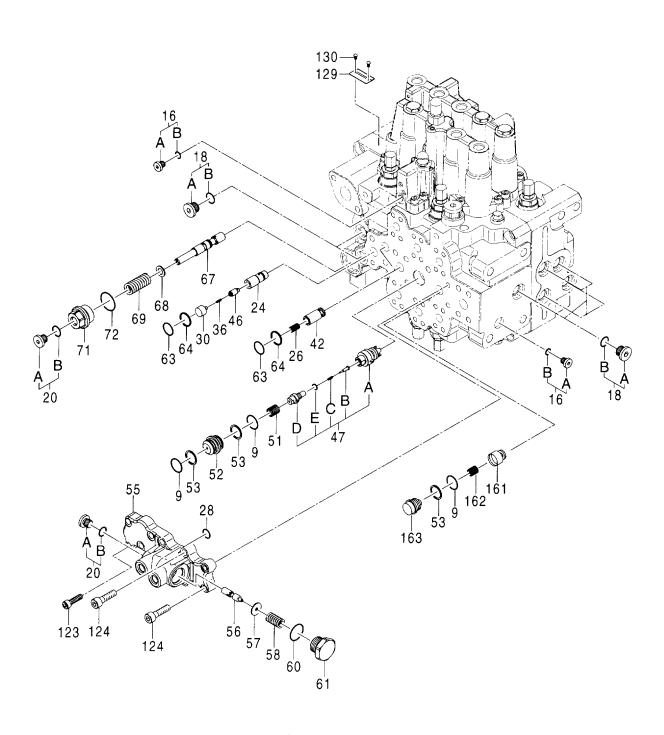

バルブ:コントロール (1/8) VALVE:CONTROL (1/8)

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 REPLACE	部品 EABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
67	3095721	·SP00L		1			1		
68	2046481	·WASHER		1					
69	2046612	·SPRING		1					
71	2046625	·PLUG		1					
72	4506428	·O-RING		1					
123	M340830	·BOLT;SOCKET		1				Ì	
124	M341036	·BOLT; SOCKET		9					
129	++++++	·NAME-PLATE		1	D				
130	++++++	-SCREW; DRIVE		2	D				
161	2046396	· VALVE; CHECK		1					
162	2046423	·SPRING		1					ĺ
163	4477415	·PLUG		1					
					Ì				
								·	ĺ
		İ							
								į	!
	:					•			
									ı
	! :				i				


バルブ:コントロール (2/8) VALVE: CONTROL (2/8)

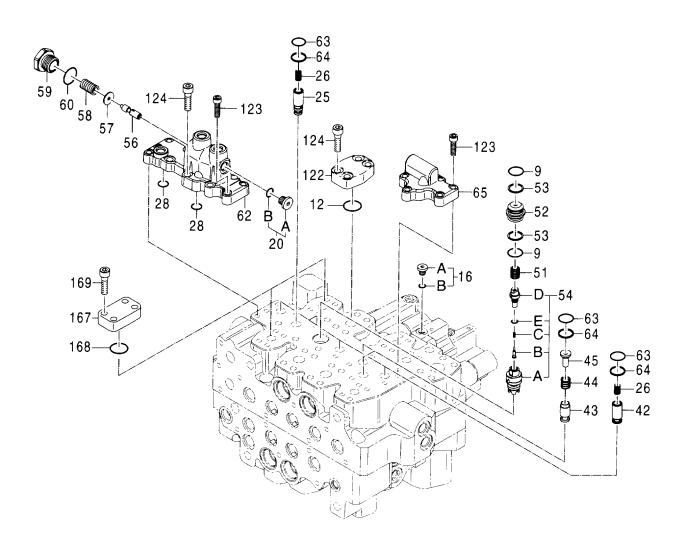

バルブ:コントロール (2/8) VALVE:CONTROL (2/8)

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY		SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	
	9219042	VALVE; CONTROL (2/8)	9219042A2	1			+-	9226536	
		for assembly of mac	hine>						
	(9226536)	VALVE; CONTROL (2/8)		1	S				
		(for transportation)	<u> </u>						
	コノ部品番号	構成部品/ VALVE; CONTI	ROL(1/8) カラ (8/8)/ 部品	含彩	ス。				
	This PART !	NO. consists of all par	ts shown in VALVE;CONTR	OL (1/8) to	(8/8).			
9	985099	·O-RING		2					
12	4314064	·O-RING		1					
16	9134109	·PLUG		1					
16A	4336165	··PLUG		1					
16B	4506408	··O-RING		1					1
20	9134110	·PLUG		1					
20 A	4336166	··PLUG		1					
20B	957366	··O-RING		1					
25	2046605	-VALVE; THROTTLE		1					
26	2046415	SPRING		5					
28	4506412	-O-RING		2					ļ
4 2	2046395	· VALVE; CHECK		4					
4 3	2046398	·VALVE; CHECK		2					
44	2046424	·SPRING		2					
4 5	2046412	·SEAT; SPRING		2					
51	2046423	·SPRING		1					
52	2046405	·BUSHING		1					i
53	2046501	·RING;BACK-UP		2					
54	9200481	·SEAT: VALVE ASS' Y		1					
54A	1029246	··SEAT; VALVE		1					
54B	2046394	··VALVE; CHECK		1					
54C	2046420	··SPRING		1					
54D	2046453	··PLUG		1					
54E	4506408	··O-RING		1					
56	2046381	·SP00L		1				-	
57	2046482	·WASHER		1					
58	2046425	·SPRING		1					
59	2046447	· PLUG		1				İ	
60	4506424	·O-RING		1					
62	0004163	-PLATE		1					
63	2046490	·O-RING		7					
64	2046502	-RING;BACK-UP		7					
65	1029308	· PLATE		1					
122	2046512	PLATE		1					


バルブ;コントロール (2/8) VALVE;CONTROL (2/8)

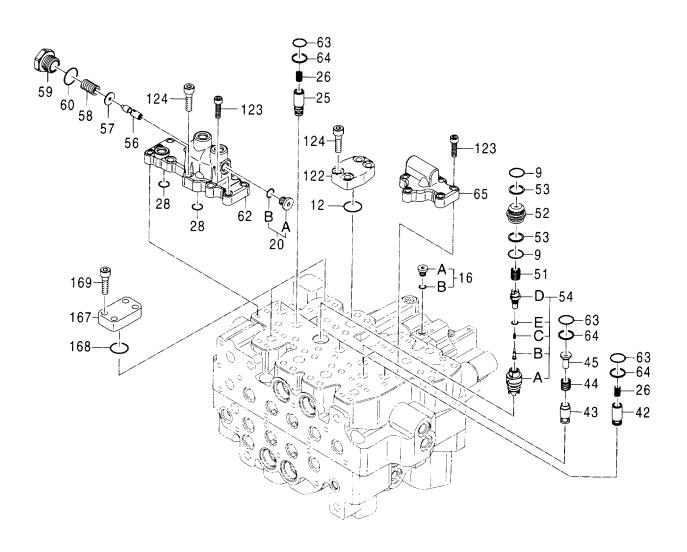

バルブ:コントロール (2/8) VALVE:CONTROL (2/8)

符号	部品番号	部 品 名		ード	数量	1 = - 1	適用号機	互換#	代 替 a REPLACE PAR 部品番号	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	C	ODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	11±	部品番号 PART NO.	·数量 Q'TY
123	M340830	·BOLT; SOCKET			11					
124	M341036	·BOLT; SOCKET			10					
167	2046510	-PLATE			2					
168	4506420	·O-RING			2					
169	M340832	·BOLT;SOCKET			8					
	!									
		; 								
	, 									
			! 							
							·			
i										
					.					
						!				
i										


バルブ;コントロール (3/8) VALVE;CONTROL (3/8)

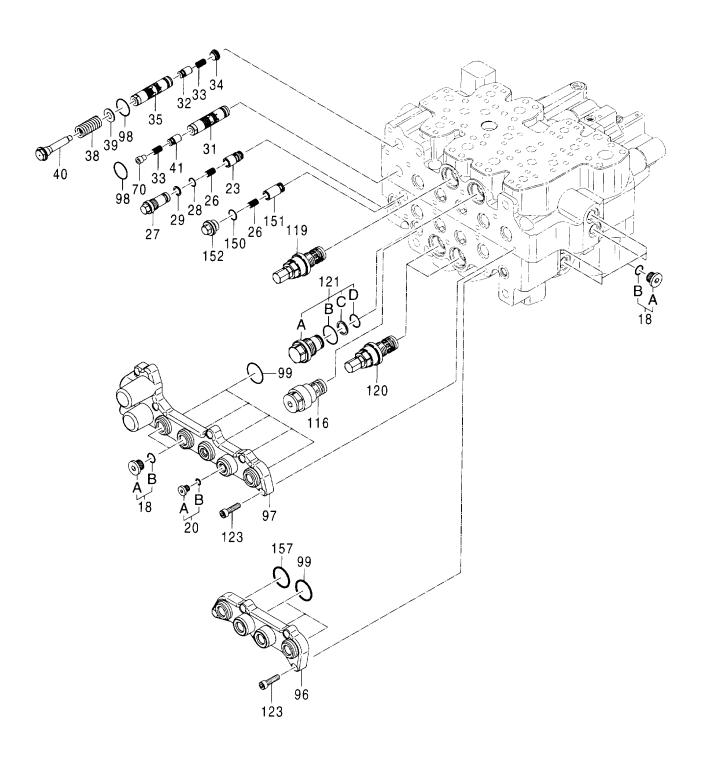

バルブ:コントロール (3/8) VALVE:CONTROL (3/8)

				:			T	/ + ++ +	च्य □
符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	I
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, IA	3− F S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	9219042	VALVE; CONTROL (3/8)	9219042A3	1			1	9226536	1
		<pre><for assembly="" mad<="" of="" pre=""></for></pre>	hine>						
	(9226536)	VALVE; CONTROL (3/8)		1	S				
		<pre>⟨for transportation⟩</pre>	,						ļ
	コノ部品番号	引 構成部品ハ VALVE; CONT	ROL(1/8) カラ (8/8)ノ 部品:	含ミマ	ス。				
	This PART I	NO. consists of all par	ts shown in VALVE:CONTRO	L (1/8) to	(8/8).			
18	9134111	·PLUG		6					
18 A	4336167	· · PLUG		1					
18B	4509180	··O-RING		1					
20	9134110	·PLUG		1					ļ
20 A	4336166	· · PLUG		1					
20B	957366	··O-RING		1	İ				E
23	2046604	·VALVE; THROTTLE		1					
26	2046415	·SPRING		2					
27	2046449	•PLUG		1					
28	4506412	-O-RING		1					
29	2046494	·RING; BACK-UP		1					
31	3095719	·SP00L		1				;	
32	2046601	·VALVE; CHECK		1					
33	2046609	SPRING		2					
34	2046622	·PLUG		1					
35	2046595	·SP00L		1					
38	2046611	·SPRING		1	Ì				
39	2046615	• WASHER		1					
40	2046619	·BOLT		1					
41	3095720	·VALVE; CHECK		1		:			
70	4477416	·BUSHING		1			1		
96	1030778	· HOUS I NG		1	į		İ		
97	0004654	· HOUS I NG		1			1	i	
98	2046488	-O-RING		2					
99	2046491	-O-RING		8	1			1	
116	9218915	·VALVE		1	1		İ		
119	9200492	·VALVE; RELIEF		1					
120	9200495	·VALVE;RELIEF		2					
121	9200483	·PLUG ASS'Y		1					
121A	2046444	PLUG		1	1				
121B	4506428	··O-RING		1					
121C	2046498	··RING;BACK-UP		1					
121D	4506420	··O-RING		1					
123	M340830	·BOLT;SOCKET		14				İ	

バルブ;コントロール (3/8) VALVE; CONTROL (3/8)

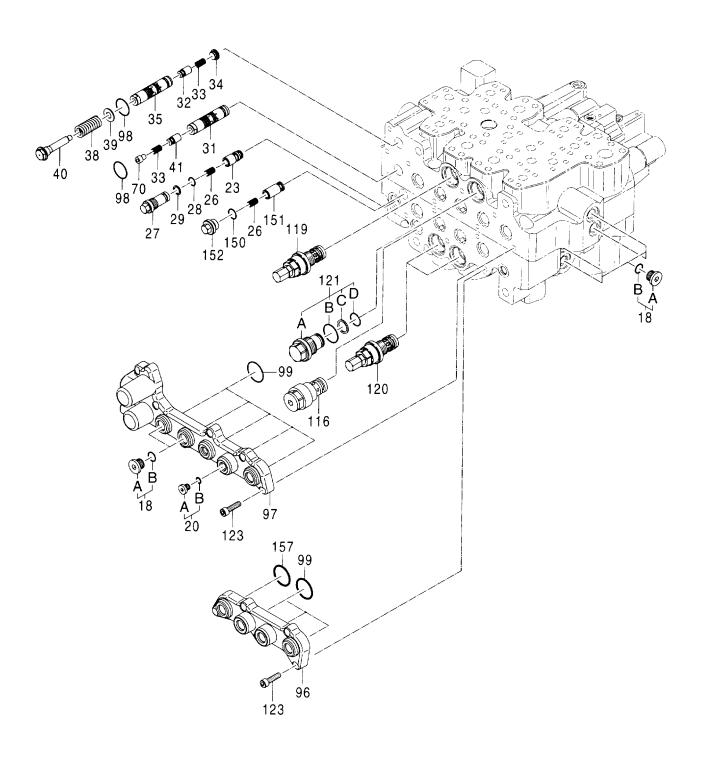


バルブ;コントロール (3/8) VALVE;CONTROL (3/8)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 ^{サービス} コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 part 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
150 151 152 157	4506416 2046603 2046623 2046489	· O-RING · VALVE; CHECK · PLUG · O-RING		1 1 1 1 1 1		

バルブ:コントロール (4/8) VALVE:CONTROL (4/8)

適用号機 Serial No. 002002-

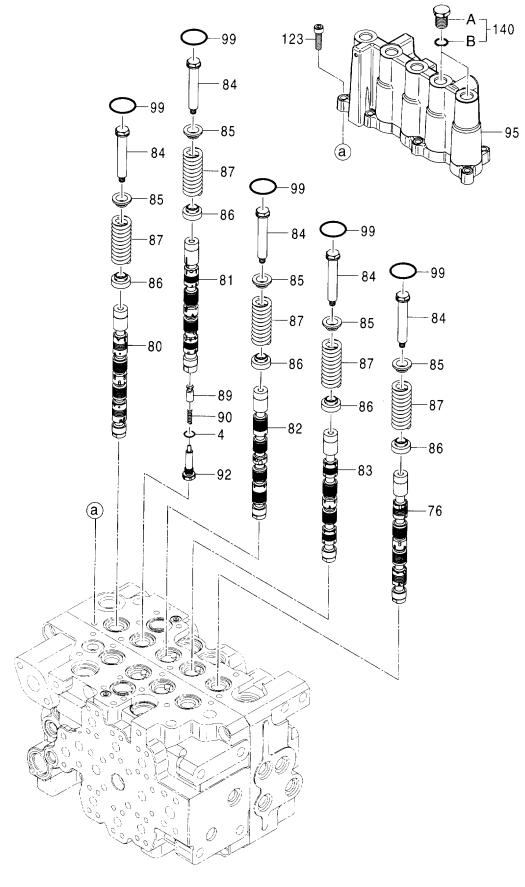


バルブ;コントロール (4/8) VALVE;CONTROL (4/8)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 0' TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	
	77	77007 17002	OUDE	4 11	S. C	OEKTAE NO.	I CA	PART NO.	Q' TY
	9219042	VALVE: CONTROL (4/8)	9219042A4	1			1	9226536	1
		for assembly of mad	hine>						
	(9226536)	VALVE; CONTROL (4/8) <pre></pre>		1	S				
	1/部品番号	1	 ROL(1/8) カラ (8/8)ノ 部品ラ	会等	17				
	1		ts shown in VALVE; CONTRO		l .	(8/8).			
4	4506320	·O-RING		1		(0, 0) .			
76	++++++	·SP00L		1	D				
80	++++++	-SP00L		1	D				
81	++++++	·SP00L		1	D				
82	+++++	·SP00L		1	D				
83	++++++	-SP00L		1	D				
84	2045457	·BOLT		5					
85	2046410	·SEAT; SPRING		5					
86	2046411	·SEAT; SPRING		5					
87	2046613	SPRING		5					
89	2046392	-VALVE		1					
90	2046419	·SPRING		1					
92	2046451	-PLUG		1					
95	0004167	· HOUS I NG		1					
99	2046491	-0-R1NG		5					
123	M340830	-BOLT; SOCKET		10	,				
140	9201529	·PLUG		2					
140A	2046654	··PLUG		1	ļ				
140B	4509180	··O-RING		1					
								Ì	
				ĺ					
			!						
								ĺ	
	!				ļ				
			· ·					}	

バルブ;コントロール (5/8) VALVE;CONTROL (5/8)

適用号機 Serial No. 002002~

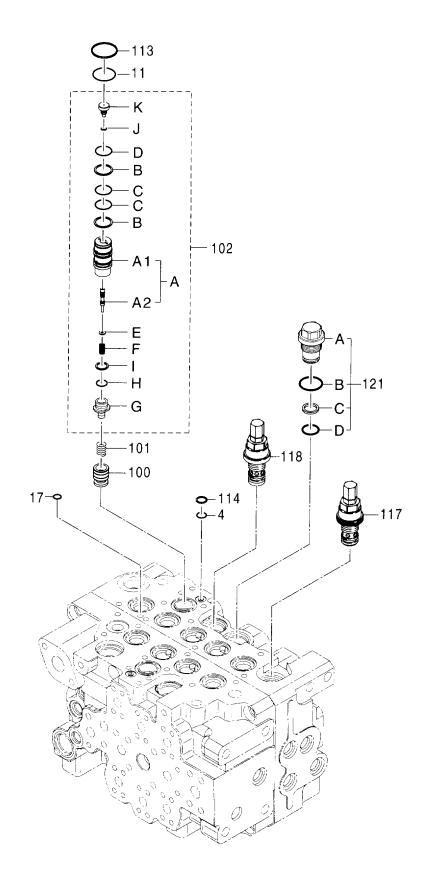


バルブ;コントロール (5/8) VALVE;CONTROL (5/8)

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービスコード		互換	代替: REPLACE PAR	ŀ
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
	9219042	VALVE; CONTROL (5/8)	9219042 A 5	1				9226536	+
		<pre><for assembly="" mach<="" of="" pre=""></for></pre>	ine>				İ		
	(9226536)	VALVE; CONTROL (5/8)		1	S				
		<pre><for transportation=""></for></pre>							
	コノ部品番号	/ 構成部品/ VALVE; CONTI	OL(1/8) カラ (8/8)ノ 部品ラ	含於	な。				
	This PART N	0. consists of all part	s shown in VALVE;CONTRO	L (1/8) to	(8/8).			
4	4506320	-O-RING		1					
11	4303809	-O-RING		1					
17	4506408	·O-RING		1					
100	2046592	-VALVE; HOLDING		1					
101	2046418	-SPRING		1					
102	9201381	-BODY		1					
102A	9201383	··BODY ASS'Y		1					
102A1	++++++	···BODY		1	D				ļ į
102 A 2	++++++	···SP00L		1	D				
102B	2046504	··RING;BACK-UP		2					
102C	4509181	··O-RING		2	,				
102D	4506420	··O-RING		1					
102E	2046484	··WASHER		1			ļ		
102F	2046608	··SPRING		1					
102G	2046455	· · PLUG		1					
102H	4 509180	··O-RING		1					
1021	2046499	··RING;BACK-UP		1					
102J	4506405	··O-RING	!	1					
102K	2046593	··STOPPER		1					
113	2046626	·RING; BACK-UP		1					
114	2046627	·RING; BACK-UP		1					
117	9226533	·VALVE; RELIEF		1					
118	9200491	-VALVE;RELIEF		1					
121	9200483	-PLUG ASS'Y		1					
121A	2046444	··PLUG		1					
121B	4506428	··O-RING		1					
121C	2046498	··RING;BACK-UP		1					
121D	4506420	··O-RING		1				ĺ	
			Ĭ	Î					

バルブ:コントロール (6/8) VALVE:CONTROL (6/8)

適用号機 Serial No. 002002-

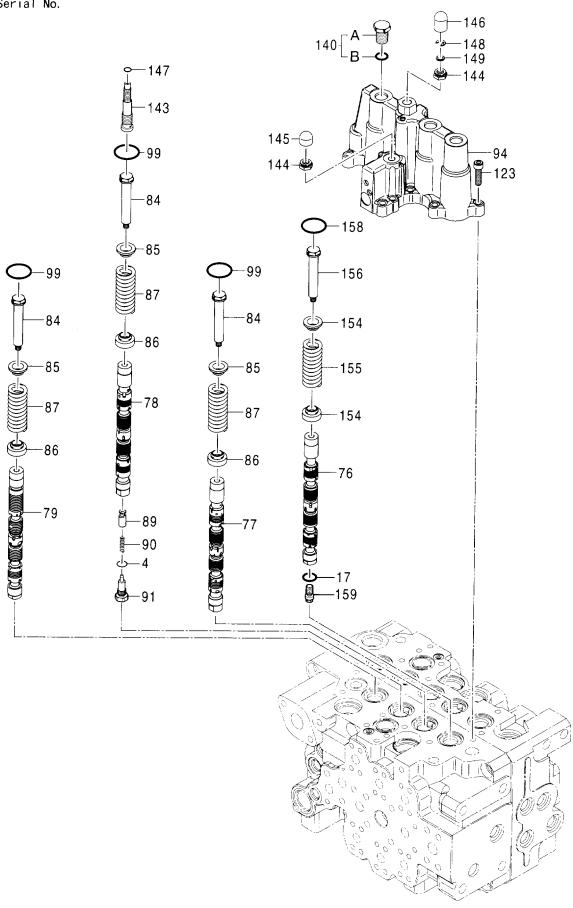


バルブ:コントロール (6/8) VALVE:CONTROL (6/8)

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替 音 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	¬- F S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
·	9219042	VALVE; CONTROL (6/8)	9219042A6	1			+	9226536	+
		<pre><for assembly="" mac<="" of="" pre=""></for></pre>	ine>						
	(9226536)	VALVE; CONTROL (6/8)		1	S				
		<pre><for transportation=""></for></pre>							
	コ/ 部品番号	構成部品ハ VALVE; CONTI	ROL(1/8) カラ (8/8)ノ 部品:	含汉	ス。			i	,
	This PART	NO. consists of all par	 ts shown in VALVE;CONTRO	L (1/8) to	(8/8).			
4	4506320	·O-RING		1					
17	4506408	·O-RING		1					
76	++++++	·SP00L		1	D				
77	++++++	·SP00L		1	D			ĺ	
78	++++++	·SP00L		1	D				
79	++++++	-SP00L		1	D				
84	2045457	·B0LT		3				ŧ	
85	2046410	·SEAT; SPRING		3					
86	2046411	·SEAT; SPRING		3					
87	2046613	·SPRING		3	Ì				
89	2046392	-VALVE		1					
90	2046419	-SPRING		1	ļ				
91	2046452	·PLUG		1					
94	0004652	-HOUSING		1					
99	2046491	·O-RING		3					
123	M340830	·BOLT;SOCKET		11					
140	9201529	· PLUG		1					
140A	2046654	··PLUG	i	1				1	
140B	4509180	··O-RING		1					
143	2046462	- SCREW		1					
144	2046469	·NUT		2					
145	2046527	· CAP		1					
146	2046528	· CAP		1	i i				
147	4506409	·O-RING		1					
148	4453198	·RING; RETAINING		1					
149	2046480	· WASHER		1					
154	2046976	-SEAT;SPRING		2					
155	4477414	·SPRING; COMPRES.		1					
156	2046978	-B0LT		1	ĺ				
158	2046981	·O-RING		1					
159	4474123	· PLUG		1					
					-				

バルブ;コントロール (7/8) VALVE;CONTROL (7/8)


適用号機 Serial No. 002002-

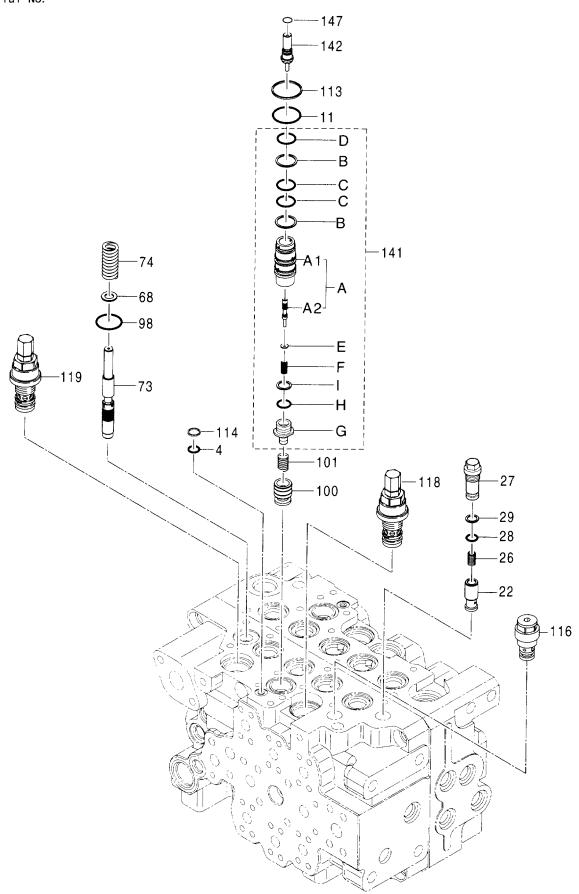

バルブ;コントロール (7/8) VALVE;CONTROL (7/8)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	コード		互換性 ICA	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
	9219042	VALVE; CONTROL (7/8)	9219042A7	1			T	9226536	1
		<pre><for assembly="" mach<="" of="" pre=""></for></pre>	ine>						
	(9226536)	VALVE; CONTROL (7/8)		1	S	:			
	i	<pre>⟨for transportation⟩</pre>							
	コ/ 部品番号	/ 構成部品/ VALVE; CONTR	ROL(1/8) カラ(8/8)ノ 部品ラ	含ミマ	ス。				
	This PART N	D. consists of all part	s shown in VALVE;CONTRO	DL (1/8) to	(8/8).			
4	4506320	·O-RING		1					
11	4303809	·O-RING		1					
22	2046600	·VALVE; CHECK		1					
26	2046415	·SPRING		1					
27	2046449	-PLUG		1					
28	4506412	·O-RING		1					
29	2046494	·RING;BACK-UP		1				!	
68	2046481	• WASHER		1				ļ	
73	3094130	-SP00L		1					
74	2046431	·SPRING		1					
98	2046488	· O-RING		1					
100	2046592	·VALVE:HOLDING		1					
101	2046418	·SPRING		1					
113	2046626	·RING;BACK-UP		1					
114	2046627	-RING;BACK-UP		1					
116	9218915	-VALVE		1					
118	9200491	-VALVE;RELIEF		1	i				
119	9200492	·VALVE;RELIEF		1					
141	9229428	·BODY		1					
141A	9229429	··BODY ASS'Y		1					
141A1	++++++	···BODY		1	D				
141A2	++++++	···SP00L		1	D				
141B	2046504	··RING;BACK-UP		2					
141C	4509181	··O-RING		2					
141D	4506420	··O-RING		1					
141E	2046484	··WASHER		1					
141F	2046608	··SPRING		1					
141G	2046455	··PLUG		1		i			
141H	4509180	··O-RING		1					
1411	2046499	··RING; BACK-UP		1					
142	2046618	·SCREW		1					
147	4506409	·O-RING		1					


バルブ:コントロール (8/8) VALVE:CONTROL (8/8)

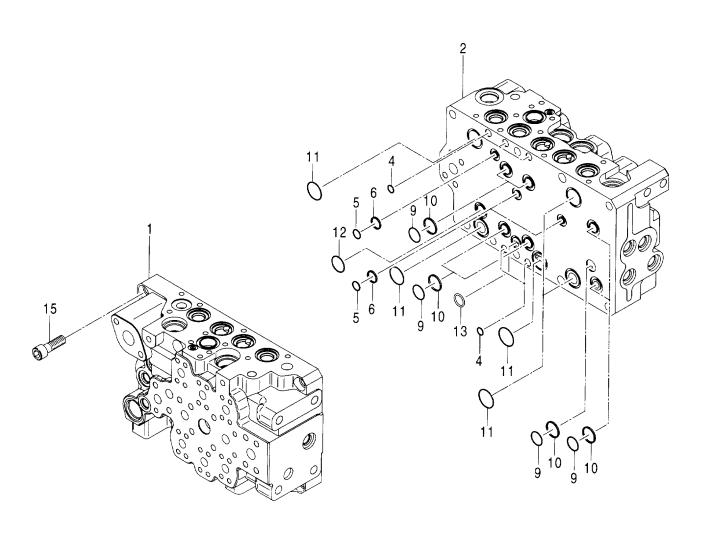


バルブ;コントロール (8/8) VALVE;CONTROL (8/8)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 0	部品番号	数量
	9219042	VALVE; CONTROL (8/8)	9219042A8	1				PART NO. 9226536	
		for assembly of mad	hine>	li					
	(9226536)	VALVE; CONTROL (8/8)		1	S				
		(for transportation)	,						
	コ/ 部品番号	引 構成部品ハ VALVE; CONT	ROL(1/8) カラ (8/8)ノ 部品:	含汉	٨.				
	This PART I	ND. consists of all par	ts shown in VALVE;CONTRO	L (1/8)	to	(8/8).			
1	++++++	·HOUSING		1	D				
2	++++++	·HOUSING		1	D				
4	4506320	·O-RING		5					
5	4509180	-O-RING		3				ĺ	
6	2046493	-RING; BACK-UP		3					
9	985099	·O-RING		7					ĺ
10	2046492	·RING; BACK-UP	1	7					Ì
11	4303809	·O-RING		5					
12	4314064	O-RING		1					
13	4506420	·O-RING		1					
15	M341445	·BOLT;SOCKET		9					
								!	
	;								
				:			Ì		
					ľ				
	· ! !	İ			i				
	<u> </u>	i			-		i		


適用号機 Serial No. 002002-

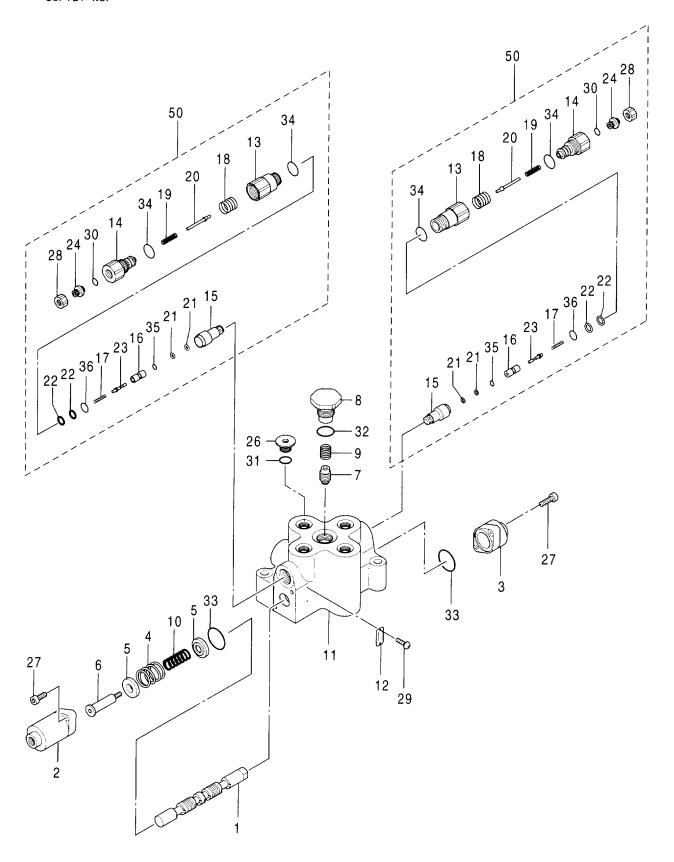

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービスコード	適用号機	互 代替部品 與 REPLACEABLE PART
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
	4467405	VALVE; CONTROL	0878600	1			
1	++++++	·SP00L		1	D		
2	0766501	-COVER		1			
3	0766502	· COVER		1			
4	0766503	·SPRING; COMPRES.		1			
5	0766504	·HOLDER; SPRING		2			
6	0766505	·END;SPOOL		1			
7	0757602	· PLUNGER		1	j		
8	0878601	·PLUG		1			
9	0766508	·SPRING; COMPRES.		1			
10	0766509	·SPRING; COMPRES.	:	1			
11	++++++	·BODY		1	D		
12	++++++	·NAME-PLATE		1	D		
26	0343611	· PLUG		1			
27	0370410	·BOLT; SOCKET		4			
29	0794701	·SCREW; DRIVE		2			
31	4506418	·O-RING		1			
32	4506424	-O-RING		1			
33	0766510	·O-RING		2			
50	0878602	·VALVE; RELIEF		2			
50 · 13	++++++	··ADAPTER		1	D		
50-14	++++++	··BODY		1	D		
50-15	++++++	··P0PPET		1	D		
50 · 16	++++++	··POPPET		1	D		
50.17	++++++	··SPRING; COMPRES		1	D		
50 · 18	++++++	··SPRING; COMPRES		1	D		1
50 · 19	++++++	SPRING; COMPRES		1	D		
50.20	++++++	··VALVE; NEEDLE		1	D		
50.21	++++++	··RING; BACK-UP		2	D		
50.22	++++++	··RING;BACK-UP		2	D		
50.23	++++++	PIN		1	D		
50 · 24	+++++	SCREW		1	D		
50.28	+++++	··NUT		1	D		
50.30	+++++	··O-RING		1	D		
50.34	++++++	··O-RING		2	D		
50 · 35	++++++	··O-RING		1	D		
50.36	++++++	··O-RING		1	D		
			İ				
	İ		i į				
			_ 1				

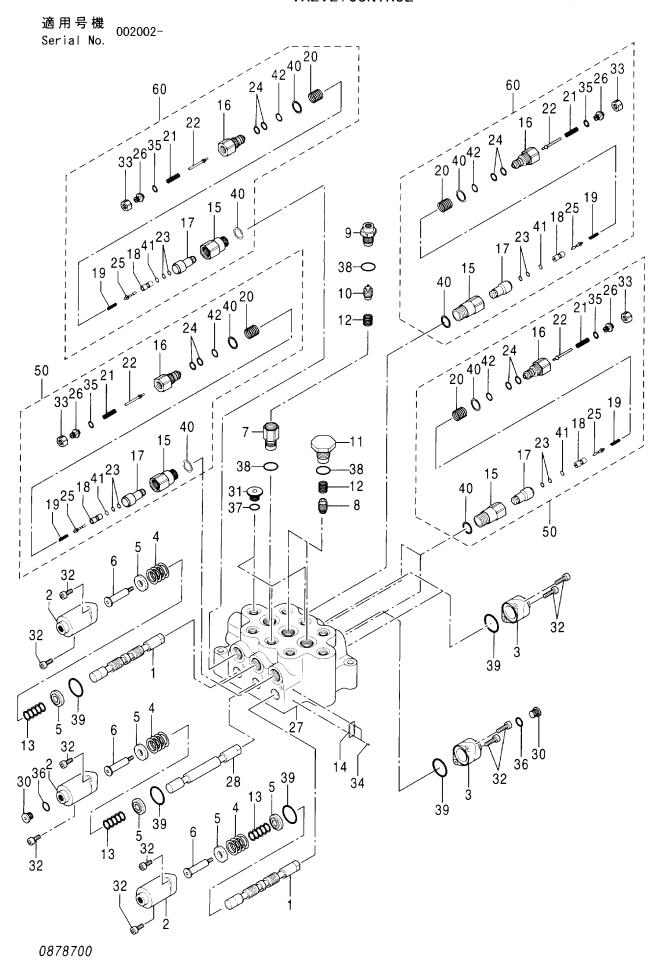


符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 部	部品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O. LA	⊐ード S. C	SERIAL NO.	性	PAR 部品番号 PART NO.	数量
	4603261	VALVE; CONTROL	0878700	1			ICA	FART NU.	Q IT
1	++++++	·SP00L		2	D				
2	0766501	• COVER		3					
3	0766502	- COVER		3					
4	0766503	·SPRING; COMPRES.		3	j				
5	0766504	·HOLDER; SPRING		6					
6	0766505	·END; SPOOL		3					
7	0757601	·ADAPTER		1 1					
8	0757602	•PLUNGER		2					
9	0757603	- CONNECTOR		1 1					
10	0757604	• PLUNGER		1					
11	0878601	·PLUG		2					
12	0766508	·SPRING; COMPRES.		3					
13	0766509	·SPRING; COMPRES.		3					
14	++++++	·NAME-PLATE		1	D				
27	++++++	BODY		1	D				
28	++++++	·SP00L		1	D				
30	0309805	•PLUG		2					
31	0343611	•PLUG		3					İ
32	0370410	-BOLT; SOCKET		12					
34	0794701	·SCREW.DRIVE		2				-	
36	4509180	-O-RING		2					
37	4506418	·O-RING		3					
38	4506424	-O-RING		4					
39	0766510	·O-RING		6					
50	0878701	·VALVE; RELIEF		4					
50 - 15	++++++	· · ADAPTER		1	D				
50-16	++++++	· ·BODY		1	D				
50-17	++++++	· · POPPET		1	D				
50 · 18	++++++	· · POPPET		1	D				
50 - 19	++++++	· SPRING; COMPRES		1	D				
50 · 20	++++++	··SPRING; COMPRES		1	D				
50 - 21	++++++	··SPRING; COMPRES		1	D				
50 · 22	+++++	· · VALVE ; NEEDLE		1	D				
50.23	++++++	··RING;BACK-UP		2	D				
50 - 24	++++++	··RING; BACK-UP		2	D				
50 · 25		··PIN		1	D				
50-26	+++++	··SCREW		1	D				
50.33	++++++	··NUT		1	D				
50.35	++++++	··O-RING	!	1	D			!	

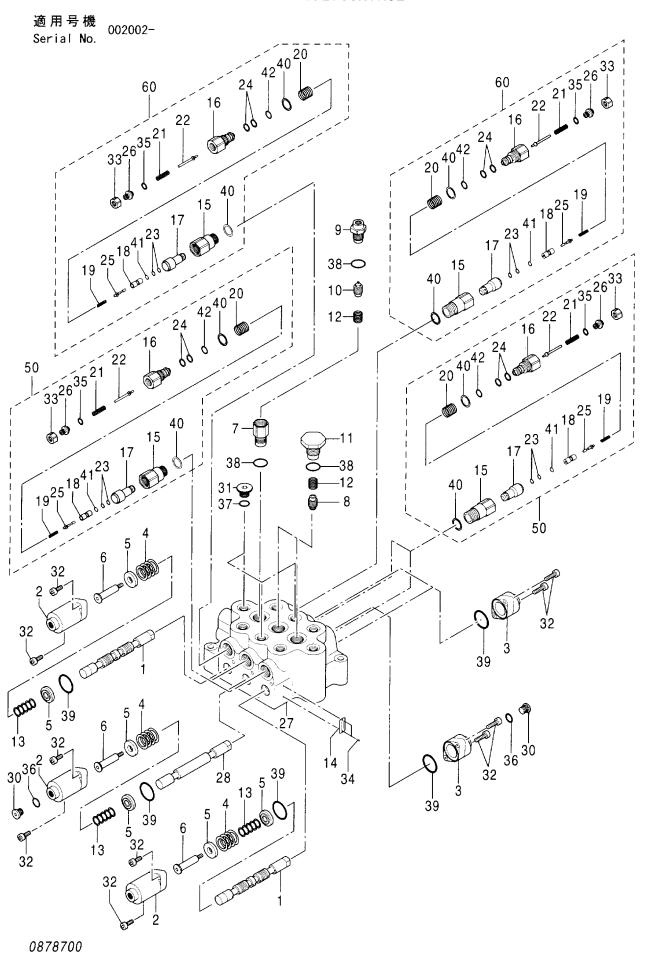

——— 符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE	引品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O. IA	コード S. C	SERIAL NO.	性音	PART B品番号 ART NO.	数量
50.40	+++++	··O-RING		2	D	·	10/(1/	11(1 110.	
50 • 41	++++++	··O-RING		1	D				
50 • 42	+++++	··O-RING		1	D				
60	0878602	·VALVE; RELIEF		2					
60 · 15	++++++	· · ADAPTER		1	D				
60 · 16	++++++	· · BODY		1	D				
60 - 17	++++++	· · POPPET		1	D				
60 - 18	++++++	· · POPPET		1	D				
60-19	++++++	··SPRING; COMPRES		1	D				
60 · 20	++++++	··SPRING; COMPRES		1	D				
60 · 21	+++++	··SPRING; COMPRES		1	D				
60.22	++++++	··VALVE; NEEDLE		1	D				
60 - 23	+++++	··RING;BACK-UP		2	D				
60.24	+++++	··RING;BACK-UP		2	D				
60 · 25	+++++	··PIN		1	D				
60.26	+++++	SCREW		1	D				
60.33	++++++	··NUT		1	D				
60.35	++++++	··O-RING		1	D				
60 · 40	++++++	··O-RING		2	D				
60 · 41	++++++	··O-RING		1	D			Ì	
60 · 42	++++++	O-RING		1	D				
								-	
					İ				
								1	
]							
								İ	
					ļ				
								İ	
1.									

バルブ;パイロット(フロント, 旋回) VALVE;PILOT(FRONT & SWING)


適用号機 Serial No. 002002-

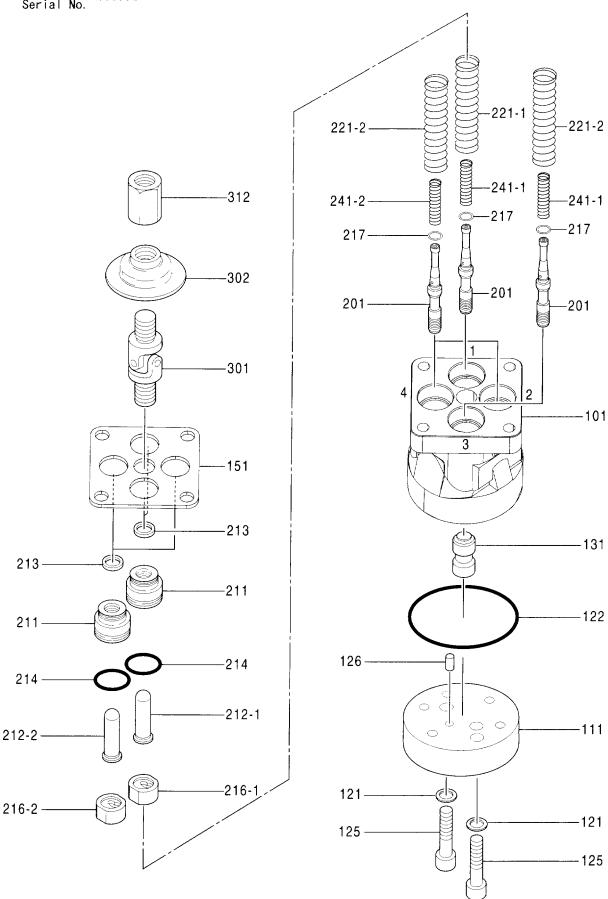


バルブ:パイロット(フロント, 旋回) VALVE:PILOT(FRONT & SWING)

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替 REPLACE PAR	1
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O. LA	3- F S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4476331	VALVE; PILOT	0870000	1			1		
101	++++++	-CASING		1	D				
111	0799901	·PLATE		1					
121	0708402	·WASHER; SEAL		2					
122	0799902	·O-RING		1					
125	0799903	·BOLT; SOCKET		2					
126	4101345	·PIN; SPRING		1					
131	0799904	·BUSHING		1					
151	0870001	·PLATE		1					
201	++++++	·SP00L		4	D				
211	0629003	PLUG		4					
212-1	0799906	·ROD; PUSH (PORT 1, 3)		2					
212-2	0870002	·ROD; PUSH (PORT 2, 4)		2					
213	0628908	·SEAL		4					
214	4506420	-O-RING		4					
216-1	0799907	-SEAT; SPRING		2					
		(PORT 1, 3)							
216-2	0870003	·SEAT; SPRING		2					
		(PORT 2, 4)							
217	0428907	- WASHER		4				į	
221-1	0870004	-SPRING (PORT 1)		1					
221-2	0869404	·SPRING (PORT 2, 3, 4)		3					
241-1	0870005	·SPRING (PORT 1, 3)		2					
241-2	0870006	·SPRING (PORT 2, 4)		2					
301	0799910	·JOINT		1					
302	0799911	·PLATE		1					
312	0799912	·NUT; ADJUSTING		1					
i									
					!				
:									

適用号機 Serial No. 002002-

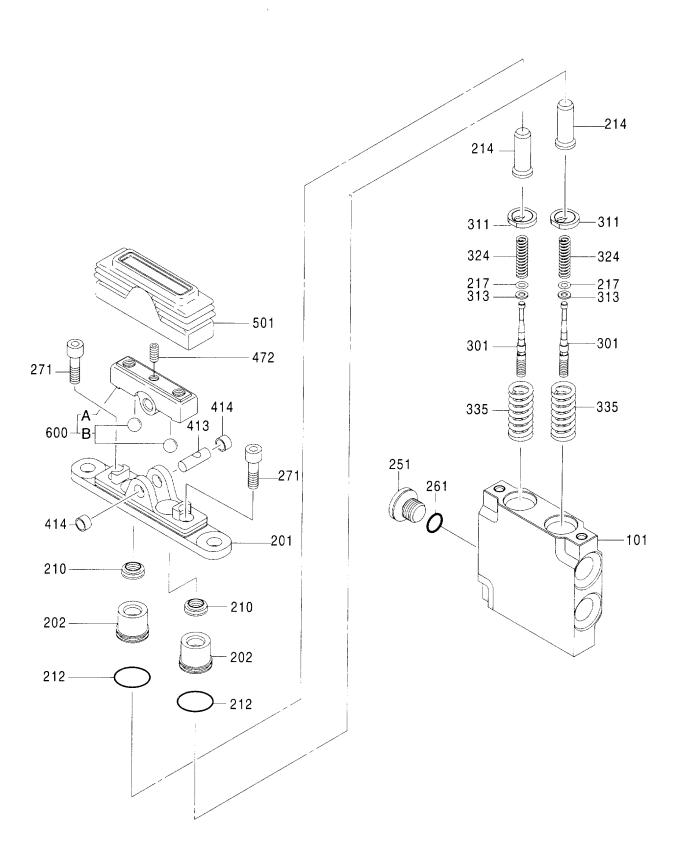


	₩ □ ₩ □	* 5 6		7#T E	サービス	73 E 146	互換	代 替 st REPLACE PART	了 ARIE
符号	部品番号	部品名	コード	W =	コード	適用号機	換	REPLACE. PART	ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	G. TY	S. C	SERIAL NO.	I CA F	部品番号 PART NO.	数重 Q'TY
	4465183	VALVE; PILOT	0870100	1					
101	++++++	· CASING		1	D		İ		
201	0870101	· COVER		1					1
202	0846702	· PLUG		2					
210	0870102	· PACK ING		2					
212	0870103	·O-RING	!	2					
214	0870104	-ROD; PUSH		2					
217	0846603	·SHIM		2					
251	0629404	· PLUG		1	:				
261	957366	-O-RING		1				!	
271	0237902	·BOLT; SOCKET		2					
301	++++++	·SP00L		2	D				
311	0846704	·SEAT; SPRING		2					
313	0846612	·WASHER		2					
324	0846613	·SPRING		2					
335	0870105	·SPRING		2	1				
413	0870106	·SHAFT; CAM		1					
414	0870107	·BUSHING		2					
472	0846616	·SCREW; SET		2					
501	0846701	-B00T		1					
600	0870108	-CAM ASS'Y		1				1	
600A	++++++	CAM		1	D				
600B	++++++	BALL;STEEL		2	D				
			: 						
					!				
								•	
		i							
			i I				i		
		Į					L		

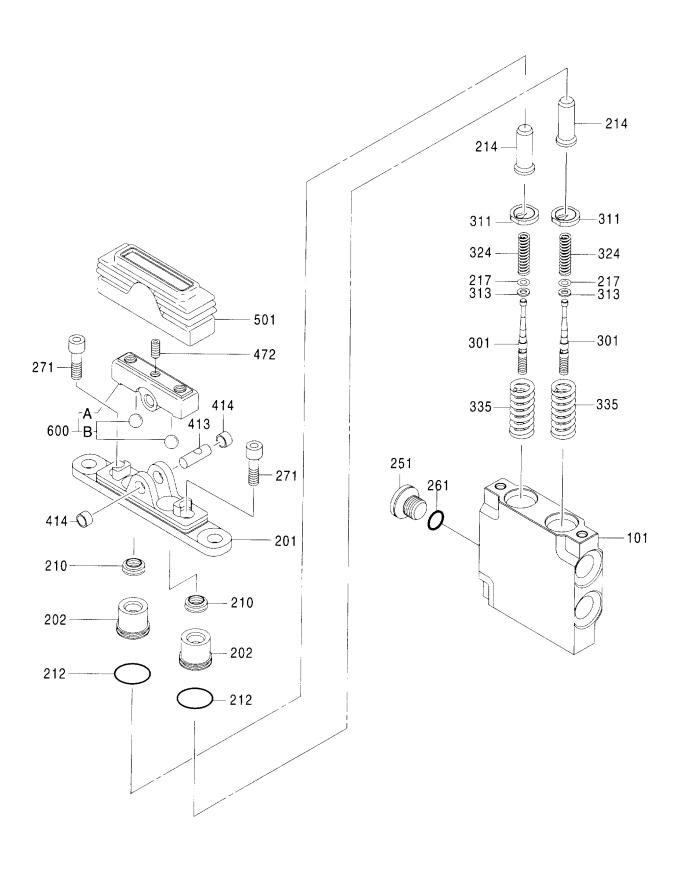

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量サ	ーピス	——————— 適用号機	互換	代替 REPLAC PAF	部 品 EABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	=	コード S. C	SERIAL NO.	性	PAF 部品番号 PART NO	数量
	4483993	VALVE; PILOT	0870200	1			10,	1771117 110	. 4 11
101	++++++	·CASING		1	D				
201	0870101	· COVER		1 1					
202	0846702	· PLUG		2					
210	0870102	· PACK I NG		2					
212	0870103	·O-RING		2					1
214	0870104	·ROD; PUSH		2					
217	0846603	·SHIM		2					
251	0629404	·PLUG		1					
261	957366	·O-RING		1					
271	0237902	·BOLT; SOCKET		2					
301	++++++	-SP00L		2	D				
311	0846704	·SEAT; SPRING		2					
313	0846612	-WASHER		2					
324	0846613	·SPRING		2					
335	0870201	SPRING		2					
413	0870106	·SHAFT; CAM		1					
414	0870107	·BUSHING		2					
4 72	0846616	·SCREW; SET		2					
501	0846701	-B00T		1					
600	0870108	·CAM ASS'Y		1					
600A	++++++	··CAM		1	D				
600B	++++++	··BALL;STEEL		2	D				
		1							
					ļ				
	Í								
						·			

バルブ;ソレノイド VALVE;SOLENOID

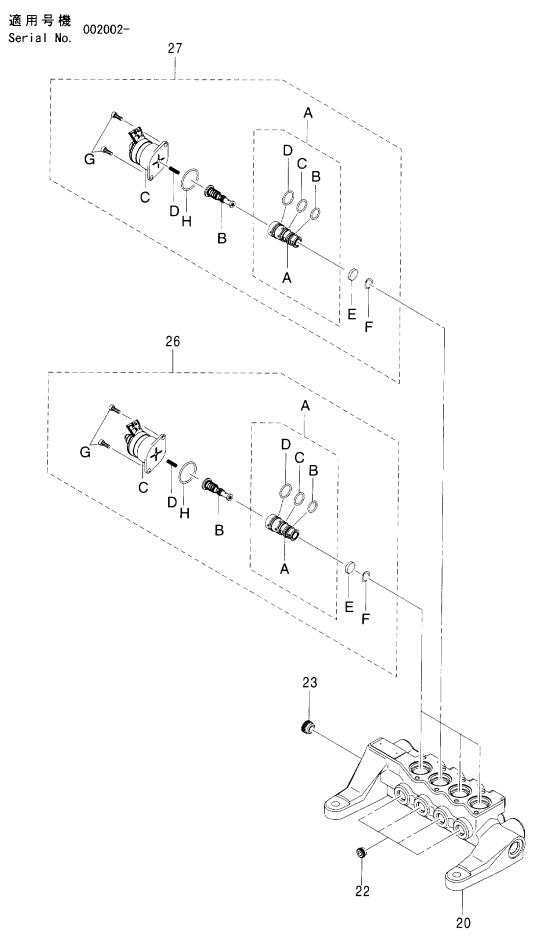


バルブ;ソレノイド VALVE;SOLENOID

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	制品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, TA	S. C	SERIAL NO.	性 I CA	部品番号 PART NO.	数量
	9223056	VALVE; SOLENOID	9223056	1		. •			
20	++++++	·HOUSING		1	D				
22	4478552	•PLUG		4					
23	4487536	•PLUG		1				ľ	
26	9218234	·VALVE; SOLENOID		3					
26A	++++++	··SLEEVE		1	D				
26AA	++++++	···SLEEVE		1	D				
26AB	4185600	···O-RING		1				j :	
26AC	4484118	···O-RING		1					
26AD	4484116	· · · O-R I NG		1					
26B	++++++	·-SPOOL		1	D				
26C	++++++	··SOLENOID ASS'Y		1	D				
26D	++++++	··SPRING; COMPRES.	!	1	D				
26E	++++++	··PLATE		1	D				
26F	4489678	WASHER		1	:				
26G	M340513	··BOLT; SOCKET		2					
26H	4484114	··O-RING		1					
27	9223051	·VALVE; SOLENOID		1					
27 A	++++++	· · SLEEVE		1					
27AA	++++++	···SLEEVE		1					
27 A B	4185600	···O-RING		1					
27AC	4484118	···O-RING		1					
27AD	4484116	···O-RING		1					
27B	++++++	SP00L		1	D				
27C	++++++	··SOLENOID ASS'Y		1	D				
27D	++++++	··SPRING: COMPRES.		1	D				
27E	++++++	··PLATE		1	D				
27F	4489678	··WASHER		1				4	
27G	M340513	··BOLT;SOCKET		2					
27H	4484114	··O-RING		1					
								1	
								į	

バルブ;ソレノイド VALVE;SOLENOID

適用号機 Serial No. 002002-

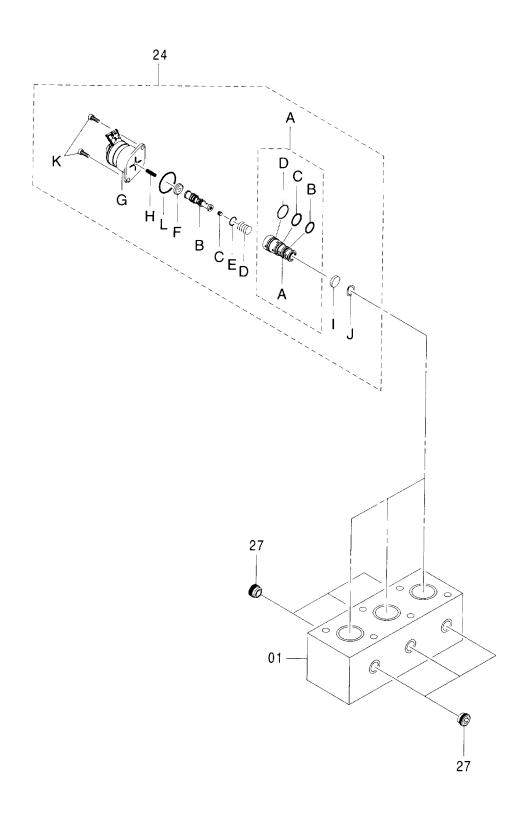


バルブ;ソレノイド VALVE;SOLENOID

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替 REPLAC PAF	部 品 EABLE RT
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	ő. TA	S. C	SERIAL NO.	11王 11C#	部品番号 PART NO	数量
	9223057	VALVE; SOLENOID	9223057	1			+	7	-
01	++++++	· HOUS I NG		1	D				
24	9221114	·VALVE; SOLENOID		3				:	
24A	++++++	··SLEEVE		1	D				
24AA	+++++	···SLEEVE		1	D				
24AB	4185600	···O-RING		1					
24AC	4484118	···O-RING		1					
24AD	4484116	···O-RING		1					
24B	++++++	··SP00L		1	D			İ	
24C	++++++	··ORIFICE		1	D				
24D	++++++	··SPRING] j	1	D				
24E	++++++	··RING; RETAINING		1	D				
24F	++++++	· · DIAPHRAGM		1	D				
24G	++++++	··SOLENOID ASS'Y		1	D				
24H	++++++	··SPRING: COMPRES.		1	D				
241	++++++	· · PLATE		1	D				
24J	4489678	··WASHER		1					
24K	M340513	··BOLT;SOCKET		2					
24L	4484114	··O-RING		1					
27	4478552	• PLUG		6					
		ļ							
				77					
								:	
			!						
							i		

バルブ:ソレノイド VALVE:SOLENOID


適用号機 Serial No. 002002-

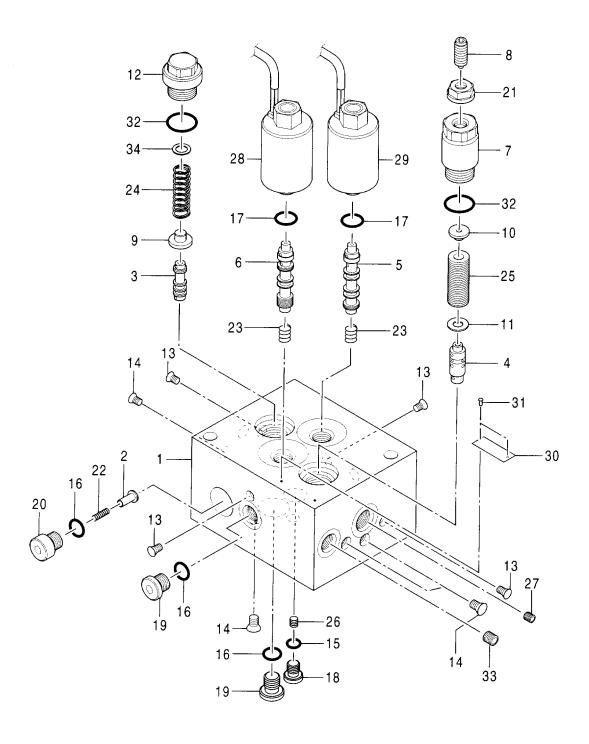

バルブ;ソレノイド VALVE;SOLENOID

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEAE PART	3LE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	⊐- κ S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 3 PART NO. 0	数量
	4464292	VALVE; SOLENOID	0903300	1			1.07.		
1	++++++	·BODY	·	1	D				
2	0435210	• PLUNGER		1					
3	++++++	·SP00L		1	D				
4	++++++	·SP00L		1	D				
5	++++++	·SP00L		1	D				
6	++++++	·SP00L		, 1	D				
7	0685601	· GUIDE		1					
8	0499105	-SCREW; ADJUSTING		1					
9	0903301	·SEAT; SPRING		1					
10	0685602	·SEAT;SPRING		1			1 !		
11	0903302	·SEAT; SPRING		1					
12	0767001	• PLUG		1					
13	++++++	·PLUG		4	D				
14	++++++	· PLUG		3	D				
15	4506408	·O-RING		1				1	
16	957366	·O-RING		3					
17	4509180	·O-RING		2					
18	0215220	· PLUG		1				ļ	
19	0624504	- PLUG		2					
20	0435209	• PLUG		1					
21	0499108	-NUT		1					
22	0435211	-SPRING		1					
23	0768101	·SPRING		2				Į	
24	0903303	·SPRING		1					
25	0903304	·SPRING		1					-
26	++++++	-ORIFICE		1	D				
27	++++++	-ORIFICE		1	D				
28	0870401	·SOLENOID		1					
29	0870402	·SOLENOID		1					
30	++++++	·NAME-PLATE		1	D				
31	++++++	·SCREW; DRIVE		2	D				
32	4506420	·O-RING		2					
33	+++++	ORIFICE		1	D				
34	0748108	·SHIM 0.5		1	R				
!									
: ! !									


バルブ;ソレノイド VALVE;SOLENOID

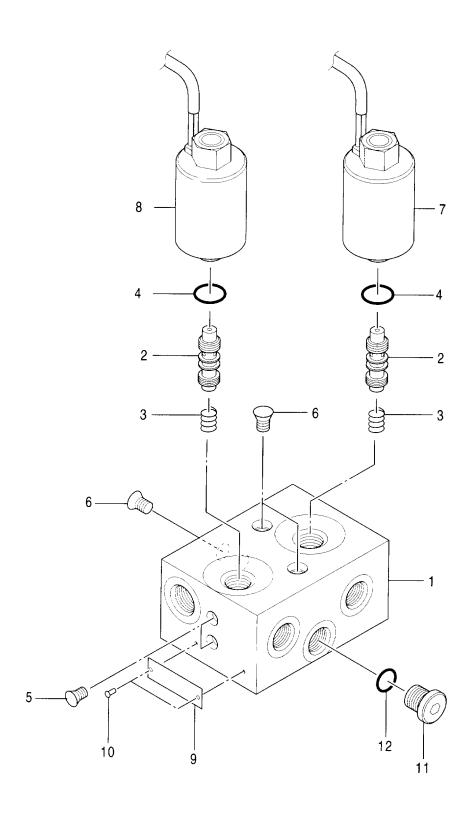

バルブ:ソレノイド VALVE:SOLENOID

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量 サービ		互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY S. C		性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
	4463199	VALVE; SOLENOID	0870400	1		TOX FART NO. Q 11
1	++++++	·BODY		1 D		
2	++++++	·SP00L		2 D		
3	0768101	·SPRING		2		
4	45 09180	· O-RING		2		
5	++++++	·PLUG		1 D		
6	++++++	· PLUG		2 D		
7	0870401	·SOLENOID		1		
8	0870402	-SOLENOID		1		
9	++++++	-NAME-PLATE		1 D		
10	++++++	·SCREW; DRIVE		2 D		
11	0624504	·PLUG		1		
12	957366	·O-RING		1		
	,					
	İ					
					į	
i						
			Ì			


バルブ;ソレノイド VALVE;SOLENOID

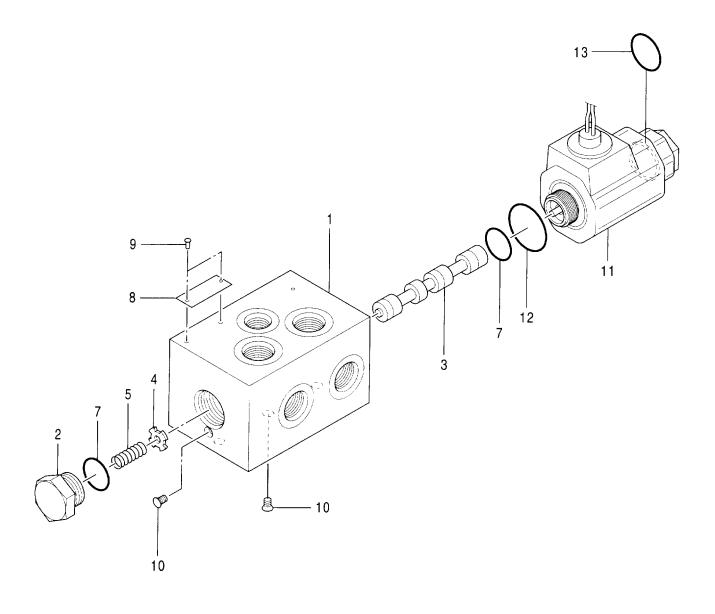

バルブ;ソレノイド VALVE;SOLENOID

一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
	4462737	VALVE; SOLENOID	0870500	1					
1	++++++	-BODY		1	D			ĺ	
2	0654301	•PLUG		1					
3	++++++	·SP00L		1	D				
4	0322304	RETAINER		1					
5	0322602	·SPRING		1					
7	0215710	-O-RING		2					
8	0444305	·NAME-PLATE		1					
9	0242006	·SCREW; DRIVE		2	ļ		1		
10	++++++	· PLUG		2	D				
11	0870501	-SOLENOID		1					
12	0397302	·O-RING		1	1				
13	0775203	·O-RING		1					
					ļ				
							ĺ	:	
					}				


バルブ:ソレノイド VALVE:SOLENOID

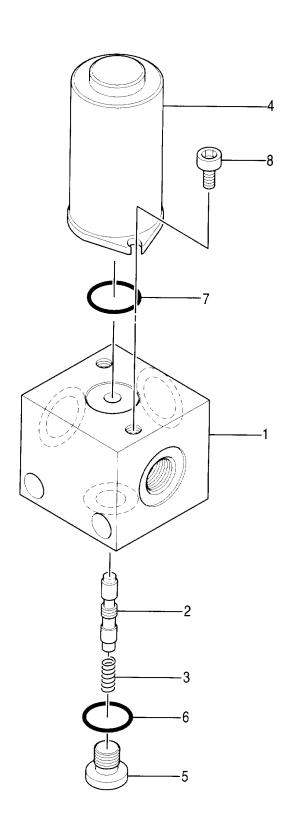

バルブ;ソレノイド VALVE;SOLENOID

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'TY
	4261289	VALVE; SOLENOID	0486300A	1			ICA	PART NO. Q'TY
1	++++++	·BODY	0 1000011	1	D			
2	+++++	·SPOOL		1	D			
3	0444301	·SPRING		1				
4	0444302	·SOLENOID		1	'			
5	0215220	PLUG		1				
6	4506408	-O-RING		1				
7	0444303	-O-RING		1				
8	0444304	-BOLT; SOCKET		2				
					ļ			
					:			


バルブ;リリーフ VALVE;RELIEF

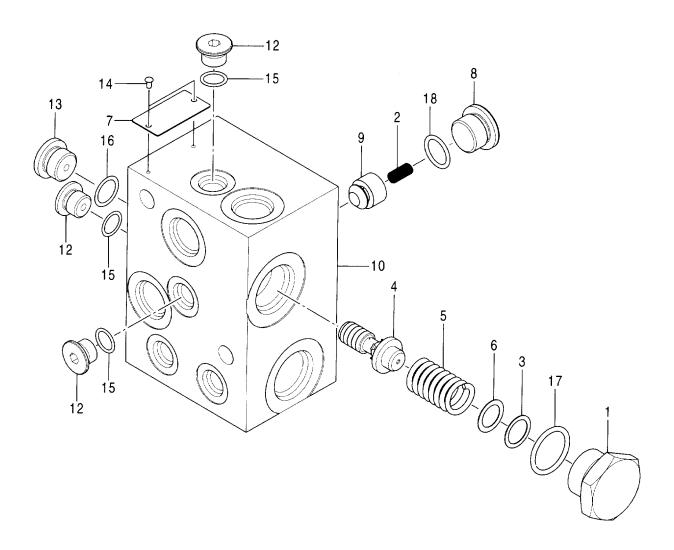

バルブ;リリーフ VALVE;RELIEF

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 リービス コード S. C	MM / TO 1002	互代替部品 換 REPLACEABLE PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
	4467200	VALVE; RELIEF	0870600	1		
1	0333803	• PLUG		1		
2	0870601	·SPRING; COMPRES.		1		
3	0349402	·SHIM		1		
4	0670502	- POPPET		1		
5	0670503	·SPRING; COMPRES.		1		
6	0870602	·SHIM		1		
7	++++++	-NAME-PLATE		1 D		
8	0870603	- PLUG		1		
9	0870604	· POPPET		1		
10	0870605	·BODY		1		
12	0314205	·PLUG		3		
13	0309805	·PLUG		1		
14	0794701	·SCREW; DRIVE		2		
15	957366	·O-RING		3	<i>)</i> 	
16	4509180	·O-RING		1		
17	4506424	·O-RING		1		
18	0229213	·O-RING		1		


バルブ;シャトル(1/5) VALVE;SHUTTLE(1/5)

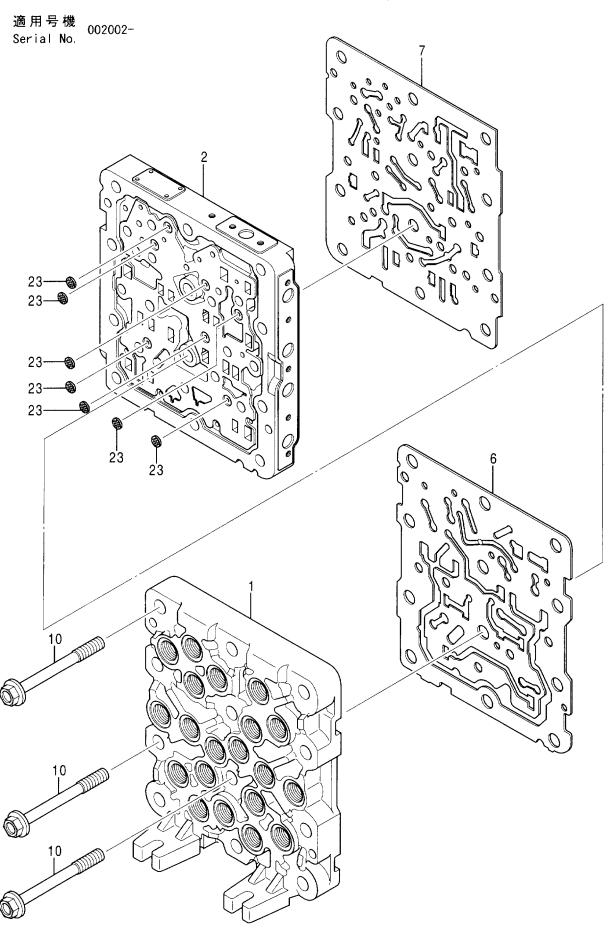

バルブ:シャトル(1/5) VALVE;SHUTTLE(1/5)

符号 TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	⊐− F CODE	数量 Q' TY	コード		互換性	代替 REPLAC PAF 部品番号	部 品 EABLE T 数量
	4468336	1	0826600A1 LE(1/5) カラ(5/5)/ 部品ラ	1			ICA	PART NO	. Q' TY
			ts shown in VALVE; SHUTTL			(5/5)		ļ	
1	++++++	-BODY	11 VALVE, 3110 11	1	D	(3/3).			
2	++++++	·BODY		1	D				
6	+++++	•GASKET		1	D				
7	++++++	• GASKET		1	D				
10	++++++	·BOLT		12	D				
23	++++++	·FILTER		7	D				
	<u> </u> 								
		'							
								ĺ	
				İ	i			ļ	
	7								
								1	
					İ				
		·							
				Ì	}				
1									
									!
					i				

バルブ:シャトル (2/5) VALVE:SHUTTLE (2/5)

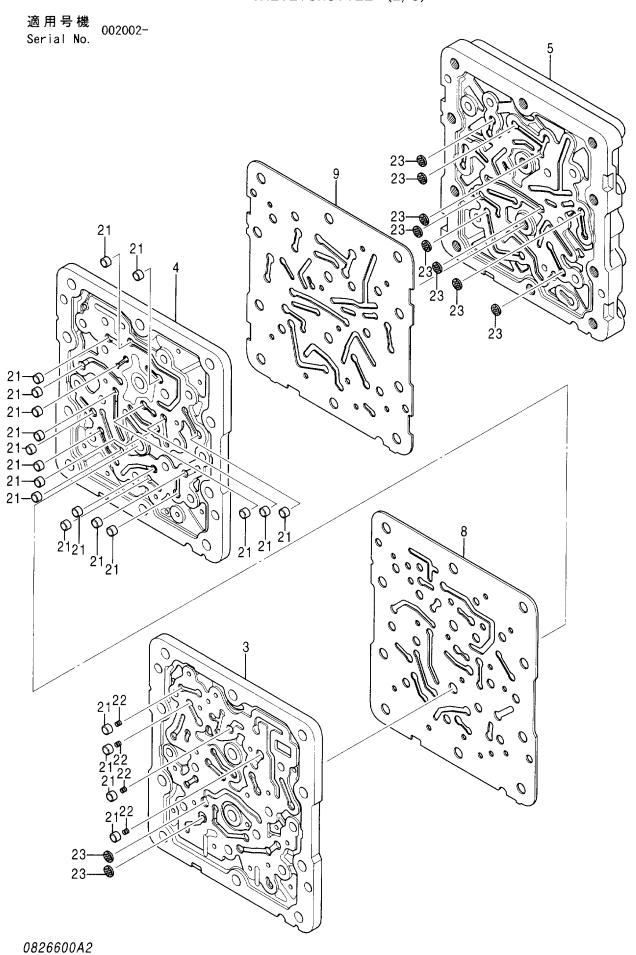


バルブ;シャトル (2/5) VALVE;SHUTTLE (2/5)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量	コード	旭川与饭	互換性	代替 REPLACE PAR 部品番号	部品 EABLE T
IICM	PART NO.	PARI NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	1CA	PART NO.	Q'TY
	4468336	VALVE; SHUTTLE (2/5)	0826600A2	1			<u> </u>		
	コノ 部品番号	/ 構成部品ハ VALVE;SHUT	TLE(1/5) カラ (5/5)/ 部品ラ	含彩	7 7。				
	This PART N	0. consists of all part	ts shown in VALVE;SHUTTL	E (1/5) to	(5/5).			
3	++++++	-BODY		1	D				
4	++++++	•BODY		1	D				
5	++++++	-BODY		1	D				
8	++++++	•GASKET		1	D				
9	++++++	•GASKET		1	D				
21	++++++	·SHUTTLE		21	D				
22	++++++	·SPRING		4	D				
23	++++++	·FILTER		10	D				İ
			:						
		1							
	·						li		
i									
ļ									
			:						
				;	ĺ				
				i					
					İ			İ	

バルブ;シャトル (3/5) VALVE;SHUTTLE (3/5)


適用号機 Serial No. 002002-

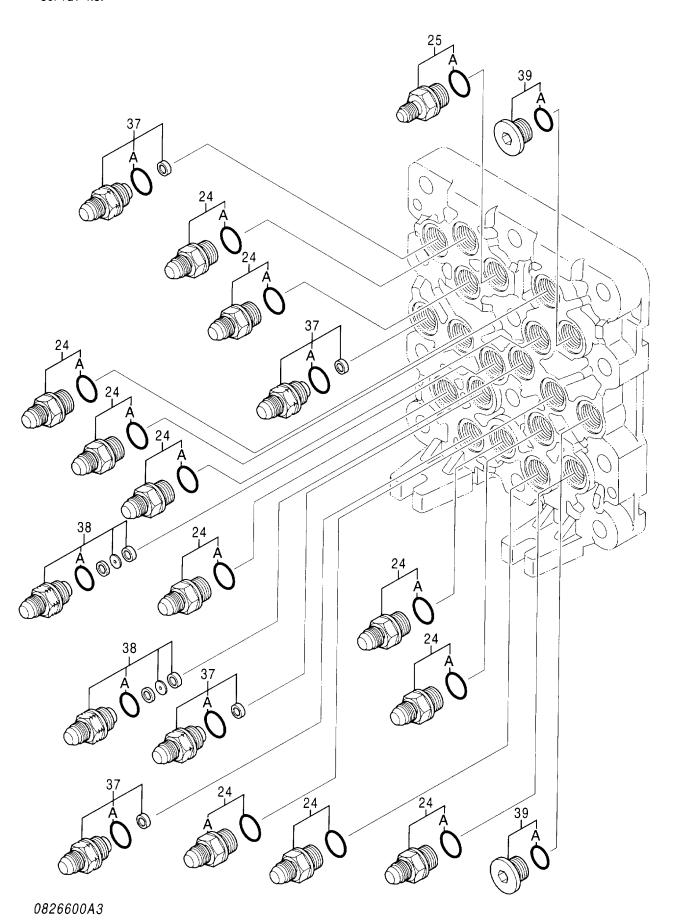

バルブ;シャトル (3/5) VALVE;SHUTTLE (3/5)

一一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	コード	100 /117 / 1707	互換性	代 替 REPLACE PAR 部品番号	数量
	4468336	VALVE; SHUTTLE (3/5)	0826600A3	1				7	4 11
	コ/ 部品番号	/ 構成部品ハ VALVE;SHUT	 LE(1/5) カラ (5/5)/ 部品:	含約	え。				
	This PART N	O. consists of all par	s shown in VALVE;SHUTT	E (1/	to	(5/5).			
24	4451784	·ADAPTER;S		11					
24A	4509180	··O-RING		1					
25	4451785	·ADAPTER;S		1					
25 A	4509180	··O-RING		1			İ		
37	4451787	-ADAPTER;S		4					
37A	4509180	··O-RING		1					
38	4451788	·ADAPTER;S		2					
38 A	4509180	··O-RING		1					
39	4451789	·PLUG		2					
39A	4509180	··O-RING		1					
		- ·	İ						
		P					İ		
								ļ	
	ĺ								
							ĺ		
	į								


バルブ;シャトル (4/5) VALVE;SHUTTLE (4/5)

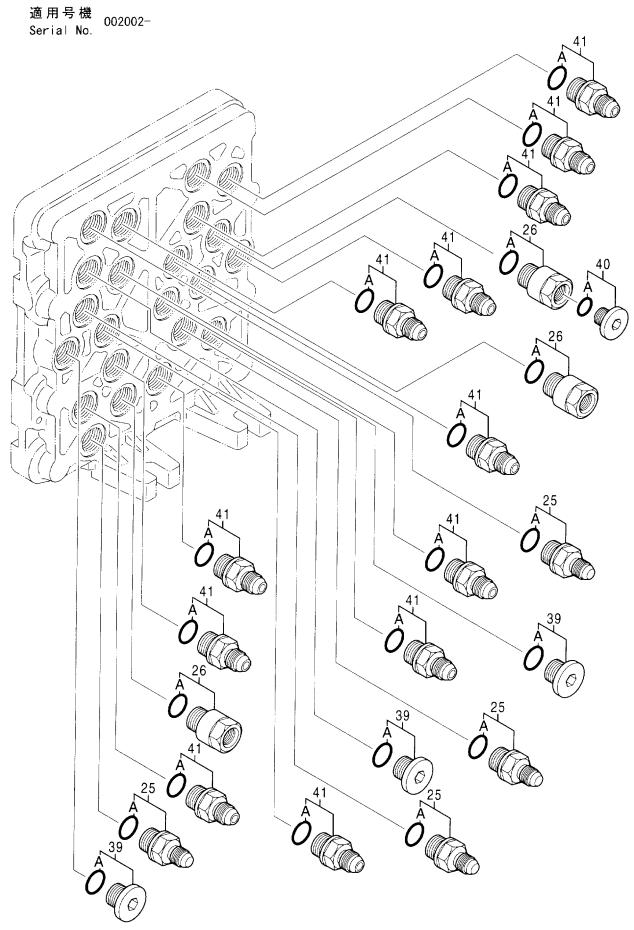

バルブ;シャトル (4/5) VALVE;SHUTTLE (4/5)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	コード	迎用力饭	互換性 (代替 REPLAC PAF 部品番号	引数量
	4468336	VALVE; SHUTTLE (4/5)	0826600A4	1			10,	TAKT NO	, G 11
	コ/ 部品番号	引 構成部品ハ VALVE;SHUT	TLE(1/5) カラ (5/5)/ 部品:	含約	ね。				
	This PART	NO. consists of all par	ts shown in VALVE;SHUTT	E (1/	to	(5/5).			
25	4451785	·ADAPTER;S		4		į			
25 A	4509180	··O-RING		1					
26	4451786	·REDUCER;S		3					
26A	4509180	··O-RING		1					
39	4451789	·PLUG		3					
39A	4509180	··O-RING		1	!				
4 0	4451790	·PLUG		1					
40A	957366	··O-RING		1					
41	4451797	-ADAPTER:S		12				!	
41A	4509180	··O-RING		1					
				ĺ					
								İ	
				; 					
					j				
į									
					!				}
				ĺ					
İ									
				:					
					İ				


バルブ;シャトル (5/5) VALVE;SHUTTLE (5/5)

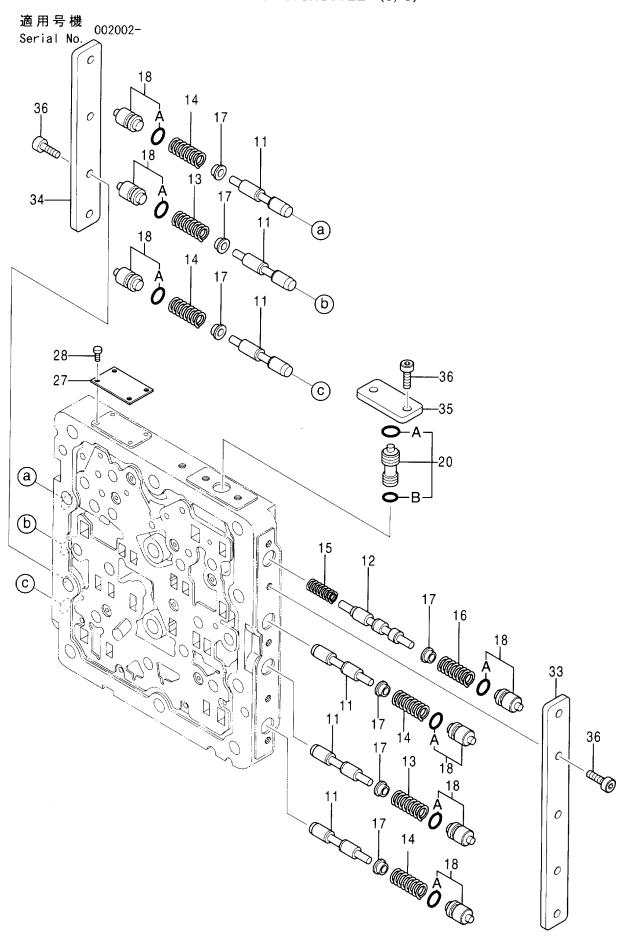


バルブ;シャトル(5/5) VALVE;SHUTTLE(5/5)

一号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	4468336	VALVE: SHUTTLE (5/5)	0826600A5	1					
	1		TLE(1/5) カラ (5/5)/ 部品:		İ				
			ts shown in VALVE;SHUTTL	E(1/) to	(5/5).			
11	4453819	·SP00L		6					
12	4453820	·SP00L		1					
13	0788703	·SPRING		2	!				
14	0788704	· SPR I NG		4					
15	0788705	· SPR I NG		1					
16	0788706	-SPRING		1					
17	0788707	·SEAT; SPRING		7					
18	4452647	•PLUG		7					
18 A	4140436	··O-RING		1					
20	4452649	·VALVE; SLEEVE		1					
20 A	4140436	··O-RING		1					
20B	992526	··O-RING		1					
27	++++++	·NAME-PLATE		1	D				
28	++++++	·SCREW; DRIVE		4	D				
33	0788710	·PLATE		1					
34	0788711	·PLATE		1					
35	0788712	·PLATE		1					
36	0788713	·BOLT; SOCKET		11					
				İ					
								i	
								ĺ	
			• •						
					1				
!									
						•			
				1					

適用号機 Serial No. 002002-

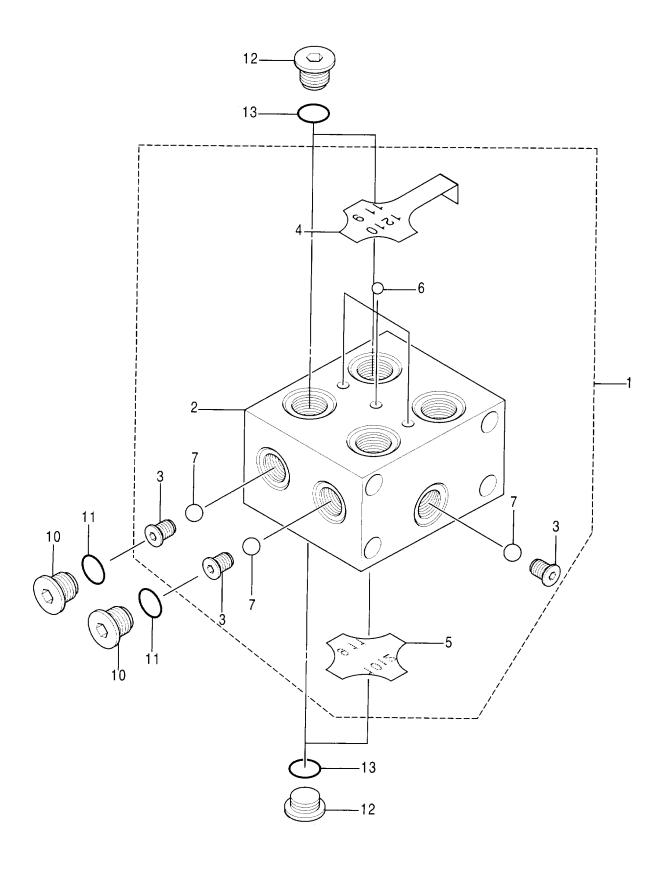


一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 0. TA	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'T'
	4470134	VALVE; SHUTTLE	0879800	1			
1	0408601	·BODY ASSY		1			
2	++++++	··BODY		1	D		
3	+++++	··SEAT		3	D		
4	++++++	··SEAL		1	D		
5	++++++	··SEAL		1	D		
6	++++++	··BALL;STEEL		3	D		
7	++++++	··BALL;STEEL		3	D		
10	0314205	•PLUG		2			
11	957366	·O-RING		2			
12	0309805	- PLUG		4			
13	4509180	-O-RING		4			
					İ		
					İ		

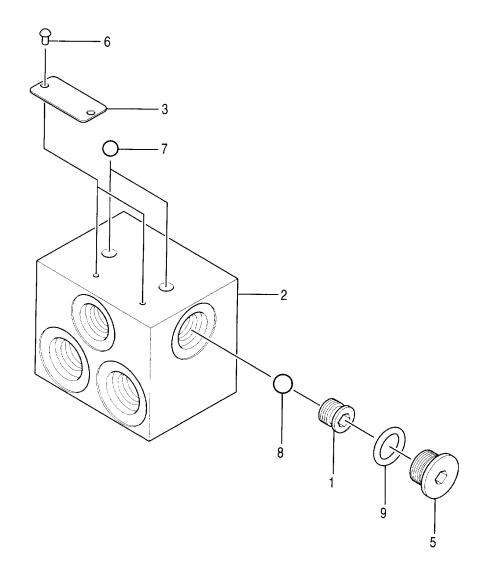

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	⊐- F S. C	SERIAL NO.	性 ICA F	部品番号 数量 PART NO. Q'TY
	4330230	VALVE: SHUTTLE	0871700	1				
1	0614101	·SEAT		1				
2	++++++	-BODY		1	D			
3	++++++	-NAME-PLATE		1	D			
5	0314205	• PLUG		1				
6	M492564	·SCREW; DRIVE		2				
7	++++++	·BALL;STEEL		2	D			
8	0253304	·BALL;STEEL		1				
9	957366	·O-RING		1				
							li	
							ĺ	
		! i						
								!
İ								
		1						

バルブ;フロウコントロール VALVE;FC

適用号機 Serial No. 002002-

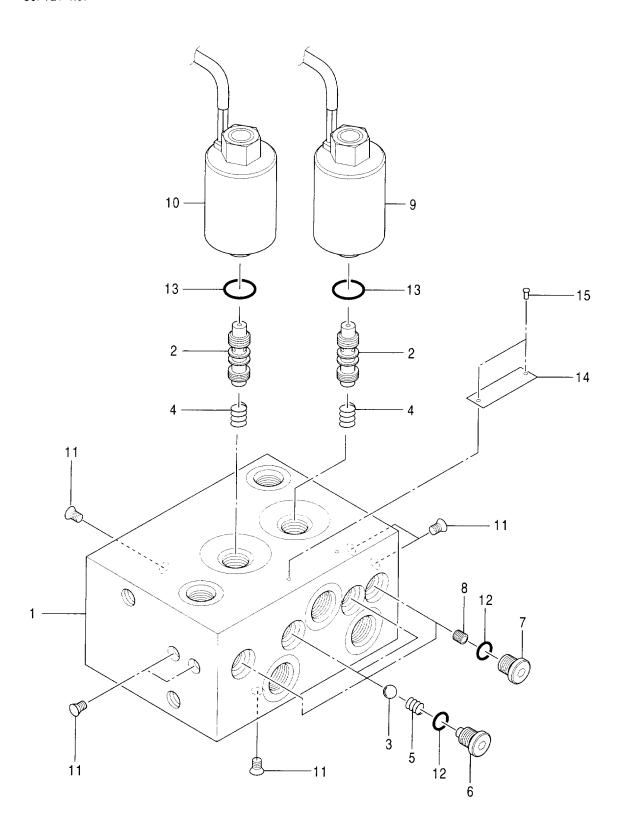


バルブ:フロウコントロール VALVE:FC

	*** - ** - **			- و، بدا برا	7:	互 代替部品
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 サービス コード	1 JPJ /TT /T 1367	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量
	TAIL IN.	I AN I MAME	GODL	Q' IY S. C	SERTAL NO.	ICA PART NO. Q'TY
	4454840	VALVE:FC	0903400	1		
1	+++++	-BODY		1 D		
2	+++++	·SP00L		2 D		
3	0369812	·BALL;STEEL		2		
4	0768101	·SPRING		2		
5	0323807	·SPRING		2		
6	0323806	- PLUG		2		
7	0215220	·PLUG		2		
8	++++++	·ORIFICE		2 D		
9	0870402	·SOLENOID	ĺ	1		
10	0870401	-SOLENOID		1		
11	++++++	-PLUG		6 D		
12	4506408	·O-RING		4		
13	4509180	·O-RING		2		
14	++++++	·NAME-PLATE		1 D		
15	+ + + + + + + 	·SCREW; DRIVE		2 D		
	ļ ī					
					İ	
				i		
:						
	İ					
					i	

バルブ;ロック VALVE;LOCK


適用号機 Serial No. 002002-

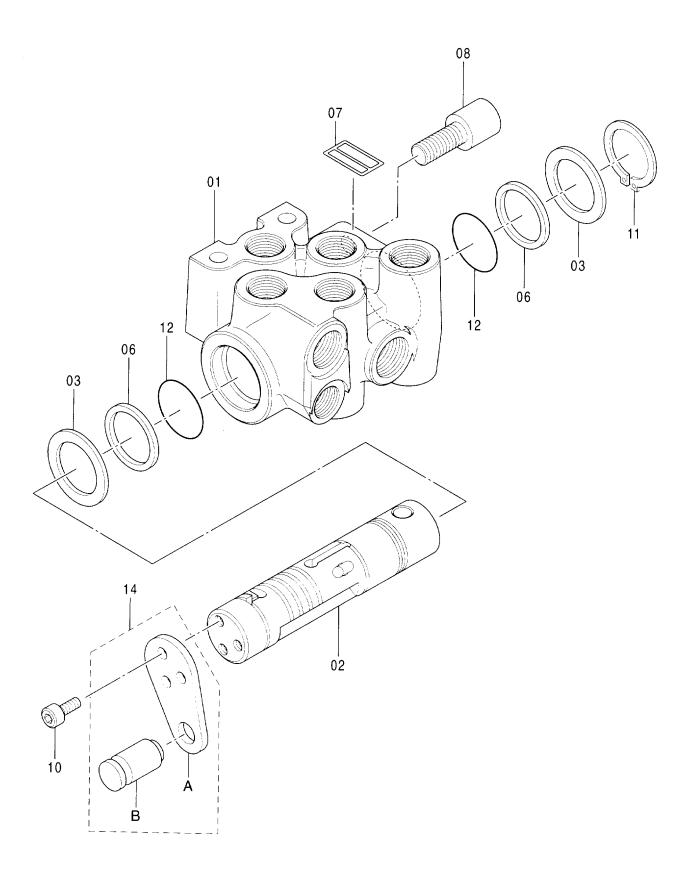

バルブ;ロック VALVE;LOCK

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 サービ ロ'TY S.	地川 与1成	互 代替部品 PREPLACEABLE PART 性 部品番号数量
	4407253	VALVE; LOCK	0794200	1		ICA PART NO. Q'TY
1	++++++	-BODY		1 1 1		
2	++++++	·SP00L		1 1		
3	0794201	·WASHER		2		
4	++++++	- BRACKET		1 [
5	++++++	·PIN		1 [)	
6	0794202	·RING;BACK-UP		2		
7	++++++	·NAME-PLATE		1 [)	
8	0794203	·PIN		1		
10	0794204	·BOLT; SOCKET		3		
11	0794205	·RING; RETAINING		1		
12	0794206	·O-RING		2		
14	0794207	·BRACKET ASS' Y		1		
		1				
	i					
			İ			


バルブ:ステアリング VALVE:STEERING

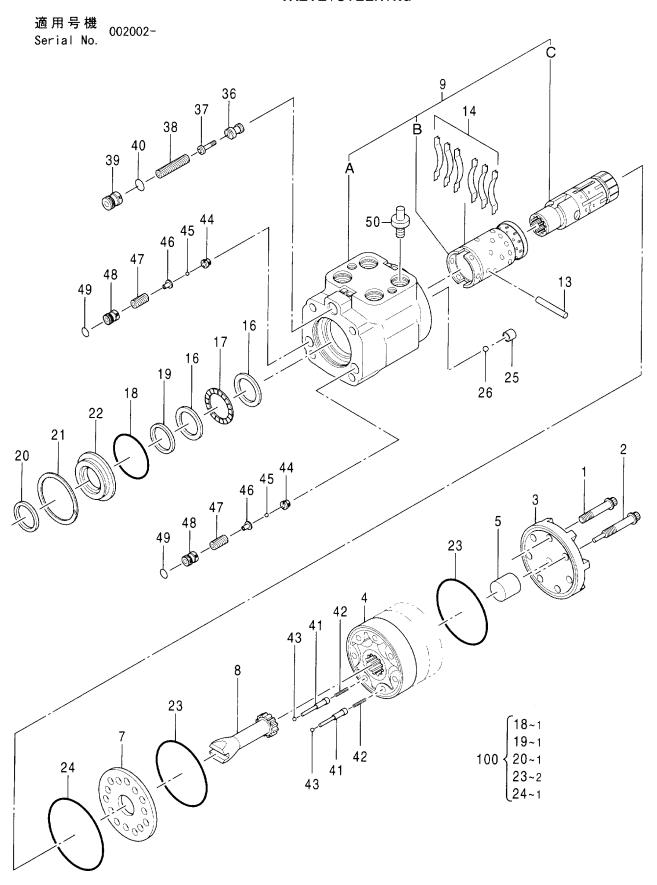

バルブ;ステアリング VALVE;STEERING

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス		互換	代 替 部	部品 ABLE
1य रू ! TEM	PART NO.	PART NAME	CODE		コード		揆	PAR 部品番号	1
1 I E.IYI	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO.	O, LA
	4463004	VALVE; STEERING	0879900	1					
1	0670601	·SCREW		6					
2	0879901	·SCREW		1					
3	0341102	· CAP		1					
4	0670602	· ROTOR		1					
5	0670603	·SPACER		1					
7	0263205	·PLATE		1					
8	0263206	-DRIVE		1					
9	++++++	·CONTROL PARTS		1	D				
9 A	++++++	··HOUSING		1	D				
9B	++++++	··SLEEVE		1	D				
9C	++++++	··SP00L		1	D				İ
13	0263209	-PIN		1					
14	0263208	·SPRING		6					
16	0263217	-RACE;BRG.		2					
17	0263218	· NEEDLE ; THRUST		1					
18	0263219	-O-RING		1	K				
19	0263222	·SEAL;01L		1	K				
20	0263223	·SEAL; DUST		1	K				
21	0263220	·RING; RETAINING		1					
22	0263221	·BUSHING		1					
23	0263216	·O-RING		2	K				
24	0730804	·O-RING		1	K				
25	0730805	-SCREW		1					
26	0730806	·BALL		1					
36	++++++	-SEAT; VALVE		1	D				
37	++++++	-POPPET		1	D				
38	++++++	-SPRING		1	D				
39	++++++	·PLUG		1	D				
40	++++++	·O-RING		1	D				
4 1	0469903	· PLUG		2					
42	0469904	-SPRING		2					
43	0469905	-BALL		2					
44	++++++	·SEAT		2	D				
45	++++++	-BALL		2	D				
46	++++++	·HOLDER		2	D				
47	++++++	-SPRING		2	D				
48	++++++	· PLUG		2	D				
49	++++++	·O-RING		2	D				
50	0879902	- CONNECTOR		1	İ			ĺ	

バルブ;ステアリング VALVE;STEERING

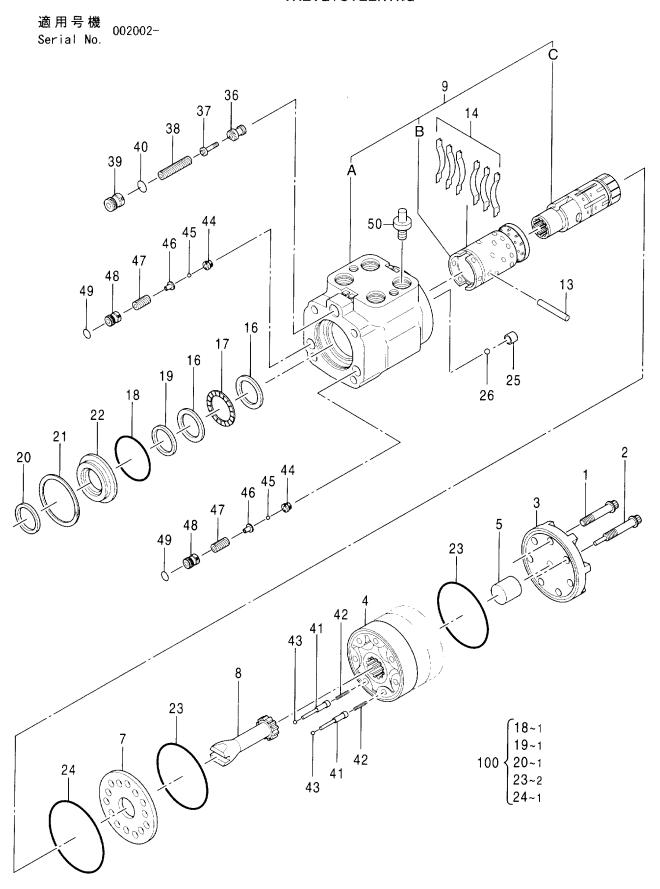


バルブ:ステアリング VALVE:STEERING

一一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 サービス Q'TY S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量
100	4417500	KIT; SEAL		1		ICA PART NO. Q'TY
					ı	
						:

バルブ;ブレーキ VALVE;BRAKE


適用号機 Serial **N**o. 002002-

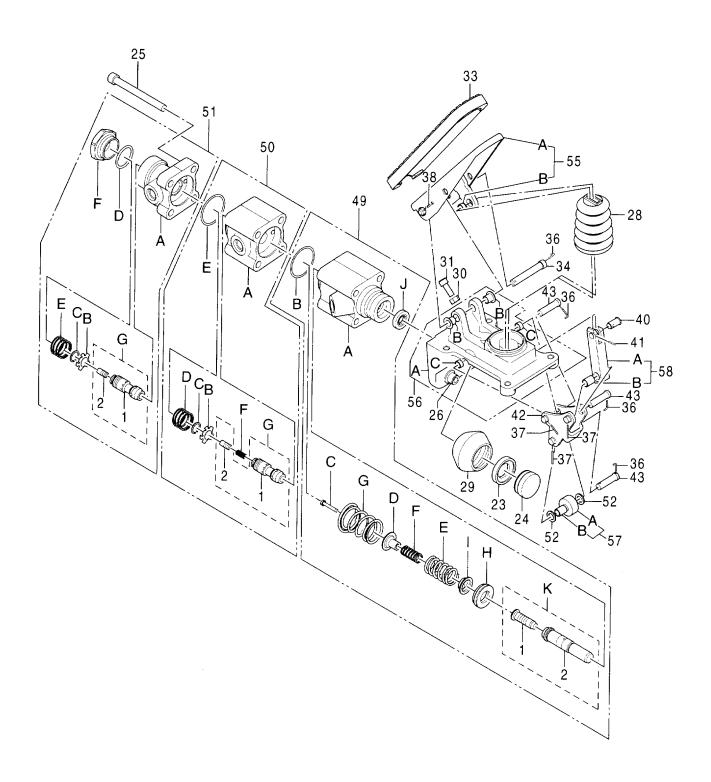

バルブ;ブレーキ VALVE;BRAKE

						/\\ ## ## D
符号	部品番号	部品名	コード	双黑	ピス 適用号機	互 代 替 部 品 PART 性 部品番号 数量
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	0' TV	C SERIAL NO.	性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
	4462949	VALVE; BRAKE	0898700	1		101111111111111111111111111111111111111
23	0898701	·STOPPER		1		
24	0898702	·SEAT		1		
25	0898703	-BOLT; SOCKET		4		
26	0898704	-BOLT; SOCKET		4		
28	0898705	·B00T		1		
29	0898706	·B00T		1		
30	0898707	- NUT		1		
31	0898708	-BOLT; SOCKET		1		
33	0898709	·PAD		1		
34	0898710	·PIN		1		
36	0898711	·PIN		4		
37	0898712	·PIN;SPLIT		3		
38	0898713	·PIN;SPLIT		1		
40	0898714	·PIN		1		
41	0898715	·PIN; SPRING		1		
4 2	0898716	·LINK		1		
4 3	0898717	-PIN		3		
49	0898718	·FLANGE ASS' Y		1		
49A	++++++	··FLANGE		1	D	
49B	0898719	··O-RING		1		
49C	++++++	ROD		1	D	
49D	+++++	- · HOLDER		1	D	
49E	+++++	··SPRING		1	D	
49F	++++++	··SPRING		1 1	D	
49G	++++++	··SPRING			D	
4 9H	++++++	·· RETAINER		1 1	D	
491	++++++	··RETAINER		}	o	
4 9J	0898720	··SEAL;01L		1		
49K	++++++	··PISTON ASS'Y		1 1 [o l	
49K · 1	++++++	···PISTON		1 1	D	
49K·2	++++++	ROD; PUSH		1 1 [
50	0898721	·CYL. ASS' Y		1		
50A	++++++	··CYL.		1 [
50B	++++++	RETAINER		1 1		
50C	0898722	··RING; RETAINING		1		
50D	0898723	··SPRING		1		
50E	0898719	··O-RING		1		
50F	0898724	··SPRING		1		
50G	++++++	··SPOOL ASS'Y		1 0		

バルブ; ブレーキ VALVE; BRAKE

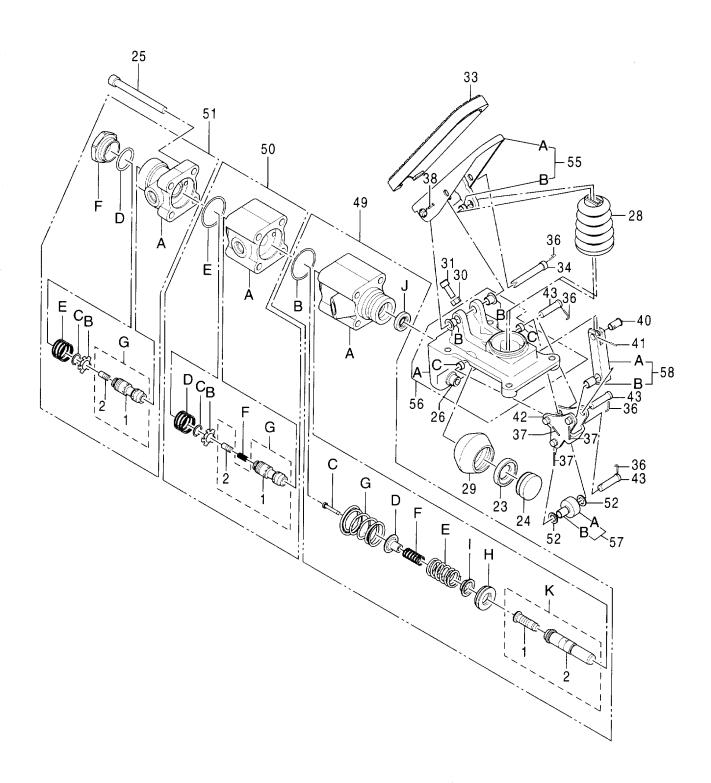

バルブ;ブレーキ VALVE;BRAKE

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 REPLAC PAF	部品 EABLE RT
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, IA	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	引数量
50G · 1	++++++	···SP00L		1	D				
50G·2	++++++	···PLUNGER		1	D				
51	0898725	·CYL. ASS' Y		1					
51 A	++++++	··CYL.		1	D				
51B	++++++	··RETAINER		1	D				
51C	0898722	··RING; RETAINING		1					
51D	0898726	··O-RING		1					
51E	0898723	··SPRING		1					ĺ
51F	++++++	· · NUT		1	D				
51G	++++++	··SPOOL ASS' Y		1	D				
51G·1	+++++	···SP00L		1	D				
51G·2	++++++	· · · PLUNGER		1	D			}	
52	0898727	·WASHER		2					
55	0898728	·PEDAL ASS' Y		1					
55 A	++++++	··PEDAL		1	D		}		
55B	0898729	BUSHING		1					
56	0898730	·BRACKET ASS' Y		1					İ
56A	++++++	··BRACKET		1	D				
56B	0898731	··BUSHING		2					
56C	0898729	· · BUSHING		2					
57	0898732	·ROLLER ASS'Y		1					
57A	+++++	··ROLLER		1	D				
57B	0898733	··BUSHING		1					
58	0898734	·YOKE ASS' Y		1					
58A	+++++	Y0KE		1	D				
58B	0898733	· · BUSHING		1					
	ļ								
								ĺ	

バルブ VALVE


適用号機 Serial **N**o. 002002--B 18 - 5 -29 17 30 -25 - 3 -21 -26

バルブ VALVE

符号	部品番号	部 品 名	コード		ーピス ード	適用号機	互換	代 替 REPLACI PAR	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE		S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO	数量
	4465009	VALVE	0870300	1					
1	++++++	·VALVE		1	D				
1 · 3	++++++	· · REDUCER		1	D				
1·3A	++++++	···NUT		1	D				
1 • 3B	++++++	···SCREW		1	D				
1.30	++++++	···O-RING		1	D				
1-18	0870301	··SEAT; SPRING		2					
1 • 24	0870302	··SPRING; COMPRES.		1					
2	++++++	-SPOOL ASS' Y		1	D				
2.5	0870303	··SPRING; COMPRES.		1					
2.6	0870304	··SP00L	·	1	1				
3	++++++	·VALVE		1	D				
3.1	0870305	UNIT		1					
3·1A	++++++	···O-RING		1	D				
3·1B	++++++	···O-RING		1	D				İ
3·10	++++++	···RING; THRUST		1	D				
3.2	0870306	··SPOOL		1					
3-2A	++++++	···O-RING		1	D				
3-21	0870307	··SLEEVE		1					
3.25	0870308	··SPRING; COMPRES.		1					
3.26	0870309	··SPRING; COMPRES.		1					
4	++++++	·HOUSING		1	D				
5	+++++	· SP00L		1	D				
17	0870310	•PLUG		3					
29	0870311	•PLUG		1					
30	0870312	• PLUG	!	1					
	II PRI								
					İ				
	!								
	: 								
			i						
					1				
				İ					

シリンダ;ブーム(右)[モノブーム] CYL.;BOOM(R)[MONO BOOM]

適用号機 Serial **N**o. 002002-

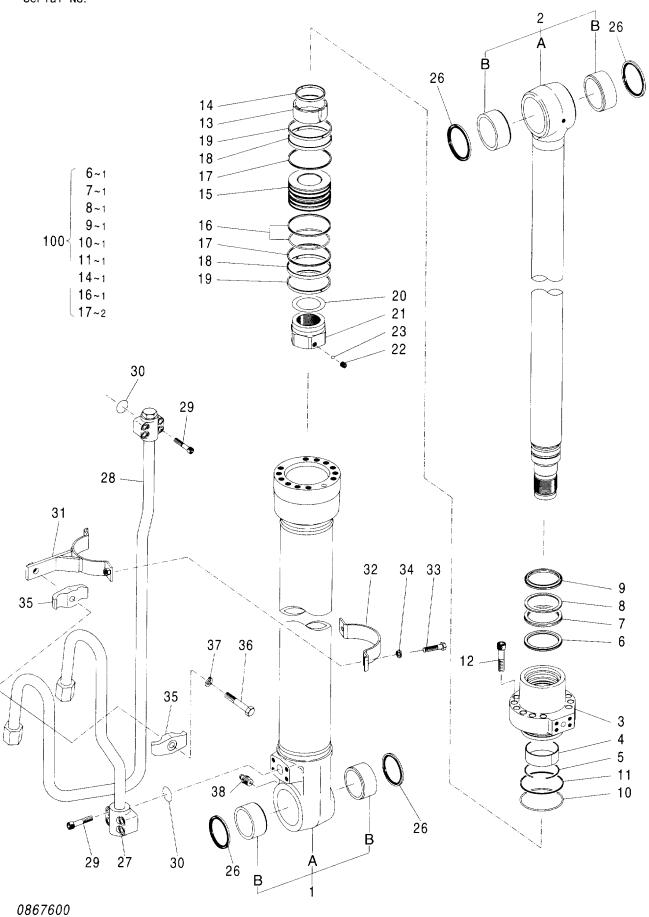


シリンダ;ブーム(右)[モノブーム] CYL.;BOOM(R)[MONO BOOM]

——— 符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス		互換	代 替 部	部品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	⊐ード S. C	SERIAL NO.	性	PART 部品番号 PART NO.	数量
	4465563	CYL.;BOOM (R)	0867600	1			107	TAKT NO.	Q 11
1	0867601	·TUBE;CYL. ASS'Y		1					
1 A	++++++	··TUBE;CYL.		1	D				
1B	4370747	··BUSHING; PIN		2				ļ	
2	0828902	·ROD; PISTON ASS' Y		1					
2 A	++++++	ROD; PISTON		1	D				
2B	4352398	· · BUSHING; PIN		2					
3	0828903	·HEAD;CYL.		1					ĺ
4	0309304	·BUSHING		1					
5	0208604	·RING; RETAINING		1					
6	0789206	RING		1	К				
7	0208605	·PACKING;U-RING		1	к				
8	0208606	·RING; BACK-UP		1	К				
9	0667006	·RING;WIPER		1	к				
10	A811105	·O-RING		1	К			ļ	
11	0298904	RING; BACK-UP		1	к				
12	0408805	·BOLT; SOCKET		12					
13	0409005	-BRG.; CUSHION		1					
14	0667007	•SEAL		1	Κ				
15	0409007	-PISTON		1					
16	0240915	RING; SEAL ASS'Y		1	ĸ				
17	0409008	·RING;BACK-UP		2	ĸ				
18	0667008	·RING; SLIDE		2					
19	0298907	-RING; SLIDE		2					
20	0409010	·SHIM		1					
21	0789506	·NUT		1					
22	0309011	·SCREW; SET		1					
23	0111707	·BALL;STEEL		1					
26	4067902	·SEAL; DUST		4					
27	0867602	·PIPE		1					
28	0867603	PIPE		1					
29	0309019	-BOLT; SOCKET		8				ĺ	
30	4506430	·O-RING		2					
31-37	0867604	·KIT;BAND		1					
31	0867605	··BAND		1					
32	0609115	· · BAND		1					
33	0408815	BOLT		2					
34	0325913	··WASHER		2					
35	0236915	HOLDER		2					
36	0254312	·-BOLT		1					

シリンダ;ブーム(右)[モノブーム] CYL.;BOOM(R)[MONO BOOM]

適用号機 Serial No. 002002-

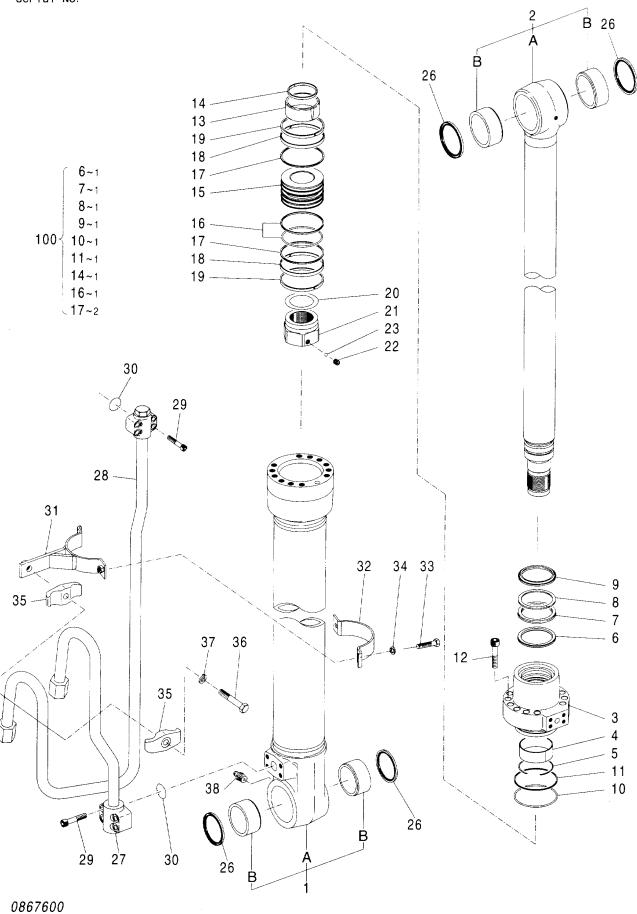


シリンダ;ブーム(右)[モノブーム]

CYL.; BOOM (R) [MONO BOOM]

───── ├TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 サービス Q' TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
37 38 100	A590914 J75481 4467379	··WASHER; SPRING ·FITTING; GREASE KIT; SEAL		1 1 1		TON TANT NO. Q 11
:						


シリンダ; ブーム (右) [ホールディングバルブ付] [モノブーム] CYL.; BOOM (R) [WITH HOLDING VALVE] [MONO BOOM]

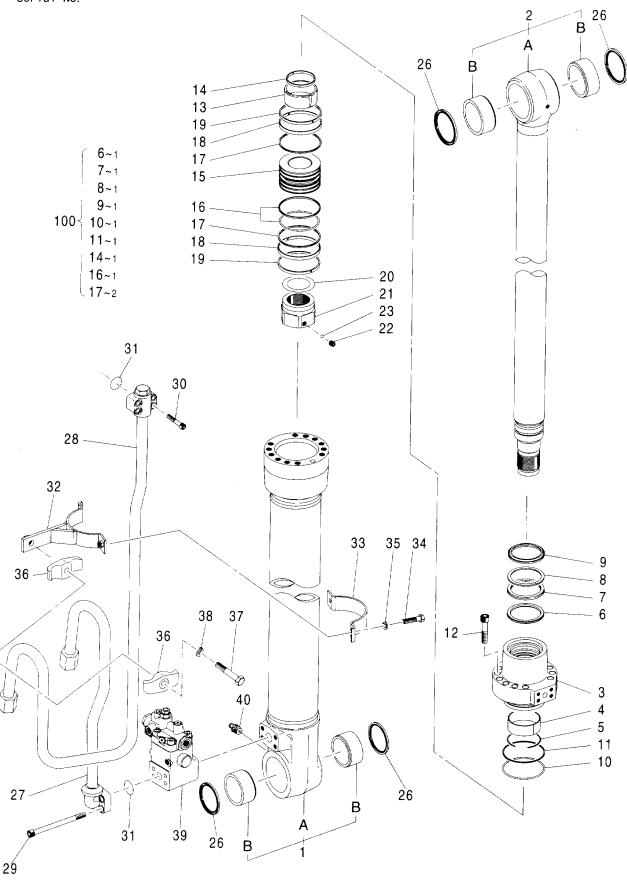

シリンダ: ブーム(右)[ホールディングバルブ付] [モノブーム] CYL.; BOOM(R)[WITH HOLDING VALVE] [MONO BOOM]

 符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	 適用号機	互換	代 替 音 REPLACE	部品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	PAR 部品番号 PART NO.	数量
	4603019	CYL.; BOOM (R)	0867700	1			"		ļ
1	0867601	·TUBE;CYL. ASS'Y		1					
1 A	+++++	··TUBE;CYL.		1	D			ř	
1B	4370747	·-BUSHING;PIN	i	2					
2	0828902	·ROD; PISTON ASS' Y		1					
2 A	++++++	ROD: PISTON		1	D				
2B	4352398	··BUSHING;PIN		2					
3	0828903	·HEAD; CYL.		1					
4	0309304	-BUSHING		1					
5	0208604	·RING; RETAINING		1					
6	0789206	RING		1	К				!
7	0208605	·PACKING; U-RING		1	К				
8	0208606	·RING; BACK-UP		1	к				
9	0667006	·RING;WIPER		1	K				
10	A811105	· O-RING		1	K				
11	0298904	·RING; BACK-UP		1	К				
12	0408805	-BOLT; SOCKET		12					
13	0409005	·BRG. ; CUSHION		1					
14	0667007	·SEAL		1	К				
15	0409007	·PISTON		1					
16	0240915	·RING; SEAL ASS' Y		1	K				
17	0409008	·RING;BACK-UP		2	K				
18	0667008	·RING;SLIDE		2					
19	0298907	·RING:SLIDE		2					
20	0409010	·SHIM		1					
21	0789506	·NUT		1					
22	0309011	·SCREW; SET		1					
23	0111707	·BALL;STEEL		1					
26	4067902	·SEAL;DUST		4					
27	4603021	PIPE		1					
28	0867603	•PIPE		1					
29	44 86911	·BOLT:SOCKET		4					
30	0309019	·BOLT;SOCKET		4					
31	4506430	·O-RING		2	1				
32-38	0867604	·KIT;BAND		1					
32	0867605	·-BAND		1				İ	
33	0609115	· · BAND		1					
34	04 08815	··B0LT		2					
35	0325913	··WASHER		2					
36	0236915	··HOLDER	<u> </u>	2					

シリンダ: ブーム(右) [ホールディングバルブ付] [モノブーム] CYL.; BOOM(R) [WITH HOLDING VALVE] [MONO BOOM]

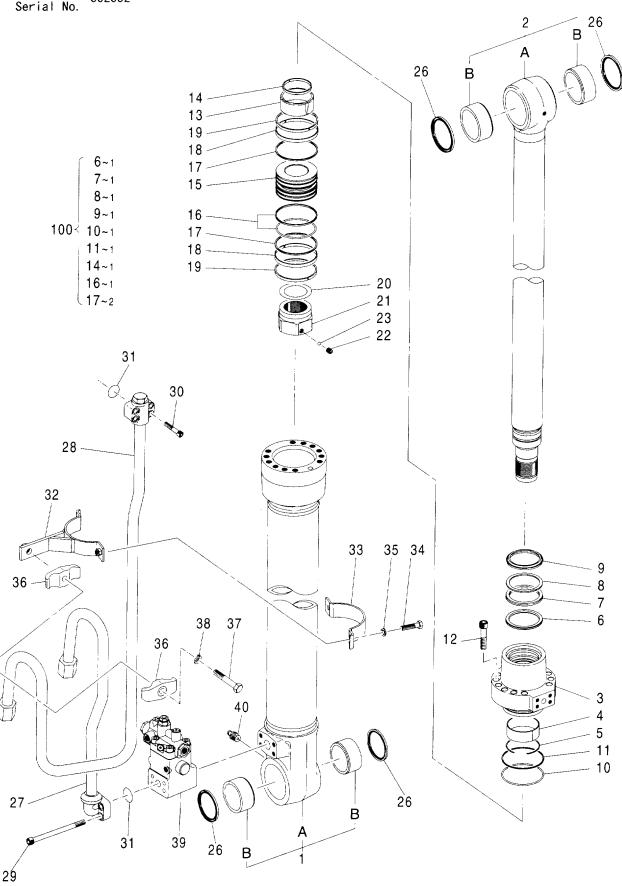

シリンダ;ブーム(右)[ホールディングバルブ付] [モノブーム] CYL.;BOOM(R)[WITH HOLDING VALVE] [MONO BOOM]

一一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 サービスコード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 REPLACEAI PART 性 部品番号 ICA PART NO.	BLE 数量 Q'TY
37 38 39 40 100	0254312 A590914 4487492 J75481 4467379	··BOLT ··WASHER; SPRING ·VALVE; HOLDING ·FITTING; GREASE KIT; SEAL	0866700	1 1 1 1 1 1 1			

バルブ;ホールディング(右)[ブーム] [モノブーム] VALVE;HOLDING (R) [BOOM] [MONO BOOM]


適用号機 002002-Serial No. 25 21-22 -23 25 25 - B -21 **—21** 22 20 25--22 М Ġ Ė B -24 22 -24 21-- 3 24 24 2 -26 27-

バルブ;ホールディング(右)[ブーム] [モノブーム] VALVE;HOLDING (R) [BOOM] [MONO BOOM]

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互 代替部品 PART
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O. IA	コード S. C	SERIAL NO.	性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
	4487492	VALVE: HOLDING (R)	0866700	1	<u> </u>		
1	++++++	·BODY		1	D		
2	++++++	•POPPET		1	D		
3	++++++	·SPRING		1	D		
4	++++++	·COVER		1	D		
5	+++++	-O-RING		1	D		
6	++++++	-RING;BACK-UP		1	D		
7	0866701	-BODY ASS' Y		1			
7 A	++++++	·-BODY		1	D		
7B	++++++	··SP00L		1	D		
7C	++++++	· PISTON		1	D		
7D	++++++	CAP		1	D		
7E	985099	··O-RING		1			
7F	++++++	··WASHER		1	D		
7G	+++++	··SPRING		1	D		
7H	+++++	··HOLDER		1	D		
71	+++++	··O-RING		1	D		
7J	 	··CAP		1	D		
7K	0171808	··O-RING		1			
7L	++++++	··SCREW; SET		1	D		
7M	+++++	- · NUT		1	D		
20	++++++	•ORIFICE		1	D		
21	0866702	-PLUG		4			
22	4506408	-O-RING		4			
23	0866703	·VALVE;RELIEF		1			
23 A	0168308	··O-RING		1			
23B	0866704	··O-RING		1			
23C	0866705	··RING;BACK-UP		1			
24	4506412	·O-RING		4			
25	0168006	·BOLT;SOCKET		4			
26	4506430	·O-RING		1			
27	++++++	ORIFICE		1	D		
					-		
					,		
i							
	i						
			: 				
İ							

シリンダ:ブーム (左) [モノブーム] CYL.;BOOM (L) [MONO BOOM]


CYL.;BOOM 適用号機 Serial No.

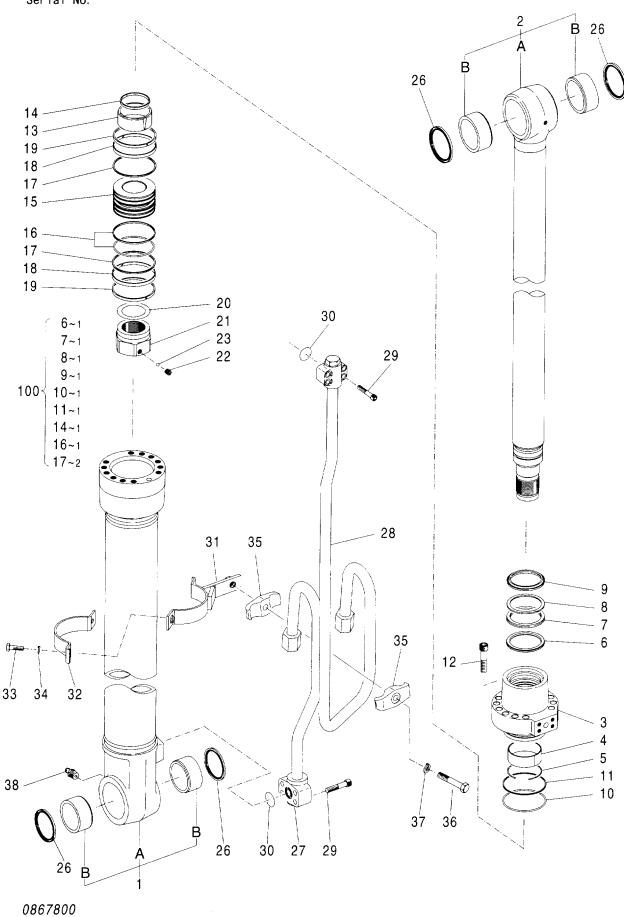

シリンダ;ブーム(左)[モノブーム] CYL.;BOOM(L)[MONO BOOM]

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	——————— 適用号機	互換	代替? REPLACE PAR	新品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ö, TA	⊐- ⊬ S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4465564	CYL.;BOOM (L)	0867800	1			1.0,	7,100	
1	0867801	·TUBE;CYL. ASS'Y		1					
1 A	++++++	··TUBE;CYL.		1	D		İ		
1B	4370747	· BUSHING; PIN		2					
2	0828902	·ROD:PISTON ASS'Y		1					
2 A	++++++	··ROD:PISTON		1	D				
2B	4352398	··BUSHING;PIN		2					
3	0828903	·HEAD; CYL.		1			Ì		
4	0309304	·BUSHING		1					
5	0208604	-RING; RETAINING		1					
6	0789206	·RING		1	К				
7	0208605	·PACKING;U-RING		1	к				
8	0208606	·RING; BACK-UP		1	К				
9	0667006	·RING;WIPER		1	K				
10	A811105	·O-RING		1	K				
11	0298904	RING; BACK-UP		1	ĸ				
12	0408805	·BOLT; SOCKET		12					
13	0409005	-BRG.; CUSHION		1					
14	0667007	·SEAL		1	К				
15	0409007	·PISTON	İ	1					İ
16	0240915	·RING; SEAL ASS' Y		1	К				
17	0409008	·RING:BACK-UP		2	К				
18	0667008	·RING; SLIDE		2					
19	0298907	·RING; SLIDE		2					
20	0409010	-SHIM		1					
21	0789506	- NUT		1					
22	0309011	-SCREW; SET		1					
23	0111707	•BALL;STEEL		1					
26	4067902	-SEAL; DUST		4	İ				
27	0867802	·PIPE		1					
28	0867803	·PIPE		1					
29	0309019	-BOLT; SOCKET		8					
30	4506430	·O-RING		2					
31-37	0867604	·KIT;BAND		1					
31	0867605	··BAND		1	İ				
32	0609115	· · BAND		1					
33	0408815	··BOLT		2					
34	0325913	··WASHER		2					
35	0236915	··HOLDER	!	2					
36	0254312	··BOLT		1					


シリンダ;ブーム (左) [モノブーム] CYL.;BOOM (L) [MONO BOOM]

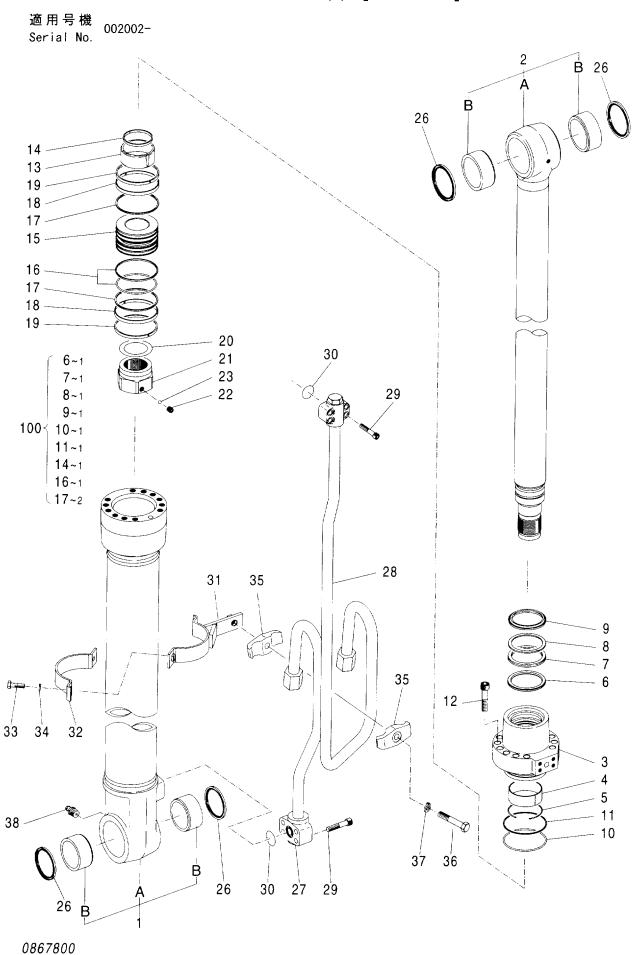

シリンダ;ブーム(左)[モノブーム] CYL.;BOOM(L)[MONO BOOM]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 サービ	, AE-111-1192	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量
			CODE	0.0	SERTAL NO.	ICA PART NO. O' TY
37 38	A590914 J75481	··WASHER; SPRING ·FITTING; GREASE		1 1		
100	4467379	KIT; SEAL		1		
		;				
i						
					1	


シリンダ; ブーム (左) [ホールディングバルブ付] [モノブーム] CYL.; BOOM (L) [WITH HOLDING VALVE] [MONO BOOM]

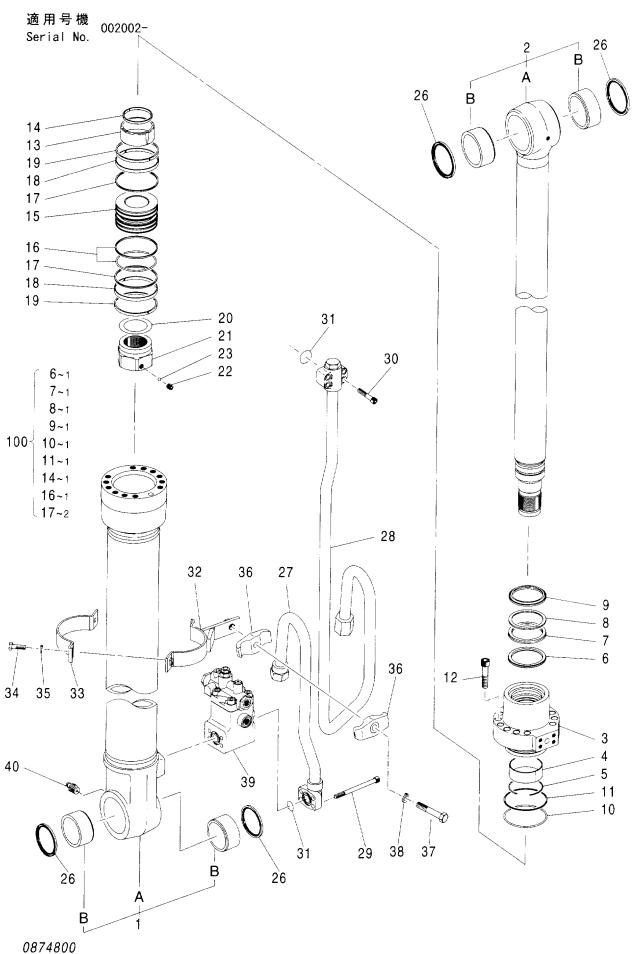

シリンダ; ブーム (左) [ホールディングバルブ付] [モノブーム] CYL.; BOOM (L) [WITH HOLDING VALVE] [MONO BOOM]

——— 符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	 適用 号 機	互換	代替 部 REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4603020	CYL.;BOOM (L)	0874800	1			104	TAKT NO.	Q 11
1	0867801	·TUBE:CYL. ASS'Y		1					
1 A	++++++	··TUBE;CYL.		1	D				
1B	4370747	··BUSHING; PIN		2					
2	0828902	·ROD; PISTON ASS' Y		1					
2 A	++++++	··ROD; PISTON		1	D				
2B	4352398	··BUSHING;PIN		2					
3	0828903	·HEAD; CYL.		1					
4	0309304	·BUSHING		1					
5	0208604	·RING; RETAINING		1					
6	0789206	-RING		1	К				
7	0208605	-PACKING; U-RING		1	к				
8	0208606	·RING;BACK-UP		1	к				
9	0667006	·RING;WIPER		1	K				
10	A811105	·O-RING		1	K				
11	0298904	-RING; BACK-UP		1	К				
12	0408805	·BOLT;SOCKET		12					
13	0409005	·BRG.;CUSHION		1					
14	0667007	·SEAL		1	К				
15	0409007	·PISTON		1					
16	0240915	-RING; SEAL ASS' Y		1	K				
17	0409008	·RING; BACK-UP		2	K				
18	0667008	-RING;SLIDE		2					
19	0298907	-RING; SLIDE		2					
20	0409010	·SHIM		1					
21	0789506	·NUT		1					
22	0309011	·SCREW; SET		1					
23	0111707	-BALL;STEEL		1					
26	4067902	-SEAL;DUST		4					
27	4603022	·PIPE		1					
28	0867803	PIPE		1					
29	4486911	-BOLT; SOCKET		4					
30	0309019	·BOLT; SOCKET		4				İ	
31	4506430	·O-RING	İ	2					
32-38	0867604	·KIT;BAND		1				İ	
32	0867605	· · BAND		1					
33	0609115	· · BAND		1					
34	0408815	··BOLT		2					
35	0325913	··WASHER		2					
36	0236915	··HOLDER		2					

シリンダ; ブーム (左) [ホールディングバルブ付] [モノブーム] CYL.; BOOM (L) [WITH HOLDING VALVE] [MONO BOOM]

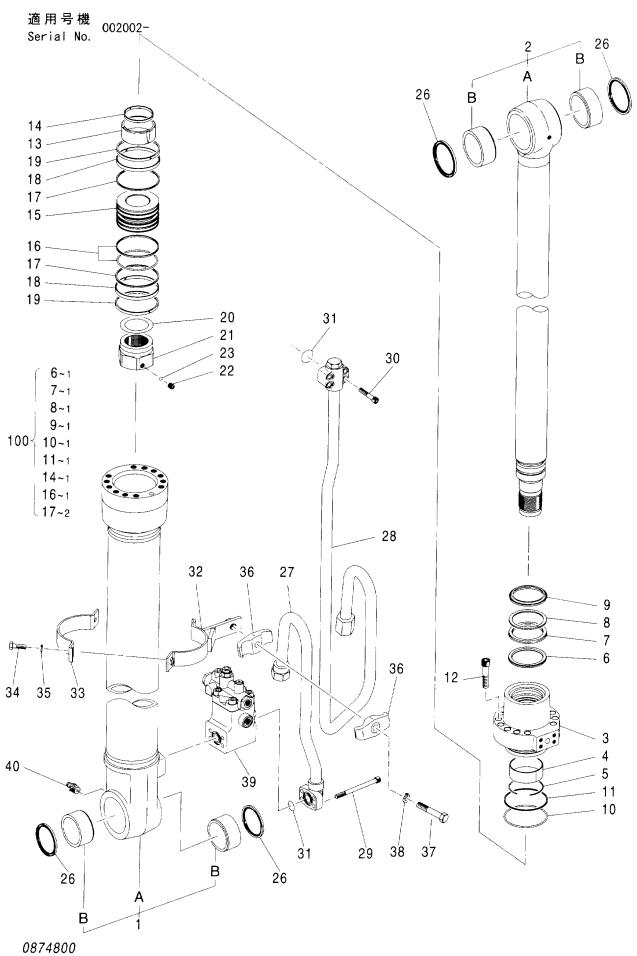


シリンダ; ブーム(左)[ホールディングバルブ付] [モノブーム] CYL.; BOOM(L)[WITH HOLDING VALVE] [MONO BOOM]

——— 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 サービス ロ' TY S. C	互 代替部品 REPLACEABLE PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
37 38 39 40 100	0254312 A590914 4487493 J75481 4467379	··BOLT ··WASHER; SPRING ·VALVE; HOLDING ·FITTING; GREASE KIT; SEAL	0899300	1 1 1 1 1	

バルブ:ホールディング(左)[ブーム] [モノブーム] VALVE:HOLDING(L)[BOOM] [MONO BOOM]


適用号機 Serial No. 002002-

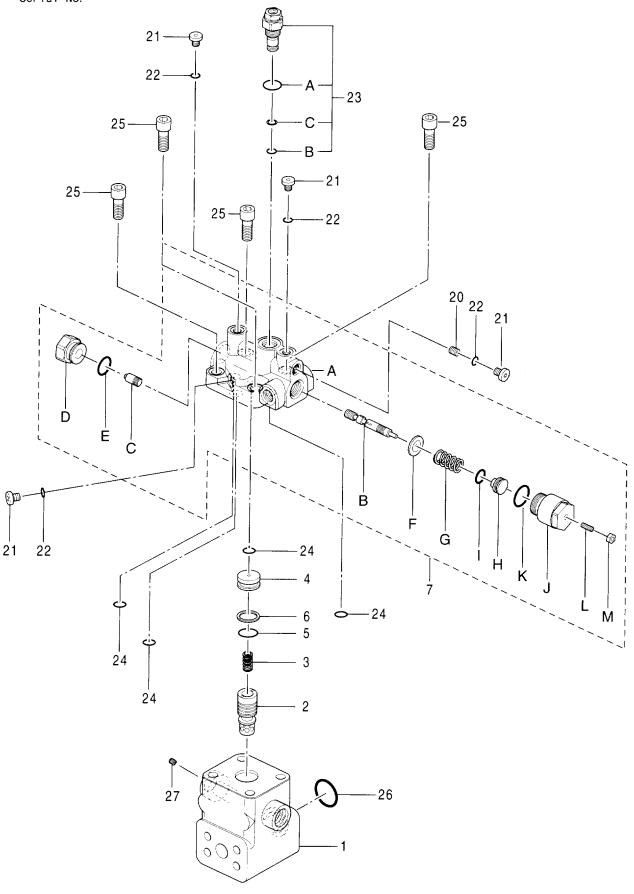

バルブ:ホールディング(左)[ブーム] [モノブーム] VALVE:HOLDING(L)[BOOM] [MONO BOOM]

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互 代替部品 換 REPLACEABL PART
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O. IA	コード S. C	SERIAL NO.	性 部品番号 数 ICA PART NO. Q'
	4487493	VALVE; HOLDING (L)	0899300	1			
1	++++++	-BODY		1	D		
2	++++++	· POPPET		! 1	D		
3	++++++	·SPRING		1	D		
4	++++++	·COVER		1	D		
5	++++++	· O-R i NG		1	D		
6	++++++	-RING; BACK-UP		1	D		
7	0899301	·BODY ASS' Y		1			
7 A	++++++	· · BODY		1	D		
7B	++++++	··SP00L		1	D		
7C	++++++	··PISTON		1	D		
7D	++++++	· · CAP		1	D		
7E	985099	··O-RING		1			
7F	++++++	··WASHER		1	D		
7G	***	·-SPRING		1	D		
7H	+++++	HOLDER		1	D		
71	++++++	· · · O-R I N G		1	D		
7J	+++++	··CAP		1	D		
7K	0171808	··O-RING		1			
7L	+++++	··SCREW; SET		1	D		
7 M	++++++	··NUT		1	D		
20	++++++	ORIFICE		1	D		
21	0866702	·PLUG		4	,		
22	4506408	·O-RING	į	4			
23	0866703	·VALVE; RELIEF		1			
23 A	0168308	··O-RING		1			
23B	0866704	··O-RING		1			
23C	0866705	RING;BACK-UP		1			
24	4506412	- O-R I NG		4			
25	0168006	·BOLT; SOCKET		4			
26	4506430	·O-RING		1			
27	++++++	·ORIFICE		1	D		
					_		
;							
					İ		

シリンダ;アーム(モノブーム) CYL.;ARM(MONO BOOM)

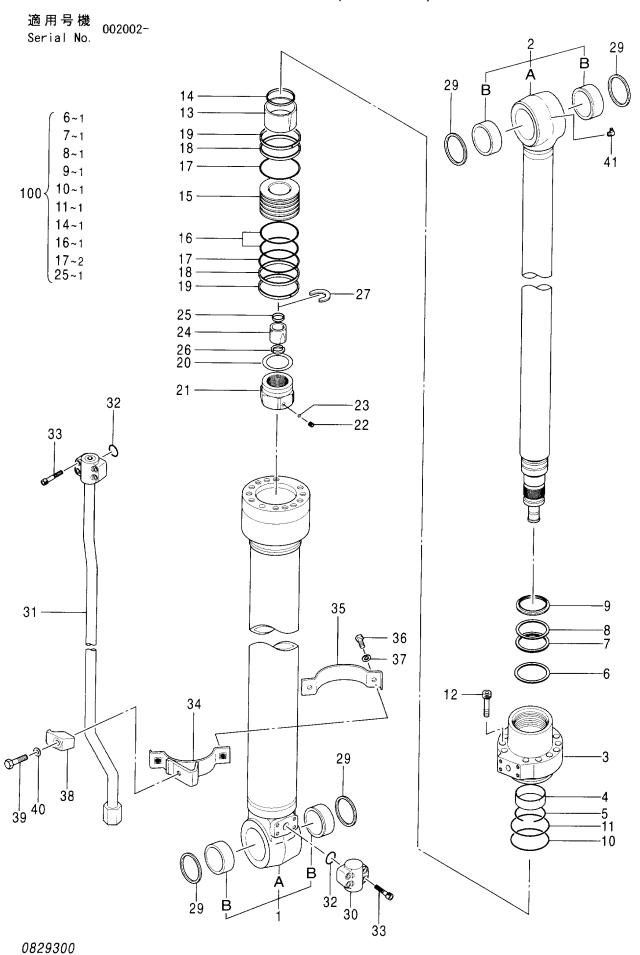


シリンダ; アーム (モノブーム)

CYL.; ARM (MONO BOOM)

					i		75	代替音	- R
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PART	ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ø. TA	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
	4448533	CYL.;ARM	0829300	1					
1	0829301	·TUBE;CYL. ASS'Y		1					
1 A	+++++	··TUBE;CYL.		1	D				
1B	4352400	··BUSHING;PIN		2					,
2	0829302	·ROD: PISTON ASS' Y		1					
2 A	++++++	··ROD; PISTON		1	D				
2B	4352400	··BUSHING;PIN		2					
3	0829303	·HEAD; CYL.		1					
4	0325904	· BUSHING		1					
5	0237407	·RING; RETAINING		1				İ	
6	0829304	RING		1	к				
7	0105301	-PACKING: U-RING		1	ĸ				
8	0237419	·RING; BACK-UP		1	к				
9	0829305	·RING;WIPER		1	К				
10	A811115	·O-RING		1	К				
11	0261310	·RING; BACK-UP		1	K			•	
12	0409705	·BOLT; SOCKET		12					
13	0829306	·BRG. ; CUSHION		1					
14	0829307	·SEAL		1	К				
15	0409708	-PISTON		1					
16	0258205	·RING; SEAL ASS' Y		1	ĸ			İ	
17	0409709	·RING;BACK-UP		2	к				
18	0667206	·RING; SLIDE		2				1	
19	0261308	·RING; SLIDE		2					
20	0309013	·SHIM		1					
21	0788907	- NUT		1					
22	0309011	-SCREW; SET		1					
23	0111707	-BALL;STEEL		1					
24	0409913	-BRG.; CUSHION		1					
25	0667411	·SEAL; CUSHION		1	К				
26	0409915	-STOPPER		2		•			
27	0686406	·RING; RETAINING		1					
29	4084578	·RING;WIPER		4					
30	0409016	·JOINT		1	ļ				
31	0829308	·PIPE		1	Ì				
32	4506430	-O-RING		2	1				
33	0309019	·BOLT;SOCKET		8					
34-40	0829309	·KIT;BAND		1					
34	0767609	· · BAND		1					
35	0309017	··BAND		1					

シリンダ;アーム(モノブーム) CYL.;ARM(MONO BOOM)

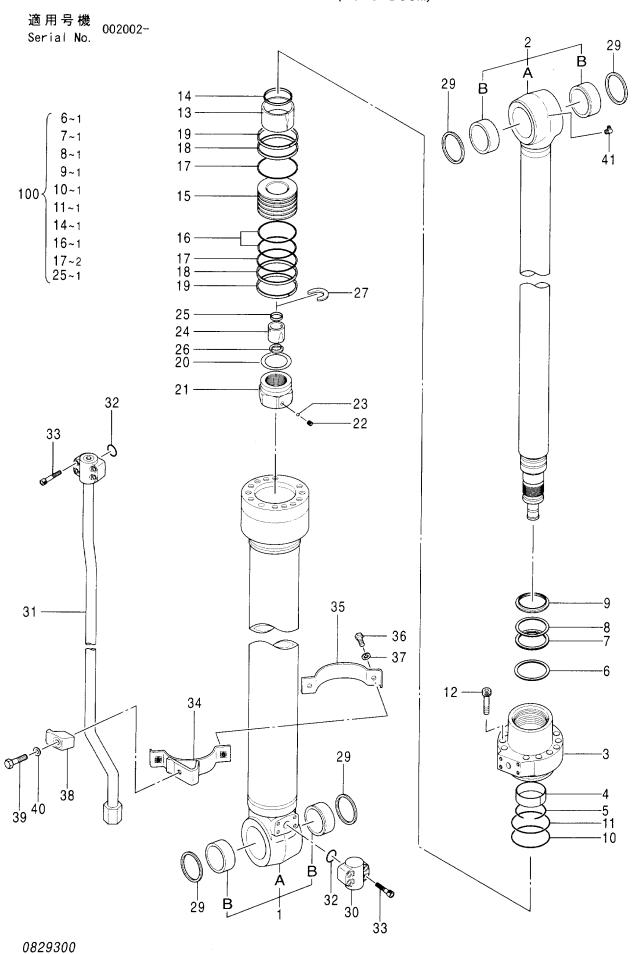


シリンダ;アーム(モノブーム)

CYL.; ARM (MONO BOOM)

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	換性	代 替 音 REPLACE PARI 部品番号	ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO.	O, IA 数面
36	0408815	··B0LT		2					
37	0325913	· · WASHER		2					
38	0309021	··HOLDER		1					
39	0667013	··BOLT		1					
40	0208516	· WASHER; SPRING		1					
41	0225709	·FITTING; GREASE		1					
100	4467380	KIT; SEAL		1					
							į.		
		ļ							
		i							
				ŀ					
					İ				
					i			İ	
						·	:		


シリンダ;アーム(ホールディングバルブ付)[モノブーム] CYL.;ARM(WITH HOLDING VALVE)[MONO BOOM]

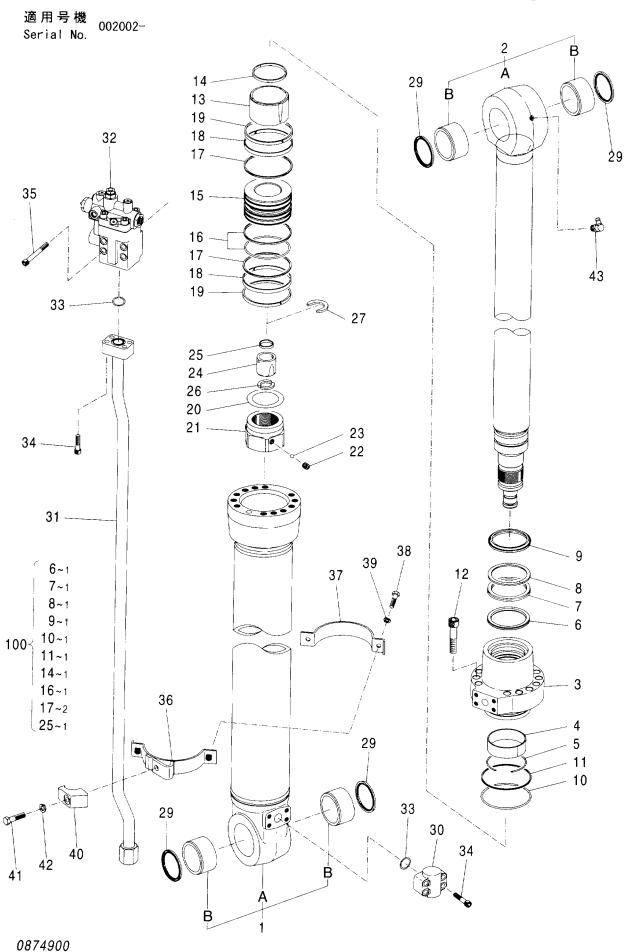

シリンダ;アーム(ホールディングバルブ付) [モノブーム] CYL.;ARM(WITH HOLDING VALVE) [MONO BOOM]

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 部	ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, LA	コード	SERIAL NO.	性	PAR 部品番号 PART NO.	数量
	4606653	CYL.; ARM	0874900	1					
1	0829301	·TUBE;CYL. ASS'Y		1					
1 A	++++++	TUBE;CYL.		1	D				
1B	4352400	· · BUSHING; PIN		2					
2	0829302	·ROD; PISTON ASS' Y		1					
2 A	++++++	··ROD;PISTON		1	D				
2B	4352400	··BUSHING:PIN		2					
3	0829303	·HEAD; CYL.		1					
4	0325904	·BUSHING		1					
5	0237407	·RING; RETAINING		1					
6	0829304	-RING		1	K				
7	0105301	·PACKING;U-RING		1	K				
8	0237419	·RING;BACK-UP		1	K				
9	0829305	·RING;WIPER		1	K				
10	A811115	·O-RING		1	K				
11	0261310	-RING; BACK-UP	†	1	к				
12	0409705	·BOLT; SOCKET		12					
13	0829306	·BRG. ; CUSHION		1					
14	0829307	·SEAL		1	ĸ				
15	0409708	·PISTON		1					
16	0258205	·RING; SEAL ASS' Y		1	K				
17	0409709	·RING;BACK-UP		2	К				
18	0667206	·RING; SLIDE		2					
19	0261308	·RING; SLIDE		2					
20	0309013	·SHI M		1					
21	0788907	• NUT	·	1					İ
22	0309011	-SCREW; SET		1					Ì
23	0111707	·BALL;STEEL		1					ı
24	0409913	-BRG.; CUSHION		1					
25	0667411	-SEAL; CUSHION		1	К				
26	0409915	STOPPER		2					
27	0686406	-RING; RETAINING		1				ĺ	
29	0857404	-RING:WIPER		4					
30	0409016	-JOINT		1	}				
31	4458885	·PIPE		1	İ				
32	4606658	·VALVE:HOLDING	0899400	1					
33	4506430	· O-R I NG		2					
34	4602209	·BOLT;SOCKET		8					
35	4603211	·BOLT;SOCKET		4					
36-42	0829309	·KIT;BAND		1					


シリンダ:アーム(ホールディングバルブ付) [モノブーム] CYL.;ARM(WITH HOLDING VALVE) [MONO BOOM]

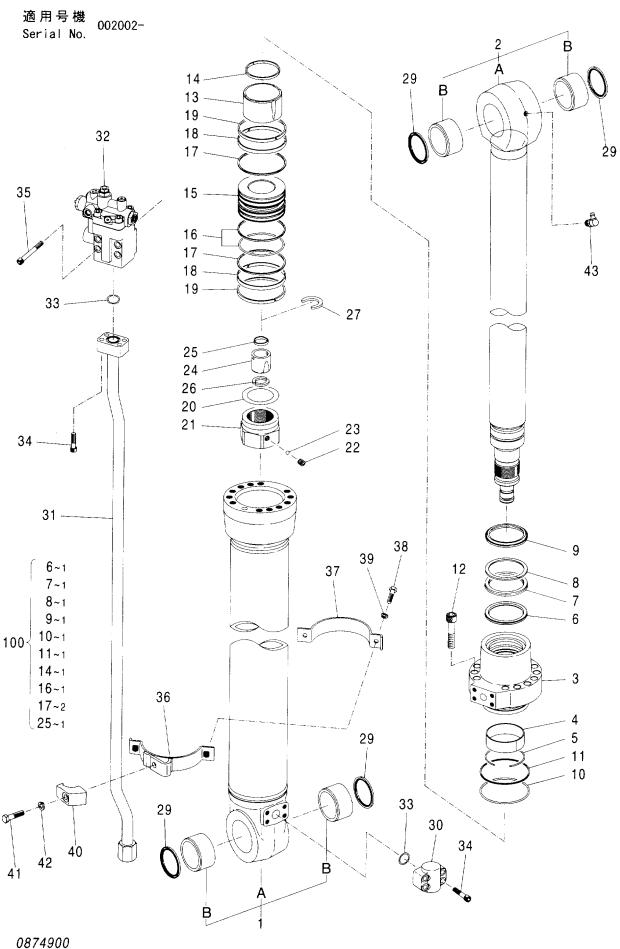

シリンダ:アーム(ホールディングバルブ付)[モノブーム] CYL.;ARM(WITH HOLDING VALVE)[MONO BOOM]

一一 符号	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部, PREPLACEABL PART 性 部品番号数	女量
36	0767609	· · BAND		1	0.0		ICA PART NO. Q'	<u> TY</u>
37	0309017	· · BAND		1				
38	0408815	··BOLT		2				
39	0325913	· · WASHER; SPRING		2				
40	0309021	HOLDER		1				
41	0667013	·-B0LT		1				
42	0208516	· · WASHER; SPRING		1				
43	0225709	·FITTING; GREASE		1				
100	4467380	KIT;SEAL		1				
				; 				
					f			
		:						
				ŀ				
					İ			

バルブ;ホールディング(アーム)[モノブーム] VALVE:HOLDING (ARM) [MONO BOOM]

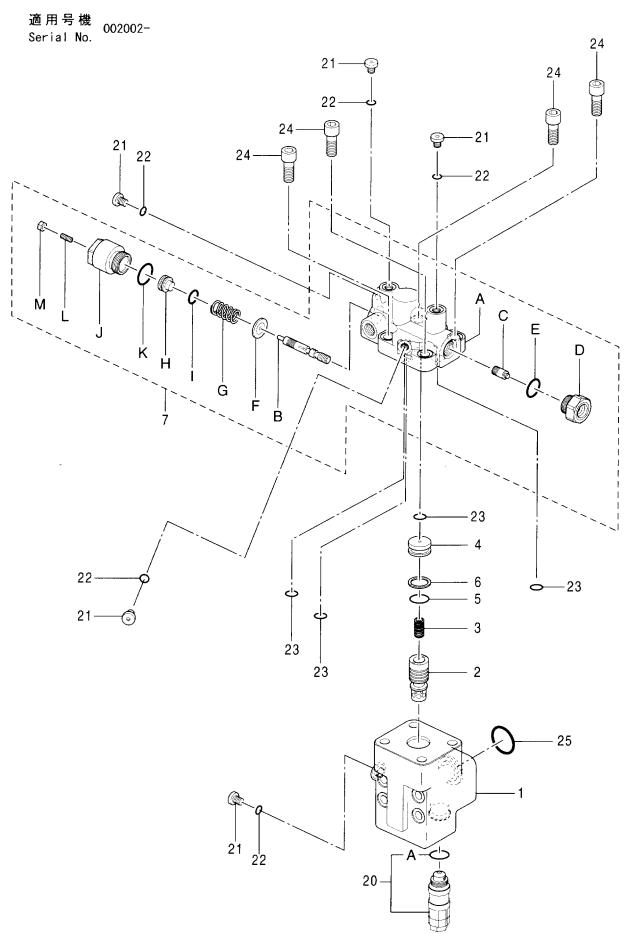


バルブ:ホールディング(アーム)[モノブーム] VALVE:HOLDING (ARM) [MONO BOOM]

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	3-F S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4606658	VALVE; HOLD ING	0899400	1					
1	+++++	·BODY		1	D				
2	++++++	· POPPET		1	D				İ
3	++++++	·SPRING		1	D				
4	++++++	·COVER		1	D				
5	++++++	·O-RING		1	D				
6	+++++	·RING;BACK-UP		1	D				
7	0899401	·BODY ASS'Y		1					
7A	++++++	· · BODY		1	D				
7B	++++++	··SP00L		1	D			:	
7C	++++++	· · PISTON		1	D		1 i		
7D	++++++	· · CAP		1	D				
7E	985099	··O-RING		1					
7F	++++++	· · WASHER		1	D				
7G	++++++	· · SPR I NG		1	D				
7H	++++++	· · HOLDER		1	D				
71	++++++	O-RING		1	D				
7J	++++++	CAP		1	D				
7K	0171808	··O-RING		1					
7L	++++++	··SCREW; SET		1	D				
7M	++++++	··NUT		1	D				
20	0899402	·VALVE;RELIEF		1					
20 A	0103025	··O-RING		1				,	
21	0866702	•PLUG		5				1	
22	4506408	-O-RING		5					
23	4506412	·O-RING		4					
24	0168006	·BOLT; SOCKET		4					
25	4506430	·O-RING		1					
	5				ļ				
	:								
				į					
							l		
		† :							
									1

シリンダ;バケット CYL.;BUCKET

適用号機 Serial No. 002002-

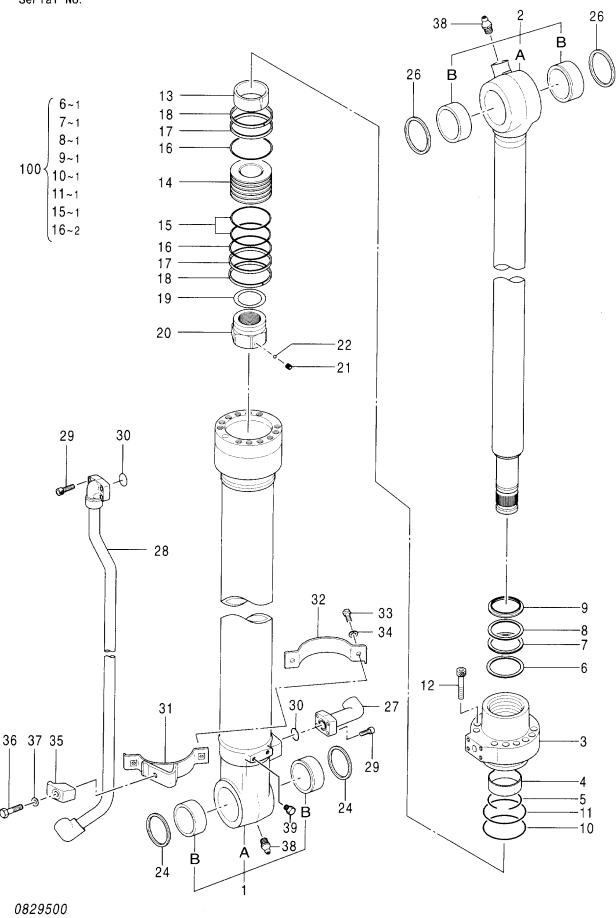


シリンダ;バケット CYL.;BUCKET

	T:	1					T _	化 麸 4	47 <u>F</u>
符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	r
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4448534	CYL. ; BUCKET	0829500	1					
1	0694401	·TUBE;CYL. ASS'Y		1					
1 A	++++++	··TUBE;CYL.		1	D				
1B	4362025	··BUSHING;PIN		2					
2	0829501	·ROD; PISTON ASS' Y		1					
2 A	++++++	ROD; PISTON	!	1	D				
2B	4352400	BUSHING; PIN		2					
3	0789905	·HEAD; CYL.		1					
4	0310504	·BUSHING		1				 	
5	0240904	·RING; RETAINING		1				j	
6	0789906	·RING		1	к		İ		
7	0240911	·PACKING;U-RING		1	K		İ		
8	0240912	-RING; BACK-UP		1	Κ				
9	0667504	-RING:WIPER		1	K				
10	A811100	·O-RING		1	K				
11	0310506	·RING; BACK-UP		1	K				
12	0408805	·BOLT; SOCKET		12					
13	0694403	·BRG.; CUSHION		1					
14	0408808	-PISTION		1					
15	0310508	·RING; SEAL ASS' Y		1	K				
16	0408809	·RING;BACK-UP		2	K			·	
17	0666808	-RING; SLIDE		2	ĺ				
18	0310510	·RING; SLIDE		2					
19	0310514	·SHIM		1					
20	0789307	·NUT		1					
21	0309011	·SCREW; SET		1					
22	0111707	·BALL;STEEL	!	1					
24	4065687	-RING; WIPER		2					
26	4084578	·RING; WIPER		2				į	
27	0309312	-JOINT		1					
28	0694404	·PIPE		1					
29	0158855	·BOLT; SOCKET		8					
30	4506430	·O-RING		2					
31-37	0675109	·KIT;BAND		1					
31	0675108	· · BAND		1				!	
32	0409612	·-BAND		1					
33	0408815	··BOLT		2					
34	0325913	··WASHER		2					
35	0309021	··HOLDER		1					
36	0667013	··BOLT		1	İ				
		<u> </u>					ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		

シリンダ;バケット CYL.;BUCKET

適用号機 Serial No. 002002-

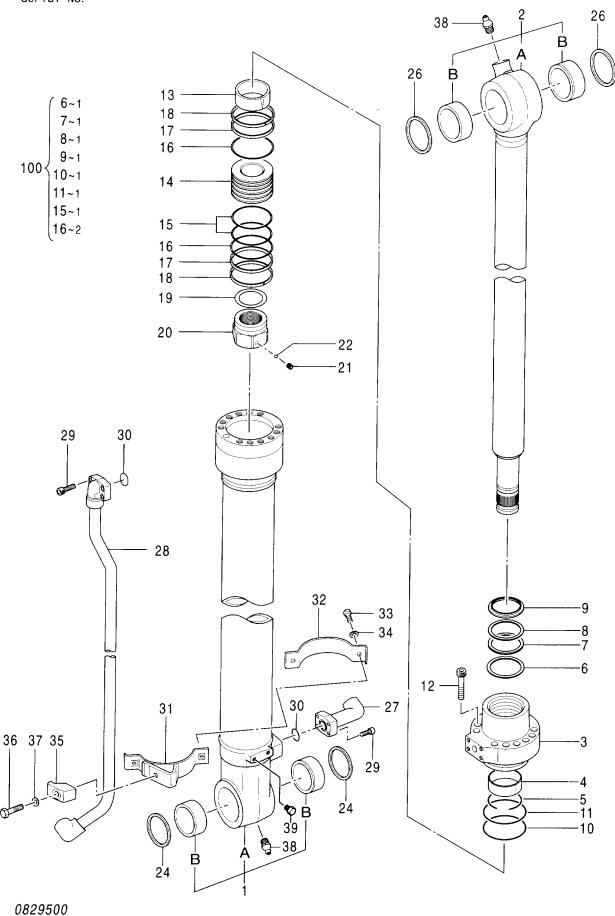


シリンダ;バケット CYL.;BUCKET

符号 ITEM 37 38 39 100	部品番号 PART NO. 0208516 J75481 0409110 4467381	部 品 名 PART NAME ··WASHER; SPRING ·FITTING; GREASE -BOLT KIT; SEAL	コード CODE	数量 サービスコード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 REPLACEABLE PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY

シリンダ;ブーム(右)[2P-ブーム] CYL.;BOOM(R)[2P-BOOM]

適用号機 Serial No. 002002-

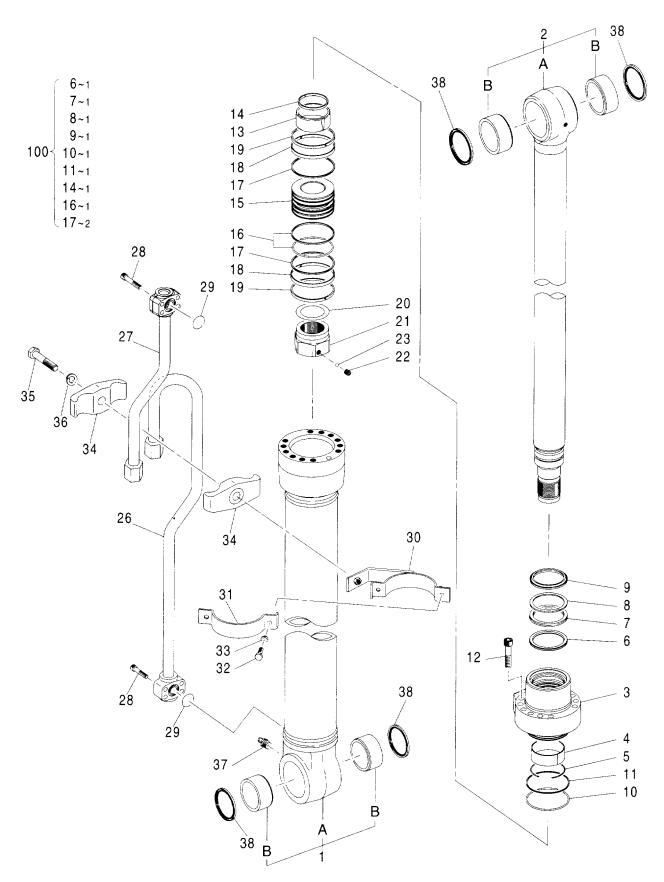


シリンダ;ブーム(右)[2P-ブーム] CYL.;BOOM(R)[2P-BOOM]

		-					万	代 替 部	18 品
符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PAR1	ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	s. c	SERIAL NO.	1至 I CA	部品番号 PART NO.	数量
	4465565	CYL.;BOOM (R)	0875000	1			\top		
1	0875101	·TUBE;CYL. ASS'Y		1					
1 A	++++++	TUBE; CYL.		1	D				
1B	4370747	BUSHING; PIN		2					
2	0875102	·ROD; PISTON ASS' Y		1					
2 A	++++++	··ROD;PISTON		1	D				
2B	4352398	··BUSHING:PIN		2					
3	0828903	·HEAD; CYL.		1					
4	0309304	·BUSHING		1					
5	0208604	RING; RETAINING		1				i	
6	0789206	RING		1	К				
7	0208605	·PACKING;U-RING		1	К				
8	0208606	·RING; BACK-UP	i 	1	К				
9	0667006	·RING;WIPER		1	К				
10	A811105	-O-RING		1	K				
11	0298904	-RING; BACK-UP		1	к				
12	0408805	·BOLT;SOCKET		12					
13	0409005	-BRG. : CUSHION		1					
14	0667007	·SEAL		1	K				
15	0409007	·PISTON		1	!			İ	
16	0240915	·RING; SEAL ASS' Y		1	K			İ	
17	0409008	·RING; BACK-UP		2	ĸ				
18	0667008	·RING;SLIDE		2					
19	0298907	-RING;SLIDE		2				ł	
20	0409010	·SHIM		1					
21	0789506	-NUT		1			l l		
22	0309011	·SCREW; SET		1					
23	0111707	·BALL;STEEL		1					
26	0875001	·PIPE		1					
27	0875103	·PIPE		1					
28	0309019	·BOLT; SOCKET		8					
29	4506430	·O-RING		2					
30-36	0875104	·KIT;BAND		1					
30	0875105	· · BAND		1					
31	0609115	· · BAND		1					
32	0408815	··BOLT		2					
33	0325913	··WASHER		2					
34	0236915	· · HOLDER		2					
35	0254312	··BOLT		1	l I				
36	A590914	· WASHER; SPRING		1					
		<u> </u>					<u>L</u>		

シリンダ;ブーム(右)[2P-ブーム] CYL.;BOOM(R)[2P-BOOM]

適用号機 Serial No. 002002-

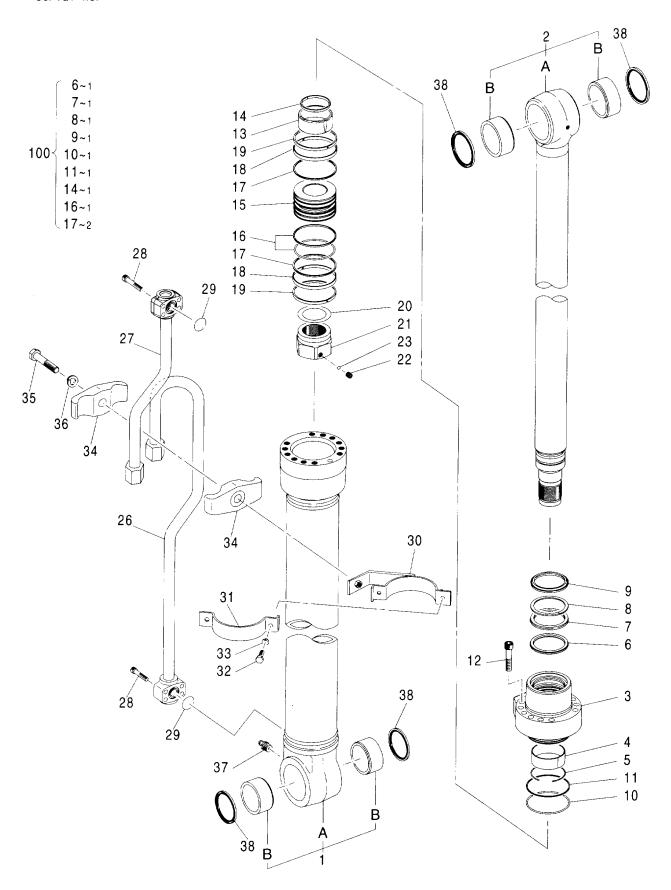


シリンダ;ブーム(右)[2P-ブーム]

CYL.; BOOM (R) [2P-BOOM]

符号	部品番号	部 品 名	コード		サービスコード	適用号機	互換	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ö. TA	s. c	SERIAL NO.	T生 LCA	部品番号 PART NO	· 数量 0'TY
37	J75481	·FITTING; GREASE		1			1	,	
38	4067902	·SEAL; DUST		4					İ
100	4467379	KIT:SEAL		1					
				Ì					
					ĺ				
									İ
							ŀ		
				3					
									!
					i				
								ļ	
]	
!									
								ļ	
								ļ	


シリンダ; ブーム(右)[ホールディングバルブ付] [2P-ブーム] CYL.; BOOM(R)[WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]

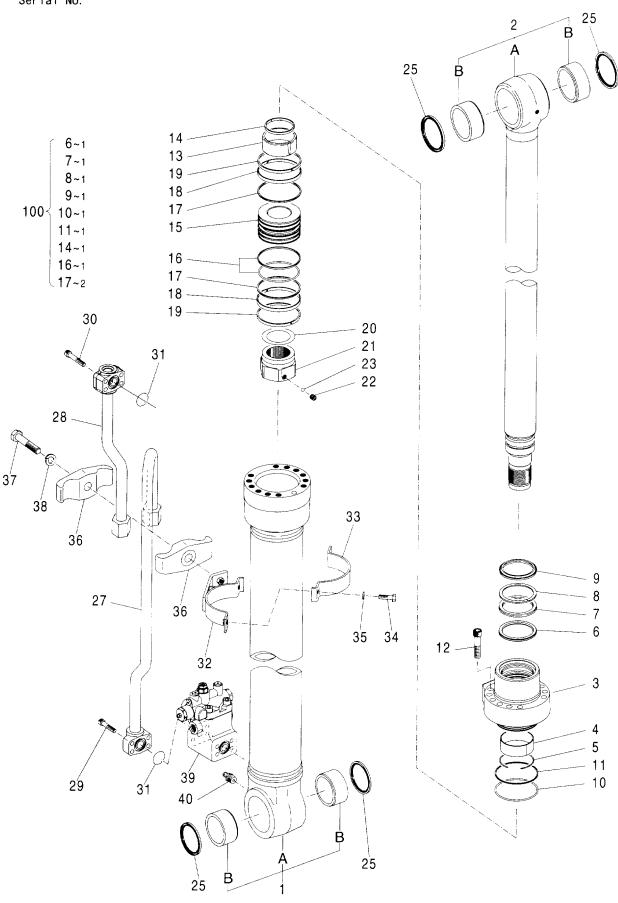

シリンダ:ブーム(右)[ホールディングバルブ付] [2P-ブーム] CYL.;BOOM(R)[WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互 代替部品 PART
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
	4485733	CYL.; BOOM (R)	0875100	1		<u> </u>	TOATAKT NO. G TT
1	0875101	·TUBE; CYL. ASS' Y		1	'		
1 A	++++++	··TUBE; CYL.		1	D		
1B	4370747	BUSHING; PIN		2			
2	0875102	-ROD; PISTON ASS' Y		1			
2 A	++++++	··ROD;PISTON		1	D		
2B	4352398	··BUSHING:PIN		2			
3	0828903	·HEAD;CYL.	!	1			
4	0309304	· BUSH I NG		1			
5	0208604	·RING; RETAINING		1			
6	0789206	·RING		1	К		
7	0208605	·PACKING;U-RING		1	K		
8	0208606	·RING;BACK-UP		1	К		
9	0667006	·RING;WIPER		1	K		
10	A811105	·O-RING		1	K		
11	0298904	·RING; BACK-UP		1	К		
12	0408805	·BOLT:SOCKET		12			
13	0409005	·BRG.;CUSHION		1			
14	0667007	·SEAL		1	К		
15	0409007	·PISTON		1			
16	0240915	·RING; SEAL ASS' Y		1	ĸ		
17	0409008	-RING; BACK-UP		2	K		
18	0667008	·RING; SLIDE	İ	2			
19	0298907	·RING;SLIDE		2			
20	0409010	·SHIM		1			
21	0789506	- NUT		1			
22	0309011	·SCREW; SET		1			
23	0111707	·BALL;STEEL		1			
25	4067902	·SEAL; DUST	: :	4			
27	4485737	·PIPE		1			
28	0875103	·PIPE		1			
29	4486911	·BOLT; SOCKET		4			
30	0309019	-BOLT; SOCKET		4			
31	4506430	-O-RING		2			
32-38	0875104	·KIT;BAND		1			
32	0875105	· · BAND		1			
33	0609115	· · BAND		1			
34	0408815	··BOLT		2			
35	0325913	··WASHER		2			
36	0236915	HOLDER		2			

シリンダ:ブーム(右)[ホールディングバルブ付] [2P-ブーム] CYL.;BOOM(R)[WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]

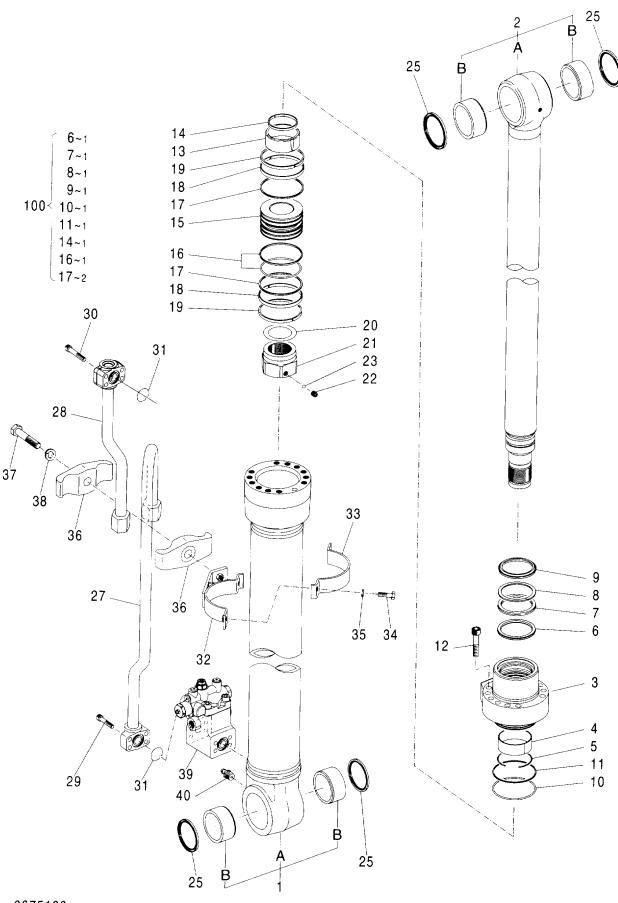


シリンダ:ブーム(右)[ホールディングバルブ付] [2P-ブーム] CYL.;BOOM(R)[WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 サービスコード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
37 38 39 40 100	0254312 A590914 4437717 J75481 4467379	··BOLT ··WASHER; SPRING ·VALVE: HOLDING ·FITTING: GREASE KIT; SEAL	0899500	1 1 1 1 1		

バルブ:ホールディング(右)[ブーム] [2P-ブーム] VALVE:HOLDING(R)[B00M] [2P-B00M]


適用号機 Serial No. 002002-

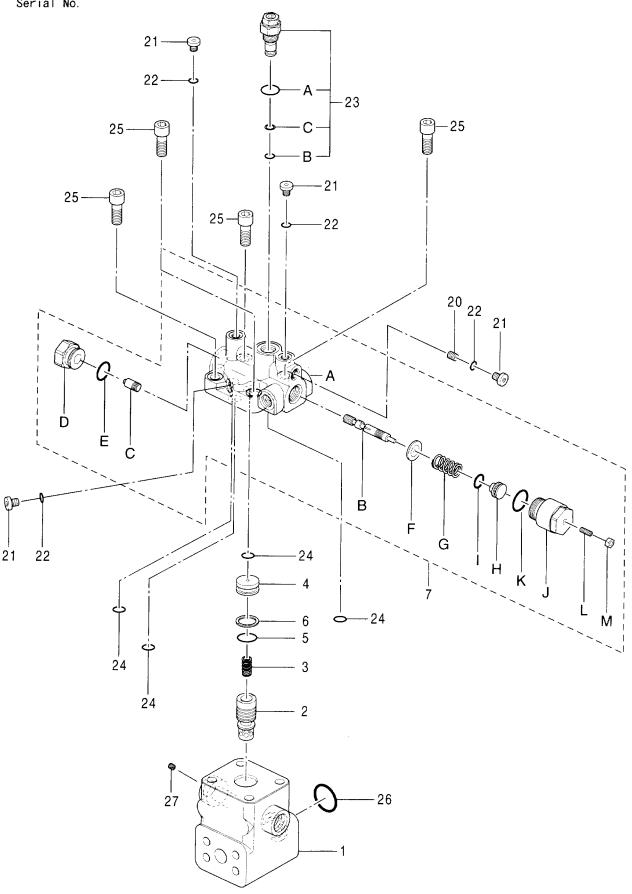

バルブ:ホールディング(右)[ブーム] [2P-ブーム] VALVE:HOLDING (R) [BOOM] [2P-BOOM]

!TEM	PART NO.		コード	数量	コード	適用号機	互換	PAR	部品 EABLE T
		PART NAME	CODE	O. IA	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
	4437717	VALVE; HOLDING (R)	0899500	1		, , , ,			
1	++++++	- BODY		1	D				
2	++++++	· POPPET		1	D				
3	++++++	·SPRING		1	D				
4	++++++	-COVER		1	D				
5	++++++	-O-RING		1	D				
6	++++++	·RING;BACK-UP		1	D				
7	0899501	·BODY ASS' Y		1					
7A	++++++	· · BODY		1	D				
7B	++++++	··SPOOL		1	D				
7C	++++++	·-PISTON		1	D				
7D	++++++	· · CAP		1	D				
7E	985099	··O-RING		1					
7F	++++++	WASHER		1	D				
7G	+++++	··SPRING		1	D				
7H	++++++	··HOLDER		1	D				
71	++++++	··O-RING		1	D				
7J	+++++	· · CAP		1	D				
7K	0171808	··O-RING		1					
7L	++++++	··SCREW; SET		1	D				
7M	++++++	··NUT		1 1	D				1
20	++++++	ORIFICE		1	D				
21	0866702	PLUG		4					
22	4506408	·O-RING		4					
23	0866703	·VALVE; REL IEF		1					
23A	0168308	··O-RING		1					
23B	0866704	··O-RING		1					
23C	0866705	··RING; BACK-UP		1					
24	4506412	·O-RING		4	İ				İ
25	0168006	-BOLT; SOCKET		4					
26	4506430	-O-RING		1					
27	++++++	·ORIFICE		1	D				
2.1		OKIT TOL		•					
AV CO AM									!
		!							


シリンダ; ブーム(左) [2P-ブーム] CYL.; BOOM(L) [2P-BOOM]

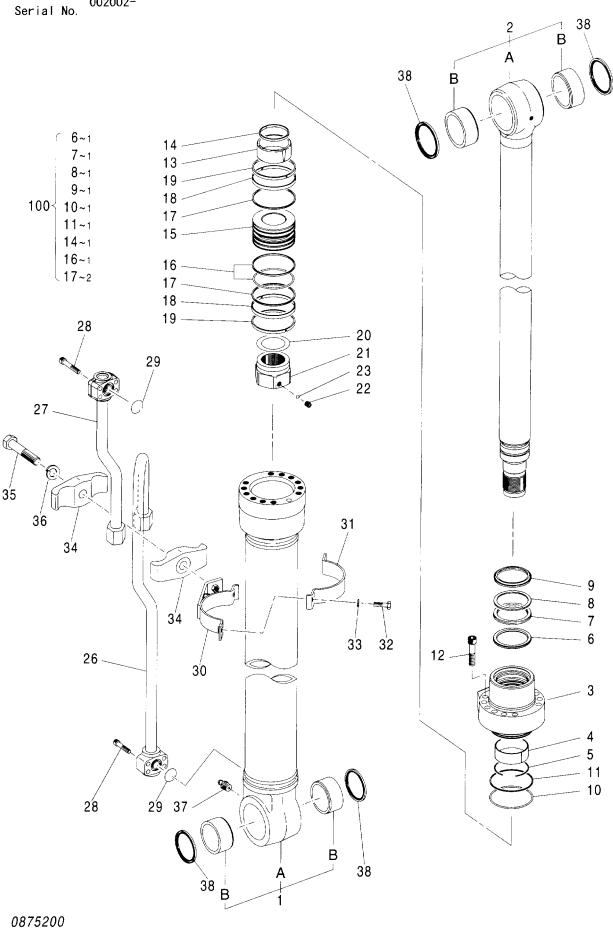

シリンダ;ブーム(左)[2P-ブーム] CYL.;BOOM(L)[2P-BOOM]

					<u> </u>		万	一代替音	11 品
符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	IEA	部品番号 PART NO.	数量
	4465566	CYL.; BOOM (L)	0875200	1					
1	0875101	·TUBE; CYL. ASS' Y	1	1					
1 A	++++++	··TUBE;CYL.		1	D				
1B	4370747	·-BUSHING; PIN		2					
2	0875102	·ROD; PISTON ASS' Y		1					
2 A	++++++	··ROD;PISTON		1	D				
2B	4352398	··BUSHING;PIN		2					
3	0828903	·HEAD;CYL.		1					
4	0309304	·BUSHING		1					ļ Ē
5	0208604	·RING; RETAINING		1					
6	0789206	RING		1	К				
7	0208605	·PACKING; U-RING		1	К				
8	0208606	·RING;BACK-UP		1	K				
9	0667006	·RING;WIPER		1	K				
10	A811105	·O-RING		1	К				
11	0298904	-RING; BACK-UP		1	ĸ				
12	0408805	·BOLT; SOCKET		12					
13	0409005	·BRG.;CUSHION		1					
14	0667007	·SEAL		1	ĸ				
15	0409007	·PISTON		1					
16	0240915	·RING; SEAL ASS' Y		1	к				
17	0409008	·RING;BACK-UP		2	К				
18	0667008	·RING;SLIDE		2					
19	0298907	·RING; SLIDE		2					
20	0409010	·SHIM		1					
21	0789506	·NUT		1					
22	0309011	-SCREW; SET		1					
23	0111707	·BALL;STEEL		1					
26	0875201	•PIPE		1					
27	0875301	·PIPE		1			ĺ		
28	0309019	-BOLT; SOCKET		8					
29	4506430	·O-RING		2					
30-36	0875104	·KIT;BAND		1					
30	0875105	BAND		1					
31	0609115	BAND		1					
32	0408815	- BOLT		2					
33	0325913	··WASHER		2					
34	0236915	··HOLDER		2					
35	0254312	··BOLT		1					
36	A590914	··WASHER; SPRING		1					
			<u> </u>				Ll.		

シリンダ:ブーム(左)[2P-ブーム] CYL.;BOOM(L)[2P-BOOM]

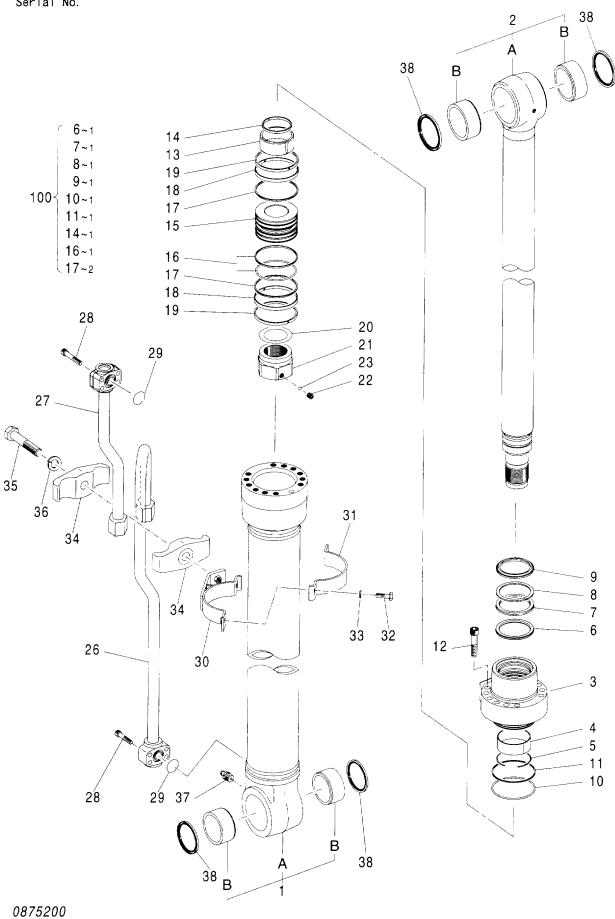


シリンダ;ブーム (左) [2P-ブーム]

CYL.; BOOM (L) [2P-BOOM]

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	⊐− ⊬ CODE	数量 サービュー 0' TY S.(F	互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性部品番号数量
37	J75481	·FITTING:GREASE	OODL	0' TY S. (SERVINE NO.	ICA PART NO. Q'TY
38	4067902	·SEAL; DUST		4		
100	4467379	KIT; SEAL		1		
			!			
	i					
	i ·		· 			

シリンダ; ブーム(左)[ホールディングバルブ付] [2P-ブーム] CYL.; BOOM(L) [WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]

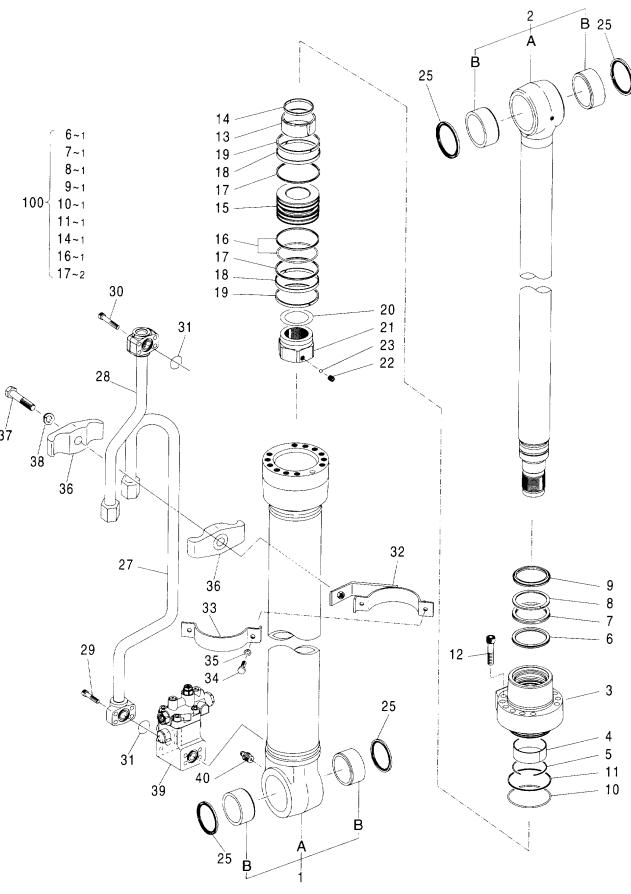


シリンダ:ブーム(左)[ホールディングバルブ付] [2P-ブーム] CYL.;BOOM(L)[WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		TE
符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互 代 替 部 品 換 REPLACEABLE PART
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	3- F S. C	SERIAL NO.	性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
	4485734	CYL. : BOOM (L)	0875300	1			
1	0875101	·TUBE;CYL. ASS'Y		1			
1 A	++++++	TUBE;CYL.		1	D		
1B	4370747	··BUSHING:PIN		2			
2	0875102	-ROD; PISTON ASS' Y		1			
2 A	++++++	·-ROD; PISTON		1	D		
2B	4352398	BUSHING; PIN		2			
3	0828903	·HEAD;CYL.		1			
4	0309304	·BUSHING		1			
5	0208604	·RING; RETAINING		1			
6	0789206	·RING		1	K		
7	0208605	-PACKING; U-RING		1	Κ		
8	0208606	·RING; BACK-UP		1	К		
9	0667006	·RING;WIPER		1	K		
10	A811105	-O-RING		1	K		
11	0298904	·RING;BACK-UP		1	К		
12	0408805	·BOLT;SOCKET		12			
13	0409005	·BRG. ; CUSHION		1			
14	0667007	·SEAL		1	ĸ		
15	0409007	·PISTON		1			
16	0240915	·RING; SEAL ASS' Y		1	К		
17	0409008	-RING; BACK-UP		2	К		
18	0667008	-RING; SLIDE		2			
19	0298907	·RING;SLIDE		2			
20	0409010	·SHIM		1			
21	0789506	·NUT		1			
22	0309011	·SCREW; SET		1			
23	0111707	·BALL;STEEL		1			
25	4067902	·SEAL;DUST		4			
27	4485738	·PIPE		1	ļ		
28	0875301	PIPE		1			
29	4486911	-BOLT:SOCKET		4	ĺ		
30	0309019	·BOLT;SOCKET	 - 	4			
31	4506430	·O-RING		2			
32-38	0875104	·KIT;BAND		1			
32	0875105	··BAND		1			
33	0609115	··BAND		1			
34	0408815	··BOLT		2			
35	0325913	··WASHER		2			
36	0236915	··HOLDER		2			
			<u></u>				<u> </u>

シリンダ;ブーム(左)[ホールディングバルブ付] [2P-ブーム] CYL.;BOOM(L)[WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]


適用号機 Serial **N**o. 002002-

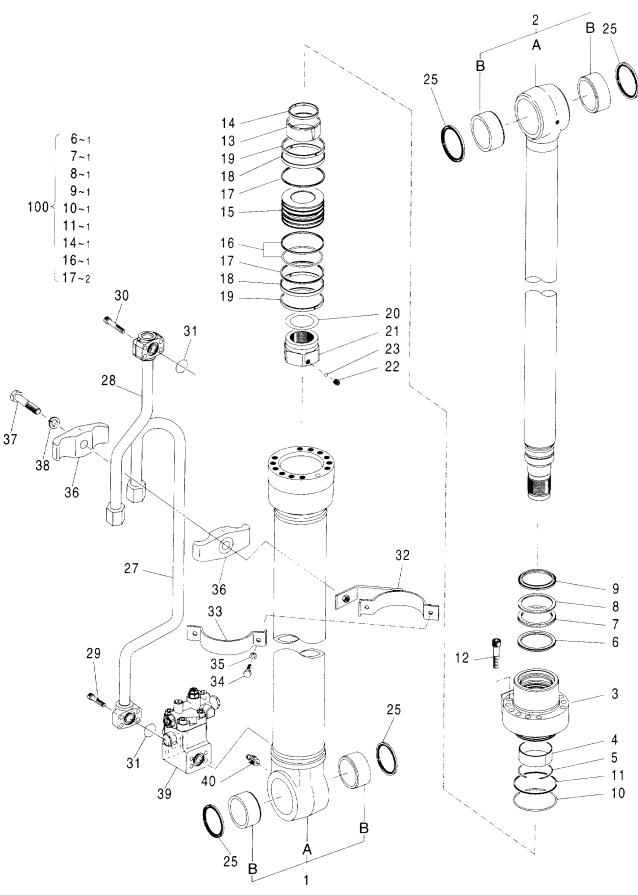

シリンダ;ブーム(左)[ホールディングバルブ付] [2P-ブーム] CYL.;BOOM(L)[WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 サービス ロ'TY S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 REPLACEABLE PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
37 38 39 40 100	0254312 A590914 4437716 J75481 4467379	··BOLT ··WASHER; SPRING ·VALVE; HOLDING ·FITTING; GREASE KIT; SEAL	0899600	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		TON PART NO. Q 11


バルブ:ホールディング(左)[ブーム] [2P-ブーム] VALVE:HOLDING(L)[BOOM] [2P-BOOM]

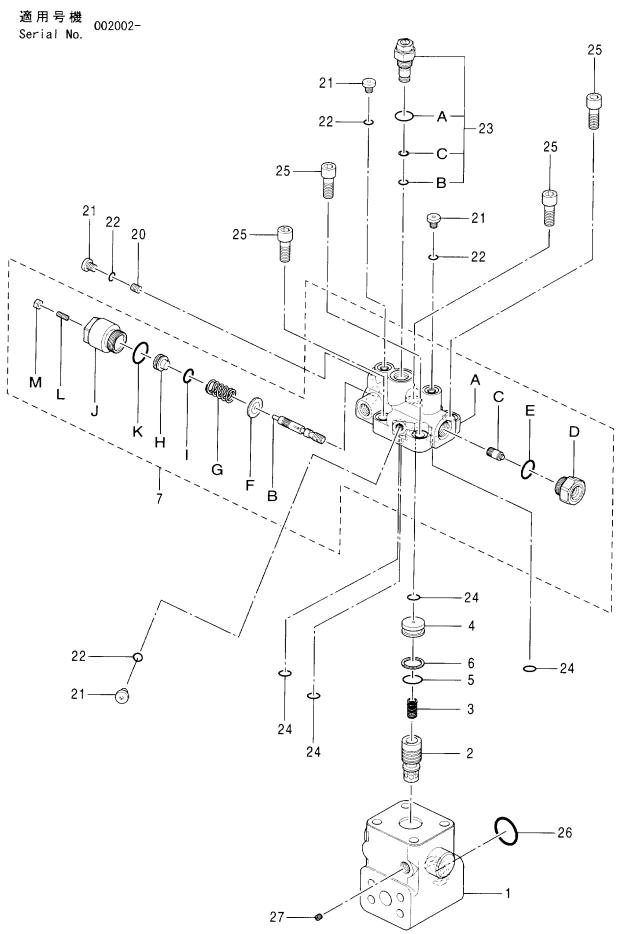

バルブ:ホールディング(左)[ブーム] [2P-ブーム] VALVE:HOLDING(L)[BOOM] [2P-BOOM]

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替 REPLACE	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O. LA	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
- 	4437716	VALVE; HOLDING (L)	0899600	1			1		
1	++++++	· BODY		1	D				
2	++++++	·POPPET		1	D				
3	++++++	·SPRING		1	D				
4	++++++	- COVER		1	D				
5	++++++	-O-RING	1	1	D				
6	++++++	-RING; BACK-UP		1	D				
7	0899601	·BODY ASS' Y		1					
7 A	++++++	·-BODY		1	D				
7B	++++++	··SP00L		1	D				
7C	++++++	··PISTON		1	D	•			
7D	++++++	··CAP		1	D				
7E	985099	··O-RING		1					
7F	++++++	· · WASHER		1	D				
7G	++++++	··SPRING		1	D				
7 H	++++++	··HOLDER		1	D				
71	+++++	··O-RING		1	D				
7J	++++++	··CAP		1	D				
7K	0171808	··O-RING		1					
7L	++++++	··SCREW; SET		1	D				
7M	++++++	··NUT		1	D				
20	++++++	•ORIFICE		1	D				
21	0866702	-PLUG		4					
22	4506408	·O-RING		4				:	
23	0866703	·VALVE; RELIEF		1					
23 A	0168308	··O-RING	**	1					
23B	0866704	··O-RING		1					
23C	0866705	RING;BACK-UP		1					
24	4506412	·O-RING		4					
25	0168006	-BOLT; SOCKET		4					
26	4506430	·O-RING		1					
27	++++++	ORIFICE		1	D			İ	
j									
					İ				
								İ	
İ									


シリンダ;アーム (2P-ブーム) CYL.;ARM (2P-B00M)

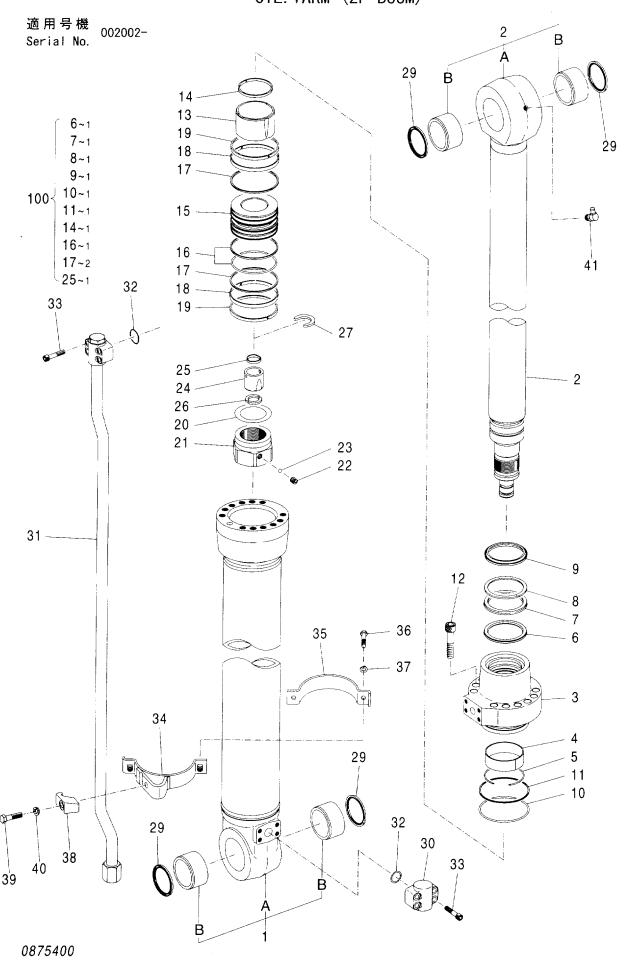

シリンダ:アーム (2P-ブーム) CYL.; ARM (2P-B00M)

							15 代替部品
符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービスコード	適用号機	互 代 替 部 品 換 REPLACEABLE PART
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, IA	S. C	SERIAL NO.	性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'T'
	4600518	CYL.;ARM	0875400	1			
1	0875401	-TUBE; CYL. ASS'Y		1			
1 A	++++++	··TUBE; CYL.		1	D		
1B	4352400	··BUSHING; PIN		2			
2	0829302	·ROD; PISTON ASS'Y		1			
2 A	++++++	··ROD; PISTON		1	D		
2B	4352400	··BUSHING; PIN		2			
3	0829303	·HEAD; CYL.		1			
4	0325904	·BUSHING		1			
5	0237407	·RING; RETAINING		1			
6	0829304	·RING		1	к		
7	0105301	·PACKING;U-RING		1	к		
8	0237419	·RING;BACK-UP		1	K		
9	0829305	·RING:WIPER		1	K		
10	A811115	·O-RING		1	К		
11	0261310	·RING:BACK-UP		1 1	К		
12	0409705	·BOLT; SOCKET		12			
13	0829306	·BRG. ; CUSHION		1			
14	0829307	·SEAL		1	К		
15	0409708	·PISTON	i	1			
16	0258205	·RING; SEAL ASS' Y	i	1	K		7.7
17	0409709	-RING; BACK-UP		2	K		
18	0667206	·RING; SLIDE		2			
19	0261308	·RING; SLIDE		2			
20	0309013	·SHIM		1			
21	0788907	·NUT		1			
22	0309011	-SCREW; SET		1			
23	0111707	·BALL;STEEL		1			
24	0409913	·BRG. ; CUSHION		1			
25	0667411	·SEAL; CUSHION		1	к		
26	0409915	-STOPPER		2			
27	0686406	·RING:RETAINING		1			
29	0857404	·RING;WIPER		4			
30	0409016	-JOINT		1	i		
31	0875402	·PIPE		1			
32	4506430	-O-RING		2			
33	0309019	·BOLT; SOCKET		8			
34-40	0829309	·KIT;BAND		1			
34	0767609	· · BAND		1			
35	0309017	BAND		1			
							L


シリンダ;アーム (2P-ブーム) CYL.;ARM (2P-B00M)

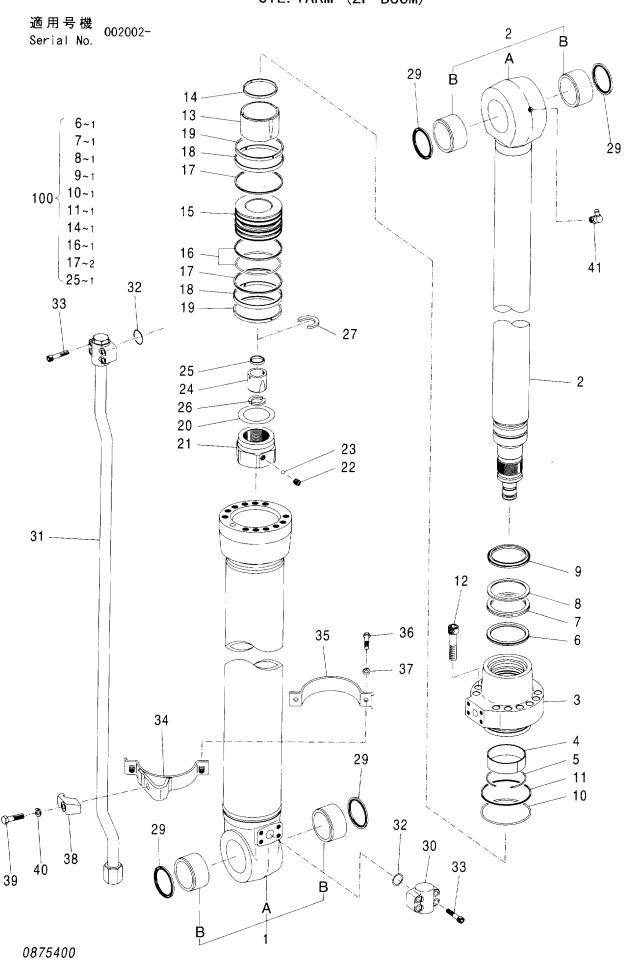

シリンダ;アーム(2P-ブーム) CYL.;ARM(2P-B00M)

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 ^{サービス} コード 0' TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 REPLACEABLE PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
36	0408815	··BOLT		2		TOAT ANT NO. Q TT
37	0325913	··WASHER		2		
38 39	0309021	··HOLDER ·-BOLT		1		
40	0667013 0208516	WASHER; SPRING				
41	0225709	·FITTING; GREASE		1 1		
100	4467380	KIT;SEAL		1		
		ļ				
!						


シリンダ;アーム(ホールディングバルブ付) [2P-ブーム] CYL.;ARM(WITH HOLDING VALVE) [2P-B00M]

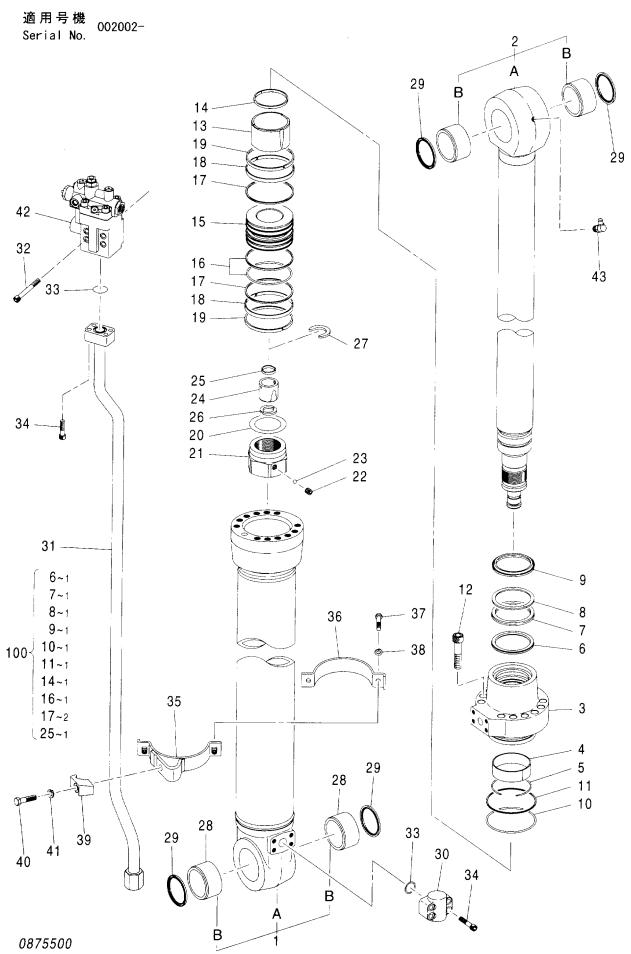

シリンダ;アーム(ホールディングバルブ付) [2P-ブーム] CYL.; ARM(WITH HOLDING VALVE) [2P-B00M]

	÷11 □ 37 □	*		*** =	サービス	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	互換	代 替 部 REPLACE PART	引品 ARIE
符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	コード	適用号機	換性	部品番号	ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ö, TA	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO.	Q'TY
	4603016	CYL.;ARM	0875500	1				,	
1	0875401	-TUBE;CYL. ASS'Y		1					
1 A	*****	··TUBE;CYL.		1	D				
1B	4352400	·-BUSHING;PIN		2					
2	0829302	·ROD; PISTON ASS' Y		1					
2 A	++++++	··ROD; PISTON		1	D				
2B	4352400	··BUSHING:PIN		2					
3	0829303	·HEAD;CYL.		1					
4	0325904	BUSHING	· İ	1					
5	0237407	·RING; RETAINING		1					
6	0829304	·RING		1	K				
7	0105301	·PACKING;U-RING		1	К				
8	0237419	·RING; BACK-UP		1	К				
9	0829305	·RING;WIPER		1	К			8	
10	A811115	·O-RING		1	К				
11	0261310	-RING; BACK-UP		1	К				
12	0409705	·BOLT;SOCKET	İ	12					
13	0829306	·BRG. : CUSHION		1					
14	0829307	·SEAL		1	K				
15	0409708	·PISTON		1					
16	0258205	-RING: SEAL ASS' Y		1	K				
17	0409709	·RING;BACK-UP		2	K				
18	0667206	·RING; SLIDE		2					
19	0261308	·RING; SLIDE		2					
20	0309013	·SHIM		1					
21	0788907	·NUT		1					
22	0309011	·SCREW; SET		1					
23	0111707	·BALL;STEEL		1					
24	0409913	·BRG.; CUSHION		1					
25	0667411	·SEAL; CUSHION		1	K				
26	0409915	·STOPPER		2				.]	
27	0686406	-RING; RETAINING		1					
29	0857404	·RING;WIPER		4					
30	0409016	·JOINT		1					
31	4603018	-PIPE		1	Ì				
32	4603211	·BOLT; SOCKET		4					
33	4506430	-O-RING		2				í	
34	0309019	·BOLT; SOCKET		8					
35-41	0829309	-KIT;BAND		1					
35	0767609	BAND		1					


シリンダ;アーム(ホールディングバルブ付) [2P-ブーム] CYL.; ARM(WITH HOLDING VALVE) [2P-B00M]

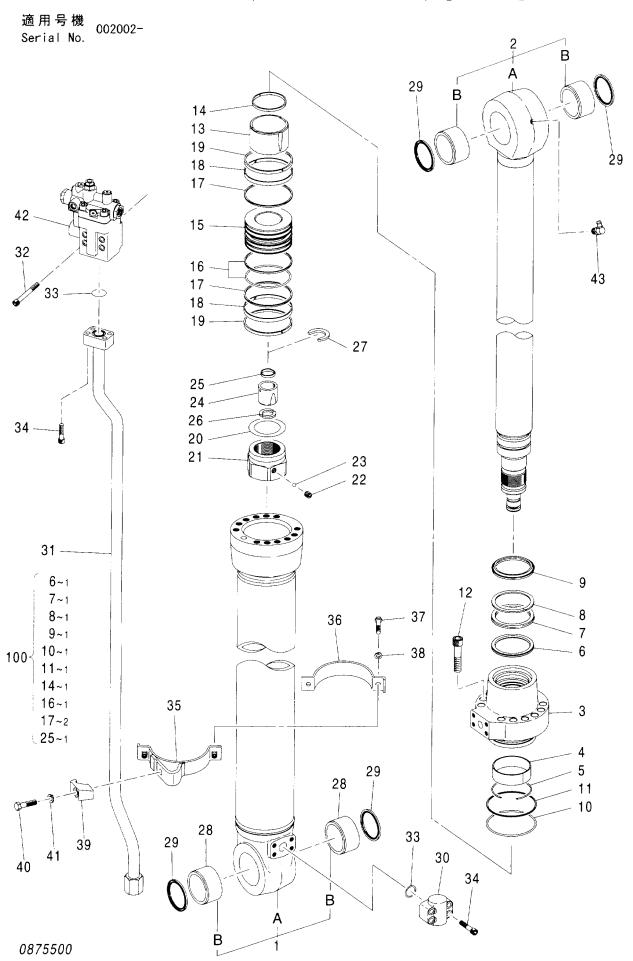

シリンダ:アーム(ホールディングバルブ付) [2P-ブーム] CYL.:ARM(WITH HOLDING VALVE) [2P-B00M]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	与換性	代替 REPLACI PAR 部品番号	部 品 EABLE IT 分数量
36	0309017	··BAND		1			ICA	PART NO.	. Q' TY
37	0408815	· · BOLT		2					
38	0325913	· · WASHER		2					
39	0309021	··HOLDER		1					
4 0	0667013	· · BOLT		1					
4 1	0208516	WASHER; SPRING		1					
42	4607466	·VALVE; HOLDING	0899700	1					
43	0225709	·FITTING: GREASE		1				ĺ	
100	4467380	KIT; SEAL		1					
					İ				
	-								
		•			ĺ	- ·			
					!				
							İ		
ĺ									
					ļ				
İ									
							ĺ		


バルブ:ホールディング(アーム)[2P-ブーム] VALVE:HOLDING(ARM)[2P-BOOM]

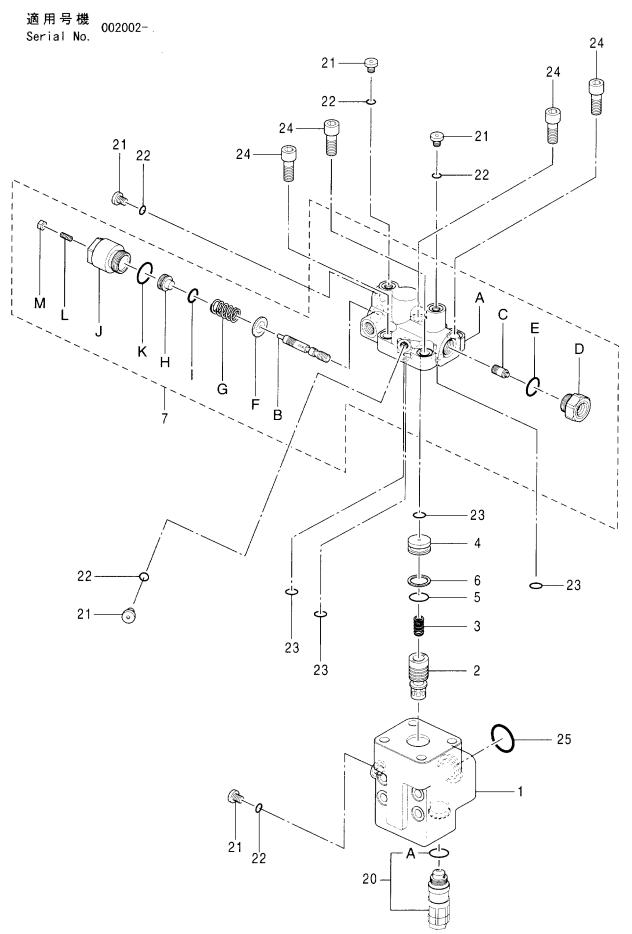

バルブ;ホールディング(アーム)[2P-ブーム] VALVE;HOLDING(ARM)[2P-BOOM]

ITEM	PART NO.		コード		サービス	適用号機		PAR	<u> </u>
		PART NAME	CODE	Ø. TA	3− F S. C	SERIAL NO.	性 ICA	代替 AREPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4607466	VALVE; HOLDING	0899700	1					
1	++++++	·BODY		1	D				
2	++++++	·POPPET		1	D				
3	++++++	·SPRING		1	D				
4	++++++	-COVER		1	D				
5	++++++	· O-R I NG	:	1	D				
6	++++++	-RING:BACK-UP		1	D				
7	0899701	·BODY ASS'Y		1					
7A	++++++	· · BODY		1	D				
7B	++++++	··SP00L		1	D				
7C	! }}	· · PISTON		1	D				
7D	++++++	··CAP		1	D				
7E	985099	··O-RING		1					
7F	++++++	··WASHER		1	D				
7G	+++++	··SPRING		1	D				
7H	++++++	HOLDER		1	D				
71	++++++	O-R1NG		1	D :				
7J	++++++	· · CAP		1	D				
7K	0171808	O-RING		1					
7L	++++++	SCREW;SET		1	D				
7 M	++++++	- · NUT		1	D				
20	0899402	·VALVE;RELIEF		1					
20A	0103025	··O-RING		1					
21	0866702	·PLUG		5					
22	4506408	·O-RING		5					
23	4506412	·O-RING		4					
24	0168006	·BOLT;SOCKET		4					ĺ
25	4506430	·O-RING		1					
20	1000100	o mila			!				
									! !
				į					
					ı				
			† 						
!		1							

シリンダ;ポジショニング CYL.;POSITIONING

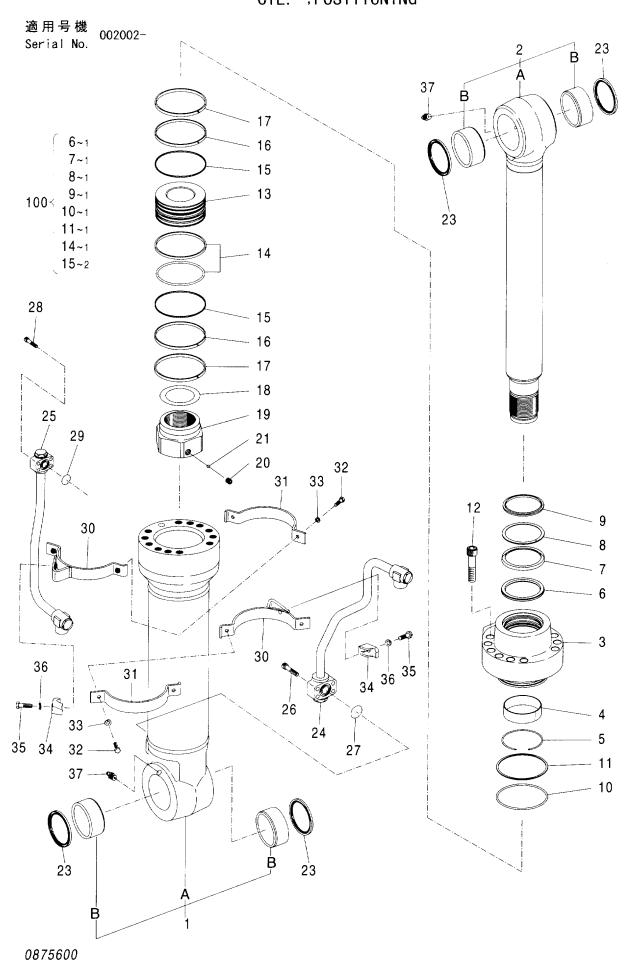


シリンダ;ポジショニング

CYL. ; POSITIONING

竹	如口来日	фт D Д	¬ 1°	** =	サービス	**************************************	互換	代 替 部	引品 ARIF
符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	⊐- ⊦	適用号機	換性	I PART	数量
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, TA	S. C	SERIAL NO.		PART NO.	
·······	4465567	CYL. ; POSITIONING	0875600	1	!				
1	0875601	-TUBE; CYL. ASS'Y		1					
1 A	++++++	··TUBE;CYL.		1	D				
1B	4381859	· · BUSHING; PIN		2					
2	0875602	·ROD; PISTON ASS' Y		1					
2 A	+++++	··ROD; PISTON		1	D				
2B	4381859	- BUSHING: PIN		2					
3	0875603	-HEAD; CYL.		1					
4	0450506	-BUSHING		1					
5	0133103	·RING; RETAINING		1					
6	0875604	-RING; BACK-UP		1	К				
7	4069711	·PACKING;U-RING		1	K				
8	0262403	·RING:BACK-UP		1	K				
9	4438199	·RING;WIPER		1	ĸ				
10	A811160	·O-RING		1	K				
11	4170546	·RING;BACK-UP		1	K				
12	0875605	·BOLT; SOCKET		12					
13	0875606	·PISTON		1					
14	4170547	·RING; SEAL ASS' Y		1	K				
15	0875607	-RING; BACK-UP		2	K				
16	0420109	·RING; SLIDE		2					
17	0259307	·RING; SLIDE		2					
18	0353010	·SHIM		1					
19	0875608	·NUT		1					
20	0353012	-SCREW; SET		1					
21	0353011	·BALL;STEEL		1 1					
23	0420110	·RING;WIPER		4					
24	0875609	·PIPE		1	İ				
25	0875610	·PIPE		1					
26	0309020	·BOLT; SOCKET		4					
27	984614	·O-RING		1					
28	0309019	·BOLT; SOCKET		4					
29	4506430	·O-RING		1					
30-36	0875611	·KIT;BAND		2					
30	0875612	··BAND		1					
31	0352721	· · BAND		1					
32	0408815	· · BOLT		2				ļ	
33	0325913	WASHER		2					
34	0309021	· · HOLDER		1					
35	0667013	··BOLT		1					

シリンダ;ポジショニング CYL.;POSITIONING

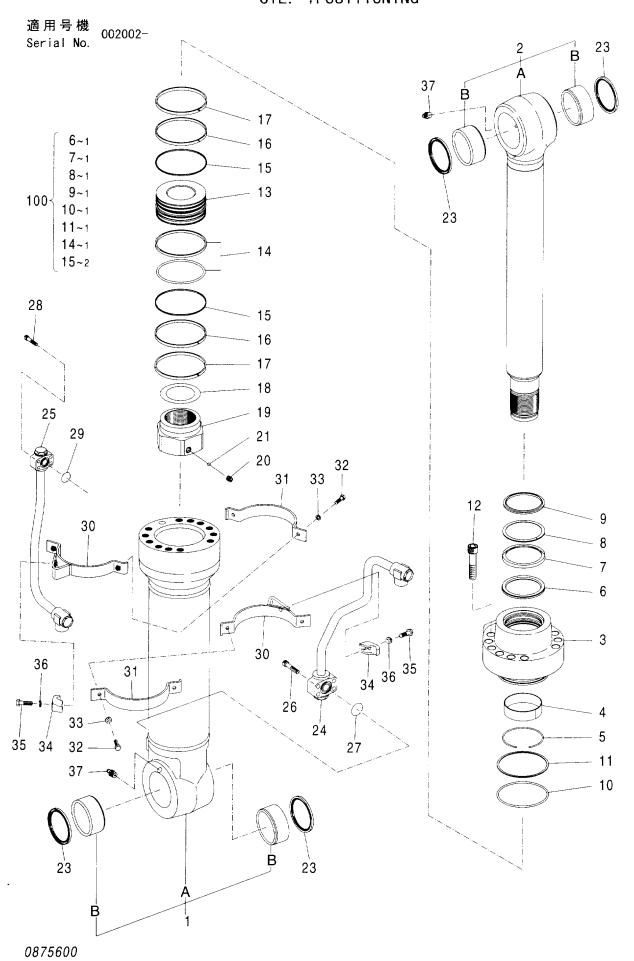


シリンダ:ポジショニング

CYL. ; POSITIONING

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	⊐− F	数量 サービスコード Q' TY S. C	互 代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
36 37 100	0208516 J75481 4616211	··WASHER;SPRING ·FITTING;GREASE KIT;SEAL		1 2 1	


シリンダ:ポジショニング(ホールディングバルブ付) CYL. ; POSITIONING(WITH HOLDING VALVE)

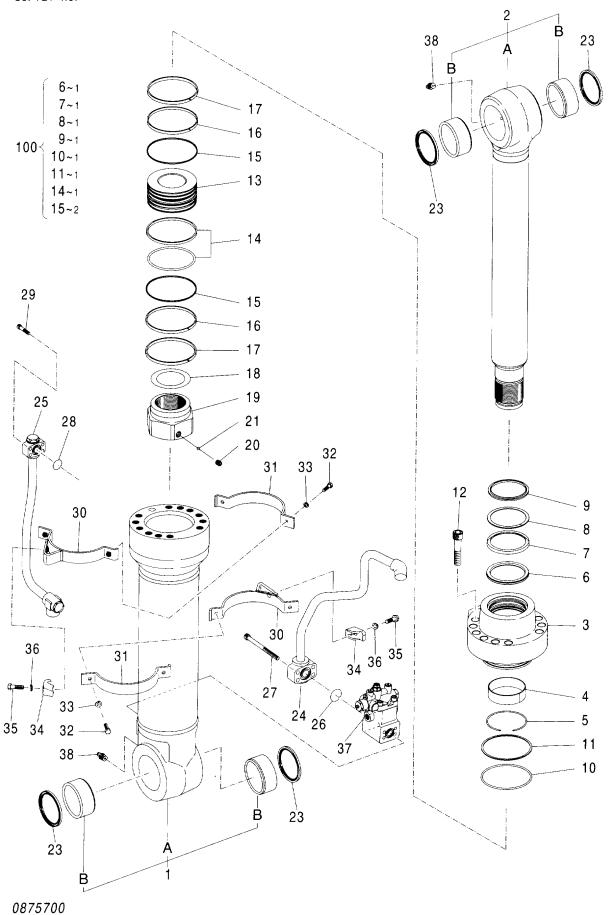

シリンダ;ポジショニング (ホールディングバルブ付) CYL. ; POSITIONING (WITH HOLDING VALVE)

お品番号						1		· -		<u> </u>
TITEM	符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	· I	適用号機	換換	REPLACE	ABLE T
A485735	ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ø, IA	1 1	SERIAL NO.	性	部品番号	数量
1A +++++++ TUBE: CYL. 1 D 1B 4381859 BUSHING: PIN 2 2 0875602 -ROD: PISTON ASS' Y 1 2A +++++++ ROD: PISTON 1 D 2B 4381859 BUSHING: PIN 2 3 0875603		4485735	CYL. ; POSITIONING	0875700	1					
1B 4381859 ··BUSHING;PIN 2 2 0875602 ·ROD;PISTON ASS'Y 1 2A +++++++ ··ROD;PISTON 1 D 2B 4381859 ··BUSHING;PIN 2 3 0875603 ·HEAD;CYL. 1 4 0450506 ·BUSHING 1 5 0133103 ·RING;RETAINING 1 6 0875604 ·RING;BACK-UP 1 K 7 4069711 ·PACKING;U-RING 1 K 8 0262403 ·RING;BACK-UP 1 K 9 4438199 ·RING;WIPER 1 K 10 A811160 ·O-RING 1 K 11 4170546 ·RING;BACK-UP 1 K 12 0875605 ·BOLT;SOCKET 12 13 0875606 ·PISTON 1 K 15 0875607 ·RING;BACK-UP 2 K	1	0875601	·TUBE;CYL. ASS'Y		1					
2 0875602	1 A	++++++	··TUBE;CYL.		1	D				
2A +++++++ ROD;PISTON 1 D 2B 4381859 BUSHING;PIN 2 3 0875603 -HEAD;CYL. 1 4 0450506 -BUSHING 1 5 0133103 -RING;RETAINING 1 6 0875604 -RING;BACK-UP 1 K 7 4069711 -PACKING;U-RING 1 K 8 0262403 -RING;BACK-UP 1 K 9 4438199 -RING;WIPER 1 K 10 A811160 -0-RING 1 K 11 4170546 -RING;BACK-UP 1 K 12 0875605 -BOLT;SOCKET 12 13 0875606 -PISTON 1 K 15 0875607 -RING;BACK-UP 2 K	1B	4381859	··BUSHING; PIN		2					
2B 4381859 ··BUSHING;PIN 2 3 0875603 ·HEAD;CYL. 1 4 0450506 ·BUSHING 1 5 0133103 ·RING;RETAINING 1 6 0875604 ·RING;BACK-UP 1 K 7 4069711 ·PACKING;U-RING 1 K 8 0262403 ·RING;BACK-UP 1 K 9 4438199 ·RING;WIPER 1 K 10 A811160 ·O-RING 1 K 11 4170546 ·RING;BACK-UP 1 K 12 0875605 ·BOLT;SOCKET 12 13 0875606 ·PISTON 1 K 14 4170547 ·RING;SEAL ASS'Y 1 K 15 0875607 ·RING;BACK-UP 2 K	2	0875602	·ROD; PISTON ASS' Y		1					
3 0875603 -HEAD: CYL. 1 4 0450506 -BUSHING 1 5 0133103 -RING: RETAINING 1 6 0875604 -RING: BACK-UP 1 K 7 4069711 -PACKING: U-RING 1 K 8 0262403 -RING: BACK-UP 1 K 9 4438199 -RING: WIPER 1 K 10 A811160 -O-RING 1 K 11 4170546 -RING: BACK-UP 1 K 12 0875605 -BOLT: SOCKET 12 13 0875606 -PISTON 1 K 14 4170547 -RING: SEAL ASS' Y 1 K 15 0875607 -RING: BACK-UP 2 K	2 A	++++++	··ROD, PISTON		1	D				
4 0450506 ·BUSHING 1 5 0133103 ·RING:RETAINING 1 6 0875604 ·RING:BACK-UP 1 K 7 4069711 ·PACKING:U-RING 1 K 8 0262403 ·RING:BACK-UP 1 K 9 4438199 ·RING:WIPER 1 K 10 A811160 ·O-RING 1 K 11 4170546 ·RING:BACK-UP 1 K 12 0875605 ·BOLT:SOCKET 12 13 0875606 ·PISTON 1 K 14 4170547 ·RING:SEAL ASS'Y 1 K 15 0875607 ·RING:BACK-UP 2 K	2B	4381859	··BUSHING;PIN		2					
5 0133103 ·RING:RETAINING 1 6 0875604 ·RING:BACK-UP 1 K 7 4069711 ·PACKING:U-RING 1 K 8 0262403 ·RING:BACK-UP 1 K 9 4438199 ·RING:WIPER 1 K 10 A811160 ·O-RING 1 K 11 4170546 ·RING:BACK-UP 1 K 12 0875605 ·BOLT:SOCKET 12 13 0875606 ·PISTON 1 K 14 4170547 ·RING:SEAL ASS'Y 1 K 15 0875607 ·RING:BACK-UP 2 K	3	0875603	·HEAD; CYL.		1					
6 0875604	4	0450506	·BUSHING		1					
7	5	0133103	·RING; RETAINING		1					
8 0262403 ·RING;BACK-UP 1 K 9 4438199 ·RING;WIPER 1 K 10 A811160 ·0-RING 1 K 11 4170546 ·RING;BACK-UP 1 K 12 0875605 ·BOLT;SOCKET 12 13 0875606 ·PISTON 1 K 14 4170547 ·RING;SEAL ASS'Y 1 K 15 0875607 ·RING;BACK-UP 2 K	6	0875604	·RING; BACK-UP		1	ĸ				
9 4438199 ·RING;WIPER 1 K 10 A811160 ·O-RING 1 K 11 4170546 ·RING;BACK-UP 1 K 12 0875605 ·BOLT;SOCKET 12 13 0875606 ·PISTON 1 14 4170547 ·RING;SEAL ASS'Y 1 K 15 0875607 ·RING;BACK-UP 2 K	7	4069711	·PACKING;U-RING	į	1	К				
10 A811160 ·O-RING 1 K 11 4170546 ·RING;BACK-UP 1 K 12 0875605 ·BOLT;SOCKET 12 13 0875606 ·PISTON 1 14 4170547 ·RING;SEAL ASS'Y 1 K 15 0875607 ·RING;BACK-UP 2 K	8	0262403	·RING; BACK-UP		1	ĸ				
11 4170546 ·RING;BACK-UP 1 K 12 0875605 ·BOLT;SOCKET 12 13 0875606 ·PISTON 1 14 4170547 ·RING;SEAL ASS'Y 1 K 15 0875607 ·RING;BACK-UP 2 K	9	4438199	·RING;WIPER		1	к				
12	10	A811160	·O-RING		1	к				
13	11	4170546	·RING;BACK-UP		1	К				
14 4170547	12	0875605	·BOLT;SOCKET		12					
15 0875607 •RING;BACK-UP 2 K	13	0875606	·PISTON		1					
	14	4170547	·RING; SEAL ASS' Y		1	ĸ				
16 0420100 -DINC: SLIDE	15	0875607	·RING;BACK-UP		2	К				
10 V42V1U9 KING, SLIDE 2	16	0420109	·RING; SLIDE		2					
17 0259307 •RING:SLIDE 2	17	0259307	·RING;SLIDE		2					
18 0353010 ·SHIM	18	0353010	-SHIM		1	4]		
19 0875608 · NUT	19	0875608	• NUT		1					
20 0353012 ·SCREW; SET 1	20	0353012	-SCREW; SET		1					
21 0353011 ·BALL:STEEL 1	21	0353011	·BALL;STEEL		1					
23 0420110 ·RING; WIPER 4	23	0420110	·RING;WIPER		4					
24 4485739 ·PIPE 1	24	4485739	·PIPE		1					
25 0875610 •PIPE 1	25	0875610	·PIPE		1					
26 984614 · O-RING 1	26	984614	-O-RING		1					
27 4616526 ·BOLT:SOCKET 4	27	4616526	·BOLT:SOCKET		4					
28 4506430 ·O-RING 1	28	4506430	·O-RING		1					
29 0309019 ·BOLT; SOCKET 4	29	0309019	-BOLT; SOCKET		4					
30-36 0875611 ·KIT;BAND 2	30-36	0875611	-KIT;BAND		2					
30 0875612 ··BAND 1	30	0875612	· · BAND		1					
31 0352721 ···BAND	31	0352721	· · BAND		1					
32 0408815 ··BOLT 2	32	0408815	··BOLT		2					
33 0325913 ··WASHER 2	33	0325913	··WASHER		2					
34 0309021 ··HOLDER 1	34	0309021	··HOLDER		1					
35 0667013 ··BOLT 1	35	0667013	··B0LT		1					

シリンダ:ポジショニング(ホールディングバルブ付) CYL. ; POSITIONING (WITH HOLDING VALVE)

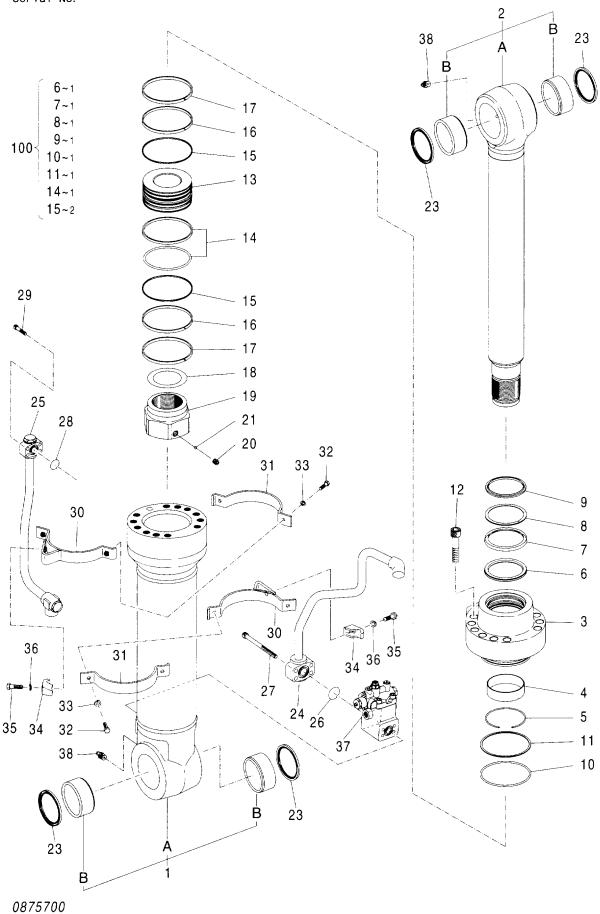


シリンダ;ポジショニング (ホールディングバルブ付)

CYL. ; POSITIONING (WITH HOLDING VALVE)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 ^{サービ} コー Q' TY S. (r	互換性 ICA	代替 帝 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 「数量 Q'TY
36 37 38 100	0208516 4606416 J75481 4616211	··WASHER; SPRING ·VALVE; HOLDING ·FITTING; GREASE KIT; SEAL	0899800	1 1 2 1				
								-
:								


バルブ;ホールディング(ポジショニング)[2P-ブーム] VALVE;HOLDING(POSITIONING)[2P-BOOM]

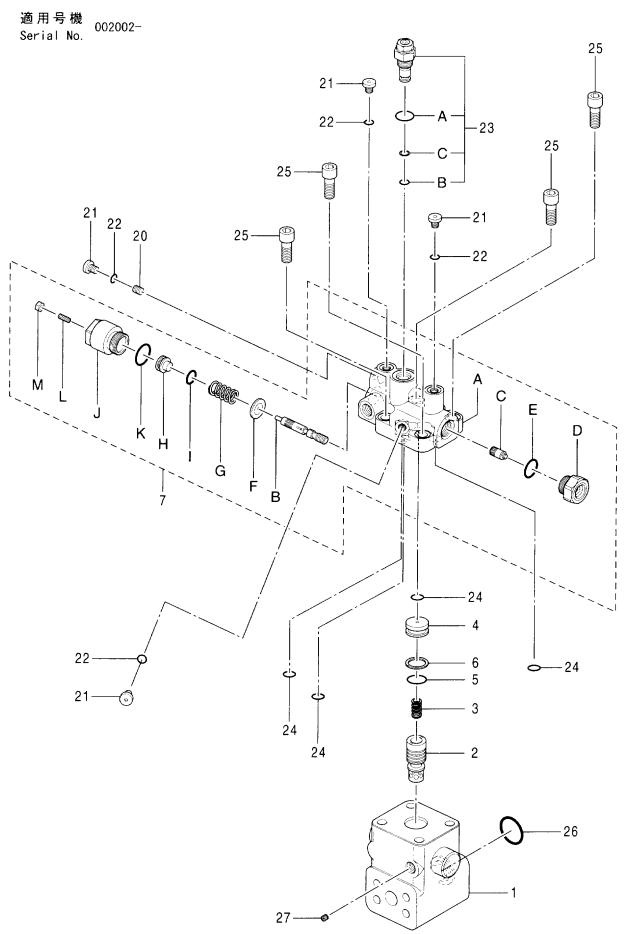

バルブ:ホールディング(ポジショニング)[2P-ブーム] VALVE:HOLDING(POSITIONING)[2P-BOOM]

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ø, TA	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4606416	VALVE; HOLD ING	0899800	1					
1	++++++	-BODY		1	D				
2	++++++	-POPPET		1	D				
3	++++++	·SPRING		1	D				
4	++++++	·COVER		1	D		i		
5	++++++	·O-RING		1	D				
6	++++++	·RING; BACK-UP		1	D				
7	0899801	·BODY ASS'Y		1					
7A	++++++	· · BODY		1	D				
7B	++++++	··SP00L		1	D				
7C	++++++	··PISTON		1	D				
7D	++++++	··CAP		1	D				
7E	985099	··O-RING		1					
7F	++++++	· · WASHER		1	D				i
7G	+++++	··SPRING		1	D				
7H	++++++	··HOLDER		1	D				
71	++++++	··O-RING		1	D				t
7J	++++++	· · CAP		1	D				
7K	0171808	O-R NG		1					
7L	+++++	··SCREW; SET		1	D				
7M	+++++	··NUT		1	D				
20	 	ORIFICE		1	D				
21	0866702	·PLUG		4					
22	4506408	·O-RING		4					
23	0866703	·VALVE; RELIEF		1					
23A	0168308	··O-RING		1					-
23B	0866704	··O-RING		1					
23C	0866705	··RING; BACK-UP		1					
24	4506412	· O-R I NG		4					
25	0168006	·BOLT; SOCKET		4					
26	984614	· O-RING		1					
27	++++++	ORIFICE		1	D			1	
!									
İ									
			!					ĺ	


シリンダ;ラム CYL.;RAM

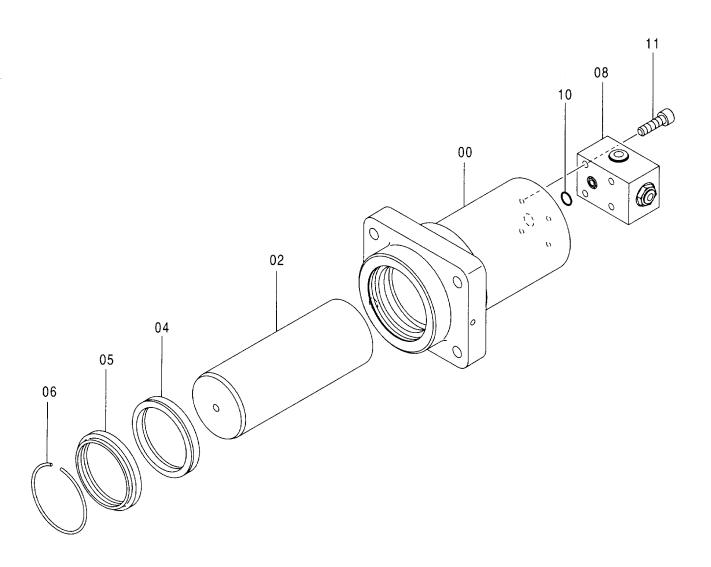

シリンダ;ラム CYL.;RAM

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	⊐− F	数量 サービス Q'TY S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量
	9208338	CYL.; RAM	9208338	1		ICA PART NO. Q'TY
00	2047669	·HOUSING		1		
02	3093873	·ROD		1		
04	4168226	·SEAL		1		
05	4348202	·SEAL;DUST		1		
06	4369507	·RING:RETAINING		1		
80	9208795	·VALVE; CHECK	9208795	1		
10	4506416	·O-RING		1		
11	M340860	·BOLT;SOCKET		4		
	!					
			į			
		:				
		£				
			1			
!						

バルブ;チエツク VALVE;CHECK

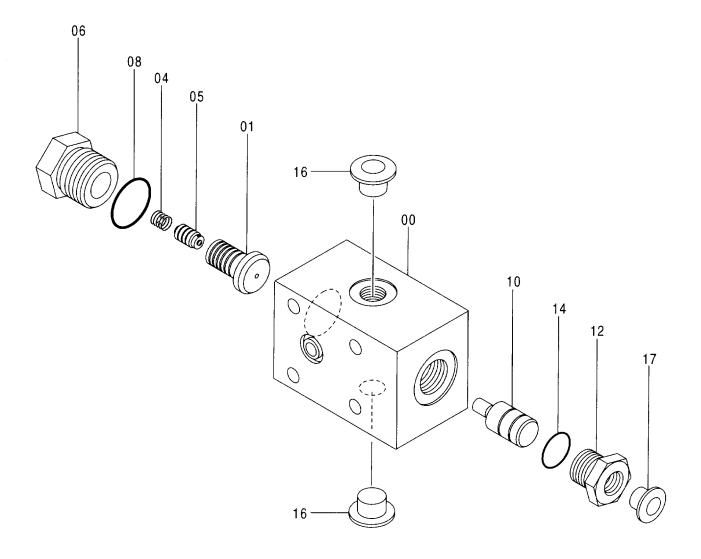


バルブ;チエツク VALVE:CHECK

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	⊐− F	数量 サービス ロ'TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	互代替部品 PART 性部品番号数 ICA PART NO. Q'I
	9208795	VALVE; CHECK	9208795	1		TOAT ART NO. G. I
00	2047713	· BODY		1		
01	4474185	·SLEEVE		1		
04	4466215	-SPRING; COMPRES.		1		
05	4474184	POPPET		1		
06	4465993	·PLUG		1		
08	4509182	· O-RING		1		
10	4465992	-PISTON		1		
12	4465994	·PLUG		1		
14	4506418	·O-RING		1		
16 17	2046526 2046523	· PLUG · PLUG		2		
		·				
		İ				

シリンダ; ブレード CYL. ; BLADE


適用号機 Serial **N**o. 002002-

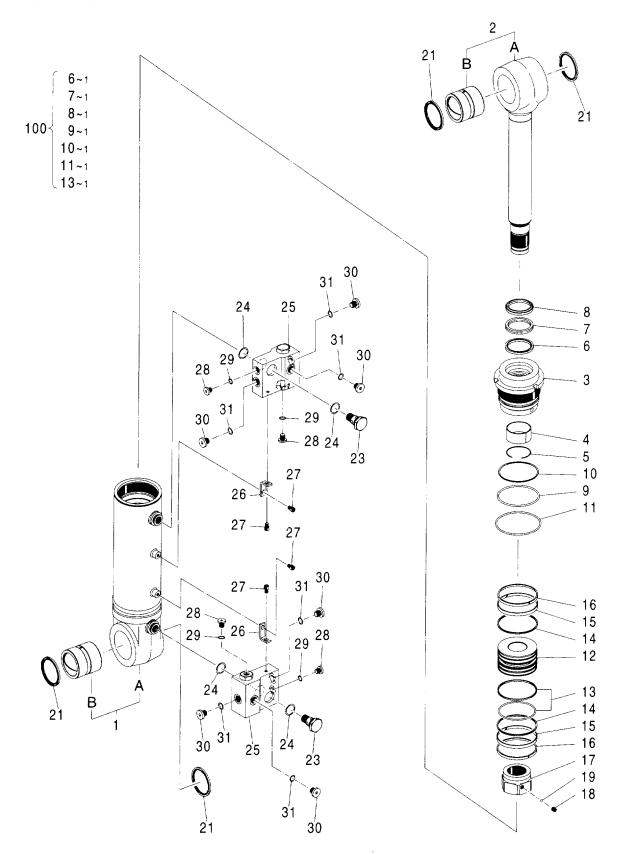

シリンダ;ブレード CYL.;BLADE

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	吊 品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ø. TA	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
	4475796	CYL.;BLADE	0877900	1			1		
1	0877901	·TUBE;CYL. ASS'Y		1					
1 A	++++++	··TUBE;CYL.		1	D				
1B	0877902	··BUSHING; PIN		1					[
2	0877903	-ROD; PISTON ASS' Y		1					
2 A	++++++	··ROD;PISTON		1	D				
2B	4085433	· · BUSHING		1					
3	0877904	·HEAD;CYL.		1					
4	0826907	BUSHING		1					
5	0225704	·RING; RETAINING		1					
6	0877905	·RING		1	K				'
7	0225711	·PACKING;U-RING		1	K				
8	0444715	·RING;WIPER		1	К				
9	A811100	-O-RING		1	К				
10	0854206	·RING;BACK-UP	İ	1	К				
11	A810105	·O-RING		1	K				
12	0877906	·PISTON		1					
13	0310508	·RING; SEAL ASS' Y		1	K				
14	0408809	-RING:BACK-UP		2				ļ	
15	0666808	·RING;SLIDE		2					
16	0310510	·RING;SLIDE		2					
17	0789606	·NUT		1					
18	0310612	·SCREW; SET		1					
19	0111818	·BALL; STEEL		1					
21	0877907	·RING; WIPER		4	ĺ				
23	0826814	PLUG		2					
24	4509182	·O-RING		4					
25	9220919	·VALVE; CHECK	9220919	2					
26	0866806	·PLATE		2					
27	0866807	·BOLT;SOCKET		4					
28	0866808	·PLUG		4					
29	957366	·O-RING		4					
30	0695008	• PLUG		6					
31	4509180	·O-RING		6					
100	4616022	KIT;SEAL		1					


バルブ;チェック VALVE;CHECK

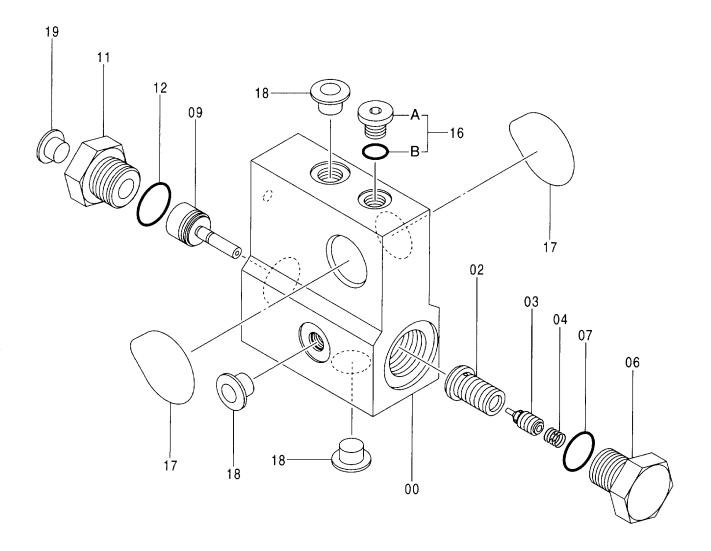

バルブ;チェック VALVE;CHECK

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 サービス コード Q' TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	互代替部品 換REPLACEABLE PART 性部品番号数 ICA PART NO. 0
	9220919	VALVE; CHECK	9220919	1		
00	1030928	-CASING		1 1		
02	4484280	·SLEEVE		1		
03	4474184	• POPPET		1		
04	4484650	·SPRING; COMPRES.		1		
06	4486216	·PLUG		1		
07	4509182	-O-RING		1		
09	4484279	·PISTON		1		
11	4484431	·PLUG		1		
12	4506424	·O-RING		1		
16	9134110	PLUG		1		
16A	4336166	··PLUG		1		
16B	957366	··O-RING		1		
17	2047092	·SHEET		2		
18	2046526	·PLUG		3		
19	2046523	·PLUG		1		


シリンダ;アウトリガ CYL.;OUTRIGGER

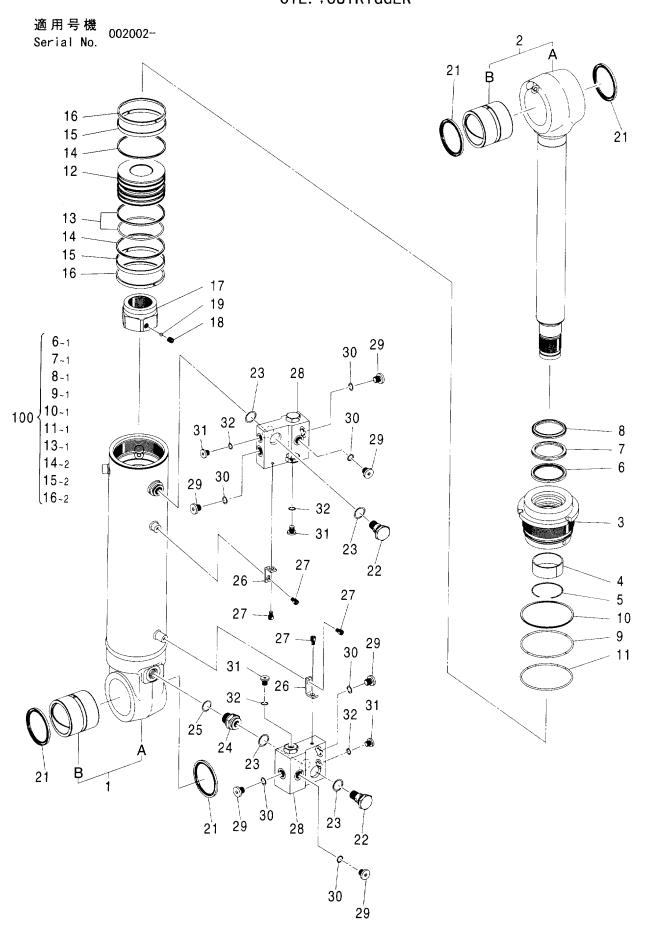

シリンダ;アウトリガ CYL.;OUTRIGGER

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替 部 REPLACE PARI 部品番号	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	G. 1A	S. C	SERIAL NO.	ICA	 PART NO.	数量 Q'TY
	4486405	CYL.;OUTRIGGER	0878000	1		*			
1	0878001	·TUBE;CYL. ASS'Y		1					
1 A	++++++	··TUBE; CYL.		1	D				
1B	0208326	··BUSHING;PIN		1					
2	0878002	·ROD; PISTON ASS' Y		1					
2 A	++++++	··ROD; PISTON		1	D				
2B	0208326	··BUSHING;PIN		1	ļ				
3	0866804	·HEAD; CYL.		1					
4	0310304	·BUSHING		1					
5	0271304	·RING; RETAINING		1					
6	0408804	·RING		1	К				
7	0271309	·PACKING;U-RING		1	K				
8	0666806	·RING; WIPER		1	К				
9	A811115	·O-RING		1	K				
10	0814207	·RING; BACK-UP	:	1	К				
11	A810120	-O-RING		1	ĸ				
12	0866805	·PISTON		1					
13	0258205	-RING; SEAL ASS' Y		1	K				
14	0409709	·RING; BACK-UP		2	K				
15	0667206	·RING; SLIDE		2	К				
16	0261308	·RING; SLIDE		2	к			• • •	
17	0814209	·NUT		1					
18	0309011	·SCREW; SET	į	1					
19	0111707	·BALL;STEEL		1					
21	0815901	·RING;WIPER		4					
22	0826814	•PLUG		2					
23	4509182	·O-RING		4					
24	0863404	- ADAPTER		1					
25	4506424	-O-RING		1					
26	0866806	•PLATE		2					
27	0866807	-BOLT; SOCKET		4					
28	9220919	·VALVE; CHECK	9220919	2					
29	0695008	· PLUG		6					
30	4509180	·O-RING		6		•			
31	0866808	·PLUG		4					
32	957366	·O-RING		4	:				
100	4616885	KIT;SEAL		1					


トランスミッション(1/10) TRANSMISSION(1/10)

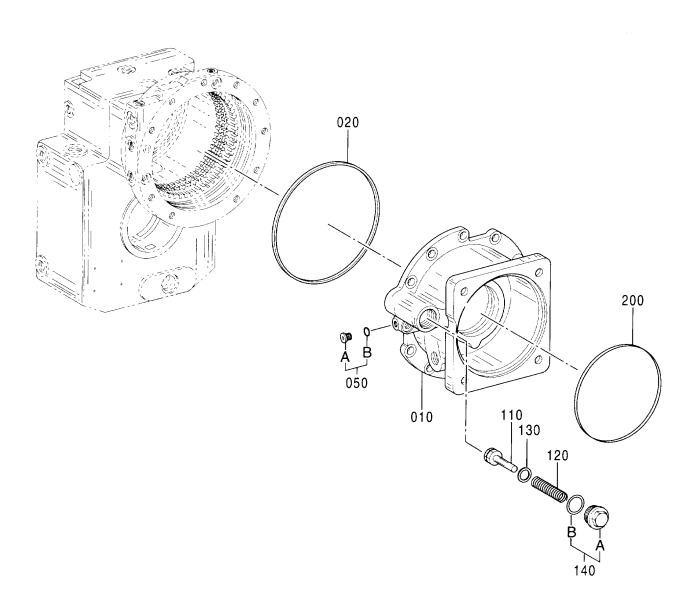

トランスミッション(1/10) TRANSMISSION(1/10)

	<u> </u>	T		T	T		\ <u>F</u>	代 恭 4	新品
符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス		互換	代替 REPLACE PAR	T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	⊐- F S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4457375	TRANSMISSION (1/10)	0878800	1					
	コ/ 部品番号	/ 構成部品ハ TRANSMISSI	ON (1/10) カラ (10/10)/ 剖	品ヲ1	含ミマス。				
	This PART N	D. consists of all par	ts shown in TRANSMISSION	(1/1	0) to	(10/10).			
010	0878801	·CASE;DRIVE		1					
020	0878802	·O-RING		1					
050	++++++	·PLUG ASS' Y		1	D				
050A	0878803	··PLUG		1			Ì		
050B	0878804	··O-RING		1					
110	0878805	-PISTON		1					
120	0878806	-SPRING; COMPRES.		1					
130	0878807	· GASKET	·	1					1
140	+++++	·PLUG ASS' Y		1	D			ĺ	
140A	0878808	··PLUG		1		ı			
1 40 B	0878809	··O-RING		1					
200	0878810	-O-RING		1					
			,						
				į					
	,								
		·							
			3						
ĺ									
	8				j				
					ĺ			i	
				i					
					Ì				
				ĺ					


トランスミッション (2/10) TRANSMISSION (2/10)

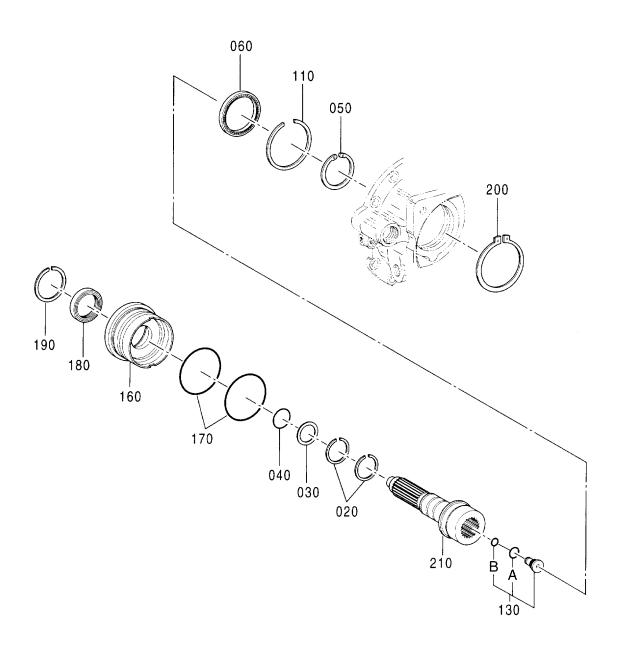

トランスミッション (2/10) TRANSMISSION (2/10)

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ø, TA	S. C	SERIAL NO.	性 I CA	部品番号 PART NO.	数量
	4457375	TRANSMISSION (2/10)	0878900	1					
	コ/ 部品番号	号/ 構成部品ハ TRANSMISSI	ON (1/10) カラ (10/10)ノ 音	部品ヲ 1	含ミマス。				
	This PART N	NO. consists of all par	ts shown in TRANSMISSIO	N (1/1	0) to	(10/10).		,	
020	0878901	-RING; PISTON		2	 				
030	0878902	·GASKET		1					
040	0878903	·O-RING		1					
050	0878904	-V-RING	1	1					İ
060	0878905	-BRG.;BALL		1					
110	0878906	-V-RING		1					
130	0878907	·VALVE;THROTTLE		1					
130A	0878908	··O-RING		1					
130B	0878909	··O-RING		1					
160	0878910	·BUSHING; GUIDE		1					
170	0878911	·O-RING		2					
180	0878912	·SEAL		1					
190	0878913	-RING; RETAINING		1					
200	0878914	-RING; RETAINING		1					
210	0878915	·SHAFT		1	İ				
	i						3		
					ļ t			,	
					ĺ				
	i								
				!					
			:						
	İ								
	1			!					
					į				


トランスミッション (3/10) TRANSMISSION (3/10)

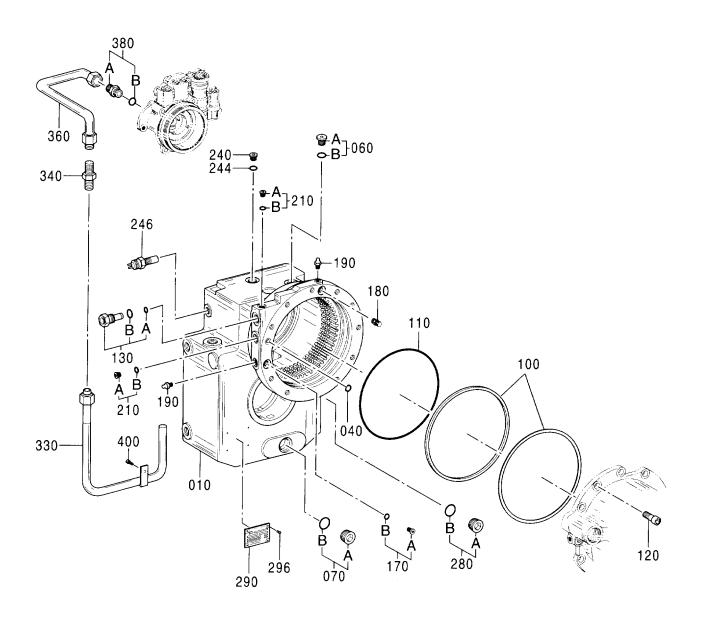

トランスミッション (3/10) TRANSMISSION (3/10)

TEM PART NO. PART NAME CODE Q'TY S.C SERIAL NO. A457375 TRANSMISSION (3/10) 0879000 1 コノ 部品番号/構成部品ハ TRANSMISSION (1/10) カラ (10/10) / 部品ヲ 含ミスス。 This PART NO. consists of all parts shown in TRANSMISSION (1/10) to (10/10). 010 0879001	互 換 REPLACEABLE PART ************************************
TEM	性 部品番号 数量
4457375	
This PART NO. consists of all parts shown in TRANSMISSION (1/10) to (10/10). 010 0879001	
This PART NO. consists of all parts shown in TRANSMISSION (1/10) to (10/10). 010 0879001	
010 0879001 •HOUSING 1 040 0879002 •O-RING 1 060 +++++++ •PLUG ASS'Y 1 D 060A 0879003 ••PLUG 1 D 060B 0879004 ••O-RING 1 D 070 +++++++ •PLUG ASS'Y 1 D	
060 +++++++ -PLUG ASS' Y 1 D 060A 0879003 PLUG 1 1 060B 0879004 O-RING 1 1 070 +++++++ -PLUG ASS' Y 1 D	
060A 0879003 PLUG 1 060B 0879004 O-RING 1 070 +++++++ -PLUG ASS' Y 1 D	
060B 0879004 ··O-RING 1 1 D	
070 ++++++ -PLUG ASS' Y 1 D	
0704 0870005DLUG	
070A 0879005 ··PLUG 1 1	
070B	
100 0879007 •GASKET 1	
110 0879008 ·O-RING 1	
120 0879009 ·BOLT; SOCKET 10	
130 0879010 ·VALVE; THROTTLE 1	
130A 0879011 ··O-RING 1	
130B 0879012 ··O-RING 1	
170 ++++++ -PLUG ASS' Y 1 D	
170A 0879013 ··PLUG 1	
170B 0879014 ··O-RING 1	
180 0879015 ·VALVE 1	
190 0879016 -PLUG 2	
210 ++++++ -PLUG ASS' Y 2 D	
210A 0878803PLUG 1	
210B 0878804 ··O-RING 1	
240 0879017 ·PLUG 1	
244 0879018 -RING; SEAL 1	
246 0879019 • TRANSMITTER 1	
280	
280A 0879005 ··PLUG 1	
280B 0879006 ··O-RING 1	
290 0879020 • NAME-PLATE 1	
296 0879021 ·SCREW:DRIVE 4	
330 0879022 ·FITTING;PIPE 1	
340 0879023 ·FITTING 1	
360 0879024 ·FITTING;PIPE 1	
380 ++++++ ·SLEEVE ASS' Y	
380A 0879025 ··SOCKET 1	
380B 0879026 ··O-RING 1	
400 0879027 ·B0LT 1	


トランスミッション (4/10) TRANSMISSINO (4/10)

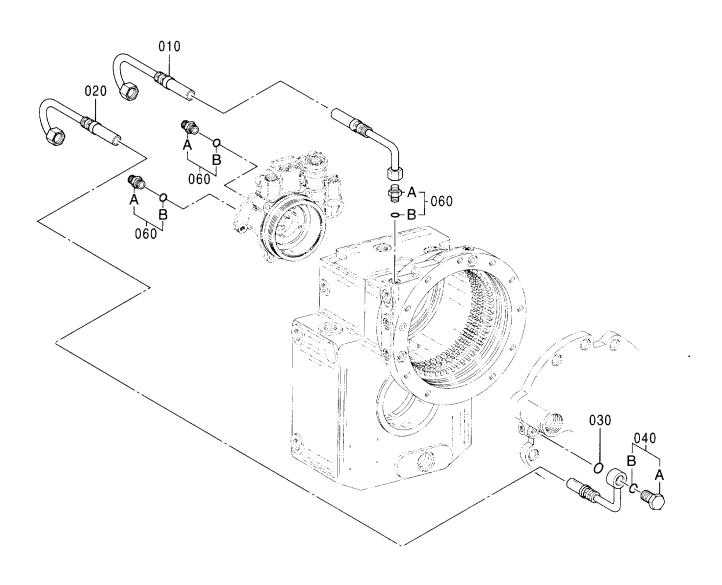

トランスミッション (4/10) TRANSMISSINO (4/10)

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービスコード	ME / 11 - 11 / 1994	互換	代替音 REPLACE PAR	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, IA	S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量
	4457375	TRANSMISSINO (4/10)	0879100	1			1		
	コノ部品番号		 QN (1/10) カラ (10/10)ノ 	部品尹	含ミマス。	<u> </u> 			
	1		ts shown in TRANSMISSI					,	
010	0879101	·HOSE		1					
020	0879102	·HOSE		1					
030	0879103	-O-RING		1					
040	++++++	-UNION ASS'Y		1	D				
040A	0879104	··UNION		1					
040B	0878804	··O-RING		1			i i		
060	++++++	·SLEEVE ASS' Y		3	D				
060 A	0879105	··SOCKET		1					
060B	0879106	··O-RING		1					
		i 							
									4
		:							
				!					
					!				
	ļ								
	İ	:	i						
								į	
					- 1				


トランスミッション (5/10) TRANSMISSION (5/10)

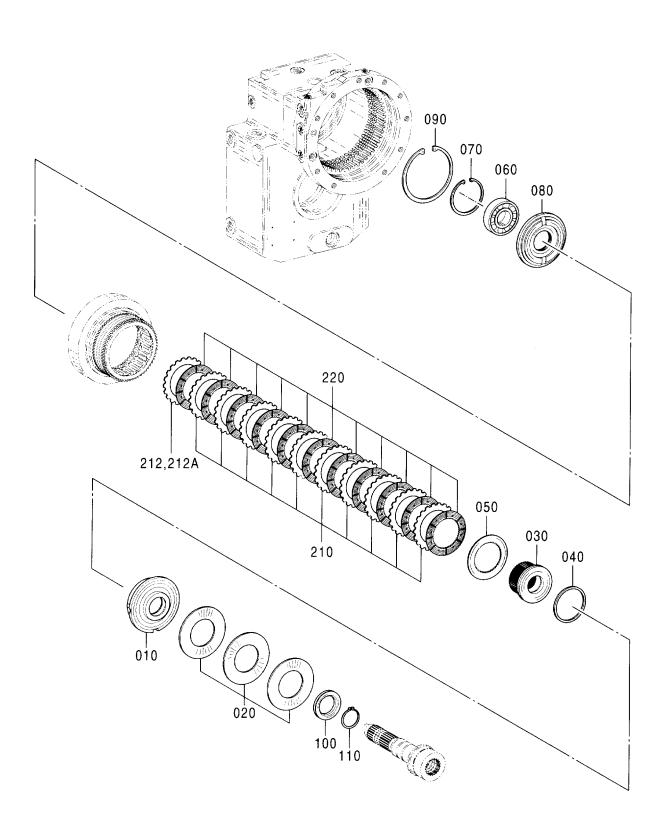

トランスミッション (5/10) TRANSMISSION (5/10)

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービスコード	1 週用り放	互換	代替 REPLACI PAR	部品 EABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, TA	S. C	SERIAL NO.	I TŒ	部品番号 PART NO	数量
	4457375	TRANSMISSION (5/10)	0879200	1			1.0,	174111	
	コノ部品番号	i	 ON (1/10) カラ (10/10)ノ 台	部品ヲ・	│ 含ミマス。				
			ts shown in TRANSMISSIO		1	1			
010	0879201	·PISTON		1					
020	0879202	·SPRING; PLATE		1					
030	0879203	- CARRIER		1					
040	0879204	·GASKET		1					
050	0879205	·PLATE		1					
060	0879206	·BRG.;BALL		1				ĺ	
070	0879207	·RING; RETAINING		1					
080	0879208	·BRAKE;DISC		1					
090	0879209	·RING; RETAINING		1					
100	0879210	·SHIM		1					
110	0879211	·RING; RETAINING		1					
210	0879212	·PLATE		10					
212	++++++	·PLATE ASS' Y		1	D			·	
212A	0879212	··PLATE		1					
212 A	0879213	··PLATE		1					
212A	0879214	··PLATE		1					
212A	0879215	··PLATE		1					
212 A	0879216	··PLATE		1					
220	0879217	·PLATE:FRICTION		11					
								,	
								;	
i									
				1	İ				

トランスミッション (6/10) TRANSMISSION (6/10)

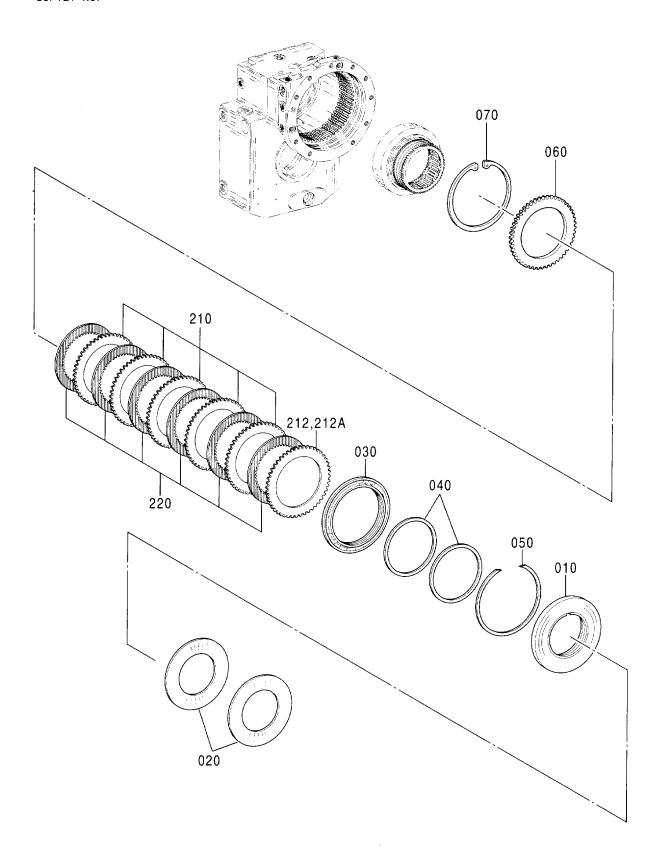


トランスミッション (6/10) TRANSMISSION (6/10)

	<u> </u>	Ī		i	i	1	TE	件 瑟 1	新 是
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, TA	3 − F S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4457375	TRANSMISSION (6/10)	0879300	1					
	コ/ 部品番号	/ 構成部品ハ TRANSMISSIO	ON (1/10) カラ (10/10)ノ 音	品ラ 1	含ミマス。				
	This PART N	D. consists of all par	ts shown in TRANSMISSIO	N (1/1	0) to	(10/10).			
010	0879301	·PISTON		1					
020	0879302	·SPRING; PLATE		1					
030	0879303	· WASHER		1				:	,
040	0879304	•GASKET		1					
050	0879305	-RING; RETAINING		1					
060	0879306	·SHIM		1					
070	0879307	-RING; RETAINING		1				-	
210	0879308	·PLATE		5					
212	++++++	·PLATE ASS'Y		1	D				
212 A	0879309	· · PLATE		1					
212A	0879310	··PLATE		1	: 				
212A	0879308	· · PLATE		1					
212A	0879311	· · PLATE	'	1					
212A	0879312	··PLATE		1					
212A	0879313	· · PLATE		1					
212 A	0879314	· · PLATE		1					
220	0879315	·PLATE; FRICTION		6					
			•						
	: 								
					:				!
	ŀ	· ·		1			1		

トランスミッション(7/10) TRANSMISSION(7/10)


適用号機 Serial No. 002002-

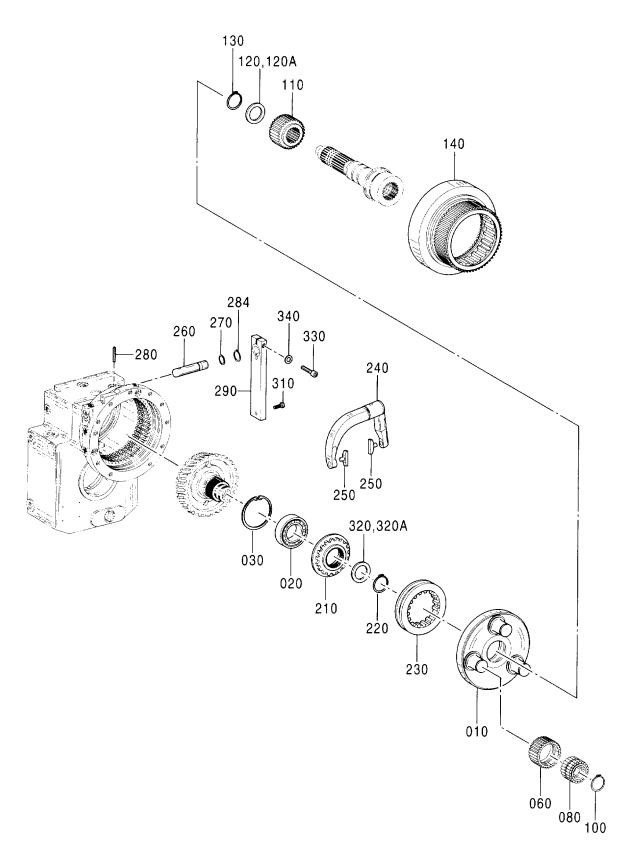

トランスミッション (7/10) TRANSMISSION (7/10)

				<u> </u>			万	代 替 部 REPLACE	品
符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	PAR	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ö, TA	s. c	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	
	4457375	TRANSMISSION (7/10)	0879400	1					
	コ/ 部品番号	- / 構成部品ハ TRANSMISSI	N (1/10) カラ (10/10)ノ 台	部品ラ 食	含ミマス。		Ī		!
	This PART N	IO. consists of all par	 ts shown in TRANSMISSIO	N (1/1	0) to	(10/10).			
010	0879401	· CARRIER		1				!	
020	0879402	·BRG. ;BALL		1					
030	0879403	·RING; RETAINING		1					
060	0879404	•GEAR		3					
080	0879405	-BRG. ; ROL.		3					
100	0879406	·RING; RETAINING		3					
110	0879407	·GEAR; SUN		1					
120	++++++	·WASHER ASS' Y		1	D				
120A	0879408	· · WASHER		1					
120A	0879409	· · WASHER		1					İ
120A	0879410	· · WASHER		1					
120A	0879411	WASHER		1					
120A	0879412	··WASHER		1					
120 A	0879413	WASHER		1	:				
120 A	0879414	· · WASHER		1					
120 A	0879415	· · WASHER		1					
120 A	0879416	· · WASHER		1					
1 20A	0879417	·-WASHER		1					
130	0879418	-RING; RETAINING		1					
140	0879419	·GEAR:RING		1					
210	0879420	·RETAINER		1					
220	0879421	·RING:RETAINING		1					
230	0879422	·SLEEVE		1					
240	0879423	·FORK		1					
250	0879424	-PAD		2					
260	0879425	·PIN		1					
270	0879426	-O-RING		1					
280	0879427	·PIN		1					
284	0879428	-RING; RETAINING		1					
290	0879429	·LEVER		1					
310	0879430	·B0LT		1					
320	++++++	·WASHER ASS'Y		1	D				
320A	0879431	··WASHER		1					
320A	0879432	··WASHER		1					
320 A	0879433	··WASHER		1	i !				
320 A	0879434	··WASHER		1	İ				
320A	0879435	··WASHER		1					


トランスミッション (7/10) TRANSMISSION (7/10)

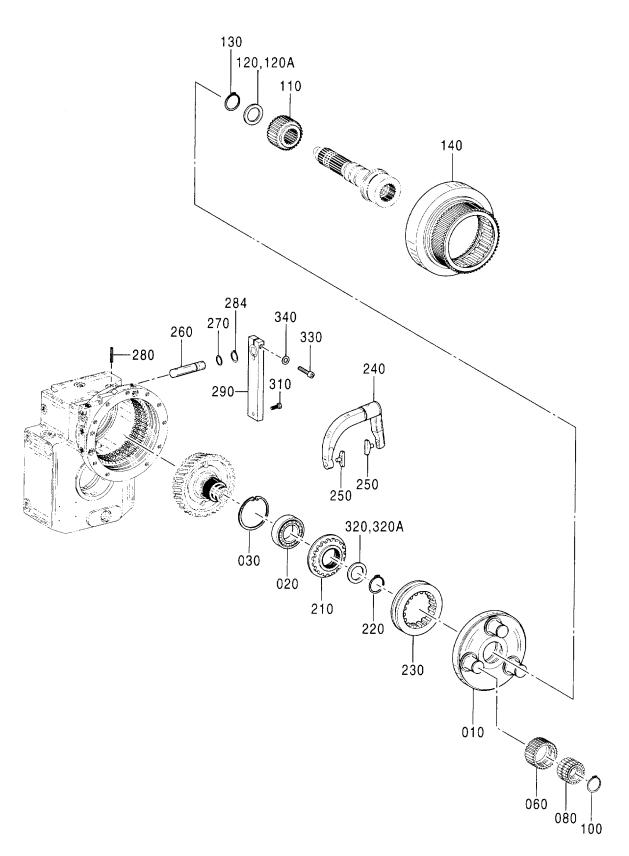

トランスミッション (7/10) TRANSMISSION (7/10)

一一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部 品 ABLE T 数量 Q'TY
320A 320A 330 340	0879436 0879437 0879438 0879439	··WASHER ··WASHER ·BOLT;SOCKET ·WASHER		1 1 1 1					

トランスミッション (8/10) TRANSMISSION (8/10)

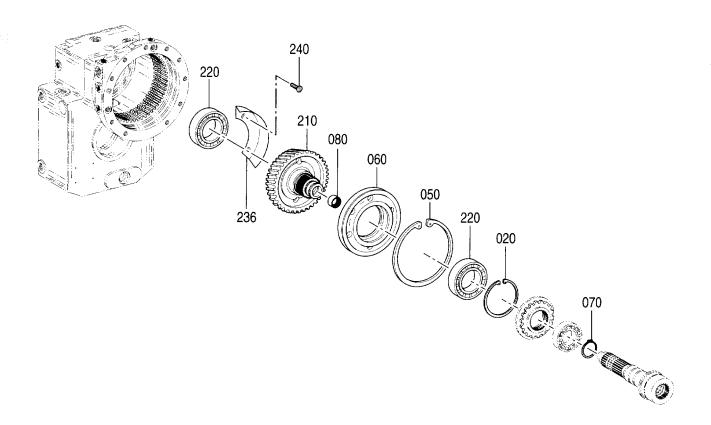


トランスミッション (8/10) TRANSMISSION (8/10)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 (部品番号	對數量
	4457375	TRANSMISSION (8/10)	0879500	1			107	PART NO	. (1)
			ON (1/10) カラ (10/10)ノ 音		 含ミマス。		ŀ		
	ļ.		ts shown in TRANSMISSIO	i i		(10/10).		[
020	0879501	·RING; RETAINING		1					
050	0879307	-RING; RETAINING		1					
060	0879502	-COVER		1				İ	i
070	0879503	·RING; RETAINING		1	4				
080	0879504	·SLEEVE		1					
210	0879505	-GEAR		1					
220	0879506	·BRG.;BALL		2					
236	0879507	·SCREEN	 	1					
240	0879508	·SCREW		2				İ	
							-		
					ĺ				
				İ					
				!					

トランスミッション (9/10) TRANSMISSION (9/10)


適用号機 Serial No. 002002-

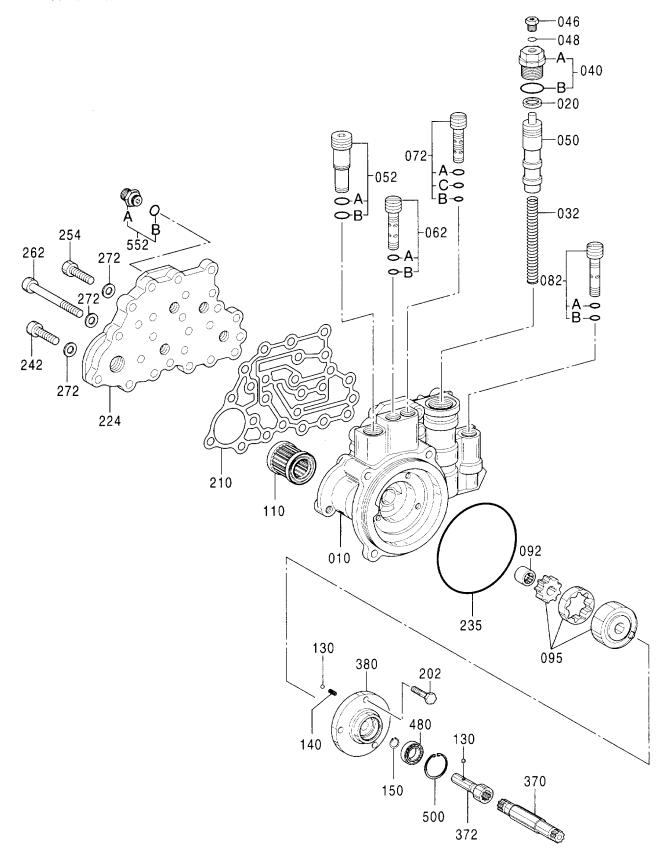

トランスミッション (9/10) TRANSMISSION (9/10)

				<u> </u>			互	代替音	1 品
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	REPLACE PAR1	ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, IA	s. c	SERIAL NO.	12± 1CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4457375	TRANSMISSION (9/10)	0879600	1					
	コ/ 部品番号	ノ構成部品ハ TRANSMISSI	ON (1/10) カラ (10/10)ノ 音	部品尹 1	含ミマス。				
	This PART N	NO. consists of all par	ts shown in TRANSMISSIC)N (1/1	0) to	(10/10).			
010	0879601	· HOUS I NG		1					
020	0879602	· GASKET		1					į
032	0879603	·SPRING; COMPRES.		1	:				
040	++++++	·PLUG ASS'Y		1	D				
040A	0879604	··PLUG		1					
0 4 0B	0879605	0-R1 N G		1	:				
046	0879013	•PLUG		1					
048	0879606	·RING; SEAL		1					
050	0879607	·PISTON		1					
052	0879608	· VALVE		1					
052 A	0879609	··O-RING	i	1					
052B	0879610	··O-RING		1					
062	0879611	·VALVE; CHECK		1					
062 A	0879612	··O-RING		1					
062B	0879613	··O-RING		1					
072	0879614	-VALVE; CHECK		1					
072A	0879612	··O-RING		1					
072B	0879613	··O-RING		1				Î	
072C	0879014	··O-RING		1					
082	0879615	·VALVE; CHECK		1					
082A	0879612	··O-RING		1					
082B	0879613	··O-RING	:	1					
092	0879616	·SLEEVE		1					
095	0879617	•ROTOR		1					
110	0879618	·FILTER		1					
130	0879619	•BALL		4					
140	0879620	·SPRING; COMPRES.		3					
150	0879621	·RING; RETAINING		1					
202	0879622	·BOLT		3					
210	0879623	•GASKET		1					
224	0879624	· COVER		1					
235	0879625	·0-RING		1					
242	0879626	·BOLT; SOCKET		1					
254	0879627	·BOLT; SOCKET		23					
262	0879628	·BOLT; SOCKET		2			;		
272	0879629	• WASHER		26	į				
370	0879630	·SHAFT		1					


トランスミッション (9/10) TRANSMISSION (9/10)

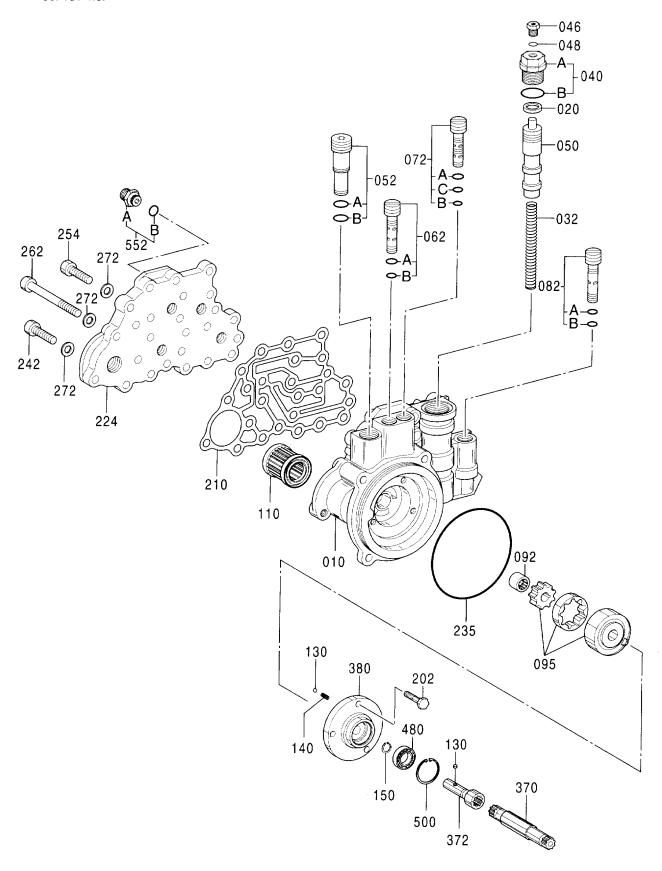

トランスミッション (9/10) TRANSMISSION (9/10)

一一 符号	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード	数量 0' TY	サービス	適用号機 SERIAL NO.	互 快 REPLACE PAR 性 部品番号	部 品 EABLE T
372	0879631	·SHAFT	GODE	1	S. C	SERTAL NO.	ICA PART NO.	Q' TY
380	0879632	-COVER		1				
480	0879633	·BRG.;BALL		1				
500	0879634	·RING; RETAINING		1				
552	++++++	·SLEEVE		2	D			
552 A	0879635	·· SOCKET		1	!			
552B	0879636	··O-RING		1				
				.				
					1			
								İ
								•
							<u> </u>	
		•	,		-			


トランスミッション (10/10) TRANSMISSION (10/10)

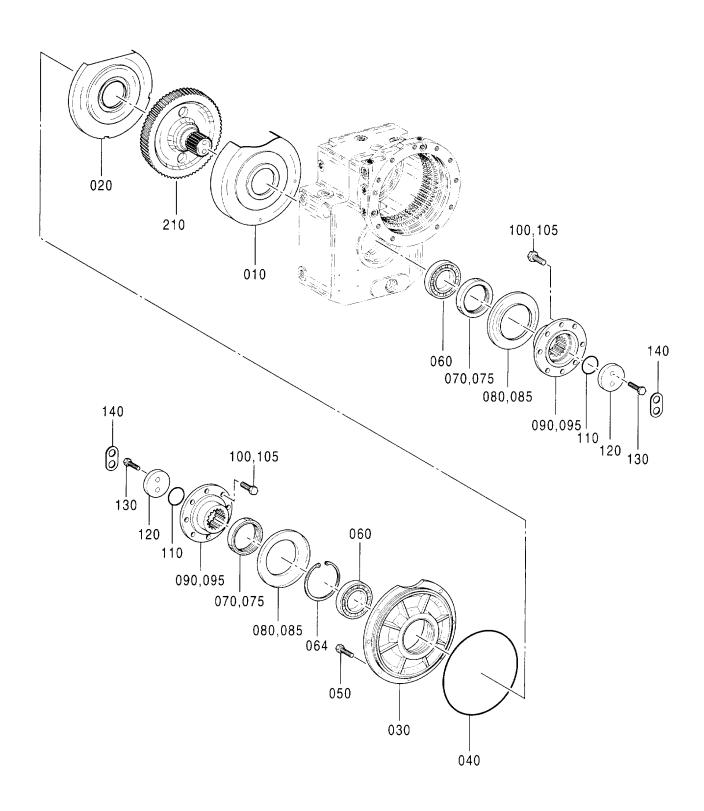

トランスミッション (10/10) TRANSMISSION (10/10)

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	4457375	TRANSMISSION (10/10)	0879700	1					
			 QN (1/10) カラ (10/10)ノ 音	品ヲゟ	含ミマス。				
			 ts shown in TRANSMISSIO			(10/10).			
010	0879701	·SCREEN		1					
020	0879702	- DEFLECTOR		1					
030	0879703	·COVER	•	1					
040	0879704	·O-RING		1					
050	0879705	·BOLT		7					
060	0879706	·BRG.;BALL		2					
064	0879501	-RING; RETAINING		1					
070	0879707	·SEAL		2					
075	0879708	·SEAL		2					
080	0879709	·PLATE		2					
085	0879710	·SHEET		2					
090	0879711	·FLANGE		2					
095	0879712	·FLANGE		2					
100	0879713	·B0LT		16	!				
105	0879714	·B0LT		16					
110	0879715	-O-RING		2					
120	0879716	· WASHER		2					
130	0879717	·BOLT		4					
1 4 0	0879718	· WASHER		2					
210	0879719	· GEAR		1					
					Ì				
	1								
					:				
								!	
		<u> </u>							


アクスル;フロント (1/6) AXLE;FRONT (1/6)

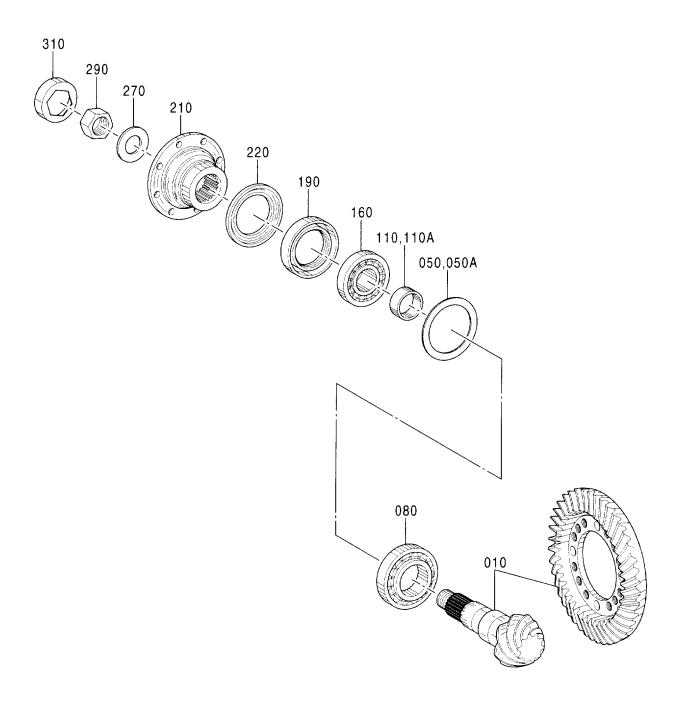

アクスル:フロント (1/6) AXLE:FRONT (1/6)

						,			
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互 換	代替音 REPLACE PART	ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, LA	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4457307	AXLE;FRONT (1/6)	0880000	1 1			107	TAKT NO.	4 11
		/ 構成部品/ AXLE; FRONT		含ミマス。					İ
		10. consists of all part		(1/6)		/6).			
010	0880001	-GEAR; BEVEL ASS' Y		1	, '				
050	++++++	·WASHER ASS' Y		1	D		-		
050A	0880002	WASHER		1					
050A	0880003	··WASHER		1					
050A	0880004	··WASHER		1					
050A	0880005	· · WASHER		1					
050 A	0880006	·· WASHER		1					
050A	0880007	··WASHER	'	1					
050A	0880008	· · WASHER		1					
050A	0880009	·· WASHER		1					
050A	0880010	· · WASHER		1			ĺ		
050A	0880011	· · WASHER		1					
050A	0880012	··WASHER	·	1					
050A	0880013	·-WASHER		1					
050A	0880014	··WASHER		1					
050A	0880015	· · WASHER		1					
080	0880016	·BRG. ; ROL.		1					
110	++++++	·RING ASS'Y		1	D				
110A	0880017	·-RING		1					
110A	0880018	·-RING		1					
11 0A	0880019	RING		1	ļ				
110A	0880020	··RING		1					
110A	0880021	·-RING		1					
110A	0880022	··RING		1					
110A	0880023	··RING		1					
110 A	0880024	··RING	İ	1					
110A	0880025	··RING		1					
110A	0880026	··RING		1					
110A	0880027	·· RING		1					
110A	0880028	··RING		1					
110A	0880029	··RING	,	1					
110A	0880030	··RING		1					
110A	0880031	RING		1					
110A	0880032	··RING		1					
110A	0880033	·-RING		1					
110A	0880034	··RING		1					
110A	0880035	··RING		1					


アクスル;フロント (1/6) AXLE;FRONT (1/6)

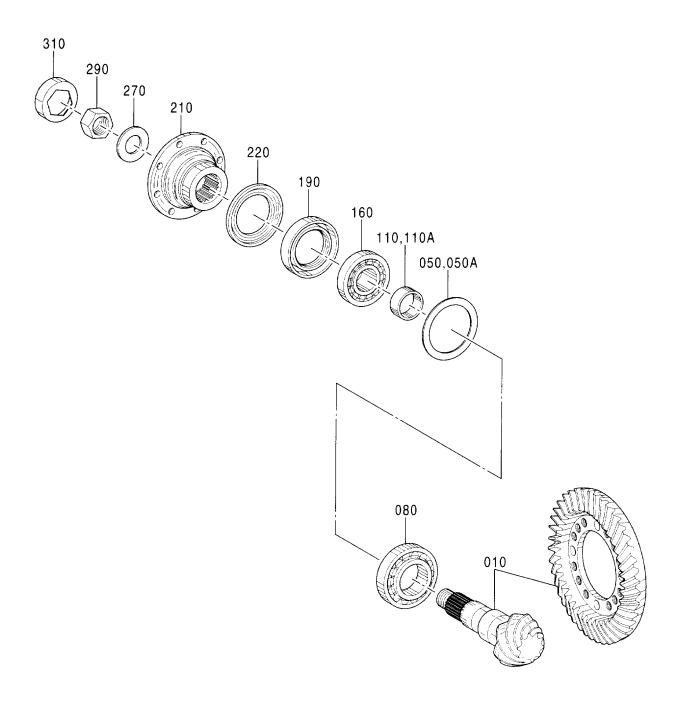

アクスル:フロント (1/6) AXLE:FRONT (1/6)

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量 サービス	 適用号機	互 代替部 換 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY $\begin{vmatrix} \neg - \mu \\ S. C \end{vmatrix}$	SERIAL NO.	性 部品番号 ICA PART NO.	数量
110A	0880036	··RING		1		TOATANT NO.	G II
110A	0880037	··RING		1			
110A	0880038	··RING		1			
110A	0880039	··RING		1			
110A	0880040	··RING		1			
11 0A	0880041	RING		1			
110A	0880042	··RING		1			
110A	0880043	··RING		1			
110A	0880044	··RING		1			
110A	0880045	··RING	i	1 1			
110A	0880046	·-RING		1			
11 0A	0880047	· · RING		1			
110A	0880048	··RING		1			
110A	0880049	··RING		1			
110A	0880050	··RING		1			
110A	0880051	··RING		1			
110A	0880052	··RING		1			
110A	0880053	··RING		1			
110A	0880054	··RING		1			
110A	0880055	··RING		1			
110A	0880056	··RING		1			
110A	0880057	··RING		1			
110A	0880058	··RING		1			
110A	0880059	··RING		1			
110 A	0880060	RING		1			
110A	0880061	· · RING		1			
110A	0880062	··RING		1			
110A	0880063	··RING	!	1			
110A	0880064	··RING		1			
110A	0880065	··RING		1			
160	0880066	-BRG.;ROL.		1			
190	0880067	·SEAL		1			
210	0880068	-FLANGE		1			
220	0880069	·SCREEN		1			
270	0880070	·WASHER		1			
290	0880071	· NUT		1			
310	0880072	· WASHER		1			

アクスル;フロント (2/6) AXLE:FRONT (2/6)

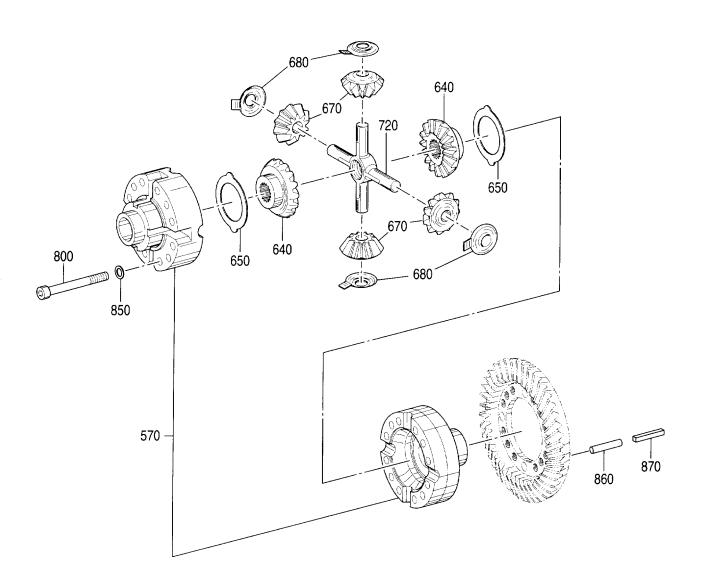

アクスル:フロント (2/6) AXLE:FRONT (2/6)

——— 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替: REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	4457307	AXLE; FRONT (2/6)	0880100	1					
	コノ部品番号	/ 構成部品ハ AXLE;FRONT	(1/6) カラ(6/6)/ 部品ヲ	含ミマス。					
	This PART N	10. consists of all par	ts shown in AXLE;FRONT	(1/6)	to (6,	(6).			
570	0880101	•CASE		1					
640	0880102	-GEAR; BEVEL		2					
650	0880103	-WASHER; THRUST		2				ļ	
670	0880104	-GEAR; BEVEL		4					
680	0880105	-WASHER; THRUST		4					
720	0880106	·SPIDER		1					
800	0880107	-BOLT; SOCKET		12					
850	0880108	·WASHER		12					1
860	0880109	-PIN		4					
870	0880110	·PIN		4	:		İ		
	-								
					Ì				
								ļ	
] [


アクスル;フロント (3/6) AXLE:FRONT (3/6)

適用号機 Serial No. 002002-050,050A 550(R),560(L) -D - 0 mm

アクスル;フロント (3/6) AXLE:FRONT (3/6)

符号 I TEM	部品番号	÷r 🗆 🕏			1	1		代 替 音	
ITEM		部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	REPLACE	Г
	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	⊐- F S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
4	1457307	AXLE:FRONT (3/6)	0884300	1					
	コノ 部品番号	/ 構成部品/ AXLE;FRONT	(1/6) カラ (6/6)ノ 部品ヲ	含ミマス。)				
	This PART N	O. consists of all part	s shown in AXLE;FRONT	(1/6)	to (6,	/6).			
010 0	0885301	· CAS I NG		1					
030 0	0885302	-CASING		1					
040 0	0884301	-BUSHING		2					
050 +	+++++	-SHIM ASS'Y		2	RD				
050A 0	0884302	··SHIM		1	R				
050A 0	885303	··SHIM		1	R				
050A 0	884303	··SHIM		1	R				
050A 0	884304	··SHIM		1	R				
050A 0	884305	··SHIM		1	R				
050A 0	884306	··SHIM		1	R				
050A 0	884307	··SHIM		1	R				
050A 0	884308	··SHIM		1	R				
050A 0	884309	··SHIM		1	R				
050A 0	884310	··SHIM		1	R				
050A 0	884311	··SHIM		1	R				
050A 0	884312	··SHIM		1	R				
050A 0	884313	··SHIM		1	R				
050A 0	884314	··SHIM		1	R				
050A 0	884315	··SHIM		1	R				ı
050A 0	884316	··SHIM		1	R				ı
050A 0	884317	SHIM		1	R				
050A 0	884318	SH1M		1	R				
050A 0	884319	··SHIM		1	R				
050A 0	884320	··SHIM		1	R				
050A 0	884321	··SHIM		1	R				
050A 0	884322	··SHIM		1	R				
050A 0	884323	··SHIM		1	R				
050A 0	884324	··SHIM		1	R				
050A 0	884325	··SHIM		1	R				
050A 0	884326	··SHIM		1	R				
050A 0	884327	··SHIM		1	R			1	
	884328	··SHIM		1	R				
1	884329	··SHIM		1	R				
· ·	884330	··SHIM		1	R				
	884331	··SHIM		1	R				
	884332	··SHIM		1	R				
i	884333	··SHIM		1	R				


アクスル:フロント (3/6) AXLE:FRONT (3/6)

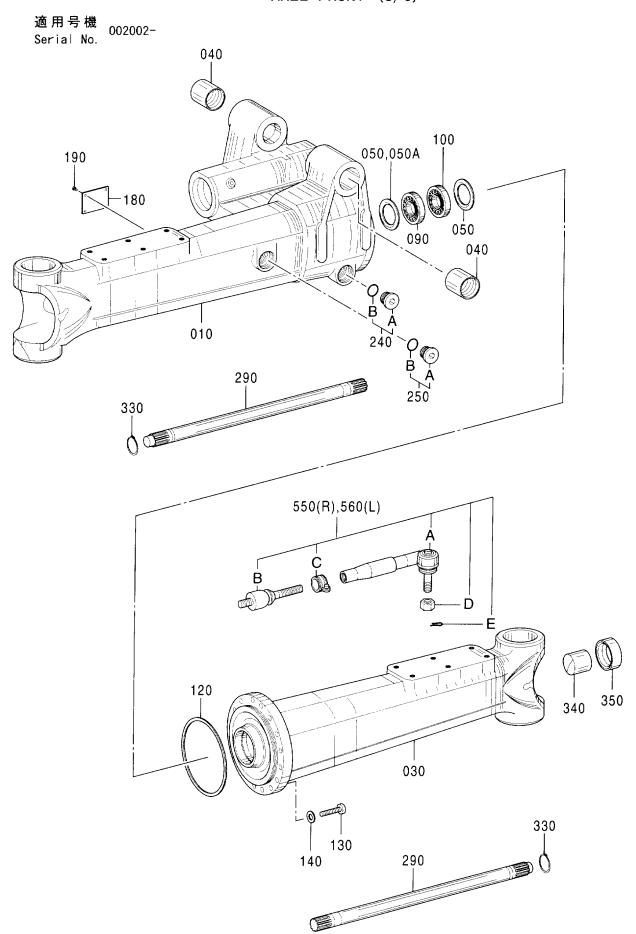

アクスル: フロント (3/6) AXLE: FRONT (3/6)

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PART	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ö, İA	3− F S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
050A	0884334	··SHIM		1	R		1.5		
050A	0884335	SHIM		1	R				
050A	0884336	··SHIM		1	R				
050A	0884337	··SHIM		1	R			İ	
050A	0884338	··SHIM		1	R				
050A	0884339	·SHIM		1	R				
050A	0884340	··SHIM		1	R				
050A	0884341	·-SHIM		1	R			! 	
090	0884342	·BRG. ; ROL.		1					
100	0884343	·BRG. ; ROL.	!	1					
120	0884344	·O-RING		1					
130	0884345	·BOLT		16					
140	0884346	- WASHER		16					
180	0879020	·NAME-PLATE		1					
190	0879021	·SCREW; DRIVE		4					
240	++++++	·PLUG ASS'Y		1	D				
240A	0884347	· · PLUG		1	-				
240B	0884348	··O-RING		1					
250	++++++	·PLUG ASS' Y		1	D				
250A	0884349	··PLUG		1	-				
250B	0884348	··O-RING		1					
290	0885304	·SHAFT		2					
330	0884350	·RING; RETAINING		2					
340	0884351	•BUSHING		2					
350	0884352	·SEAL		2				ĺ	
550	0885305	·ROD ASS'Y		1					
550A	0885306	··JOINT;BALL		1					
550B	0884353	··JOINT		1					
550C	0884354	CLIP		1				ĺ	
560D	0885307	··NUT;LOCK		1					
560E	0885308	··PIN;SPLIT		1		:			
560	0885309	-ROD ASS' Y		1					
560A	0885310	JOINT;BALL		1					
560B	0884353	··JOINT		1					
560C	0884354	··CLIP		1					
560D	0885307	··NUT;LOCK		1					
560E	0885308	··PIN;SPLIT		1					
		<u> </u>							


アクスル;フロント (4/6) AXLE:FRONT (4/6)

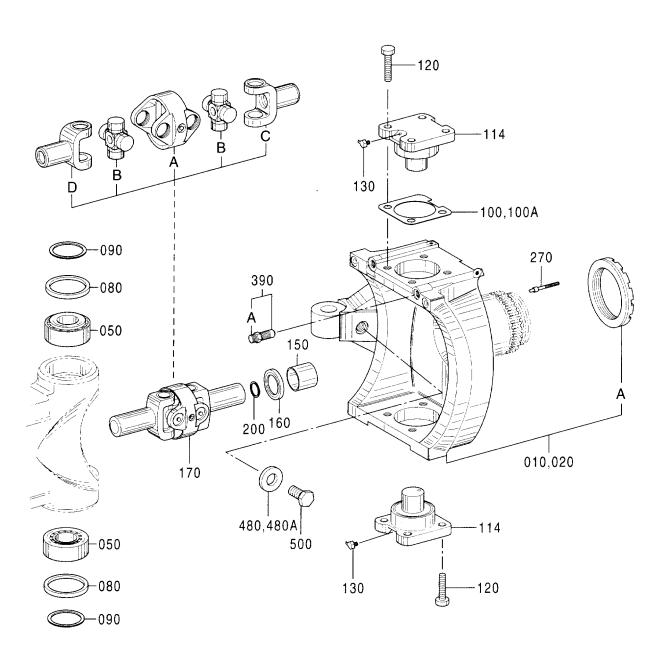

アクスル:フロント (4/6) AXLE:FRONT (4/6)

ITEM PART NO. PART NAME CODE Q'TY S.C. SERIAL NO. TE 部品番号 SERIAL NO. TE 部品番号 SERIAL NO. TE PART NAME COD		1.070	40.00	19	#L =	サービス	' *	互 代替部, 换 REPLACEABL PART
ALE-FRONT (4/6)	符号	部品番号	部品名	コード	数量		適用号機	換 PART
3	ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ö, TA	S. C	SERIAL NO.	ICA PART NO. Q'
This PART ND. consists of all parts shown in AXLE:FRONT (1/6) to (6/6). 1010		4457307	AXLE; FRONT (4/6)	0884400	1			
010 0884401 -HOUSING 1 010A 0884402 -NUT 1 020 0884403 -HOUSING 1 020A 0884402 -NUT 1 050 0884404 -BRG.: ROL. 4 080 0884405 -SEAL 4 090 0884406 -O-RING 4 100 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++		コ/ 部品番号	/ 構成部品/ AXLE;FRONT	(1/6) カラ (6/6)ノ 部品ヲ	含ミマス。	1		
010A 0884402 ·NUT 1 020A 0884402 ·NUT 1 050 0884404 BBG. :ROL. 4 060 0884405 ·SEAL 4 090 0884406 ·O-RING 4 100 ++++++ ·SHIM ASS'Y 2 RD 100A 0884407 ·SHIM 1 R 100A 0884409 ·SHIM 1 R 100A 0884409 ·SHIM 1 R 100A 088410 ·SHIM 1 R 100A 088411 ·SHIM 1 R 100A 088411 ·SHIM 1 R 10A 088411 ·SHIM 1 R 10A 088411 ·SHIM 1 R 10A 088411 ·SHIM 1 R 10A 088411 ·SHIM 1 R 10A OBB4415 ·SHIM 1 R<		This PART N	O. consists of all par	ts shown in AXLE;FRONT	(1/6)	to (6,	/6).	
020 0884403 -HOUSING 1 020A 0884402 -NUT 1 050 0884404 -BRG. ;ROL. 4 080 0884405 -SEAL 4 090 0884406 -O-RING 4 100A 0884407 -SHIM 1 R 100A 0884408 -SHIM 1 R 100A 0884409 -SHIM 1 R 100A 0884410 -SHIM 1 R 100A 0884411 -SHIM 1 R 100A 0884412 -SHIM 1 R 100A 0884413 -SHIM 1 R 100A 0884413 -SHIM 1 R 10A 0884414 -SHIM 1 R 11A 0884415 -PIN 4 4 12D 0884416 -BULT 16 6 13O 0884417 -ELBOW 4	010	0884401	·HOUSING		1			
020A 0884402 NUT 1 050 0884404	010 A	0884402	· · NUT		1			
050 0884404 -BRG. ROL. 4 080 0884405 -SEAL 4 090 0884406 -O-RING 4 100 ++++++ -SHIM ASS'Y 2 RD 100A 0884407 -SHIM 1 R 100A 0884408 -SHIM 1 R 100A 0884409 -SHIM 1 R 100A 0884410 -SHIM 1 R 100A 0884411 -SHIM 1 R 100A 0884412 -SHIM 1 R 100A 0884413 -SHIM 1 R 10A 0884413 -SHIM 1 R 10A 0884413 -SHIM 1 R 10A 0884415 -PIN 4 4 12O 0884416 -BOLT 16 6 13O 0884417 -ELBOW 4 4 15O 0884418 -BUSHING 2 2 17O 0884429 -PICE 1	020	0884403	· HOUS ING		1			
080 0884405 -SEAL 4 090 0884406 -0-RING 4 100 ++++++ -SHIM ASS'Y 2 RD 100A 0884407 -SHIM 1 R 100A 0884408 -SHIM 1 R 100A 0884409 -SHIM 1 R 100A 0884410 -SHIM 1 R 100A 0884411 -SHIM 1 R 100A 0884412 -SHIM 1 R 100A 0884413 -SHIM 1 R 10A 0884414 -SHIM 1 R 11A 0884415 -PIN 4 4 12O 0884416 -BOLT 16 16 13O 0884417 -ELBOW 4 4 15O 0884418 -BUSHING 2 2 17O 0884419 -JOINT ASS'Y 2 2 17OD 0884420 -PIECE 1 1 17OD 0884423 -FORK	020 A	0884402	··NUT	 	1			
090 0884406 -0-RING 4 100 ++++++ -SHIM ASS'Y 2 RD 100A 0884407 -SHIM 1 R 100A 0884408 -SHIM 1 R 100A 0884410 -SHIM 1 R 100A 0884411 -SHIM 1 R 100A 0884412 -SHIM 1 R 100A 0884413 -SHIM 1 R 100A 0884413 -SHIM 1 R 100A 0884413 -SHIM 1 R 100A 0884413 -SHIM 1 R 11A 0884415 -PIN 4 4 12O 0884416 -BOLT 16 6 13O 0884417 -ELBOW 4 4 15O 0884418 -BUSHING 2 2 17O 0884421 -CROSS:JOINT 2 2 <t< td=""><td>050</td><td>0884404</td><td>·BRG.;ROL.</td><td></td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></t<>	050	0884404	·BRG.;ROL.		4			
100	080	0884405	·SEAL		4			
100A	090	0884406	-O-RING		4			
100A	100	++++++	·SHIM ASS'Y		2	RD		
100A 0884409 SHIM 1	100A	0884407	··SHIM		1	R		
100A	100A	0884408	··SHIM		1	R		
100A 0884411 SHIM 1 R 100A 0884412 SHIM 1 R 100A 0884413 SHIM 1 R 100A 0884414 SHIM 1 R 114 0884415 -PIN 4 120 0884416 -BOLT 16 130 0884417 -ELBOW 4 150 0884418 -BUSHING 2 160 088352 -SEAL 2 170 0884419 -JOINT ASS'Y 2 170A 0884420 PIECE 1 170C 0884421 CROSS: JOINT 2 170C 0884422 FORK 1 170D 0884423 FORK 1 200 0884350 -RING:RETAINING 2 270 0884424 -PLUG 8 390 088425 -VALVE 2 390A 0884426 CAP 1 480A	100A	0884409	··SHIM		1	R		
100A 0884412 SHIM 1 R 100A 0884413 SHIM 1 R 100A 0884414 SHIM 1 R 114 0884415 -PIN 4 120 0884416 -BOLT 16 130 0884417 -ELBOW 4 150 0884418 -BUSHING 2 160 0884352 -SEAL 2 170 0884419 -JOINT ASS'Y 2 170A 0884420 PIECE 1 170B 0884421 CROSS: JOINT 2 170C 0884422 FORK 1 170D 0884423 FORK 1 200 0884350 -RING:RETAINING 2 270 0884424 -PLUG 8 390 088425 -VALVE 2 390A 0884426 CAP 1 480A	100 A	0884410	··SHIM		1	R		
100A 0884413 ··SHIM 1 R 100A 0884414 ··SHIM 1 R 114 0884415 ·PIN 4 120 0884416 -BOLT 16 130 0884417 -ELBOW 4 150 0884418 -BUSHING 2 160 0884352 ·SEAL 2 170 0884419 ·JOINT ASS'Y 2 170A 0884420 ·PIECE 1 170B 0884421 ··CROSS:JOINT 2 170C 0884422 ·FORK 1 170D 0884423 ··FORK 1 200 0884350 ·RING:RETAINING 2 270 0884424 ·PLUG 8 390 0884425 ·VALVE 2 390A 0884426 ··CAP 1 480A ++++++ -WASHER 1 480A 0884428 ·-WASHER 1 480A 0884429 ·-WASHER 1 480A 0884430 ·-WASH	100 A	0884411	SHIM		1	R		
100A 0884414	100A	0884412	SHIM		1	R		
114 0884415 -PIN 4 120 0884416 -BOLT 16 130 0884417 -ELBOW 4 150 0884418 -BUSHING 2 160 0884352 -SEAL 2 170 0884419 -JOINT ASS'Y 2 170A 0884420 -PIECE 1 170B 0884421 -CROSS:JOINT 2 170C 0884422 -FORK 1 170D 0884423 -FORK 1 200 0884350 -RING:RETAINING 2 270 0884424 -PLUG 8 390 0884425 -VALVE 2 390A 0884426 CAP 1 480 +++++++ WASHER 1 480A 0884428 WASHER 1 480A 0884429 WASHER 1 480A 0884430 WASHER 1	100A	0884413	··SHIM		1	R		
120 0884416 -BOLT 16 130 0884417 -ELBOW 4 150 0884418 -BUSHING 2 160 0884352 -SEAL 2 170 0884419 -JOINT ASS' Y 2 170A 0884420 -PIECE 1 170B 0884421 -CROSS: JOINT 2 170C 0884422 -FORK 1 170D 0884423 -FORK 1 200 0884350 -RING: RETAINING 2 270 0884424 -PLUG 8 390 0884425 -VALVE 2 390A 0884426 -CAP 1 480 ++++++ -WASHER ASS' Y 2 D 480A 0884428 -WASHER 1 480A 0884429 -WASHER 1 480A 0884429 -WASHER 1 480A 0884420 -WASHER 1 480A 0884420 -WASHER 1	100A	0884414	·-SHIM		1	R		
130	114	0884415	-PIN		4			
150	120	0884416	-BOLT		16			
160 08844352 - SEAL 2 170 0884419 - JOINT ASS' Y 2 170A 0884420 - PIECE 1 170B 0884421 - CROSS: JOINT 2 170C 0884422 - FORK 1 170D 0884423 - FORK 1 200 0884350 - RING; RETAINING 2 270 0884424 - PLUG 8 390 0884425 - VALVE 2 390A 0884426 - CAP 1 480 ++++++ - WASHER ASS' Y 2 D 480A 0884427 - WASHER 1 480A 0884428 - WASHER 1 480A 0884429 - WASHER 1 480A 0884429 - WASHER 1	130	0884417	• ELBOW		4			
170 0884419 · JOINT ASS' Y 2 170A 0884420 · PIECE 1 170B 0884421 · CROSS: JOINT 2 170C 0884422 · FORK 1 170D 0884423 · FORK 1 20O 0884350 · RING: RETAINING 2 270 0884424 · PLUG 8 390 0884425 · VALVE 2 390A 0884426 · CAP 1 480 · ++++++ - WASHER ASS' Y 2 D 480A 0884427 · WASHER 1 480A 0884428 · WASHER 1 480A 0884429 · WASHER 1 480A 0884430 · WASHER 1	150	0884418	-BUSHING		2			
170A 0884420 ··PIECE 1 170B 0884421 ··CROSS: JOINT 2 170C 0884422 ··FORK 1 170D 0884423 ··FORK 1 200 0884350 ·RING: RETAINING 2 270 0884424 ·PLUG 8 390 0884425 ·VALVE 2 390A 0884426 ··CAP 1 480 ·++++++ ·WASHER ASS' Y 2 D 480A 0884427 ··WASHER 1 480A 0884428 ··WASHER 1 480A 0884429 ··WASHER 1 480A 0884430 ··WASHER 1	160	0884352	·SEAL		2			
170B 0884421	170	0884419	·JOINT ASS'Y		2			
170C 0884422 ··FORK 1 170D 0884423 ··FORK 1 200 0884350 ·RING;RETAINING 2 270 0884424 ·PLUG 8 390 0884425 ·VALVE 2 390A 0884426 ··CAP 1 480 ++++++ ·WASHER ASS'Y 2 D 480A 0884427 ··WASHER 1 480A 0884428 ··WASHER 1 480A 0884429 ··WASHER 1 480A 0884430 ··WASHER 1	170 A	0884420	··PIECE		1			
170D 0884423 ··FORK 1 200 0884350 ·RING;RETAINING 2 270 0884424 ·PLUG 8 390 0884425 ·VALVE 2 390A 0884426 ··CAP 1 480 +++++++ ·WASHER ASS'Y 2 D 480A 0884427 ··WASHER 1 480A 0884428 ··WASHER 1 480A 0884429 ··WASHER 1 480A 0884430 ··WASHER 1	170B	0884421	··CROSS; JOINT		2			
200 08844350 ·RING;RETAINING 2 270 0884424 ·PLUG 8 390 0884425 ·VALVE 2 390A 0884426 ··CAP 1 480 +++++++ ·WASHER ASS'Y 2 D 480A 0884427 ··WASHER 1 480A 0884428 ··WASHER 1 480A 0884429 ··WASHER 1 480A 0884430 ··WASHER 1	170C	0884422	··FORK		1			
270 0884424 ·PLUG 8 390 0884425 ·VALVE 2 390A 0884426 ··CAP 1 480 +++++++ ·WASHER ASS'Y 2 D 480A 0884427 ··WASHER 1 480A 0884428 ··WASHER 1 480A 0884429 ··WASHER 1 480A 0884430 ··WASHER 1	170D	0884423	··FORK		1			
390 0884425 · VALVE 2 390A 0884426 · · CAP 1 480 ++++++ · WASHER ASS' Y 2 D 480A 0884427 · · WASHER 1 480A 0884428 · · WASHER 1 480A 0884429 · · WASHER 1 480A 0884430 · · WASHER 1	200	0884350	·RING; RETAINING		2			
390A 0884426 ··CAP 1 2 D 480 ++++++ ·WASHER ASS'Y 2 D 480A 0884427 ··WASHER 1 1 480A 0884428 ··WASHER 1 1 480A 0884429 ··WASHER 1 1 480A 0884430 ··WASHER 1 1	270	0884424	· PLUG		8			
480 +++++++ ·WASHER ASS'Y 2 D 480A 0884427 ·WASHER 1 480A 0884428 ·WASHER 1 480A 0884429 ·WASHER 1 480A 0884430 ·WASHER 1	390	0884425	·VALVE		2			
480A 0884427 ··WASHER 1 480A 0884428 ··WASHER 1 480A 0884429 ··WASHER 1 480A 0884430 ··WASHER 1	390A	0884426	· · CAP		1			
480A 0884428 ··WASHER 1 480A 0884429 ··WASHER 1 480A 0884430 ··WASHER 1	480	+++++++	-WASHER ASS'Y		2	D		
480A 0884429 ··WASHER 480A 0884430 ··WASHER	480A	0884427	··WASHER		1			
480A 0884430 ··WASHER 1	480A	0884428	··WASHER		1			
480A 0884430 ··WASHER 1	480A	0884429	··WASHER		1			
480A 0884431 - · WASHER 1	480A	0884430	··WASHER		1			
	480A	0884431	··WASHER		1			
480A 0884432 ··WASHER 1	480A	0884432	··WASHER		1			

アクスル;フロント (4/6) AXLE;FRONT (4/6)

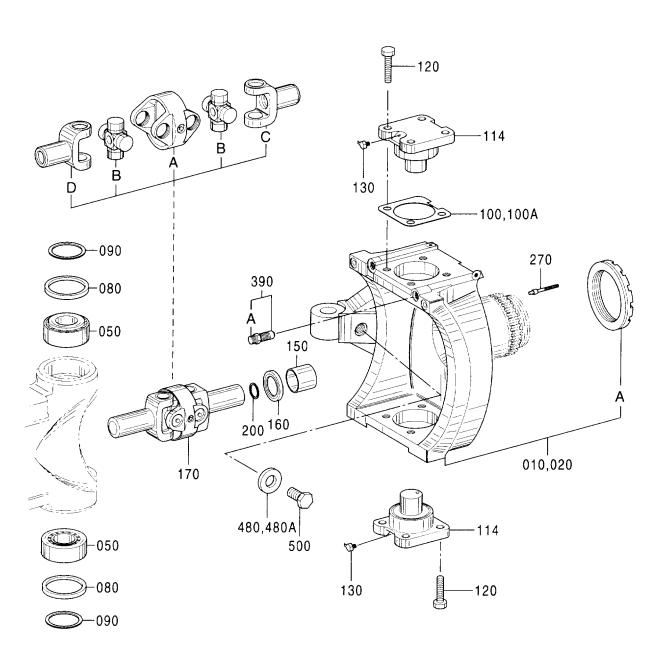


アクスル:フロント (4/6) AXLE:FRONT (4/6)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 サービスコード Q'IY S.C		互 快 性 部品番号 TCA PART NO. Q'TY
480A 480A	0884433 0884434	··WASHER ··WASHER		1 1		
480A	0884435	··WASHER		1		
480A	0884436	··WASHER		1	ļ	
480A 480A	0884437 0884438	· · WASHER · · WASHER		1 1		
480A	0884439	·· WASHER		1		
500	0884440	-BOLT		2		
	i i					
	-					
! 						

アクスル;フロント (5/6) AXLE;FRONT (5/6)

適用号機 Serial No. 002002-

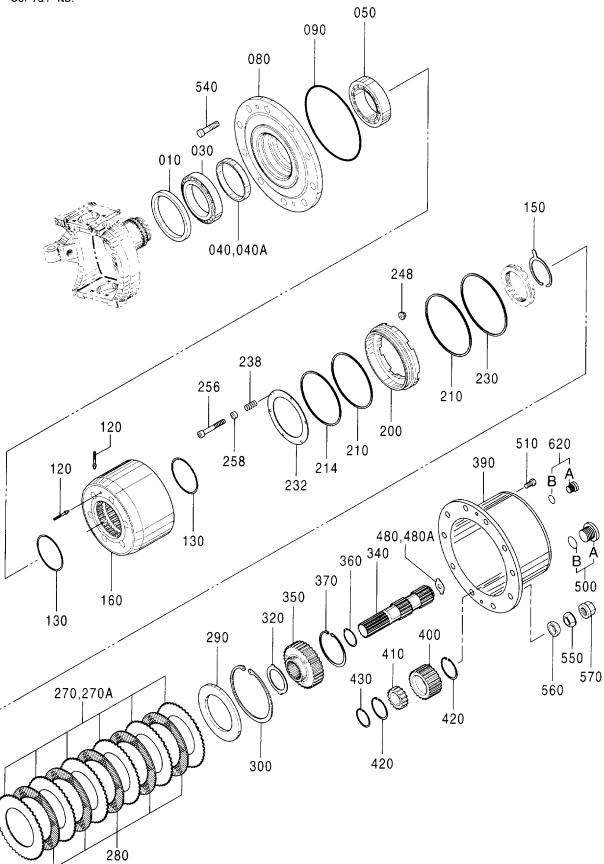


アクスル:フロント (5/6) AXLE:FRONT (5/6)

								1 10 44 4	
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PART	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, TA	⊐ – ⊦ S. C	SERIAL NO.	性	部品番号	数量
	4457307	AXLE;FRONT (5/6)	0884500	1			TGA	PART NO.	U II
		/ 構成部品/ AXLE; FRONT		1				i İ	
	1	0. consists of all part				/6).			
010	0884501	·SEAL		2					ĺ
030	0884502	·BRG.;ROL.		2					
040	++++++	·RING ASS'Y		2	D				
040A	0884503	··RING		1					
040A	0884504	··RING		1	· 				ĺ
040A	0884505	··RING		1					
040A	0884506	RING		1					
040A	0884507	··RING		1					j
040A	0884508	··RING		1					
040A	0884509	··RING		1					
040A	0884510	··RING		1					
040A	0884511	··RING		1					ı
040A	0884512	··RI N G		1					
040A	0884513	··RING		1					
0 4 0A	0884514	··RING		1					
050	0884515	·BRG. ; ROL.		2					
080	0884516	·HUB		2					
090	0884517	·O-RING		2					
120	0884518	· PLUG		8					
130	0884519	-O-RING		4				5	
150	0884520	·RING; RETAINING		2					
160	0884521	·GEAR; RING		2					
200	0884522	·PISTON		2					
210	0884523	·U-RING		4					
214	0884524	·RING		2					
230	0884525	·RING		2					
232	0884526	·SHIM		2					
238	0884527	·SPRING: COMPRES.		12					
248	0884528	·NUT;LOCK		12				}	
256	0884529	·BOLT; SOCKET		12					
258	0884530	·SLEEVE		12					
270	++++++	·PLATE ASS'Y		12	D		i		
270A	0884531	··PLATE		1					
270A	0884532	· · PLATE		1					
270A	0884533	··PLATE		1					
280	0884534	·PLATE; FRICTION		10				1	
290	0884535	·SHIM		2					

アクスル;フロント (5/6) AXLE;FRONT (5/6)


適用号機 Serial No. 002002-

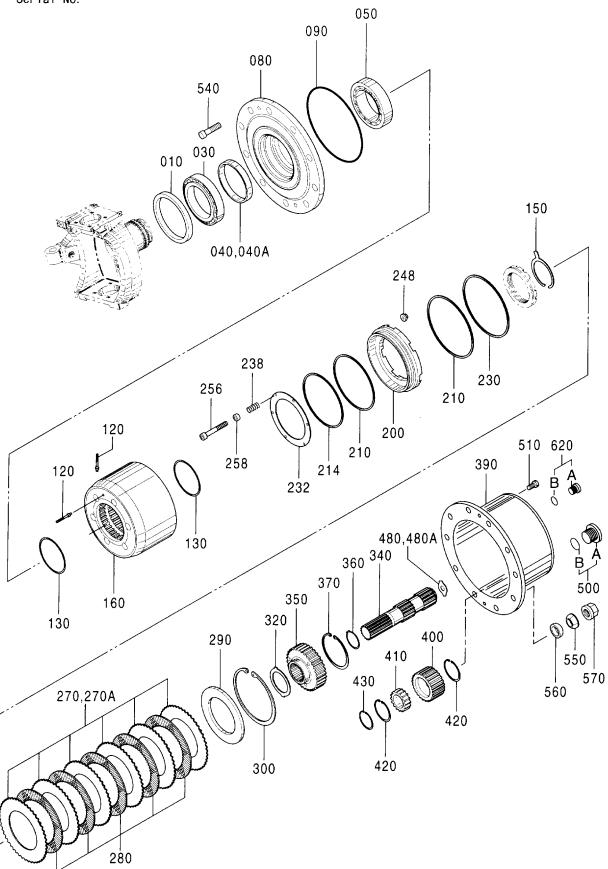

アクスル;フロント (5/6) AXLE:FRONT (5/6)

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替: REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ö, TA	s. c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
300	0884536	-RING; RETAINING		2			1		
320	0884537	·WASHER; THRUST		2					
340	0884538	-GEAR; SUN		2			İ		
350	0884539	· CARR I ER		2					
360	0884540	·RING; RETAINING		2					
370	0884541	·RING; RETAINING		2					
390	0884542	· CARR I ER		2					
400	0884543	·GEAR		8					
410	0884544	·BRG. ;ROL.		8					
420	0884545	RING		16					
430	0884546	·RING; RETAINING		8					
480	++++++	-WASHER: THRUST ASS'Y		2	D				
480A	0884547	· · WASHER; TURUST		1					}
480A	0884548	··WASHER; TURUST		1					
480A	0884549	··WASHER; TURUST		1					į
480A	0884550	··WASHER; TURUST		1	İ				
480A	0884551	· · WASHER; TURUST		1					
480A	0884552	··WASHER; TURUST		1	İ				
480A	0884553	··WASHER; TURUST		1					
500	++++++	·PLUG ASS' Y		2	D				
500A	0884554	··SCREW PLUG		1					
500B	0884348	··O-RING		1	İ				
510	0884555	·BOLT; SOCKET		4					
540	0884556	·HUB-BOLT		20					
550	0884557	-WASHER: SPRING		20					
560	0884558	-RING		20					
570	0884559	· HUB-NUT		20					
620	++++++	-PLUG ASS' Y		2	D				
620A	0884560	· · PLUG		1					
620B	0879636	··O-RING		1					
	:							ĺ	


アクスル;フロント (6/6) AXLE:FRONT (6/6)

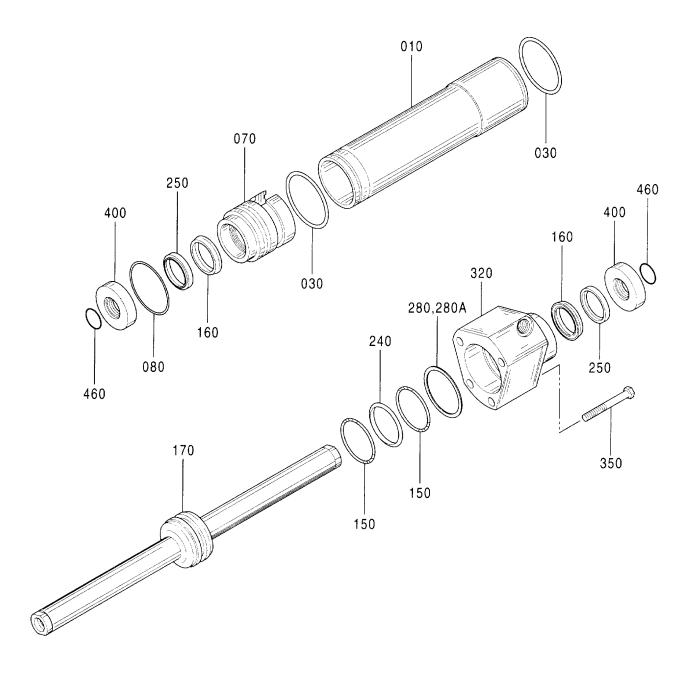

アクスル:フロント (6/6) AXLE:FRONT (6/6)

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替 REPLACE PAR	T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	G, LA	3. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4457307	AXLE; FRONT (6/6)	0884600	1				TART NO.	4 11
	コノ部品番号	/ 構成部品ハ AXLE; FRONT	(1/6) カラ (6/6)ノ 部品ヲ	含ミマス。					
	This PART N	NO. consists of all par	ts shown in AXLE;FRONT	(1/6)	to (6	/6) <i>.</i>			İ
010	0884601	·CYL.		1		1			
030	0884602	· O-RING	į	2					
070	0884603	•GUIDE		1					
080	0884604	·O-RING		1					
150	0884605	·RING		2					
160	0884606	·U-RING		2					
170	0884607	·ROD; PISTON		1					
240	0884608	·RING; SEAL		1					
250	0884609	·WIPER		2					
280	+++++	·SHIM ASS'Y		1	RD				
280A	0884610	··SHIM		1	R				
280A	0884611	SHIM		1	R				
280A	0884612	SHIM		1	R				
280A	0884613	··SHIM		1	R				
280A	0884614	··SHIM		1	R				
280A	0884615	··SHIM		1	R				
280A	0884616	··SHIM		1	R				
280A	0884617	SHIM		1	R				ĺ
280A	0884618	··SHIM		1	R				
280A	0884619	··SHIM		1	R				İ
280A	0884620	··SHIM		1	R			;	
280A	0884621	··SHIM		1	R				
280 A	0884622	··SHIM		1	R		ľ		
280A	0884623	··SHIM		1	R				
280A	0884624	··SHIM		1	R				ı
280A	0884625	··SHIM		1	R				i
280A	0884626	··SHIM		1	R				
280A	0884627	··SHIM		1	R				
280A	0884628	··SHIM		1	R				
280 A	0884629	··SHIM		1	R			ļ	
320	0884630	·GUIDE		1					
350	0884631	-BOLT		4					
400	0884632	·RING		2					
460	0884633	-O-RING		2					
				İ					


アクスル;リヤ (1/4) AXLE;REAR (1/4)

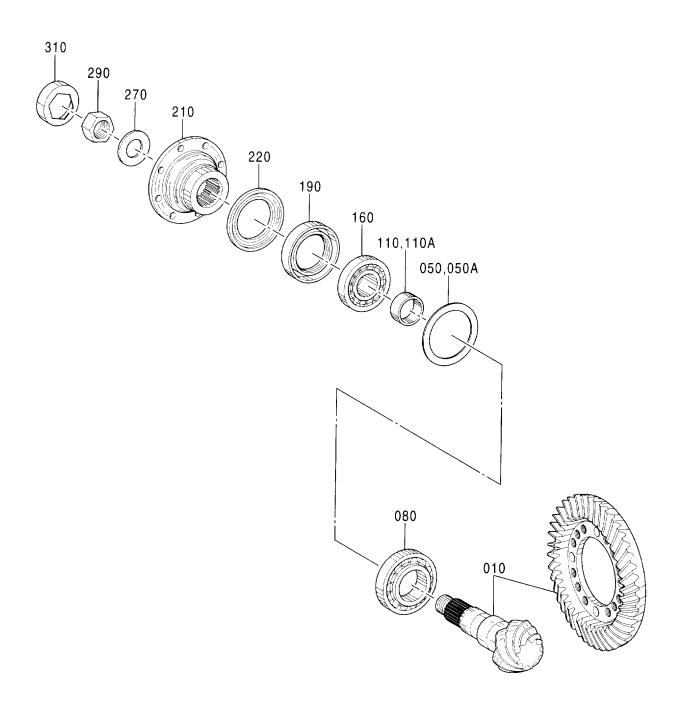

アクスル;リヤ (1/4) AXLE;REAR (1/4)

符号	部品番号	部品名		コード	数量	サービス	適用号機	互換	REPLACE	T
1 TEM	PART NO.	PART NAME		CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4457308	AXLE; REAR (1/4)	0884700		1			100	AKT NO.	Q 11
		け 構成部品ハ AXLE:REAR		(4/4)/ 部品ヲ	含ミマス。					
		NO. consists of all par			1		4).			
010	0880001	·GEAR; BEVEL ASS' Y			1					
050	++++++	·WASHER ASS' Y			1	D				
050A	0880002	··WASHER			1					
050 A	0880003	··WASHER			1					
050A	0880004	· · WASHER			1					1
050A	0880005	·· WASHER			1					
050A	0880006	··WASHER			1					
050A	0880007	· · WASHER			1					
050A	0880008	·· WASHER			1					
050A	0880009	··WASHER			1					
050A	0880010	· · WASHER			1					
050A	0880011	WASHER			1					
050A	0880012	· · WASHER			1					
050A	0880013	· · WASHER			1					
050A	0880014	··WASHER			1					
050A	0880015	··WASHER			1					
080	0880016	·BRG. ; ROL.			1				ļ	
110	++++++	·RING ASS'Y			1	D				
110A	0880017	··RING			1					
110 A	0880018	··RING			1					
110A	0880019	··RING			1					
110A	0880020	··RING			1					
110A	0880021	··RING			1					
110A	0880022	··RING			1	ĺ				
110A	0880023	··RING			1					
110A	0880024	··RING			1	İ			ļ	
110A	0880025	·-RING			1				ļ	
110A	0880026	RING			1					
110A	0880027	··RING			1					
110A	0880028	··RING			1					
11 0A	0880029	·· RING			1					
11 0A	0880030	··RING			1					
110A	0880031	··RING			1					
110A	0880032	··RING			1					
110A	0880033	··RING			1					
110A	0880034	··RING			1					
110A	0880035	·-RING			1					

アクスル:リヤ (1/4) AXLE:REAR (1/4)

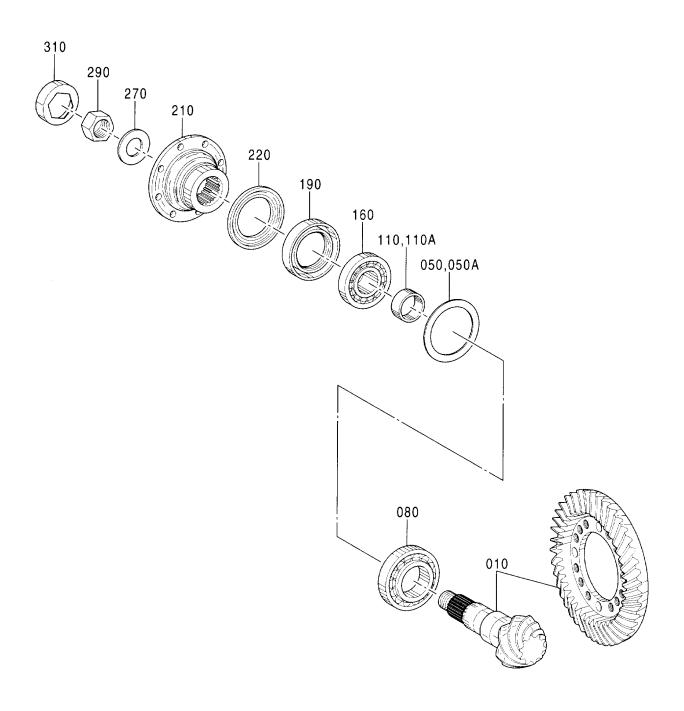


アクスル;リヤ (1/4) AXLE;REAR (1/4)

 符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	引品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
110A	0880036	··RING		1			1		
110A	0880037	··RING		1					
110A	0880038	··RING		1				: 	
1 10A	0880039	RING		1					
110 A	0880040	··RING		1					
110A	0880041	RING		1					-
110 A	0880042	RING		1					
110A	0880043	··RING		1					
110A	0880044	··RING		1					
110A	0880045	··RING	: 	1					
110A	0880046	··RING		1					
110A	0880047	··RING		1					
110A	0880048	··RING		1					
110A	0880049	··RING		1					
11 0A	0880050	RING		1					
11 0A	0880051	·· RING		1					
110 A	0880052	··RING		1					
110A	0880053	··RING		1					
110A	0880054	··RING		1					
110A	0880055	··RING		1					
110A	0880056	·· RING		1					
110 A	0880057	··RING		1					
110A	0880058	··RING		1					
110A	0880059	··RING		1					
11 0A	0880060	RING		1					
11 0A	0880061	·-RING		1					
11 0A	0880062	··RING		1	!				
110 A	0880063	··RING		1					
110A	0880064	··RING		1					
110A	0880065	··RING		1					
160	0880066	·BRG. ; ROL.		1					
190	0880067	·SEAL		1					
210	0880068	·FLANGE		1					
220	0880069	·SCREEN		1			i		
270	0880070	·WASHER		1	1				
290	0880071	·NUT		1					
310	0880072	-WASHER		1					

アクスル;リヤ (2/4) AXLE;REAR (2/4)

適用号機 Serial No. 002002-

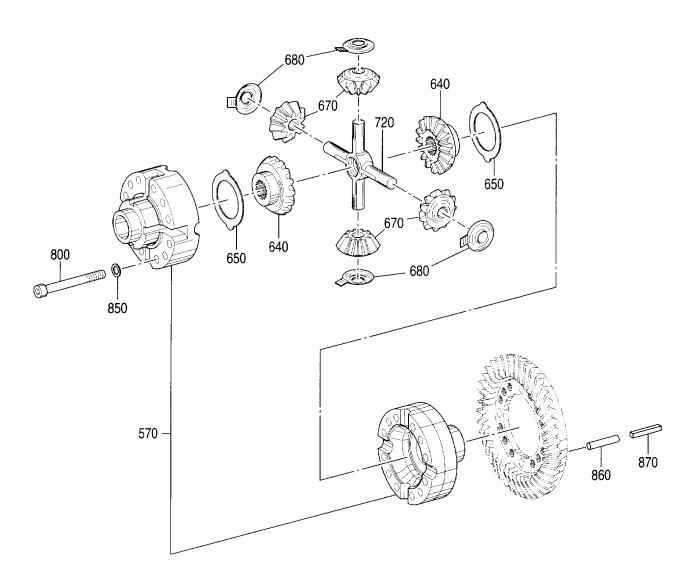


アクスル;リヤ (2/4) AXLE:REAR (2/4)

一一 符号	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 g' TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	万代替部品 換 REPLACEABLE PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
		AXLE;REAR(2/4) / 構成部品/\ AXLE;REAR D. consists of all par).	33,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,
570	0880101	· CASE		1		
640 650	0880102 0880103	• GEAR; BEVEL • WASHER; THRUST		2 2		
670	0880103	•GEAR; BEVEL		4		
680	0880105	·WASHER: THRUST		4		
720	0880106	·SPIDER		1		
800	0880107	-BOLT; SOCKET		12		
850	0880108	·WASHER		12		
860 870	0880109 0880110	·PIN ·PIN		4 4		
		i				
				1		

アクスル;リヤ (3/4) AXLE;REAR

適用号機 Serial No. 002002-

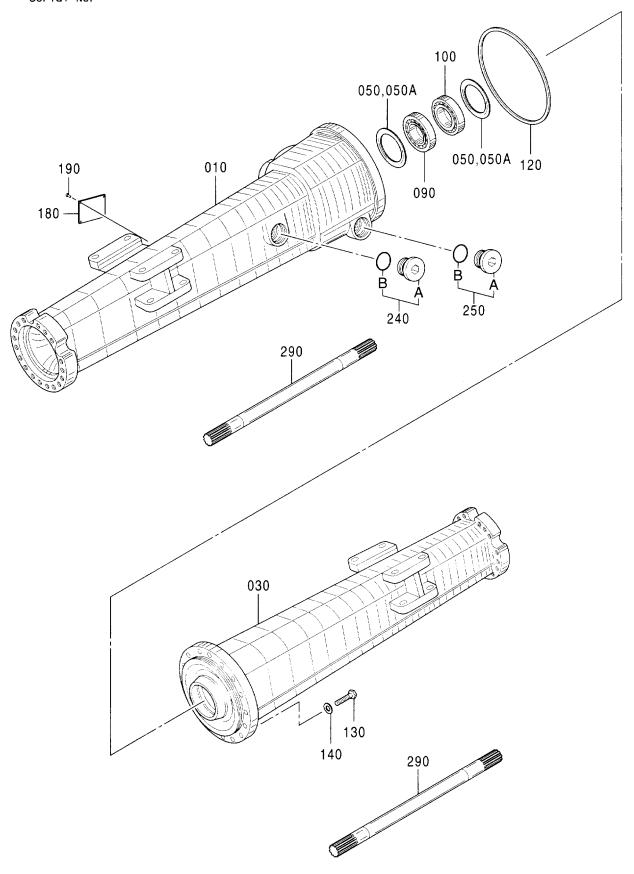


アクスル:リヤ (3/4) AXLE;REAR

		T					1 ' () ## An D
符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用 号機	互代替部品 換 REPLACEABLE PART
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O. LA	S. C	SERIAL NO.	性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
	4457308	AXLE; REAR (3/4)	0884900	1			
		i contraction of the contraction	(1/4) カラ (4/4)/ 部品ラ 1	含ミマス。			
			ts shown in AXLE;REAR		o (4/4	.).	
010	0884901	·CASING		1			
030	0884902	· CASING		1			
050	++++++	-SHIM ASS'Y		2	RD		
050A	0884302	··SHIM		1	R		
050A	0884903	··SHIM		1	R		
050A	0884303	··SHIM		1	R		
050A	0884304	··SHIM		1	R		
050A	0884305	··SHIM		1	R		
050A	0884306	··SHIM		1	R		
050A	0884307	··SHIM		1	R		
050 A	0884308	SHIM		1	R		
050A	0884309	SHIM		1	R		
050A	0884310	··SHIM		1	R		
050A	0884311	··SHIM		1	R		
050A	0884312	SH1M		1	R		
050A	0884313	··SHIM		1	R		
050A	0884314	··SHIM		1	R		
050 A	0884315	··SHIM		1	R		
050A	0884316	··SHIM		1	R		
050A	0884317	··SHIM		1	R		
050A	0884318	··SHIM		1	R		
050A	0884319	SHIM	!	1	R		
050A	0884320	·· SHIM		1	R		
050A	0884321	··SHIM		1	R		
050A	0884322	··SHIM		1	R		
050 A	0884323	··SHIM		1	R		
050A	0884324	··SH M		1	R		
050A	0884325	··SHIM		1	R		
050A	0884326	··SHIM	: 	1	R		
050A	0884327	··SHIM		1	R		
050A	0884328	··SHIM		1	R		
050A	0884329	··SHIM		1	R		
050A	0884330	··SHIM		1	R		
050A	0884331	··SHIM		1	R		
050A	0884332	··SHIM		1	R		
050A	0884333	·-SHIM		1	R		
050A	0884334	··SHIM		1	R		
		L					

アクスル;リヤ (3/4) AXLE;REAR

適用号機 Serial No. 002002-

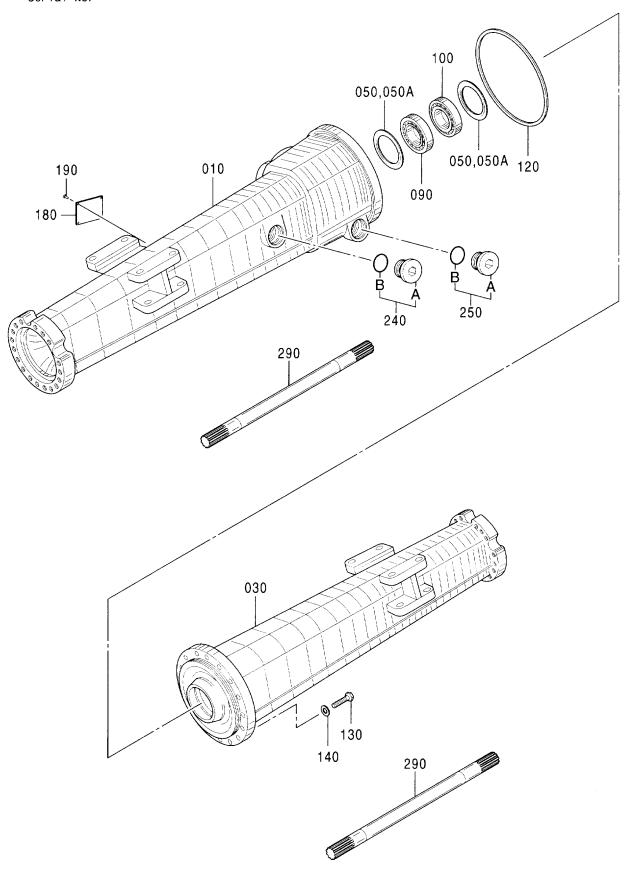


アクスル; リヤ (3/4)

AXLE; REAR

							互	代替	部品
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替: REPLACE PAR	ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	s. c	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量
050A	0884335	··SHIM		1	R				
050A	0884336	··SHIM		1	R				
050A	0884337	··SHIM		1	R				
050A	0884338	··SHIM		1	R				
050A	0884339	··SHIM		1	R				
050A	0884340	··SHIM		1	R				
050A	0884341	··SHIM		1	R				
090	0884342	·BRG. ;ROL.		1					
100	0884343	·BRG. ;ROL.		1					Ì
120	0884344	·O-RING		1					
130	0884345	·BOLT		16	1				
140	0884346	·WASHER		16	İ				
180	0879020	·NAME-PLATE		1					
190	0879021	·SCREW; DRIVE		4					
240	++++++	·PLUG ASS' Y		1	D				
240A	0884347	· · PLUG		1					
240B	0884348	0-RING		1					
250	++++++	-PLUG ASS' Y		1	D				
250A	0884349	··PLUG		1					
250B	0884348	··O-RING		1					
290	0884904	·SHAFT		2					
	}								
					ŀ				
:									
								ĺ	


アクスル:リヤ (4/4) AXLE;REAR

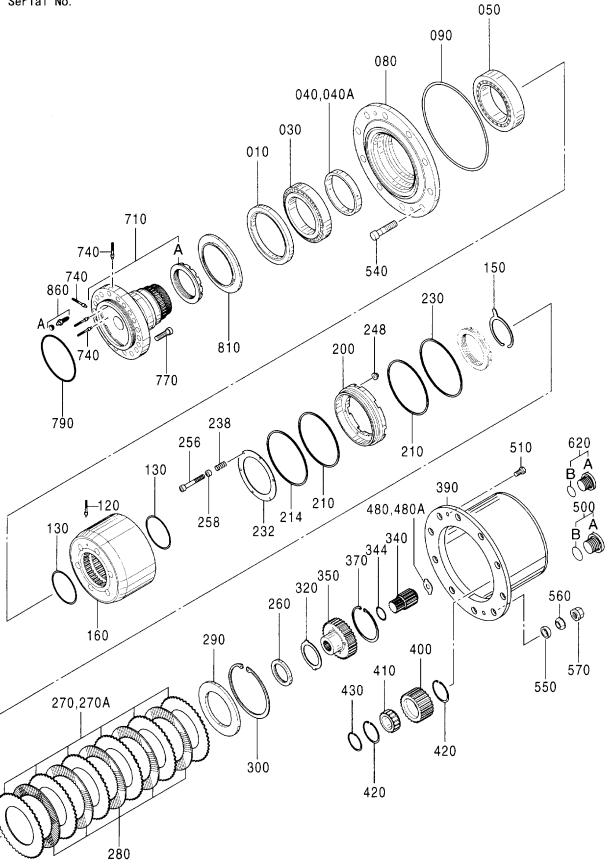

アクスル;リヤ(4/4) AXLE;REAR

符号	部品番号	部品名	コード	数量 サービス	適用号機	互 代替部品 PART
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY S. C	SERIAL NO.	1年 部品番号 数量
	4457000	AVI E-DEAD (A/A)	0005000			ICA PART NO. Q'TY
	4457308	AXLE:REAR (4/4)	0885000	1		
	コノ部品番号		(1/4) カラ (4/4)/ 部品ヲ 1			
	1		ts shown in AXLE;REAR (1).	
010	0885001	·SEAL		2		
030	0885002	-BRG.;ROL.		2		
040	++++++	·RING ASS'Y		2 D		
040A	0885003	··RING		1		
040A	0885004	··RING		1		
040A	0885005	··RING		1		
040A	0885006	RING		1		
040A	0885007	··RING		1		
040A	0885008	RING		1		
040A	0885009	··RING		1		
040A	0885010	RING		1		
040A	0885011	· RING		1		
040A	0885012	RING		1		
040A	0885013	··RING		1		
040A	0885014	RING		1		
040A	0885015	··RING		1		
040A	0885016	··RING		1		
040A	0885017	··RING		1		
040A	0885018	··RING		1		
040A	0885019	··RING		1		
040A	0885020	··RING	,	1		
040A	0885021	··RING		1		
040A	0885022	··RING		1		
040A	0885023	··RING		1		
040A	0885024	·-RING		1		
040A	0885025	· · RING		1		
040A	0885026	·· RING		1		
040A	0885027	·· RING		1		
040A	0885028	··RING		1		
040A	0885029	··RING		1		
040A	0885030	··RING		1		
040A	0885031	··RING		1		
040A	0885032	··R NG		1		
050	0884515	·BRG. ;ROL.		2		
080	0885033	·HUB		2		
				1 1 1		
040A 040A 040A 040A 040A 050	0885028 0885029 0885030 0885031 0885032 0884515	··RING ··RING ··RING ··RING ··RING ··RING ··RING		1 1 1 1 1 2		

アクスル;リヤ(4/4) AXLE;REAR

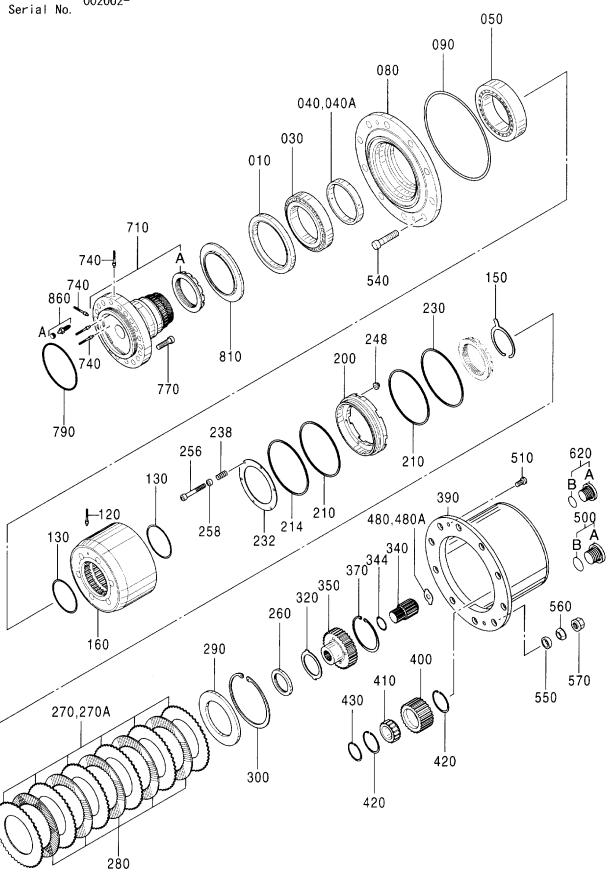


アクスル:リヤ (4/4) AXLE:REAR

	······································				т	7		715 ## 4	
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ø. TA	□ - F S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
130	0884519	·O-RING		4					
150	0884520	-RING; RETAINING		2					
160	0884521	-GEAR;RING		2				ļ	
200	0884522	-PISTON		2					
210	0884523	·U-RING		4					
214	0884524	·RING		2					
230	0884525	-RING		2					
232	0884526	·SHIM		2					
238	0884527	·SPRING; COMPRES.		12					
248	0884528	·NUT;LOCK		12					
256	0884529	·BOLT; SOCKET		12					
258	0884530	·SLEEVE		12					
260	0885034	·SEAL		2				!	
270	++++++	·PLATE ASS' Y		12	D				
270A	0884531	··PLATE		1	İ			į	
270A	0884532	PLATE		1					
270A	0884533	··PLATE		1					
280	0884534	-PLATE; FRICTION		10					
290	0884535	·SHIM		2					
300	0884536	·RING; RETAINING		2					
320	0884537	-WASHER; THRUST		2					
340	0885035	•GEAR; SUN		2					
344	0885036	·O-RING		2	Ì				
350	0885037	- CARRIER		2					
370	0884541	-RING; RETAINING		2					
390	0884542	-CARRIER		2					
400	0884543	-GEAR		8					
410	0884544	•BRG. ;ROL.		8					
420	0884545	·RING		16					
430	0884546	-RING; RETAINING		8				İ	
480	++++++	·WASHER: THRUST ASS' Y		2	D				
480A	0884547	· · WASHER ; TURUST		1					
480A	0884548	··WASHER; TURUST		1					
480A	0884549	··WASHER; TURUST		1					
480A	0884550	··WASHER; TURUST		1					
480A	0884551	··WASHER; TURUST		1					
480A	0884552	··WASHER; TURUST		1					
480A	0884553	··WASHER; TURUST		1					
500	++++++	·PLUG ASS' Y		2	D				
500A	0884554	··PLUG		1	-				
			I						

アクスル;リヤ(4/4) AXLE;REAR


適用号機 Serial No. 002002-

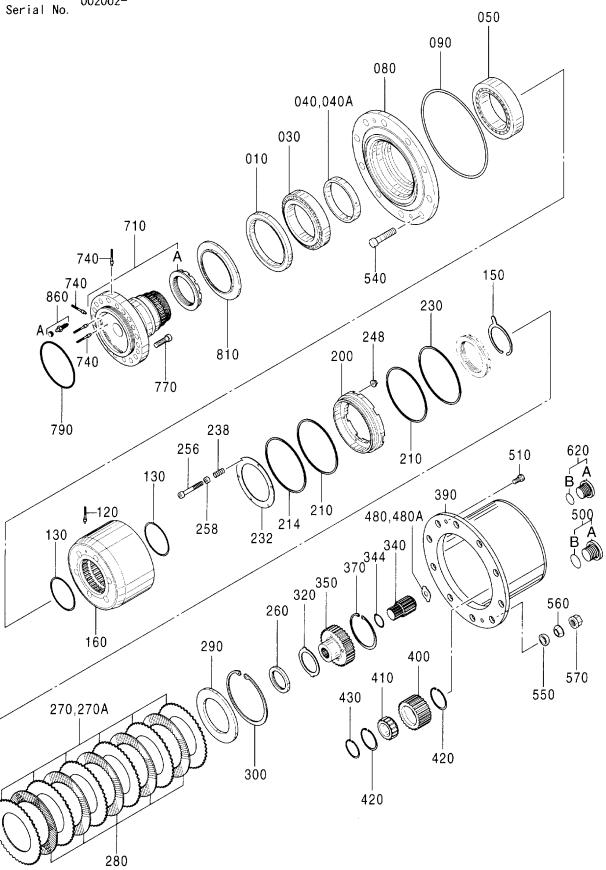

アクスル;リヤ(4/4) AXLE;REAR

1 4 20 20 20 20 20 2 D 1 1 2 2 1 8 36 2 2 2 2 1 1	ICA PART NO. Q'TY
20 20 20 20 2 D 1 1 2 1 8 36 2 2 2	
20 20 20 2 D 1 1 2 1 8 36 2 2 2	
20 20 2 D 1 1 2 1 8 36 2 2 2	
20 2 D 1 1 2 1 8 36 2 2 2	
2 D 1 1 2 1 8 36 2 2 2 2	
1	
1 2 1 8 36 2 2 2 2 2	
2 1 8 36 2 2 2 2	
1 8 36 2 2 2 2	
8 36 2 2 2 2	
36 2 2 2 2	
2 2 2	
2 2	
2	
1	


アクスル;リヤ(1/5)[ドラム] AXLE:REAR(1/5)[DRUM]

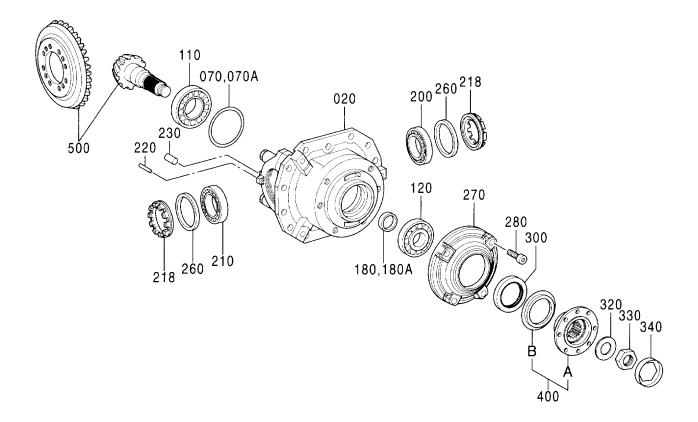

アクスル;リヤ(1/5)[ドラム] AXLE;REAR(1/5)[DRUM]

			1	=	++ - 1.2		互	代 替 音 REPLACE	15品
符号	部品番号	部品名	コード	数量	コード	適用号機	互換性	PARI	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ö, TA	S. C	SERIAL NO.	1±	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4611191	AXLE; REAR (1/5)	0911400	1					
	コ/ 部品番号	/ 構成部品/ AXLE; REAR	(1/5) [DRUM] カラ (5/5)	[DRUM]	ノ部品	よう 含ミマス。			
	This PART N	0. consists of all par	ts shown in AXLE;REAR	(1/5) [DRUM]	to (5/5) [DRU	M].		
020	0877801	·HOUSING		1					
070	++++++	-WASHER ASS'Y		1	D				
070A	0880002	· · WASHER		1					
070A	0880003	WASHER		1					
070A	0880004	··WASHER		1					
070A	0880005	·· WASHER		1					
070A	0880006	· · WASHER		1					
070A	0880007	· · WASHER		1					•
070A	0880008	· · WASHER		1					
070A	0880009	··WASHER		1					
070A	0880010	· · WASHER		1					
070A	0880011	· · WASHER		1					
070A	0880012	· · WASHER		1					
070A	0880013	· · WASHER		1					
070A	0880014	WASHER		1					
070A	0880015	WASHER		1					
110	0880016	-BRG. ; ROL.		1					
120	0880066	-BRG.; ROL.		1					
180	++++++	·RING ASS'Y		1	D				
180A	0880017	··RING		1					
180A	0880018	·-RING		1	ĺ				
180A	0880019	··RING		1					
180A	0880020	··RING		1					
180A	0880021	··RING		1					
180 A	0880022	··RING		1	ĺ				
180A	0880023	··RING		1					
180A	0880024	··RING		1					
180A	0880025	··RING		1					
180A	0880026	··RING		1				İ	
180A	0880027	··RING		1					
180A	0880028	··RING		1					
180A	0880029	··RING		1					
180A	0880030	··RING		1					
180A	0880031	··RING		1					
180A	0880032	··RING		1					
180A	0880033	··RING		1					
180 A	0880034	··R1NG		1	!				


アクスル;リヤ(1/5)[ドラム] AXLE;REAR(1/5)[DRUM]

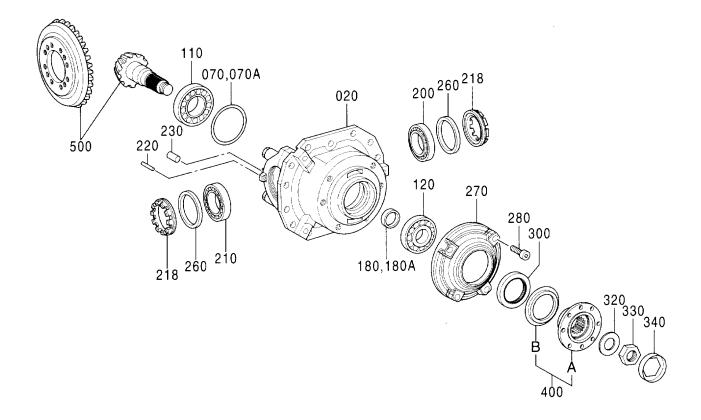

アクスル;リヤ(1/5)[ドラム] AXLE;REAR(1/5)[DRUM]

PART NO.		<u> </u>					一一
PART NO.	符号	部品番号	部 品 名	コード	双里	適用号機	互 代 替 部 品 換 REPLACEABLE PART
180A 0880036 RING 1	ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	0' TV	SERIAL NO.	1生 部品番号 数量
180A 0880037	180 A	0880035	··RING		1		
180A 0880038RING	180 A	0880036	RING		1		
180A 0880039 RING	180A	0880037	··RING		1		
180A 0880040	180 A	0880038	··RING		1		
180A 0880041	180 A	0880039	··RING		1		
180A 0880042 -RING 1 1 1 1 1 1 1 1 1	180 A	0880040	··RING		1		
180A 0880043 RING 1 1 1 1 1 1 1 1 1	180 A	0880041	··RING		1		
180A 0880044RING 1 180A 0880045RING 1 180A 0880045RING 1 180A 0880047RING 1 180A 0880048RING 1 180A 0880049RING 1 180A 0880050RING 1 180A 0880050RING 1 180A 0880051RING 1 180A 0880052RING 1 180A 0880052RING 1 180A 0880054RING 1 180A 0880055RING 1 180A 0880055RING 1 180A 0880055RING 1 180A 0880055RING 1 180A 0880056RING 1 180A 0880056RING 1 180A 0880057RING 1 180A 0880058RING 1 180A 0880059RING 1 180A 0880050RING 1 180A 0880050RING 1 180A 0880050RING 1 180A 0880050RING 1 180A 0880050RING 1 180A 0880060RING 1 180A 0880060RING 1 180A 0880061RING 1 180A 0880062RING 1 180A 0880062RING 1 180A 0880063RING 1 180A 0880065RING 1 180A 0880065RING 1 180A 0880065RING 1 180A 0880065RING 1 180A 0880065RING 1 180A 0880065RING 1 180A 0880065RING 1 180A 0880065RING 1 180A 0880065RING 1 180A 0880065RING 1 180A 0880065RING 1 180A 0880064RING 1 180A 0880065RING 1 180A 0880065RING 1 180A 0880065RING 1 180A 0880066RING 1	180 A	0880042	··RING		1		
180A 0880045 RING 1 180A 0880046 RING 1 180A 0880047 RING 1 180A 0880048 RING 1 180A 0880049 RING 1 180A 0880050 RING 1 180A 0880051 RING 1 180A 0880052 RING 1 180A 0880053 RING 1 180A 0880054 RING 1 180A 0880055 RING 1 180A 0880056 RING 1 180A 0880057 RING 1 180A 0880058 RING 1 180A 0880059 RING 1 180A 0880060 RING 1 180A 0880061 RING 1 180A 0880062 RING 1 180A 0880063 RING 1 180A 0880064 RING 1	180 A	0880043	··RING		1		
180A 0880046 -RING 1 180A 0880047 -RING 1 180A 0880048 -RING 1 180A 0880049 -RING 1 180A 0880050 -RING 1 180A 0880051 -RING 1 180A 0880052 RING 1 180A 0880053 RING 1 180A 0880054 RING 1 180A 0880055 RING 1 180A 0880056 RING 1 180A 0880057 RING 1 180A 0880058 RING 1 180A 0880059 RING 1 180A 0880060 RING 1 180A 0880061 RING 1 180A 0880062 RING 1 180A 0880063 RING 1 180A 0880065 RING 1 180A 0880065 RING 1 1	180 A	0880044	··RING		1		
180A 0880047 RING 1 180A 0880048 RING 1 180A 0880049 RING 1 180A 0880050 RING 1 180A 0880051 RING 1 180A 0880052 RING 1 180A 0880053 RING 1 180A 0880054 RING 1 180A 0880055 RING 1 180A 0880056 RING 1 180A 0880057 RING 1 180A 0880058 RING 1 180A 0880059 RING 1 180A 0880060 RING 1 180A 0880061 RING 1 180A 0880062 RING 1 180A 0880063 RING 1 180A 0880064 RING 1 180A 0880065 RING 1 180A 0880064 RING 1	180 A	0880045	·-RING		1		
180A 0880048 RING 1 180A 0880049 RING 1 180A 0880050 RING 1 180A 0880051 RING 1 180A 0880052 RING 1 180A 0880053 RING 1 180A 0880054 RING 1 180A 0880055 RING 1 180A 0880056 RING 1 180A 0880057 RING 1 180A 0880058 RING 1 180A 0880059 RING 1 180A 0880060 RING 1 180A 0880061 RING 1 180A 0880062 RING 1 180A 0880063 RING 1 180A 0880064 RING 1 180A 0880065 RING 1 180A 0880066 RING 1 180A 0880065 RING 1	180 A	0880046	··RING		1		
180A 0880049 RING 1 180A 0880050 RING 1 180A 0880051 RING 1 180A 0880052 RING 1 180A 0880053 RING 1 180A 0880054 RING 1 180A 0880055 RING 1 180A 0880056 RING 1 180A 0880057 RING 1 180A 0880058 RING 1 180A 0880059 RING 1 180A 0880060 RING 1 180A 0880061 RING 1 180A 0880062 RING 1 180A 0880063 RING 1 180A 0880064 RING 1 180A 0880065 RING 1 180A 0880065 RING 1 180A 0880065 RING 1 180A 0880065 RING 1	180 A	0880047	· · RING		1		
180A 0880050 RING 1 180A 0880051 RING 1 180A 0880052 RING 1 180A 0880053 RING 1 180A 0880054 RING 1 180A 0880055 RING 1 180A 0880056 RING 1 180A 0880057 RING 1 180A 0880058 RING 1 180A 0880059 RING 1 180A 0880060 RING 1 180A 0880061 RING 1 180A 0880062 RING 1 180A 0880063 RING 1 180A 0880064 RING 1 180A 0880065 RING 1 200 0884342	180A	0880048	RING		1		
180A 0880051 ··RING 1 180A 0880052 ··RING 1 180A 0880053 ··RING 1 180A 0880054 ··RING 1 180A 0880055 ··RING 1 180A 0880056 ··RING 1 180A 0880057 ··RING 1 180A 0880058 ··RING 1 180A 0880059 ··RING 1 180A 0880060 ··RING 1 180A 0880061 ··RING 1 180A 0880062 ··RING 1 180A 0880063 ··RING 1 180A 0880064 ··RING 1 180A 0880065 ··RING 1 180A 08804342 ·BRG. ;ROL. 1 210 0884343 ·BRG. ;ROL. 1 210 0886734 ·PIN 2 220 0886734 ·PIN 2 230 0877803 ·PIN 2	180 A	0880049	··RING		1		
180A 0880052 RING 1 180A 0880053 RING 1 180A 0880054 RING 1 180A 0880055 RING 1 180A 0880056 RING 1 180A 0880057 RING 1 180A 0880058 RING 1 180A 0880059 RING 1 180A 0880060 RING 1 180A 0880061 RING 1 180A 0880062 RING 1 180A 0880063 RING 1 180A 0880064 RING 1 180A 0880065 RING 1 180A 0880065 RING 1 200 0884342	180 A	0880050	··RING		1		
180A 0880053 RING 1 180A 0880054 RING 1 180A 0880055 RING 1 180A 0880056 RING 1 180A 0880057 RING 1 180A 0880058 RING 1 180A 0880059 RING 1 180A 0880060 RING 1 180A 0880061 RING 1 180A 0880062 RING 1 180A 0880063 RING 1 180A 0880064 RING 1 180A 0880065 RING 1 200 0884342 -BRGROL. 1 210 0884343 -BRGROL. 1 210 0886734 -PIN 2 220 0886734 -PIN 2 230 0877803 -PIN 2 260 0877804 -WASHER 2	180A	0880051	RING		1		
180A 0880054 RING 1 180A 0880055 RING 1 180A 0880056 RING 1 180A 0880057 RING 1 180A 0880058 RING 1 180A 0880059 RING 1 180A 0880060 RING 1 180A 0880061 RING 1 180A 0880062 RING 1 180A 0880063 RING 1 180A 0880064 RING 1 180A 0880065 RING 1 200 0884342 BRGROL. 1 210 0884343 BRG	180A	0880052	· · RING		1		
180A 0880055 -·RING 1 180A 0880056 -·RING 1 180A 0880057 -·RING 1 180A 0880058 -·RING 1 180A 0880059 -·RING 1 180A 0880060 -·RING 1 180A 0880061 -·RING 1 180A 0880062 -·RING 1 180A 0880063 -·RING 1 180A 0880064 -·RING 1 180A 0880065 -·RING 1 200 0884342 -BRG. ;ROL. 1 210 0884343 -BRG. ;ROL. 1 218 0877802 -NUT ;ADJUST ING 2 220 0886734 -PIN 2 230 0877803 -PIN 2 260 0877804 -WASHER 2	180A	0880053	RING		1		
180A 0880056 RING 1 180A 0880057 RING 1 180A 0880058 RING 1 180A 0880059 RING 1 180A 0880060 RING 1 180A 0880061 RING 1 180A 0880062 RING 1 180A 0880063 RING 1 180A 0880064 RING 1 180A 0880065 RING 1 200 0884342 -BRG.; ROL. 1 210 0884343 -BRG.; ROL. 1 218 0877802 -NUT; ADJUSTING 2 220 0886734 -PIN 2 230 0877803 -PIN 2 260 0877804 -WASHER 2	180 A	0880054	··RING		1		
180A 0880057 ··RING 1 180A 0880058 ··RING 1 180A 0880059 ··RING 1 180A 0880060 ··RING 1 180A 0880061 ··RING 1 180A 0880062 ··RING 1 180A 0880063 ··RING 1 180A 0880064 ··RING 1 180A 0880065 ··RING 1 200 0884342 ·BRG. ;ROL. 1 210 0884343 ·BRG. ;ROL. 1 218 0877802 ·NUT ;ADJUSTING 2 220 0886734 -PIN 2 230 0877803 -PIN 2 260 0877804 -WASHER 2	180 A	0880055	RING		1		
180A 0880058 RING 1 180A 0880059 RING 1 180A 0880060 RING 1 180A 0880061 RING 1 180A 0880062 RING 1 180A 0880063 RING 1 180A 0880064 RING 1 200 0884342 -BRG. ;ROL. 1 210 0884343 -BRG. ;ROL. 1 218 0877802 -NUT ;ADJUSTING 2 220 0886734 -PIN 2 230 0877803 -PIN 2 260 0877804 -WASHER 2	180A	0880056	··RING		1		
180A 0880059 ··RING 1 180A 0880060 ··RING 1 180A 0880061 ··RING 1 180A 0880062 ··RING 1 180A 0880063 ··RING 1 180A 0880064 ··RING 1 200 0884342 ·BRG. ;ROL. 1 210 0884343 ·BRG. ;ROL. 1 218 0877802 ·NUT;ADJUSTING 2 220 0886734 ·PIN 2 230 0877803 ·PIN 2 260 0877804 ·WASHER 2	180 A	0880057	··RING		1		
180A 0880060 ··RING 1 180A 0880061 ··RING 1 180A 0880062 ··RING 1 180A 0880063 ··RING 1 180A 0880064 ··RING 1 180A 0880065 ··RING 1 200 0884342 ·BRG. ; ROL. 1 210 0884343 ·BRG. ; ROL. 1 218 0877802 ·NUT : ADJUST I NG 2 220 0886734 ·PIN 2 230 0877803 ·PIN 2 260 0877804 ·WASHER 2	180 A	0880058	··RING		1		
180A 0880061 ··RING 1 180A 0880062 ··RING 1 180A 0880063 ··RING 1 180A 0880064 ··RING 1 180A 0880065 ··RING 1 200 0884342 ·BRG. ; ROL. 1 210 0884343 ·BRG. ; ROL. 1 218 0877802 ·NUT ; ADJUST I NG 2 220 0886734 ·PIN 2 230 0877803 ·PIN 2 260 0877804 ·WASHER 2	180 A	0880059	··RING		1		
180A 0880062 RING 1 180A 0880063 RING 1 180A 0880064 RING 1 180A 0880065 RING 1 200 0884342 -BRG.; ROL. 1 210 0884343 -BRG.; ROL. 1 218 0877802 -NUT; ADJUSTING 2 220 0886734 -PIN 2 230 0877803 -PIN 2 260 0877804 -WASHER 2	180 A	0880060	··RING		1		
180A 0880063 ··RING 1 180A 0880064 ··RING 1 180A 0880065 ··RING 1 200 0884342 ·BRG. ; ROL. 1 210 0884343 ·BRG. ; ROL. 1 218 0877802 ·NUT ; ADJUST I NG 2 220 0886734 ·PIN 2 230 0877803 ·PIN 2 260 0877804 ·WASHER 2	180 A	0880061	··RING		1		
180A 0880064 ··RING 1 180A 0880065 ··RING 1 200 0884342 ·BRG. ; ROL. 1 210 0884343 ·BRG. ; ROL. 1 218 0877802 ·NUT ; ADJUSTING 2 220 0886734 ·PIN 2 230 0877803 ·PIN 2 260 0877804 ·WASHER 2	180 A	0880062	··RING		1		
180A 0880065 RING 1 200 0884342 -BRG.; ROL. 1 210 0884343 -BRG.; ROL. 1 218 0877802 -NUT; ADJUSTING 2 220 0886734 -PIN 2 230 0877803 -PIN 2 260 0877804 -WASHER 2	180 A	0880063	··RING		1		
200 0884342 -BRG. ; ROL. 1 210 0884343 -BRG. ; ROL. 1 218 0877802 -NUT; ADJUSTING 2 220 0886734 -PIN 2 230 0877803 -PIN 2 260 0877804 -WASHER 2	180 A	0880064	··RING		1		
210 0884343 -BRG. ; ROL. 1 218 0877802 -NUT ; ADJUST NG 2 220 0886734 -PIN 2 230 0877803 -PIN 2 260 0877804 -WASHER 2	180 A	0880065	··RING		1		
218 0877802 -NUT; ADJUSTING 2 220 0886734 -PIN 2 230 0877803 -PIN 2 260 0877804 -WASHER 2	200	0884342	·BRG. ;ROL.		1		
220 0886734 -PIN 230 0877803 -PIN 260 0877804 -WASHER	210	0884343	-BRG.;ROL.		1		
230 0877803 -PIN 2 2 260 0877804 -WASHER 2	218	0877802	·NUT; ADJUSTING		2		
260 0877804 -WASHER 2	220	0886734	-PIN		2		
	230	0877803	-PIN		2		
	260	0877804	-WASHER		2		
270 0877805 -FLANGE 1 1	270	0877805	-FL ANG E		1		
280 0877806 ·BOLT; SOCKET 4	280	0877806	·BOLT; SOCKET		4		
300 0877401 · SEAL 1	300	0877401	·SEAL		1		


アクスル;リヤ(1/5)[ドラム] AXLE:REAR(1/5)[DRUM]

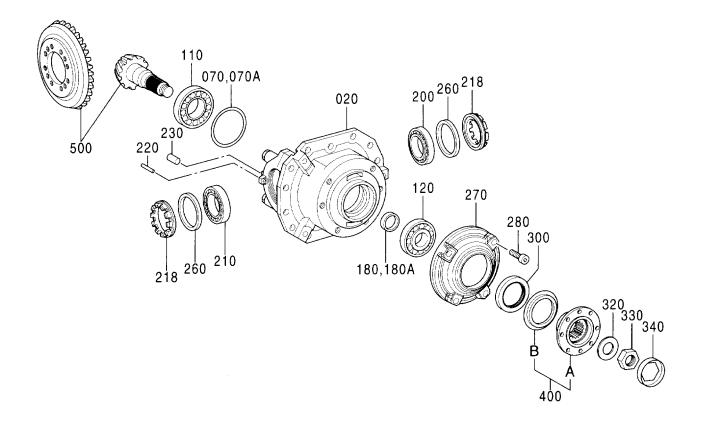

アクスル;リヤ(1/5)[ドラム] AXLE;REAR(1/5)[DRUM]

TEM	替部品 EPLACEABLE PART 品番号数量 RT NO. Q'TY
320	
340 0880072 -WASHER	
400 0877807	
400A 0880068FLANGE 1 1 1 500 0880069SCREEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
400B 0880069 SCREEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
500 0880001 -GEAR: BEVEL ASS' Y 1	
	[
	1

アクスル;リヤ (2/5) [ドラム] AXLE;REAR (2/5) [DRUM]

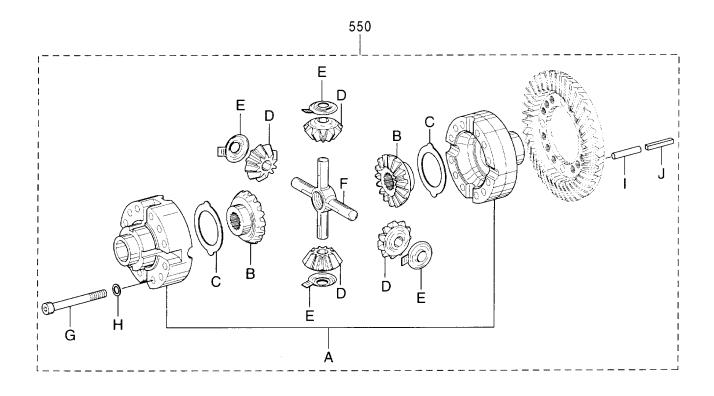


アクスル;リヤ (2/5) [ドラム] AXLE;REAR (2/5) [DRUM]

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
		AXLE;REAR(2/5) / 構成部品/\ AXLE;REAR		!					
	This PART N	D. consists of all par	ts shown in AXLE;REAR	(1/5)	DRUM]	to (5/5) [DRI	J M].		
550	0894101	·CARRIER ASS'Y		1					
550A	0880101	·· CASE		1					
550B	0880102	··GEAR; BEVEL		2					
550C	0880103	··WASHER; THRUST		2					
550D	0880104	··GEAR; BEVEL		4				İ	
550E	0880105	· · WASHER: THRUST		4					
550F	0880106	··SPIDER		1					
550G	0880107	··BOLT; SOCKET		12					
550H	0880108	··WASHER	• : !	12					
5501	0880109	··PIN		4					
550J	0880110	··PIN		4					
								ĺ	
								ļ	
			! !						
	!								

アクスル: リヤ (3/5) [ドラム] AXLE: REAR (3/5) [DRUM]


適用号機 Serial No. 002002-

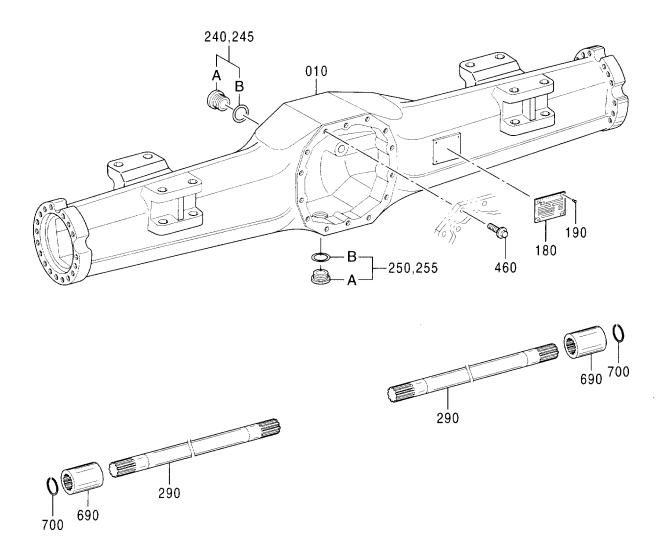

アクスル;リヤ (3/5) [ドラム] AXLE;REAR (3/5) [DRUM]

 符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 部	1
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
010		AXLE;REAR (3/5) / 構成部品ハ AXLE;REAR O. consists of all par ·CASING	}	i i		Bヲ 含ミマス。 to(5/5)[DRL			
180	0879020	·NAME-PLATE		1					
190	0879021	-SCREW; DRIVE		4					
240	++++++	·PLUG ASS' Y		1	D				
240A	0886804	··PLUG		1					
240B	0886805	··O-RING		1					
245	++++++	·PLUG ASS' Y		1	D				
245A	0886804	··PLUG		1				·	
2 4 5B	0895102	··O-RING		1					
250	++++++	·PLUG ASS' Y		1	D				
250A	0886806	··PLUG		1					
250B	0886805	··O-RING		1					
255	++++++	·PLUG ASS' Y		1	D				
255A	0886806	··PLUG		1					
255B	0895102	··O-RING		1					
290	0895103	-SHAFT		2					
460	0895903	·BOLT		14					
690	0885902	·SLEEVE		2				ļ	
700	0885903	·RING; RETAINING		2					
	ì								
								ę	
					ļ				
	ļ								
								!	
							ĺ		


アクスル;リヤ (4/5) [ドラム] AXLE;REAR (4/5) [DRUM]

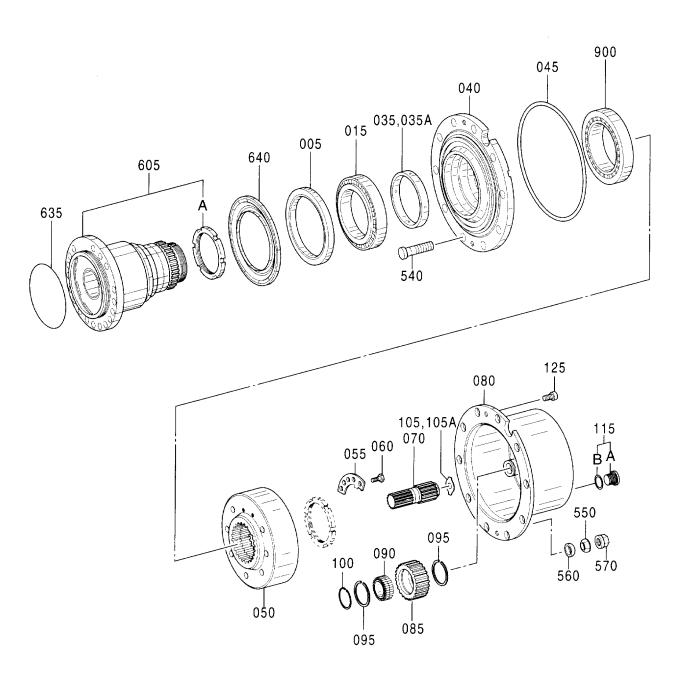

アクスル;リヤ (4/5) [ドラム] AXLE:REAR (4/5) [DRUM]

TIEM PART NO. PART NAME CODE Q'TY S. C SERIAL NO. 性部 ICA PA	代替部品 REPLACEABLE PART 品番号数 RT NO. Q'T
ITEM PART NO. PART NAME CODE Q'TY S. C SERIAL NO. ITE IN ICA PA 4611191 AXLE; REAR (4/5) 0911900 1 コノ 部品番号/構成部品ハ AXLE; REAR (1/5) [DRUM] カラ (5/5) [DRUM] ノ 部品ヲ 含ミマス。	品番号 数量
4611191 AXLE; REAR (4/5) 0911900 1 コノ 部品番号/構成部品ハ AXLE; REAR (1/5) [DRUM] カラ (5/5) [DRUM] ノ 部品ヲ 含ミマス。	
コノ 部品番号/ 構成部品ハ AXLE; REAR (1/5) [DRUM] カラ (5/5) [DRUM] / 部品ヲ 含ミマス。	
This PART NO. consists of all parts shown in AXLE; REAR (1/5) [DRUM] to (5/5) [DRUM].	
005 0885001 ·SEAL 2	
015 0885002 ·BRG. ; ROL. 2	
035 ++++++	
035A 0885003 ··RING 1	
035A 0885004 ··RING 1	
035A 0885005RING 1	
035A 0885006 ··RING 1	
035A 0885007 ··RING 1	
035A 0885008 ··RING 1	
035A 0885009 ··RING 1	
035A 0885010 ··RING 1	
035A 0885011 ··RING 1	
035A 0885012 ··RING 1	
035A 0885013 ··RING 1	
035A 0885014RING 1	
035A 0885015 ··RING 1	
035A 0885016 ··RING 1	_
035A 0885017 ··RING 1	
035A 0885018RING 1	
035A 0885019RING 1	
035A 0885020 ··RING 1	
035A 0885021 ··RING 1	
035A 0885022 ··RING	
035A 0885023 ··RING 1	
035A 0885024 ··RING 1	
035A 0885025 ··RING 1	
035A 0885026 ··RING 1	
035A 0885027RING 1	
035A 0885028 ··RING 1	
035A 0885029RING 1	
035A 0885030RING 1	
035A 0885031RING 1	
035A 0885032 ··RING 1	
040 0886002 -HUB 2	
045 0884517 · O-RING 2	
050 0886003 • GEAR; RING 2	
055 0886004 · WASHER 2	


アクスル;リヤ (4/5) [ドラム] AXLE:REAR (4/5) [DRUM]

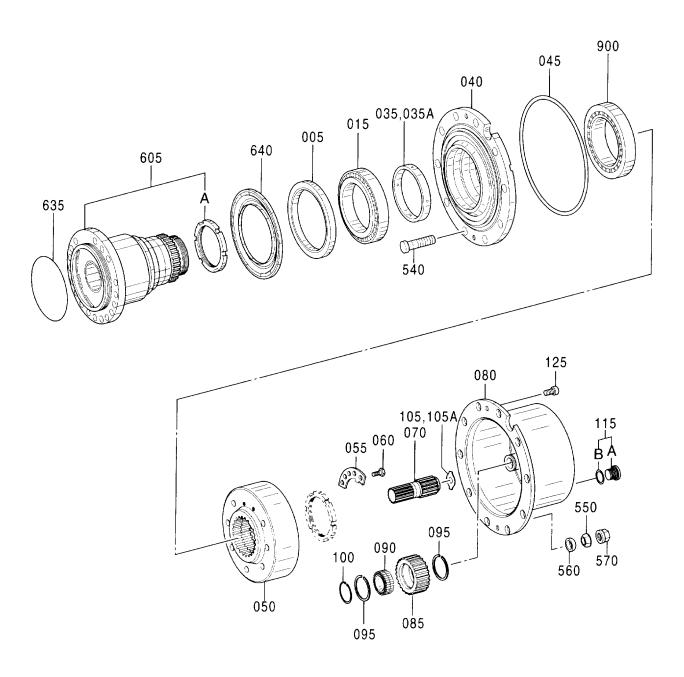

アクスル;リヤ (4/5) [ドラム] AXLE;REAR (4/5) [DRUM]

	T		·				Term 1 11-	±± +# ¬
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービスコード	適用号機	互 換 RE	;替部品 EPLACEABLE PART
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	1生 部部	品番号 数量 T NO. Q'TY
060	0886005	·BOLT		4				
070	0886006	· GEAR ; SUN		2				
080	0886007	· CARRIER		2				
085	0884543	- GEAR		8				
090	0877707	·BRG. ;ROL.		8				
095	0884545	-RING		16				
100	0884546	·RING; RETAINING		8				
105	++++++	·WASHER: THRUST ASS' Y		2	D			
105A	0884547	· · WASHER; TURUST		1				
105 A	0884548	· · WASHER; TURUST		1			1	
105A	0884549	··WASHER; TURUST		1				
105 A	0884550	··WASHER; TURUST		1				
105A	0886008	··WASHER; TURUST		1				
105 A	0886009	··WASHER;TURUST		1				
1 05A	0886010	··WASHER; TURUST		1				
105A	0886011	··WASHER: TURUST	·	1				ļ
115	++++++	-PLUG ASS'Y		2	D			
115A	0886012	· · PLUG		1				
115B	0878809	··O-RING		1				
125	0884555	·BOLT:SOCKET		4				
540	0884556	-HUB-BOLT		20				
550	0884557	·WASHER; SPRING		20				
560	0884558	-RING		20				
570	0884559	· HUB-NUT		20				
605	0911901	·HUB		2				
605A	0886014	NUT		1			İ	
635	0885041	·O-RING		2				
640	0885042	·PLATE		2				
900	0884515	·BRG.;ROL.		2			į	
					İ			
 					j			ļ
							ĺ	


アクスル:リヤ (5/5) [ドラム] AXLE:REAR (5/5) [DRUM]

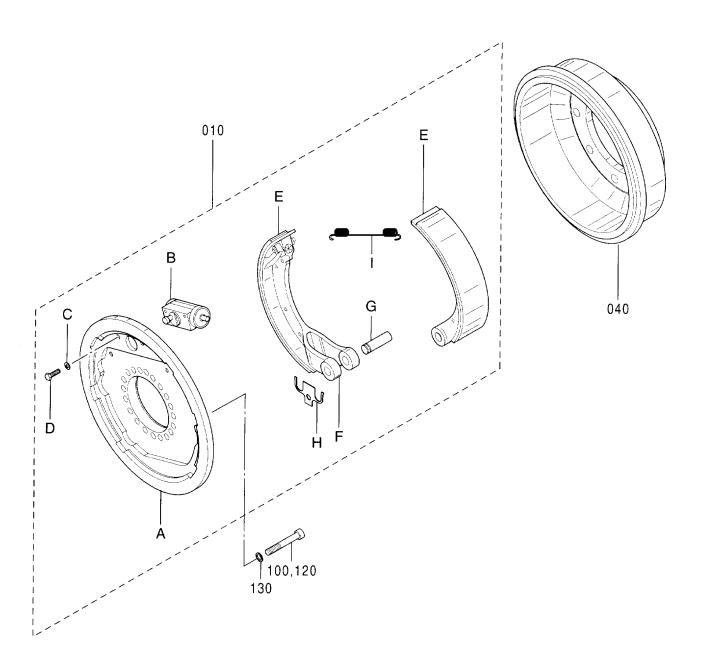

アクスル;リヤ(5/5)[ドラム] AXLE:REAR(5/5)[DRUM]

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	通用号	機	互換	代替: REPLACE PAR	ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	⊐−۴ S. C	SERIAL	NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4611191	AXLE; REAR (5/5)	0912000	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>			
	3/ 部品番号	引 構成部品ハ AXLE; REAR	(1/5) [DRUM] \$\frac{1}{5}\$ (5/5)	[DRUM]	/ 部品	37 含ミマス。				
	This PART I	NO. consists of all par	ts shown in AXLE;REAR	(1/5) [DRUM]	to (5/5)	[DRU	N].		
010	0886101	·BRAKE		2						
010A	0886102	· · PLATE		1						
010B	0886103	··CYL.;WHEEL		1						
010C	0886104	··WASHER; SPRING		2						
010D	0886105	··SCREW		2						
010E	0886106	··SH0E		2						ĺ
010F	0886107	· · BUSHING		2						
010G	0886108	· · PIN		2						
010H	0886109	· · WASHER		1						
0101	0886110	··SPRING		1						
040	0886111	-DRUM:BRAKE		2						
100	0886112	·BOLT;SOCKET		30						
120	0886113	·BOLT; SOCKET		6						
130	0886114	-WASHER		36						
			 - -							
	i									
				İ						
			i							
			·							
								:		
								İ		
		:								
			:							
				:						


アクスル;フロント (1/6) [ワイド] AXLE;FRONT (1/6) [WIDE]

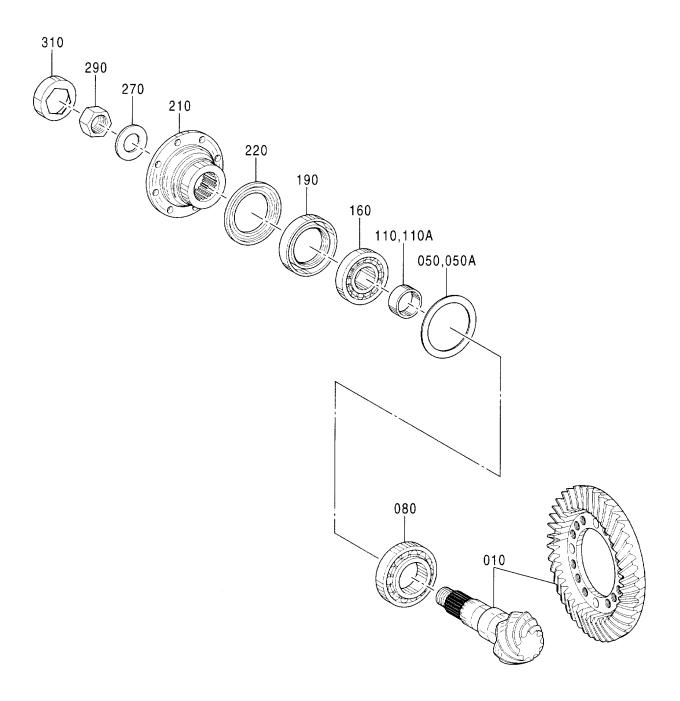

アクスル:フロント (1/6) [ワイド] AXLE:FRONT (1/6) [WIDE]

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	那品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	⊐- F S. C	SERIAL NO.	性	PART NO.	数量
	4477075	AXLE; FRONT (1/6)	0885100	1	-		IOA	TAKT NO.	4 11
		/ 構成部品/ AXLE:FRONT		1	ノ部	品ヲ 含ミマス。			
		D. consists of all part	†	1)F]		
010	0880001	·GEAR; BEVEL ASS' Y		1					
050	++++++	·WASHER ASS' Y		1	D	,			
050A	0880002	WASHER		1					
050A	0880003	· · WASHER		1					
050A	0880004	WASHER		1					[
050A	0880005	··WASHER		1	!				
050A	0880006	··WASHER		1					
050A	0880007	· WASHER		1					
050A	0880008	WASHER		1					İ
050A	0880009	··WASHER		1					ı I
050A	0880010	·· WASHER		1					ı
050A	0880011	··WASHER		1					
050A	0880012	··WASHER		1					
050A	0880013	··WASHER		1					
050A	0880014	· · WASHER		1					
050A	0880015	··WASHER		1					
080	0880016	·BRG.;ROL.		1					
110	++++++	RING ASS'Y		1	D			-	
110A	0880017	··RI N G		1					
110A	0880018	··RING		1					
110A	0880019	··RING		1	:				
110A	0880020	··R!NG		1	ĺ				
11 0A	0880021	··RING		1					
110A	0880022	··RING		1					
110A	0880023	··RING		1	ĺ				
110A	0880024	RING		1					
110A	0880025	··RING		1					
110 A	0880026	·-RING		1					
110A	0880027	RING		1					
110A	0880028	··RING		1					
110A	0880029	··R1NG		1			1		
110A	0880030	··RING		1			İ		
110A	0880031	··RING		1					
110A	0880032	··RING		1					
110A	0880033	··RING		1					
110A	0880034	··RING	,	1					
110A	0880035	·-RING		1					


アクスル;フロント (1/6) [ワイド] AXLE;FRONT (1/6) [WIDE]

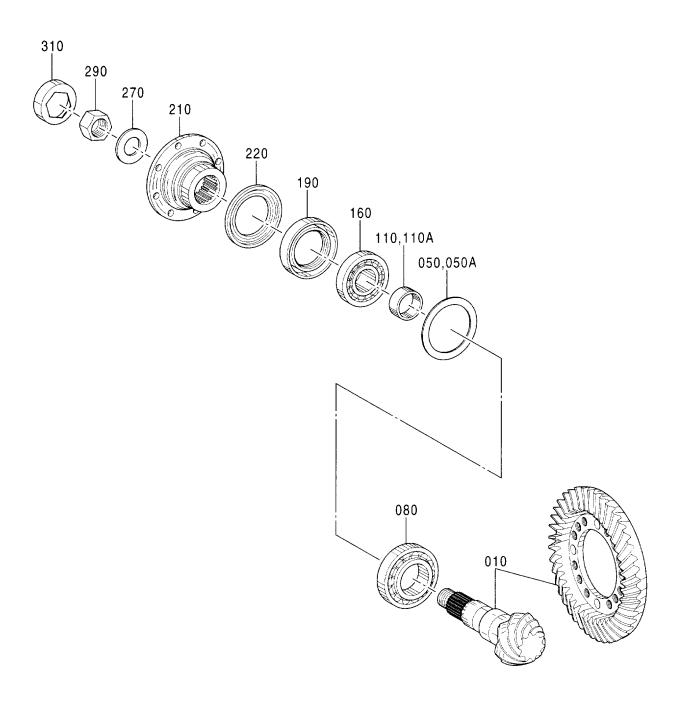

アクスル;フロント (1/6) [ワイド] AXLE;FRONT (1/6) [WIDE]

-			 					/15 ## #	·17 🗆
符号	部品番号	部品名	コード	双里	ービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PART	が 品 ABLE r
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O' TV	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
110A	0880036	··RING		1		 			
110 A	0880037	· · RING		1					
110A	0880038	··RING		1					
110 A	0880039	··RING		1					
110 A	0880040	··RING		1					
110A	0880041	· · RING		1					
110A	0880042	··RING		1					
110A	0880043	··RING		1					
110A	0880044	··RING		1					
110A	0880045	RING		1					
110 A	0880046	RING		1	İ				
110 A	0880047	RING		1			Ì		
110A	0880048	··RING		1					
110A	0880049	··RING		1					
110A	0880050	··RING		1					
110A	0880051	··RING		1			1		
110A	0880052	·-RING		1					
11 0A	0880053	RING		1					
110 A	0880054	RING		1					
110A	0880055	·-RING		1					
110A	0880056	··RING		1					
110A	0880057	··RING		1					
110A	0880058	··RING		1					
110A	0880059	·-RING		1			ĺ		
110A	0880060	··RING		1					
110 A	0880061	··R NG		1					
110A	0880062	··RING		1					
110A	0880063	·-RING		1					
110 A	0880064	··RING		1					
110A	0880065	·-RING		1					
160	0880066	·BRG. ;ROL.		1					
190	0880067	·SEAL		1					
210	0880068	·FLANGE		1					
220	0880069	-SCREEN		1	İ				
270	0880070	-WASHER		1					
290	0880071	·NUT		1				!	
310	0880072	·WASHER		1				i	
								i	


アクスル:フロント (2/6) [ワイド] AXLE:FRONT (2/6) [WIDE]

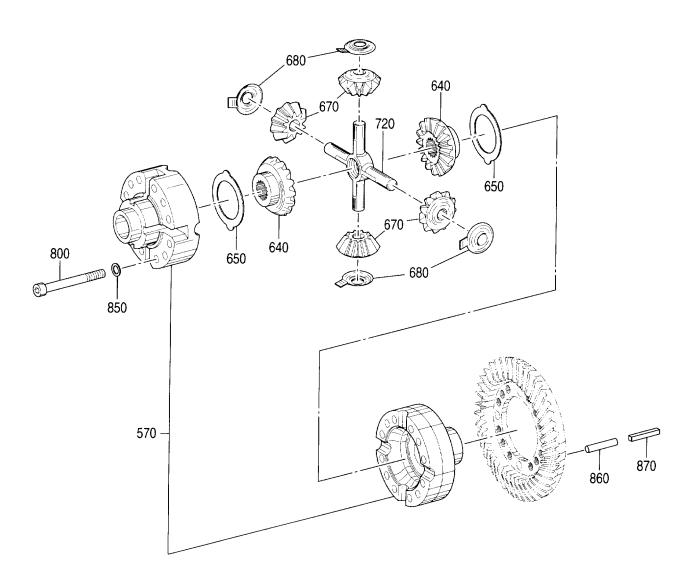

アクスル:フロント (2/6) [ワイド] AXLE:FRONT (2/6) [WIDE]

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代 替 f REPLACE PAR 部品番号	が品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	(0, 1,
	4477075	AXLE; FRONT (2/6)	0885200	1					
	コ/ 部品番号	け 構成部品ハ AXLE;FRONT	(1/6) [WIDE] カラ (6/6)	(WIDE)	ノ部	品ヲ 含ミマス。			
	This PART N	NO. consists of all par	ts shown in AXLE;FRONT	(1/6)	[WIDE]] to (6/6) [WII	E].		
570	0880101	· CASE		1					
640	0880102	-GEAR; BEVEL		2					
650	0880103	-WASHER; THRUST		2					
670	0880104	-GEAR; BEVEL		4			ĺ		
680	0880105	·WASHER; THRUST		4					
720	0880106	·SPIDER		1					
800	0880107	-BOLT; SOCKET		12					
850	0880108	• WASHER		12					
860	0880109	·PIN		4					
870	0880110	·PIN		4					
	-								
							İ		
					İ				
ļ									
ĺ	!								
							!		
								į	


アクスル;フロント (3/6) [ワイド] AXLE;FRONT (3/6) [WIDE]

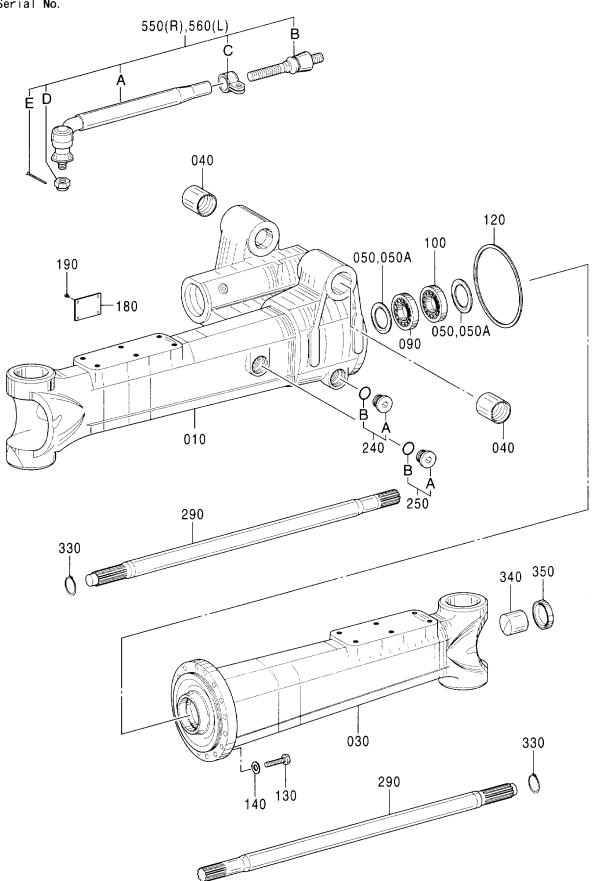

アクスル:フロント (3/6) [ワイド] AXLE:FRONT (3/6) [WIDE]

	İ	1					75	代替音	红 品
符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	REPLACE PAR	ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O. TA	コード S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
	4477075	AXLE; FRONT (3/6)	0885300	i 1					
	i	/ 構成部品/ AXLE; FRONT		[WIDE]	/ 部	! 品ヲ 含ミマス。			
		0. consists of all part			i		ÞΕΊ.		
010	0885301	·CASING		1			-		
030	0885302	· CASING		1					
040	0884301	·BUSHING		2					
050	++++++	-SHIM ASS'Y		2	RD				
050A	0884302	··SHIM		1	R				
050A	0885303	··SHIM		1	R				
050 A	0884303	··SHIM		1	R				
050 A	0884304	··SHIM		1	R				
050A	0884305	··SHIM		1	R				
050A	0884306	··SHIM		1	R				
050A	0884307	··SHIM		1	R				
050A	0884308	··SHIM		1	R				
050A	0884309	··SHIM		1	R				
050A	0884310	··SHIM		1	R				
050A	0884311	··SHIM		1	R				
050A	0884312	··SHIM		1	R				
050A	0884313	··SHIM		1	R				
050A	0884314	··SHIM		1	R				
050A	0884315	··SHIM		1	R				
050A	0884316	··SHIM		1	R				
050A	0884317	··SHIM		1	R		İ		
050A	0884318	··SHIM		1	R				
050A	0884319	··SHIM		1	R				
050A	0884320	··SH1M		1	R				
050A	0884321	··SHIM		1	R				
050A	0884322	··SHIM		1	R				
050A	0884323	SHIM		1	R				
050A	0884324	··SHIM		1	R				
050A	0884325	··SHIM		1	R		!		
050A	0884326	··SHIM		1	R				
050A	0884327	··SHIM		1	R			ĺ	
050A	0884328	··SHIM		1	R				
050A	0884329	··SHIM		1	R				
050A	0884330	··SHIM		1	R				
050A	0884331	··SHIM		1	R				
050A	0884332	··SHIM		1	R				
050A	0884333	··SHIM		1	R				


アクスル:フロント (3/6) [ワイド] AXLE:FRONT (3/6) [WIDE]

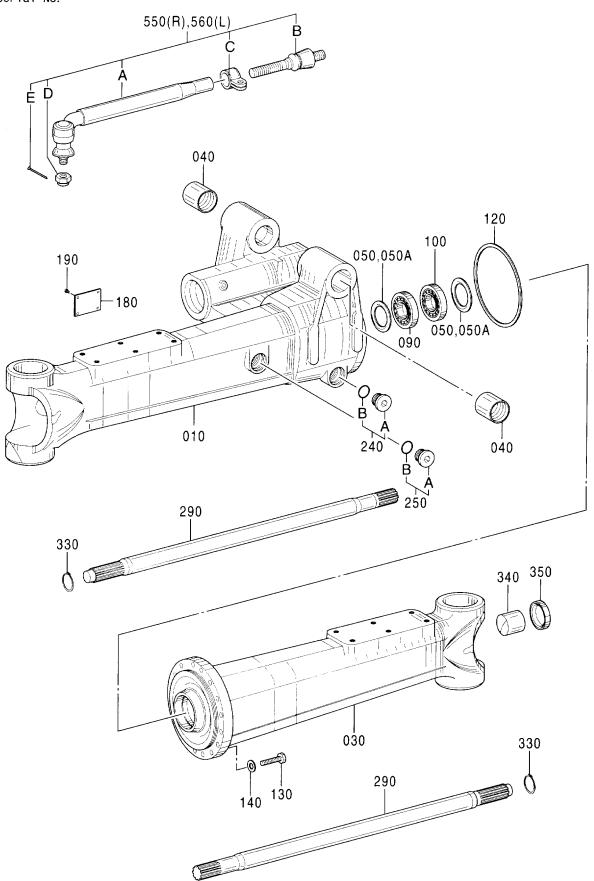

アクスル;フロント (3/6) [ワイド] AXLE:FRONT (3/6) [WIDE]

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替: REPLACE PAR	形品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ø, TA	3- F S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
050A	0884334	··SHIM		1	R		1		
050A	0884335	SHIM		1	R				
050A	0884336	··SHIM		1	R				
050A	0884337	SHIM		1	R				
050A	0884338	·-SHIM		1	R				
050A	0884339	SHIM		1	R			•	
050A	0884340	··SHIM		1	R				
050A	0884341	··SHIM		1	R				
090	0884342	·BRG. ;ROL.		1					
100	0884343	·BRG. ; ROL.		1					
120	0884344	·O-RING		1					1
130	0884345	·B0LT		16					
140	0884346	-WASHER		16					
180	0879020	·NAME-PLATE		1					
190	0879021	·SCREW; DRIVE		4					
240	++++++	·PLUG ASS' Y		1	D				
240A	0884347	··PLUG		1					ı
240B	0884348	··O-RING		1					
250	+++++	·PLUG ASS' Y		1	D				
250A	0884349	· · PLUG		1					
250B	0884348	··O-RING		1				·	
290	0885304	•SHAFT		2					
330	0884350	-RING; RETAINING		2					
340	0884351	·BUSHING		2					
350	0884352	·SEAL		2					
550	0885305	-ROD ASS' Y		1					
550A	0885306	JOINT;BALL		1					
550B	0884353	··JOINT		1					
550C	0884354	··CLIP		1					
550D	0885307	NUT;LOCK		1					
550E	0885308	··PIN;SPLIT		1				;	
560	0885309	·ROD ASS'Y		1					
560A	0885310	JOINT;BALL		1					
560B	0884353	JOINT		1					
560C	0884354	··CLIP		1					
560D	0885307	··NUT;LOCK		1					
560E	0885308	··PIN;SPLIT		1					
								:	


アクスル:フロント (4/6) [ワイド] AXLE:FRONT (4/6) [WIDE]

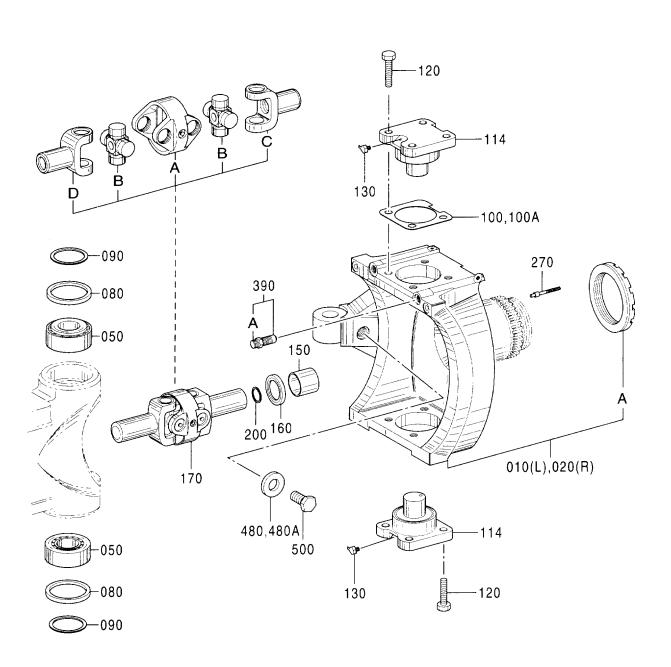

アクスル:フロント (4/6) [ワイド] AXLE:FRONT (4/6) [WIDE]

			I	1	1	<u> </u>	F	件巷≐	R EL
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE PART	ſ
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ö, TA		SERIAL NO.	门王 I CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4477075	AXLE; FRONT (4/6)	0885400	1					
	コノ部品番号		(1/6) [WIDE] カラ (6/6)	[WIDE]) / 部	品ヲ 含ミマス。			Ì
			ts shown in AXLE;FRONT] to (6/6) [WII	Ε].		
010	0884401	·HOUSING		1					
010A	0884402	NUT		1					
020	0884403	-HOUSING		1					
020A	0884402	NUT		1					
050	0884404	·BRG.;ROL.		4					
080	0884405	·SEAL		4					
090	0884406	·O-RING		4					
100	++++++	·SHIM ASS'Y		2	RD				I
100A	0884407	··SHIM		1	R				
100A	0884408	··SHIM		1	R				ı
100A	0884409	SHIM		1	R				
100A	0884410	··SHIM		1	R				
100A	0884411	··SHIM		1	R				
100 A	0884412	··SHIM		1	R				
100A	0884413	··SHIM		1	R				
100 A	0884414	··SHIM		1	R				
114	0884415	-PIN		4					
120	0884416	·BOLT		16					
130	0884417	· ELBOW		4					
150	0885401	·BUSHING		2					
160	0884352	·SEAL		2					
170	0884419	-JOINT		2					
170A	0884420	··PIECE		1			į		
170B	0884421	··CROSS; JOINT		2					
170C	0884422	··FORK		1		i			
170D	0884423	··FORK		1					
200	0884350	·RING; RETAINING		2					
270	0884424	·PLUG		8				Ì	
390	0884425	·VALVE		2					
390A	0884426	··CAP		1					
480	++++++	·WASHER ASS' Y		2	D		;		
480A	0884427	··WASHER		1			İ		
480A	0884428	· · WASHER		1				1	
480A	0884429	· · WASHER		1					
480A	0884430	· · WASHER		1					
480A	0884431	WASHER		1					
480A	0884432	· · WASHER		1					

アクスル:フロント (4/6) [ワイド] AXLE:FRONT (4/6) [WIDE]

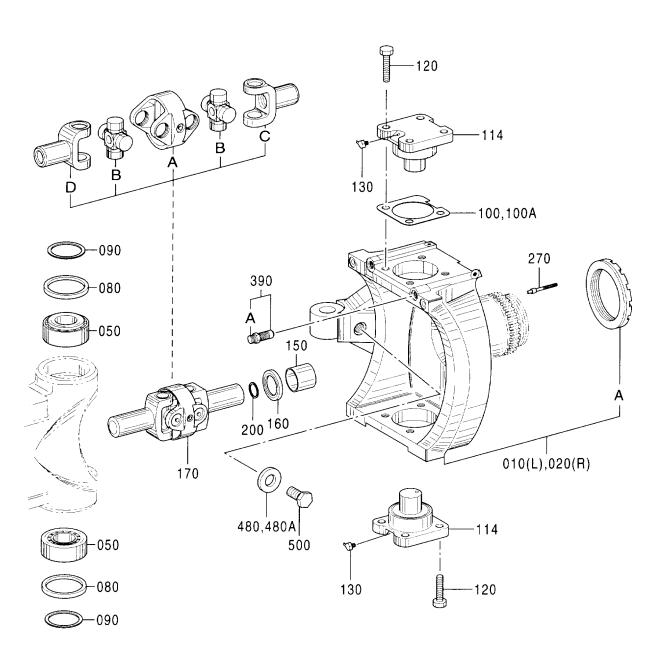


アクスル;フロント(4/6)[ワイド]

AXLE; FRONT (4/6) [WIDE]

適用号機 002002-Serial No.

480A 0884433	符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 サービス コード Q' TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 part 性 部品番号 数量 CA PART NO. Q'TY
480A 0884435 WASHER 1 480A 0884436 WASHER 1 480A 0884437 WASHER 1 480A 0884438 WASHER 1 480A 0884439 WASHER 1	480A	0884433	· · WASHER		1		TOATART NO. Q 11
480A 0884436 WASHER 1 480A 0884437 WASHER 1 480A 0884438 WASHER 1 480A 0884439 WASHER 1					1		
480A 0884437 WASHER 1 480A 0884438 WASHER 1 480A 0884439 WASHER 1							
480A 0884438 ··WASHER 1 1 480A 0884439 ··WASHER 1 1				1			
480A 0884439 WASHER 1							
					i i		
	300	0004440	DOLI				
				•			
				 			
							3


アクスル;フロント (5/6) [ワイド] AXLE:FRONT (5/6) [WIDE]

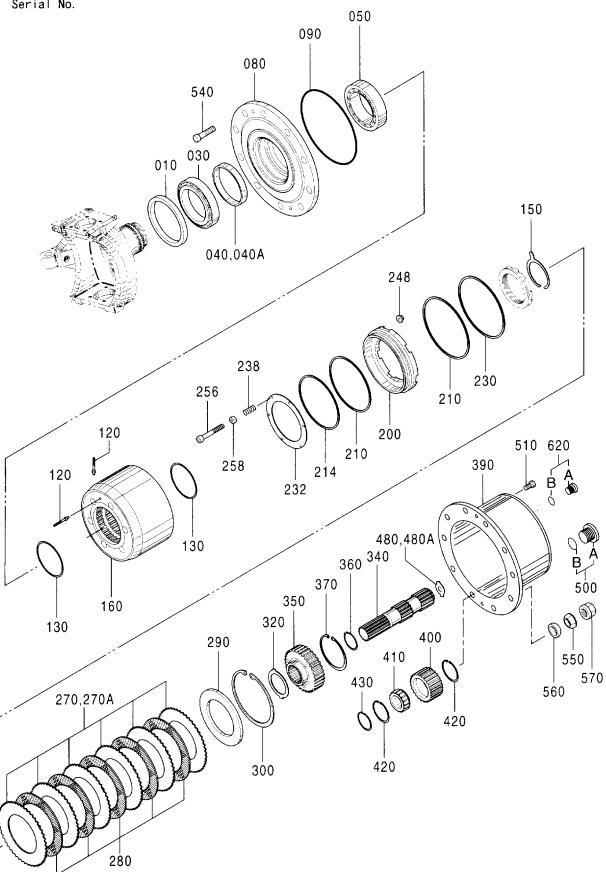

アクスル;フロント (5/6) [ワイド] AXLE;FRONT (5/6) [WIDE]

 符号	部品番号	部品名	F	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PART	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, TA	コード	SERIAL NO.	性	部品番号	数量
					0.0		ICA	PART NO.	Q' TY
	4477075	AXLE; FRONT (5/6)	0885500	1					
		/ 構成部品/ AXLE:FRONT		4	İ	品,含沒沒。	_,		
		10. consists of all par	ts shown in AXLE;FRONT		LWIDE] to (6/6) [WI	DEJ.		
010	0884501	·SEAL		2					
030	0884502	·BRG.;ROL.		2					
040	++++++	·RING ASS' Y	!	2	D				
040A	0884503	··RING		1					
040A	0884504	··RING		1	, 				
040A	0884505	··RING		1					
040A	0884506	··RING		1					
040A	0884507	··RING		1					
040A	0884508	··RING		1					
040A	0884509	··R1NG		1					
040A	0884510	··RING		1					
040A	0884511	··RING		1					
040A	0884512	··RING		1					
040A	0884513	··RING		1					
040A	0884514	··RING		1					
050	0884515	·BRG.;ROL.		2					
080	0884516	·HUB		2					
090	0884517	-O-RING		2					
120	0884518	•PLUG		8	!				
130	0884519	-O-RING		4					
150	0884520	·RING; RETAINING		2					
160	0884521	·GEAR;RING		2					
200	0884522	·PISTON		2					
210	0884523	·U-RING		4					
214	0884524	-RING		2					
230	0884525	·RING		2					
232	0884526	·SHIM		2					
238	0884527	-SPRING; COMPRES.		12	1				
248	0884528	·NUT;LOCK		12	İ				
256	0884529	·BOLT;SOCKET		12	İ				
258	0884530	·SLEEVE		12					
270	++++++	·PLATE ASS'Y		12	D		İ	i	
270A	0884531	··PLATE		1					
270A	0884532	· · PLATE		1					
270A	0884533	··PLATE		1	į	;			
280	0884534	·PLATE;FRICTION		10	į				
290	0884535	·SHIM		2					
	200.000								


アクスル;フロント (5/6) [ワイド] AXLE;FRONT (5/6) [WIDE]

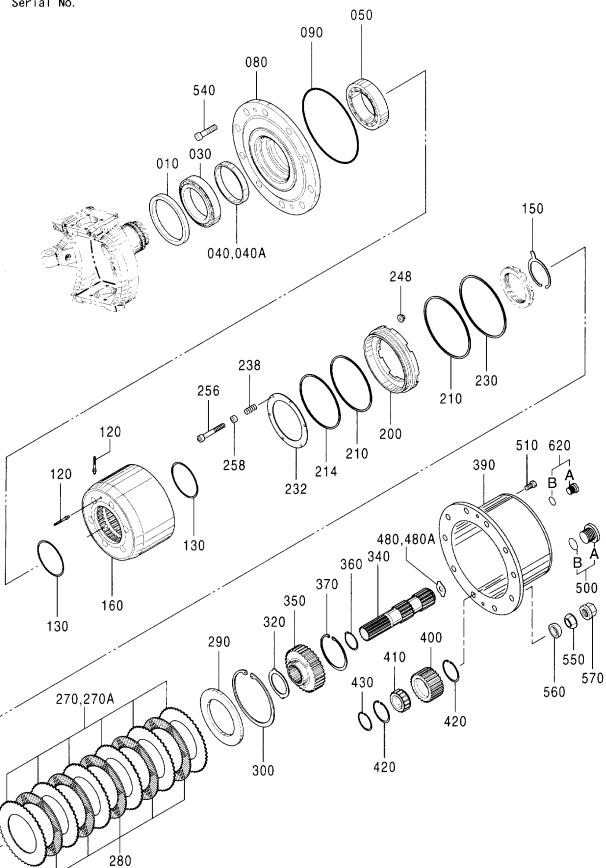

アクスル;フロント (5/6) [ワイド] AXLE:FRONT (5/6) [WIDE]

TITEM	替部品 PLACEABLE PART
300	品番号 数量 T NO. Q'TY
340	
350 0884539 CARRIER 2 2 3 360 0884540 RING:RETAINING 2 2 370 0884541 RING:RETAINING 2 2 390 0884542 CARRIER 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4	
360	
370	
390	
400 0884543	
410 0884544	
420 0884545	
430	
480 +++++++ -WASHER:THRUST ASS'Y 2 D 480A 0884547 -·WASHER:TURUST 1 480A 0884548 -·WASHER:TURUST 1 480A 0884549 -·WASHER:TURUST 1 480A 0884550 -·WASHER:TURUST 1 480A 0884551 -·WASHER:TURUST 1 480A 0884552 -·WASHER:TURUST 1 480A 0884553 -·WASHER:TURUST 1 500 ++++++ -PLUG ASS'Y 2 D 500A 0884554 -·PLUG 1 500B 0884554 -·PLUG 1 510 0884555 -BOLT:SOCKET 4 540 0884556 -HUB-BOLT 20 550 0884557 -WASHER:SPRING 20 560 0884558 -RING 20 570 0884559 -HUB-NUT 20 620 ++++++ -PLUG ASS'Y 2 D 620A 0884560 PLUG 1	
480A 0884547 ··WASHER:TURUST 1 480A 0884548 ··WASHER:TURUST 1 480A 0884549 ··WASHER:TURUST 1 480A 0884550 ··WASHER:TURUST 1 480A 0884551 ··WASHER:TURUST 1 480A 0884552 ··WASHER:TURUST 1 480A 0884553 ··WASHER:TURUST 1 500 ++++++ ·PLUG ASS'Y 2 D 500A 0884554 ··PLUG 1 500B 0884348 ··O-RING 1 510 0884555 ·BOLT:SOCKET 4 540 0884556 ·HUB-BOLT 20 550 0884557 ·WASHER:SPRING 20 560 0884558 ·RING 20 570 0884559 ·HUB-NUT 20 620 ·++++++ ·PLUG ASS'Y 2 D 620A 0884560 ··PLUG 1 1	į.
480A 0884548 WASHER; TURUST 1 480A 0884549 WASHER; TURUST 1 480A 0884550 WASHER; TURUST 1 480A 0884551 WASHER; TURUST 1 480A 0884552 WASHER; TURUST 1 480A 0884553 WASHER; TURUST 1 500 ++++++ -PLUG ASS'Y 2 D 500A 0884554 PLUG 1 500B 0884348 O-RING 1 510 0884555 -BOLT; SOCKET 4 540 0884556 -HUB-BOLT 20 550 0884557 -WASHER; SPRING 20 560 0884558 -RING 20 570 0884559 -HUB-NUT 20 620 +++++++ -PLUG ASS'Y 2 D 620A 0884560 PLUG 1	
480A 0884549 ··WASHER:TURUST 1 480A 0884550 ··WASHER:TURUST 1 480A 0884551 ··WASHER:TURUST 1 480A 0884552 ··WASHER:TURUST 1 500 ++++++ ·PLUG ASS' Y 2 D 500A 0884554 ··PLUG 1 500B 0884348 ··O-RING 1 510 0884555 ·BOLT:SOCKET 4 540 0884556 ·HUB-BOLT 20 550 0884557 ·WASHER:SPRING 20 560 0884558 ·RING 20 570 0884559 ·HUB-NUT 20 620 ·++++++ ·PLUG ASS' Y 2 D 620A 0884560 ··PLUG 1 I	
480A 0884550 ··WASHER:TURUST 1 480A 0884551 ··WASHER:TURUST 1 480A 0884552 ··WASHER:TURUST 1 480A 0884553 ··WASHER:TURUST 1 500 ++++++ ·PLUG ASS'Y 2 D 500A 0884554 ··PLUG 1 500B 0884348 ··O-RING 1 510 0884555 ·BOLT:SOCKET 4 540 0884556 ·HUB-BOLT 20 550 0884557 ·WASHER:SPRING 20 560 0884558 ·RING 20 570 0884559 ·HUB-NUT 20 620 ·+++++ ·PLUG ASS'Y 2 D 620A 0884560 ··PLUG 1	
480A 0884551 ··WASHER;TURUST 1 480A 0884552 ··WASHER;TURUST 1 480A 0884553 ··WASHER;TURUST 1 500 +++++++ ·PLUG ASS'Y 2 D 500A 0884554 ··PLUG 1 500B 0884554 ··PLUG 1 510 0884555 ·BOLT;SOCKET 4 540 0884556 ·HUB-BOLT 20 550 0884557 ·WASHER;SPRING 20 560 0884558 ·RING 20 570 0884559 ·HUB-NUT 20 620 ·++++++ ·PLUG ASS'Y 2 D 620A 0884560 ··PLUG 1 I	
480A 0884552 ··WASHER; TURUST 1 480A 0884553 ··WASHER; TURUST 1 500 +++++++ ·PLUG ASS' Y 2 D 500A 0884554 ··PLUG 1 500B 0884554 ··PLUG 1 510 0884555 ·BOLT; SOCKET 4 540 0884556 ·HUB-BOLT 20 550 0884557 ·WASHER; SPRING 20 560 0884558 ·RING 20 570 0884559 ·HUB-NUT 20 620 ·++++++ ·PLUG ASS' Y 2 D 620A 0884560 ··PLUG 1 I	
480A 0884553 ··WASHER: TURUST 1 500 +++++++ ·PLUG ASS' Y 2 D 500A 0884554 ··PLUG 1 500B 0884348 ··O-RING 1 510 0884555 ·BOLT; SOCKET 4 540 0884556 ·HUB-BOLT 20 550 0884557 ·WASHER; SPRING 20 560 0884558 ·RING 20 570 0884559 ·HUB-NUT 20 620 ++++++ ·PLUG ASS' Y 2 D 620A 0884560 ··PLUG 1 I	
500 ++++++ -PLUG ASS' Y 2 D 500A 0884554 ··PLUG 1 500B 0884348 ··O-RING 1 510 0884555 ·BOLT;SOCKET 4 540 0884556 ·HUB-BOLT 20 550 0884557 ·WASHER;SPRING 20 560 0884558 ·RING 20 570 0884559 ·HUB-NUT 20 620 ·++++++ ·PLUG ASS' Y 2 D 620A 0884560 ··PLUG 1 I	
500A 0884554 ··PLUG 1 500B 0884348 ··O-RING 1 510 0884555 ·BOLT; SOCKET 4 540 0884556 ·HUB-BOLT 20 550 0884557 ·WASHER; SPRING 20 560 0884558 ·RING 20 570 0884559 ·HUB-NUT 20 620 ·++++++ ·PLUG ASS' Y 2 D 620A 0884560 ··PLUG 1	
500B 0884348 ··O-RING 1 510 0884555 ·BOLT; SOCKET 4 540 0884556 ·HUB-BOLT 20 550 0884557 ·WASHER; SPRING 20 560 0884558 ·RING 20 570 0884559 ·HUB-NUT 20 620 ·++++++ ·PLUG ASS'Y 2 D 620A 0884560 ··PLUG 1	
510 0884555 ·BOLT; SOCKET 4 540 0884556 ·HUB-BOLT 20 550 0884557 ·WASHER; SPRING 20 560 0884558 ·RING 20 570 0884559 ·HUB-NUT 20 620 ·++++++ ·PLUG ASS' Y 2 D 620A 0884560 ··PLUG 1 I	
540 0884556 -HUB-BOLT 20 550 0884557 -WASHER; SPRING 20 560 0884558 -RING 20 570 0884559 -HUB-NUT 20 620 ++++++ -PLUG ASS' Y 2 D 620A 0884560 PLUG 1 I	
550 0884557 -WASHER; SPRING 20 560 0884558 -RING 20 570 0884559 -HUB-NUT 20 620 +++++++ -PLUG ASS' Y 2 D 620A 0884560 -·PLUG 1 I	
560 0884558 •RING 20 570 0884559 •HUB-NUT 20 620 +++++++ •PLUG ASS' Y 2 D 620A 0884560 ••PLUG 1	
570 0884559 ·HUB-NUT 20 620 +++++++ ·PLUG ASS' Y 2 D 620A 0884560 ··PLUG 1	
620 ++++++ PLUG ASS' Y 620A 0884560 ··PLUG 1	
620A 0884560 ··PLUG 1	
620B 0879636 ··O-RING 1	


アクスル;フロント (6/6) [ワイド] AXLE;FRONT (6/6) [WIDE]

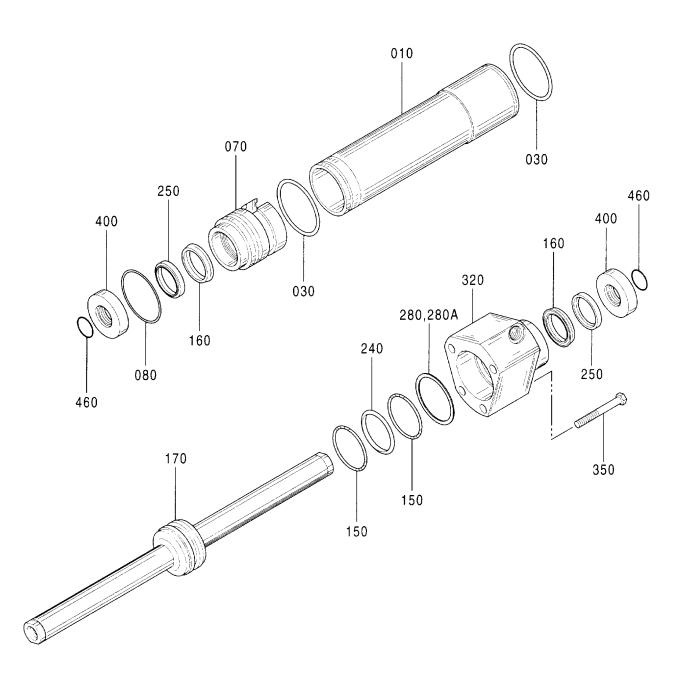

アクスル;フロント (6/6) [ワイド] AXLE;FRONT (6/6) [WIDE]

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERTAL NO.	ICA	PART NO.	Q' TY
· · · · ·	4477075	AXLE; FRONT (6/6)	0885600	1					
	コノ 部品番号	/ 構成部品/ AXLE; FRONT	(1/6) [WIDE] カラ (6/6)	[WIDE]	ノ部	品ヲ 含ミマス。			
	This PART N	D. consists of all par	ts shown in AXLE;FRONT	(1/6)	[WIDE]	to (6/6) [WI	ÞΕ].		
010	0884601	·CYL.		1					
030	0884602	-O-RING		2					
070	0884603	-GUIDE		1					
080	0884604	· O-R I NG		1	!				
150	0884605	·RING		2	I !				
160	0884606	·U-RING		2					
170	0884607	-ROD:PISTON		1					
240	0884608	·RING; SEAL		1					
250	0884609	·WIPER		2					
280	++++++	·SHIM ASS'Y		1	RD				
280A	0884610	··SHIM		1	R				
280A	0884611	··SHIM		1	R				
280A	0884612	··SHIM		1	R				
280A	0884613	··SHIM		1	R				
280A	0884614	··SHIM		1	R				
280A	0884615	··SHIM		1	R				
280 A	0884616	··SHIM		1	R				
280A	0884617	··SHIM		1	R				
280A	0884618	··SHIM		1	R				
280A	0884619	··SHIM		1	R				
280A	0884620	··SHIM		1	R				
280A	0884621	··SHIM		1	R				İ
280A	0884622	··SHIM		1	R				
280A	0884623	··SHIM		1	R				ĺ
280A	0884624	··SHIM		1	R				
280A	0884625	··SHIM		1	R				
280A	0884626	··SHIM		1	R				
280A	0884627	··SHIM		1	R				
280A	0884628	··SHIM		1	R				
280A	0884629	··SHIM		1	R				
320	0884630	·GUIDE		1				ļ	
350	0884631	·BOLT		4			;		
400	0884632	·RING		2					
460	0884633	·O-RING		2	!				
					1				


アクスル;リヤ (1/5) [ワイド] AXLE:REAR (1/5) [WIDE]

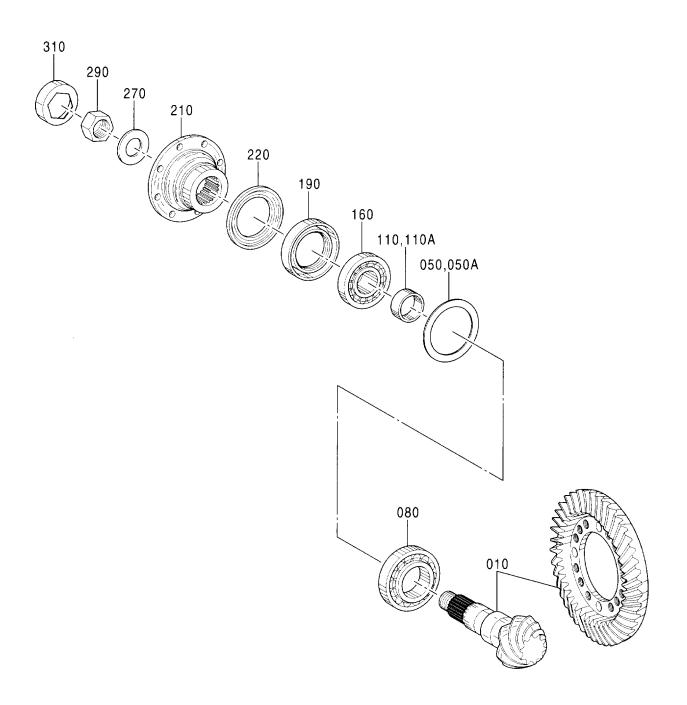

アクスル:リヤ (1/5) [ワイド] AXLE:REAR (1/5) [WIDE]

							,		
符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	ſ
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	3. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
	4477180	AXLE; REAR (1/5)	0885700	1					
	コノ部品番号	/ 構成部品ハ AXLE;REAR	 (1/5) [WIDE] カラ (5/5)	[WIDE]	ノ部品	 おっつい			
		 D. consists of all part		1		to (5/5) [WID	₫].		
010	0880001	-GEAR; BEVEL ASS' Y		1			1		İ
050	++++++	·WASHER ASS' Y		1	D				
050A	0880002	- WASHER		1					
050A	0880003	WASHER		1					
050A	0880004	··WASHER		1					
050A	0880005	· · WASHER		1					
050A	0880006	··WASHER		1					
050A	0880007	· · WASHER	·	1					
050A	0880008	··WASHER		1			ŀ		i I
050A	0880009	··WASHER		1					
050A	0880010	··WASHER		1			ļ		
050A	0880011	··WASHER		1					
050A	0880012	·· WASHER		1					
050A	0880013	··WASHER		1					
050A	0880014	··WASHER		1					
050A	0880015	WASHER		1					
080	0880016	·BRG. ; ROL.		1					
110	++++++	-RING ASS'Y		1	D				
110 A	0880017	·-RING		1					
110A	0880018	··RING		1					
110A	0880019	RING		1					
110A	0880020	··RING		1					
110 A	0880021	RING		1					
110 A	0880022	·-RING		1					
110 A	0880023	··RING		1					
110A	0880024	··RING		1	ĺ				
110A	0880025	·-RING		1					
110A	0880026	··RING		1					
110A	0880027	·-RING		1					
110A	0880028	··RING		1					
110 A	0880029	··RING		1					
110A	0880030	··RING		1	ĺ			İ	
110A	0880031	··RING		1				1	
110A	0880032	··RING		1					
110A	0880033	··RING		1			ļ		
110A	0880034	··RING		1					
110A	0880035	··RING		1					


アクスル;リヤ (1/5) [ワイド] AXLE;REAR (1/5) [WIDE]

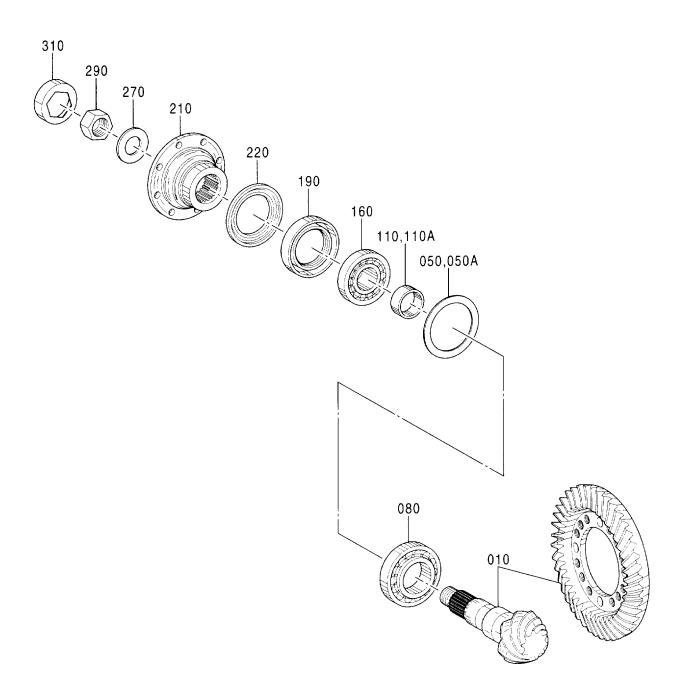

アクスル;リヤ(1/5)[ワイド] AXLE;REAR(1/5)[WIDE]

——— 符号	部品番号	部 品 名	コード	数 量 ^{サービス}	適用号機	互 代替部品 PART
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	0' TY 3-F	SERIAL NO.	性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
110A	0880036	··RING		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
110A	0880037	··RING		1		
110A	0880038	·-RING		1		
110A	0880039	R1NG		1		
110A	0880040	··RING		1		
110A	0880041	··RING		1		
110 A	0880042	·-RING		1		
110A	0880043	·-RING		1		
110A	0880044	·-RING		1		
110 A	0880045	··RING		1		
110 A	0880046	··RING		1		
110A	0880047	RING		1		
110A	0880048	··RING		1		
110A	0880049	··RING		1		
110 A	0880050	··RING		1		
110A	0880051	··RING		1		
110A	0880052	··RING		1		
110A	0880053	··RING		1		
110A	0880054	··RING		1		
110A	0880055	··RING		1		
110 A	0880056	··RING		1		
110A	0880057	··RING		1		
110A	0880058	··RING		1		
110A	0880059	··RING		1		
110 A	0880060	··RING		1		
110A	0880061	RING		1		
110A	0880062	··RING		1		
110A	0880063	··RING		1		
110A	0880064	··RING		1		
110A	0880065	··RING		1		
160	0880066	·BRG. ; ROL.		1		
190	0880067	·SEAL		1		
210	0880068	·FLANGE		1		
220	0880069	·SCREEN		1		
270	0880070	-WASHER		1		
290	0880071	- NUT		1		
310	0880072	·WASHER		1		
	<u> </u>	· — — — — — — — — — — — — — — — — —			DODD E1	

アクスル;リヤ (2/5) [ワイド] AXLE;REAR (2/5) [WIDE]

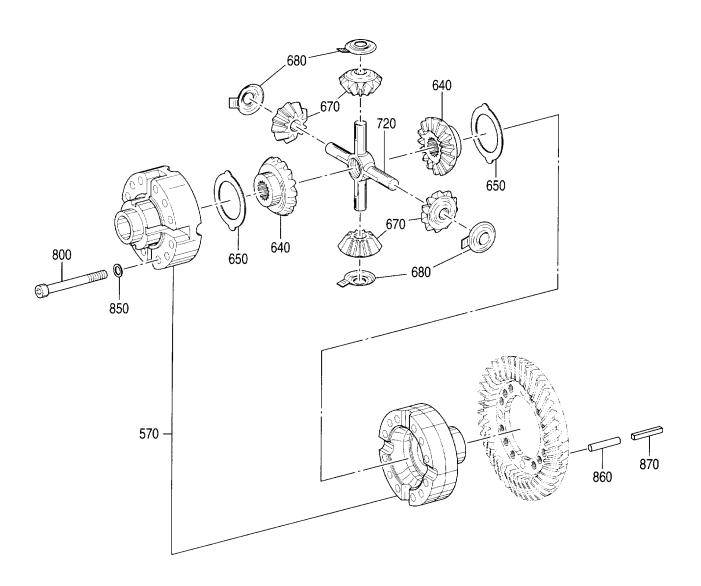

アクスル;リヤ (2/5) [ワイド] AXLE;REAR (2/5) [WIDE]


符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	コード	適用号機	互換:	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	12 10/	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4477180	AXLE:REAR (2/5)	0885800	1					
	コ/ 部品番号	/構成部品/ AXLE; REAR	(1/5) [WIDE] ガラ (5/5)	[WIDE]	ノ部品	らられる。			
	This PART N	O. consists of all par	ts shown in AXLE;REAR	(1/5)	WIDE]	to (5/5) [WII) [].		
570	0880101	-CASE		1					
640	0880102	· GEAR : BEVEL		2					
650	0880103	·WASHER; THRUST		2					
670	0880104	· GEAR : BEVEL		4					
680	0880105	·WASHER; THRUST		4			1		
720	0880106	·SPIDER		1					
800	0880107	·BOLT; SOCKET		12					
850	0880108	·WASHER		12			i		
860	0880109	·PIN		4			ĺ		
870	0880110	·PIN		4					
	i								
							1		
į								ļ	
	F				ļ				
	:								
		:							

アクスル;リヤ (3/5) [ワイド] AXLE;REAR (3/5) [WIDE]

アクスル;リヤ (3/5) [ワイド] AXLE;REAR (3/5) [WIDE]

	₩ D 팩 D	т D Ø	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 REPLACE	部 品 ABLE
符号	部品番号	部 品 名			コード		揆	PAR 部品番号	1
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ö, TA	S. C	SERIAL NO.	- 1	PART NO.	
	4477180	AXLE; REAR (3/5)	0885900	1					
	コノ部品番号	/構成部品/ AXLE; REAR	(1/5) [WIDE] カラ (5/5) [WIDE]	/ 部品	ヲ 含ミマス。			
	This PART N	IO. consists of all par	ts shown in AXLE;REAR ((1/5) [WIDE]	to (5/5) [WII)ŧ].		
010	0884901	· CASING		1					
030	0884902	· CASING		1					
050	++++++	·SHIM ASS'Y		2	RD				
050A	0884302	··SHIM		1	R				
050A	0885303	·-SHIM		1	R				
050A	0884303	··SHIM		1	R				
050A	0884304	··SHIM		1	R				
050A	0884305	··SHIM		1	R				
050A	0884306	··SHIM	:	1	R				
050A	0884307	··SHIM		1	R				
050A	0884308	··SHIM		1	R				
050A	0884309	··SHIM		1	R				
050A	0884310	··SHIM		1	R				
050A	0884311	·-SHIM		1	R				
050A	0884312	SHIM		1	R				
050A	0884313	··SHIM		1	R				
050A	0884314	··SHIM		1	R				1
050A	0884315	·-SHIM		1	R				
050A	0884316	··SHIM		1	R				
050A	0884317	··SHIM		1	R				
050A	0884318	··SHIM		1	R				
050A	0884319	··SHIM		1	R				
050A	0884320	··SHIM		1	R				
050A	0884321	··SHIM		1	R				
050A	0884322	··SHIM		1	R				
050A	0884323	··SHIM		1	R				
050A	0884324	··SHIM		1	R				
050A	0884325	··SHIM	i	1	R				
050A	0884326	··SHIM		1	R				İ
050A	0884327	··SHIM		1	R				
050A	0884328	··SHIM		1	R				
050A	0884329	··SHIM		1	R				
050A	0884330	··SHIM		1	R				
050A	0884331	··SHIM		1	R				
050A	0884332	··SHIM		1	R				
050A	0884333	··SHIM		1	R				
050A	0884334	··SHIM		1	R				


アクスル:リヤ (3/5) [ワイド] AXLE:REAR (3/5) [WIDE]

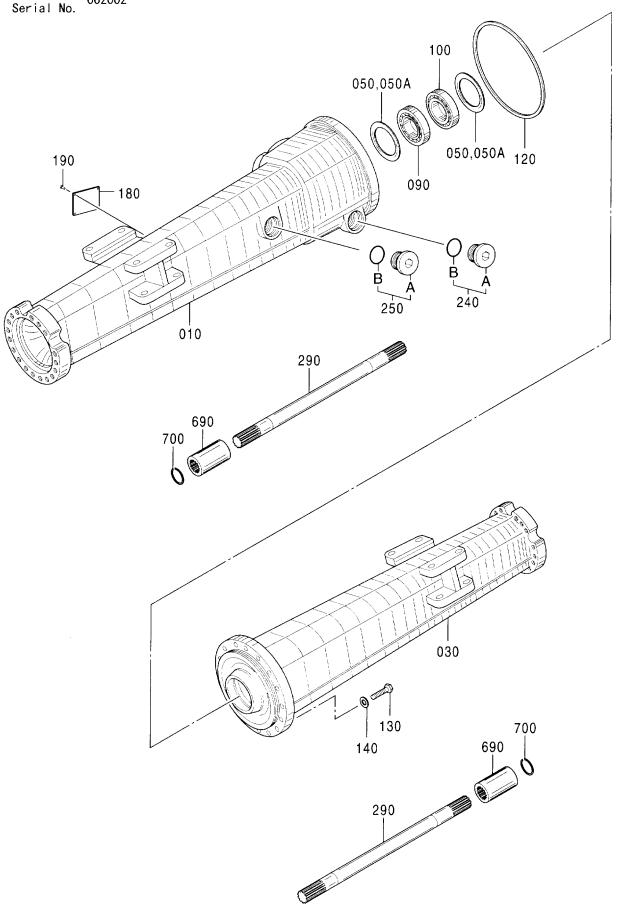

アクスル:リヤ (3/5) [ワイド] AXLE:REAR (3/5) [WIDE]

				<u> </u>	<u> </u>		TE	化基	· ·
符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
050A	0884335	··SHIM		1	R				
050A	0884336	··SHIM		1	R				
050 A	0884337	··SHIM		1	R				
050A	0884338	··SHIM		1	R		•		
050A	0884339	··SHIM		1	R			ĺ	
050A	0884340	··SHIM		1	R				1
050A	0884341	··SHIM		1	R				
090	0884342	·BRG. ;ROL.		1					
100	0884343	·BRG. ;ROL.		1				1	
120	0884344	·O-RING		1					
130	0884345	-B0LT	·	16			ĺ		
140	0884346	·WASHER		16	1		1		
180	0879020	·NAME-PLATE	,	1					
190	0879021	· SCREW; DRIVE		4					
240	++++++	-PLUG ASS' Y		1	D				
240A	0884347	· · PLUG	·	1					
240B	0884348	··O-RING		1					
250	++++++	·PLUG ASS' Y		1	D				ł
250A	0884349	··PLUG		1					
250B	0884348	··O-RING		1					
290	0885901	·SHAFT		2					
690	0885902	- SLEEVE		2					
700	0885903	-RING; RETAINING		2					
								i	
				ļ					
				i					
		[
								į	
			!						
							ı		


アクスル;リヤ (4/5) [ワイド] AXLE:REAR (4/5) [WIDE]

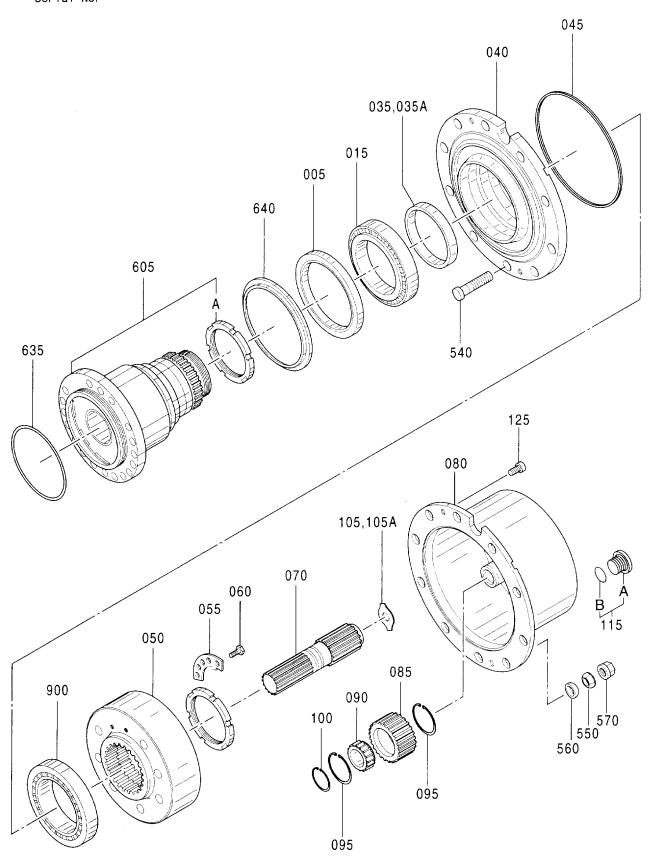

アクスル:リヤ (4/5) [ワイド] AXLE:REAR (4/5) [WIDE]

 符号	部品番号	部品名	コード	数量サービス	——————— 適用号機	互 代替部品 PART
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	0' TY S. C	SERIAL NO.	性 部品番号 数量
	4477180	AXLE;REAR (4/5)	0886000	1		ICA PART NO. Q'T'
		が 構成部品ハ AXLE; REAR		· ·	3 含37%	
		D. consists of all par				1.
005	0885001	·SEAL	I THE THE PARTY OF	2	20 (1) 2, 2, 2, 1	
015	0886001	-BRG.; ROL.		2		
035	++++++	·RING ASS' Y		2 D		
035A	0885003	RING		1		
035A	0885004	RING		1		
035A	0885005	··RING		1		
035A	0885006	··RING		1		
035A	0885007	·-RING		1		
035A	0885008	·· RING	 	1		
035A	0885009	RING		1		
035 A	0885010	··RING		1		
035 A	0885011	··RING		1		
035A	0885012	··RING		1		
035A	0885013	··RING		1		
035 A	0885014	··RING		1		
035A	0885015	· · RING		1		
035A	0885016	· · RING		1		
035A	0885017	··RING		1		
035A	0885018	··RING		1		
035A	0885019	··RING		1		
035A	0885020	··RING		1		
035A	0885021	··RING		1		
035A	0885022	··RING		1		
035A	0885023	··RING		1		
035A	0885024	·-RING		1		
035A	0885025	··RING		1		
035A	0885026	··RING		1		
035A	0885027	··RING		1		
035A	0885028	··RING		1		
035A	0885029	··RING		1		
035A	0885030	··RING		1		
035A	0885031	··RING		1		
035A	0885032	··RING		1		
040	0886002	·HUB		2		
045	0884517	· O-R NG		2		
050	0886003	·GEAR; RING		2		
055	0886004	· WASHER		2		


アクスル: リヤ (4/5) [ワイド] AXLE: REAR (4/5) [WIDE]

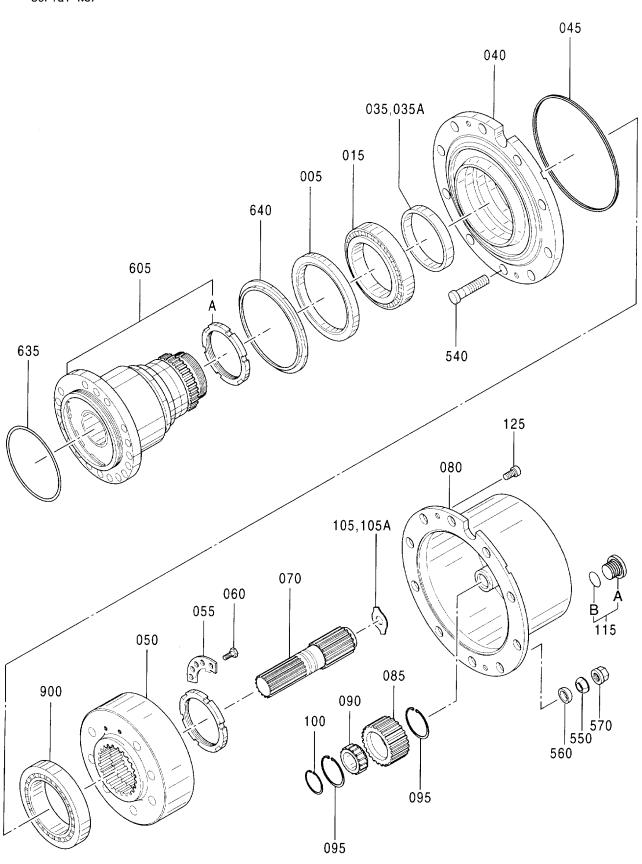

アクスル;リヤ (4/5) [ワイド] AXLE;REAR (4/5) [WIDE]

かロ	如口至口	如口尽	— 1°	₩, 🗐	サービス	'× = - +#	互 代 替 部, 换 REPLACEABL PART	<u></u> 品
符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	コード	適用号機	换 PART 性 部品番号 数	-L r 是
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ö, TA	S. C	SERIAL NO.	ICA PART NO. Q'	' TY
060	0886005	·BOLT		4				
070	0886006	·GEAR; SUN		2				
080	0886007	·CARRIER		2				
085	0884543	·GEAR		8				
090	0884544	·BRG. ;ROL.		8				
095	0884545	RING		16				
100	0884546	·RING: RETAINING		8				
105	++++++	·WASHER: THRUST ASS' Y		2	D			
105A	0884547	··WASHER; TURUST		1				
1 05A	0884548	··WASHER; TURUST		1				
105 A	0884549	··WASHER; TURUST		1				
105 A	0884550	··WASHER; TURUST		1				
105 A	0886008	··WASHER; TURUST		1				
105 A	0886009	··WASHER; TURUST		1				
105 A	0886010	··WASHER; TURUST		1				
105 A	0886011	··WASHER; TURUST		1				
115	++++++	·PLUG ASS' Y		2	D			
115A	0886012	··PLUG		1				
115B	0878809	··O-RING		1				
125	0884555	·BOLT; SOCKET		4				
540	0884556	· HUB-BOLT		20				
550	0884557	·WASHER; SPRING		20	Ì			
560	0884558	·RING		20			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
570	0884559	· HUB-NUT		20				
605	0886013	·HUB		2				
605A	0886014	NUT		1				
635	0885041	·O-RING		2	j			
640	0885042	·PLATE		2				
900	0884515	·BRG. ; ROL.		2				
					•			

アクセル;リヤ (5/5) [ワイド] AXLE;REAR (5/5) [WIDE]

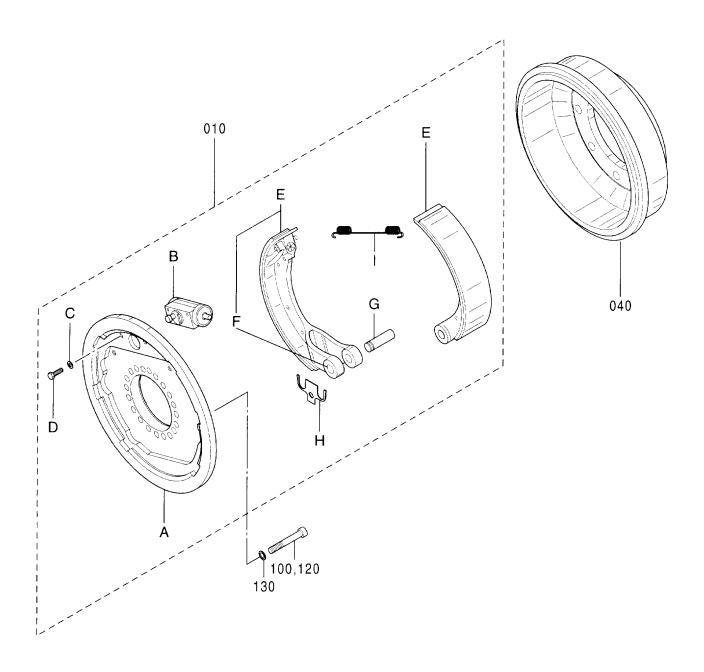

アクセル;リヤ (5/5) [ワイド] AXLE:REAR (5/5) [WIDE]

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ö, TA	⊐- ド S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
	4477180	AXLE; REAR (5/5)	0886100	1					
	コ/ 部品番号	/ 構成部品/ AXLE; REAR	(1/5) [WIDE] カラ (5/5)	[WIDE]	/ 部品	まっ含ミマス。			
	This PART N	D. consists of all par	ts shown in AXLE;REAR	(1/5)	[WIDE]	to (5/5) [WID	₡].		
010	0886101	·BRAKE		2					
010 A	0886102	··PLATE		1	!				1
010B	0886103	··CYL.; WHEEL		1					
010C	0886104	··WASHER; SPRING		2					
010D	0886105	··SCREW		2					
010E	0886106	··SH0E		2					
010F	0886107	· · · BUSHING		2				 	
010G	0886108	··PIN		2					
010H	0886109	· · WASHER	•	1					İ
0101	0886110	··SPRING		1					
040	0886111	-DRUM;BRAKE		2					İ
100	0886112	·BOLT; SOCKET		30					
120	0886113	·BOLT; SOCKET		6					
130	0886114	·WASHER		36					
		1							
	ļ								
	!								
	:			:					
							İ		
		 - -							

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0 0 0 4 1 6 3 020A 0 0 0 4 1 6 7 024 0 0 0 4 6 5 1 018A 0 0 0 4 6 5 2 028 0 0 0 4 6 5 4 022A	62 95 55 94 97	0208604	. 084A 088A 090A 102A 104A	5 5 5 5 5	0240915	090A 102A 104A 108A 110A	16 16 16 16
0 1 0 2 4 1 1 006A 008A 0 1 0 3 0 2 5 098 118 0 1 0 5 3 0 1 094A	438 438 20A 20A 7	0208605	108A 110A . 082A 084A 088A	5 5 7 7 7	0242006 0244604 0249148 * 0253304 0254312	002B 002B 070	9 886 792 8 36
096A 114A 116A 0111707082A 084A	7 7 7 23 23		090A 102A 104A 108A 110A	7 7 7 7 7		084B 088A 090B 102A 104B	37 36 37 35 37
088A 090A 094A 096A 100A	23 23 23 23 22	0208606	. 082A 084A 088A 090A 102A	8 8 8 8	0258205	108A 110B 094A 096A 114A	35 37 16 16
102A 104A 108A 110A 114A	23 23 23 23 23	0211510	104A 108A 110A . 002A 008A	8 8 8 407 436	0259307	122A	16 13 17 17
116A 134 0111818130 0124811002B 006B	23 19 19 801 801	0213208	A800	413 413 18 5 7	0261310	096A 114A 116A 134 094A	19 19 19 16
008B 0131108002B 0133103120A 122A 0135904006A	801 808 5 5 412	0215710 0218824 0218852	. 008A . 006B . 008B	7 405 924 924 808	0262403	096A 114A 116A 120A 122A	11 11 11 8
008A 0158855100A 0168006086 092 098	412 29 25 25 24	0 2 2 5 7 0 4 0 2 2 5 7 0 9	. 130 . 094B 096B 114B 116B	5 41 43 41 43	0263019	006A 008A 012A	490 496 496 813 7
106 112 118 124 0168308086	25 25 24 25 23 A	0 2 2 5 7 1 1 0 2 2 9 2 1 3 0 2 3 6 0 1 4	. 056	7 18 466 466 466	0 2 6 3 2 0 6	076A 076A 076A 076A 076A	8 14 13 23 16
092 106 112 124 0171808086	23A 23A 23A 23A 7K	0236915	. 082A 084A 088A 090A 102A	35 36 35 36 34	0 2 6 3 2 1 8	076A 076A 076A 076A 076A	17 18 21 22 19
092 098 106 112 118	7K 7K 7K 7K 7K	0237407	104A 108A 110A . 094A 096A	36 34 36 5	0 2 6 3 2 2 3	134 134	20 5 7 858 858
124 0 1 7 5 2 3 3 004 0 1 7 5 2 4 1 002B 0 1 7 5 2 8 7 006A 0 1 7 9 5 0 7 002A	7K 468 885 430 409	0237419	114A 116A 094A 096A 114A	5 5 8 8		082A 084A 088A 090A 102A	11 11 11 11
0 2 0 8 3 2 6 134 134 0 2 0 8 5 1 6 094B 096B 100B	1B 2B 40 42 37	0237902	040 042	8 406 271 271 5	0298907	104A 108A 110A 082A 084A	11 11 11 19 19
114B 116B 120B 122B 0 2 0 8 6 0 4 082A	40 41 36 36 5	0240911 0240912 0240915	. 100A	7 8 16 16		088A 090A 102A 104A 108A	19 19 19 19 19

PART	NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
029	8907 9011	. 110A . 082A . 084A . 088A . 090A	19 22 22 22 22 22	0323806 0323807 0325904	. 072 . 072 . 094A . 096A . 114A	6 5 4 4 4	0409005	. 084A 088A 090A 102A 104A	13 13 13 13 13
		094A 096A 100A 102A 104A	22 22 21 22 22	0325913	116A . 082A . 084A . 088A . 090A	4 34 35 34 35	0409007	108A 110A . 082A 084A 088A	13 13 15 15 15
		108A 110A 114A 116A 134	22 22 22 22 18		094B 096B 100A 102A 104A	37 39 34 33 35		090A 102A 104A 108A 110A	15 15 15 15 15
	9013 9017	096A 114A 116A	20 20 20 20 20 35		108A 110A 114B 116B 120A	33 35 37 38 33	0409008	. 082A 084A 088A 090A 102A	17 17 17 17 17
0309	9019	096B 114A 116B 082A 084A	37 35 36 29 30	033380303411020343611	122A . 056 . 076A . 034 036A	33 1 3 26 31	0409010	104A 108A 110A . 082A 084A	17 17 17 20 20
		088A 090A 094A 102A 104A	29 30 33 28 30	0349402 0352721	. 120A 122A	3 31 31 18 18		088A 090A 102A 104A 108A	20 20 20 20 20
		108A 110A 114A 116A 120A	28 30 33 34 28	0353011 0353012	122A 120A 122A	21 21 20 20 706	0409016	110A . 094A 096A 114A 116A	20 30 30 30 30
0309	9020 9021	122A 120A 094B 096B 100A	29 26 38 40 35	0365318 0369812 0370410	072 034 036A	401 3 27 32 12	0409110 0409215 0409216 0409612 0409705	. 012A . 012A . 100A	39 351 355 32 12
0309	304	114B 116B 120A 122A 082A	38 39 34 34	0408601 0408804 0408805	134	1 6 12 12 12	0409708	096A 114A 116A . 094A 096A	12 12 12 15 15
		084A 088A 090A 102A 104A	4 4 4 4 4		090A 100A 102A 104A 108A	12 12 12 12 12	0409709	114A 116A . 094A 096A 114A	15 15 17 17 17
0309	9312 9805	108A 110A 100A 036A 056	4 4 27 30 13	0408808 0408809	100 A 130	12 14 16 14 33	0409913	116A 134 . 094A 096A 114A	17 14 24 24 24
0310)304)504)506)508	100A 100A	12 4 4 11 15		084A 088A 090A 094B 096B	34 33 34 36 38	0409915	116A . 094A . 096A 114A 116A	24 26 26 26 26
0310)510)514)612	130 100A	13 18 16 19		100A 102A 104A 108A 110A	33 32 34 32 34	0420109 0420110 0425115	122 A . 120 A 122 A	16 16 23 23 472
0322	2304 2602	068 070 052	12 10 5 4 5	0409005	114B 116B 120A 122A 082A	36 37 32 32 13	0425117 0428907 0435209 0435210	. 038 . 048 . 048	707 217 20 2 22

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
* 0444301 * 0444302 * 0444303 * 0444305	. 054 . 054 . 054	3 4 7 8 8	0667206	116A 134	18 18 15 25 25	0788711 0788712 0788713 0788801 0788802	. 066 . 066 . 012 A	34 35 36 010 020
0444715 0450506 0469903 0469904	. 120A 122A . 076A	8 4 4 41 42	0667504 0670502 0670503	. 056	25 25 9 4 5	0788803 0788804 0788805 0788806 0788807	. 012A . 012A . 012A	080 101 111 114 123
0469905 0499105 0499108 0609115	. 048	43 8 21 32 33	0670601 0670602 0670603 0675108	. 076A . 076A . 100A	1 4 5 31 31–37	0788808 0788809 0788811 0788812 0788813	. 012A . 012A . 012A	124 131 443 444 491
	088A 090A 102A 104A 108A	32 33 31 33 31	0685601 0685602 0686406	. 048	7 10 27 27 27	0788814 0788815 0788816 0788817	. 012A . 012A . 012A	702 712 742 743 807
* 0614101 0624504	. 048 050	33 1 19 11 390	0692708 0694401 0694403 0694404	. 100A 100A	27 469 1 13 28	0788819 0788907	. 012B . 094A 096A 114A 116A	985 21 21 21 21
0625509 0626901 0628705 0628908 0629003	. 002A . 012B . 038	391 469 982 213 211	0694825 0695008 0708027 0708402	130 134 002B	984 30 29 953 121	0789206	. 082A 084A 088A 090A 102A	6 6 6 6
0629404 0654301 0666806	040 042 . 052	468 251 251 2 8	0730804 0730805 0730806 0748108 0757601	076A 076A 048	24 25 26 34 7	0789307 0789506	104A 108A 110A . 100A . 082A	6 6 6 20 21
0666808 0667006	130	17 15 9 9	0757602 0757603 0757604 0766501	036A 036A 036A	7 8 9 10 2		084A 088A 090A 102A 104A	21 21 21 21 21
	090A 102A 104A 108A 110A	9 9 9 9	0766502 0766503	036A	2 3 3 4 4	0789606 0789905 0789906	. 100A	21 21 17 3 6
0667007	. 082A 084A 088A 090A 102A	14 14 14 14 14	0766504 0766505 0766508	036A 034 036A	5 5 6 6 9	0794201 0794202 0794203 0794204 0794205	. 074 . 074 . 074	3 6 8 10 11
0667008	104A 108A 110A . 082A 084A	14 14 14 18 18	0766509 0766510	036A	12 10 13 33 39	0794206 0794207 0794701	. 074	12 14 29 34 14
	088A 090A 102A 104A 108A	18 18 18 18 18		048 094A 096B 114A 116A	12 34 36 34 35	0799901 0799902 0799903 0799904	. 038 . 038 . 038	111 122 125 131 212-1
0667013	110A . 094B 096B 100A 114B	18 39 41 36 39		050 072 052	23 3 4 13	0799910 0799911 0799911 0799912	. 038 . 038 . 038	216-1 301 302 312 10
0667206	116B 120A 122A . 094A 096A	40 35 35 18 18	0788704 0788705 0788706 0788707 0788710	066 066 066	14 15 16 17 33	0814209 0814401 0814402 0815901 0818502	. 012 A . 012B . 134	17 301 100 21 014

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0818508 0818510 0818511 0818512 0818513	. 002A . 002A . 002A	127 156 157 211 251	0846616 0846701 0846702	042 040 042	472 472 501 501 202	0870101 0870102	. 040 042	201 210 210 212 212
0818515 0818519 0818520 0818523 0818524	. 002A . 002A . 002B	271 401 467 534 535	0846704 0854206 0857404	042 130	202 311 311 10 29	0870104 0870105 0870106	042 . 040	214 214 335 413 413
0818525 0820422 0826814	. 002B 004	954 991 262 23 22	0863404 0866701 0866702	086	29 29 24 7 21	0870107 0870108 0870201	042 . 040 . 042	414 414 600 600 335
0826907 0828902		4 2 2 2 2 2		092 098 106 112 118	21 21 21 21 21	0870301 0870302 0870303 0870304 0870305	080 080 080	1·18 1·24 2·5 2·6 3·1
0828903	. 082A 084A 088A 090A 102A	3 3 3 3 3	0866703	124 086 092 106 112	21 23 23 23 23 23	0870306 0870307 0870308 0870309	080 080 080	3·2 3·21 3·25 3·26 17
0829301	104A 108A 110A . 094A 096A	3 3 1	0866704	124 086 092 106 112	23 23B 23B 23B 23B 23B	0870311 0870312 0870401	080	29 30 28 7 10
0829302	096A 114A 116A	2 2 2 2 2 3	0866705	124 086 092 106 112	23B 23C 23C 23C 23C 23C	0870402 0870501 0870601	050 072 052	29 8 9 11 2
0829304	096A 114A 116A 094A 096A	3 3 6 6	0866804 0866805	134	23C 3 12 26 26	0870602 0870603 0870604 0870605	056 056 056	6 8 9 10 26
0829305	114A 116A 094A 096A 114A	6 6 9 9	0866807 0866808 0867601	134 130 134	27 27 28 31	0875101	104A 108A 110A	1 1 1 1 2
0829306	116A 094A 096A 114A 116A	9 13 13 13	0867602 0867603	082A 084A	1 27 28 28 31-37	0875103	104A 108A 110A 102A 104A	2 2 2 27 28
0829307	096A 114A 116A	14 14 14 14 31	0867605	084A 088A 090A 082A 084A	32-38 31-37 32-38 31 32	0875104	104A 108A 110A	30-36 32-38 30-36 32-38 30
0829309	096A 114A 116A	34-40 36-42 34-40 35-41	0867801	090A	31 32 1 1 27	0875201 0875301		32 30 32 26 27
0838604 0838619	014B 014B 014B	141 104 136 162 217	0867803 0869404 0870001 0870002	090A 038 038	28 28 221-2 151 212-2	0875401 0875402 0875601	116A 114A	28 1 1 31
0846612	042	217 313 313 324 324	0870003 0870004 0870005 0870006	038 038 038 038	216-2 221-1 241-1 241-2 201	0875602	122A	1 2 2 3 3

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	!TEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0875604120A 122A 0875605120A 122A 0875606120A	6 6 12 12 13	0878807 0878808 0878809	. 136	130 140A 140B 115B 115B	0879203 0879204 0879205 0879206 0879207	. 144 . 144 . 144	030 040 050 060 070
122A 0875607120A 122A 0875608120A 122A	13 15 15 19 19	0878810 0878901 0878902 0878903 0878904	. 138 . 138 . 138	200 020 030 040 050	0879208 0879209 0879210 0879211 0879212	. 144 . 144 . 144	080 090 100 110 210
0875609120A 0875610120A 122A 0875611120A 122A	24 25 25 30-36 30-36	0878905 0878906 0878907 0878908 0878909	. 138 . 138 . 138	060 110 130 130A 130B	0879213 0879214 0879215 0879216	. 144 . 144	212A 212A 212A 212A 212A
0875612120A 122A * 0877401176B * 0877707182B * 0877801176A	30 30 300 090 020	0878910 0878911 0878912 0878913 0878914	. 138 . 138 . 138	160 170 180 190 200	0879217 0879301 0879302 0879303 0879304	. 146 . 146 . 146	220 010 020 030 040
* 0877802176B * 0877803176B * 0877804176B * 0877805176B * 0877806176B	218 230 260 270 280	0878915 0879001 0879002 0879003 0879004	. 140 . 140 . 140	210 010 040 060A 060B	0879305 0879306 0879307	. 146 . 146 150	050 060 070 050 210
* 0877807176C 0877901130 0877902130 0877903130 0877904130	400 1 1B 2 3	0879005 0879006 0879007	140 . 140 . 140	070A 280A 070B 280B 100	0879309 0879310 0879311 0879312	. 146 . 146	212A 212A 212A 212A 212A 212A
0877905130 0877906130 0877907130 0878001134 0878002134	6 12 21 1 2	0879008 0879009 0879010 0879011	140 140 140	110 120 130 130A 130B	0879313 0879314 0879315 0879401	. 146 . 146 . 148A	212A 212A 220 010 020
0878101002A 0878102002A 0878103002A 0878104002A 0878105002A	011 013 030 111 113	0879013 0879014 0879015	152 A 140 152 A	170A 046 170B 072C 180	0879403 0879404 0879405 0879406 0879407	. 148A . 148A . 148A	030 060 080 100 110
0878106002A 0878107002A 0878108002A 0878109002A 0878110002A	116 123 124 153 252	0879016 0879017 0879018 0879019	140 140 140	190 240 244 246 290	0879408 0879409 0879410 0879411	. 148A . 148A . 148A	120A 120A 120A 120A 120A
0878111002A 0878112002A 0878113002A 0878114002A 0878115002B	261 262 312 468 530		160B 172B 180 190B 202B	180 180 180 180 180	0879413 0879414 0879415 0879416 0879417	. 148A . 148A . 148A	120A 120A 120A 120A 120A
0 8 7 8 1 1 6 002B 0 8 7 8 1 1 7 002B 0 8 7 8 2 0 1 004 0 8 7 8 3 0 1 006A 008A	532 774 435 469 469	0879021	140 160B 172B 180 190B	296 190 190 190 190	0879418 0879419 0879420 0879421	. 148A . 148A . 148A	130 140 210 220 230
0878401008A 0878601034 036A 0878602034 036B	079 8 11 50 60	0879022 0879023 0879024 0879025	140 140	190 330 340 360 380A	0879423 0879424 0879425 0879426 0879427	. 148A . 148A . 148A	240 250 260 270 280
0878701036A 0878801136 0878802136 0878803136 140	50 010 020 050A 210 A	0879026 0879027 0879101 0879102 0879103	140 142 142	380B 400 010 020 030	0879428 0879429 0879430 0879431	. 148 A . 148 A . 148 A	284 290 310 320A 320A
0878804136 140 142 0878805136 0878806136	050B 210B 040B 110 120	0879104 0879105 0879106 0879201	142 142 144	040A 060A 060B 010 020	0879433 0879434 0879435 0879436	148A 148A 148B	320A 320A 320A 320A 320A

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0879438 0879439 0879501	. 148B . 150 154	330 340 020 064 060	0879717 0879718 0879719 0879901 0879902	. 154 . 154 . 076A	130 140 210 2 50	0880014	. 156A 168A 176A 186A 198A	050A 050A 070A 050A 050A
0879503 0879504 0879505 0879506	. 150 . 150 . 150	070 080 210 220 236	0880001	. 156A 168A 176C 186A 198A	010 010 500 010 010	0880015	. 156A 168A 176A 186A 198A	050A 050A 070A 050A 050A
0879508 0879601 0879602 0879603 0879604	. 152A . 152A . 152A	240 010 020 032 040A	0880002	. 156A 168A 176A 186A 198A	050A 050A 070A 050A 050A	0880016	. 156A 168A 176A 186A 198A	080 080 110 080 080
0879605 0879606 0879607 0879608	. 152A . 152A . 152A	040B 048 050 052 052A	0880003	. 156A 168A 176A 186A 198A	050A 050A 070A 050A 050A	0880017	. 156A 168A 176A 186A 198A	110A 110A 180A 110A 110A
0879610 0879611 0879612	. 152 A	052B 062 062A 072A 082A	0880004	. 156A 168A 176A 186A 198A	050A 050A 070A 050A 050A	0880018	. 156A 168A 176A 186A 198A	110A 110A 180A 110A 110A
0879613 0879614 0879615	152A 152A . 152A	0628 0728 082B 072 082	0880005	. 156A 168A 176A 186A 198A	050A 050A 070A 050A 050A	0880019	. 156A 168A 176A 186A 198A	110A 110A 180A 110A 110A
0879616 0879617 0879618 0879619 0879620	. 152A . 152A . 152A	092 095 110 130 140	0880006	. 156A 168A 176A 186A 198A	050A 050A 070A 050A 050A	0880020	. 156A 168A 176A 186A 198A	110A 110A 180A 110A 110A
0879621 0879622 0879623 0879624 0879625	. 152A . 152A . 152A	150 202 210 224 235	0880007	. 156A 168A 176A 186A 198A	050A 050A 070A 050A 050A	0880021	. 156A 168A 176A 186A 198A	110A 110A 180A 110A 110A
0879626 0879627 0879628 0879629 0879630	. 152A . 152A . 152A	242 254 262 272 370	0880008	. 156A 168A 176A 186A 198A	050A 050A 070A 050A 050A	0880022	. 156A 168A 176A 186A 198A	110A 110A 180A 110A 110A
0879631 0879632 0879633 0879634 0879635	. 152B . 152B . 152B	372 380 480 500 552 A	0880009	. 156A 168A 176A 186A 198A	050A 050A 070A 050A 050A	0880023	. 156A 168A 176A 186A 198A	110A 110A 180A 110A 110A
0879636	164B 174C 194B	552B 620B 620B 620B 010	0880010	. 156A 168A 176A 186A 198A	050A 050A 070A 050A 050A	0880024	. 156A 168A 176A 186A 198A	110A 110A 180A 110A 110A
0879702 0879703 0879704 0879705 0879706	. 154 . 154 . 154	020 030 040 050 060	0880011	156A 168A 176A 186A 198A	050A 050A 070A 050A 050A	0880025	. 156A 168A 176A 186A 198A	110A 110A 180A 110A 110A
0879707 0879708 0879709 0879710 0879711	. 154 . 154 . 154	070 075 080 085 090	0880012	. 156A 168A 176A 186A 198A	050A 050A 070A 050A 050A	0880026	. 156A 168A 176A 186A 198A	110A 110A 180A 110A 110A
0879712 0879713 0879714 0879715 0879716	. 154 . 154 . 154	095 100 105 110 120	0880013	. 156A 168A 176A 186A 198A	050A 050A 070A 050A 050A	0880027	. 156A 168A 176A 186A 198A	110A 110A 180A 110A 110A

PART NO.									
1684 1004 1688 11004 1688	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
1684 110A	0880028	168A 176A 186A	110A 180A 110A	0880042	168B 176B 186B	110A 180A 110A	0880056	168B 176B 186B	110A 180A 110A
168A	0880029	168A 176A 186A	110A 180A 110A	0880043	168B 176B 186B	110A 180A 110A	0880057	168B 176B 186B	110A 180A 110A
168A 110A 168B 110A	0880030	168A 176A 186A	110A 180A 110A	0880044	168B 176B 186B	110A 180A 110A	0880058	168B 176B 186B	110A 180A 110A
168A	0880031	168A 176A 186A	110A 180A 110A	0880045	168B 176B 186B	110A 180A 110A	0880059	168B 176B 186B	110A 180A 110A
188A 110A 168B 110A 168B 110A 168B 110A 186B 110A	0880032	168A 176A 186A	110A 180A 110A	0880046	168B 176B 186B	110A 180A 110A	0880060	168B 176B 186B	110A 180A 110A
168A 110A 168B 110A 168B 110A 168B 110A 186B 110A	0880033	168A 176A 186A	110A 180A 110A	0880047	168B 176B 186B	110A 180A 110A	0880061	168B 176B 186B	110A 180A 110A
1688 110A 168B 110A 168B 110A 168B 110A 186A 116A 186A 110A 186B 110A	0880034	168A 176A 186A	110A 180A 110A	0880048	168B 176B 186B	110A 180A 110A	0880062	168B 176B 186B	110A 180A 110A
168B	0880035	168A 176B 186A	110A 180A 110A	0880049	168B 176B 186B	110A 180A 110A	0880063	168B 176B 186B	110A 180A 110A
168B	0880036	168B 176B 186B	110 A 180A 110 A	0880050	168B 176B 186B	110A 180A 110A	0880064	168B 176B 186B	110A 180A 110A
168B	0880037	168B 176B 186B	110A 180A 110A	0880051	168B 176B 186B	110A 180A 110A	0880065	168B 176B 186B	110A 180A 110A
168B 110A 168B 190 176B 180A 186B 190 186B 110A 186B 190 186B 110A 186B 190 198B 110A 186B 110A 186B 110A 186B 110A 186B 110A 186B 110A 186B 110A 186B 110A 186B 110A 186B 110A 186B 110A 186B 110A 176C 400A 176B 180A 186B 110A	0880038	168B 176B 186B	110A 180A 110A	0880052	168B 176B 186B	110A 180A 110A	0880066	168B 176A 186B	160 120 160
168B 110A 168B 110A 176C 400A 176B 180A 176B 180A 186B 210 186B 110A 186B 110A 198B 210 198B 110A 198B 110A 0880069156B 220 0880041156B 110A 0880055156B 110A 168B 220 168B 110A 168B 110A 176C 400B 176B 180A 176B 180A 186B 220 186B 110A 186B 110A 198B 220	0880039	168B 176B 186B	110A 180A 1 10A	0880053	168B 176B 186B	110A 180A 110A		168B 186B 198B	190 190 190
168B 110A 168B 110A 176C 400B 176B 180A 176B 180A 186B 220 186B 110A 186B 110A 198B 220	0880040	168B 176B 186B	110A 180A 110A	0880054	168B 176B 186B	110A 180A 110A	0880069	176C 186B 198B	400A 210 210
	0880041	168B 176B 186B	110A 180A 110A	0880055	168B 176B 186B	110A 180A 110A	0880070	176C 186B 198B	400B 220 220

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0880070	176C 186B 198B	270 320 270 270 290	0884304	172A 190A 202A	050A 050A 050A 050A 050A	0884320	2024	050A 050A 050A 050A 050A
0880072	168B 176C 186B 198B . 156B	290 330 290 290 310	0884305	172A 190A 202A 160A 172A	050A 050A 050A 050A 050A	0884322	202A . 160A 172A 190A 202A	050A 050A 050A 050A 050A
0880101	168B 176C 186B 198B . 158	310 340 310 310 570	0884306	190A 202A 160A 172A 190A	050A 050A 050A 050A 050A	0884323	172A 190A 202A	050A 050A 050A 050A 050A
0880102	170 178 188 200 . 158	570 550A 570 570 640	0884307	202A 160A 172A 190A 202A	050A 050A 050A 050A 050A	0884325	172A 190A 202A . 160A 172A	050A 050A 050A 050A 050A
0880103	170 178 188 200 . 158	550B 640 640	0884308	172A 190A 202A	050A 050A 050A 050A 050A	0884326	190A 202A 160A 172A 190A	050A 050A 050A 050A 050A
0880104	170 178 188 200 158	650 550C 650 650 670	0884310	172A 190A 202A 160A 172A	050A 050A 050A 050A 050A	0884327	202A 160A 172A 190A 202A	050A 050A 050A 050A 050A
0880105	170 178 188 200 158	670 550D 670 670 680	0884311	190A 202A 160A 172A 190A	050A 050A 050A 050A 050A	0884328	172A 190A 202A	050A 050A 050A 050A 050A
0880106	170 178 188 200 158	680 550E 680 680 720	0884312	202A 160A 172A 190A 202A	050A 050A 050A 050A 050A	0884330	172A 190A 202A 160A 172A	050A 050A 050A 050A 050A
0880107	170 178 188 200 158	550F 720 720		172A 190A 202A	050A 050A 050A 050A 050A	0884331	190A 202A 160A 172A 190A	050A 050A 050A 050A 050A
0880108	170 178 188 200 158	800 550G 800 800 850	0884315	172A 190A 202A 160A 172A	050A 050A 050A 050A 050A	0884332	202A 160A 172A 190A 202A	050A 050A 050A 050A 050A
0880109	170 178 188 200 158	850 550H 850 850 860	0884316	190A 202A 160A 172A 190A	050A 050A 050A 050A 050A	0884333	172A 190A 202A	050A 050A 050A 050A 050A
0880110	170 178 188 200 158	860 5501 860 860 870	0884317	202A 160A 172A 190A 202A	050A 050A 050A 050A 050A	0884335	172A 190B 202A 160B 172B	050A 050A 050A 050A 050A
0884301	170 178 188 200 160A	870 550J 870 870 040		172A 190A 202A	050A 050A 050A 050A 050A	0884336	190B 202B 160B 172B 190B	050A 050A 050A 050A 050A
0884302	190A 160A 172A 190A 202A	040 050A 050A 050A 050A	0884320	172A 190A 202A 160A 172A	050A 050A 050A 050A 050A	0884337	202B 160B 172B 190B 202B	050A 050A 050A 050A 050A

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0884338	172B 190B 202B	050A 050A 050A 050A 050A	0884353 0884354		560B 550C 560C 550C 560C	0884431 0884432 0884433	. 162A 192A	480A 480A 480A 480A 480A
0884340	172B 190B 202B 160B 172B	050A 050A 050A 050A 050A	0884401 0884402	192A	010 010 010A 020A 710A	0884434 0884435 0884436	192B . 162B 192B	480A 480A 480A 480A 480A
0884341	190B 202B 160B 172B 190B	050A 050A 050A 050A 050A	0884403	192A	010A 020A 020 020 020 050	0884437 0884438	192B	480A 480A 480A 480A 480A
0884342	202B 160B 172B 176B 190B	050A 090 090 200 090	0884405 0884406	192A	050 080 080 090 090	0884439 0884440 0884501	192B . 162B 192B	480A 480A 500 500 010
0884343	202B 160B 172B 176B 190B	090 100 100 210 100	0884407 0884408 0884409	192A 162A 192A	100A 100A 100A 100A 100A	0884502 0884503	1944	010 030 030 040A 040A
0884344	202B . 160B 172B 190B 202B	100 120 120 120 120	0884410	192A	100A 100A 100A 100A 100A	0884504 0884505 0884506	194A . 164A 194A	040A 040A 040A 040A 040A
0884345	172B 190B 202B	130 130 130 130 140	0884412 0884413 0884414	192A 162A 192A	100A 100A 100A 100A 100A	0884507	194A	040A 040A 040A 040A 040A
0884347	172B 190B 202B . 160B 172B	140 140 140 240A 240A	0884415	192A	100A 114 114 120 120	0884509 0884510 0884511	194A . 164A 194A	040A 040A 040A 040A 040A
0884348	190B 202B 160B 160B 164B	240A 240A 240B 250B 500B	0884417 0884418 0884419	192A . 162A	130 130 150 170 170	0884512	194A	040A 040A 040A 040A 040A
	172B 172B 174C 190B 190B	240B 250B 500B 240B 250B	0884420 0884421 0884422	192A	170A 170A 170B 170B 170C	0884514	. 164A 194A . 164A 174A 182B	040A 040A 050 050 900
0884349	194B 202B 202B 160B 172B	500B 240B 250B 250A 250A	0884423 0884424	192A	170C 170D 170D 270 270	0884516 0884517	1 94A	050 900 080 080 090
0884350	190B 202B . 160B 162A 190B	250A 250A 330 200 330	0884425	174C	390 860 390 390A 860A	0884518	174A 182A 194A 204A 164A	090 045 090 045 120
0884351	190B	200 340 340 350 160	0884427 0884428	192A	390A 480A 480A 480A 480A	0884519	174A 194A 164A 174B 194A	120 120 130 130 130
0884353	190B 192A . 160B 160B 190B	350 160 550B 560B 550B	0884429 0884430 0884431	192A . 162A 192A	480A 480A 480A 480A 480A	0884520	174B 194A	150 150 150 160 160

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0884521 0884522	. 164A 174B 194A	160 200 200 200 210	0884545	164B 174B 182B 194B 204B	420 420 095 420 095	0884601 0884602 0884603	196 . 166 196	010 010 030 030 070
0884524	174B 194A . 164A 174B 194A	210 210 214 214 214	0884546	164B 174B 182B 194B 204B	430 430 100 430 100	0884604	196	070 080 080 150 150
0884525	174B 194A	230 230 230 232 232	0884547	164B 174B 182B 194B 204B	480A 480A 105A 480A 105A	0884606 0884607 0884608	196 . 166 196	160 160 170 170 240
0884527	174B 194 A	232 238 238 238 248	0884548	164B 174B 182B 194B 204B	480A 480A 105A 480A 105A	0884609	196	240 250 250 280A 280A
0884529	174B 194A 164A 174B 194A	248 248 256 256 256	0884549	164B 174B 182B 194B 204B	480A 480A 105A 480A 105A	0884611 0884612	196 166 196	280A 280A 280A 280A 280A
0884530	174B 194A	258 258 258 270 A 270 A	0884550	164B 174B 182B 194B 204B	480A 480A 105A 480A 105A	0884614	196	280A 280A 280A 280A 280A
0884532	174B 194A	270A 270A 270A 270A 270A	0884551	174B 194B	480A 480A 480A 480A 480A	0884616 0884617	196 166 196	280A 280A 280A 280A 280A
0884534	174B 194A	280 280	0884553	174B 194B	480A 480A 480A 480A 500A	0884619	196	280A 280A 280A 280A 280A
0884535	174B 194A	290 290 290 300 300	0884555	174B 194B 164B 174C 182B	500A 500A 510 510 125	0884621 0884622	196 166 196	280A 280A 280A 280A 280A
0884537	174B 194B	300 320 320 320 340	0884556	194B 204B 164B 174C 182B	510 125 540 540 540	0884624	196	280A 280A 280A 280A 280A
0884539	194B	340 350 350 360 360	0884557	194B 204B 164B 174C 182B	540 540 550 550 550	0884626 0884627	196 166 196	280A 280A 280A 280A 280A
0884541	174B 194B	370 370 370 390 390	0884558	194B 204B 164B 174C 182B	550 550 560 560 560	0884629	196	280A 280A 280A 320 320
0884543	194B 164B 174B 182B 194B	390 400 400 085 400	0884559	1948 2048 1648 1740 1828	560 560 570 570 570	0884631 0884632	196 166 196	350 350 400 400 460
0884544	204B 164B 174B 194B 204B	085 410 410 410 090	0884560	194B 204B 164B 174C 194B	570 570 620A 620A 620A	0884901	202A	460 010 010 030 030

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0884903 0884904 0885001	. 172B	050A 290 010 005 005	0885024	182A 204A	040A 035A 035A 040A 035A	0886001 0886002	. 182A 204A	015 040 040 050 050
0885002	182A	030 015 040A 035A 035A	0885026	182A 204A	035A 040A 035A 035A 040A	0886004 0886005	204A . 182B 204B	055 055 060 060 070
0885004	182A 204A	040A 035A 035A 040A 035A	0885028	182A 204A . 174A 182A 204A	035A 035A 040A 035A 035A	0886007 0886008	204B	070 080 080 105A 105A
0885006	182A 204A	035A 040A 035A 035A 040A	0885029	182 A 204 A	040A 035A 035A 040A 035A	0886009 0886010 0886011	204B . 182B 204B	105A 105A 105A 105A 105A
0885008	182A 204A 174A 182A 204A	035A 035A 040A 035A 035A	0885031	182A 204A	035A 040A 035A 035A 040A	0886012 0886013 0886014	204B . 204B	105A 115A 115A 605 605A
0885009	182A 204A	040A 035A 035A 040A 035A	0885033 0885034 0885035	174B	035A 035A 080 260 340	0886101	206	605A 010 010 010A 010A
0885011	182A 204A	035A 040A 035A 035A 040A	0885036 0885037 0885038 0885039	1748 1740 1740	344 350 710 740 770	0886103 0886104 0886105	206 . 184 206	010B 010B 010C 010C 010D
0885013	182A 204A 174A 182A 204A	035A 035A 040A 035A 035A	0885041	182B 204B	790 635 635 810 640	0886106	206	010D 010E 010E 010F 010F
	182A 204A	040A 035A 035A 040A 035A	0885301	190A	640 010 010 030 030	0886108 0886109 0886110	206 . 184 206	010G 010G 010H 010H 010I
0885016	182A 204A	035A 040A 035A 035A 040A	0885303	190A 202A	050A 050A 050A 290 290	0886111	206	0101 040 040 100 100
0885018	182A 204A 174A 182A 204A	035A 035A 040A 035A 035A	0885305 0885306	190B 160B 190B	550 550 550A 550A 560D	0886113 0886114 * 0886734	206 184 206	120 120 130 130 220
0885020	182A 204A	040A 035A 035A 040A 035A	0885308	190B 190B 160B 190B 190B	550D 560D 560E 550E 560E	* 0886804 * 0886805	180 180 180	240A 245A 240B 250B 250A
0885021	182A 204A	035A 040A 035A 035A 040A	0885309 0885310	190B 160B 190B	560 560 560A 560A 150	* 0894101 * 0895101 * 0895102	180 178 180	255A 550 010 245B 255B
0885023	182A 204A 174A 182A 204A	035A 035A 040A 035A 035A	0885901 0885902	202B 180 202B	290 690 690 700 700	* 0895103 * 0895903 0898701 0898702 0898703	180 180 078A 078A	290 460 23 24 25

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0898704 0898705 0898706 0898707	078A 078A 078A	26 28 29 30 31	0898834 0898835 0898836 0898837 0898838	014A 014A 014A	47 61 62 73 74	0901924 0901925 0901926 0901927	. 016 . 016 . 016	20 21 22 23 25
0898709 0898710 0898711 0898712 0898713	. 078A . 078A . 078A	33 34 36 37 38	0898839 0898840 0898841 0898842 0898843	014B 014B 014B	75 77 78 85 89	0901939 0901930 0901931 0901932	. 016 . 016 . 016	26 27 28 29 30
0898714 0898715 0898716 0898717	. 078A . 078A . 078A	40 41 42 43 49	0898844 0898845 0898846 0898847 0898848	014B 014B 014B	90 91 93 94 96	0903301 0903302 0903303 0903304 * 0911901	. 048 . 048 . 048	9 11 24 25 605
0898719 0898720 0898721 0898722	078A . 078A . 078A	49B 50E 49J 50 50C	0898849 0898850 0898851 0898852 0898853	014B 014B	99 103 105 115 121	1029245 1029246 1029308 1030778 1030928	. 020A . 020A . 022A	47A 54A 65 96 00
0898723 0898724 0898725	078B . 078A	51C 50D 51E 50F 51	0898854 0898855 0898856 0898857 0898858	014B 014B 014B	122 123 124 125 126	2045457 2046381 2046392	028 . 018A . 020A	84 84 56 56 89
0898726 0898727 0898728 0898729	. 078B . 078B	51D 52 55 55B 56C	0898859 0898860 0898861 0898862 0898863	014B 014B 014B	127 128 129 134 135	2046394	020A	89 47B 54B 42 42
0898730 0898731 0898732 0898733	. 078B . 078B	56 56B 57 57B 58B	0898864 0898865 0898866 0898867	014B 014B 014B	137 139 140 149 151	2046396 2046398 2046405	. 020A . 018A 020A	161 43 52 52 85
0898734 0898801 0898802	. 014A . 014A . 014A	58 5 13 8 9	0898869 0898870 0898871 0898878 0899301	014B 014B 016	152 160 161 24 7	2046411 2046412 2046415	028	85 86 86 45 26
0898804 0898805 0898806 0898807	. 014A . 014A . 014A	10 11 12 17 18	0899401 0899402 0899501	098 118 106	7 20 20 7 7	2046418	020A 022A 030 026 030	26 26 26 101 101
0898809 0898810 0898811 0898812 0898813	. 014A . 014A . 014A	22 23 26 26 26	0899701 0899801 0901901 0901902 0901903	124 016 016	7 7 1 1 A 1B	2046419 2046420 2046423	028 018A 020A	90 90 47C 54C 51
0898814 0898815 0898816 0898817	. 014A . 014A . 014A	26 26 26 26 26 26	0901904 0901905 0901906 0901907	. 016 . 016 . 016	1C 1D 1E 1F 1G	2046424 2046425	018B 020A 020A 018A 020A	162 51 44 58 58
0898819 0898820 0898821 0898822	. 014A . 014A . 014A	27 30 31 41 42	0901909 0901910 0901911 0901912 0901913	. 016 . 016 . 016	2 2A 2B 2C 3	2046431 2046444 2046447 2046449	022A 026 020A	74 121A 121A 59 27
0898824 0898825 0898826 0898827	. 014A . 014A . 014A	43 44 44A 44B 46	0901914 0901915 0901916 0901917	. 016 . 016 . 016	3A 3B 3C 3D 3E	2046451 2046452 2046453	028	27 92 91 47D 54D
0898829 08988330 0898831 0898832	. 014A . 014A . 014A	46 46 46 46 46	0901919 0901920 0901921 0901922 0901923	. 016 . 016 . 016	3F 3G 6 10 11	2 0 4 6 4 5 5	030 028 028	102G 141G 143 144 149

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO. PAGE	ITEM
2 0 4 6 4 8 1 2 0 4 6 4 8 2 2 0 4 6 4 8 4	030 . 018A 020A	68 68 57 57 102E	2046978 2046981 2047092 2047669 2047713	028	156 158 17 00 00	4 3 5 2 3 9 8 090A 102A 104A 108A 110A	2B 2B 2B 2B 2B
2046488 2046489 2046490	030 . 022B	141E 98 98 157 63	3093873 3094130 3095719 3095720 3095721	030	02 73 31 41 67	4352400094A 094A 096A 096A 100A	1B 2B 1B 2B 2B
2046491	024 028	63 99 99 99 10	4065687 4067902	100A 082A 084A 088A 090A	24 26 26 26 26 26	114A 114A 116A 116A 4362025100A	18 28 18 28 18
2 0 4 6 4 9 3 2 0 4 6 4 9 8	. 022A 030	6 29 29 1210 1210	4069711	102B 104A 108B 110A 120A	38 25 38 25 7	4369507126 4370747082A 084A 088A 090A	06 18 18 18 18
2046499 2046501 2046502	030 . 018A 020A	1021 1411 53 53 64	4084578 4085433 4085607	100A 130	7 29 26 2B 789	102A 104A 108A 110A 4381859120A	1B 1B 1B 1B 1B
2 0 4 6 5 0 4 2 0 4 6 5 1 2	030 . 020B	64 102B 141B 167 122	4101345 4140436 4140470	066	126 18A 20A 735 735	120A 122A 122A 122A 4407253074 4417500076B	2B 1B 2B
2046523 2046526 2046527	132 . 128 132	17 19 16 18 145	4163072 4168226 4170546	126 120 A 122 A	901 04 11 11 14	4437716110B 112 4437717104B 106 4438199120A	39 39 9
2046592 2046593 2046593	. 026 030 . 026	146 100 100 102K 35	4181700 4185600	122 A 010 044 044 046	14 26AB 27AB 24AB	122A 4448202012A 4448533094A 4448534100A 4451784062	9
2046600 2046601 2046602 2046603	. 022 A . 018 A . 022B	22 32 46 151 23	4206157 4206158 4206159 4206160 4206161	010 010 010	2 3 6 7 9	4 4 5 1 7 8 5 062 064 4 4 5 1 7 8 6 064 4 4 5 1 7 8 7 062 4 4 5 1 7 8 8 062	25 25 26 37 38
2046605 2046607 2046608	. 018A . 026 . 030	25 36 102F 141F 33	4206162 4206163 4206164 4206165	010 010 010	10 12 15 16 28	4 4 5 1 7 8 9 062 064 4 4 5 1 7 9 0 064 4 4 5 1 7 9 7 064 4 4 5 2 6 4 7 066	39 39 40 41 18
2046611 2046612 2046613	018B 024 028	38 69 87 87 24	4206167 * 4261289 4303809	054	100 11 11 11	4 4 5 2 6 4 9 066 4 4 5 3 1 9 8 028 4 4 5 3 8 1 9 066 4 4 5 3 8 2 0 066 4 4 5 4 8 4 0 072	20 148 1! 12
2 0 4 6 6 1 5	030 022A 018A	39 142 40 61 30	4314064 * 4330230 4336165	032 . 070	12 12 16A 16A	4 4 5 7 3 0 7 156A 158 160A 162A 164A	
2 0 4 6 6 2 2 2 0 4 6 6 2 3 2 0 4 6 6 2 5 2 0 4 6 6 2 6	022B 018B	34 152 71 113 113	4336166	020A 022A 132	20A 20A 20A 16A 18A	166 4457308168A 170 172A 174A	
2 0 4 6 6 2 7	030 024 028	114 114 140A 140A 154	4348202 4352398		18 A 05 2B 2B 2B	4 4 5 7 3 7 5 136 138 140 142 144	

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4457375	146 148A 150 152A 154		4484114	044 046	26H 27H 24L 26AD 27AD	4506412	. 030 086 092 098 106	28 24 24 23 24
4 4 5 8 1 8 1 4 4 5 8 8 8 5 4 4 6 0 6 5 9 4 4 6 2 7 3 7 4 4 6 2 9 4 9	096A 002A 052	31	4484118	044 046	24AD 26AC 27AC 24AC 09	4506416	112 118 124 . 002B 006B	24 23 24 732 732
4 4 6 3 0 0 4 4 4 6 3 1 9 9 4 4 6 4 2 9 2 4 4 6 5 0 0 9 4 4 6 5 1 8 3	050 048 080		4484280 4484431 4484650 4485733 4485734	. 132 . 132 . 104 A	02 11 04	4506418	008B 022B 126 . 002B 006B	732 150 10 728 728
4 4 6 5 5 6 3 4 4 6 5 5 6 4 4 4 6 5 5 6 6 5 4 4 6 5 5 6 6 7 4 4 6 5 5 6 7	088A 102A 108A		4485735 4485737 4485738 4485739 4486216	. 104A . 110A . 122A	27 27 24 06	4506420	008B 034 036A 128 006B	728 31 37 14 733
4 4 6 5 9 9 2 4 4 6 5 9 9 3 4 4 6 5 9 9 4 4 4 6 6 2 1 5 4 4 6 7 2 0 0	128 128 128	10 06 12 04	4486405 4486911	134 084A 090A 104A 110A	29 29 29 29		008B 020B 022A 026 026	733 168 121D 102D 121D
4467379	082B 084B 088B 090B 102B	100 100 100 100 100	4487492 4487493 4487536	086 090B 092	39 39 23	4506424	030 032 038 048 004	141D 13 214 32 728
4467380	104B 108B 110B 094B 096B	100 100 100 100 100	4489678	044 046	26F 27F 24J 725 725		018A 020A 034 036A 056	60 60 32 38 17
4467381 4467405 4468336	034	100 100 100		024 026 028 030 032	4 4 4 4	4506428	132 134 012A 018B 022A	12 25 488 72 121B
4470134	060 062 064 066 068		4506405 4506406 4506407 4506408	006B 008A 012A	102J 722 722 809 724	4506430	026 082A 084A 086 088A	121B 30 31 26 30
447068 4470919 4474123 4474184	012A 028	5 051 159 05 03		0068 0088 018A 018A 020A	724 724 16B 47E 16B		090A 092 094A 096A 098	31 26 32 33 25
4474185 4475796 4476331 4477075	130 038	01		020A 026 028 048 054	54E 17 17 15 6		100A 102A 104A 106 108A	30 29 31 26 29
	190A 192A 194A 196 198A			072 086 092 098 106	12 22 22 22 22 22		110A 112 114A 116A 118	31 26 32 33 25
	200 202A 204A 206 028	155	4506409	112 118 124 028 030	22 22 22 147 147	4509180	120A 122A 002B 006B 008B	29 28 727 727 727
4477415 4477416 4478552	022 A 04 4 046	163 70 22 27	4506412	006B 008B 018A 020A 022A	729 753 28 28 28		018A 022A 024 026 028	188 188 140B 102H 140B

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4509180	. 030 032 036A 048 050	141H 5 36 17 4	9134110 9134111 9200478	132 . 018A 022A	20 16 18 18 47	985099	. 018A 020A 032 086 092	9 9 9 7E 7E
	056 062 062 062 062	16 24A 25A 37A 38A	9 2 0 0 4 8 1 9 2 0 0 4 8 3 9 2 0 0 4 9 1	. 022A 026	54 121 121 118 118		098 106 112 118 124	7E 7E 7E 7E 7E 7E
	062 064 064 064 064	39A 25A 26A 39A 41A	9200492 9200495 9201381 9201383	030 . 022A . 026	119 119 120 102 102A	991334 991342 992526 A590914	008B . 002B . 066	814 814 824 20B 37
4509181	068 072 130 134 . 006B	13 13 31 30 730	9201529 9208338 9208795	028 . 126	140 140 08		084B 088B 090B 102A 104B	38 37 38 36 38
4509182	008B 026 030 . 006B 008B	730 102C 141C 756 756	9218234 9218915 9219042	. 022A 030	26 116 116	A 8 1 0 1 0 5 A 8 1 0 1 2 0 A 8 1 1 0 2 5	. 134	36 38 11 11 734
4515013	128 130 132 134 . 004	08 24 07 23 414		022A 024 026 028 030		A811030	012A	734 702 051A 763 763
4600518 4602209 4603016 4603018	. 096A . 116A . 116A	34 31	9220919	132 134	25 28 24	A 8 1 1 0 7 5 A 8 1 1 0 8 5	008A 004	708 708 993 710 710
4603020 4603021 4603022 4603211	. 084A . 090A	27 27 35 32	9223051 9223056 9223057 9226533 9226536	. 044 . 044 . 046 . 026 . 018A	27 117	A8111095 A811100	100A 130	711 10 9 10 10
4603261 4606416 4606653 4606658	. 122B 124 . 096A	37 32		020A 022A 024 026 028			088A 090A 102A 104A 108A	10 10 10 10 10
4607466 * 4611191	118	42	9229428 9229429 957366	. 030	141 141A 725	A811115	110A 002B 094A 096A 114A	10 719 10 10
4612658	180 182A 184 . 002A 006A	06		006B 008B 012A 018A 020A	755 755 487 20B 20B	A 8 1 1 1 2 0 A 8 1 1 1 6 0		10 9 717 10 10
4612659 4612660 4614460	008A . 002A 004	07 05 51		022A 040 042 048 050	20B 261 261 16 12	J75481	082B 084B 088B 090B 100B	38 40 38 40 38
4616022 4616211 4616526	. 120B 122B	100 100 100 27		056 064 068 070 130	15 40A 11 9 29		102B 104B 108B 110B 120B	37 40 37 40 37
4616885 9134109 9134110	. 018 A 020 A	100 16 16 20 20	984614	132 134 120A 122A 124	16B 32 27 26 26	M340513	044 046	38 26G 27G 24K 429

	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
	M340830	018B 020B 022A 024 028	123 123 123 123 123						
	M340832 M340860 M341036	126 018B 020B	169 11 124 124 15						
*	M492564	070	6						

⑤日立建機株式会社

			-	اخمسد	⊬~ •		V –	→ 1	(平成	. 14 年 7 月 1 日現在)
*	λţ	東京都文京区後楽2丁目5-1			春日	井営	業所	愛知県春日井市大手田酉町 3-21-8	∓ 486-0806	6 (0568)83-6661(代)
		(住友不動産飯田橋ファーストビル8階)	〒 112-8560	3 (03)3830-8000(1t)	— jā			愛知県岡崎市合歓木町字屋下 1-1	〒 444-0232	
414 35m 196 +	+1	北海營打絕土軍反孫心(女)(4)	= 000 004	. (0.44).044.0400	松阪			三重県一志郡三雲町曽原字稀屋 823-3	〒 515-2112	
北海道支 札幌支	杜店	北海道札幌市西区琴似 4 条 1-1-15 北海道札幌市西区琴似 4 条 1-1-15		4 (011)644-2480 4 (011)644-2171	静岡	市営訓 支	¥ . βπ 店	三重県三重郡川越町大字南福崎 958 静岡県浜北市永島 806	〒 510-8124 〒 434-0013	i (0593)63-0911(代) i (053)587-4411(代)
(現知安営業		北海道虻田郡倶知安町字比羅夫 60-1		7 (0136)22-4896	富士			静岡県富士市中野 407-1	∓ 417-0809	
札 幌 南 支	髙	北海道北広島市大曲工業団地6丁目1-10		4 (011)377-6660	伊豆		ĒĦ	静岡県田方郡大仁町御門 51-1	〒 410-2316	
道央支	店	北海道砂川市東1条北22丁目1-1		1 (0125)53-3136(代)	藤枝			静岡県藤枝市築地 1-4-1	₹ 426-0031	,
留 萌 営 業 岩 見 沢 営 業	PΓ	北海道留萌市大和田 1 丁目 北海道岩見沢市志文町 355-5		2 (0164)43-3877 4 (0126)24-8558	岐阜		店所	岐阜県各務原市須衛町2丁目605番地	₹ 509-0108	
担 川 支	馬	北海道旭川市永山3条10-1-5		3 (0166)48-2265	高山郡上			岐阜県高山市新宮町 830-1 岐阜県郡上郡大和町徳永 368-1	〒 506-0035 〒 501-4607	
名寄営業		北海道名寄市徳田 289-18		(01654)3-6121(代)	東濃			岐阜県惠那市大井町雀子ヶ根 2087-220	〒 509-7201	
稚内営業		北海道稚内市はまなす 5 丁目		(0162)26-2046	北陸		店	富山県射水郡大島町小島 501	₹ 939-0274	(0766)52-4661(ft)
富良野営業		北海道富良野市若松町 6-13		2 (0167)22-1570	魚津			富山県魚津市三ケ 281-1		(0765)24-5400(代)
北 見 支 帯 広 支	店店	北海道北見市豐地 22-11 北海道蒂広市西 20 条北 1-3-22		7 (0157)36-4811 0 (0155)33-2181(代)		中央営 業		富山県富山市安養寺 261-1 石川県能美郡寺井町字粟生ネ 100	∓ 939-81/7 ∓ 923-1101	(076)429-6330(代) (0761)58·5588
	所	北海道釧路市星ヶ浦南 1-5-9		(0154)51-6111(ft)	能登			石川県鳳至郡穴水町字川島ア17番	₹ 927-0027	
中標津営業		北海道標津郡中標津町東 33 条南 2-1-1		(01537)2-0336	福井	営業	ēfi	福井県福井市別所町 19-4	〒 918-8115	(0776)34-2666
	店	北海道苫小牧市新開町 3-2-1		(0144)55-1630(代)						
	所所	北海道静内郡静内町駒場 6-35 北海道室蘭市本輪西町 1-2-21		(01464)2-2263 (0143)55-6186	関西近畿		柱店	京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22 大阪府大東市新田北町 5-25		(075)956-2111 (072)873-5461(代)
函館支	店	北海道上磯郡上磯町七重浜 8-5-23		(0138)49-0505		北営第		大阪府茨木市西豊川町 18-7		(0726)41-9311
八雲営業	ĒΉ	北海道山越郡八雲町浜松 154	〒 049-3124	(01376)2-2708	大阪	西営業	前	大阪府大阪市港区波除 5-6-6		(06)6581-8051
		AND AND A TOP OF THE PARTY OF T				東営業		大阪府大東市新田北町 5-25		(072)873-5461(代)
	社 店	宮城県多賀城市明月 2-3-1 青森県青森市大字三内字丸山 393-285		(022)365-4141 (017)761-6116(代)	大阪奈良	南営業	₹ Ph Phπ	大阪府堺市毛穴町 117-1 奈良県奈良市今市町 40-1		(0722)72-1230(代) (0742)62-4981
	所	青森県青森市大字三内字丸山 393-285		(017)761-6116(ft)	大淀			奈良県吉野郡大淀町大字土田332		(0747)52-9551
	ΡЯ	青森県弘前市大字境関 1-1-7		(0172)26-1801(代)	和歌	山営業	€ēfi	和歌山県和歌山市大垣内字澤 622-2		(073)465-3288
十和田営業		青森県十和田市大字洞内字井戸頭 144-261	〒 034-0107		田辺			和歌山県田辺市新庄町 496-1 (明光サービス株内)		(0739)25-1251
	所所	青森県ハ戸市大字市川町字長七谷池 2-692 青森県むつ市大字田名部字上川 32-382		(0178)44-5010(代) (0175)23-4461(代)	山陽神戸		jē. Āf	兵庫県加古川市平岡町一色字上池 649-1 兵庫県神戸市中央区 磯上通 3-2-30		(0794)37-6151(代) (078)251-3301(代)
	ĒĒ	秋田県秋田市御所野湯本 3-1-4	〒 010-1415		伊丹			兵庫県伊丹市鴻池字北浦 9-1		
本 荘 営 業	ΡFi	秋田県本荘市薬師堂字谷地 204-1	〒 015-0041	(0184)24-2811(代)	姫 路	営業	ĒΪτ	兵庫県姫路市飾廳区下野田 478 番地	〒 672-8044	(0792)34-9871(代)
	店	岩手県紫波郡矢巾町流通センター南 2-7-11	〒 020-0891			川営業		兵庫県加古川市平岡町一色字上池 649-1		(0794)37-6151(代)
	PF PFF	岩手県宮古市板屋 1-2-7 岩手県胆沢郡前沢町照井館 1-31	〒 027-0048 〒 029-4205		岡 山 鎌 前	営業営業		岡山県倉敷市松島 1109 岡山県備前市香登西 97-1	〒 701-0114 〒 705-0011	(0864)62-0815(代) (0869)66-8650(代)
nn 水 占 条 大 船 渡 営 業		岩手県大船渡市猪川町字久名畑28-2	₹ 022-0004		1	西支	店	京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22	〒 618-8511	
北上営業		岩手県北上市流通センター 19-91	〒 024-0014	(0197)71-1925	京都	営 業	èЯ	京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22	〒 618-8511	(075)956-3171
	店	宮城県多賀城市明月 2-3-1	₹ 985-0843			山営業		京都府福知山市長田小字宿 81-27		(0773)27-4172
	所 所	山形県東根市大字若木字七窪 5581-2 山形県酒田市大字広野字大日塚 1	〒 999-3737 〒 998-0125		但馬滋賀	営業営業		兵庫県朝来郡和田山町林垣925-5(但馬重機(株)内) 滋賀県野洲郡野洲町大字三上2573	∓ 669-5231 ∓ 520-2323	(0775)86-2875(代)
	所	山形県米沢市中田町 909-9		(0238)37-2691(ft)	長浜			滋賀県長浜市西上坂町 346	〒 526-0803	(0749)63-0831(ft)
	ΡĦ	宮城県多賀城市明月 2-3-1	〒 985-0843		鳥取		ΡFi	鳥取県鳥取市千代水 3-36	〒 680-0911	(0857)31-5852
	ēlī -c	宮城県古川市沢田字舞台 98-1	〒 989-6232		四国	支	店	香川県高松市郷東町字乾新開 796-171	〒 761-8031	(087)881-8881
	所所	宮城県桃生郡河南町鹿又字道的前 326-3 宮城県柴田郡大河原町字新南 163-3	〒 986-1111 〒 989-1224	(0225)75-2306(ft) (0224)53-1711(ft)	高松	営業 寺営業		香川県高松市郷東町字乾新開 796-171 香川県善通寺市弘田町 1013 番地	〒 761-8031 〒 765-0071	(087)881-8881 (0877)62-1285
	所	福島県郡山市字道場 51	₹ 963-8824		徳島	可占米		徳島県板野郡藍住町奥野字長江口75-5	〒 771-1201	(088)692-1190
いわき営業	ĀГ	福島県いわき市小名浜大原字野中 88-1	〒 971-8111		池田	営業		徳島県三好郡三好町大字足代字滝の下 106-1		(0883)79-3960
	Řf	福島県原町市大字北原字東原 208-1	₹ 975-0021	(0244)23-3864(代)	松山	営業		愛媛県松山市須賀町 6-1	〒 791-8052	(089)953-2340
会 津 営 業	ÞЯ	福島県会津若松市インター西 56-1(会津アピオ内)	〒 965-0059	(0242)22-2011(代)	西条	営業 島営業	ēfi as	愛媛県西条市飯岡 1393-1 愛媛県宇和島市保田甲 984-1	〒 793-0010 〒 798-0077	(0897)55-8405 (0895)27-0828
関 東 支	社	埼玉県草加市弁天 5-33-25	〒 340-0004	(0489)35-2111	ing is	一些業		高知県南国市三和琴平2丁目1638-13		(088)865-3020
	压	茨城県那珂郡那珂町大字向山字笠松 1269-1	〒 311-0102		中村		ĒΫ́	高知県中村市国見 788-1		(0880)37-3515
	ρħ c	茨城県日立市滑川本町 5-13-16	〒 317-0051	(0294)24-7514(ft)		_ +	4.1			10001000 0005//Ei
鹿 鵤 営 業 . つくば営業.		茨城県鹿嶋市大字長栖 1879-135 茨城県つくば市緑ヶ原 4-12	〒 314-0022 〒 300-2646		中国	本 支 支	社店	福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1 広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1		(092)962-2635(代) (0829)55-2530(代)
		板木県下都資郡石橋町大字下石橋字花林 573 (石橋第3工業団地)		(広島			広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1		(0829)55-2530(ft)
佐 野 営 業 i	ĒΓ	栃木県佐野市堀米町 3225	〒 327-0843	(027)263-8511(代)	福 山	営業	ĒΓ	広島県福山市曙町 6-12-10	〒 721-0952	(0849)54-6112(ft)
	店	群馬県前橋市天川大島町 1202-2		(0272)63-8511(ft)	山口	営業		山口県吉敷郡小郡町若草町 1-2		(0839)72-2820(ft)
伊勢崎営業 1 太田営業		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 群馬県太田市藤阿久町 913-19		(0270)32-1221 (0276)31-5641(代)	下 松島 根	営業営業		山口県下松市葉山 1-819-16 島根県八東都東出雲町大字揖屋町 2142-1		(0833)46-3855(代) (0852)52-5560(代)
前橋北営業		群馬県勢多郡富士見村大字時沢 2803		(027)288-2000		営業		島根県浜田市黒川町 208-1(オフィス長谷川)		(0855)23-1224
		新潟県新津市大字川口字乙 578-7	〒 956-0015	(025)023-6070(ft)	福間	支	店	福岡県小郡市上岩田字西野口 1142-1	₹ 838-0121	(0942)23-8020(代)
		新潟県北蒲原郡中条町大宇船戸宇山ノ下 652-1		(0254)44-6181(ft)		営業		福岡県小郡市上岩田字西野口 1142-1		(0942)23-8020(ft)
長 岡 営 業 i 魚 沼 営 業 i		新潟県長岡市高見町字大潟 3008-3 新潟県北魚沼郡小出町大字虫野 1293		(0258)24-8121(代) (02579)2-8141(代)		乗 営 乗 葉 営 東		福岡県大牟田市大字白銀字嶋田 291 福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1		(0944)58-0495(代) (092)962-5191(代)
上越営業		新潟県上越市大字黒井字馬ノロ99-3		(0255)43-3583(代)		西営業		福岡県福岡市西区元浜 1-16-4		(092)806-5334(代)
		長野県長野市大宇大町 1053-10	〒 381-0004	(026)295-3000(ft)		州 営 葉		福岡県北九州市小倉北区西港町 91-2	〒 803-0801	(093)581-1601(ft)
		長野県佐久市中込 3421-47 長野県上田市大字築地字堀ノ内 148-1	〒 385-0051	(0267)62-7212(ft)		営業		山口県下関市石原 91-1		(0832)56-5661(ft)
上田営業月松本営業月		長野県上田市大子祭地子編フ内 148-1 長野県塩尻市広丘堅石 2146-38		(0268)27-9666(代) (0263)52-7720(代)		州支営業		佐賀県多久市東多久町大字別府 4982-3 佐賀県多久市東多久町大字別府 4982-3		(0952)76-5033(ft) (0952)76-5033(ft)
飯田営業		長野県飯田市上鄉別府3338 (飯伊自動車衛内)		(0265)22-3167(ft)		営業		長崎県諫早市津久葉町 5-98		(0957)26-4411(ft)
		長野県大町市大字平 7791-17		(0261)22-8090(ft)		異営業		長崎県北松浦郡吉井町立石免字黒岩 186-2		(0956)47-2110(ft)
調訪営業 東京支		長野県茅野市横内 5 街区 1-2 東京都江東区亀戸 9-7-10		(0266)82-7230 (03)3682-8624(代)		州支		熊本県菊池郡大津町大字杉水字中水迫 3643 龍木県荷池郡土津町大字杉水字中水泊 3643		(096)293-1717(ft)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	123	水水1971.米位電厂 J-77-1V	, 130-00/1	(03)3682-8624(1t) (03)3637-5261(ft)		営業営業		態本県菊池郡大津町大字杉水字中水迫 3643 競本県八代市川田町西 607-1		(096)293-1717(代) (0965)39-0670(代)
城東営業	Pfr	埼玉県草加市弁关 5-33-25	〒 340-0004	(0489)35-7341		営業		大分県大分市大字中戸次字垣道5166-2		(097)597-1288(代)
東京西営業		神奈川県川崎市高津区下野毛 1-7-12		(044)811-3011	中津			大分県中津市大字植野字竹ノ内 176-1	₹ 879-0103	(0979)32-4752(代)
西関東支加相模営業別		神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8 神奈川県 胡藤原末湾鮮辺 2-5-8		(042)752-9211(ft)		営業		大分県日田市上城内 1282-1(侑)中島産業内)		(0973)22-8528(代)
相 模 名 来 E 厚 木 営 業 E		神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8 神奈川県厚木市長谷 6-38		(042)752-9211(代) (0462)47-9151(代)		大 M 支 学 学		鹿児島県鹿児島市七ツ島 1-2-5 宮崎県宮崎市大字島之内字湯取 6265		(099)262-1950(代) (0985)39-7775(代)
横浜営業品		神奈川県横浜市都筑区川向町 109		(045)472-4504(ft)		3 学業		鹿児島県鹿児島市七ツ島 1-2-5		(099)262-1950(代)
				(045)472-4501(ft)	川内	営 業	ĒΓ	鹿児島県川内市宮里町字清水 3051-4	〒 895-0056	(0996)25-3325(ft)
横浜南営業員名の営業員				(045)785-7790	沖 縄	支	店	沖縄県具志川市大字州崎 12-34	〒 904-2234	(098)937-3488(代)
多 摩 営 業 点 埼 玉 支 品				(0425)57-2231(代) (048)665-2555(代)	● 資格]	取得の	ご相	談は(株)日立建機教習センタへ		
埼玉北営業月				(048)571-9255(ft)	(株)日立建機			埼玉県草加市弁天 5-33-25	〒 340-0004	(0489)31-0121(ft)
草加営業高	f :	埼玉県草加市弁天 5-33-25	〒 340-0004	(0489)35-1522(1t)	北海道	1 教習	₽Ĥ	北海道石狩市新港中央 2-766-3	〒 061-3242	(0133)64-6388
川越営業所				(042)969-6805(ft)		教習		宮城県多賀城市明月 2-3-1		(022)364-6143
秩 父 営 業 ñ 干 葉 支 fi				(0494)25-6103 (043)228-1211(代)		教習 教習		埼玉県草加市弁天 5-33-25 茨城県新治郡霞ヶ浦町戸崎 2328		(0489)31-0121(代) (0298)28-2370
T * 又 E				(0471)91-6310(ft)		牧 習		次城県和治師殿 ケ洲町 P 町 2320 愛知県岡崎市合歓木町字屋下 1-1 (日立建機㈱三河支店内)		
成田営業所	Я :	千葉県香取郡多古町喜多 300-18	〒 289-2232	(0479)76-5770(ft)	京都	教 習	所	京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22	〒 618-0071	(075)957-4944(代)
千葉南営業所				(0438)53-3880(代)	福岡	教 習	ĒŃ	福岡県粕屋郡新宮町縁ヶ浜 2-1-1	〒811-0119((092)963-3634
茂原営業別	भा ं	千葉県茂原市宍ツ野 1850	₸ 297-0012	(0475)26-3531						
中部支衫	i 1	愛知県名古墓市中川区山王 1-601	〒 454-0011	(052)332-6109						
東 海 支 店	5 3	愛知県東海市東海町 1-2-1		(052)603-1503						
名古屋中央営業所	F \$	愛知県名古屋市中川区山王 1-601	〒 454-0011	(052)332-6101						