# PARTS CATALOG パーツカタログ

ZAXIS 200-2001C-E
ZAXIS 210-2101C
ZAXIS 210H-2101CH
ZAXIS 210K-2101CK
ZAXIS 210N
ZAXIS 210N
ZAXIS 240

**EQUIPMENT COMPONENTS PARTS** 

機器インナーパーツ

適用号機 Serial No.

100001~

**HITACHI** 

#### メ モ 欄

#### **MEMORANDUM**

下表を部品注文,機械管理等にご利用ください。

Please utilize under-table for parts-order and maintenance of your machine, etc.

製	品	識	別	番	号		
Pro	duct	Ider	ntifica	ation	Num	ber	
H	ン	ジ	ン	型	式		
Eng	gine '	Туре					
エ	ン	ジ	ン	製	番		
Eng	gine l	Mfg.	Num	ber			

© このパーツカタログは、ZAXIS200 シリーズ 油圧ショベルに使用している油圧機器等の精密部品を掲載してあります。
This parts catalog shows the precision parts of ZAXIS200 Series Hydraulic Excavator.



- ⑤ 当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。不明の点がございましたら、最寄りの支店または営業所にご相談ください。
- 1. 部品のご注文について 部品をご注文の際には、製品型式名、製品識別番号、 部品番号、部品名、数量を、最寄りの支店または営業 所へご連絡ください。
- 2. パーツカタログの見方

部 品 名:部品の名称です。組立品を構成する部 品は、部品名の前に「・」印を付けて 記載しています。

数 量: 「各機器の1セット分の個数」を示します。組立品を構成する部品は、 「1組分の個数」を示します。

記 号 の 説 明:サービスコード欄および互換性に記載 している各記号の意味は、次の通りで す。

W: 現地加工作業が必要ですので、当社にご用命 ください。

D: 単品では交換できませんので、組部品で交換 してください。

K: サービスパーツキットに含まれています。

R: 調整用シムなどのように使用する数量が号機 毎に異る事を示します。

S: 修理,サービス用として供給する部品です。

OP: オプショナル部品であることを示します。標準機には付いておらず、特別注文により販売する部品です。

OS: オーバーサイズ部品を示します。

US: アンダーサイズ部品を示します。 (OS, US はスタンダードサイズ部品の 次の行に、続けて記載しています。)

#: このパーツカタログから、その部品の含まれている装置のリストのページに新しく記載した部品であることを示します。

Y: 無条件で互換性があります。

1: その部品の代りに使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。ただし、 代替部品欄に示す部品の代りに、その部品を 使用することはできません。

T: 組み合わせで互換性があります。

P: その部品は使用禁止になっています。代替部品欄に示す部品を使用してください。

適 用 号 機: 号機は、製品識別番号の下6桁の数字 をいいます。

D: 変更切換時期を年月で表わします。 (例; D03/09-・・・2003年9月 以降この部品を使用。)

H: 機器の製造番号を表わします。

F: フロントアタッチメントの製造番号を表わします。

代 替 部 品:互換性欄の記号に対応して、代替に使 用する部品の部品番号と数量を示しま す。

> 《注記》: 部品をご注文の際、互換性欄に Y, I, Pと記載されている場合、自動的 に代替部品欄に示されている部品が供 給されることがあります。

#### FOREWORD

According to Hitachi's continuous effort to improve the product quality, descriptions in the Parts Catalog may be slightly different from your machine. If any questionable points are found, feel free to contact your nearest Hitachi dealer.

#### 1. HOW TO ORDER PARTS

When ordering parts, please specify the following items.

- (1) Model/type
- (2) Product Identification Number
- (3) Part No.
- (4) Part Name
- (5) Q'ty
- (6) Purchaser's Name and Address

#### 2. HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

PART NAME: When the part is used as an inner part

of an assembly part, the mark "." is

shown in front of the part name.

Q'TY: Q'ty shows the quantity used for a

particular single hydraulic unit, however quantity of components shows the quantity for one assembly

part.

#### SYMBOLS USED IN THIS BOOK:

The symbols shown in the service code and interchangeability columns are used to indicate the following information.

- W: Requires additional processing at the job site. Ask your nearest Hitachi dealer.
- D: Impossible to replace as a single part. Replace the part in an assembly unit.
- K: Contained in the service part kit.
- R: Indicate that the quantity of the part like shims differs depending on the machine serial No.
- S: To be supplied as repair or service parts.
- OP: Optional parts not equipped on the standard specification model. To be supplied upon receiving a special order.
- OS: Over-sized parts
- US: Undersized parts
  (Part with mark "OS, or US" is described in the next column under the standard size part column.)
- #: Indicates newly added parts to the equipment or component.
- Y: Interchangeable part without any constraint.

- I: Used to indicate the part No. and quantity of the part to be used for the part concerned in the replacement part column. However, the part concerned is not used for the part shown with mark I.
- T: Becomes interchangeable when combined.
- P: Indicate the part prohibited to use. Use the part shown in the replacement part column

SERIAL No.: The serial number corresponds to the last six-digit figure of the PIN (Product Identification Number) on the name-plate.

- D: Represents the date of modification.
  (Example: D03/09: New modification part has been applied to the products manufactured in and after Sept 2003.)
- H: Indicates the component manufacturing No.
- F: Indicates the front attachment manufacturing No

#### REPLACEABLE PART:

Indicates the part No. and quantity per machine of the replacement part.

NOTE: When the part with mark Y, I, or P shown in the interchangeability column is ordered, the part shown in the replacement part column may be automatically supplied instead of the ordered part.

#### VOORWOORD

Wegens het continu streven van Hitachi naar een verbetering van de productkwaliteit, is het mogelijk dat de beschrijvingen in de onderdelencatalogus lichtjes verschillend zijn van uw machine. Als u vragen heeft, kan u gerust contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Hitachi-dealer

#### 1. HOE KUNT U ONDERDELEN BESTELLEN

Als u onderdelen bestelt, gelieve dan de volgende punten toe te lichten, zoals aangegeven in het voorbeeld.

- (1) Model/type
- (2) Product Identificatie Nummer
- (3) Onderdeelnummer
- (4) Naam onderdeel
- (5) Hoev.
- (6) Naam en adres van koper

#### 2. GEBRUIK VAN DE ONDERDELENCATALOOG.

PART NAME:

Als het onderdeel als een inwendig onderdeel van een assemblageonderdeel wordt gebruikt, staat het symbool "." voor de naam van het onderdeel

Q'TY:

Bij aantallen staan de aantallen die worden gebruikt voor een bepaalde hydraulische eenheid, maar het aantal componenten toont het aantal voor één assemblageonderdeel.

#### SYMBOLEN IN DIT BOEK:

De symbolen in de kolommen met de servicecode en de uitwisselbaarheid geven volgende informatie.

- W: Vergt bijkomende verwerking op de werf. Vraag uw dichtstbijzijnde Hitachi-dealer om meer informatie.
- D: Kan onmogelijk als één onderdeel worden vervangen. Vervang het onderdeel in een assemblage-eenheid.
- K: Zit in de service-onderdelenkit.
- R: Geeft aan dat het aantal van het onderdeel, bijvoorbeeld vulplaatjes, afhankelijk is van het serienummer van de machine.
- S: Te leveren als herstel- of erviceonderdeel.
- OP: Optionele onderdelen die niet voorzien zijn op het standaardmodel. Worden geleverd na ontvangst van een speciaal order.
- OS: Buitengewoon grote onderdelen
- US: Ondermaatse onderdelen (onderdeel gemerkt met "OS" of "US" wordt beschreven in de volgende kolom onder de kolom met de standaardgrootte).

- #: Wijst op nieuw toegevoegde onderdelen aan de uitrusting of component.
- Y: Zonder enige beperking uitwisselbaar onderdeel.
- I: Geeft het onderdeelnummer aan, alsook het aantal onderdelen dat moet worden gebruikt voor het onderdeel in kwestie in de kolom met vervangonderdelen. Het onderdeel in kwestie wordt echter niet gebruikt voor het onderdeel dat voorzien is van het symbool I.
- T: Wordt bij combinatie onderling uitwisselbaar.
- P: Geeft aan dat het onderdeel niet mag worden gebruikt. Gebruik het onderdeel dat vermeld is in de kolom met vervangonderdelen.

#### SERIAL NO.(SERIENUMMER):

Het serienummer komt overeen met de laatste zes cijfers van de PIN (Product Identificatienummer) op het naamplaatje

- D: Dit is de wijzigingsdatum. (Voorbeeld: D03/09: Het nieuw gewijzigde onderdeel werd toegepast op de producten die werden geproduceerd in en na september 2003.)
- H: Geeft het componentfabrieksnummer aan.
- F: Geeft het fabrieksnummer van de frontuitrusting aan.

#### REPLACEABLE PART:

Geeft het onderdeelnummer aan en het aantal per machine van het vervangonderdeel.

Opmerking: Als het onderdeel met het symbool Y, I of P in de uitwisselbaarheidskolom wordt besteld, kan het onderdeel vermeld in de kolom met vervangonderdelen automatisch worden geleverd in plaats van het bestelde onderdeel.

#### VORWORT

Aufgrund von Hitachis fortwährenden Bemühungen zur Verbesserung der Produktqualität müssen die in Ihrem Ersatzteilekatalog aufgeführten Beschreibungen nicht unbedingt genau mit den einzelnen Teilen Ihrer Maschine übereinstimmen. Setzen Sie sich im Zweifelsfalle bitte mit Ihrem Hitachi-Händler in Verbindung.

#### 1. TEILEBESTELLUNG

Bei der Teilebestellung machen Sie bitte die folgenden, im nachstehenden Beispiel gezeigten Angaben:

- (1) Modell/Typ
- (2) Produkt Identifikationsnummer
- (3) Teile-Nr.
- (4) Teilebezeichnung
- (5) Anz.
- (6) Name und Anschrift des Käufers

#### 2. VERWENDUNG DIESES TEILEKATALOGS

PART NAME:

Wenn ein Teil als Bauteil einer Einheit verwendet wird, steht vor

der Teilbezeichnung die

Kennzeichnung ".".

Q'TY:

Menge (Q'ty) bezieht sich auf die Menge für eine einzelne Hydraulikeinheit, Bauteilmenge (quantity of components) hingegen auf die Menge für ein

Montageteil.

#### IN DIESEM BUCH VERWENDETE SYMBOLE:

Die im Servicecode und den Austauschspalten angegebenen Symbole haben folgende Bedeutung:

- W: Eine weitere Verarbeitung ist vor Ort erforderlich. Setzen Sie sich dazu mit Ihrem Hitachi-Händler in Verbindung.
- D: Kann nicht einzeln ausgewechselt werden. Dieses Teil muss in einer Baugruppe ausgewechselt werden.
- K: Im Wartungsteilekit enthalten.
- R: Weist darauf hin, dass die verwendete Anzahl des entsprechenden Teils, wie zum Beispiel Unterlegscheiben, von der Seriennummer der Maschine abhängt.
- S: Als Reparatur- oder Wartungsteile lieferbar.
- OP: Optionale Teile, die nicht zum Modell mit Standardspezifikation gehören. Diese sind über eine Sonderbestellung lieferbar.
- OS: Bauteile mit Übermaß
- US: Teile mit Untergröße

  (mit "OS" oder "US" markierte Teile werden in der nächsten Spalte unter der Spalte für Teile mit Standardgröße beschrieben).

- #: Weist auf Teile hin, die der entsprechenden Ausrüstung oder einem Bauelement neu hinzugefügt wurden.
- Y: Teil, das ohne Einschränkung austauschbar ist.
- Angabe der Teilenummer und verwendeten Anzahl eines Teils für ein in der Ersatzteilespalte angegebenes Teil. Das entsprechende Teil wird jedoch nicht für das mit I gekennzeichnete Bauelement verwendet.
- T: Wird bei kombinierter Verwendung austauschbar.
- P: Weist auf ein Teil hin, dessen Verwendung nicht zugelassen ist. Verwenden Sie das in der Ersatzteilespalte angegebene Teil.

#### SERIAL No. (SERIEN-NR.):

Die Seriennummer entspricht der letzten sechsstelligen Zahl der PIN (Produkt-Identifikationsnummer) auf dem Typenschild.

- D: Gibt das Datum, an dem eine Modifizierung ausgeführt wurde, an. (Beispiel: D03/09: Das modifizierte Teil ist für Produkte, die im September 2003 oder später hergestellt wurden, verwendet worden.)
- H: Gibt die Fertigungsnummer eines Bauteils an
- F: Gibt die Fertigungsnummer des Arbeitsgeräts an.

#### REPLACEABLE PART:

Gibt die Teilenummer sowie die verwendete Anzahl eines Ersatzteils pro Maschine an.

Hinweis: Bei Bestellung von Teilen mit der Kennzeichnung Y, I oder P aus der Austauschspalte wird u. U. automatisch ein Teil aus der Ersatzteilespalte statt des bestellten Teils geliefert.

#### AVANT-PROPOS

- Dû aux efforts continus d'Hitachi en vue d'améliorer la qualité de ses produits, les descriptions dans le catalogue de pièces détachées peuvent différer légèrement de celle de votre chine. Si vous doutez de certains détails, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire Hitachi le plus proche.
- 1 COMMENT COMMANDER DES PIECES ETACHEES Lors de votre commande, veuillez spécifier les léments suivants comme démontré dans l'exemple ci-dessous.
  - (1) Modèle/type
  - (2) Produit Numéro d'identification
  - (3) N°de référence
  - (4) Dénomination du composant
  - (5) Quantité
  - (6) Nom et adresse de l'acheteur

#### 2 COMMENT UTILISER CE CATALOGUE

PART NAME: Lorsqu'une pièce fait partie intégrante

d'un assemblage, le signe «.» apparaît avant la dénomination du

composant.

Q'TY: "Q'té" indique la quantité utilisée pour

une unité hydraulique spécifique, néanmoins, "Quantité de composants"

indique la quantité pour un ensemble.

#### SYMBOLES UTILISÉS DANS CE CATALOQUE :

Les symboles figurant dans le code de service et dans les colonnes d'interchangeabilité correspondent aux indications suivantes.

- W: Exige un traitement complémentaire sur le site. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Hitachi le plus proche.
- D: Pièce impossible à remplacer séparément. Remplacez la pièce dans son ensemble.
- K: Pièce contenue dans le kit de réparation.
- R: Indique que la quantité de pièces telles que des cales d'épaisseur diffère selon le numéro de série de la machine.
- S: Pièce disponible comme pièce de réparation ou d'entretien.
- OP: Composants optionnels ne faisant pas partie de l'équipement standard de la machine. Livrable par commande spéciale.
- OS: Pièces aux cotes de réparation supérieures
- US: Pièces aux cotes de réparation (sous-dimensionnées) (les pièces marquées de « OS » ou « US » sont décrites dans la colonne suivante, dans la colonne de pièce standard.)
- #: Indique des pièces récemment ajoutées à la machine ou au composant.
- Y: Pièce interchangeable sans autre condition.

- I: Utilisé pour indiquer le numéro de référence et la quantité de la pièce à utiliser pour le composant concerné dans la colonne de pièce de rechange. Toutefois, la pièce concernée n'est pas utilisée pour le composant indiqué par I.
- T: Devient interchangeable lorsqu'il est utilisé en combinaison avec d'autres pièces.
- P: Indique une pièce à ne pas utiliser. Utilisez la pièce indiquée dans la colonne de pièce de rechange.

#### SERIAL NO.(N°de SERIE):

Le numéro de série correspond aux six derniers chiffres du Numéro d'identification (PIN) de la plaque d'identification

- D: Représente la date de modification. (Exemple : D03/09 : la nouvelle pièce modifiée a été montée sur les machines fabriquées durant et après septembre 2003).
- H: Indique le numéro de fabrication du composant.
- F: Indique le numéro de fabrication de l'équipement avant.

#### REPLACEABLE PART:

Indique le numéro de référence et la quantité par machine de la pièce de rechange.

Note:

Lorsque vous commandez une pièce comportant un Y, I, ou P dans la colonne d'interchangeabilité, la pièce indiquée dans la colonne de pièce de rechange peut être livrée automatiquement à la place de la pièce commandée.

#### PREFAZIONE

© Come conseguenza ai continui sforzi di Hitachi per migliorare la qualità dei prodotti, le descrizioni riportate nel Catalogo delle parti di ricambio potrebbero differire leggermente dalla macchina in dotazione. Se si riscontrano delle diversità, contattare immediatamente il concessionario Hitachi più vicino.

#### 1. ORDINAZIONE DEI RICAMBI

Al momento dell'ordinazione specificare i seguenti elementi come indicato nell'esempio qui sotto.

- (1) Modello/tipo
- (2) Prodotto Numero identificativo
- (3) N. ricambio
- (4) Nome ricambio
- (5) Q.tà
- (6) Nome e indirizzo acquirente

#### 2. USO DEL CATALOGO

PART NAME: quando il componente viene utilizzato come componente interno di un componente del gruppo, davanti alla nomenclatura dei componenti viene indicato il simbolo "."

Q'TY:

"Q'tà" indica la quantità usata per una data unità idraulica singola; tuttavia, la voce "quantità di componenti" si riferisce alle quantità per un intero complessivo.

#### SIMBOLI UTILIZZATI IN QUESTO MANUALE:

I simboli indicati nel codice di manutenzione e nelle colonne di interscambiabilità vengono utilizzati per indicare le seguenti informazioni.

- W: richiede un'elaborazione aggiuntiva sull'area di lavoro. Contattare il concessionario Hitachi più vicino.
- D: indica l'impossibilità di effettuare la sostituzione del singolo componente. Sostituire il componente in blocco.
- K: contenuto nel kit delle parti di ricambio.
- indica che la quantità di componenti, come gli spessori, è diversa in funzione del numero di serie della macchina.
- forniti come parti di ricambio o riparazione.
- OP: componenti opzionali non in dotazione sui modelli di serie. Forniti dietro esplicita richiesta.
- OS: Componenti sovradimensionati
- US: componenti sottodimensionati (i omponenti contrassegnati dal simbolo "OS" o "US" vengono descritti nella colonna successiva sotto la colonna dei componenti di dimensioni standard.)

- indica nuovi componenti aggiunti all'equipaggiamento o al componente.
- Y: componente interscambiabile senza restrizioni.
- 1: indica il codice pezzo e la quantità di componenti da utilizzare per il componente in questione nella colonna delle parti di ricambio. Tuttavia, il componente in questione non viene utilizzato per il componente contrassegnato dal simbolo "I".
- T· diventa interscambiabile se combinato.
- indica il componente da non utilizzare. Utilizzare il componente indicato nella colonna delle parti di ricambio.

#### SERIAL NO.(N. SERIE.);

Il numero di serie corrisponde alle ultime sei cifre del numero di matricola del prodotto stampato sulla targhetta del nome

- D: indica la data di modifica. (Esempio: D03/09: il componente modificato è stato applicato sui prodotti realizzati in data Settembre 2003 o successivamente)
- H: indica il numero di fabbricazione del componente.
- indica il numero di fabbricazione dell'attrezzo anteriore

#### REPLACEABLE PART:

indica il codice pezzo e la quantità delle parti di ricambio per ciascuna macchina.

Nota:

Quandoviene ordinato il componente contrassegnato dal simbolo Y, I o P, indicato nella colonna di interscambiabilità, al posto del componente ordinato viene fornito automaticamente il componente indicato nella colonna delle parti di ricambio

Debido al continuo esfuerzo de Hitachi por mejorar la calidad de sus productos, puede que las descripciones del "Parts Catalog" (Catálogo de piezas) no coincidan exactamente con su máquina. Si encuentra algún punto dudoso, no dude en ponerse en contacto con el distribuidor de productos de Hitachi más cercano.

#### 1. CÓMO SE PIDEN LAS PIEZAS

Para pedir piezas, especifique los siguientes lementos según se muestra en el siguiente ejemplo.

- (1) Modelo / tipo
- (2) Producto Número de identificación
- (3) Núm. Pieza
- (4) Núm. Pieza
- (5) Cant.
- (6) Nombre y dirección del comprador

#### 2. CÓMO SE UTILIZA ESTE CATÁLOGO DE PIEZAS

PART NAME: Cuando se trata de una pieza interior de un montaje, la marca "·" aparece

delante del nombre de la pieza.

Q'TY: "Q'ty" muestra la cantidad empleada en una única unidad hidráulica

concreta, sin embargo la cantidad de componentes muestra la cantidad

para una pieza de montaje.

#### SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE LIBRO:

Los símbolos indicados en el código de mantenimiento y en las columnas de piezas intercambiables indican la siguiente información:

- W: Requiere procesamiento adicional en el lugar en el que se realice el trabajo.
   Pregunte al distribuidor de productos Hitachi más cercano.
- No se puede cambiar sola, hay que cambiar también otras piezas. Cambie la pieza en un montaje.
- K: Incluida en el kit de piezas de repuesto.
- R: Indica que la cantidad de piezas, como las cuñas, depende del número de serie de la máquina.
- S: Se suministra como pieza de reparación o de repuesto.
- OP: Pieza opcional que no viene incluida en el modelo estándar. Se suministra tras recibir un pedido especial.
- OS: Piezas de tamaño grande
- US: Pieza de tamaño reducido (Las piezas con las marcas "OS" o "US" están descritas en la siguiente columna bajo la columna de piezas de tamaño estándar.)

- #: Indica una pieza recientemente añadida al equipo o componente.
- Y: Pieza intercambiable sin ningún tipo de limitación.
- I: Usada para indicar el número de la pieza y cuántas se van a utilizar para la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto. Ahora bien, la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto no se utiliza para la pieza que lleva la marca l.
- T: Se convierte en intercambiable cuando se combina con otras.
- P: Indica una pieza que no se puede usar. Use la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto.

#### SERIAL NO.(Núm. SERIE):

El número de serie corresponde al último número de seis dígitos del NIP (Número de Identificación del Producto) que aparece en la placa de datos técnicos.

- D: Representa la fecha de modificación. (Ejemplo: D03/09: En los productos fabricados desde septiembre de 2003 en adelante se ha incluido esta pieza recientemente modificada.
- H: Indica el número de fabricación del componente.
- F: Indica el número de fabricación del accesorio frontal

#### REPLACEABLE PART:

Indica el número de la pieza y cuántas lleva cada máquina.

Nota:

Cuando se hace un pedido de una pieza que lleva la marca Y, I o P en la columna de piezas intercambiables, se puede suministrar automáticamente la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto en lugar de la pieza que se ha pedido.

#### FORORD

- Som følge af Hitachis fortsatte indsats for at forbedre produktkvaliteten kan beskrivelserne i reservedelskataloget være lidt forskellig fra Deres maskine. Hvis De er i tvivl om noget bedes De kontakte den nærmeste Hitachi-forhandler.
- 1. HVORDAN MAN BESTILLER RESERVEDELE Når De bestiller reservedele, bedes De venligst angive følgende emner, som vist i følgende eksempel.
  - (1) Model/type
  - (2) Produkt Identifikations-Nummer
  - (3) Del Nr.
  - (4) Delens navn
  - (5) Antal/mængde
  - (6) Kundens navn og adresse
- 2. HVORDAN MAN BRUGER DETTE RESERVEDELSKATALOG

PART NAME: Når reservedelen anvendes som en indvendig del på en montage, vises

dette mærke "." foran styknavnet.

Q'TY:

Stk. angiver det antal styk, der skal bruges til en enkelt, bestemt hydraulisk enhed, mens antal dele angiver antallet af komponenter i en

samlet del.

#### SYMBOLER ANVENDT I DENNE BOG:

Symbolerne vist i kolonnerne for servicekoden og ombyttelighed anvendes til at angive følgende information.

- W: Kræver yderligere tilvirkning på arbejdsstedet. Spørg den nærmeste Hitachi-forhandler.
- D: Kan ikke udskiftes som en separat del. Erstatter delen i en montage.
- K: Indeholdt i reservedelskittet.
- R: Angiver, at antallet af dele som f.eks. afstandsstykker afhænger af maskinens serienummer.
- S: Leveres som reparations- eller servicedele.
- OP: Ekstradele ikke monteret på standard specifikationsmodeller. Leveres efter modtagelse af specialordre.
- OS: Overdimensionerede dele.
- US: Dele i understørrelse (dele med markeringen "OS", eller "US" beskrives i næste kolonne under reservedelskolonnen for standardstørrelse.)
- #: Angiver dele, der for nylig er blevet tilføjet udstyret eller komponenten.
- Y: Del, der kan ombyttes uden begrænsning.

- Anvendes til at angive styknr. og antal dele, der skal bruges til den berørte komponent i kolonnen for reservedele. Den berørte del bruges dog ikke til den del, der vises med et I.
- T: Bliver ombyttelig, når den kombineres.
- P: Angiver den del, det er forbudt at anvende. Anvend delen, der vises i kolonnen for reservedele.equipment or component.

#### SERIAL NO.(SERIE Nr.):

Serienummeret svarer til de sidste 6 cifre i PIN-koden (Produkt Identifikations Nummer) på navnepladen.

- Repræsenterer datoen for modifikation. (Eksempel: D03/09: Ny modificeringsdel er blevet anvendt til produkter fremstillet i eller efter september 2003.)
- H: Angiver komponentens produktionsnummer.
- F: Angiver produktionsnummer for frontudstyret.

#### REPLACEABLE PART:

Angiver styknummer samt antallet af reservedele pr. maskine.

Bemærk: Når du bestiller delen med Y-, I-, eller P-mærket vist i kolonnen for ombyttelighed, vil delen vist i kolonnen for reservedele muligvis automatisk blive leveret i stedet for den bestilte del.

#### PREFÁCIO

De acordo com o contínuo esforço por parte da Hitachi para melhorar a qualidade do produto, as descrições no Catálogo das Peças podem ser ligeiramente diferentes da sua máquina. Se tiver dúvidas em relação a qualquer ponto, contacte o concessionário Hitachi mais perto de si.

#### 1. COMO ENCOMENDAR PEÇAS

Aquando da encomenda de peças, por favor especifique os itens, conforme indicado no seguinte exemplo.

- (1) Modelo/tipo
- (2) Produto Número de Identificação
- (3) N.º da Peça
- (4) Nome da Peça
- (5) Qtd
- (6) Nome e Endereço do Comprador

#### 2. COMO UTILIZAR ESTE CATÁLOGO DE PEÇAS

PART NAME:

Quando a peça é utilizada como uma peça interior de um conjunto de peças, a marca "·" é mostrada à frente do nome da peça.

Q'TY:

Qtd Indica a quantidade utilizada para uma determinada unidade hidráulica simples. Contudo, a quantidade de componentes indica a quantidade para uma peca de montagem.

#### SÍMBOLOS UTILIZADOS NESTE LIVRO:

Os símbolos ilustrados no código de serviço e as colunas permutáveis são utilizados para indicar a seguinte informação.

- W: Requer processamento adicional no local de trabalho. Pergunte no seu concessionário Hitachi mais próximo.
- D: É impossível substituir como uma peça única. Substitua a peça como uma unidade de um conjunto.
- K: Incluído no conjunto de peças de serviço.
- R: Indica que a quantidade da peça (como os calços) varia, dependendo do N.º de série da máquina.
- S: Para ser fornecida como peças para reparação ou serviço.
- OP: Peças opcionais, que não equipam o modelo com especificações padrão. A ser fornecidas aquando da recepção de uma encomenda especial.
- OS: Peças de sobremedida
- US: Peças subdimensionadas
  (A peça com a marca "OS" ou "US" é
  descrita na seguinte coluna sob a coluna
  da peça de tamanho padrão.)

- #: Indica peças recentemente adicionadas ao equipamento ou componente.
- Y: Peça permutável sem qualquer restrição.
- Usado para indicar o N.º da peça e a quantidade da peça a ser utilizada para a peça indicada na coluna das peças de substituição. Contudo, a peça indicada não é utilizada para a peça ilustrada com a marca I.
- T: Passa a ser permutável quando combinada.
- P: Indica a peça que não é permitido utilizar. Utilize a peça indicada na coluna das peças de substituição.

#### SERIAL NO.(N.º DE SÉRIE.):

O número de série corresponde aos últimos seis dígitos do PIN (Número de Identificação do Produto) na chapa de identificação.

- D: Representa a data de modificação.
  (Exemplo: D03/09: Foi aplicada uma nova peça de modificação aos produtos fabricados em e após Set. de 2003.)
- H: Indica o N.º de fábrica do componente.
- F: Indica o N.º de fábrica do acessório dianteiro.

#### REPLACEABLE PART:

Indica o N.º da peça e a quantidade por máquina da peça de substituição.

Nota:

Quando a peça com a marca Y, I ou P indicada na coluna das peças de substituição é encomendada, a peça indicada na coluna das peças de substituição pode ser fornecida automaticamente em vez da peça encomendada.

#### INNLEDNING

På grunn av at Hitachi stadig forbedrer produktkvaliteten, kan det være at noen beskrivelser i delekatalogen er noe forskjellig fra din maskin. Hvis du finner tvilsomme punkter, ta gjerne kontakt med nærmeste Hitachi-forhandler.

#### 1. BESTILLE RESERVEDELER

Ved bestilling av reservedeler må man oppgi følgende informasjon, slik som vist i det følgende eksemplet.

- (1) Modell/type
- (2) Produkt Identifikasjonsnummer
- (3) Delenr.
- (4) Delenavn
- (5) Ant.
- (6) Kjøpers navn og adresse

#### 2. SLIK BRUKER DU DENNE DELEKATALOGEN

PART NAME: Når delen brukes som en indre del av

en enhet står merket "." foran

delenavnet.

Q'TY:

Ant. viser antallet som brukes på en bestemt enkel hydraulisk enhet, men antall komponenter viser antallet for en

monteringsdel.

#### SYMBOLER BRUKT I DENNE BOKEN:

Symbolene som vises i servicekoden og ombyttbare kolonner brukes til å indikere følgende informasion.

- W: Krever ekstra behandling på arbeidsstedet. Spør din nærmeste Hitachi-forhandler.
- D: Umulig å skifte ut som enkeltdel. Skift delen i en montasjeenhet.
- K: Finnes i servicedelsettet.
- R: Indikerer at antall deler, som mellomlegg, endres med maskinens serienummer.
- S: Leveres som reparasjons- eller servicedeler.
- OP: Ekstradeler som ikke finnes på de standard spesifikasjonsmodellene. Leveres etter spesialbestilling.
- OS: Overdimensjonerte deler
- US: Underdimensjonerte deler (deler med merkene "OS" eller "US" beskrives i neste kolonne under kolonnen med standardstørrelsesdeler).
- #: Indikerer deler som nylig er lagt til utstyret eller komponenten.
- Y: Ombyttbar del uten tvang.

- I: Brukes for å indikere delenummer og mengde av delen som skal brukes for aktuell del i reservedelskolonnen. Men den aktuelle delen brukes ikke for delen vist med merket
- T: Blir ombyttbar ved kombinasjon.
- P: Indikerer delen som ikke er tillatt å bruke. Bruk delen som er vist i reservedelskolonnen.

#### SERIAL NO.(SERIE-nr.):

Serienummeret svarer til de siste seks tallene i PIN-koden (productidentifikasjonsnummeret) på navneplaten.

- D: Står for endringsdato. (Eksempel: D03/09: Ny modifiseringsdel er brukt på produkter som er produsert i og etter september 2003.)
- H: Indikerer komponentproduksjonsnummeret.
- F: Indikerer frontutstyrets produksjonsnummer.

#### REPLACEABLE PART:

Indikerer delenummer og mengde pr. maskin for reservedelen.

Merk: Ved bestilling av deler med merket Y, I eller P vist i kolonnen for ombyttbarhet, kan delen som vises i reservedelskolonnen leveres automatisk i stedet for den bestilte delen.

- I enlighet med Hitachis kontinuerliga insatser f\u00f6r att f\u00f6rb\u00e4ttra produktkvaliteten kan beskrivningarna i delkatalogen skilja sig n\u00e4got fr\u00e4n din maskin. Om du har n\u00e4gra fr\u00e4gor f\u00e4r du g\u00e4rna kontakta din n\u00e4rmaste Hitachi-\u00e4terf\u00f6rs\u00e4ljare.
- SÅ HÄR BESTÄLLER DU RESERVDELAR
   När du ska beställa reservdelar, lämnar du de uppgifter som visas i följande exempel.
  - (1) Modell/typ
  - (2) Produkt Serienummer
  - (3) Reservdelsnr.
  - (4) Reservdelsnamn
  - (5) Anta
  - (6) Kundens namn och adress
- 2. SÅ HÄR ANVÄNDER DU DEN HÄR RESERVDELSKATALOGEN

PART NAME:

När delen används som en inre del av en montering visas symbolen "-"

framför delens namn.

Q'TY:

Mängd visar mängden som används för en viss hydraulisk enhet, medan komponentmängd visar mängden för en monteringsdel.

#### SYMBOLER SOM ANVÄNDS I DEN HÄR BOKEN:

Symbolerna som visas i servicekoden och kolumnerna för utbytbara delar används för att ange följande information.

- W: Kräver ytterligare bearbetning på arbetsplatsen. Fråga närmaste Hitachi-återförsäljare.
- D: Det går inte att ersätta delen med en enda del. Byt ut delen i en monteringsenhet.
- K: Ingår i uppsättningen servicedelar.
- R: Anger att antalet delar som t.ex. mellanlägg varierar beroende på maskinens serienr.
- S: Används som reparations- eller servicedelar.
- OP: Tillvalsdelar som inte ingår i standardmodellen. Används vid mottagande av särskild beställning.
- OS: Överdimensionerade delar
- US: För små delar (del som är märkt "OS" eller "US" beskrivs i nästa kolumn under kolumnen för del i standardstorlek.)
- #: Anger delar som nyligen tillförts till utrustningen eller komponenten.
- Y: Utbytbar del utan begränsningar. tällda delen

- I: Anges för att ange delens nr och antalet delar som används för den aktuella delen i kolumnen för reservdelar. Den aktuella delen används dock inte för delen med symbolen I.
- T: Blir utbytbar i kombination med andra delar.
- P: Anger del som är förbjuden att använda. Använd delen som visas i kolumnen för reservdelar

#### SERIAL NO.(SERIENR.):

Serienumret överensstämmer med det sista sexsiffriga numret på PIN-koden (produktens identifikationsnummer) på namnplåten.

- D: Representerar datumet för ändringen. (Exempel: D03/09: Den nya ändrade delen har tillförts till produkterna som tillverkats fr.o.m. september 2003.)
- H: Anger komponentens tillverkningsnummer.
- F: Anger frontanordningens tillverkningsnummer.

#### REPLACEABLE PART:

Anger delens nummer och antalet reservdelar per maskin.

Obs!:

När delen som är märkt Y, I eller P och som visas i kolumnen för utbytbara delar beställs kan delen som visas i kolumnen för reservdelar automatiskt erhållas i stället för den beställda delen.

#### ESIPUHF

Hitachin jatkuvan tuotekehityksen vuoksi jotkut osaluettelon kuvaukset saattavat poiketa hieman koneessasi olevista osista. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys lähimpään Hitachi-jälleenmyyjään.

#### 1. OSIEN TILAAMINEN

Osia tilattaessa tulee ilmoittaa seuraavan esimerkin mukaiset kohdat.

- (1) Malli/tyyppi
- (2) Tuote Tunnistusnumero
- (3) Osan numero
- (4) Osan nimi
- (5) Lukumäärä
- (6) Ostajan nimi ja osoite

#### 2. UINKA OSALUETTELOA KÄYTETÄÄN

PART NAME: Kun osaa käytetään kokoonpano-osan

sisäosana, osan nimen edessä on

merkki "-".

Q'TY: Lkm. kertoo tiettyyn yksittäiseen

hydrauliyksikköön käytettävän määrän, mutta osien määrä kertoo yhteen kokoamisosaan käytetyn määrän.

#### TÄSSÄ KIRJASSA KÄYTETYT SYMBOLIT:

Huoltokoodissa ja vaihdettavuustaulukoissa käytetyillä symboleilla osoitetaan seuraavat tiedot.

- W: Vaatii lisäkäsittelyä työpisteessä. Kysy lähimmältä Hitachi-jälleenmyyjältä.
- D: Ei voida vaihtaa yhtenä osana. Vaihda osa kokoonpanoyksikkönä.
- K: Sisältyy huolto-osasarjaan.
- R: Merkitsee, että osien (kuten säätölevyjen) määrä vaihtelee koneen sarjanumerosta riippuen.
- S: Toimitetaan korjaus- tai huolto-osina.
- OP: Valinnaiset osat, joita ei toimiteta vakiomallin yhteydessä. Toimitetaan vain erikoistilauksesta.
- OS: Ylisuuret osat
- US: Alakokoiset osat
  (osat, joiden merkintä on "OS" tai "US",
  kuvaillaan seuraavassa sarakkeessa
  vakiokokoisten osien sarakkeen
  alapuolella.)
- #: Merkitsee laitteistoon tai komponenttiin hiljattain lisättyjä osia.
- Y: Rajoituksitta vaihdettavissa oleva osa.

- I: Tällä merkitään varaosataulukon varaosanumero ja osien määrä. Kyseessä olevaa osaa ei kuitenkaan käytetä osalle, jonka merkintä I.
- T: Tulee keskenään vaihdettavaksi yhdistettynä.
- P: Merkitsee osaa, jonka käyttö on kiellettyä. Käytä varaosasarakkeessa mainittua osaa.

#### SERIAL NO.(Sarjanumero.):

Sarjanumero vastaa nimikilvessä olevan tuotteen tunnistusnumeron (PIN = Product Identification Number) viimeistä kuutta numeroa.

- D: Merkitsee muutoksen päivämäärää.
   (Esimerkiksi D03/09: Uutta muutososaa on käytetty tuotteissa, jotka on valmistettu vuoden 2003 syyskuussa tai sen jälkeen.)
- H: Merkitsee komponentin valmistusnumeroa.
- F: Merkitsee puomiston valmistusnumeroa.

#### REPLACEABLE PART:

Merkitsee osanumeroa ja varaosan määrää/kone.

Huomautus: Kun tilaat osan jolla on merkintä Y, I tai P vaihdettavuussarakkeessa, varaosasarakkeessa näytetty osa voidaan toimittaa automaattisesti tilatun osan asemesta.

#### 目 次 CONTENTS

CONTROL-8474

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
9191164	9191164	ポンプ装置〈200, 210, H, K, N, 240〉	PUMP DEVICE <200, 210,	H, K, N, 240>	001
++++++	9191064A	・ポンプ;ユニット	•PUMP;UNIT		003
9181609	9181609	・・レギュレータ(右)	··REGULATOR (R)		005
9181608	9181608A	・・レギュレータ(左)	··REGULATOR (L)		007
4276918	0450900B	・ポンプ:ギヤ〈200, H, K〉	·PUMP;GEAR <200, H, K>		009
4278696	0451400A	ポンプ;ギヤ〈210, N, 240〉	PUMP; GEAR <210, N, 240>	•	011
9199113	9199113	ポンプ装置〈E〉	PUMP DEVICE <e></e>	*	013
++++++	9199112	・ポンプ;ユニツト	·PUMP;UNIT		015
9181609	9181609	· ・レギユレータ(右)	··REGULATOR (R)		(005)
9181608	9181608A	・・レギユレータ(左)	··REGULATOR (L)		(007)
4276918	0450900 <del>B</del>	・ポンプ:ギヤ〈200, H, K〉	•PUMP;GEAR <200, H, K>		(009)
モータ;オイ	ル		MOTOR;OIL		
4398514	0788800	モータ;オイル(旋回)	MOTOR:OIL (SWING)		017
9168003	9168003	モータ:オイル(走行) <200, E, 210, H, K>	MOTOR:OIL (TRAVEL) <200, E, 210, H, K>		019
9167777	9167777A	・バルブ;ブレーキ	·VALVE; BRAKE		021
9185757	9185757	・・バルブ;リリーフ	··VALVE; RELIEF		023
9213425	9213425	モータ:オイル(走行)〈N, 240〉	MOTOR;OIL (TRAVEL) <n,< td=""><td>240&gt;</td><td>025</td></n,<>	240>	025
9167777	9167777A	・バルブ; ブレーキ	•VALVE; BRAKE		(021)
9185757	9185757	・・バルブ;リリーフ	··VALVE;RELIEF		(023)
バルブ			VALVE		
4398652		バルブ:コントロール <200, E, 210, H, N, 240>	VALVE: CONTROL <200, E, 210, H, N, 240>		<del></del>
++++++	0791600	・バルブ:コントロール(1/5)	·VALVE:CONTROL (1/5)	<u> </u>	027
++++++	0791700	・バルブ:コントロール(2/5)	·VALVE:CONTROL (2/5)		029
++++++	0791800C	・バルブ:コントロール(3/5)	·VALVE:CONTROL (3/5)		031
++++++	0791900A	・バルブ:コントロール(4/5)	·VALVE; CONTROL (4/5)		033
++++++	0792000	・バルブ;コントロール(5/5)	·VALVE:CONTROL (5/5)		035
4448461		バルブ;コントロール〈K〉	VALVE:CONTROL <k></k>		
++++++	0814800	・バルブ:コントロール(1/5)	·VALVE:CONTROL (1/5)		037
++++++	0814900	・バルブ;コントロール (2/5)	-VALVE:CONTROL (2/5)		039
++++++	0815000B	・バルブ:コントロール(3/5)	·VALVE;CONTROL (3/5)		041


部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
++++++	0815100A	・バルブ:コントロール (4/5)	·VALVE; CONTROL (4/5)		043
++++++	0815200	・バルブ:コントロール(5/5)	·VALVE;CONTROL (5/5)		045
4478056	0904300	バルブ:コントロール〈210, N, 240〉	VALVE;CONTROL <210, N, 24	0>	047
4297173	0927000	バルブ:コントロール〈210, N, 240〉	VALVE:CONTROL <210, N, 24	0>	049
4624262	0927100	・ボディ アッセン	-BODY ASS'Y		051
4625313	0927200	・カバー アッセン	-COVER ASS'Y		053
4446002	0775400	・・バルブ;リリーフ	··VALVE; REL I EF		055
9193403	9193403A	バルブ:パイロット(フロント,旋回)	VALVE; PILOT (FRONT & SW	ING)	057
9184276	9184276A	バルブ:パイロット(走行)	VALVE:PILOT (TRAVEL)	100001-D03/01	059
9226365	9226365	バルブ:パイロット(走行)	VALVE:PILOT (TRAVEL)	D03/02-	061
9197490	9197490	バルブ:パイロツト	VALVE; PILOT	100001-D02/12	063
9219244	9219244A	バルブ;パイロット	VALVE; PILOT	D03/01-	065
9137384	9137384	バルブ:パイロット	VALVE; PILOT	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	067
4400477	0792100	バルブ:ソレノイド	VALVE: SOLENOID	100001-104678	069
9223890	9223890	バルブ:ソレノイド	VALVE: SOLENOID	104679-	071
4451002	0781800	バルブ:ソレノイド	VALVE: SOLENOID	100001-104678	073
9223891	9223891	バルブ:ソレノイド	VALVE; SOLENOID	104679-	075
4350150	0661800	パルブ:ソレノイド	VALVE; SOLENO I D		077
4261289	0486300 <b>A</b>	バルブ:ソレノイド	VALVE; SOLENOID	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	079
9075046	9075046B	バルブ:スローリターン	VALVE;SLOW-RETURN		081
4372037	0671400	バルブ:スローリターン	VALVE;SLOW-RETURN		083
4330223	4330223A	バルブ:スローリターン	VALVE:SLOW-RETURN		085
4203447	0361000 <b>A</b>	バルブ:シャトル〈210, N, 240〉	VALVE; SHUTTLE <210, N, 240	)>	087
4330230	0871700	バルブ;シャトル〈210, N, 240〉	VALVE:SHUTTLE <210, N, 240	)>	089
4452626		バルブ:シャトル	VALVE: SHUTTLE	100001-102689	
++++++	0788700A1	・バルブ;シャトル(1/5)	·VALVE;SHUTTLE (1/5)		091
++++++	0788700 <b>A</b> 2	・バルブ:シャトル(2/5)	·VALVE;SHUTTLE (2/5)	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	093
++++++	0788700 <b>A</b> 3	・バルブ:シャトル(3/5)	·VALVE:SHUTTLE (3/5)		095
+++++	0788700A4	・バルブ;シャトル(4/5)	·VALVE;SHUTTLE (4/5)		097
++++++	0788700 <b>A</b> 5	・バルブ;シャトル(5/5)	·VALVE;SHUTTLE (5/5)		099
4468337		バルブ:シャトル	VALVE; SHUTTLE	102690-104678	
++++++	0826700A1	・バルブ;シャトル(1/5)	·VALVE;SHUTTLE (1/5)		101
+++++	0826700 <b>A</b> 2	・バルブ:シャトル(2/5)	·VALVE;SHUTTLE (2/5)		103
++++++	0826700A3	・バルブ;シャトル(3/5)	·VALVE:SHUTTLE (3/5)		105
+++++	0826700A4	・バルブ:シャトル(4/5)	·VALVE;SHUTTLE (4/5)		107
***************************************					

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
++++++	0826700 <b>A</b> 5	・バルブ;シャトル(5/5)	·VALVE;SHUTTLE (5/5)		109
4486321		バルブ: シャトル	VALVE; SHUTTLE	104679-	
++++++	0872200 <b>A</b> 1	・バルブ;シャトル(1/5)	·VALVE:SHUTTLE (1/5)		111
++++++	0872200A2	・バルブ;シャトル(2/5)	-VALVE:SHUTTLE (2/5)		113
++++++	0872200A3	・バルブ;シャトル(3/5)	·VALVE:SHUTTLE (3/5)		115
++++++	0872200A4	・バルブ;シャトル(4/5)	·VALVE:SHUTTLE (4/5)		117
+++++	0872200A5	・バルブ;シャトル(5/5)	·VALVE:SHUTTLE (5/5)		119
4407253	0794200	バルブ:ロック	VALVE; LOCK		121
4347874	0668400	バルブ(揺戻防止弁)	VALVE		123
4447276	0824000A	バルブ:セレクタ	VALVE; SELECTOR		125
4611025	0932700	フィルタ;オイル	FILTER: OIL		127
シリンダ			CYLINDER		
4410244	0788900	シリンダ; ブーム(右)	CYL.; BOOM (R)		129
4438209	0815900	シリンダ: ブーム(右) [ホールディングバルブ付] [モノブーム]	CYL.;BOOM (R) [WITH HOLDING VALVE] [A	MONO BOOM]	131
4422633	0899900	・バルブ:ホールディング(右) [モノプーム]	-VALVE:HOLDING (R) [MONO BOOM]		133
4607534	0866900	シリンダ: ブーム(右) [ホールディングバルブ付][2Pーブーム]	CYL.:BOOM (R) [WITH HOLDING VALVE] [2	P-B00M]	135
4606418	0904900	・バルブ: ホールディング(右) [2P-プーム]	·VALVE:HOLDING (R) [2P-BOOM]		137
4410247	0789000	シリンダ: ブーム(左)	CYL.;BOOM (L)		139
4438208	0816000	シリンダ: ブーム(左) [ホールディングパルプ付] [モノブーム]	CYL.:BOOM (L) [WITH HOLDING VALVE] [N	ONO BOOM]	141
4437714	0900000	・バルブ:ホールディング(左) [モノプーム]	·VALVE:HOLDING (L) [MONO BOOM]		143
4607535	0867000	シリンダ : ブーム(左) [ホールディングバルブ付][2Pーブーム]	CYL.;BOOM (L) [WITH HOLDING VALVE] [2	P-B00M]	145
4606419	0933100	・バルブ:ホールディング(左) [2P-プーム]	·VALVE:HOLDING (L) [2P-BOOM]		147
4385638	0789100 <b>A</b>	シリンダ:アーム (モ/ブーム) <200, E, 210, H, K, N, 240>	CYL.; ARM (MONO BOOM) <200, E, 210, H, K, N, 240>	K:100001-103568	149
4470801	0836100A	シリンダ:アーム〈K〉	CYL.;ARM <k></k>	K:103569-	151
4474568	0867100	シリンダ:アーム(2P-プーム) <210, N, 240〉	CYL.:ARM (2P-B00M) <210, N, 240>		153
4438207	0816100A	シリンダ;アーム [ホールディングバルプ付] [モノプーム]	CYL.;ARM [WITH HOLDING VALVE] [M	ONO BOOM]	155
4422632	0900100	・バルブ:ホールディング(7-ム) [モノ, 2P-ブ-ム]	·VALVE:HOLDING (ARM) [MONO, 2P-BOOM]		157
4485921	0867200	シリンダ; アーム [ホールディングバルブ付][2Pーブーム]	CYL.;ARM [WITH HOLDING VALVE] [2	P-B00M]	159

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
4422632	0900100	・バルブ:ホールディング(アーム) [モノ, 2Pーブーム]	-VALVE:HOLDING (ARM) [MONO, 2P-BOOM]		(157)
4316930	0667400	シリンダ;アーム(スーパーロング)	CYL.;ARM (RIVER MAINTE	NANCE)	161
4385637	0789200	シリンダ:バケット <200, E, 210, H, N, 240>	CYL.; BUCKET <200, E, 210, H, N, 240>		163
4449579	0776400	シリンダ:バケット〈K〉	CYL.;BUCKET <k></k>		165
4371061	0671500 <b>A</b>	シリンダ;バケット(スーパーロング)	CYL.;BUCKET (RIVER MAI	NTENANCE)	167
4477984	0867300	シリンダ:ポジショニング(2P-ブーム)	CYL.; POSITIONING (2P-B	OOM)	169
4485927	0867400	シリンダ : ポジショニング [ホールディングバルブ付][2Pーブーム]	CYL.;POSITIONING [WITH HOLDING VALVE] [	2P-B00M]	171
4485721	0933200	・バルブ:ホールディング (ポジショニング)[2Pープーム]	·VALVE;HOLDING (POSITIONING) [2P-B00	<b>M</b> ]	173
友 引			PARTS INDEX	·	175

.


ポンプ装置〈200, 210, H, K, N, 240〉 PUMP DEVICE〈200, 210, H, K, N, 240〉

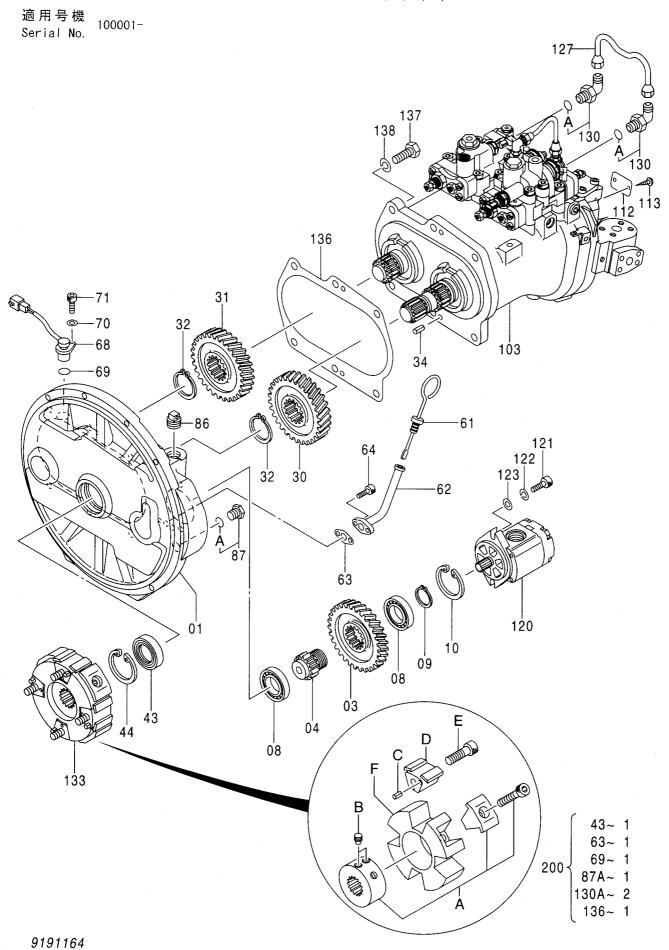

# ポンプ装置〈200, 210, H, K, N, 240〉 PUMP DEVICE〈200, 210, H, K, N, 240〉

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	—————— 適用号機	互換	代 替 st REPLACE PAR	l
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
	9191164	PUMP DEVICE	9191164	1			+	9195235	+
		<pre><for assembly="" mac<="" of="" pre=""></for></pre>	hine>						
	(9195235)	PUMP DEVICE		1	s		3		
		<pre>⟨for transportation⟩</pre>							
01	1027184	·CASING; GEAR		1					
03	3063840	-GEAR; PILOT		1					
04	3055594	·SHAFT; GEAR		1					
80	958740	·BRG.;BALL		2					
09	962002	·RING, RETAINING		1					
10	991725	·RING; RETAINING		1					
30	3063842	• GEAR	,	1					
31	3063843	• GEAR		1					
32	4274552	·RING; RETAINING		2					
34	4099290	·PIN; SPRING		2					
43	4310055	·SEAL;01L		1	K				
44	991725	-RING; RETAINING		1					
61	4438059	·GAUGE; LEVEL		1					
62	9743977	·PIPE		1					
63	9742779	-PACKING		1	K				
64	M340816	·BOLT; SOCKET		2					
68	4265372	·SENSOR; REVOL.		1			-		
69	4306888	·O-RING		1	К				
70	A590106	·WASHER; PLANE		1					
71	M340616	-BOLT; SOCKET		1					
86	4234782	PLUG		1		•			
87	4092534	·PLUG		1					
87 <b>A</b>	4509180	··O-RING		1	К				
103	++++++	·PUMP;UNIT	9191064A	1	D				
112	++++++	-NAME-PLATE		1	D				
113	M492564	-SCREW; DRIVE		2					
120	4276918	-PUMP;GEAR	0450900B	1		·			
121	M341030	·BOLT;SOCKET		2					
122	984054	·WASHER: SPRING		2					
123	4114402	·WASHER		2					
127	4369148	·PIPE;E		1					
130	4293950	·ELBOW;S		2					
130A	957366	··O-RING		1	к				
133	4416605	-COUPLING		1					
133A	4463992	··HUB		1					
133B	4334899	··SCREW;SET		2					

ポンプ装置〈200, 210, H, K, N, 240〉 PUMP DEVICE〈200, 210, H, K, N, 240〉

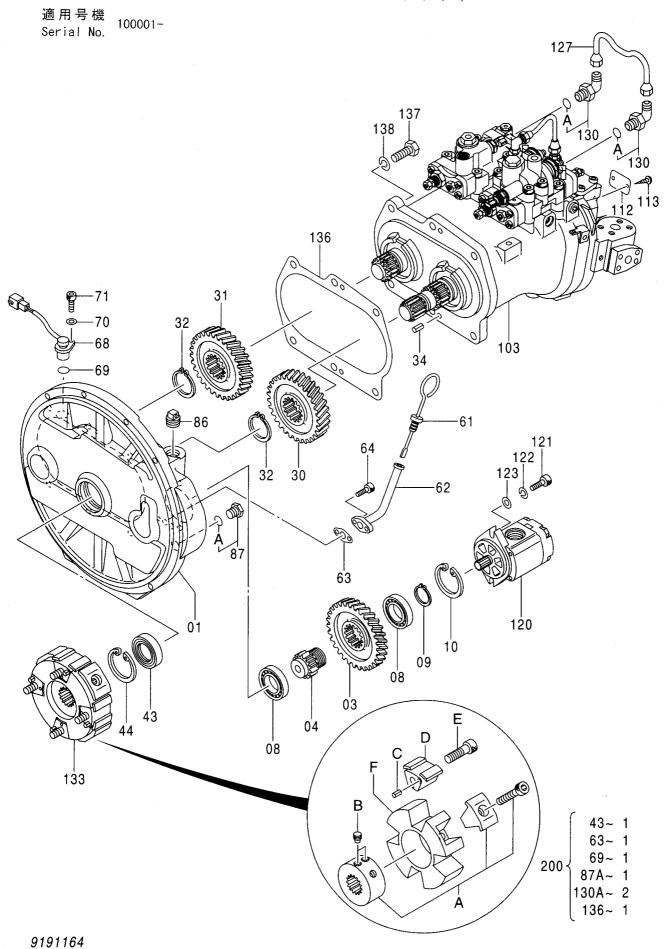


# ポンプ装置〈200, 210, H, K, N, 240〉 PUMP DEVICE〈200, 210, H, K, N, 240〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 サービス Q' TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 部品番号 ICA PART NO. Q' TY
133C 133D 133E 133F 136 137 138 200	4101345 4463993 4334894 4463994 8058352 J901645 A590916 4451036	PIN:SPRING  INSERT  BOLT:SOCKET  ELEMENT  PACKING  BOLT  WASHER:SPRING  KIT:SEAL		4 4 4 1 1 K 6 6 6 1		

9191064A

ポンプ;ユニツト PUMP;UNIT

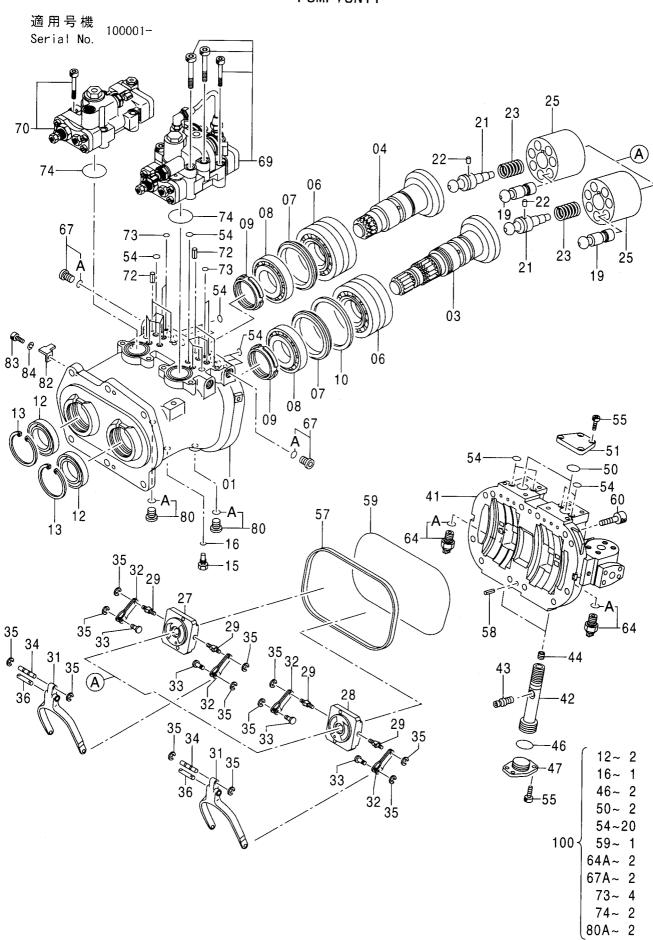


# ポンプ;ユニツト

PUMP; UNIT

<del></del> 符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, LA	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	++++++	PUMP; UNIT	9191064A	1	D		100	1700	4 11
01	1026679	-CASING; PUMP		1					
03	2036807	·DISC; DRIVING		1					
04	2036808	·DISC; DRIVING		1			ĺ		
06	4337419	·BRG. ;ROL.		2					
07	4348182	RING		2				i	
08	4337483	·BRG. ;ROL.		2					
09	4178173	NUT; BRG.		2					
10	4338907	RING; THRUST		1					
12	4333170	·SEAL;OIL		2	K				
13	4116290	RING; RETAINING		2					
15	4233165	·PLUG		1					
16	957366	·O-RING		1	к				ı I
19	8059452	·PISTON		14	"				
21	4337035	·SHAFT; CENTER		2					
22	4198956	-PIN		2		2.5			
23	4179181	·SPRING; COMPRES.		2		•			
25	2036744	-ROTOR		2					
27	2036795	·VALVE		1					
28	2036786	·VALVE		'					
29	4179179	·PIN		4					
31	3075674	·LINK;E		2					
32	9724756	·LEVER		4					
33	4179177	-PIN		4					
34	4179176	-PIN		2					
35	4146370	-RING; RETAINING		12					
36	4200227	·PIN		2					
41	1027131	·HEAD							
42	3069541	·PISTON; SERVO		1					
43	4338053	PIN		2					
44	4337812	SCREW; SET		2		****			
46	4355085	O-RING		2					
47	4338060	·STOPPER		2	К				
50	4355083	·O-RING		2					
51	4338061	·STOPPER		2	К			ļ	
54	4180349	·O-RING		2					
55	M340825	-BOLT; SOCKET		20	К				
57	3070581			16					
58	4099290	·RING;BACKUP		1					
59	4342840	·PIN;SPRING		2					
JJ	404Z04U	·O-RING		1	K				

ポンプ;ユニツト PUMP;UNIT

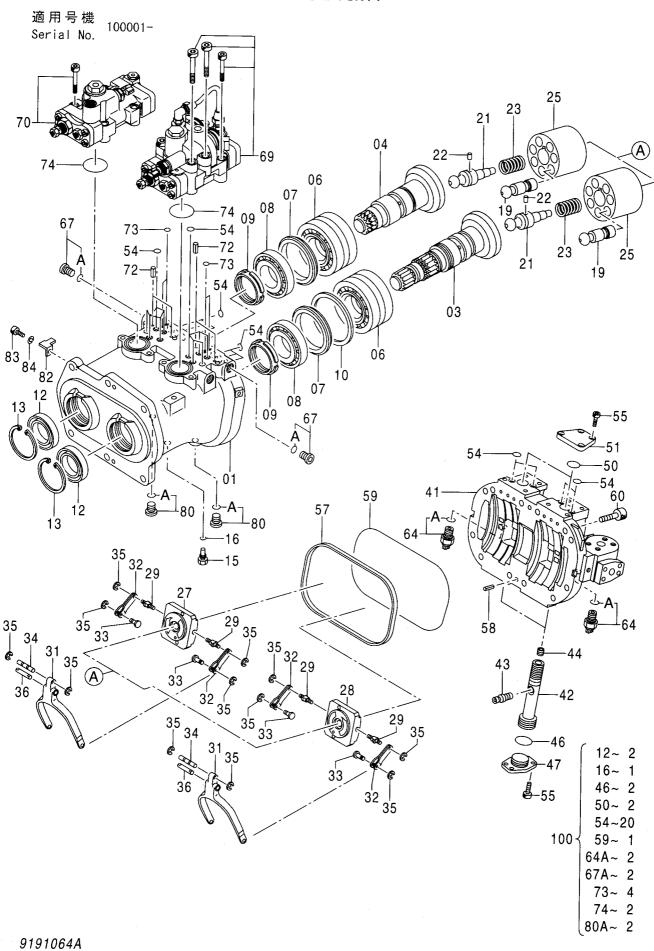


# ポンプ;ユニツト

PUMP; UNIT

——— 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	⊐− F CODE	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 音 REPLACE PART 部品番号	•
					3. 0		1 CA	PART NO.	Q' TY
60	M341245	·BOLT;SOCKET		12					
64	4355012	·SENSOR; PRES.		2		-H01071		4436271	2
64	4436271	·SENSOR; PRES.		2		H01072-			
64A	4365826	··O-RING		1	K				
67	9134110	·PLUG		2					
67A	957366	··O-RING		1	K				
69	9181608	·REGULATOR;L	9181608A	1			1	9198935	1
		<pre><for assembly="" macl<="" of="" pre=""></for></pre>	nine>						
69	(9198935)	·REGULATOR;L		1	S				
		<pre><for transportation=""></for></pre>							
70	9181609	-REGULATOR; R	9181609	1			1	9198936	1
		<pre><for assembly="" mach<="" of="" pre=""></for></pre>	ine>				ļ		
70	(9198936)	·REGULATOR; R		1	S				
		⟨for transportation⟩							
72	4515041	·PIN; SPRING		4					
73	4343074	·O-RING		4	К				
74	4348665	-O-RING		2	К				
80	9134111	• PLUG		2					
80A	4509180	··O-RING		1	K				
82	4252767	-BRACKET		1					
83	M340613	-BOLT; SOCKET		1				· ·	
84	A590908	-WASHER; SPRING		1					
100	4451039	KIT; SEAL		1					
						and the second s			
									'
							!		
					L				


# レギユレータ(右) REGULATOR(R)

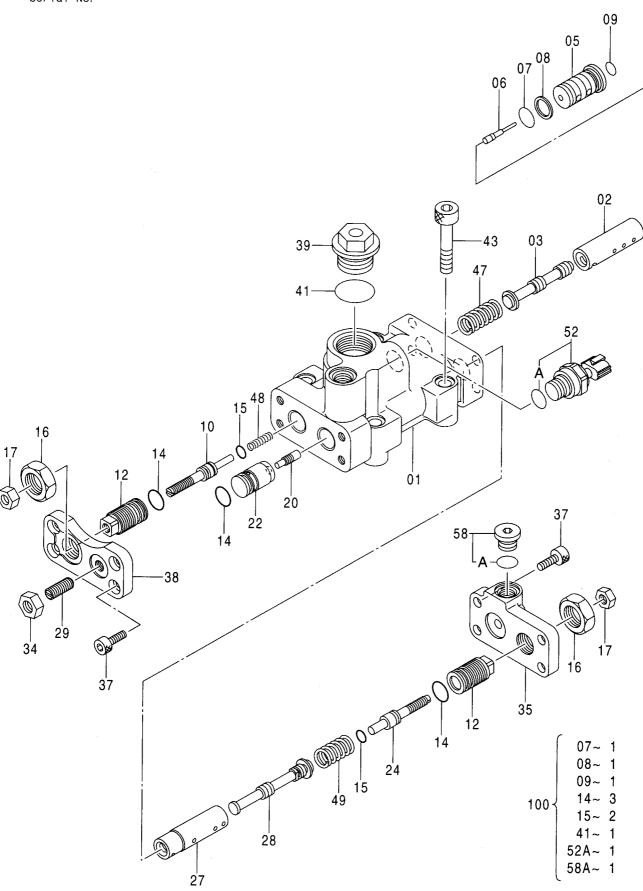


# レギユレータ(右) REGULATOR(R)

** ¤	*** *** ***	*** C 6			11 12 77	_	互 代替部品
符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	コード	<b>迎用亏</b> 險	IIX   PART
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ö, İÅ	S. C	SERIAL NO.	性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
	9181609	REGULATOR	9181609	1		930.1	I 9198936 1
		<pre><for assembly="" mad<="" of="" pre=""></for></pre>	hine>				
	(9198936)	REGULATOR		1	S		
		<pre><for transportation=""></for></pre>					
01	1027149	· CASING		1			
02	4179155	·SLEEVE	·	1			
03	4179156	·SP00L		1			
05	4422202	·CYL.;LOAD		1			
06	4422188	·PISTON		1			
07	4150302	·O-RING		1	к		
80	4085607	·RING; BACK-UP		1	K	-	
09	4180349	-O-RING		. 1	K		
10	4368619	STOPPER		1			
12	4179161	·STOPPER		2			
14	4342843	-O-RING		3	к		
15	4342841	·O-RING		2	К		•
16	4068898	-NUT	i	2			
17	M500807	·NUT		2			
20	4179171	-PISTON		1			
22	4451498	·CYL.		1			
24	4347107	·STOPPER; INNER		1			
27	4346522	·SLEEVE		1			
28	4346521	-SP00L		1			
29	4265964	·SCREW; SET		1			
34	J950010	· NUT		1			
35	3075775	·COVER; REAR		1			
37	M340820	-BOLT; SOCKET		8			
38	4433327	-COVER		1			
39	4447264	-PLUG		1			
41	4342846	·O-RING		1	к		
43	M341056	·BOLT:SOCKET		4			
47	4194176	·SPRING; COMPRES.		1			
48	4423345	·SPRING; COMPRES.		1			
49	4350928	·SPRING; COMPRES.		1			
52	4436536	·SENSOR; PRES.		1			
52A	4153095	··O-RING		1	К		
58	9134110	·PLUG		1	.		
58 <b>A</b>	957366	··O-RING		1	к		
100	4455719	KIT; SEAL		1	.		
				'			

レギユレータ(左) REGULATOR(L)

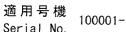


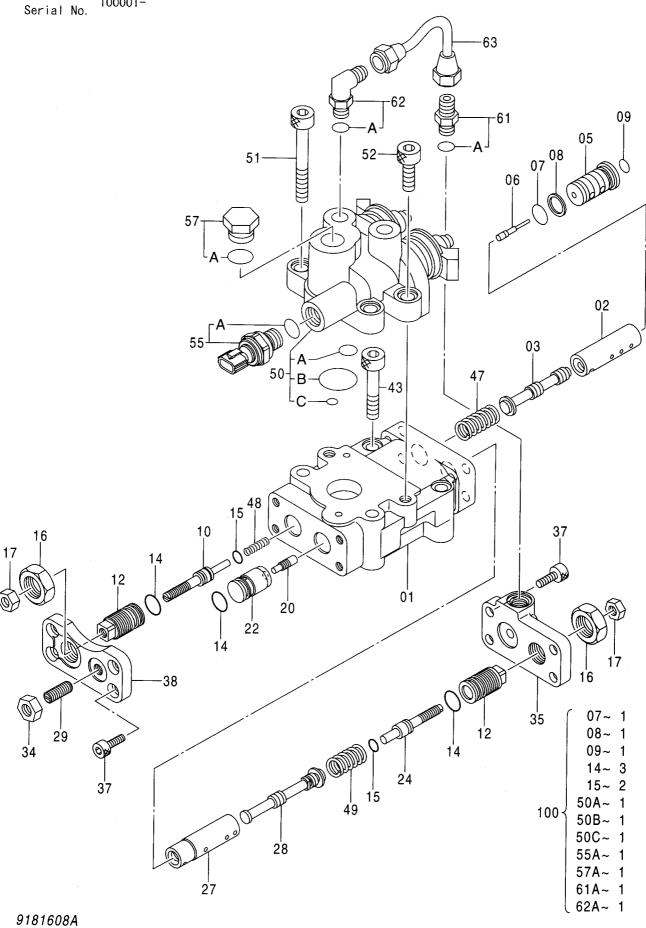

# レギユレータ(左) REGULATOR(L)

TIEM	A番号 数量 T NO. Q'TY
9181608 REGULATOR 9181608A 1   919 (9198935) REGULATOR   1   S   S   S   S   S   S   S   S   S	
(9198935)       REGULATOR       1       S         01       1026282       ·CASING       1         02       4179155       ·SLEEVE       1         03       4179156       ·SPOOL       1         05       4422202       ·CYL.;LOAD       1         06       4422188       ·PISTON       1	
01       1026282       ·CASING       1         02       4179155       ·SLEEVE       1         03       4179156       ·SPOOL       1         05       4422202       ·CYL.; LOAD       1         06       4422188       ·PISTON       1	
01       1026282       • CASING       1         02       4179155       • SLEEVE       1         03       4179156       • SPOOL       1         05       4422202       • CYL. ; LOAD       1         06       4422188       • PISTON       1	
02       4179155       ·SLEEVE       1         03       4179156       ·SP00L       1         05       4422202       ·CYL. ;LOAD       1         06       4422188       ·PISTON       1         07       4150000       0. Division       1	
03	
05	
06 4422188 ·PISTON 1	
07 4150000 0 0 0 0	
07 4150302 -O-RING 1 K	
08 4085607 •RING:BACK-UP 1 K	
09 4180349 ·O-RING 1 K	
10 4368619 ·STOPPER 1	
12 4179161 ·STOPPER 2	
14   4342843   · O-RING   3   K	
15 4342841 • O-RING 2 K	
16 4068898 -NUT 2	
17 M500807 ·NUT 2	
20 4179171 -PISTON 1	
22 4451498 ·CYL.	
24 4347107 ·STOPPER; INNER 1	
27 4346522 ·SLEEVE 1	
28 4346521 · SP00L 1	
29 4265964 ·SCREW; SET 1	
34 J950010 ·NUT	
35 3075775 • COVER; REAR 1	
37 M340820 ·BOLT:SOCKET 8	
38 4433327 • COVER 1	
43 M341056 ·BOLT; SOCKET 2	
47 4194176 ·SPRING; COMPRES. 1	
48 4423345 ·SPRING; COMPRES. 1	
49 4350928 ·SPRING; COMPRES. 1	
50 4400442 ·VALVE; SOLENOID 1	
50A 4150302 ··O-RING 1 K	
50B 4153534 ··O-RING 1 K	
50C 4153087 ··O-RING 1 K	
51 M341080 ·BOLT; SOCKET 2	
52 M341030 -BOLT; SOCKET 2	
55 4436536 ·SENSOR; PRES. 1	
55A 4153095 ··O-RING 1 K	

レギユレータ(左) REGULATOR(L)

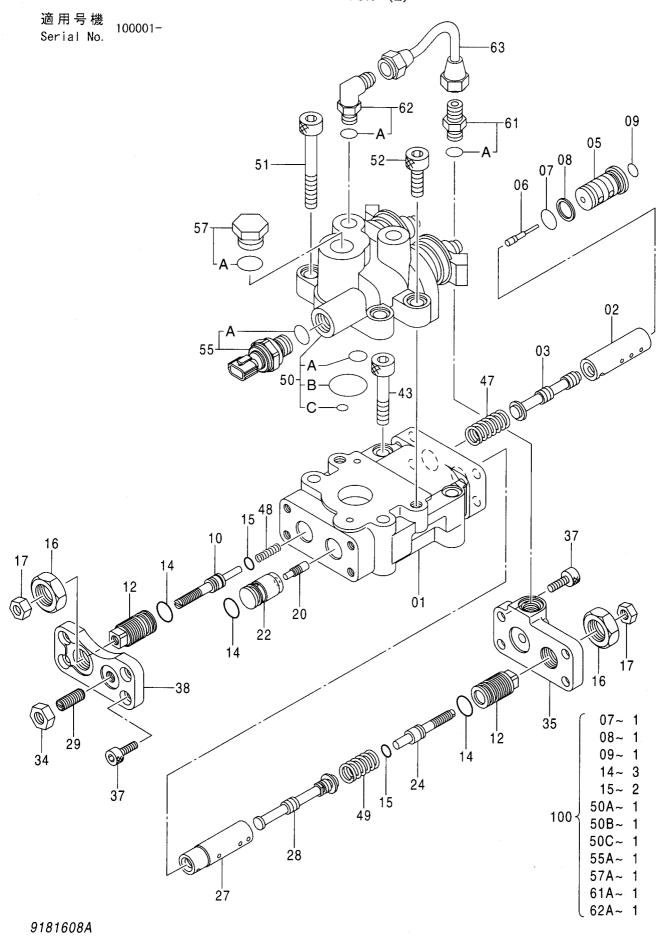


# レギュレータ(左) REGULATOR(L)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'TY
57 57A 61 61A 62 62A 63	4174541 4506418 4255304 957366 4293950 957366 4436800	PLUG  O-RING  FITTING; PIPE  O-RING  ELBOW; S  O-RING  PIPE		1 1 1 1 1 1	K K			PART NO. Q 11
100	4455733	KIT:SEAL		1				

ポンプ:ギヤ〈200, H, K〉 PUMP:GEAR〈200, H, K〉

適用号機 Serial No. 100001-

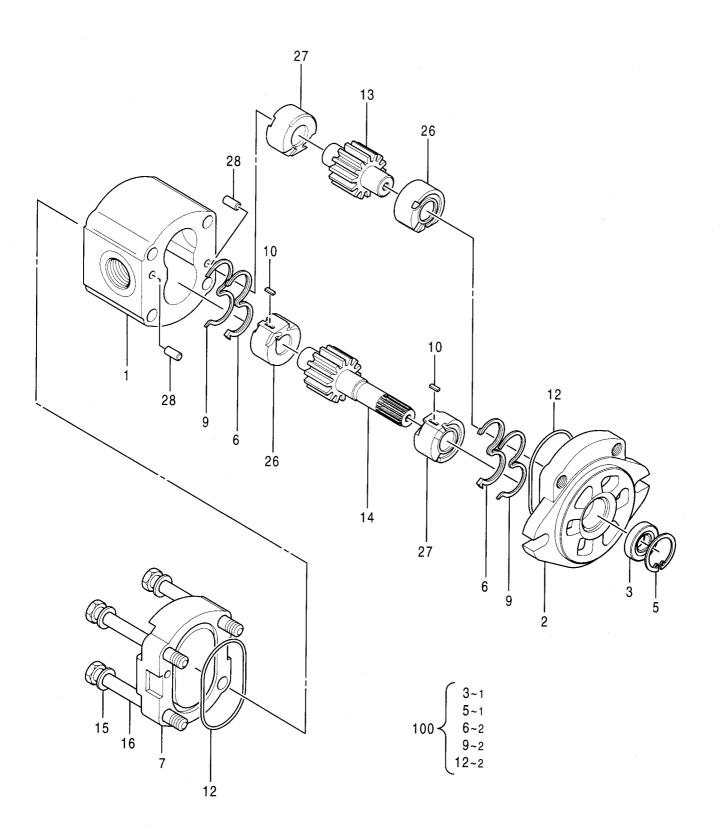


# ポンプ;ギヤ〈200, H, K〉 PUMP;GEAR〈200, H, K〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	⊐− ⊬ CODE	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	4276918	PUMP; GEAR	0450900B	1			1.0,	7,117 110.	4 1
1	++++++	· HOUS ING		1	D				
2	0354601	·FLANGE		1					
3	0408202	·SEAL;01L		1	K				
5	0354604	·RING; RETAINING		1	K				
6	0408203	·SEAL		2	К				
7	0354603	- COVER		1					
9	0354607	·RING; BACK-UP		2	к				
10	0354614	·KEY		. 2					
12	0354608	·O-RING		2	к				
13	++++++	- GEAR		1	D				
14	++++++	GEAR		1	D				
15	0354611	·WASHER		4					
16	0408204	·BOLT		4					
26	++++++	·BUSH		2	D				
27	++++++	-BUSH		2	D				
28	0354610	·PIN		4					
100	0408207	KIT; SEAL		1					
					1		1	1	


ポンプ;ギヤ〈210, N, 240〉 PUMP;GEAR〈210, N, 240〉

適用号機 Serial No. 100001-

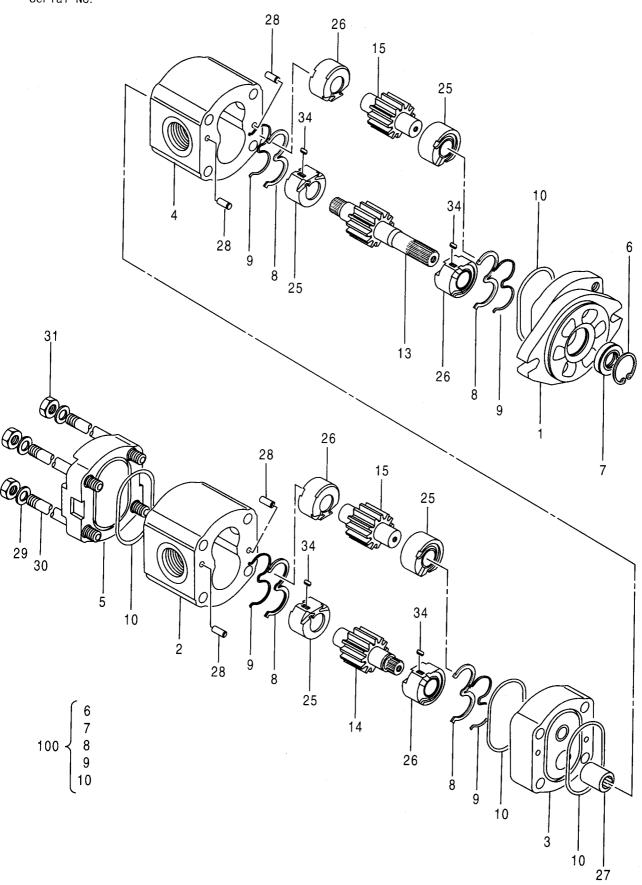


# ポンプ;ギヤ〈210, N, 240〉 PUMP;GEAR〈210, N, 240〉

4278696	品番号 数量 RT NO. Q'TY
1       0354601       ·FLANGE       1       D         2       +++++++       ·HOUS ING       1       D         3       0424901       ·FLANGE       1       D         4       +++++++       ·HOUS ING       1       D         5       0354603       ·COVER       1       K         6       0354604       ·RING:RETAINING       1       K         7       0408202       ·SEAL:OIL       1       K         8       0408203       ·SEAL       4       K         9       0354607       ·RING:BACK-UP       4       K         10       0354608       ·O-RING       4       K         13       ++++++       ·GEAR       1       D         14       ++++++       ·GEAR       1       D         15       ++++++       ·GEAR       1       D         25       ++++++       ·BUSHING       4       D	
2 ++++++	
3  0424901	
4       ++++++       ·HOUSING       1       D         5       0354603       ·COVER       1         6       0354604       ·RING;RETAINING       1       K         7       0408202       ·SEAL;OIL       1       K         8       0408203       ·SEAL       4       K         9       0354607       ·RING;BACK-UP       4       K         10       0354608       ·O-RING       4       K         13       ++++++       ·GEAR       1       D         14       +++++++       ·GEAR       1       D         15       +++++++       ·GEAR       1       D         25       +++++++       ·BUSHING       4       D	
5       0354603       • COVER       1         6       0354604       • RING; RETAINING       1       K         7       0408202       • SEAL; OIL       1       K         8       0408203       • SEAL       4       K         9       0354607       • RING; BACK-UP       4       K         10       0354608       • O-RING       4       K         13       +++++++       • GEAR       1       D         14       +++++++       • GEAR       1       D         15       +++++++       • GEAR       1       D         25       +++++++       • BUSHING       4       D	
6  0354604	
7  0408202	
8       0408203       · SEAL       4       K         9       0354607       · RING:BACK-UP       4       K         10       0354608       · O-RING       4       K         13       +++++++       · GEAR       1       D         14       +++++++       · GEAR       1       D         15       +++++++       · GEAR       1       D         25       +++++++       · BUSHING       4       D	
9  0354607	
10  0354608	
13 ++++++	
14 ++++++	
15 ++++++ • GEAR 1 D 25 +++++++ • BUSHING 4 D	
25 ++++++ ·BUSHING 4 D	
26   ++++++	.  -
27 0424902 • COUPLING	
28 0354610 ·PIN 6	
29 0354611 - WASHER 4	
30 0415302 -BOLT 4	i
31 0354613 · NUT 4	
34 0354614 ·KEY 4	
100 0424903 KIT; SEAL 1	

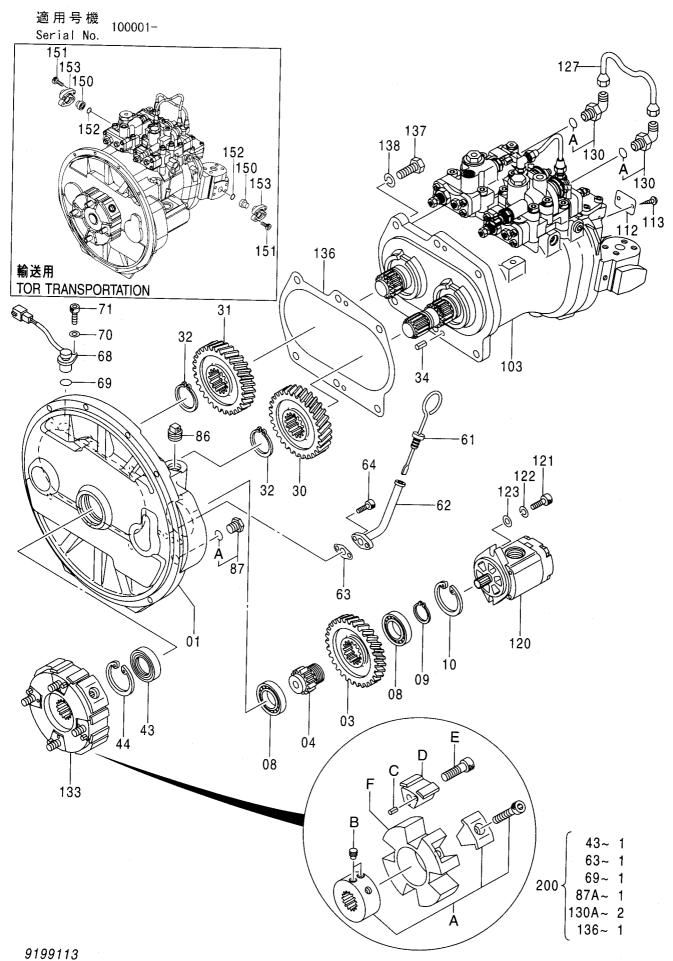


符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 E	部品 ABIF
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, IA 数重	コード	適用亏險 SERIAL NO.	揆	PAR 部品番号	Т
				4 11	S. C	OCKTAL NO.	ICA	PART NO.	Q' TY
	9199113	PUMP DEVICE	9199113	1			T	9195235	1
		<pre><for assembly="" mad<="" of="" pre=""></for></pre>	hine>					4423181	2
								J781035	8
								971489	2
	0105005	DUMP DEVICE						4506459	4
	9195235	PUMP DEVICE		1					
01	1027184	<pre></pre>							
03	3063840	·CASING;GEAR		1					
03	3055594	·GEAR;PILOT ·SHAFT;GEAR							
08	958740	BRG.;BALL		1					
09	962002	·RING; RETAINING		2					
10	991725	·RING; RETAINING		1					
30	3063842	-GEAR		1					
31	3063843	•GEAR		1					
32	4274552	·RING; RETAINING		1					-
34	4099290	·PIN; SPRING		2					
43	4310055	·SEAL;OIL		2	V				
44	991725	·RING; RETAINING		1	K				
61	4438059	· GAUGE; LEVEL		1					
62	9743977	•PIPE		1					
63	9742779	-PACKING		'1	К				
64	M340816	·BOLT;SOCKET		2					
68	4265372	·SENSOR; REVOL.		1					
69	4306888	O-RING	·	1	к				
70	A590106	·WASHER; PLANE		1					
71	M340616	·BOLT; SOCKET		1					
86	4234782	• PLUG		1					
87	4092534	•PLUG		1					
87A	4509180	··O-RING		1	к				
103	+++++	-PUMP;UNIT	9199112	1	D				
112	++++++	-NAME-PLATE		1	D				
113	M492564	-SCREW; DRIVE		2					
120	4276918	·PUMP;GEAR	0450900B	1					
121	M341030	·BOLT; SOCKET		2					
122	984054	·WASHER; SPRING		2					
123	4114402	• WASHER		2					
127	4369148	·PIPE;E		1					
130	4293950	·ELBOW;S		2					
130A	957366	··O-RING		1	к				

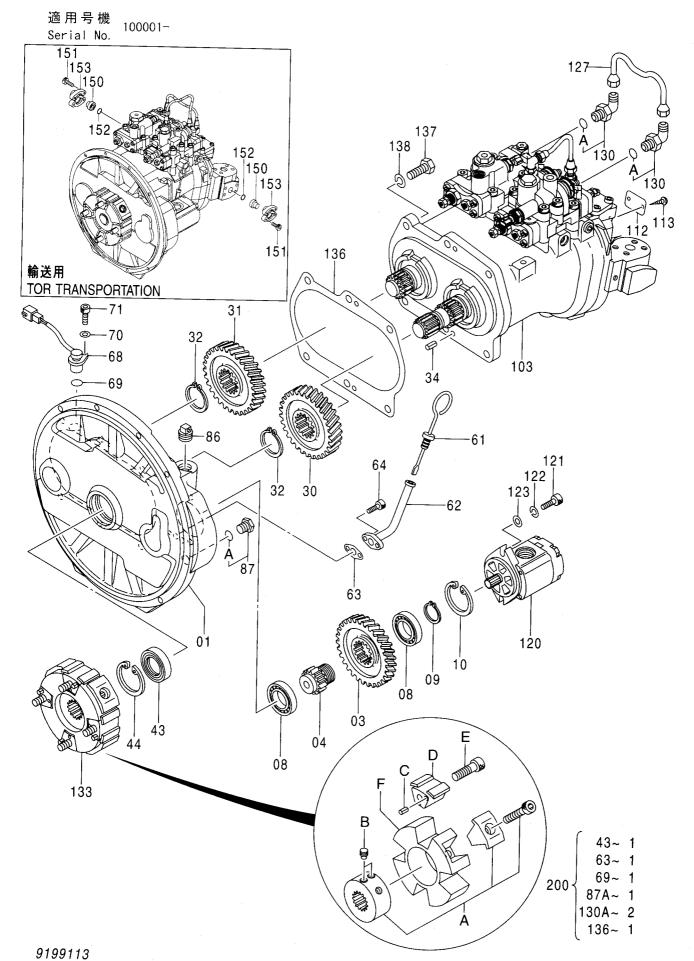

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		BLE 数量 Q'TY
133	4416605	- COUPLING		1			TOAT ART NO.	Q 11
133 <b>A</b>	4463992	· · HUB		1				
133B	4334899	··SCREW;SET		2				
133C	4101345	··PIN;SPRING		4				
133D	4463993	· · INSERT		4				
133E	4334894	··BOLT;SOCKET		4				
133F	4463994	··ELEMENT		1				
136	8058352	- PACK ING		1	K			
137	J901645	•B0LT		6				
138	A590916	-WASHER; SPRING		6				
150	4423181	PLUG		2				
151	J781035	BOLT; SOCKET		8				
152	971489	O-RING		2				
153	4506459	FLANGE; SPLIT		4				
200	4451036	KIT; SEAL		1				
					-			


ポンプ;ユニツト PUMP;UNIT

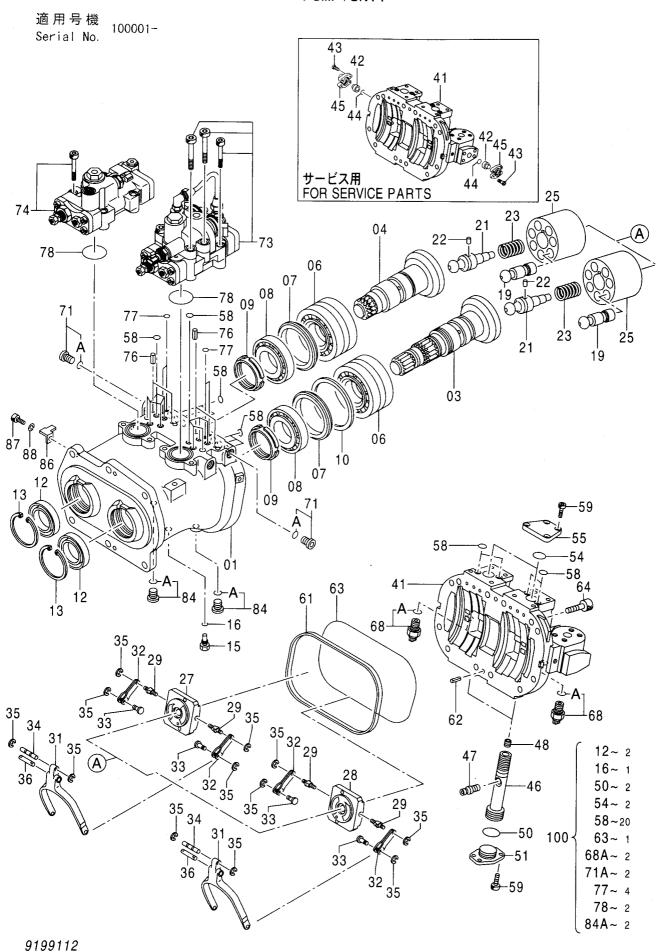

# ポンプ;ユニツト PUMP;UNIT

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE PART	B 品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
	+++++	PUMP; UNIT	9199112	1	D		1.07		4 11
01	1026679	·CASING; PUMP		1					
03	2036807	·DISC;DRIVING		1					
04	2036808	-DISC; DRIVING		1					
06	4337419	·BRG. ;ROL.		2					
07	4348182	·RING		2			1		
80	4337483	·BRG. ;ROL.		2					
09	4178173	·NUT;BRG.		2					
10	4338907	·RING; THRUST		1					
12	4333170	·SEAL;01L		2	к				
13	4116290	·RING; RETAINING		2					
15	4233165	•PLUG		1					
16	957366	·O-RING		1	K				
19	8059452	·PISTON		14					
21	4337035	·SHAFT; CENTER		2					
22	4198956	-PIN		2					
23	4179181	·SPRING; COMPRES.		2					
25	2036744	•ROTOR		2					
27	2036795	·VALVE		1					
28	2036786	-VALVE		1					
29	4179179	-PIN		4					
31	3075674	·LINK;E		2					
32	9724756	·LEVER		4			ŀ		
33	4179177	·PIN		4					
34	4179176	-PIN		2					
35	4146370	·RING; RETAINING		12					
36	4200227	·PIN		2					
41	++++++	-HEAD		1	D		Т	1027131	1
							,	4423181	2
								J781035	8
			'					971489	2
								4506459	4
41	1027131	-HEAD		1	s				
42	4423181	• PLUG		2	s				
43	J781035	·BOLT;SOCKET		8	s				
44	971489	·O-RING		2	s				
45	4506459	·FLANGE; SPLIT		4	S				
46	3069541	·PISTON; SERVO		2					
47	4338053	·PIN		2					
48	4337812	·SCREW; SET		2					

ポンプ;ユニツト PUMP;UNIT

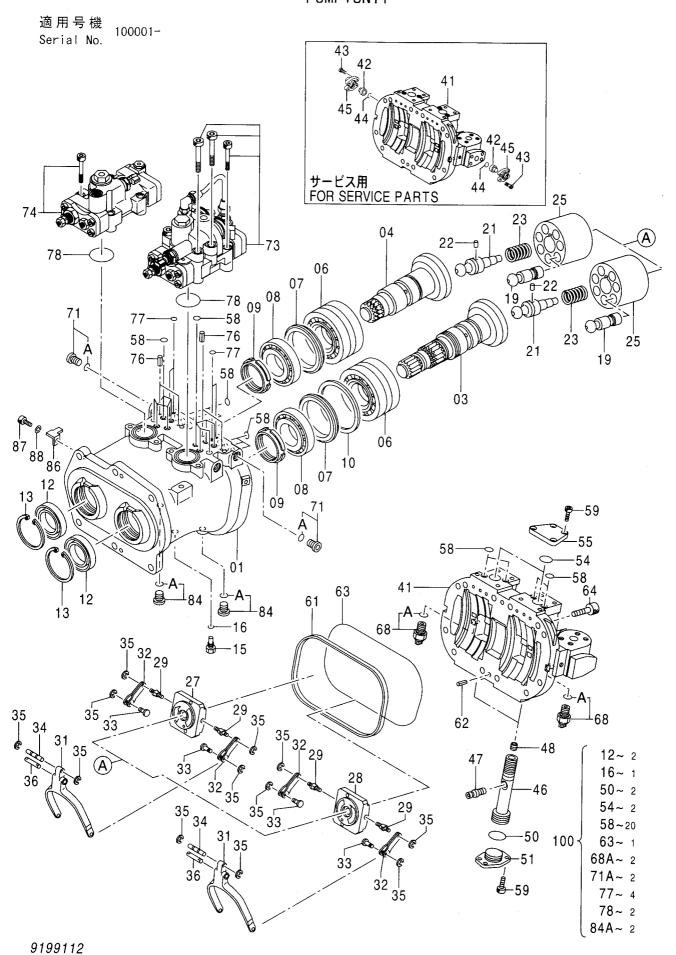


# ポンプ;ユニツト

PUMP; UNIT

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PART	吊 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
50	4355085	-O-RING		2	К		107	ACT NO.	G II
51	4338060	-STOPPER	,	2					
54	4355083	O-RING		2	К		ŀ		
55	4338061	-STOPPER		2					
58	4180349	·O-RING		20	К				
59	M340825	·BOLT; SOCKET	*	16			İ		
61	3070581	·RING; BACKUP		1					
62	4099290	·PIN; SPRING		2					
63	4342840	·O-RING		1	К				
64	M341245	·BOLT; SOCKET		12					
68	4355012	· SENSOR; PRES.		2		-H01071	1	4436271	2
68	4436271	·SENSOR; PRES.		2		H01072-	`	1.00271	-
68A	4365826	·-O-RING		1	К				
71	9134110	·PLUG		2					
71A	957366	··O-RING		1	К				
73	9181608	· REGULATOR; L	9181608A	1	.,	•	1	9198935	1
		<pre><for assembly="" mac<="" of="" pre=""></for></pre>		-			·	0100000	•
73	(9198935)	·REGULATOR;L		1	s				
		<pre><for transportation=""></for></pre>	,		_				
74	9181609	•REGULATOR;R	9181609	1			1	9198936	1
		for assembly of mac	The second secon	•	-			0100000	- · · · ·
74	(9198936)	·REGULATOR;R		1	s				
		<pre><for transportation=""></for></pre>							
76	4515041	PIN; SPRING		4					
77	4343074	•O-RING		4	к				
78	4348665	·O-RING		2	K				
84	9134111	•PLUG		2					
8 <b>4A</b>	4509180	··O-RING		1	к				
86	4252767	•BRACKET		1					
87	M340613	-BOLT; SOCKET		1					
88	A590908	-WASHER; SPRING		1			-		
100	4451039	KIT; SEAL		1					
							,		
							.		
	I			1			- 1	i	


モータ;オイル(旋回) MOTOR; OIL (SWING)

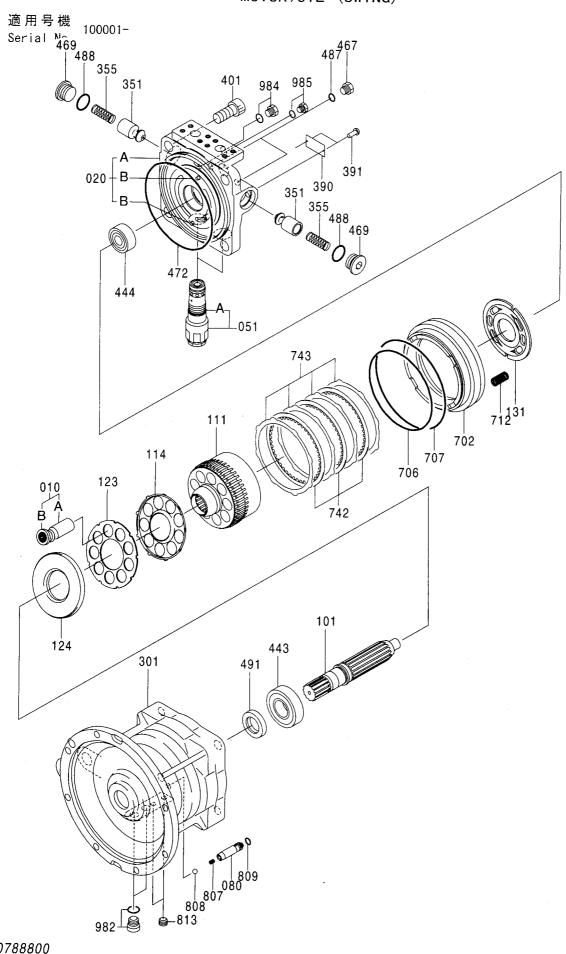

#### モータ;オイル(旋回) MOTOR;OIL(SWING)

符号       部品番号 PART NO.       部 品 名 PART NAME       コード CODE       数量 の'TY       サービス コード S. C       適用号機 変配 NAME       互換性 PART NO.         4398514       MOTOR:OIL       0788800       1         010       0788801       ・PISTON ASS'Y       9         010A       ・・・PISTON       1       D         010B       ・・・SH0E       1       D         020       0788802       ・CASING ASS'Y       1       D         020A       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	對数量
PART NO.   PART NAME   CODE   Q'TY   S. C   SERIAL NO.   1	對数量
4398514       MOTOR:OIL       0788800       1         010       0788801       ·PISTON ASS'Y       9         010A       +++++++       ··PISTON       1       D         010B       +++++++       ··SH0E       1       D         020       0788802       ·CASING ASS'Y       1       D         020A       +++++++       ··CASING       1       D         020B       +++++++       ··PIN;SPRING       2       D         051       4451628       ·VALVE;RELIEF       2         051A       A811030       ··O-RING       2	
010       0788801       .PISTON ASS'Y       9         010A       +++++++      PISTON       1       D         010B       +++++++      SH0E       1       D         020       0788802       .CASING ASS'Y       1       D         020A       +++++++      CASING       1       D         020B       +++++++      PIN;SPRING       2       D         051       4451628       .VALVE;RELIEF       2         051A       A811030      O-RING       2	
010A       +++++++       ··PISTON       1       D         010B       +++++++       ··SH0E       1       D         020       0788802       ·CASING ASS'Y       1       D         020A       +++++++       ··CASING       1       D         020B       +++++++       ··PIN;SPRING       2       D         051       4451628       ·VALVE;RELIEF       2         051A       A811030       ··O-RING       2	
010B       ++++++       ··SH0E       1       D         020       0788802       ·CASING ASS'Y       1       D         020A       +++++++       ··CASING       1       D         020B       +++++++       ··PIN;SPRING       2       D         051       4451628       ·VALVE;RELIEF       2         051A       A811030       ··O-RING       2	
020       0788802       • CASING ASS' Y       1         020A       +++++++       • • CASING       1       D         020B       +++++++       • • PIN; SPRING       2       D         051       4451628       • VALVE; RELIEF       2         051A       A811030       • • O-RING       2	
020A     +++++++    CASING     1     D       020B     +++++++    PIN;SPRING     2     D       051     4451628     -VALVE;RELIEF     2       051A     A811030    O-RING     2	1
020B     ++++++    PIN;SPRING     2     D       051     4451628     -VALVE;RELIEF     2       051A     A811030    O-RING     2	
051     4451628     -VALVE; RELIEF     2       051A     A811030     -·O-RING     2	
051A A811030 ··O-RING 2	
080 0788803 • PLUNGER 1	
101 0788804 ·SHAFT 1	
111 0788805 ·CYLINDER 1	
114 0788806 ·SPRING; PLATE	
123 0788807 • RETAINER 1	
124 0788808 ·PLATE	
131 0788809 PLATE; VALVE 1	
301 0788810 • CASING	
351 0409215 • PLUNGER 2	
355 0409216 ·SPRING 2	
390 0625508 • NAME-PLATE	
391 0625509 •PIN 2	
401 0365318 -BOLT; SOCKET 4	
443 0788811 •BRG. ;ROL. 1	
444 0788812 •BRG. ;ROL.	
467 0629404 • PLUG 2	
469 0692708 • PLUG 2	
472 0425115 ·O-RING	
487 957366 ·O-RING 2	
488 4506428 · O-RING 2	
491 0788813 ·SEAL;0IL 1	
702 0788814 ·PISTON 1	
706 0353321 · 0-RING	
707 0425117 · O-RING	
712 0788815 · SPRING; BRAKE 24	
742 0788816 ·PLATE; FRICTION 3	
743 0788817 • PLATE 4	
807 0788818 ·SPRING 1	
808 0221509 ·BALL;STEEL 1	
809 4506407 ·O-RING	
813 0263019 · PLUG 2	


モータ;オイル(旋回) MOTOR;OIL(SWING)

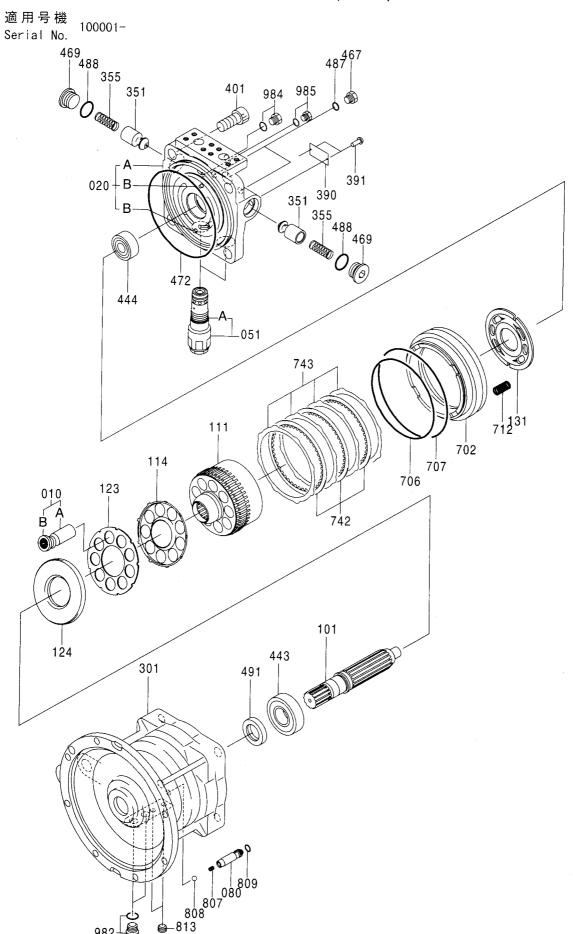

## モータ;オイル(旋回) MOTOR;OIL(SWING)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	品 BLE 数量
982 984 985	0628705 0694825 0788819	· PLUG · PLUG · PLUG		2 1 1			ICA	PART NO.	<u>Q' TY</u>
			·						


モ-タ;オイル(走行)〈200, E, 210, H, K〉 MOTOR; OIL(TRAVEL)〈200, E, 210, H, K〉

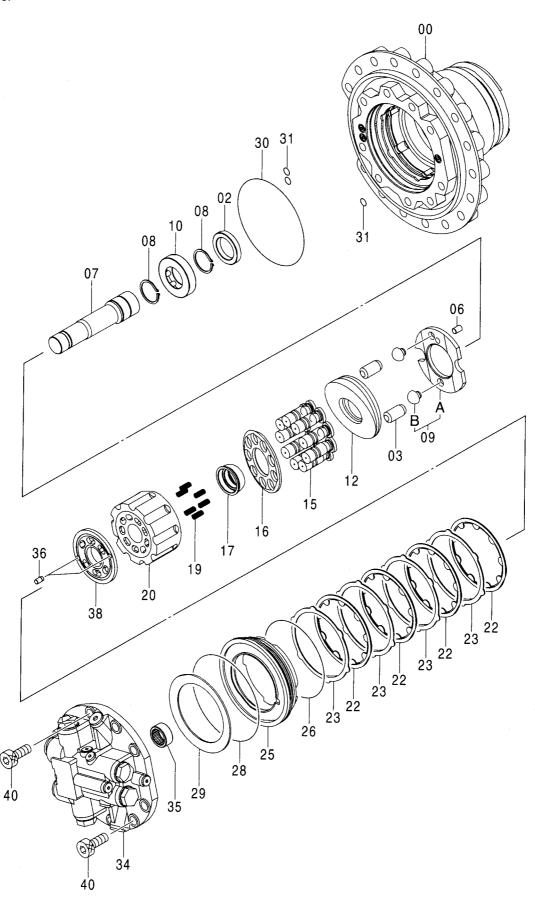

モ-タ;オイル(走行)〈200, E, 210, H, K〉 MOTOR: OIL(TRAVEL)〈200, E, 210, H, K〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	週別方機	互換性	部品番号	数量
	9168003	MOTOR;OIL	9168003	1	<u> </u>		II C	A PART NO.	Q' IY
	0.00000	for assembly of mach		'			1	9195451	1
	(9195451)	MOTOR;OIL	111167	1	S				
	(5,55,101)	<pre><for transportation=""></for></pre>		'	3				
00	1025878	·HOUSING		1					
02	4396696	·SEAL;OIL							
03	4417431	·PISTON		2					
06	4409640	·PIN; KNOCK		1					
07	2042080	SHAFT							
08	991345	·RING; RETAINING		2					
09	9173285	·PLATE ASS' Y							
09A	++++++	··PLATE		1	_		ĺ		
09B	++++++	··PIN		1	D				
10	4396755	·BRG.;ROL.		2	D				
12	3085485	·PLATE; SWASH		1		110.471.4		0000017	
12	3088017	·PLATE; SWASH		1		-H04714	Y	3088017	1
15	8075190	·PISTON ASS' Y		1		H04715-			
16	3081570	·RETAINER		9					
17	4397757	-BUSHING		1					
19	4396747	·SPRING; COMPRES.		6					
20	2042060	•ROTOR	Section 1997	6					
22	3081593	·PLATE; FRICTION							
23	3081592	-PLATE		4					
25	3081595	·PISTON		4					-
26	4396775	· O-RING							
28	4396774	· O-RING		1					
29	3081594	·SPRING;DISC		1					
30	4420958	·O-RING		1					
31	4506415	· O-RING		3					
34	9167777		9167777A	1			,	0105450	
,	0.07777	<pre><for assembly="" mach<="" of="" pre=""></for></pre>					ı	9195450	1
34	(9195450)	·VALVE;BRAKE	ille/		c				
	(0100400)	<pre><for transportation=""></for></pre>		1	S				
35	4396759	·BRG. ; NEEDLE							
36	4422627	·PIN; KNOCK		1		1110050		101000	_
	. 122021	<pre><for assembly="" mach<="" of="" pre=""></for></pre>	ina	2		-H10258	٢	4619325	2
36	4422627	-PIN; KNOCK	HC/			1107.10	_	101000	_
-	TELVEI	<pre><for transportation=""></for></pre>		2	S	-H07484	Р	4619325	2
36	4610452	-PIN; KNOCK						İ	
30	1010402	for assembly of machi	ma\	2	#	H10259-			
		TO ASSEMBLY OF MACH	ne/						

モ-タ;オイル(走行)〈200, E, 210, H, K〉 MOTOR;OIL(TRAVEL)〈200, E, 210, H, K〉

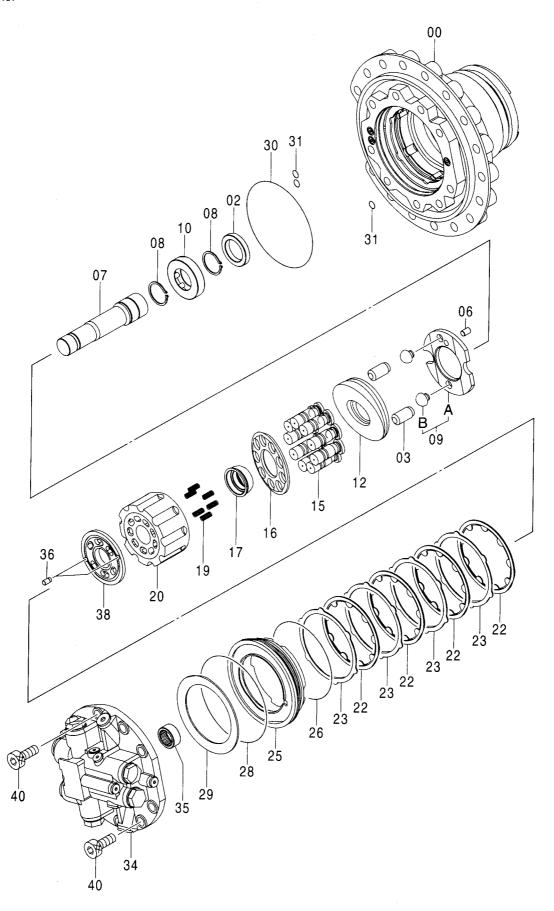


モ-タ;オイル(走行)〈200, E, 210, H, K〉 MOTOR; OIL(TRAVEL)〈200, E, 210, H, K〉

符号 I TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	コード	数量	サービスコード	迎用与饭	互換性	代替: REPLACE PAR 部品番号	部品 ABLE T
ITEM	PART NU.	PART NAME	CODE	O, IA	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	O'TY
36	4610452	-PIN; KNOCK		2	#S	H07485-			
		<pre><for transportation=""></for></pre>							
38	3081568	·PLATE; VALVE		1		-H10866	P	3101081	1
		<pre><for assembly="" mach<="" of="" pre=""></for></pre>	ine>						
38	3081568	·PLATE; VALVE		1	S	-H09394	Р	3101081	1
		<pre><for transportation=""></for></pre>							
38	3101081	·PLATE; VALVE		1	#	H10867-			
		<pre><for assembly="" mach<="" of="" pre=""></for></pre>	ine>						
38	3101081	-PLATE; VALVE		1	#S	H09395-			İ
40	W2410E0	<pre></pre>							
40	M341850	·BOLT;SOCKET		9					
					:				
							• •		
	-								
							İ		
			į						
,									

#### バルブ; ブレーキ VALVE; BRAKE

適用号機 Serial No. 100001-

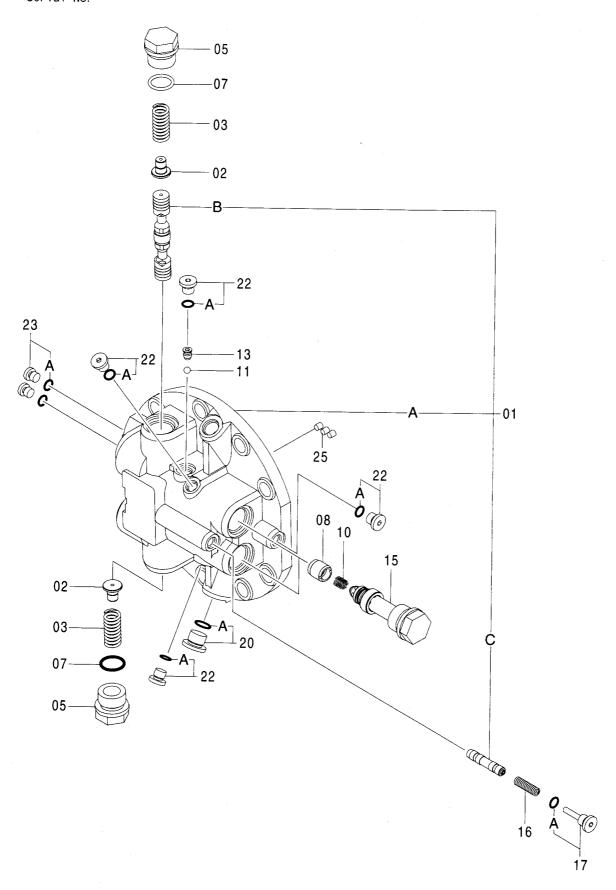


## バルブ;ブレーキ VALVE;BRAKE

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替音 REPLACE PAR 部品番号	1
	FAILT NO.	FART WANE	CODE	Ö, TA	S. C	SERIAL NO.	I CA	PART NO.	Q'TY
	9167777	VALVE;BRAKE	9167777A	1			T	9195450	1
		<pre><for assembly="" mad<="" of="" pre=""></for></pre>	hine>						
	(9195450)	VALVE; BRAKE		1	S				
		<pre><for transportation=""></for></pre>							
01	8071211	·CASING ASS'Y		1					
01 <b>A</b>	++++++	CASING; REAR		1	D				
01B	++++++	SP00L		1	D				
01C	++++++	SP00L		1	D				
02	4397021	·STOPPER;SPOOL		2					
03	4409389	·SPRING; COMPRES.		2				-	
05	4229631	•PLUG		2					
07	4506429	·O-RING		2				·	
80	4397022	•POPPET		2					
10	4396771	·SPRING; COMPRES.		2					
11	4509493	·BALL		1					
13	4398281	·SEAT		1					·
15	9185757	·VALVE; RELIEF	9185757	2					
16	4297257	·SPRING; COMPRES.		1					
17	9167977	• PLUG		1					
17A	957366	··O-RING		1					
20	9134112	•PLUG		1					
20A	4506418	··O-RING	·	1					
22	9134110	- PLUG	}	4					
22A	957366	··O-RING		1					
23	9134109	•PLUG		2					
23A	4506408	··O-RING		1					
25	4050968	• PLUG		4					

バルブ;リリ-フ VALVE;RELIEF


適用号機 Serial No. 100001-

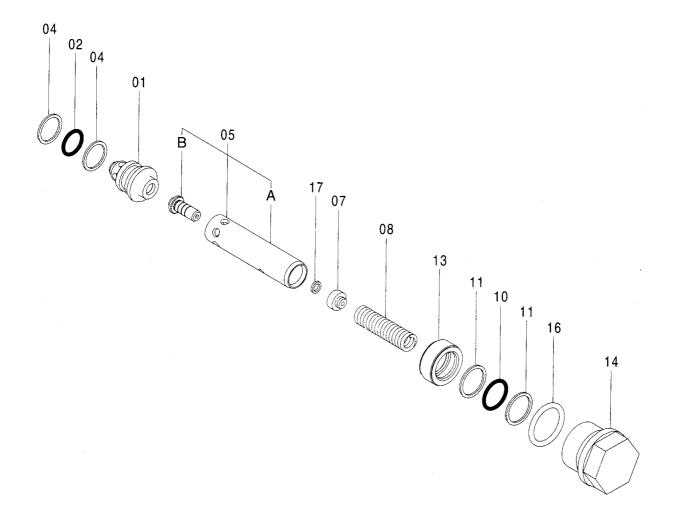

バルブ;リリ-フ VALVE;RELIEF

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	□— F CODE	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	9185757	VALVE; RELIEF	9185757	1		***	107	TAKT NO.	l dr i i
01	3086417	·SLEEVE		1					
02	4506418	·O-RING		1					
04	4033725	·RING;BACK-UP		2					
05	9753750	·CARTRIDGE ASS'Y		1					
05A	++++++	· · CARTRIDGE		1	D				
05B	++++++	··POPPET		1	D				
07	4396955	•GUIDE; SPRING		1					
08	4396836	·SPRING; COMPRES.		1					
10	4506420	·O-RING		1					
11	4027959	RING; BACK-UP		2					
13	4396950	·PISTON		1					
14	4397029	•PLUG		1					
16	4506429	-O-RING		1					ļ
17	A590103	·WASHER, PLANE		1					
İ									


モ-タ;オイル(走行)〈N, 240〉 MOTOR;OIL(TRAVEL)〈N, 240〉

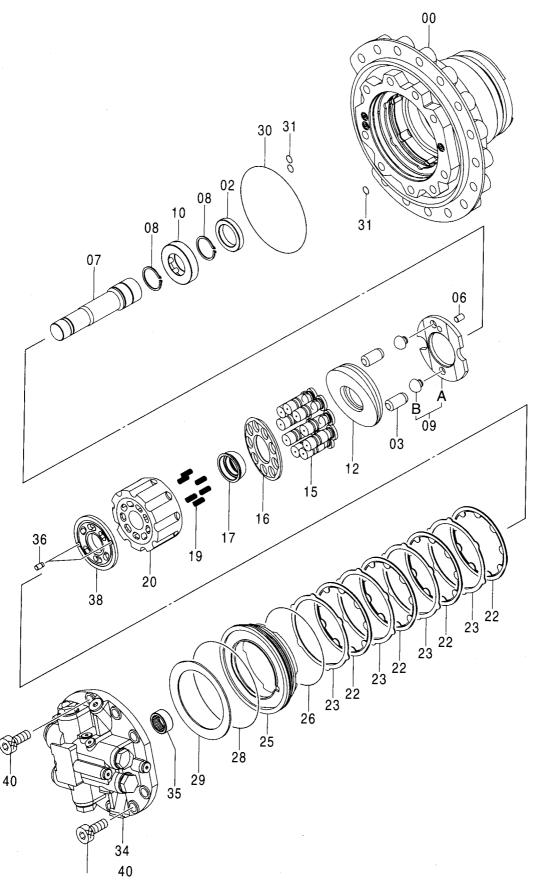

モ-タ;オイル(走行)〈N, 240〉 MOTOR;OIL(TRAVEL)〈N, 240〉

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替音 REPLACE PARI	ABLE 「
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, TA	S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	
<del></del>	9213425	MOTOR;OIL	9213425	1			<del> </del>	9213473	1
		<pre><for assembly="" mac<="" of="" pre=""></for></pre>	nine>						
	(9213473)	MOTOR;01L		1	S				
		⟨for transportation⟩							
00	1030335	HOUSING		1					
02	4396696	·SEAL;01L		1					
03	4417431	-PISTON		2					
06	4409640	-PIN;KNOCK		1					
07	2042080	·SHAFT		1					
08	991345	·RING; RETAINING		2					
09	9173285	·PLATE ASS' Y		1					
09A	+++++	· · PLATE		1	D				
09B	+++++	· · PIN		2	D				
10	4396755	·BRG. ; ROL.		1					
12	3088017	·PLATE; SWASH		1					
15	8075190	·PISTON ASS'Y		9					
16	3081570	·RETAINER		1					
17	4397757	·BUSHING		1					
19	4396747	·SPRING; COMPRES.		6					
20	2042060	ROTOR		. 1			ļ		
22	3081593	-PLATE; FRICTION		4			-		
23	3081592	·PLATE		4					
25	3081595	·PISTON		1					
26	4396775	-O-RING		1					
28	4396774	·O-RING		1					
29	3081594	·SPRING;DISC		1		-			
30	4420958	-O-RING		1					
31	4506415	-O-RING		3					
34	9167777	·VALVE;BRAKE	9167777A	1			1	9195450	1
		<pre><for assembly="" mac<="" of="" pre=""></for></pre>	ine>						
34	(9195450)	-VALVE;BRAKE		1	S				
		(for transportation)							
35	4396759	·BRG.; NEEDLE		1					
36	4422627	·PIN; KNOCK		2		-H00209	Р	4619325	2
		<pre><for assembly="" mac<="" of="" pre=""></for></pre>	nine>	j					
36	4422627	PIN: KNOCK		2	S	-H00116	P	4619325	2
		<pre>⟨for transportation⟩</pre>							
36	4610452	-PIN; KNOCK		2	#	H00210-			
		<pre><for assembly="" mac<="" of="" pre=""></for></pre>	ine>						
		次ページへ続く	CONTINUED						

モ-タ:オイル(走行) <N, 240> MOTOR: OIL(TRAVEL) <N, 240>

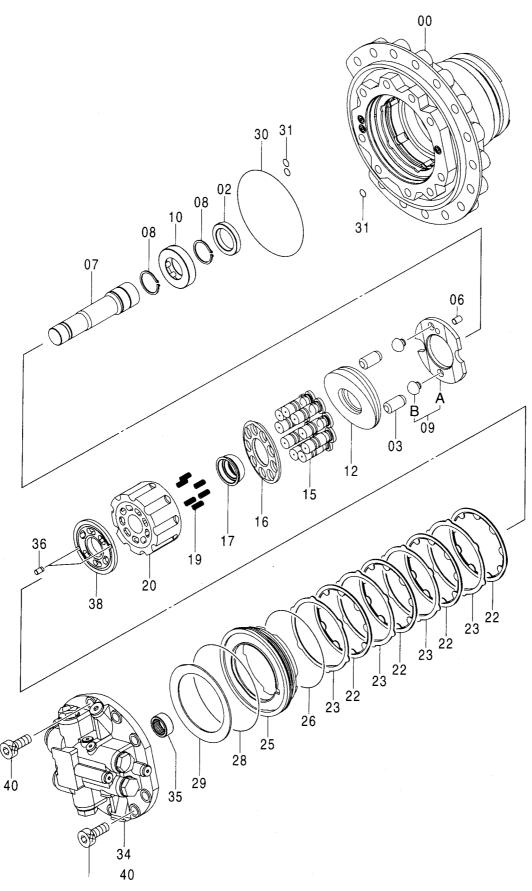


モ-タ;オイル(走行) <N, 240> MOTOR; OIL(TRAVEL) <N, 240>

<pre><for assembly="" machine="" of=""></for></pre>	号機 . NO.		換性の	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部 品 EABLE T 数量
38		1	IGA	PARI NU.	U IY
38	00342	2	Р	3101081	1
38	00132	2	Р	3101081	1
38					
40 M341850 -BOLT; SOCKET 9					
		-			
		į			

バルブ;コントロール (1/5) VALVE;CONTROL (1/5)

適用号機 Serial No. 100001-

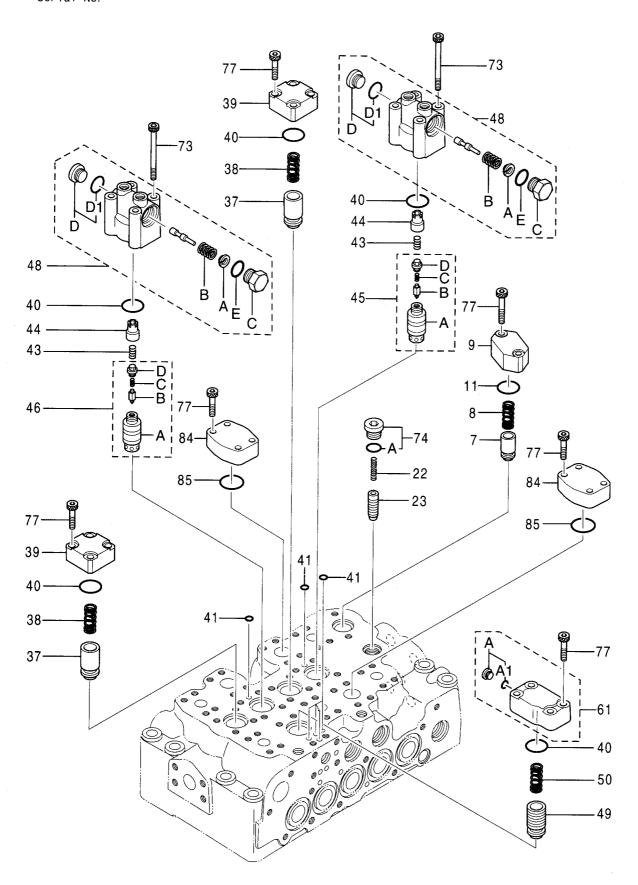


# バルブ;コントロール (1/5) VALVE;CONTROL (1/5)

	<b>.</b>						万	代替音	<b>影品</b>
符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	Т
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ö, İA	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 D'TY
	4398652	VALVE; CONTROL (1/5)	0791600	1			107	TART NO.	G II
	コノ部品番号	構成部品ハ VALVE; CONT	」 ROL(1/5) カラ (5/5)ノ 部品ヨ	ラ 含ミマ	ス。				
			ts shown in VALVE;CONTRO			(5/5).			
7	0668111	• POPPET		1	, 55	(3, 3) .			
8	0668112	·SPRING		1					
9	0791601	FLANGE		1					
11	4226446	·O-RING		1					
22	0668007	SPRING		1					
23	0791602	•POPPET		1					
37	0791603	-POPPET		2					
38	0791604	· SPRING		2					
39	0791605	•FLANGE		2					ı
40	985098	·O-RING		5					
41	4506406	·O-RING		6					
43	0791606	·SPRING		2					
44	0791607	SPACER		2					
<b>4</b> 5	4454194	·POPPET ASS'Y		1					
45A	0791609	··P0PPET		1		•			
45B	0791610	··POPPET		1					
45C	0791611	SPRING		1					
45D	0791612	· · PLUG		1					
46	4454195	POPPET ASS'Y		1					
46A	0791614	··POPPET		1					
<b>46</b> B	0791610	· · POPPET		1					
46C	0791611	·-SPRING		1					
46D	0791612	· · PLUG	· ·	1					
48	4454197	·BODY ASS'Y		2					
48 <b>A</b>	0791616	··SEAT; SPRING		1					
48B	0791617	·-SPRING		1					
48C	0791618	··PLUG		1					
48D	0667817	··PLUG ASS'Y		1					
48D1	957366	···O-RING		1					
48E	4506418	··O-RING		1	i				
49	0791619	· POPPET		1					
50	0791620	·SPRING		1					
61	4454199	·BODY ASS' Y		1					
61A	0667713	··PLUG ASS'Y		1					
61A1	4506408	···O-RING		1					
73	0791622	·BOLT; SOCKET		8					
74	0695007	·PLUG ASS' Y		1					

# バルブ;コントロール (1/5) VALVE: CONTROL (1/5)

適用号機 Serial No. 100001-

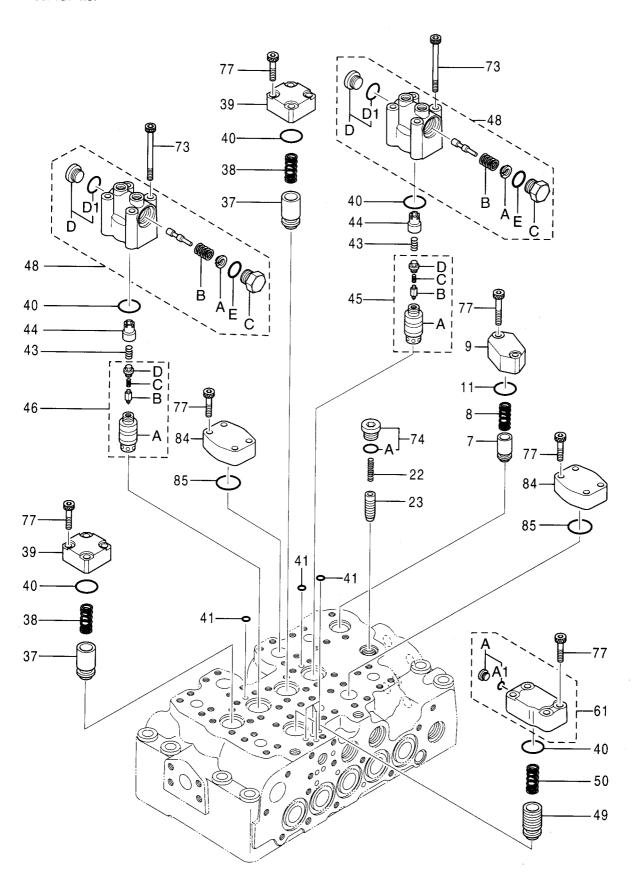


## バルブ;コントロール (1/5) VALVE; CONTROL (1/5)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'TY
74A 77 84 85	4509180 0791623 0667726 966993	··O-RING ·BOLT;SOCKET ·CAP ·O-RING		1 22 2 2				

バルブ:コントロール (2/5) VALVE:CONTROL (2/5)

適用号機 Serial No. 100001-

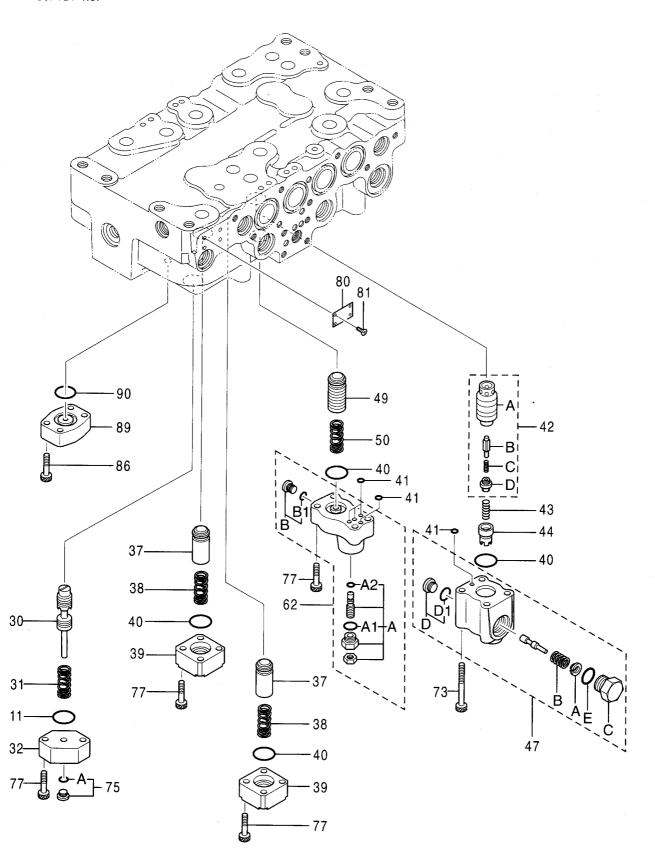


# バルブ:コントロール (2/5) VALVE:CONTROL (2/5)

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEABL	品
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	奴里 Q'TY	コード	週用亏饿 SERIAL NO.	揆  性	部品番号 数	
	.,,,,,	Truct Wanz	OODE	W II	S. C	SERTAL NO.	ICA	PART NO. Q'	TY
	4398652	VALVE: CONTROL (2/5)	0791700	1					
	コ/ 部品番号	り 構成部品ハ VALVE;CONTE	OL(1/5) カラ (5/5)ノ 部品:	含ミマ	ス。				
	This PART N	NO. consists of all part	s shown in VALVE;CONTR	L (1/5	) to	(5/5).			
11	4226446	·O-RING		1					
30	++++++	-SP00L		1	D				
31	0791701	·SPRING	·	1		-D01/11	1	0791709	1
31	0791709	-SPRING		1		D01/12-			
32	0791702	·FLANGE		1					
37	0791603	•POPPET		2					
38	0791604	·SPRING		2					
39	0791605	-FLANGE		2					
40	985098	·O-RING		4					
41	4506406	·O-RING		5					
<b>4</b> 2	4454193	·POPPET ASS' Y		1					
42A	0791704	··POPPET		1					
42B	0791610	··POPPET		1					
42C	0791611	· · SPRING		1					
42D	0791612	· · PLUG		1				į.	
43	0791606	·SPRING		1					
44	0791607	·SPACER		1					
47	4454196	-BODY ASS'Y		1		•			
47A	0791616	··SEAT; SPRING		1	Ì				
47B	0791706	··SPRING		1		:			
47C	0791618	··PLUG		1					
47D	0667817	··PLUG ASS' Y		1					
47D1	957366	···O-RING		1			-		
47E	4506418	··O-RING		1					
49	0791619	•P0PPET		1		i			
50	0791620	·SPRING		1					
62	4454200	·BODY ASS'Y		1	!				
62A	0791708	··VALVE ASS' Y		1					
62A1	957366	···O-RING		1					
62 <b>A</b> 2	4506408	···O-RING		1					
62B	0667713	··PLUG ASS'Y		1					
62B1	4032996	···O-RING		1					
73	0791622	-BOLT; SOCKET		4					
75	0689405	·PLUG ASS' Y		1					
75A	957366	··O-RING		1					
77	0413909	·BOLT; SOCKET		14					
80	++++++	-NAME-PLATE		1	D				

バルブ;コントロール (2/5) VALVE:CONTROL (2/5)


適用号機 Serial No. 100001-

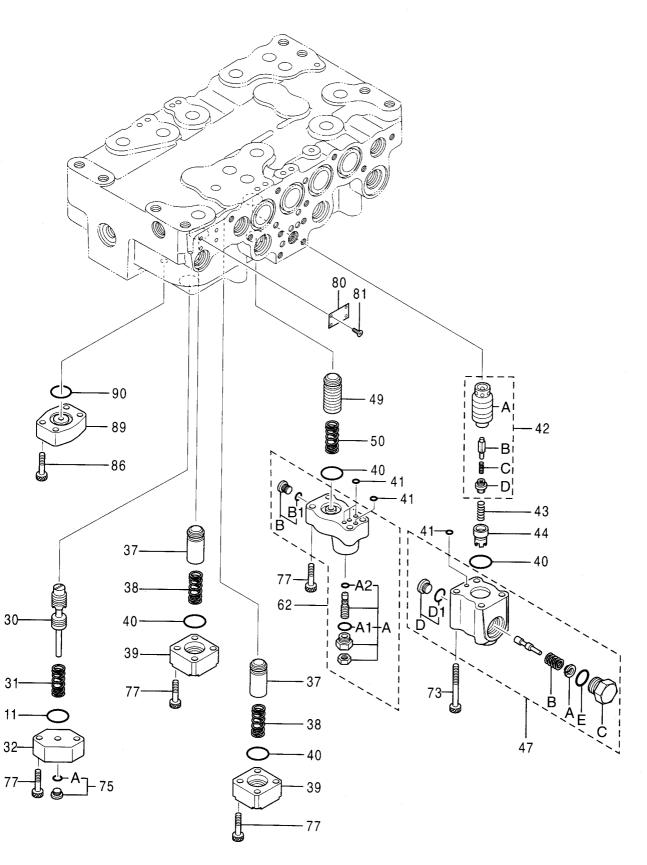

#### バルブ;コントロール (2/5) VALVE;CONTROL (2/5)


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数 PART NO. Q'T
81 86 89 90	0413619 0413712 0224422	·SCREW; DRIVE ·BOLT; SOCKET ·CAP ·O-RING		4 4 1 1	D			
		•						

# バルブ:コントロール (3/5) VALVE: CONTROL (3/5)

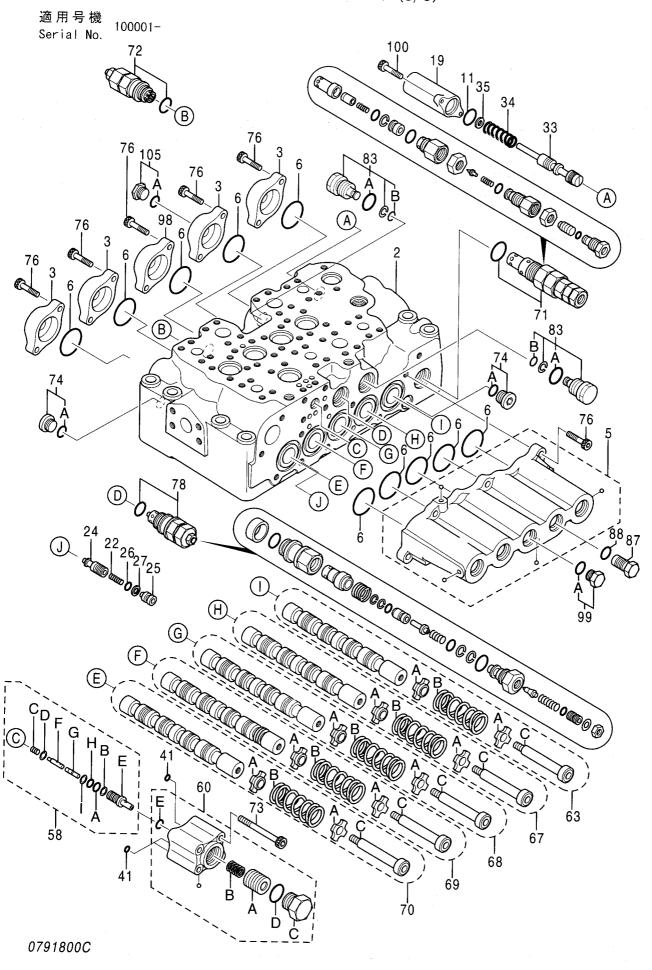


符号       部品番号       部品名         ITEM       PART NO.       PART NAME         4398652       VALVE; CONTROL (3/5)         コ/部品番号/構成部品/ VALVE; CO		数量 Q' TY 1	コード	地力与位	互 快 REPLAC PAR 部品番号	EABLE RT 子数量
4398652 VALVE; CONTROL (3/5) コ/ 部品番号/ 構成部品ハ VALVE; CO	   0791800C    NTROL (1/5) カラ (5/5)/ 部品	1			住   部品番号	對對量
コ/ 部品番号/ 構成部品ハ VALVE; CO	NTROL(1/5) カラ (5/5)ノ 部品	1	i e		TICA PARI NU	. Q' TY
		i				
		え 含ミ	77.			
This PART NO. consists of all p	arts shown in VALVE;CONIR(	,		(5/5).		
2 ++++++ ·HOUSING		1	D			
3 0791801 CAP		4				
5 4454202 ·CAP ASS' Y		1				
6 A811045 • O-RING		10				
11 4226446 ·O-RING		1				
19 0791803 -CAP		1				
22 0668007 - SPRING		1				
24 0791804 -POPPET		1				
25 0791805 · SPACER		1				
26 971823 ·O-RING		1				
27 0332924 ·RING;BACK-UP		1				
33 ++++++ • SP00L		1	D			
34 0791806 ·SPRING		1		-D01/11	I 0791817	1
34 0791817 ·SPRING		1		D01/12-		
35 0791807 • WASHER		1		,		
41 4506406 ·O-RING		3				
58 0791818 -VALVE ASS' Y		1				
58A 971823 ··O-RING	·	1				
58B 0332924 ··RING;BACK-UP		1				
58C 0791808 ··SPRING		1				
58D 0791809 ··SEAT; SPRING		1				
58E ++++++ ··SLEEVE		1	D			
58F ++++++ ••POPPET	***	1	D			
58G ++++++ ··SPOOL		1	D			
58H 4140436 ··O-RING		1				
581 4105067 ··RING;BACK-UP		1				
60 4454198 BODY ASS' Y		1				
60A 0791813 ··PISTON		1				
60B 0791814 ··SPRING		1				
60C 0111803 ··PLUG		1				
60D 0111804 ··O-RING		1				
60E 4506320 ⋅⋅O−RING		1				
63 ++++++ • SPOOL ASS' Y		1	D			
63A 0306003 ···SEAT; SPRING		2	-			
63B 0309705 ··SPRING		1				
63C 0791815 ··END;SPOOL		1				
67 ++++++ · SPOOL ASS' Y		1	D			

バルブ;コントロール (3/5) VALVE; CONTROL (3/5)

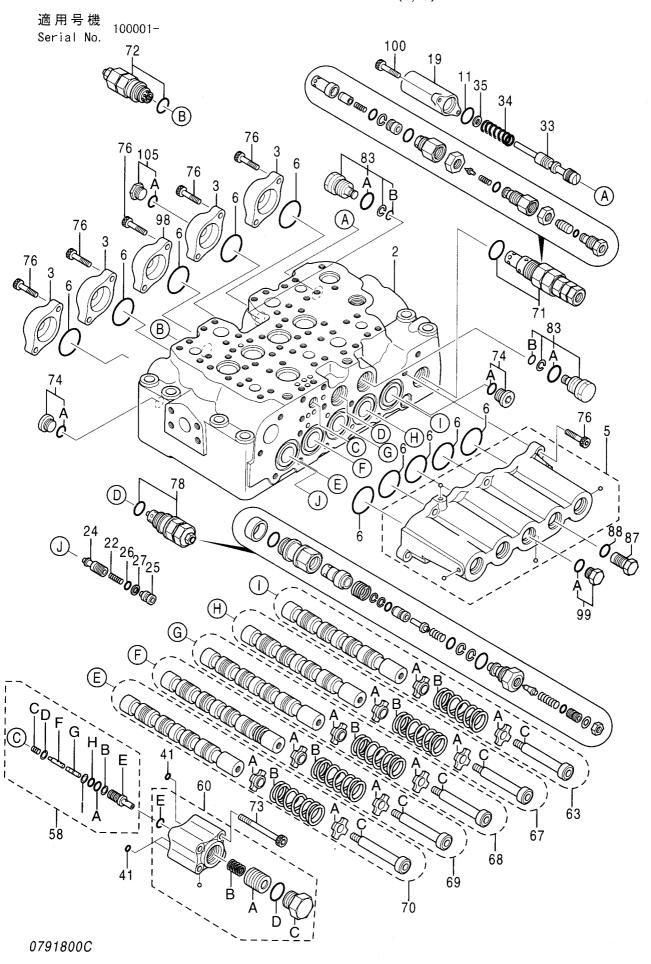


#### バルブ:コントロール (3/5) VALVE:CONTROL (3/5)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 第 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
67A	0306003	··SEAT; SPRING		2					
67B	0309705	··SPRING		1					
67C	0791815	··END:SPOOL		1					
68	++++++	·SPOOL ASS'Y		1	D				
68A	0306003	··SEAT; SPRING		2					
68B	0309705	· · SPRING		1					
68C	0791815	· END; SPOOL		1				!	
69	++++++	·SPOOL ASS' Y		1	D				
69A	0306003	··SEAT; SPRING		2					
69B	0309705	··SPRING		1					
69C	0791815	··END;SPOOL	·	1					
70	++++++	·SPOOL ASS'Y	·	1	D				
70A	0306003	··SEAT; SPRING		2					
70B	0309705	· · SPRING		1					
70C	0791815	··END;SPOOL		1					
71	4372038	·VALVE; RELIEF		1					
72	4372039	·VALVE; RELIEF		1					
73	0791622	·BOLT; SOCKET		4					
74	0695007	-PLUG ASS' Y		2					
74A	4509180	··O-RING		1					
76	0459541	-BOLT; SOCKET		16					
78	4358914	·VALVE; RELIEF		1					
83	0667927	·PLUG ASS' Y		2					
83A	U12547U	··O-RING		1					
83B	4154207	··O-RING		1					
87	0667931	•PLUG		1		•			
88	4509180	-O-RING		1					
98	0791816	-CAP		1					
99	0309732	·PLUG ASS' Y		1					
99A	4509180	··O-RING		1					
100	0455002	-BOLT; SOCKET		2					
105	0695007	·PLUG ASS' Y		1		-D00/06			
105	0218607	·PLUG ASS' Y		1		D00/07~			
105A	4509180	··O-RING		1		,			

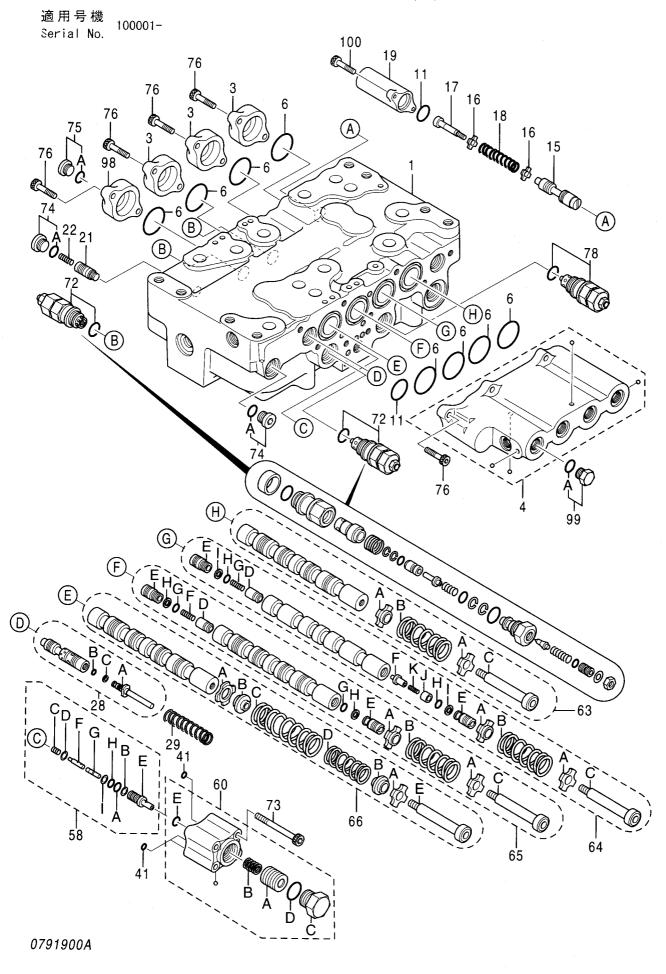


符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 台 REPLACE PAR	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4398652	VALVE; CONTROL (4/5)	0791900A	1			IGA	PART NO.	UIT
	コノ部品番号	1	  POL(1/5) カラ (5/5)/ 部品ラ		7				
		1	s shown in VALVE; CONTRO		i 1	(5/5).			
1	++++++	·HOUSING		1	D	(0, 0).			
3	0791801	-CAP		3					
4	4454201	·CAP ASS' Y		1					
6	A811045	·O-RING		8					,
11	4226446	·O-RING		2					
15	++++++	-SPOOL		1	D				
16	0332904	·SEAT; SPRING		2					
17	0735807	·END;SPOOL		1					
18	0791902	·SPRING		1					
19	0791803	-CAP		1					
21	0791903	·POPPET		1					
22	0668007	·SPRING		1					
28	+++++	·SPOOL ASS'Y		1	D				
28 <b>A</b>	0791904	·· SPACER		1					
28B	4013748	··O-RING		1					
28C	0250914	RING; BACK-UP		1					
29	0791914	·SPRING		1					
41	4506406	·O-RING		3					
58	0791818	·VALVE ASS' Y		1					
58A	971823	··O-RING		1					
58B	0332924	··RING;BACK-UP		1					
58C	0791808	··SPRING		1					
58D	0791809	··SEAT; SPRING		1					
58E	++++++	··SLEEVE		1	D				
58F	++++++	· · POPPET		1	D				
58G	++++++	··SP00L		1	D				
58H	4140436	··O-RING		1					
581	4105067	··RING;BACK-UP		1					
60	4454198	-BODY ASS' Y		1					
60A	0791813	··PISTON		1					
60B	0791814	·· SPRING		1					
60C	0111803	··PLUG		1					
60D	0111804	· O-RING		1					
60E	4506320	··O-RING		1					
63	++++++	·SPOOL ASS'Y		1	D				
63A	0306003	··SEAT; SPRING		2					
63B	0309705	··SPRING		1					

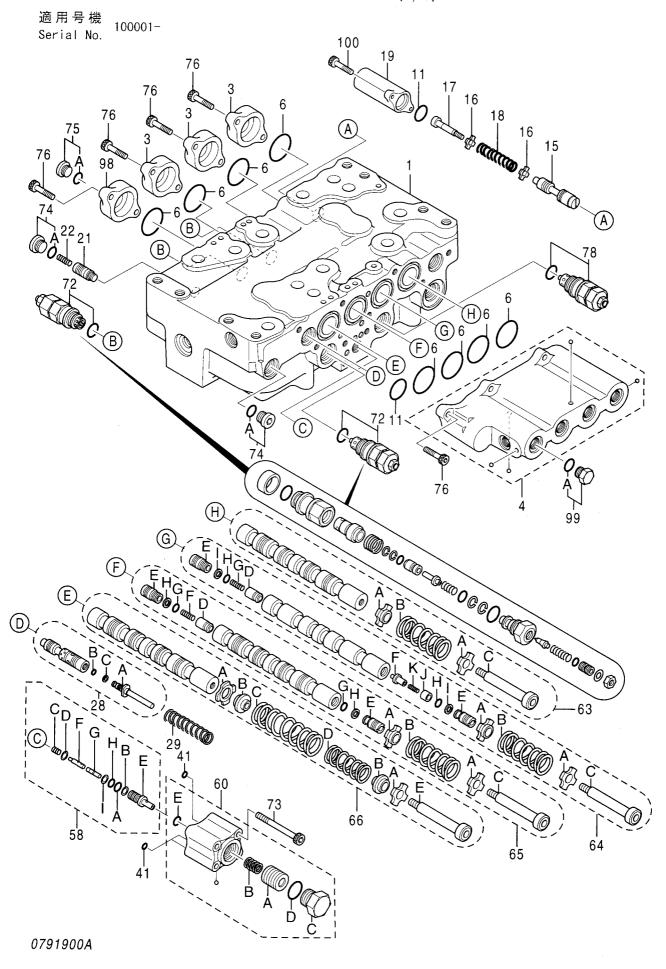

	****				11 12 -		互	代 替 部	部品
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	換	代替音 REPLACE PAR 部品番号	ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY		SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
63C	0791815	··END;SPOOL		1			1		
64	++++++	·SPOOL ASS'Y		1	D				
64A	0306003	··SEAT; SPRING		2					
64B	0309705	·· SPRING		1				į	
64C	0791815	··END;SPOOL		1					
64D	0791905	··POPPET		1			E		
64E	0791906	· · PLUG		2					
64F	0791907	· · POPPET		1					
64G	0668007	·· SPRING		1					
6 <b>4</b> H	971823	··O-RING		2					
641	0332924	··RING; BACK-UP		2					
64J	0791908	··SLEEVE		1					
64K	0791909	· · SPRING		1					
65	++++++	·SPOOL ASS'Y		1	D			!	
65A	0306003	··SEAT; SPRING		2					
65B	0309705	··SPRING		1					
65C	0791815	··END;SPOOL		1					
65D	0791905	··POPPET		1					
65E	0791906	··PLUG		2					
65F	0668007	··SPRING		1					
65G	971823	··O-RING		2					
65H	0332924	··RING;BACK-UP		2					
66	++++++	·SPOOL ASS' Y		1	D				
66A	0791910	··SEAT; SPRING		2					
66B	0791911	··SEAT; SPRING		2					
66C	0791912	··SPRING		1					
66D	0791913	··SPRING		1					
66E	0791815	··END;SPOOL		1					
72	4372039	·VALVE; RELIEF		3					
73	0791622	-BOLT; SOCKET		4					
74	0695007	·PLUG ASS' Y		2				-	
74A	4509180	··O-RING		1					
75	0689405	·PLUG ASS' Y		1					
75 <b>A</b>	957366	··O-RING		1					
76	0459541	·BOLT;SOCKET		14					
78	4358914	·VALVE; RELIEF		1					
98	0791816	· CAP		1					
99	0309732	·PLUG ASS' Y		1					
99A	4509180	··O-RING		1					
100	0455002	·BOLT; SOCKET		2					

バルブ;コントロール (5/5) VALVE;CONTROL (5/5)


適用号機 Serial No. 100001-

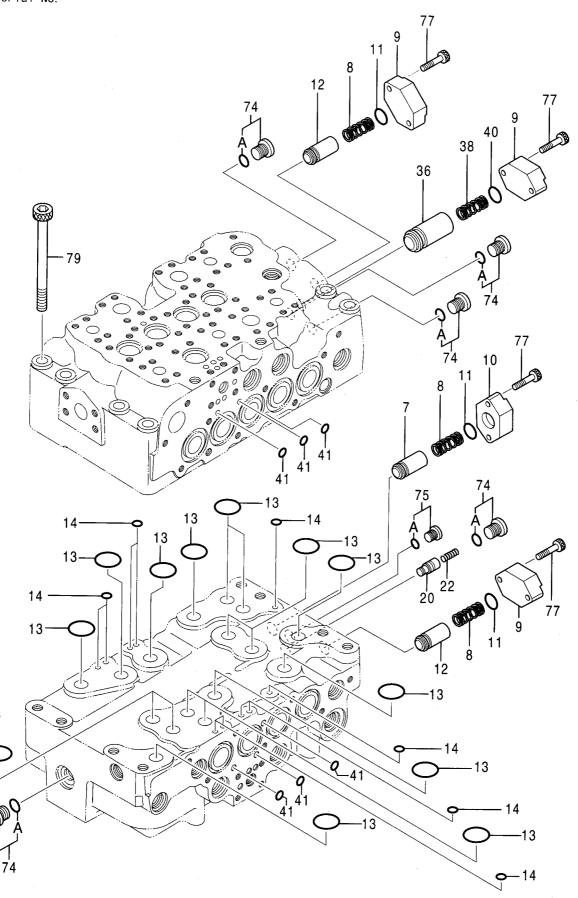

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 サービス コード Q'TY S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 按 REPLACEABL PART 性 部品番号数 ICA PART NO. Q'
7 8 9 10 11 12 13 14 20 22 36 38 40 41 74 75 75 75 77	4398652 コ/ 部品番号	VALVE;CONTROL (5/5) / 構成部品/\ VALVE;CONT	CODE 0792000 ROL(1/5) カラ (5/5)/ 部品: ts shown in VALVE;CONTRO	Q'TY S.C 1 含ミマス。	SERIAL NO.	性 部品番号 数(CA) PART NO.

バルブ:コントロール (1/5) VALVE:CONTROL (1/5)


適用号機 Serial No. 100001-

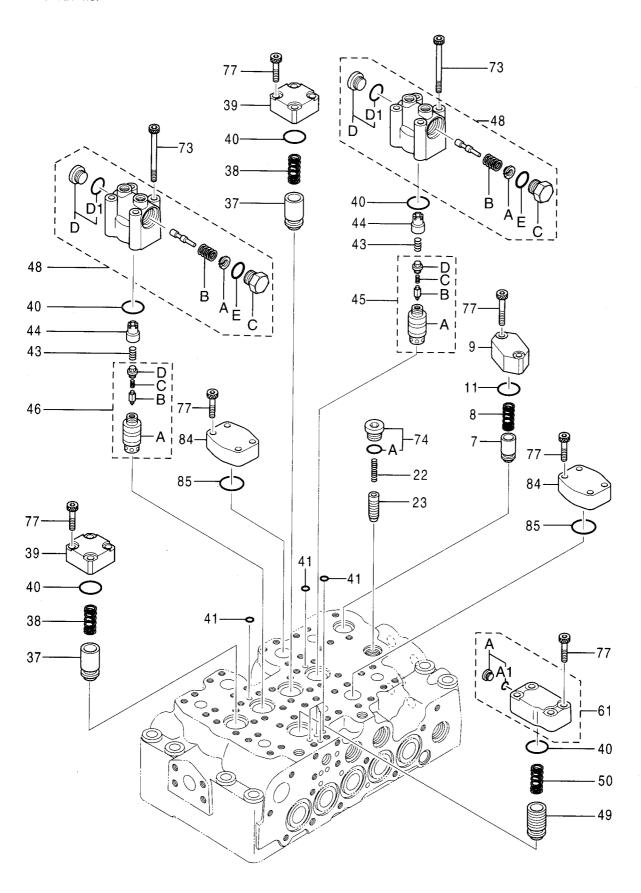

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービスコード		用号機	互換性	代 替 部 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, IA	S. C	SER	IAL NO.	性	部品番号 PART NO.	
	4448461	VALVE; CONTROL (1/5)	0814800	1				1	1740	4 11
	コノ部品番号		 ROL(1/5) カラ (5/5)/ 部品ラ	含彩	ス。					
	1		ts shown in VALVE; CONTRO			(5/5).				
7	0668111	-POPPET		1		. , .		1		
8	0668112	-SPRING		1				-		
9	0791601	FLANGE		1						
11 -	4226446	·O-RING		1						
22	0668007	SPRING		1						
23	0791602	•POPPET		1						
37	0791603	· POPPET		2						
38	0791604	· SPRING		2	-					
39	0791605	·FLANGE		2						
40	985098	-O-RING		5						
41	4506406	·O-RING		6						
43	0791606	-SPRING		2						
44	0791607	- SPACER		2					· -	
45	4454194	·POPPET ASS' Y		1						
45A	0791609	·-POPPET		1						
<b>4</b> 5B	0791610	··POPPET		1						
<b>4</b> 5C	0791611	·· SPRING		1						
45D	0791612	··PLUG		1						
46	4454195	·POPPET ASS' Y		1						
46A	0791614	··POPPET		1						
46B	0791610	· · POPPET		1						
46C	0791611	·· SPR I NG		1						
46D	0791612	· · PLUG		1						
48	4454197	-BODY ASS'Y		2						
48A	0791616	··SEAT; SPRING		1						
48B	0791617	··SPRING		1						
48C	0791618	··PLUG		1						
48D	0667817	· · PLUG ASS' Y		1						
48D1	957366	···O-RING		1						
48E	4506418	··O-RING		1						
49	0791619	•POPPET		1						
50	0791620	·SPRING		1						
61	4454199	BODY ASS'Y		1						
61A	0667713	··PLUG ASS' Y		1						
61A1	4506408	···O-RING		1					İ	
73	0791622	·BOLT;SOCKET		8						
74	0695007	·PLUG ASS' Y		1						

バルブ;コントロール (1/5) VALVE;CONTROL (1/5)

適用号機 Serial No. 100001-

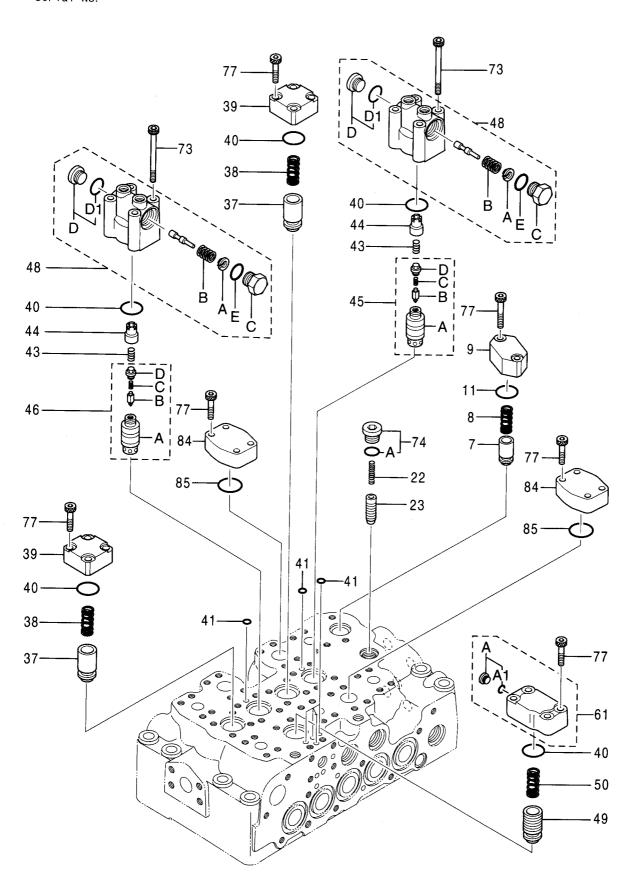


## バルブ:コントロール (1/5) VALVE:CONTROL (1/5)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME		コード CODE	O, TA	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部 品 ABLE T 数量 Q'TY
74A 77 84 85	4509180 0791623 0667726 966993	··O-RING ·BOLT; SOCKET ·CAP ·O-RING			1 22 2 2					
										-
								,		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,										

## バルブ:コントロール (2/5) VALVE:CONTROL (2/5)

適用号機 Serial No. 100001-

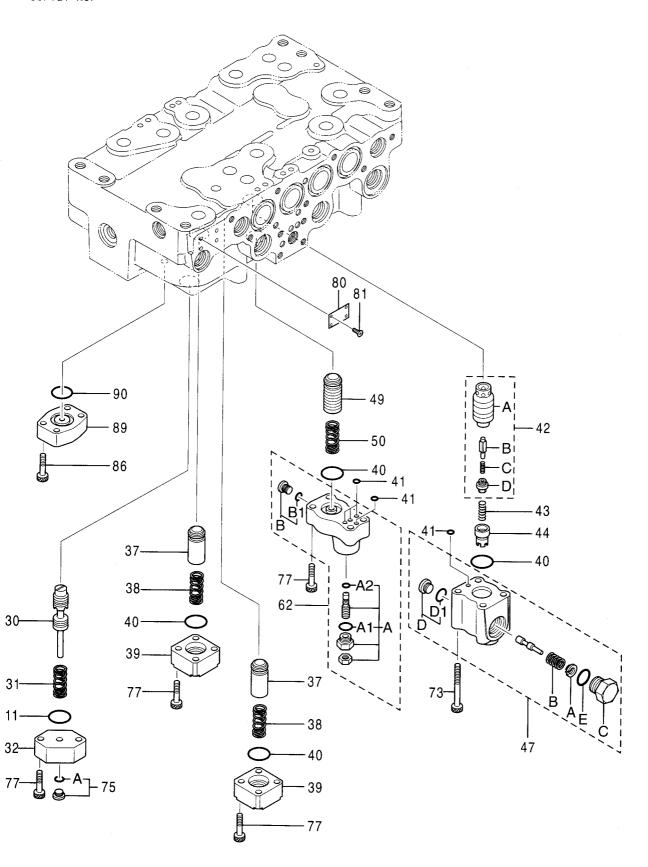


#### バルブ:コントロール (2/5) VALVE:CONTROL (2/5)

	+n = ==================================						Ā	代替き	8品
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替 部 REPLACE PAR	ABLE [
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY		SERIAL NO.	11± 1CA	部品番号 PART NO.	数量
-	4448461	VALVE; CONTROL (2/5)	0814900	1					<del></del>
	コノ部品番号	構成部品ハ VALVE; CONTI	 ROL(1/5) カラ (5/5)ノ 部品	ヲ 含ミ	ス。				
		NO. consists of all par	1	1	į .	(5/5).			
11	4226446	-O-RING		1					
30	++++++	·SP00L		1	D				
31	0791701	SPRING		1	,	-D01/11	1	0791709	1
31	0791709	·SPRING		1		D01/12-			
32	0791702	·FLANGE		1					
37	0791603	-POPPET		2					
38	0791604	·SPRING		2					
39	0791605	·FLANGE		2					
40	985098	-O-RING		4					
41	4506406	·O-RING		5					
42	4454193	-POPPET ASS'Y		1					
42A	0791704	··POPPET		1					
<b>4</b> 2B	0791610	··POPPET		1					
<b>4</b> 2C	0791611	··SPRING	'	1					
<b>4</b> 2D	0791612	··PLUG		1					
<b>4</b> 3	0791606	·SPRING		1					
44	0791607	• SPACER		1					
47	4454196	·BODY ASS' Y		1					
47A	0791616	··SEAT;SPRING		1					
47B	0791706	·· SPRING		1					
47C	0791618	··PLUG		1	!				
47D	0667817	· PLUG ASS' Y		1					
47D1	957366	···O-RING		1				-	
47E	4506418	··O-RING		1					
49	0791619	•P0PPET		1			ľ		
50	0791620	-SPRING		1					
62	4454200	·BODY ASS'Y		1					
62A	0791708	··VALVE ASS'Y		1	Ì				
62A1	957366	···O-RING		1					
62A2	4506408	···O-RING		1					
62B	0667713	··PLUG ASS' Y		1					
62B1	4032996	···O-RING		1					
73	0791622	·BOLT;SOCKET		4					
75	0689405	-PLUG ASS' Y		1					
75A	957366	··O-RING		1					
77	0413909	·BOLT;SOCKET		14					
80	++++++	-NAME-PLATE		1	D				


バルブ:コントロール (2/5) VALVE:CONTROL (2/5)

適用号機 Serial **N**o. 100001-

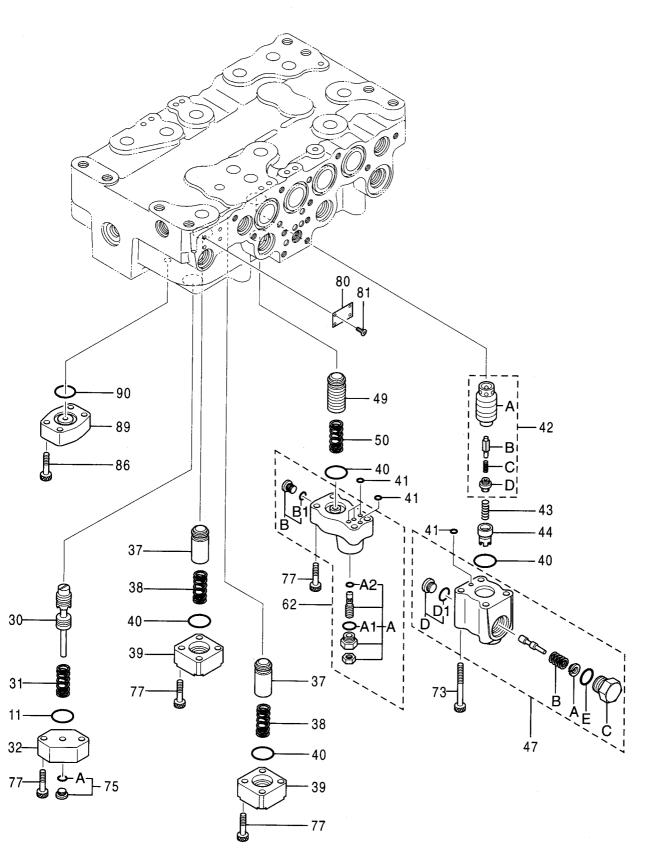


## バルブ:コントロール (2/5) VALVE:CONTROL (2/5)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE		サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
81 86 89 90	0413619 0413712 0224422	·SCREW; DRIVE ·BOLT; SOCKET ·CAP ·O-RING		4 4 1	D		
				-			
							-

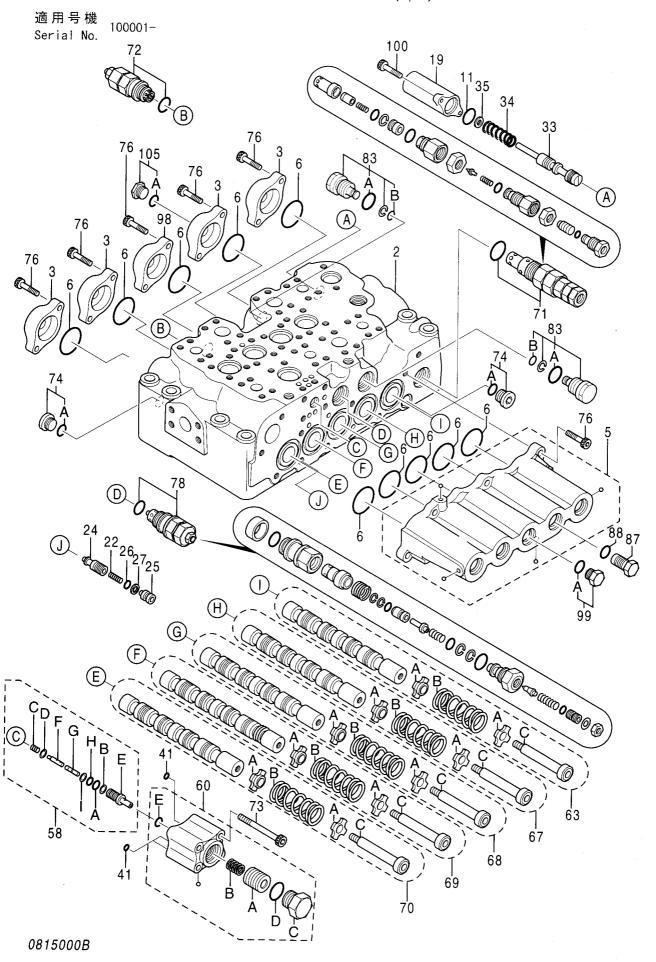


## バルブ:コントロール (3/5) VALVE: CONTROL (3/5)


	I	-							
符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	(代替音) REPLACE PART	Г
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4448461	VALVE:CONTROL (3/5)	0815000B	1			100	AICI NO.	Q II
	i	構成部品/ VALVE:CONTE		含言	7.7.				
		VO. consists of all part	i e		l.	(5/5).			
2	++++++	-HOUSING		1	D	(0) 0) .			
3	0791801	·CAP		4					
5	4454202	-CAP ASS' Y		1					
6	A811045	·O-RING		10					
11	4226446	-O-RING		1					
19	0791803	•CAP		1					
22	0668007	·SPRING		1					
24	0791804	•POPPET		1					
25	0791805	·SPACER		1					ĺ
26	971823	·O-RING		1					
27	0332924	·RING:BACK-UP		1					!
33	++++++	·SP00L		1	D				
34	0791806	·SPRING		1		-D01/11	1	0791817	1
34	0791817	SPRING		1		D01/12-			
35	0791807	·WASHER		1					
41	4506406	·O-RING		3					
58	0791818	·VALVE ASS' Y		1					
58A	971823	· · O-RING		1					
58B	0332924	··RING;BACK-UP		1					
58C	0791808	·· SPRING		1					
58D	0791809	··SEAT; SPRING		1					
58E	++++++	·-SLEEVE		1	D				
58F	++++++	POPPET		1	D				
58G	++++++	··SP00L		1	D				
58H	4140436	··O-RING		1					
581	4105067	RING;BACK-UP		1					
60	4454198	·BODY ASS'Y		1					
60A	0791813	··PISTON		1					
60B	0791814	··SPRING		1			İ		
60C	0111803	··PLUG		1			ĺ	·	
60D	0111804	··O-RING		1					
60E	4506320	··O-RING		1					
63	++++++	·SPOOL ASS'Y		1	D				
63A	0306003	·· SEAT; SPRING		2					
63B	0309705	·· SPRING		1			ĺ		
63C	0791815	··END;SPOOL		1					
67	++++++	·SPOOL ASS'Y		1	D				

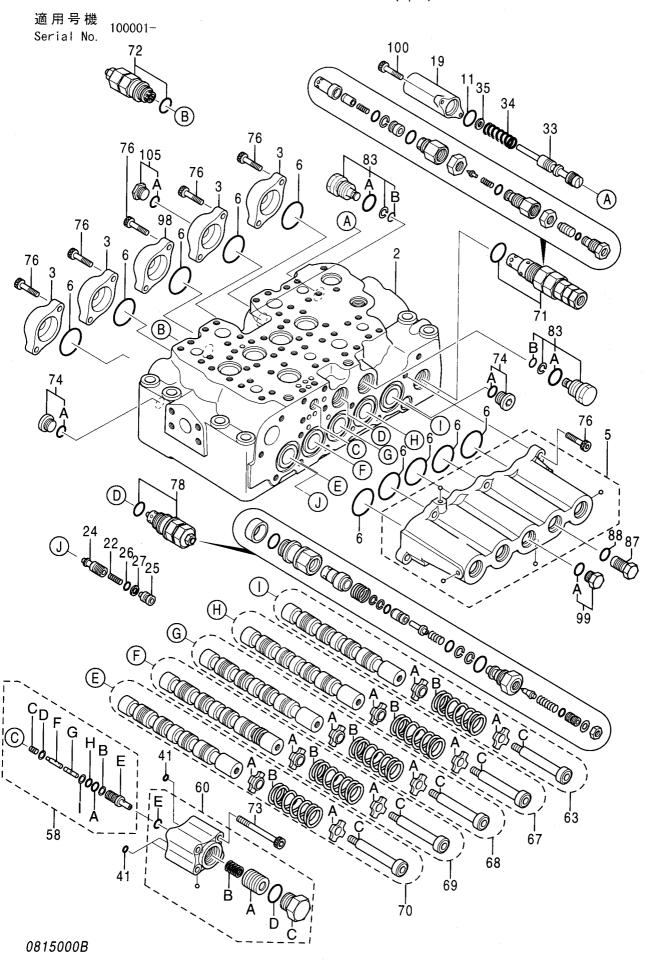


67A 67B 67C	PART NO.  0306003  0309705  0791815	PART NAME  ··SEAT; SPRING	CODE	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	互換性	PART 部品番号 数	
67B	0309705	··SEAT; SPRING			0.0	OZMINE NO.	LICA	PART NO. Q'	支量 'TY
	1			2			1000	17/KT 10. Q	<del></del>
67C	0791815	··SPRING		1					
	0731010	·-END;SPOOL		1					
68	+++++	·SPOOL ASS'Y		1	D				
68A	0306003	··SEAT; SPRING		2					
68B	0309705	· · SPRING		1					
68C	0791815	·-END;SPOOL		1					
69	++++++	·SPOOL ASS'Y		1	D				
69A	0306003	··SEAT; SPRING		2					
69B	0309705	· · SPR I NG		1					
69C	0791815	··END;SPOOL		1		*			
70	++++++	·SPOOL ASS' Y		1	D				
70A	0306003	··SEAT; SPRING		2					
70B	0309705	··SPRING		1					
70C	0791815	··END;SPOOL		1					
71	4372038	·VALVE; RELIEF		1					
72	4372039	·VALVE; RELIEF		1					
73	0791622	·BOLT; SOCKET		4					
74	0695007	·PLUG ASS' Y		2					
74A	4509180	··O-RING		1					
76	0459541	-BOLT; SOCKET		16				.	
78	4358914	·VALVE;RELIEF		1					
83	0667927	·PLUG ASS' Y		2					
83A	U12547U	··O-RING		1					
83B	4154207	··O-RING		1					
87	0667931	PLUG		1			-		
88	4509180	·O-RING		1	İ				
98	0791816	· CAP		1					
99	0309732	·PLUG ASS' Y		1	İ				
99A	4509180	··O-RING		1					
100	0455002	·BOLT;SOCKET		2					
105	0695007	·PLUG ASS' Y		1		-D00/06			
105	0218607	-PLUG ASS' Y		1		D00/07-			
105A	4509180	··O-RING		1					

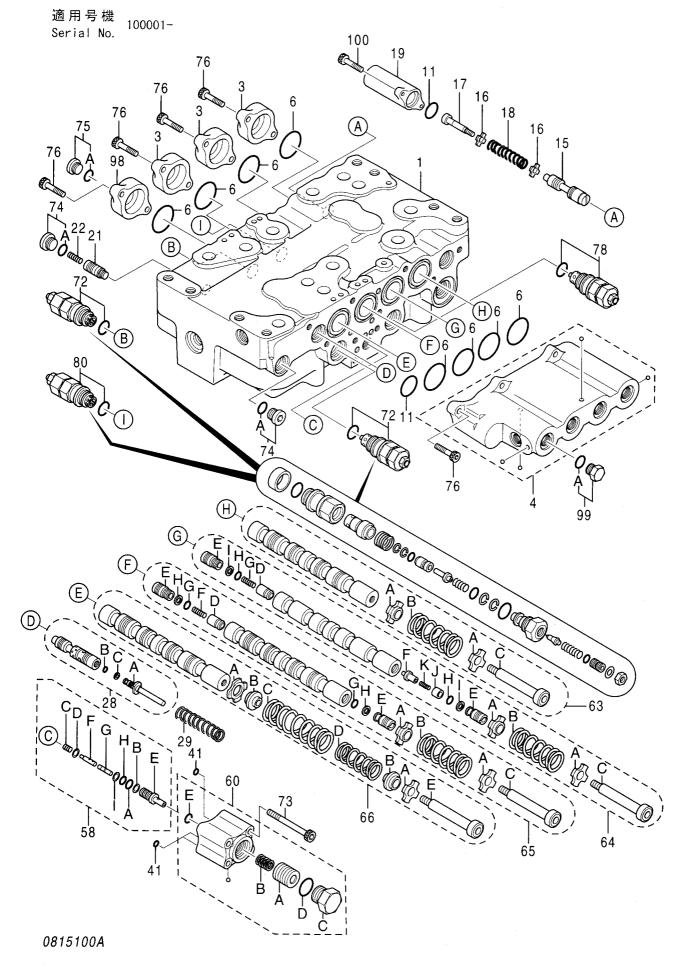

——— 符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEAE	品 BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード	SERIAL NO.	性	部品番号 i	数量
	4448461	VALVE; CONTROL (4/5)	0815100A	1			TOA	PART NO. (	O' TY
	コノ部品番号	構成部品/ VALVE;CONT	 ROL(1/5) カラ (5/5)ノ 部品:	含ミ	マス。				
			s shown in VALVE;CONTRO	1	1	(5/5).			
1	++++++	HOUSING		1	D				
3	0791801	-CAP		3					
4	4454201	·CAP ASS'Y		1					
6	A811045	-0-R1NG		8					
11	4226446	-O-RING		2					
15	++++++	·SP00L		1	D				
16	0332904	-SEAT; SPRING		2			1		
17	0735807	·END;SPOOL		1					
18	0791902	·SPRING		1					
19	0791803	-CAP		1					
21	0791903	·POPPET		1				į	
22	0668007	·SPRING		1			١.		
28	++++++	-SPOOL ASS'Y		1	D		1		
28 <b>A</b>	0791904	· · SPACER		1					
28B	4013748	··O-RING		1		, i			
28C	0250914	··RING;BACK-UP		1					
29	0791914	·SPRING		1					
41	4506406	·O-RING		3					
58	0791818	-VALVE ASS'Y		1					
58 <b>A</b>	971823	··O-RING		1					
58B	0332924	RING;BACK-UP		1					
58C	0791808	·· SPRING		1					
58D	0791809	··SEAT; SPRING		1					
58E	++++++	··SLEEVE		1	D				
58F	++++++	· · POPPET		1	D				
58G	+++++	··SP00L		1	D				
58H	4140436	··O-RING		1					
581	4105067	··RING;BACK-UP	· .	1					
60	4454198	-BODY ASS'Y		1					
60A	0791813	··PISTON		1					
60B	0791814	··SPRING		1					
60C	0111803	··PLUG		1					
60D	0111804	··O-RING		1					
60E	4506320	··O-RING		1					
63	++++++	-SPOOL ASS'Y		1	D				
63A	0306003	··SEAT; SPRING	ļ	2					
63B	0309705	··SPRING		1					

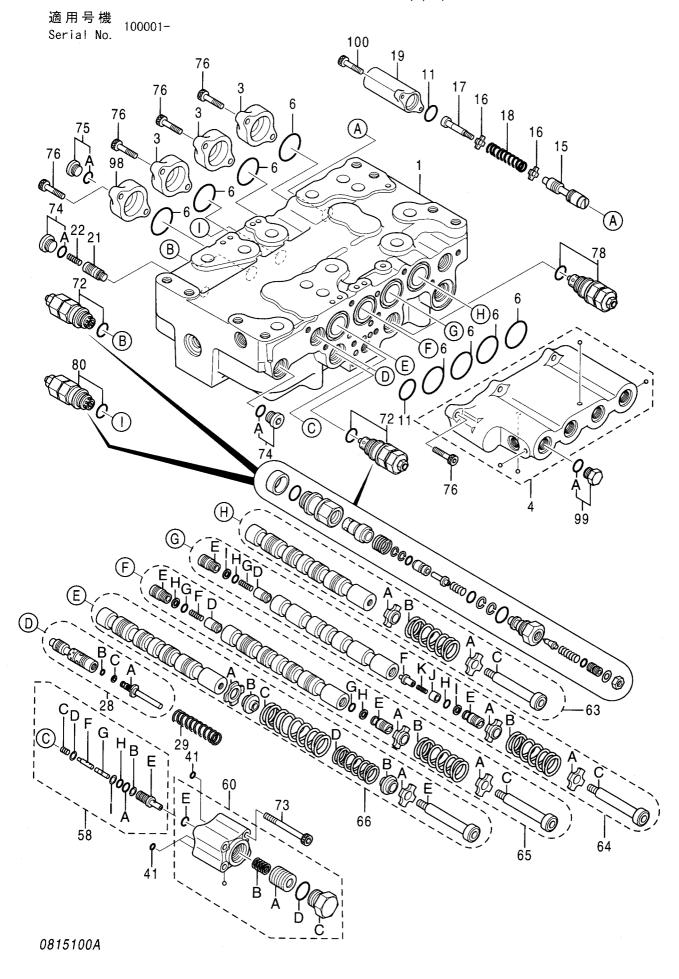


符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PAR	新品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q. TA	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
63C	0791815	·-END;SPOOL		1	1		10,	TAKT NO.	4 11
64	++++++	·SPOOL ASS' Y		1	D				
64A	0306003	··SEAT; SPRING		2			Î		
64B	0309705	··SPRING		1					
64C	0791815	··END;SPOOL		1					
64D	0791905	· POPPET		1					
64E	0791906	· · PLUG		2					
64F	0791907	· · POPPET		1					
64G	0668007	·· SPRING		1					
64H	971823	··O-RING		2					
641	0332924	RING; BACK-UP		2					
64J	0791908	··SLEEVE		1					
64K	0791909	··SPRING		1					
65	++++++	·SPOOL ASS' Y		1	D				
65A	0306003	··SEAT; SPRING		2					
65B	0309705	·· SPRING		1			1		
65C	0791815	··END;SPOOL		1					
65D	0791905	··POPPET		1					
65E	0791906	··PLUG		2			ĺ		!
65F	0668007	··SPRING		1					
65G	971823	··O-RING		2					
65H	0332924	··RING;BACK-UP		2					
66	++++++	-SPOOL ASS'Y		1	D				
66A	0791910	··SEAT; SPRING		2					
66B	0791911	··SEAT; SPRING		2					
66C	0791912	··SPRING		1					
66D	0791913	·· SPRING		1					
66E	0791815	··END;SPOOL		1					
72	4372039	·VALVE; RELIEF		2					
73	0791622	·BOLT;SOCKET		4					
74	0695007	·PLUG ASS' Y		2					
74A	4509180	··O-RING		1					
75	0689405	·PLUG ASS' Y		1					
75A	957366	··O-RING		1					
76	0459541	BOLT; SOCKET		14					
78	4448675	·VALVE; RELIEF		1					
80	4448507	·VALVE; RELIEF		1					
98	0791816	- CAP		1					
99	0309732	·PLUG ASS'Y		1				į	
99A	4509180	··O-RING		1					

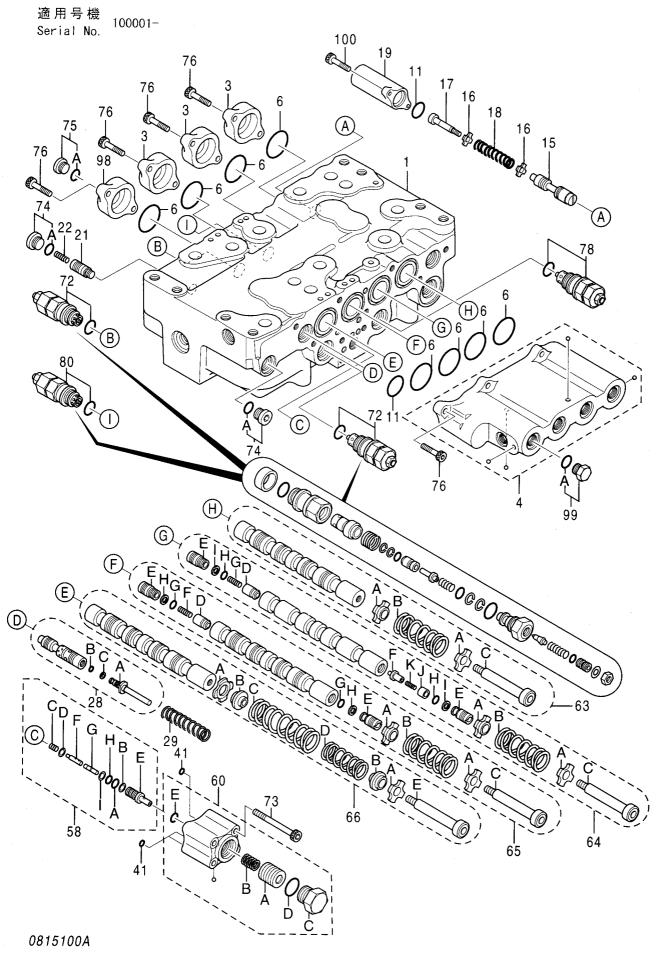

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	部 品 ABLE T 数量
100	0455002	·BOLT; SOCKET		2			IGA	TAINT NU.	G IT
						· .			
								·	

バルブ;コントロール (5/5) VALVE;CONTROL (5/5)

適用号機 Serial No. 100001-

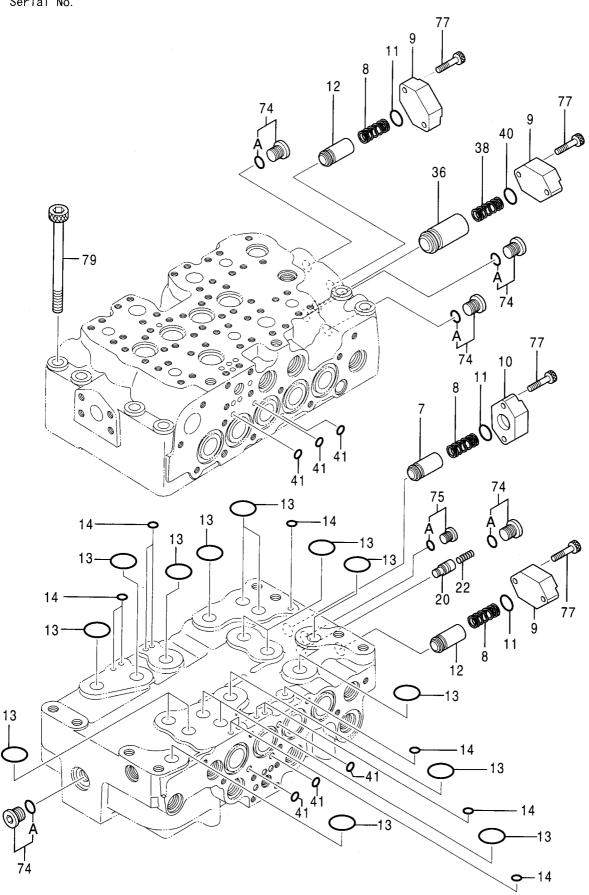


## バルブ:コントロール (5/5) VALVE:CONTROL (5/5)

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
	4448461	VALVE; CONTROL (5/5)	0815200	1			10,	TAICE NO.	Gr 11
	コ/ 部品番号	構成部品/ VALVE; CONT	」 ROL(1/5) カラ (5/5)ノ 部品	7 含ジ	 7ス。				
	1	NO. consists of all par	1	1		(5/5).			
7	0668111	•P0PPET		1					
8	0668112	·SPRING		3			ĺ		
9	0791601	FLANGE		3					
10	0792001	·FLANGE		1					
11	4226446	·O-RING		3					
12	0792002	POPPET		2					
13	0792003	O-RING		16					
14	0792004	·O-RING		10					
20	0792005	•POPPET		1					
22	0668007	-SPRING		1					
36	0792006	•POPPET		1					
38	0791604	-SPRING		1					
40	985098	-O-RING		1					
41	4506406	·O-RING		6					
74	0695007	·PLUG ASS' Y		5					
74A	4509180	··O-RING		1					
75	0689405	·PLUG ASS' Y		1					
75A	957366	··O-RING		1					
77	0413909	·BOLT;SOCKET		8					
79	0792007	·BOLT;SOCKET		8					
		·							
		·							

バルブ;コントロール〈210, N, 240〉 VALVE; CONTROL〈210, N, 240〉


適用号機 Serial No. 100001-

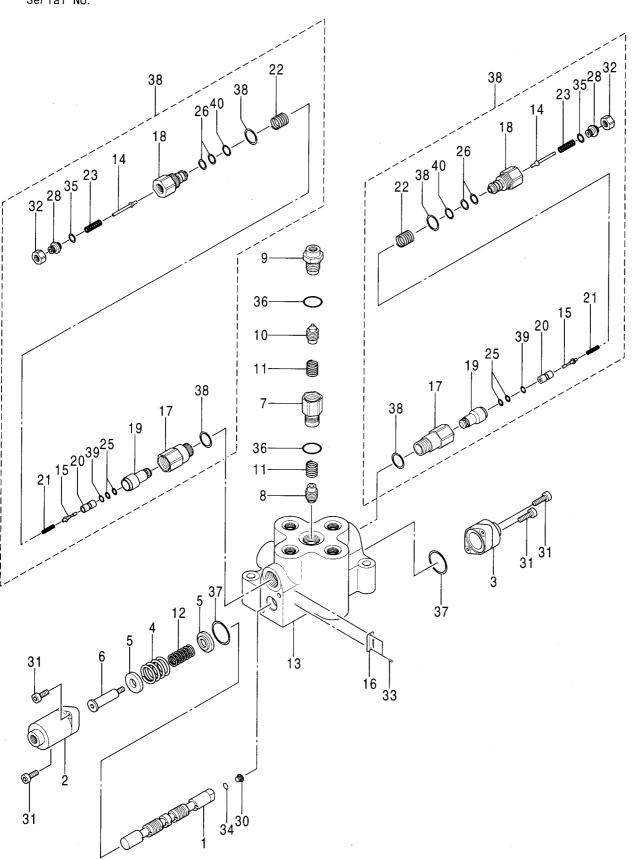

## バルブ;コントロール〈210, N, 240〉 VALVE; CONTROL〈210, N, 240〉

ITEM	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互 換	代替 名 REPLACE PAR	Т
	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4478056	VALVE; CONTROL	0904300	1		1	+ 5		4 11
1	++++++	·SP00L		1	D				
2	0766501	·COVER		1					
3	0766502	- COVER		1					
4	0766503	·SPRING; COMPRES.		1					
5	0766504	·HOLDER; SPRING		2	-				
6	0766505	·END;SPOOL		1					
7	0757601	- ADAPTER		1 1					
8	0757602	· PLUNGER		1					
9	0757603	- CONNECTOR		1					İ
10	0757604	• PLUNGER		1					
11	0766508	·SPRING; COMPRES.		2					
12	0766509	·SPRING; COMPRES.		1			Ì		
13	++++++	·BODY		1	D				
16	++++++	·NAME-PLATE		1	D				
30	0343512	•PLUG		1			-		
31	0370410	-BOLT: SOCKET		4					
33	M492564	-SCREW; DRIVE		2					
34	4506408	·O-RING		1					
36	4506424	·O-RING		2					
37	0766510	-O-RING	•	2					
38	0757605	·VALVE; RELIEF		2					
38 • 14	++++++	··VALVE		1	D				
38 - 15	++++++	··PIN		1	D				
38 · 17	++++++	··ADAPTER		1	D				
38 · 18	++++++	··BODY	•	1	D			-	
38 - 19	++++++	··POPPET		1	D				
38 • 20	++++++	··P0PPET		1	D				
38 • 21	++++++	·· SPR ING		1	D				
38 • 22	++++++	· · SPRING		1	D				
38 • 23	++++++	· SPRING; COMPRES		1	D				
38 • 25	++++++	··RING; BACK-UP		2	D				
38 · 26	++++++	··RING;BACK-UP		2	D				
38 - 28	++++++	SCREW		1	D				
38 • 32	++++++	· · NUT		1	D				
38 · 35	++++++	··O-RING		1	D				
38-38	+++++	O-RING		2	D				
38 - 39	++++++	··O-RING		1	D				
38 • 40	++++++	··O-RING		1	D				


バルブ:コントロール〈210, N, 240〉 VALVE: CONTROL〈210, N, 240〉

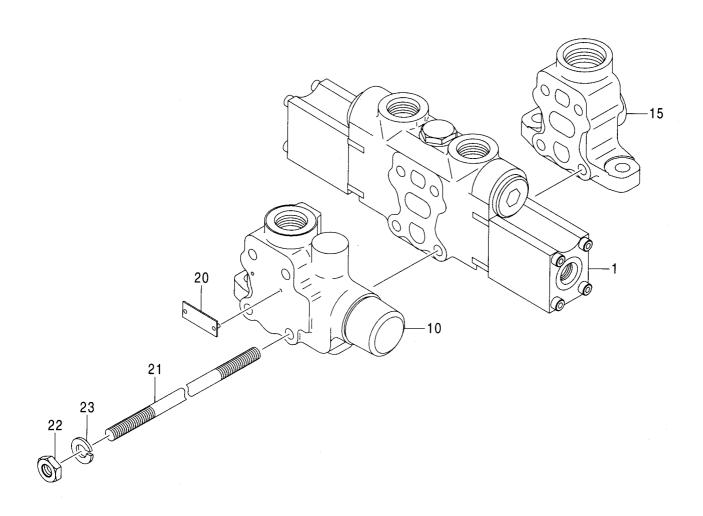

## バルブ:コントロール〈210, N, 240〉 VALVE: CONTROL〈210, N, 240〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	□— F	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO. (	数量
1 10 15 20	4297173 4624262 4625313 0775001	VALVE; CONTROL BODY ASS'Y COVER ASS'Y COVER NAME—PLATE	0927000 0927100 0927200	1 1 1 1	D		IOA	FACT NO.	
21 22 23	0927002 M500807 A590908	·BOLT;STUD ·NUT ·WASHER;SPRING		4 4 4					


#### ボディ アッセン BODY ASS'Y

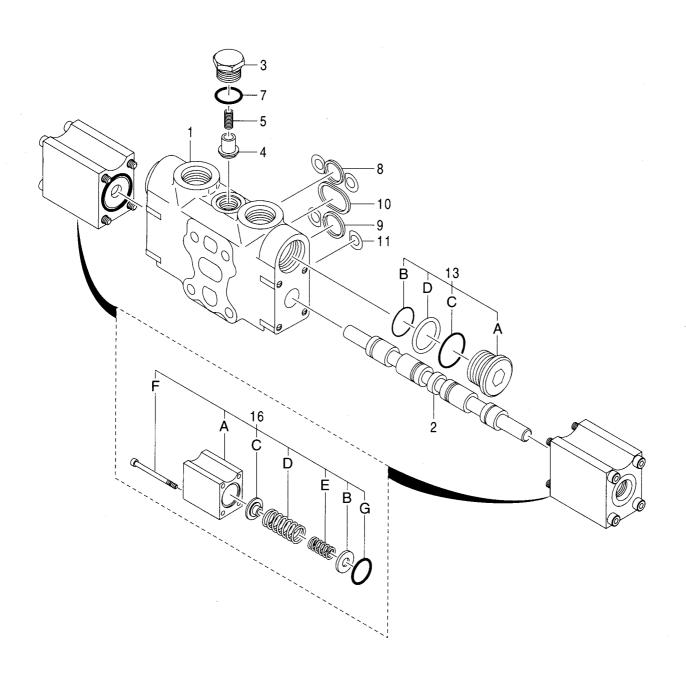

## ボディ アッセン BODY ASS'Y

<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	双里	<sup>ビス</sup> 適用号機 C SERIAL NO.	互 代 替 部 品 PART MO O' TY
	4624262	BODY ASS'Y	0927100	1		ICA PART NO. Q'TY
1	0927101	-BODY		1		
2	0927102	·SP00L		1		
3	0438803	•PLUG		1	:	
4	0438804	• PLUNGER		1		
5	0438805	SPRING		1		
7	0230907	-O-RING		1		
8	0483906	·RING		1		
9	0483907	-RING		1		
10	0438809	·RING		1		
11	0438811	·SHIM		4	R	
13	0927103	·PLUG ASS' Y		2		
13 <b>A</b>	0439501	· · PLUG		1		
13B	0499110	··O-RING		1		
13C	0330501	··O-RING		1		
13D	0499111	··RING; BACK-UP		1	-	
16	0927104	·COVER ASS' Y		2		
16A	0927105	· · COVER		1		
16B	0927106	··SEAT; SPRING		1		
16C	0927107	··SEAT; SPRING		1		
16D	0927108	·· SPRING		1		
16E	0927109	· · SPRING		1		
16F	0800901	··BOLT;SOCKET		4		
16G	0701303	··O-RING		1		

# カバー アッセン COVER ASS'Y

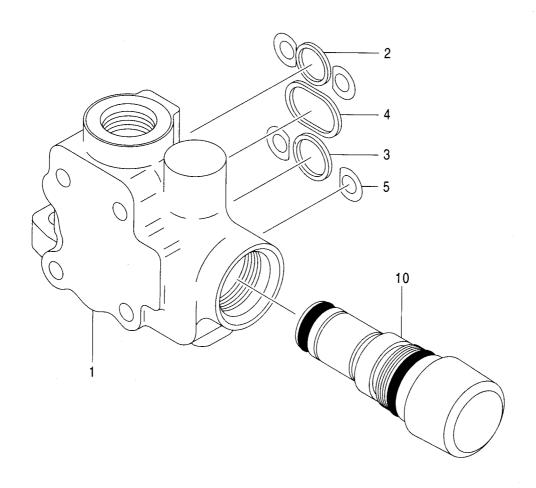


## カバー アッセン COVER ASS'Y

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	BLE ABLE 数量 O'TY
1 2 3 4 5	4625313 0927201 0483906 0483907 0438809 0438811	COVER ASS' Y COVER RING RING RING SHIM	0927200	1 1 1 1 1 4	R				
10	4446002	·VALVE;RELIEF	0775400	1	, , ,				
								-	
			·						

バルブ;リリーフ VALVE;RELIEF


適用号機 Serial No. 100001-

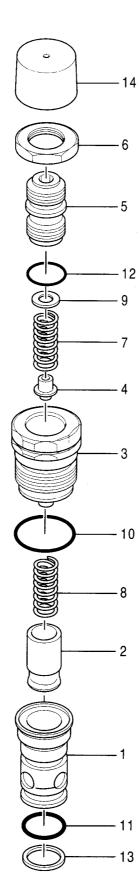

バルブ;リリーフ VALVE;RELIEF

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	⊐− F CODE	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PAR 部品番号	数量
	4446002	VALVE; RELIEF	0775400				I CA	PART NO.	Q' TY
1	++++++	·BODY	0775400	1					
2	++++++	•PLUNGER		1	D				
3	++++++	BODY		1	D				
4	+++++	•POPPET		1	D D				
5	+++++	-SCREW; ADJUSTING		1	D		-		
6	++++++	·NUT			D				
7	+++++	·SPRING		1	D				
8	++++++	·SPRING		1	D				
9	++++++	·SHIM		1	D				
10	0301301	·O-RING		1					
11	0230906	·O-RING		1					
12	++++++	-O-RING	•	1	D		ĺ		
13	0230908	-RING; BACK-UP		2					
14	0287601	•CAP		1					
		i							
							-		


### バルブ;パイロット(フロント, 旋回) VALVE; PILOT(FRONT & SWING)

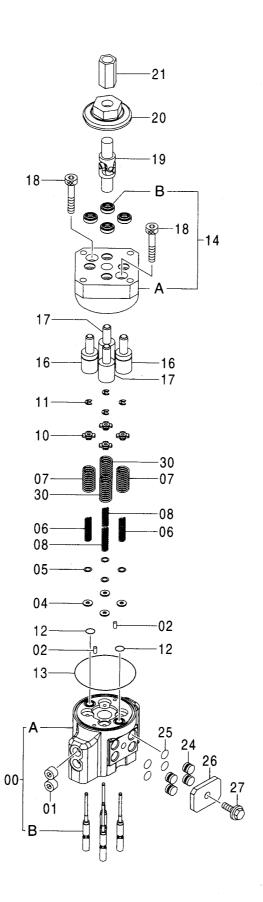


### バルブ;パイロット(フロント, 旋回) VALVE;PILOT(FRONT & SWING)

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PAR	1
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, TA	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	9193403	VALVE; PILOT	9193403A	1			+-	9195304	
		<pre><for assembly="" mac!<="" of="" pre=""></for></pre>	nine>						
	(9195304)	VALVE; PILOT		1	s				
		(for transportation)							
00	8081319	·CASING ASS'Y		1					
00A	++++++	CASING		1	D				
00B	+++++	··SP00L		4	D				
01	94-2011	·PLUG	·	2					
02	J400408	-PIN; KNOCK		2					
04	4410898	-SPACER		4					
05	4203411	·SHIM		12	R				
06	4425414	·SPRING; COMPRES.		2					
07	4421771	·SPRING; COMPRES.		2					
08	4429120	·SPRING; COMPRES.		2					
10	4429119	·GUIDE;SPRING		4					
11	4437333	·RING; RETAINING		4					-
12	4431914	-O-RING		2					
13	4431915	·O-RING		1					
14	2044350	-BLOCK		1 1		-H47189			
14	9234284	-BLOCK		1	#	H47190-			
14A	++++++	-BLOCK		1		H47190-			
14B	++++++	-SEAL;OIL		4	#D	H47190-			
15	4335047	·SEAL;01L		4		-H05040		4447050	4
15	4447050	·SEAL;01L		4		H05041-H47189			
16	9754825	• PUSHER		2		-H47189			
16	9759158	PUSHER		2	#	H47190-			
17	9754826	• PUSHER		2		-H47189	.		
17	9759157	PUSHER		2	#	H47190-			
18	J780845	-BOLT;SOCKET		2					
19	4335060	·JOINT; UNIVERSAL		1					
20	4437106	· CAM		1					
21	4182067	-JOINT; SCREW		1					
24	4442323	· PLUG		4	i				
25	939356	·O-RING		4					
26	4442339	·PLATE		1					
27	J010816	·BOLT;SEMS		1		-D03/04			
27	J260816	·BOLT;SEMS		1	D	D03/05-	Т	J900816	1
				'		_ 55, 55	- 1	A590108	1
30	4446960	-SPRING; COMPRES.		2					•
				-					


バルブ;パイロット(走行) VALVE;PILOT(TRAVEL)

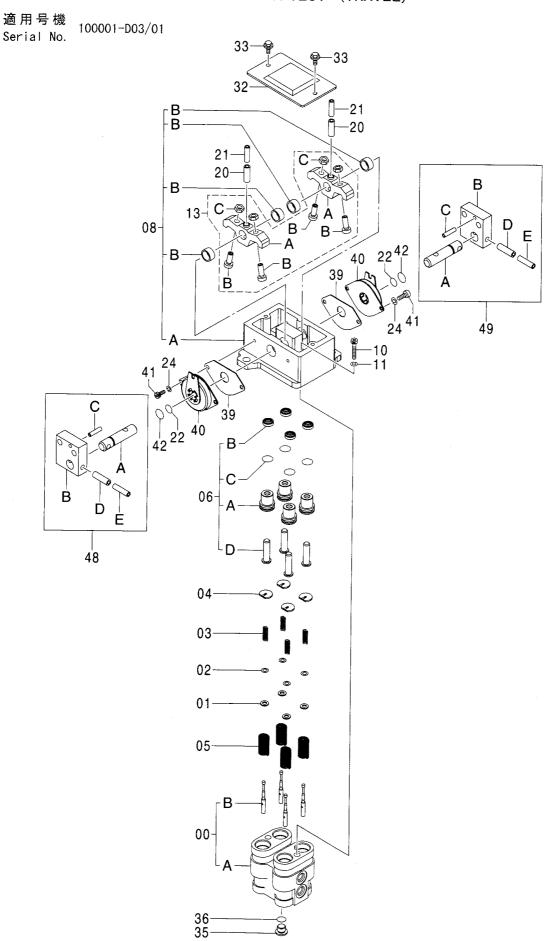

	***************************************	4. 5. 5.			14 C 7		互	代 替 部	部 品
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービスコード	適用号機	互換		
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, IA	S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	9184276	VALVE; PILOT	9184276A	1			<del></del>	9195307	
		<pre><for assembly="" mac<="" of="" pre=""></for></pre>	ine>						
	(9195307)	VALVE; PILOT		1	S		ļ		
		<pre><for transportation=""></for></pre>							
00	8063718	·CASING ASS'Y		1					
00A	++++++	··CASING	•	1	D				
00B	++++++	··SP00L		4	D				
01	4319299	·SPACER		4					
02	4203411	·SHIM		12	R				
03	4368629	·SPRING; COMPRES.	•	4					
04	4364970	·GUIDE; SPRING		4					
05	4368630	·SPRING; COMPRES.		4					
06	9151724	·PUSHER; ASSY		4					
06A	3065877	· · BUSHING		1					
06B	4335047	··SEAL;01L		1		-H03766	1	4447050	1
06B	4447050	··SEAL;OIL		1		H03767-			
06C	984338	··O-RING		1					
06D	3072517	· · PUSHER		1					
80	9184275	·HOLDER		1					
08 <b>A</b>	2044332	··HOLDER		1					
08B	4437433	- · BUSHING		4					
10	J781030	·BOLT;SOCKET		2					ļ
11	A590910	-WASHER; SPRING		2					I
13	9199146	-CAM ASS'Y		2					ı
13 <b>A</b>	3087264	·· CAM		1					ı
13B	4425290	··SCREW; ADJUSTING		2					
13C	4122395	NUT		2					
20	4027427	·PIN;SPRING		2					
21	4213419	·PIN;SPRING		2					
22	4185600	-O-RING		2					
24	A590906	-WASHER; SPRING		4					
32	8077903	•COVER		1					
33	J020614	·BOLT; SEMS		2		-D03/04	ŀ		
33	J260614	·BOLT;SEMS		2	D	D03/05-	Т	J900614	2
								A590106	2
35	4208977	- PLUG		1					
36	964255	-O-RING		1					
39	4437432	·SEAT; RUBBER		2					
40	4428902	•DAMPER		2					
41	J780612	·BOLT;SOCKET		4					

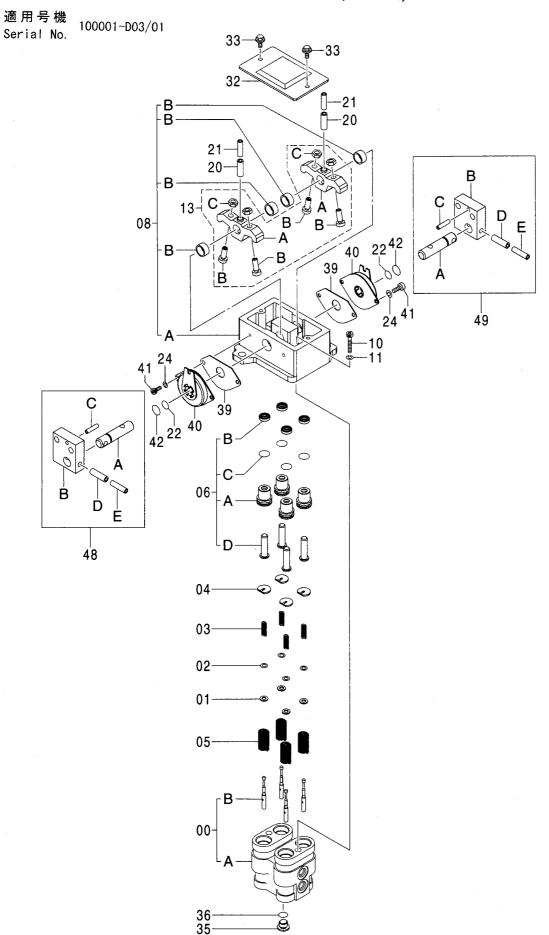


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME		コード CODE	数量 0' TY	サービス コード S. C	号機 AL NO.	互換性	代替音 REPLACE PAR 部品番号	部 品 FABLE T 数量
42	4447067	-O-RING		······································	2			IGA	PART NO.	Q. IY
48	9207567	·PIN ASS'Y			1					
48A	4425305	· · PIN			1					
48B	3087987	· · BRACKET			1					
48C	4051262	· PIN; SPRING			1					
48D	4205318	··PIN;SPRING			1					
48E	4205317	··PIN;SPRING			1					
49	9207568	·PIN ASS'Y			1					
49A	4425305	·-PIN			1					
49B	3087987	· · BRACKET			1					İ
49C	4051262	··PIN;SPRING			1					
49D	4205318	··PIN;SPRING			1					
<b>4</b> 9E	4205317	··PIN;SPRING			1					
										-
			-							
						-				
								l		
						-				
									[	
									İ	

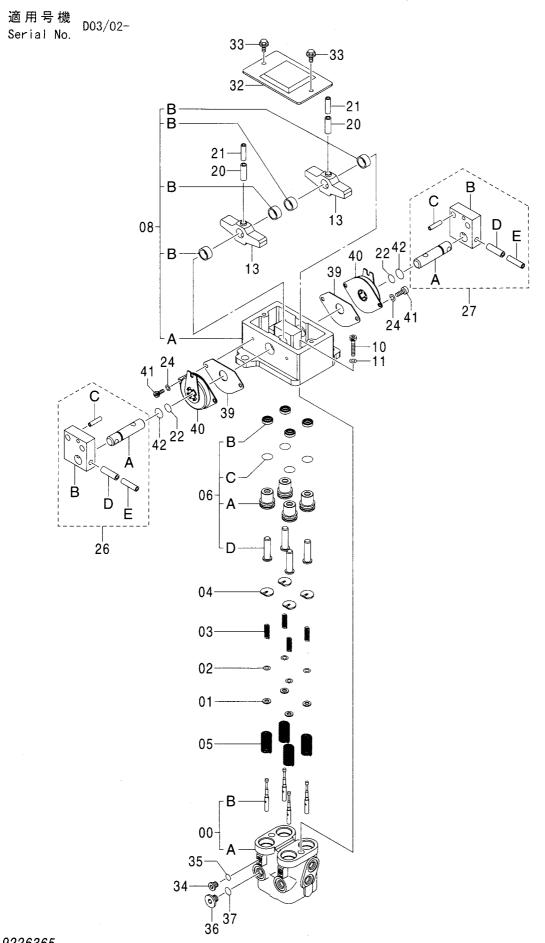

適用号機 Serial No. D03/02-

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代 替 音 REPLACE PART 部品番号	引品 ABLE
	FAILI NU.	PART NAME	CODE	Ö, TA	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO.	Q'TY
	9226365	VALVE; PILOT	9226365	1			T	9235551	1
		<pre><for assembly="" mac<="" of="" pre=""></for></pre>	hine>						
	(9235551)	VALVE; PILOT		1	S				
		<pre>⟨for transportation⟩</pre>		:					
00	8092248	CASING ASS'Y		1					
00A	++++++	· · CASING		1	D				
00B	+++++++	··SP00L		4	D				
01	4319299	·SPACER		4					
02	4203411	·SHIM		12	R				
03	4368629	·SPRING; COMPRES.		4					
04	4364970	·GUIDE; SPRING	:	4					
05	4368630	·SPRING; COMPRES.		4					
06	9226367	· PUSHER ; ASSY		4					
06A	3099628	··BUSHING		1					
06B	4447050	··SEAL;OIL		1			l .		
06C	4201993	··O-RING		1					
06D	4602154	· · PUSHER		1	.				
80	9184275	·HOLDER		1	1				
<b>A</b> 80	2044332	··HOLDER		1					
08B	4437433	· · BUSHING		4					
10	J781030	-BOLT; SOCKET		2					
11	A590910	·WASHER; SPRING		2					
13	3098245	· CAM		2					
20	4027427	·PIN; SPRING		2					
21	4213419	·PIN; SPRING		2					
22	4185600	·O-RING		2					
24	A590906	·WASHER; SPRING		4					
26	9207567	·PIN ASS' Y		1					
26A	4425305	··PIN		1					
26B	3087987	· · BRACKET		1					
26C	4051262	··PIN;SPRING		1					
26D	4205318	··PIN;SPRING		1					
26E	4205317	··PIN;SPRING		1					
27	9207568	·PIN ASS'Y		1					
27 <b>A</b>	4425305	··PIN		1					
27B	3087987	· · BRACKET	·	1					
27C	4051262	PIN;SPRING		1					
27D	4205318	··PIN;SPRING		1					
27E	4205317	··PIN;SPRING		1					
32	8077903	· COVER		1					


バルブ;パイロット (走行) VALVE; PILOT (TRAVEL)

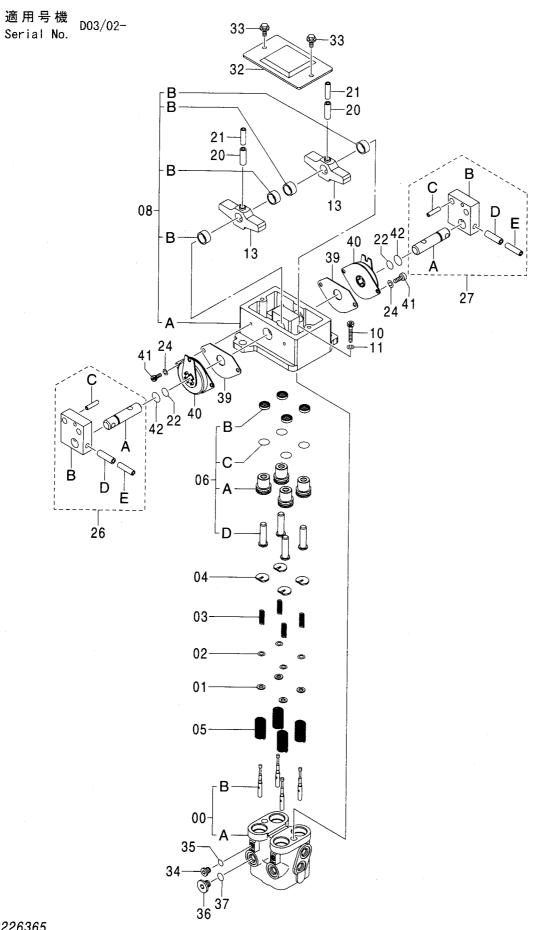

適用号機 Serial No. D03/02-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード	数量 サービス コード Q' TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q' TY
33 33A 33B 34 35 36 37 39 40 41 42	J260614 J900614 A590106 4217651 4113154 4208977 964255 4437432 4428902 J780612 4447067	·BOLT; SEMS ·BOLT ·WASHER; PLANE ·PLUG ·O-RING ·PLUG ·O-RING ·SEAT; RUBBER ·DAMPER ·BOLT; SOCKET ·O-RING		2 D 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2		


バルブ;パイロツト VALVE;PILOT

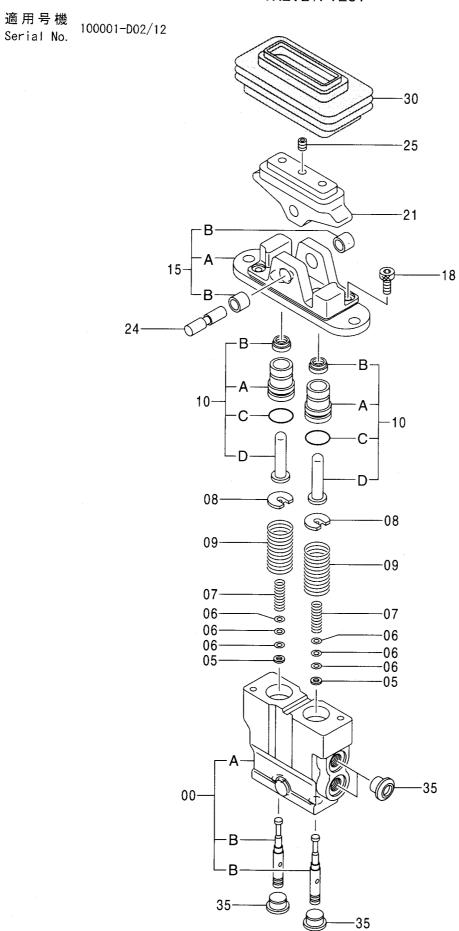

## バルブ:パイロツト VALVE;PILOT

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 代 替 PART NO	部 品 CEABLE RT 号 数量 D. Q'TY
	9197490	VALVE; PILOT	9197490	1			TONTAKT NO	<i>y.</i> <b>Q</b> 11
00	8083133	-CASING		1				
00A	++++++	··CASING		. 1	D			
00B	++++++	··SP00L		2	D			
05	4319299	·SPACER		2				
06	4203411	·SHIM		6				
07	4448725	·SPRING; COMPRES.		2				
80	4364970	·GUIDE; SPRING		2				
09	4448724	·SPRING; COMPRES.		2				
10	9151724	·PUSHER; ASSY		2				
10 <b>A</b>	3065877	· · BUSHING		1				
10B	984338	··O-RING		1				
10C	3072517	· · PUSHER		1				
10D	4447050	··SEAL;OIL		1				
15	9204217	·HOLDER		1				
15A	2045877	··HOLDER		1		•		
15B	4449869	· · BUSHING		2				
18	J780825	·BOLT;SOCKET		2				
21	3091016	- CAM		1				
24	4449421	-PIN		1				
25	4234382	·SCREW; SET		1				
30	2046203	-B00T		1				
35	4365332	·CAP; RUBBER		4				
			ì					

適用号機 Serial No. D03/01-

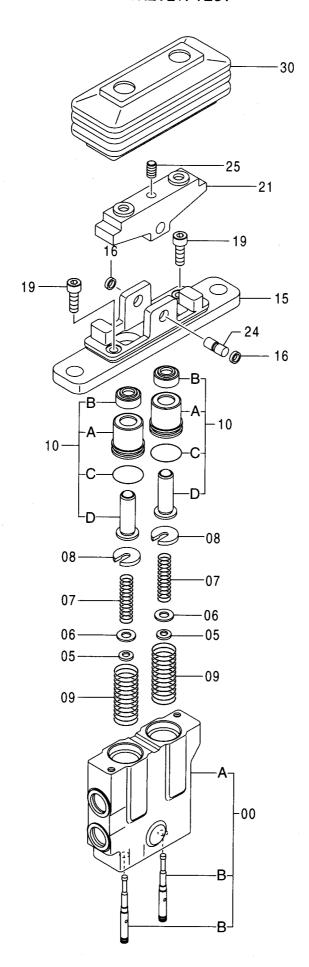

適用号機 Serial No. D03/01-

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換性	代 替 部	形 品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ö, İA	コード	SERIAL NO.		PAR 部品番号 PART NO.	数量
	9219244	VALVE; PILOT	9219244A	1			TOP	PART NU.	UIT
00	8088591	· CASING		1					
00A	++++++	·· CASING		1	D				
00B	++++++	··SP00L		2	D				
05	4319299	·SPACER		2					
06	4203411	·SHIM		6					
07	4474214	·SPRING; COMPRES.		2					
80	4474218	·GUIDE; SPRING		2					
09	4481334	-SPRING; COMPRES.		2					
10	9214706	·PUSHER ASS' Y		2					
10A	3095375	· · BUSHING		1					
10B	4447050	··SEAL;OIL		1					
10C	4269615	··O-RING		1					
10D	9758896	PUSHER		1					
15	2048256	·HOLDER		1					
16	4480261	•BUSHING		2					
19	J780625	·BOLT; SOCKET		2					
21	4474216	- CAM		1		-D03/04			
21	4609781	- CAM		1	#	D03/05-			
24	4474217	-PIN		1	#	003/03			
25	4209728	·SCREW; SET		1					
30	2048374	-B00T		1					
				'					
						•			
								ĺ	
								i	

適用号機 Serial No. 100001--B -35 11 -31 -30 08 — -29 02 --27 03 -24 -28 В 06 --25 05 — **–1**5 00 -38 36


符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	迎州万饭	互換	代替: REPLACE PAR	1
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	9137384	VALVE; PILOT	9137384	1			+	9137387	+
		<pre><for assembly="" mac<="" of="" pre=""></for></pre>	nine>				ł		
	(9137387)	VALVE; PILOT		1	s				
		<pre><for transportation=""></for></pre>							
00	7018460	·CASING ASS'Y		1					
00A	++++++	· · CASING		1	D				
00B	++++++	··SP00L	,	2	D				
02	4343339	·SPRING; COMPRES		2					
03	4213075	·SPRING; COMPRES.		2					
05	4177777	·SPACER		2					
06	4173208	SHIM		10					
80	4203412	·GUIDE; SPRING		2					
11	9137312	·PUSHER ASS' Y		2					
11 <b>A</b>	3047596	··BUSHING		1					
11B	4240150	··SEAL;DUST		1					
11C	A810025	··O-RING		1					
11D	3071116	··PUSHER		1					
11E	4240151	··SEAL;OIL		1					
15	4184929	-PISTON		2					
16	962567	·O-RING		2					
17	4185057	·PLUG		2		·			
24	9086168	·HOLDER ASS' Y		1					
24A	2027698	··HOLDER		1					
24B	4238834	· · BUSHING		2					
25	4198391	·STOPPER		2					
27	3035803	·CAM		1		·			
28	4190983	·PIN		1				i	
29	4027427	·PIN;SPRING		1					
30	4213419	·PIN;SPRING		1					
31	2024717	•COVER		1					i
35	J010614	·BOLT;SEMS		2		-D03/04			
35	J260614	·BOLT;SEMS		2	D	D03/05-	<sub>T</sub>	J900614	2
						,		A590106	2
36	4208977	-PLUG		1					-
38	964255	-O-RING		1					

バルブ;ソレノイド VALVE;SOLENOID

適用号機 Serial **N**o. 100001-104678 50 45 I 43 42 | 50 33 32 46 1 49 1 37 35 36 <sub>38 |</sub> 39 31 5

<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 C	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
1 3 3·31 3·32 3·33	4400477 ++++++ 4455991 ++++++ 0408409 0408410	VALVE; SOLENOID  ·HOUSING  ·VALVE  ··SLEEVE  ··O-RING  ··O-RING	0792100	1 1 4 1 1 1	D D		104	PART NU.	4 11
3·34 3·35 3·36 3·37 3·38	0408411	··O-RING ··SPOOL ··ORIFICE ··DIAPHRAGM ··WASHER		1 1 1 1 1	D D D				
3·39 3·40 3·41 3·42 3·43 3·44	++++++ ++++++ +++++++ +++++++ +++++++	··SPRING ··SOLENOID ASS'Y ··SOCKET ··SPRING ··SCREW ··O-RING		1 1 1 1	D D D D				
3·45 3·46 3·47 3·48 3·49 3·50	++++++ ++++++ 4455990 4455989 0387804 4455986	··NUT ··SPRING ··PLATE ··WASHER ··O-RING ··BOLT; SOCKET ·FILTER		1 1 1 1 1 2 4	D D D			-	
6	4455987	·FILTER		1					
						·			
·									


適用号機 Serial No. 104679-

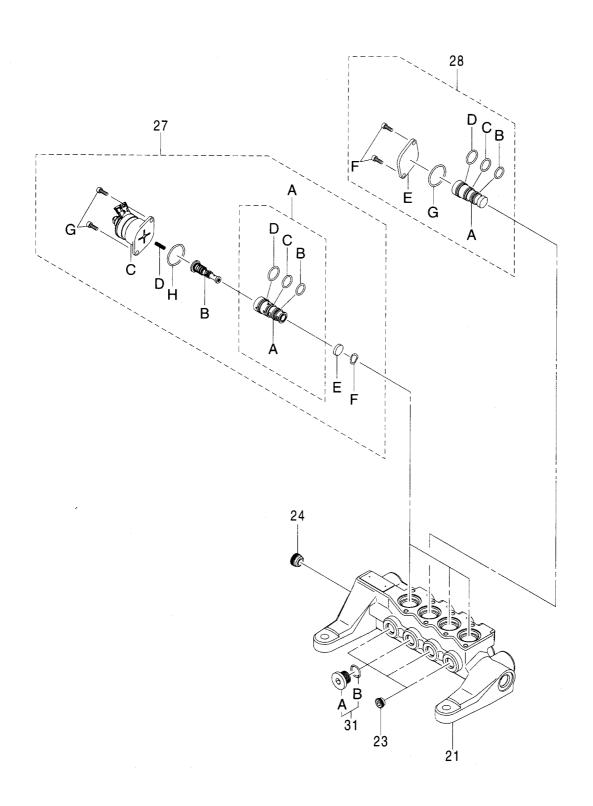

適用号機 Serial No. 104679-

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 A	部品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード	延用与放 SERIAL NO.	性性	I PAR	1
		TAICT WARE	CODE	Q 11	S. C	SERTAL NO.		PART NO.	
	9223890	VALVE; SOLENOID	9223890	1					
21	++++++	·HOUSING		1	D				
23	4478552	·PLUG		3					
24	4487536	·PLUG		1					
27	9218234	-VALVE; SOLENOID		3					
27 <b>A</b>	++++++	··SLEEVE		1	D				
27 <b>AA</b>	++++++	···SLEEVE		1	D				
27 <b>A</b> B	4185600	···O-RING		1					
27AC	4484118	O-RING		1					
27AD	4484116	···O-RING		1					
27B	++++++	··SP00L		1	D				
27C	++++++	··SOLENOID ASS'Y		1	D				
27D	+++++	··SPRING; COMPRES.		1	D				
27E	++++++	··PLATE		1	D				
27F	4489678	··WASHER		1					
27G	M340513	··BOLT;SOCKET		2					
27H	4484114	··O-RING		1					
28	9223892	•SLEEVE		1					
28 <b>A</b>	3095747	··SLEEVE	*	1					
28B	4185600	··O-RING		1				÷ .	
28C	4484118	··O-RING		1					
28D	4484116	··O-RING		1					
28E	4484115	PLATE		1					
28F	M340513	· · BOLT; SOCKET		2					
28G	4484114	··O-RING		1					
31	3097791	•PLUG		1					
31 <b>A</b>	3098639	· · PLUG		1					
31B	957366	··O-RING		1					
			:						


バルブ;ソレノイド VALVE;SOLENOID

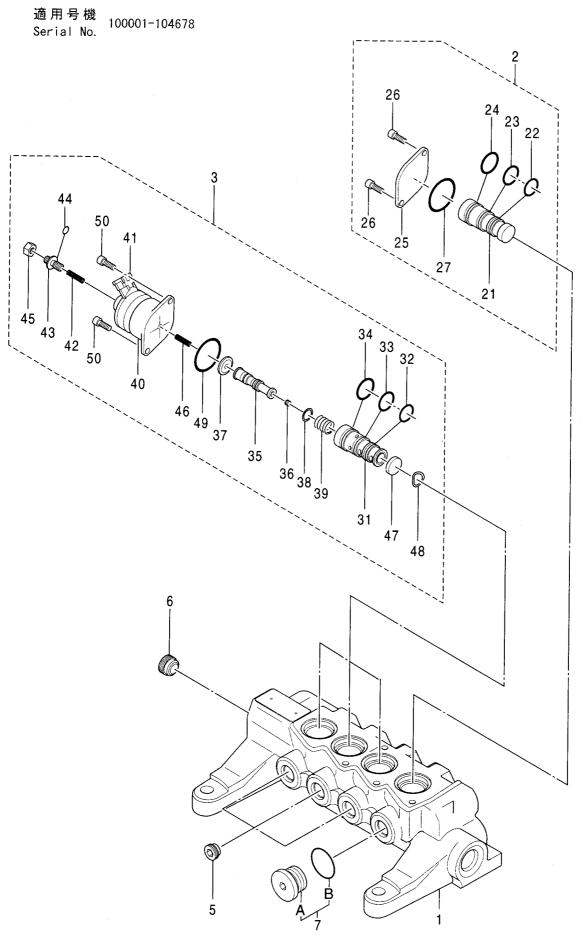

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換性	代替 音 REPLACE	吊品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.		PART 部品番号 PART NO.	数量
	4451002	VALVE; SOLENOID	0781800	1			10,	THE NO.	4 11
1	++++++	· HOUS ING		1	D				
2	0671302	·SLEEVE ASS' Y		1					
2.21	0408415	· · SLEEVE		1					
2.22	0408409	··O-RING		1					
2.23	0408410	··O-RING		1					
2.24	0408411	··O-RING		1					
2.25	0671303	··PLATE		1					
2.26	0387804	BOLT; SOCKET		2					
2.27	4455989	··O-RING		1					
3	4455991	·VALVE		3	-				
3.31	++++++	··SLEEVE		1	D				
3.32	0408409	··O-RING		1					
3.33	0408410	··O-RING		1					
3.34	0408411	··O-RING		1					
3.35	++++++	··SP00L		1	D				
3.36	+++++	··ORIFICE		1	D		ŀ		
3.37	++++++	··DIAPHRAGM		1	D				
3.38	++++++	· · WASHER		1	D				
3.39	++++++	··SPRING		1	D				
3 · 40	++++++	··SOLENOID ASS'Y	·	1	D				
3 • 41	++++++	··SOCKET		1	D				
3 · 42	++++++	·· SPRING		1	D				
3 · 43	++++++	SCREW		1	D				
3 • 44	++++++	··O-RING		1	D				
3 · 45	++++++	··NUT		1	D				
3.46	++++++	·· SPRING		1	D				
3 · 47	++++++	··PLATE		1	D				
3 • 48	4455990	· · WASHER	,	1					
3 • 49	4455989	··O-RING		1					
3.50	0387804	· BOLT: SOCKET		2					
5	4455986	·FILTER		3					
6	4455987	·FILTER		1					
7	0709703	·PLUG		1					
7A	0671304	··PLUG		1				-	
7B	957366	··O-RING		1					


バルブ;ソレノイド VALVE;SOLENOID

適用号機 Serial No. 104679-

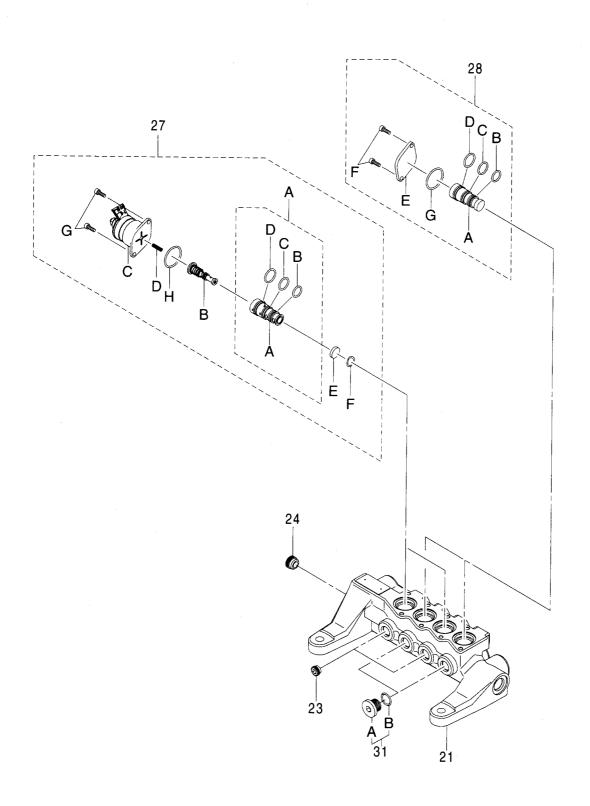


適用号機 Serial No. 104679-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量	コード	適用号機	互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量
	TAKT NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA PART NO. Q'T
	9223891	VALVE; SOLENOID	9223891	1			
21	++++++	-HOUSING		1	D		
23	4478552	-PLUG		2			
24	4487536	•PLUG		1			
27	9218234	-VALVE: SOLENOID		2			
27 <b>A</b>	++++++	··SLEEVE		1	D		
27 <b>AA</b>	++++++	· · · SLEEVE		1	D		
27AB	4185600	···O-RING		1			
27AC	4484118	···O-RING		1			
27AD	4484116	···O-RING		1			
27B	++++++	··SP00L		1	D		
27C	++++++	SOLENOID ASS'Y		1	D		
27D	++++++	SPRING; COMPRES.		1	D		
27E	++++++	- PLATE		1	D		
27F	4489678	· · WASHER		1			
27G	M340513	··BOLT; SOCKET		2			
27H	4484114	··O-RING		1			
28	9223892	·SLEEVE		2			
28 <b>A</b>	3095747	·· SLEEVE		1			
28B	4185600	··O-RING		1			
28C	4484118	··O-RING		1			
28D	4484116	··O-RING		1			
28E	4484115	··PLATE		1			
28F	M340513	··BOLT;SOCKET		2			
28G	4484114	··O-RING		1			
31	3097791	·PLUG		2			
31 <b>A</b>	3098639	··PLUG		1			
31B	957366	··O-RING		1 ,			
,							

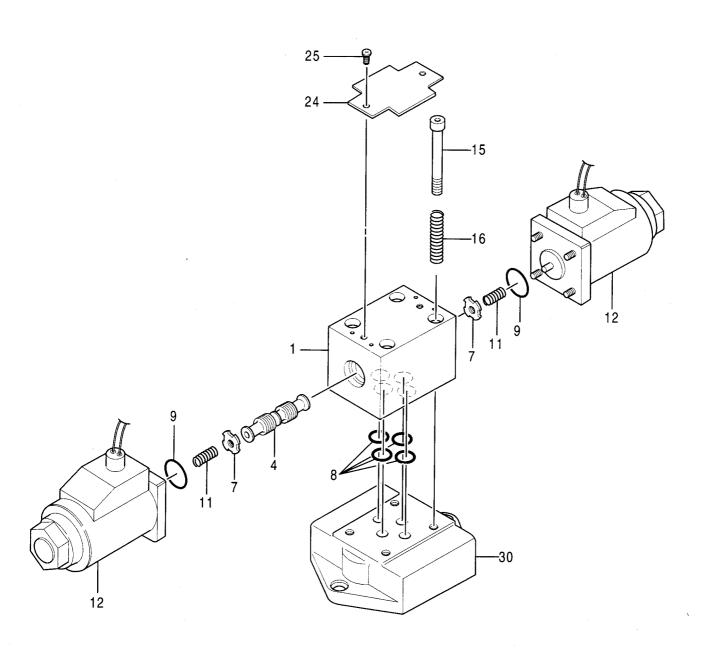


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	⊐− F CODE	数量 <sup>サー </sup> コー 0' TY S.	迎用 写成	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量
	4350150	VALVE; SOLENOID	0661800	1		ICA PART NO. Q'TY
1	++++++	• BODY		1	)	
4	++++++	·SP00L		1	)	
7	0322304	RETAINER		2		
8	0661701	·SEAL;RING		4		
9	0215710	·O-RING		2		
11	0322602	·SPRING		2		
12	0654305	·SOLENOID		2		
15	0215310	·BOLT; SOCKET		4		
16	0654306	·PIN, SPRING		4		
24	0661801	·NAME-PLATE		1		
25	0654304	·SCREW		2		
30	0374707	-PLATE		1		
		·				
	l:					
				·		

バルブ;ソレノイド VALVE;SOLENOID

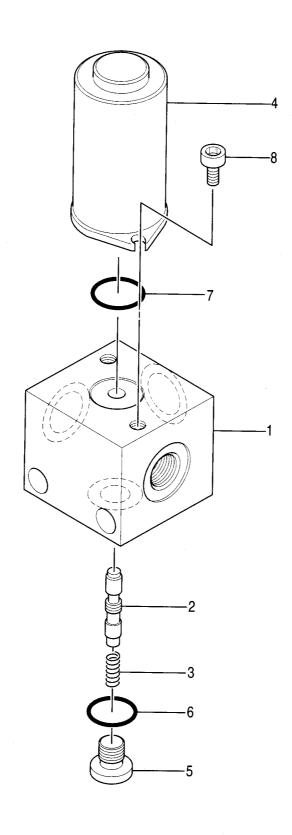

符号 ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8	部品番号 PART NO. 4261289 ++++++ 0444301 0444302 0215220 4506408 0444303 0444304	部 品 名 PART NAME  VALVE:SOLENOID ·BODY ·SPOOL ·SPRING ·SOLENOID ·PLUG ·O-RING ·O-RING ·BOLT;SOCKET	コード CODE 0486300A	数量	SERIAL NO.	互 代替部品 REPLACEABLE PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY


### バルブ;スローリターン VALVE;SLOW-RETURN

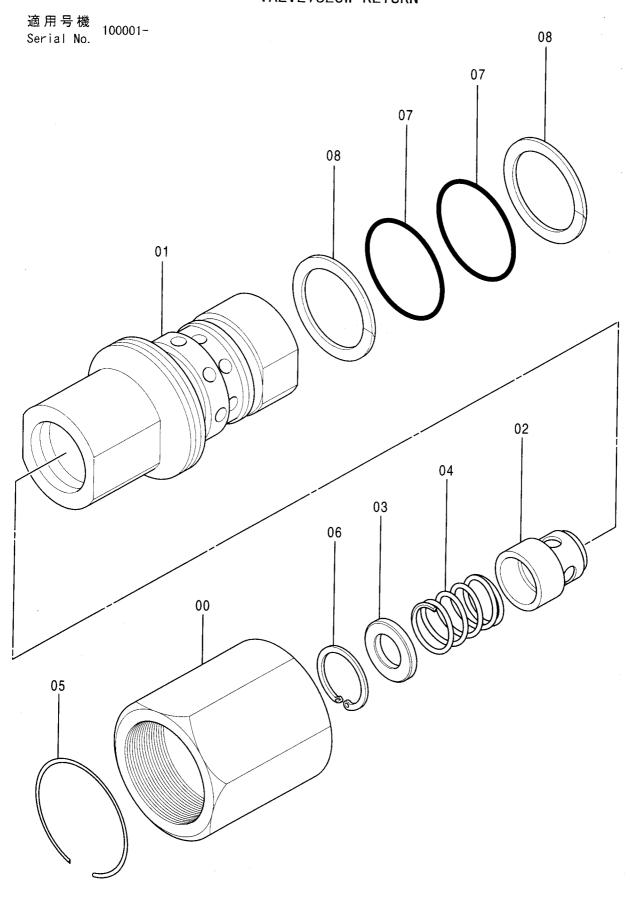

### バルブ;スローリターン VALVE;SLOW-RETURN

符号 ITEM 00 01 02 03 04	部品番号 PART NO. 9075046 3012238 2024865 4077177 4077179 4077178	部 品 名 PART NAME  VALVE; SLOW-RETURN BODY CASING PISTON SEAT SPRING SPRING	コード CODE 9075046B	数量 Q' TY 1 1 1 1	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE. 事品番号 PART NO.	数量 Q'TY
05 06 07 08	4077180 447068 985096 4079355	·RING ·RING;RETAINING ·O-RING ·RING;BACK-UP		1 1 2 2 2					


バルブ;スローリターン VALVE;SLOW-RETURN

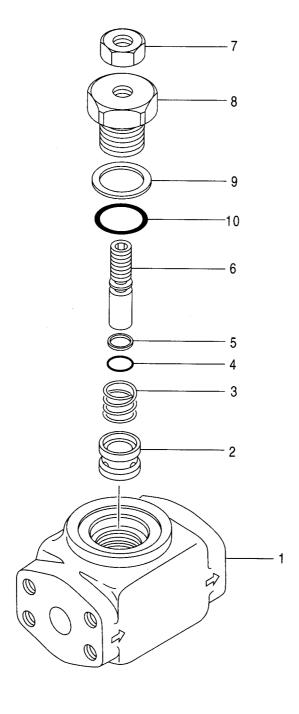

### バルブ;スローリターン VALVE;SLOW-RETURN

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE		1-1-1-1	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
1 2 3	4372037 0671401 0671402 0671403	VALVE; SLOW-RETURN ·HOUSING ·POPPET ·SPRING	0671400	1 1 1 1					
4 5 6 7 8	Z957366 4092265 0671404 0671405 0671406	·O-RING ·RING;BACK-UP ·PIN ·NUT ·CAP		1 1 1 1 1 1					
9	0212312 0212313	·RING;BACK-UP ·O-RING		1 1					-


バルブ;スローリターン VALVE;SLOW-RETURN

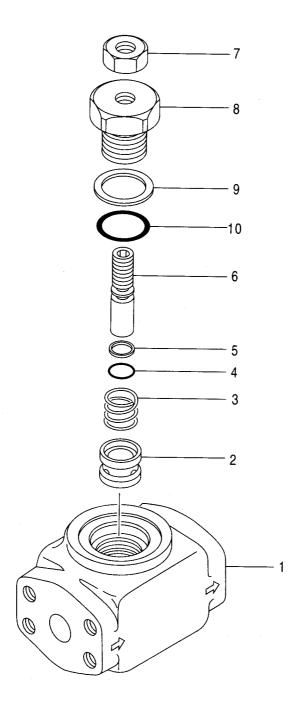

### バルブ;スローリターン VALVE;SLOW-RETURN

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 サービス ロ'TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	4330223 0671401 0671402 0671403 2957366 4092265 0671404 0671405 0671406 0212312 0212313	VALVE; SLOW-RETURN ·HOUSING ·POPPET ·SPRING ·O-RING ·RING; BACK-UP ·PIN ·NUT ·CAP ·RING; BACK-UP ·O-RING	4330223A	1 1 1 1 1 1 1 1 1		TCA PART NO. Q TY


バルブ:シャトル〈210, N, 240〉 VALVE:SHUTTLE〈210, N, 240〉

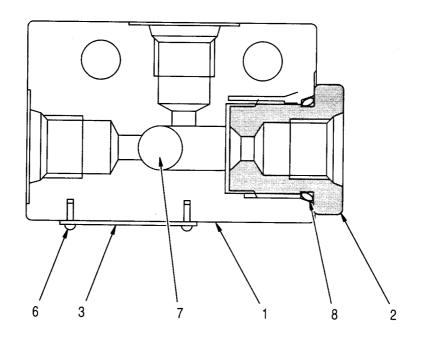

バルブ;シャトル〈210, N, 240〉 VALVE;SHUTTLE〈210, N, 240〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
1 2 3 6 7 8	4203447 0361001 0361002 ++++++ ++++++ 0334605 0229210	VALVE; SHUTTLE  ·BODY  ·CAP; END  ·NAME-PLATE  ·SCREW; DRIVE  ·BALL; STEEL  ·O-RING	0361000A	1 1 1 1 2 1	D D				
							Transfer de la constante de la		
					-				


バルブ;シャトル〈210, N, 240〉 VALVE;SHUTTLE〈210, N, 240〉

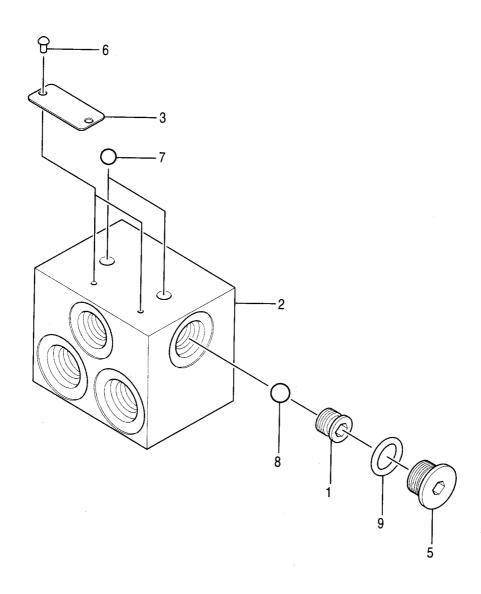

## バルブ;シャトル〈210, N, 240〉 VALVE;SHUTTLE〈210, N, 240〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 サービュート Q' TY S. C	迎用亏陇	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
1 2 3 5 6 7 8	4330230 0614101 ++++++ ++++++ 0314205 M492564 +++++++ 0253304 957366	VALVE; SHUTTLE  • SEAT  • BODY  • NAME-PLATE  • PLUG  • SCREW; DRIVE  • BALL; STEEL  • BALL; STEEL  • O-RING	0871700	1 1 1 D 1 D 1 2 D 1 1 1 1		
j						


バルブ;シャトル(1/5) VALVE;SHUTTLE(1/5)

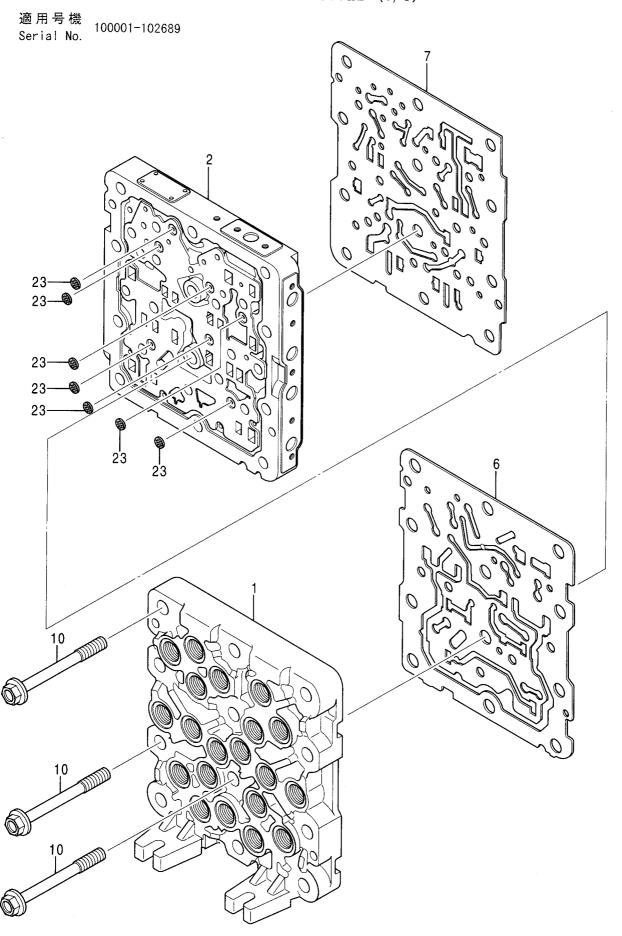

0788700A1

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形 品 ABLE 「 数量 Q'TY
	1		0788700A1 ILE(1/5) カラ(5/5)ノ 部品: ts shown in VALVE;SHUTTL		1	(5/5).			
1 2 6	++++++	-BODY -BODY -GASKET		1 1	D D D				
7 10 23	+++++++	·GASKET ·BOLT ·FILTER		1 12 7	D D D				
					-				


バルブ;シャトル (2/5) VALVE;SHUTTLE (2/5)

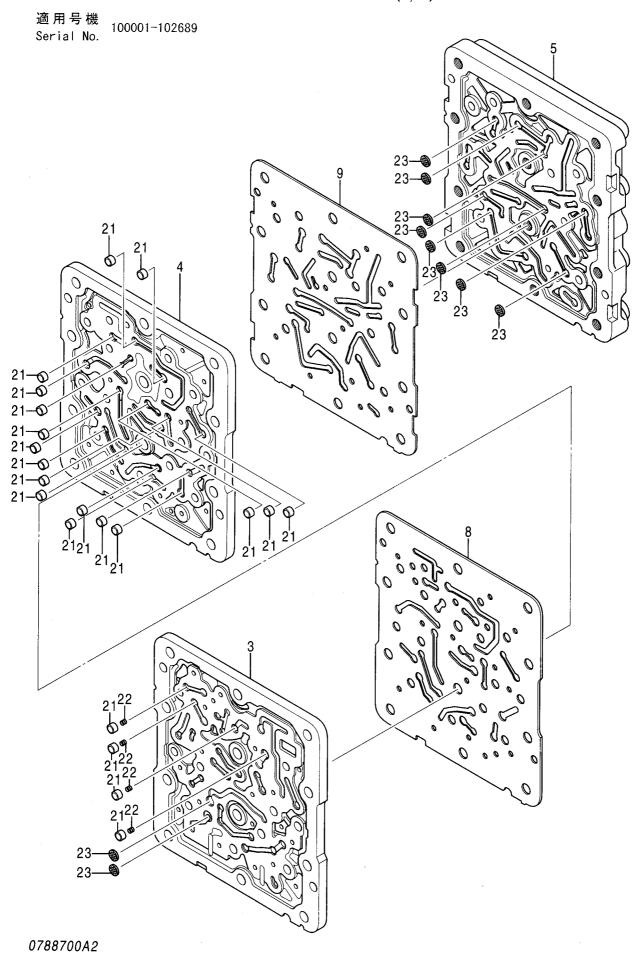

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 サービス Q' TY S. C		互換性 ICA	代替: REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
3 4 5 8 9 21 22 23			0788700A2 TLE(1/5) カラ (5/5)/ 部品: ts shown in VALVE;SHUTTU		(5/5).			

バルブ;シャトル (3/5) VALVE;SHUTTLE (3/5)


適用号機 Serial No. 100001-102689

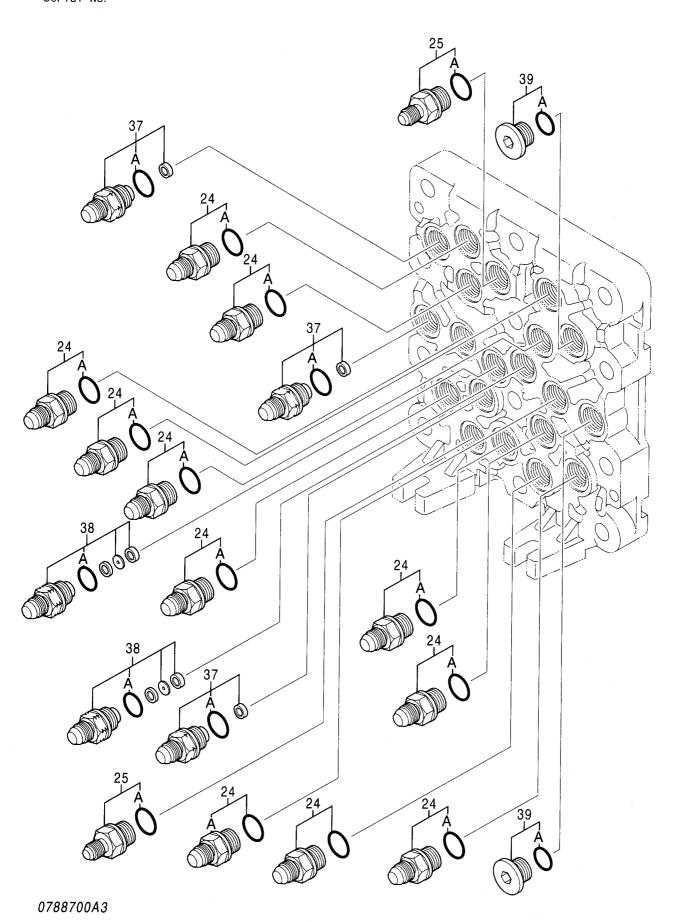

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 <sup>サー</sup> コー Q' TY S.	-ド	互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
24 24A 25 25A 37 37A	This PART N 4451784 4509180 4451785 4509180 4451787 4509180 4451788		0788700A3 TLE(1/5) カラ(5/5)ノ 部品: s shown in VALVE;SHUTTL	1 1	o (5/5).	
38A 39 39A	4509180 4451789 4509180	··O-RING ·PLUG ··O-RING		1 2 1		


バルブ;シャトル (4/5) VALVE; SHUTTLE (4/5)

適用号機 100001-102689 Serial No.

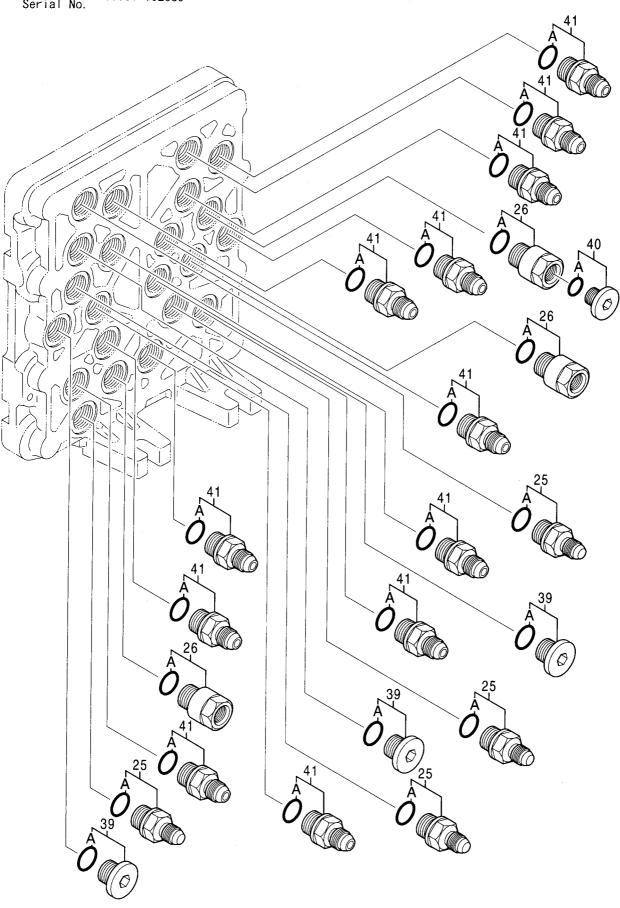


符号	部品番号	部 品 名		ード	数量	コード	) Jel F	用号機	互換	代替 REPLAC PA	部品 CEABLE RT
ITEM	PART NO.	PART NAME	CO	DDE	Q' TY	S. C	SER	IAL NO.	13 <del>1</del>	部品番号 A PART NO	号数量
	4452626	VALVE; SHUTTLE (4/5)	0788700A4	····	1	,			+	1	4 11
		·/ 構成部品ハ VALVE;SHU									
		D. consists of all par	ts shown in	VALVE; SHUTT	LE (1/	5) to	(5/5).				
25	4451785	·ADAPTER;S			4						
25A	4509180	··O-RING			1						
26	4451786	·REDUCER;S			3						
26A	4509180	··O-RING			1						ŀ
39	4451789	• PLUG			3						
39A	4509180	··O-RING			1						
40	4451790	• PLUG			1						
40A	957366	··O-RING			1						
41	4451797	·ADAPTER;S			12						
41A	4509180	··O-RING			1						
										-	
						<u>.</u>					
									ĺ		
	-		-								
			i								
						İ					
					İ						

バルブ;シャトル (5/5) VALVE;SHUTTLE (5/5)

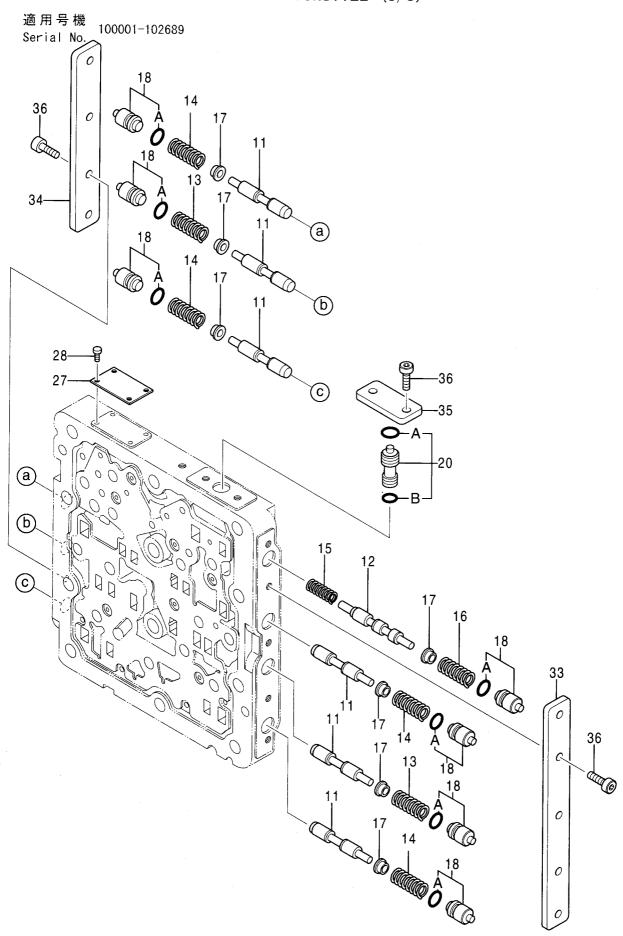

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード	数量	サービスコード	迎用与饭	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	
	TAKT NO.	FART NAME	CODE	Ö, İA	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO.	Q'TY
	4452626	VALVE; SHUTTLE (5/5)	0788700A5	1					
			LE(1/5) カラ (5/5)/ 部品:						
			s shown in VALVE;SHUTTI	E(1/5	) to	(5/5).			
11	4453819	-SP00L		,6					
12	4453820	·SP00L		1					
13	0788703	·SPRING		2					
14	0788704	-SPRING		4					
15	0788705	·SPRING		1					
16	0788706	-SPRING		1					
17	0788707	·SEAT; SPRING		7					
18	4452647	•PLUG		7					
18A	4140436	··O-RING		1					
20	4452648	·VALVE; SLEEVE		1					
20A	4140436	··O-RING		1					
20B	992526	··O-RING		1	-				
27	++++++	·NAMEPLATE		1	D				
28	1111111	·SCREW; DRIVE		4	D				
33	0788710	PLATE		1					
34	0788711	PLATE		1					
35 36	0788712	PLATE		1	-				
30	0788713	-BOLT; SOCKET		11					
					1				
								ļ	


バルブ;シャトル(1/5) VALVE;SHUTTLE(1/5)

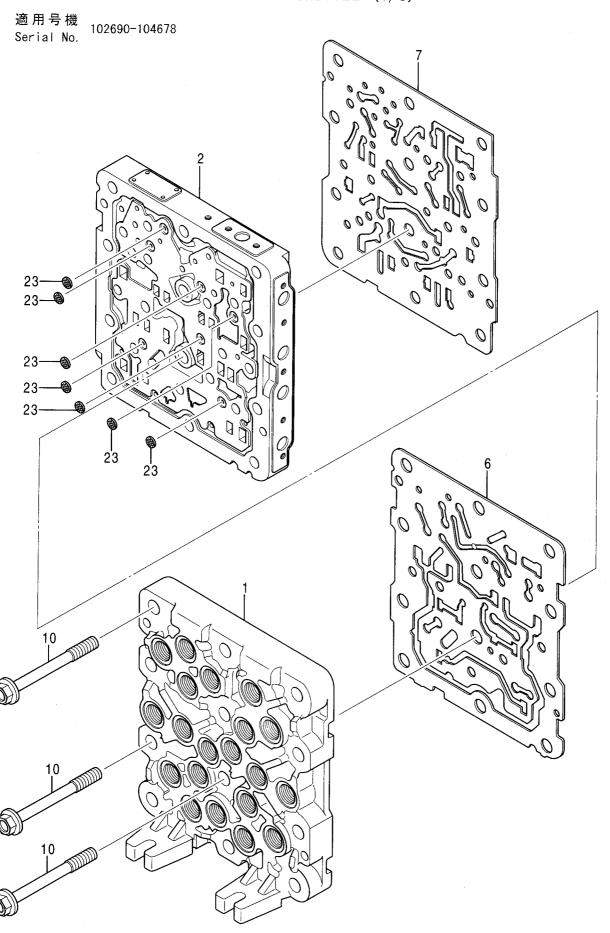

0826700A1

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 PART		— F	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACI PAR 部品番号	部 品 EABLE RT 数量 . Q'TY
1 2 6 7 10 23		VALVE;SHUTT /構成部品/\ 0. consists ·BODY ·BODY ·GASKET ·GASKET ·BOLT ·FILTER	VALVE; SHUT				(5/5).			


バルブ;シャトル (2/5) VALVE;SHUTTLE (2/5)

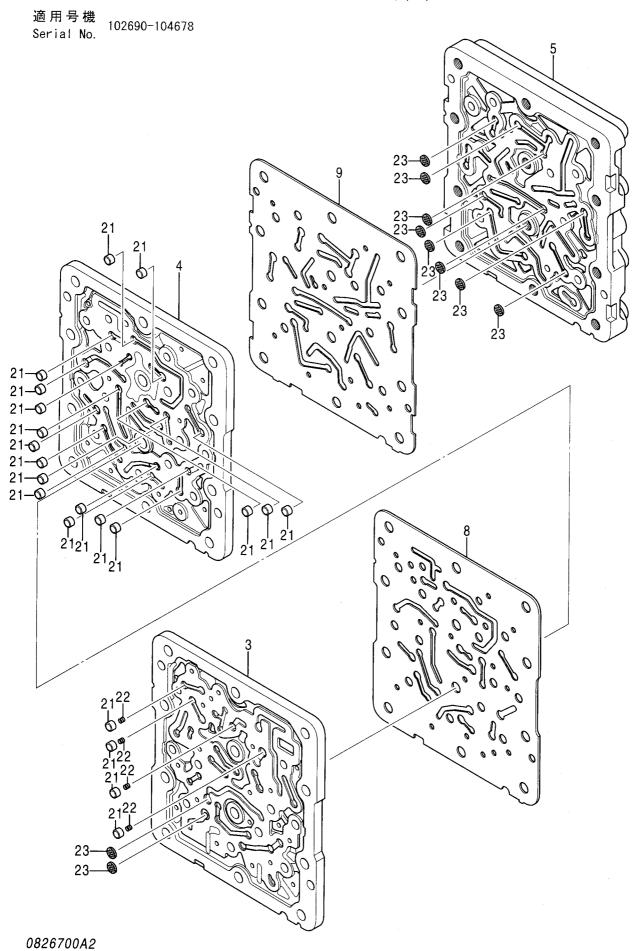

適用号機 Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 サービス Q'TY S.C	通用亏愧	互 換 性 部品番号 PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q' TY
3 4 5 8 9 21 22 23	I .	l .	0826700A2 TLE(1/5) カラ(5/5)/ 部品 ts shown in VALVE;SHUTTI	1 1	(5/5).	

適用号機 Serial No. 102690-104678

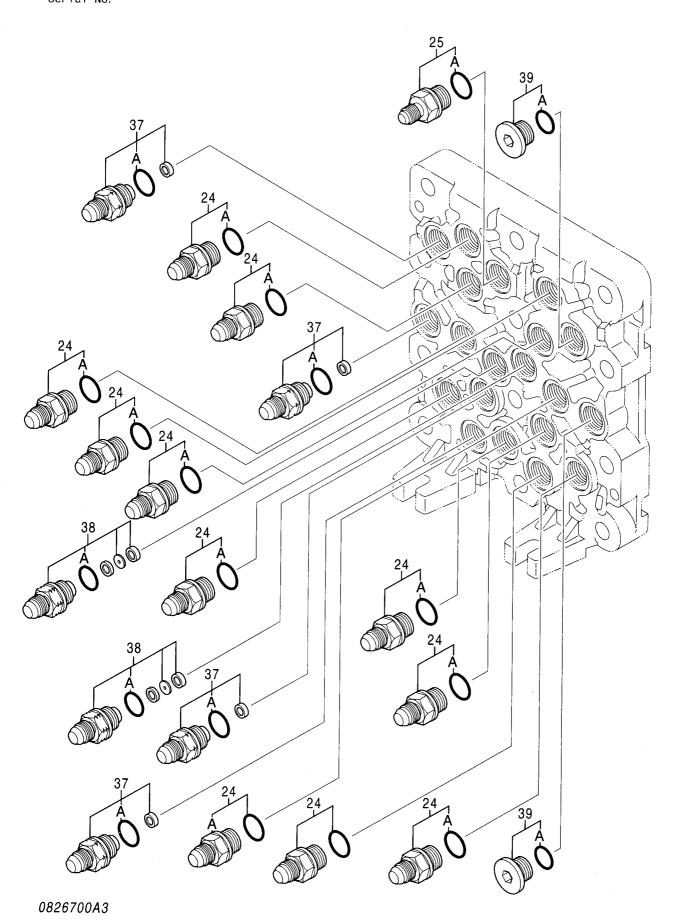


<del></del> 符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	1 110円存储	互換	代替 REPLACI PAR	部 品 EABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード	SERIAL NO.	性	代替 REPLACI PAR 部品番号 PART NO.	数量
		VALVE; SHUTTLE (3/5) / 構成部品ハ VALVE; SHUT			マス。	(= (=)	IOA	PART NO.	Q II
24	4451784	<ul><li>ID. consists of all part</li><li>ADAPTER;S</li></ul>	s snown in VALVE;SHUII	11	b) to	(5/5).			
24A	4509180	··O-RING		1					
25	4451785	·ADAPTER;S		1		*			
25A	4509180	··O-RING		1					
37	4451787	-ADAPTER;S		4		-			
37A	4509180	··O-RING		1					
38	4451788	·ADAPTER;S		2		-D01/11	Р	4482233	2
38A	4509180	··O-RING		1		-D01/11	Р	4482233	2
38	4482233	·ADAPTER;S		2		D01/12-			
38A	4509180	··O-RING		1		D01/12-			
39	4451789	-PLUG		2					
39A	4509180	··O-RING		1					
•									
						·			

バルブ;シャトル (4/5) VALVE;SHUTTLE (4/5)

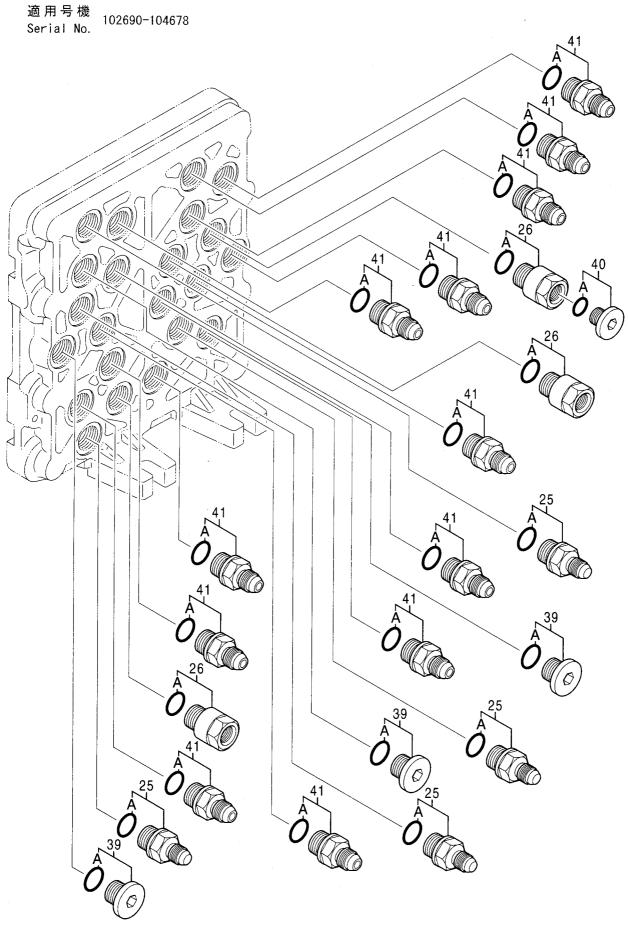


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 (*		数量
	1	構成部品/ VALVE;SHUT	0826700A4 LE(1/5) カラ (5/5)/ 部品ラ	l .		( ()	ICA	PART NO. (	L L
O.E.	1	i	s shown in VALVE;SHUTTL	_	) to	(5/5).			
25 25A	4451785	· ADAPTER; S		4					
25A 26	4509180 4451786	··O-RING		1					
26A		- REDUCER; S		3					
20A 39	4509180	··O-RING		1					
39A	4451789	· PLUG		3					
39A 40	4509180 4451790	··O-RING ·PLUG							
40A	957366	··O-RING		1					
41	4451797	·ADAPTER;S		1					
41A	4509180	··O-RING		12					
T1/\	4303100	O KING		1					
				-					
					:				
					ŀ				
			·						
				:					

バルブ;シャトル (5/5) VALVE;SHUTTLE (5/5)

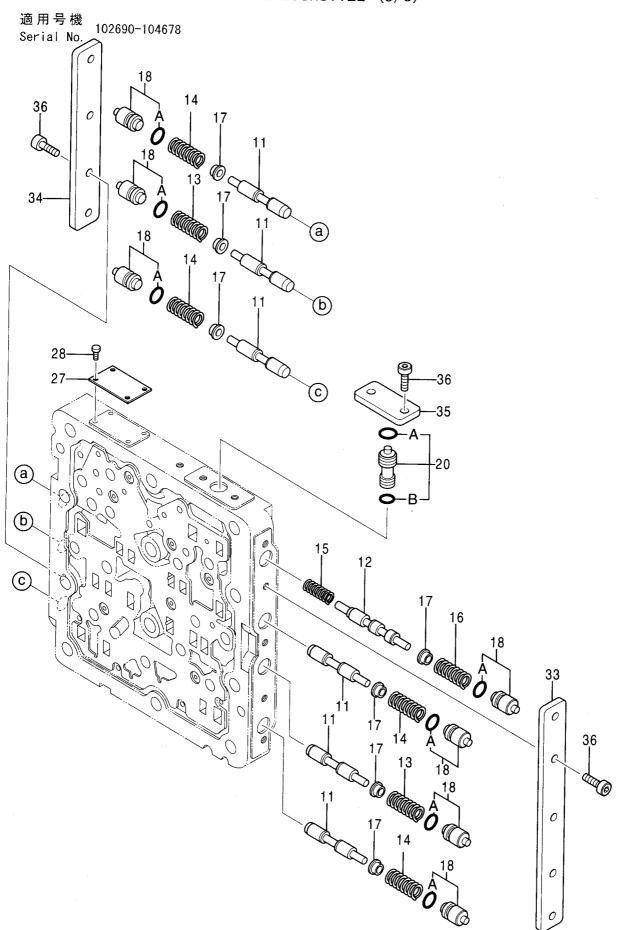

4468337 VALVE; SHUTTLE (5/5) 0826700A5 1	_		111:1	PART NO.	数量 Q'TY
コ/ 部品番号/ 構成部品/ VALVE: SHUTTLE (1/5) カラ (5/5)/ 部品 含ミマ			ICA	TART NO.	<u> </u>
This PART NO. consists of all parts shown in VALVE; SHUTTLE (1/5)	) to (	5/5).			
11 4453819 ·SPOOL 6					
12 4453820 ·SP00L 1					
13 0788703 ·SPRING 2					
14 0788704 · SPRING 4					
15 0788705 · SPRING 1					
16 0788706 ·SPRING 1					
17 0788707 · SEAT; SPRING 7					
18 4452647 ·PLUG 7					
18A 4140436 ··O-RING 1 20 4452648 ·VALVE; SLEEVE 1					
201 4140426 0 0 0 0					
20P 002526 0 DING					
07					
27	D				
33 0788710 ·PLATE 1	U				
34 0788711 ·PLATE					
35 0788712 -PLATE					
36 0788713 ·BOLT;SOCKET 11	-				
SOUTH BOLLY, GOOKET					


バルブ;シャトル(1/5) VALVE;SHUTTLE(1/5)

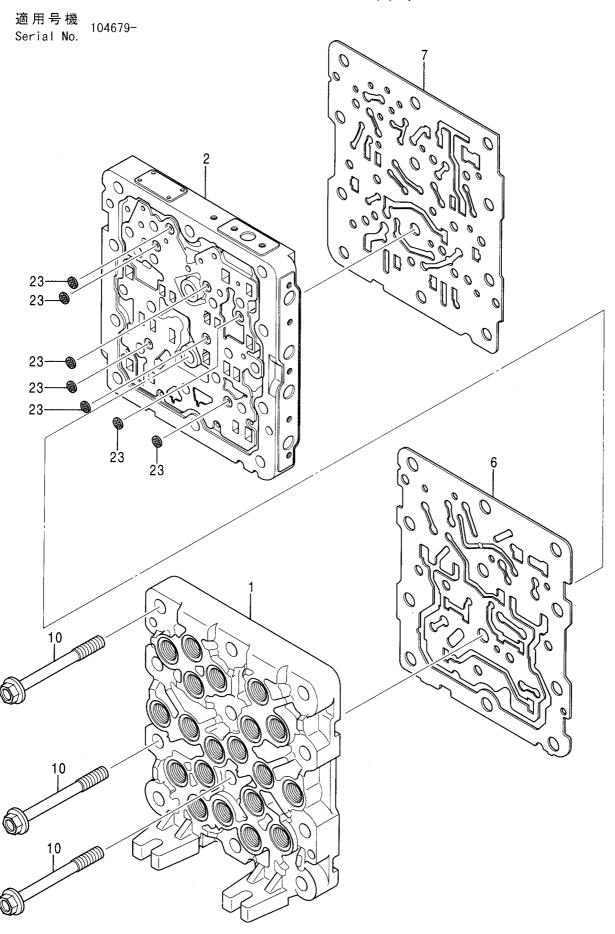

0872200A1


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	□-ド CODE	双里 Q'TY S	- F I	適用号機 ERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	S 品 ABLE 数量 Q'TY
1 2 6 7 10 23		/ 構成部品ハ VALVE;SHUT1	0872200A1 LE(1/5) カラ(5/5)ノ 部品; s shown in VALVE;SHUTTL	E(1/5) 1 1 1 1 1 1 12	(5/5) D D D D D	•		-	
					-				

バルブ;シャトル (2/5) VALVE;SHUTTLE (2/5)

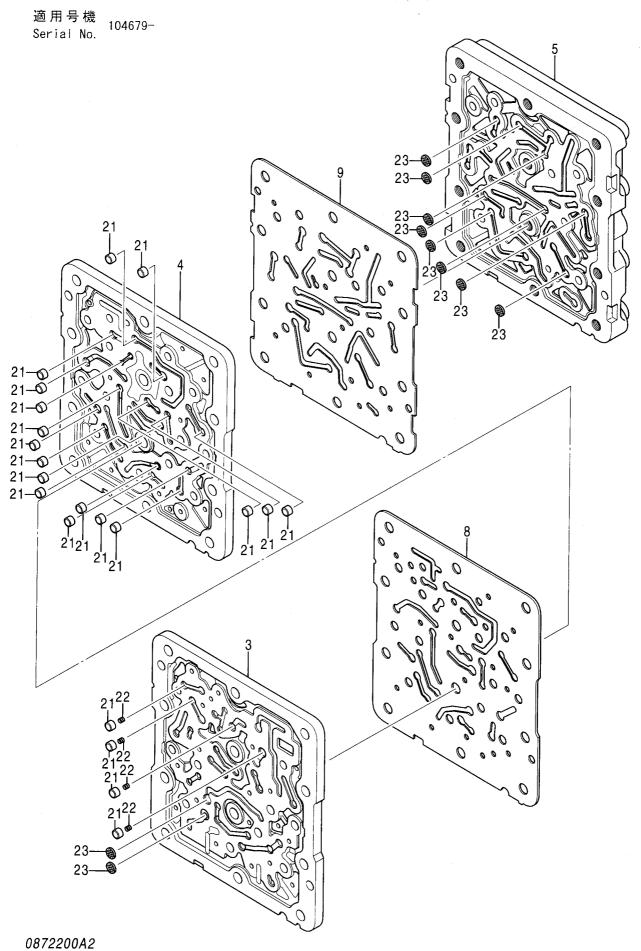


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	□-F CODE	数量 コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 REPLACEABI PART 性 部品番号 数 ICA PART NO. Q	品 数量 y TY
3		O. consists of all par	0872200A2 TLE(1/5) カラ(5/5)/ 部品: ts shown in VALVE;SHUTTL	E(1/5) to 1 D	(5/5).		
4 5 8 9 21 22	++++++ ++++++ ++++++ ++++++	·BODY ·BODY ·GASKET ·GASKET ·SHUTTLE ·SPRING		1 D 1 D 1 D 1 D 21 D 4 D			
23	++++++	·FILTER		10 D			
						-	

適用号機 Serial No. 104679-

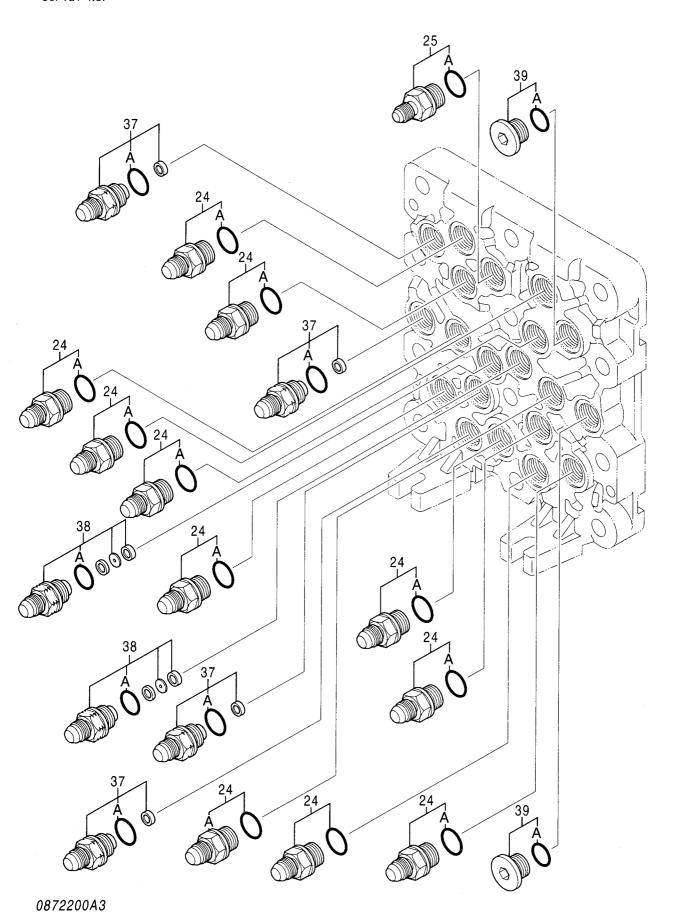

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO. (	数量
	4486321	VALVE:SHUTTLE (3/5)	0872200A3	1					
			LE(1/5) カラ (5/5)ノ 部品:	1	İ				
	1		ts shown in VALVE;SHUTTI	E (1/5	) to	(5/5).			
24	4451784	·ADAPTER;S		11					
24A	4509180	· O-RING		1					
25	4451785	·ADAPTER;S		1					
25A	4509180	··O-RING		1					
37	4451787	-ADAPTER;S		4					
37A	4509180	··O-RING	,	1					
38	4482233	· ADAPTER; S		2					
38A 39	4509180	··O-RING		1					
39A	4451789 4509180	·PLUG		2					
JUA	4509160	··O-RING		1					
								-	
		·							
							.		
								!	


適用号機 Serial **N**o. 104679-

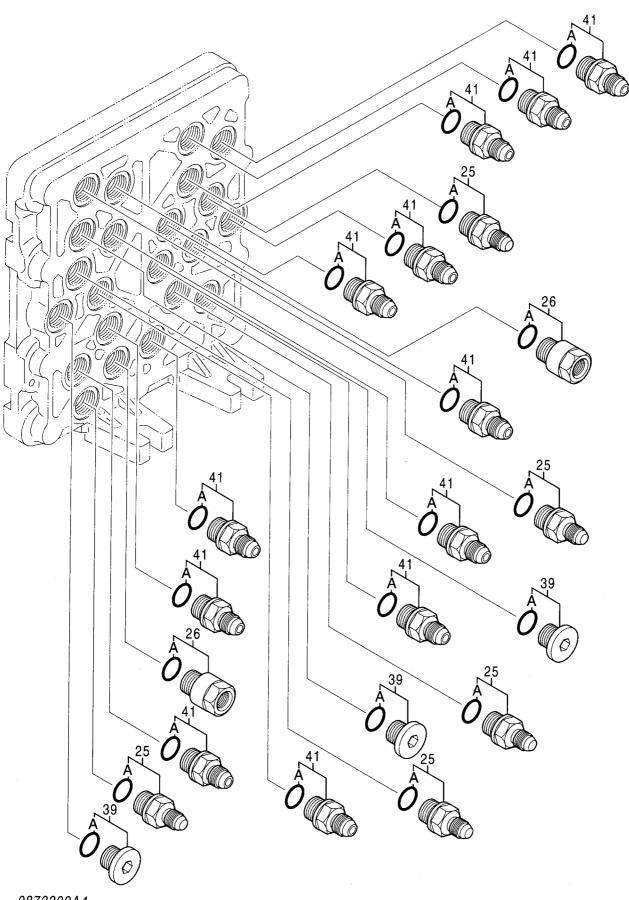

0872200A4


一一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量	コード	迎用与饭	互換性	代替 REPLACE PAR 部品番号	部品 ABLE T
11514	TAKT NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO.	Q'TY
	4486321	VALVE; SHUTTLE (4/5)	0872200A4	1					
			TLE(1/5) カラ (5/5)ノ 部品:						
			ts shown in VALVE;SHUTT	E (1/5	) to	(5/5).			
25	4451785	·ADAPTER;S		5					
25A	4509180	··O-RING		1	į				
26	4451786	-REDUCER;S		2					
26A	4509180	··O-RING		1					
39	4451789	- PLUG		3					
39A 41	4509180	··O-RING		1					
41 41A	4451797 4509180	· ADAPTER; S		12					
41A	4509180	··O-RING		1					
			·						
								**	
			·						
				-					
		·							
				1	i				

バルブ;シャトル (5/5) VALVE;SHUTTLE (5/5)

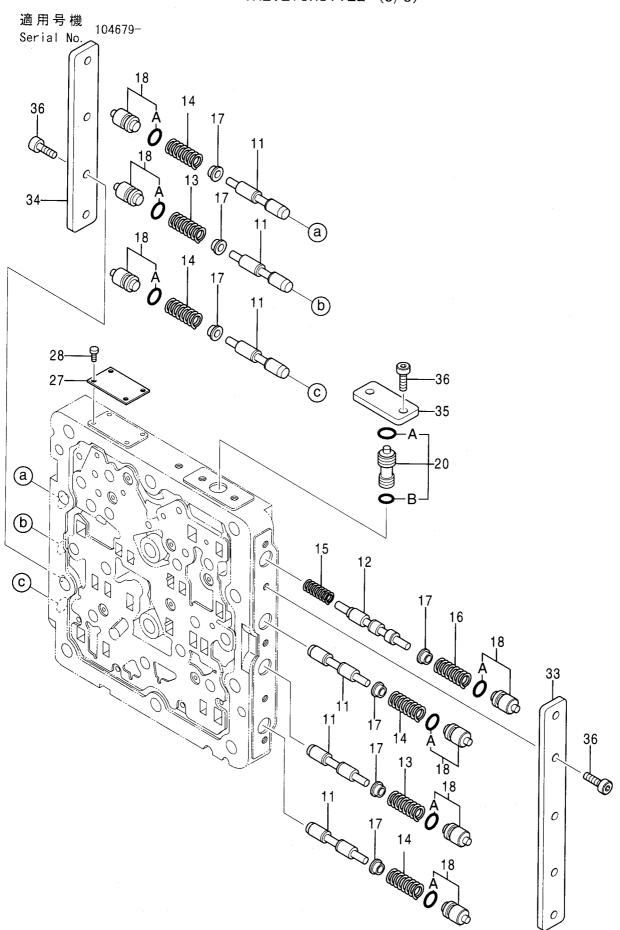

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	□-ド	数量 Q'TY	サービス コード S. C	一遍用亏陇	互換性	部品番号	数量
	4486321	VALVE: SHUTTLE (5/5)	0872200A5	1		17-111-18	ICA	PART NO.	Q' TY
	1	i	LE(1/5) カラ(5/5)/ 部品:	1	4				
		VO. consists of all par	ts shown in VALVE;SHUTTL	E (1/5	) to	(5/5).			
11	4453819	·SP00L		6					
12	4453820	·SP00L		1					
13	0788703	-SPRING		2					
14	0788704	·SPRING		4					
15	0788705	·SPRING		1					
16	0788706	·SPRING		1					
17	0788707	·SEAT; SPRING		7					
18	4452647	•PLUG		7					
18A	4140436	··O-RING		1					
20	4452648	·VALVE; SLEEVE		1					
20 <b>A</b>	4140436	··O-RING		1			}		
20B	992526	··O-RING		1					
27	++++++	·NAME-PLATE		1	D				
28	++++++	·SCREW; DRIVE		4	D				
33	0788710	·PLATE		1					
34	0788711	·PLATE		1					
35	0788712	•PLATE		1					
36	0788713	·BOLT;SOCKET		11					
					•				
				İ					
ĺ									

バルブ;ロック VALVE;LOCK

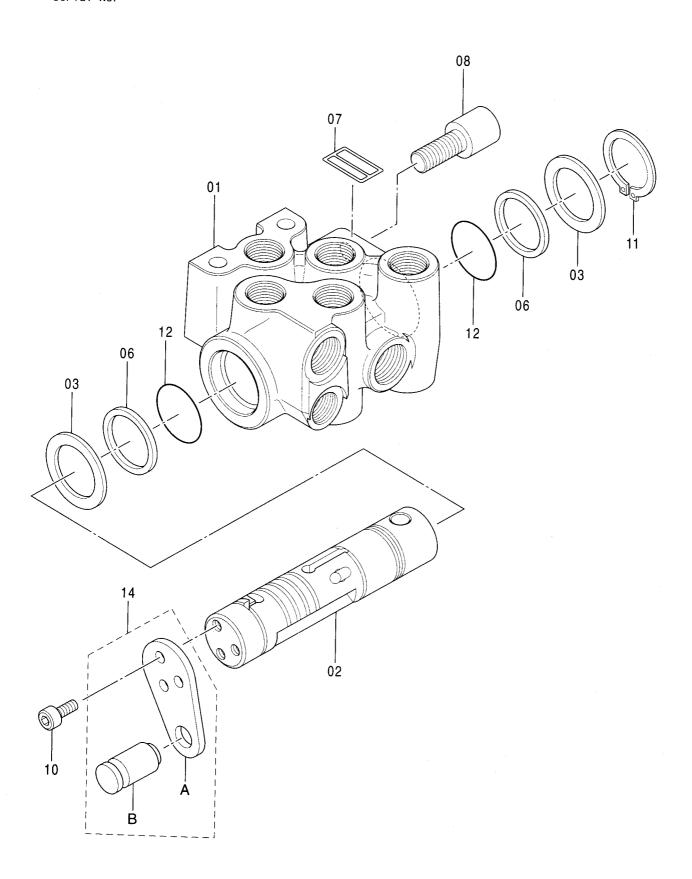

バルブ;ロック VALVE;LOCK

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 サービスコード Q'TY S.C	互 代替部品 换 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14	4407253 +++++++ 1++++++ 0794201 +++++++ 0794202 +++++++ 0794203 0794204 0794205 0794206 0794207	VALVE; LOCK ·BODY ·SPOOL ·WASHER ·BRACKET ·PIN ·RING; BACK-UP ·NAME-PLATE ·PIN ·BOLT; SOCKET ·RING; RETAINING ·O-RING ·BRACKET ASS' Y	0794200	1 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	ICA PART NO. Q'TY


#### バルブ(揺戻防止弁) VALVE

適用号機 100001-Serial No. **- 401** - 401 · 2 - 401 · 1 161-<del>-</del> 101 151 -- 402 · 4 0 401 · 1 -- 402·1 401.2 -- 402 · 2 -402·3 - 402 401 -

#### バルブ(揺戻防止弁) VALVE

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 サービス Q' TY S. C	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
101 151 161 401 401 1 401 2 402 402 1 402 2 402 3 402 4	4347874 0668401 0103302 A811030 0668402 4506416 4085607 0669303 0669304 0669305 0669306 4506420	VALVE ·CASING ·PLUG ·O-RING ·VALVE ··O-RING ··RING;BACK-UP ·VALVE;SOLENOID ··O-RING ··O-RING ··O-RING	0668400	1 1 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1			


バルブ;セレクタ VALVE;SELECTOR

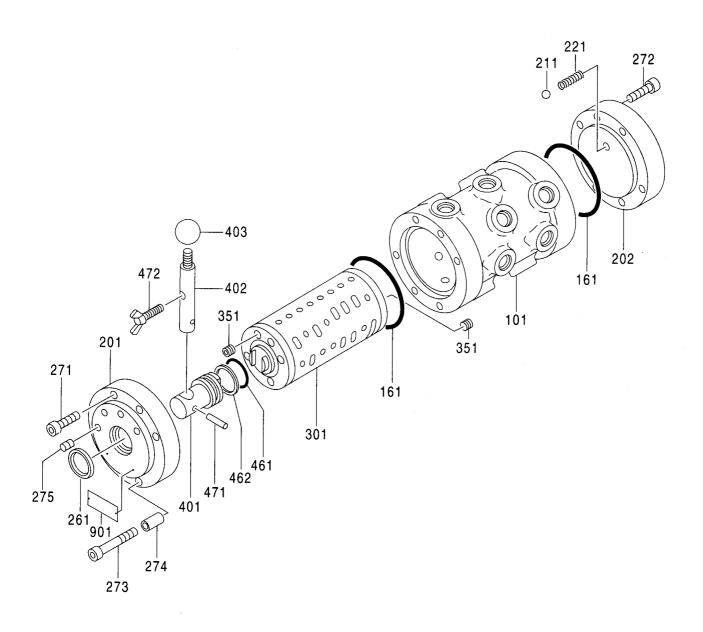

バルブ;セレクタ VALVE;SELECTOR

<del>一一</del> 符号	部品番号 PART NO.	部 品 名	コード	数量	コードー	適用号機	互換性	代替 REPLAC PAF 部品番号	部品 EABLE
1 1 LIV	FART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号   PART NO	· 奴童 · Q' TY
	4447276	VALVE; SELECTOR	0824000A	1		****	-		1
101	++++++	· CASING		1	D				
161	A811070	-O-RING		2					
201	+++++	· COVER		1	D		İ		
202	++++++	• COVER		1	D				
261	0672702	·SEAL;DUST		1					
271	0222911	·BOLT;SOCKET		4					
272	0102411	·BOLT;SOCKET		6					
273	0155616	·BOLT;SOCKET		2					
274	++++++	SPACER		2	D			1	
275	++++++	INSERT		4	D				
301	++++++	-SP00L		1	D				
351	++++++	-SCREW; SET		8	D				
401	++++++	-PIN		1	D		}		
402	++++++	·LEVER		1	D				
461	4506428	-O-RING	·	1					
462	4044839	·RING;BACK-UP		1					
471	4051262	·PIN;SPRING		1					
472	0824001	·BOLT;WING		1					
901	++++++	-NAME-PLATE		1	D				
									,
	·								
						:			


フィルタ;オイル FILTER;OIL

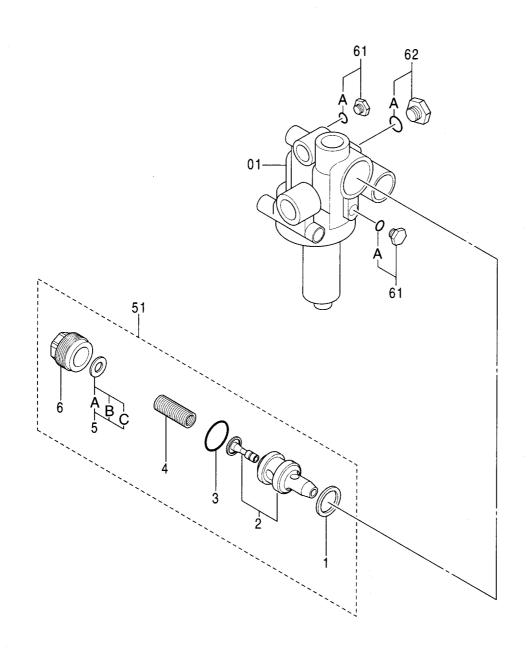

フィルタ;オイル FILTER;OIL

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01 51 51·1	4611025 ++++++ 0709701 0308704	FILTER; OIL  ·FILTER; OIL  ·VAVVE; RELIEF  ··GASKET	0932700	1 1 1 1	D			PART NO.	G II
51·2 51·3 51·4 51·5	0308703 0308705 ++++++ 4293211	··VALVE ASS'Y ··O-PING ··SPRING ··SHIM;SET		1 1 1	D				
51·5A 51·5B 51·5C 51·6 61 61A	4309836 4309837 4309838 0308709 A885004 957366	···SHIM 0.25 ···SHIM 0.5 ···SHIM 1.0 ··PLUG ·PLUG ··O-RING		2 2 2 1 2	R R R				
62 62A	A885002 4506418	·PLUG ·-O-RING		1					

シリンダ;ブーム (右) CYL.;BOOM (R)

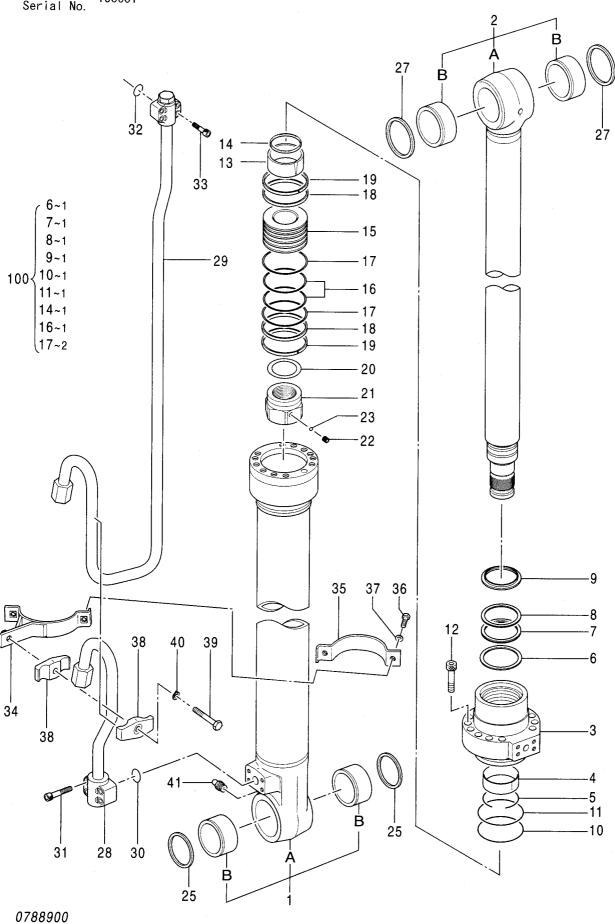


### シリンダ;ブーム (右) CYL.;BOOM (R)

——— 符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE	引品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性性	PART 部品番号	
	4410044	0/4 - 500H (5)			3.0		I CA	PART NO.	Q' TY
1	4410244	CYL.; BOOM (R)	0788900	1					
1	0788901	·TUBE;CYL. ASS'Y		1					
1A	0788902	··TUBE; CYL.		1					
1B	4352398	· · BUSHING; PIN		2					
2	0788903	·ROD: PISTON ASS' Y		1					
2A	0788904	··ROD; PISTON		1		·			
2B	4355875	·-BUSHING; PIN		2	i				
3	0788905	·HEAD; CYL.		1					
4	0309004	· BUSH I NG		1					
5	0208304	·RING; RETAINING		1					
6	0788906	·RING		1	K				
7	0208305	·PACKING;U-RING		1	K		ĺ		
8	0208306	·RING;BACK-UP		1	К				
9	0667204	·RING;WIPER		1	K				
10	A811115	·O-RING		1	K				
11	0261310	·RING;BACK-UP		1	K				
12	0409705	·BOLT;SOCKET		12					
13	0409706	·BRG.; CUSHION		1					
14	0667205	·SEAL; CUSHION		1	К				
15	0409708	-PISTON		1				İ	
16	0258205	·RING; SEAL		1	K				
17	0409709	-RING; BACK-UP		2	ĸ				
18	0667206	-RING;SLIDE		2		-100018	1	0788908	2
18	0788908	-RING;SLIDE		2		100019-			
19	0261308	·RING;SLIDE		2			İ		
20	0309013	·SHIM		1					
21	0788907	·NUT		1			İ		
22	0309011	·SCREW; SET		1					
23	0111707	·BALL;STEEL	·	1				i	
25	4067902	·SEAL;DUST		2		3			
27	4067901	·SEAL; DUST	,	2			-		
28	0667208	PIPE		1					
29	0667209	·PIPE		1					
30	984614	-O-RING		1					
31	0309020	·BOLT; SOCKET		4					
32	4506430	O-RING		1		İ			
33	0309019	·BOLT; SOCKET		4					
34-40	0667210	·KIT;BAND		1					
34	0409713	··BAND		1					
35	0309314	··BAND		1					

シリンダ;ブーム(右) CYL.;BOOM(R)


適用号機 Serial No. 100001-

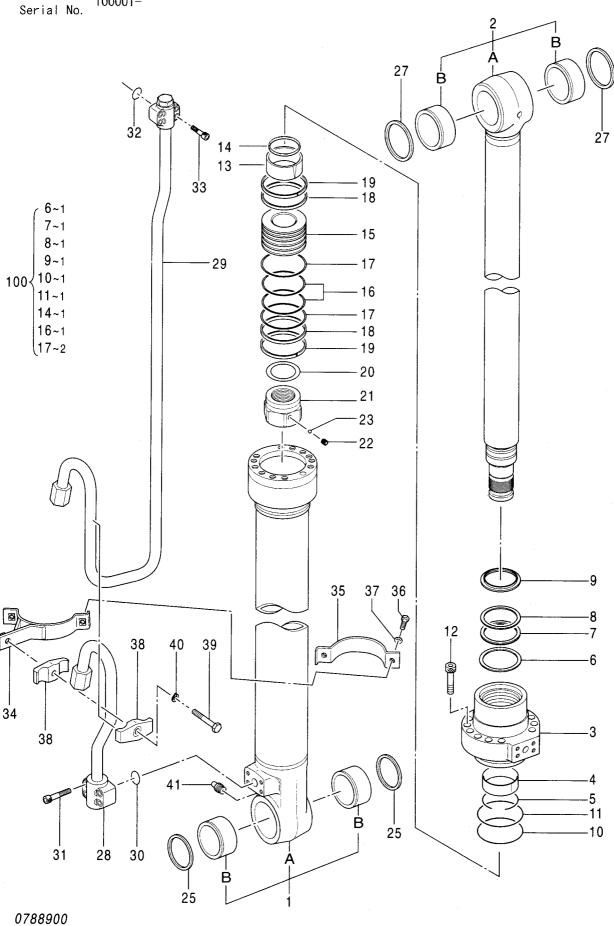

### シリンダ;ブーム (右) CYL.;BOOM (R)

符号 ITEM 36 37 38 39 40 41 100	部品番号 PART NO. 0408815 0325913 0236915 0254312 A590914 J75481 4448398	部 品 名 PART NAME  ··BOLT ··WASHER ··HOLDER ··BOLT ··WASHER; SPRING ·FITTING; GREASE KIT; SEAL	コード CODE	数量 サービス コード S. C	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	互 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q' TY
					<del></del>	


シリンダ;ブーム(右)[ホールディングバルブ付] [モノブーム] CYL.;BOOM(R)[WITH HOLDING VALVE] [MONO BOOM]

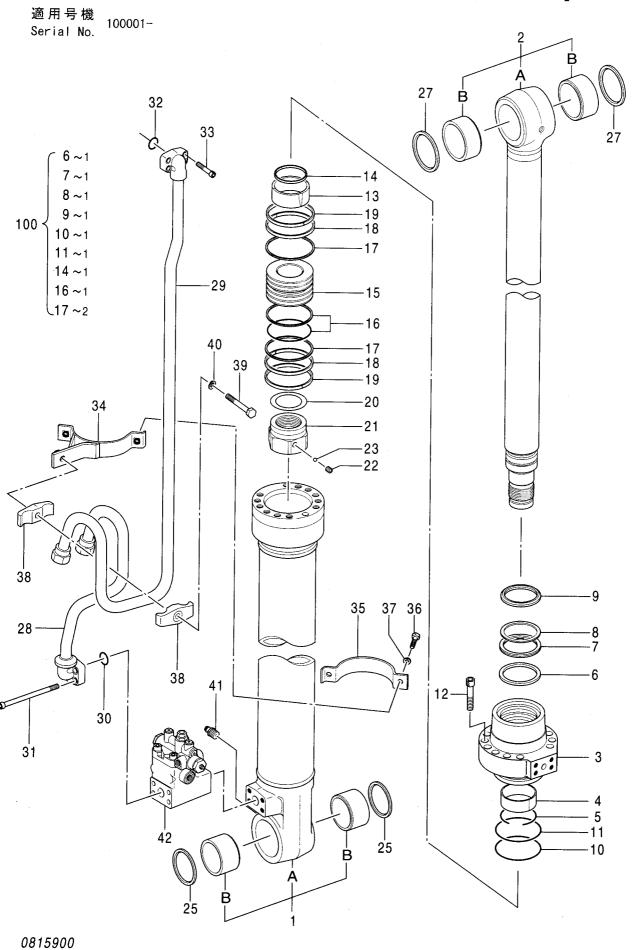

# シリンダ;ブーム(右)[ホールディングバルブ付] [モノブーム] CYL.;BOOM(R)[WITH HOLDING VALVE] [MONO BOOM]

₩ □	***************************************						万	代 替 部	部品
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換		
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ö, TA	S. C	SERIAL NO.	TE LCA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4438209	CYL.; BOOM (R)	0815900	1			107	TAKT NO.	Q 11
1	0788901	·TUBE;CYL. ASS'Y		1					
1 <b>A</b>	0788902	··TUBE;CYL.		1					
1B	4352398	BUSHING; PIN		2				İ	
2	0788903	·ROD; PISTON ASS' Y		1					
2 <b>A</b>	0788904	· ROD; PISTON		1	-				
2B	4355875	··BUSHING;PIN		2					İ
3	0788905	·HEAD; CYL.		1					
4	0309004	·BUSHING		1					
5	0208304	·RING; RETAINING		1					
6	0788906	·RING		1	ĸ				
7	0208305	·PACKING;U-RING		1	К				
8	0208306	·RING; BACK-UP		1	к				
9	0667204	·RING;WIPER		1	К				
10	A811115	·O-RING		1	к				
11	0261310	·RING; BACK-UP		1	K				
12	0409705	·BOLT; SOCKET		12					
13	0409706	·BRG. ; CUSHION		1					
14	0667205	·SEAL; CUSHION	·	1	К				
15	0409708	·PISTON		1					
16	0258205	·RING; SEAL		1	к				
17	0409709	·RING;BACK-UP		2	К				
18	0788908	·RING;SLIDE		2					
19	0261308	·RING;SLIDE		2					
20	0309013	·SHIM		1					
21	0788907	·NUT		1					
22	0309011	·SCREW; SET		1					
23	0111707	·BALL;STEEL		1					
25	0815901	·RING;WIPER		2					
27	0400902	·RING;WIPER		2					
28	4438226	·PIPE		1	İ				
29	4438225	·PIPE		1					
30	984614	-O-RING		1					
31	0815902	-BOLT; SOCKET		4					
32	4506430	·O-RING		1					
33	M341036	-BOLT; SOCKET		4			ľ		
34-40	0667210	·KIT; BAND		1		İ			
34	0409713	··BAND		1					
35	0309314	- · BAND		1					
36	0408815	··BOLT		2					

シリンダ; ブーム (右) [ホールディングバルブ付] [モノブーム] CYL.; BOOM (R) [WITH HOLDING VALVE] [MONO BOOM]

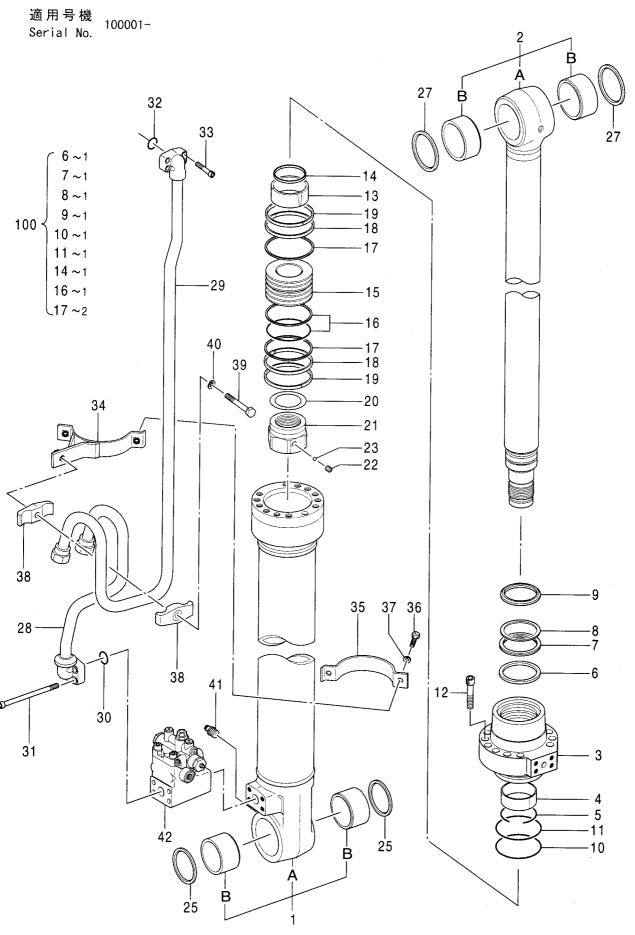


## シリンダ; ブーム (右) [ホールディングバルブ付] [モノブーム]

CYL. ; BOOM (R) [WITH HOLDING VALVE] [MONO BOOM]

適用号機 100001-Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
37 38	0325913 0236915	··WASHER ··HOLDER		2 2					
39	0254312	··BOLT		1					
40	A590914	· · WASHER; SPRING		1					
41	J75481	·FITTING; GREASE		1					
42	4422633	·VALVE; HOLDING	0899900	1			1	4486040	1
42	(4486040)	<pre><for -valve;holding<="" assembly="" mach="" of="" pre=""></for></pre>	ine>	1	#S				
		<pre><for transportation=""></for></pre>			""				
100	4448398	KIT;SEAL		1					
								!	
			1						
						<u>.</u>			
								-	
						,			
						î			


### バルブ;ホールディング(右)[モノブーム] VALVE;HOLDING (R) [MONO BOOM]

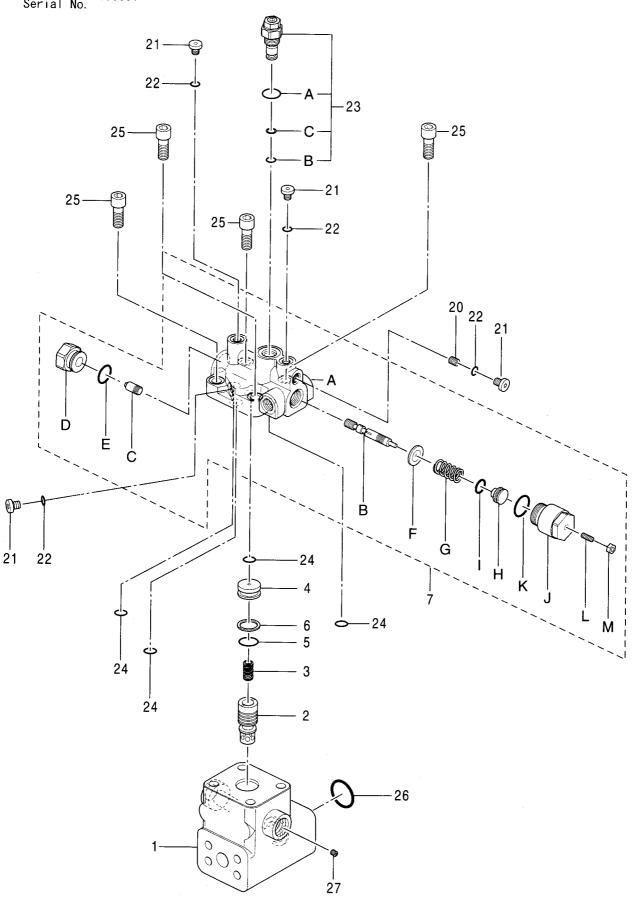

### バルブ;ホールディング(右) [モノブーム] VALVE;HOLDING (R) [MONO BOOM]

符号	部品番号	部 品 名	_	1ード	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE PART	化 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME		CODE	Q, TA	コード	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4422633	VALVE; HOLDING	0899900		1	-		+	4486040	<del></del>
		<pre><for assembly="" mac<="" of="" pre=""></for></pre>	hine>							
	(4486040)	VALVE; HOLD ING			1	#S				
		⟨for transportation⟩								
1	++++++	·BODY			1	D				
2	++++++	•POPPET			1	D		-		
3	++++++	-SPRING			1	D				
4	+++++	· COVER			1	D				
5	++++++	·O-RING			1	D				
6	++++++	·RING; BACK-UP			1	D				
7	0899901	-BODY ASS'Y			1					
7A	++++++	· · BODY			1	D				
7B	+++++	··SP00L			1	D				
7C	++++++	··PISTON			1	D				
7D	++++++	··CAP			1	D				
7E	985099	··O-RING			1					
7F	++++++	·· WASHER			1	D				
7G	++++++	··SPRING			1	D				
7H	++++++	··HOLDER			1	D				
71	++++++	··O-RING			1	D				
7J	+++++	·· CAP			1	D			-	
7K	0171808	··O-RING			1	}				
7L	++++++	··SCREW;SET			1 1	D				
7M	++++++	· · NUT			1	D				
20	++++++	-ORIFICE			1	D				
21	0866702	·PLUG			4					
22	4506408	·O-RING			4					
23	0866703	·VALVE; RELIEF			1					
23A	0168308	··O-RING			1					
23B	0866704	··O-RING			1					
23C	0866705	··RING;BACK-UP			1					
24	4506412	·O-RING			4					
25	0168006	·BOLT;SOCKET			4		,			
26	984614	·O-RING			1					
27	++++++	·ORIFICE			1	D				


シリンダ;ブーム(右)[ホールディングバルブ付] [2P-ブーム] CYL.;BOOM (R) [WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]

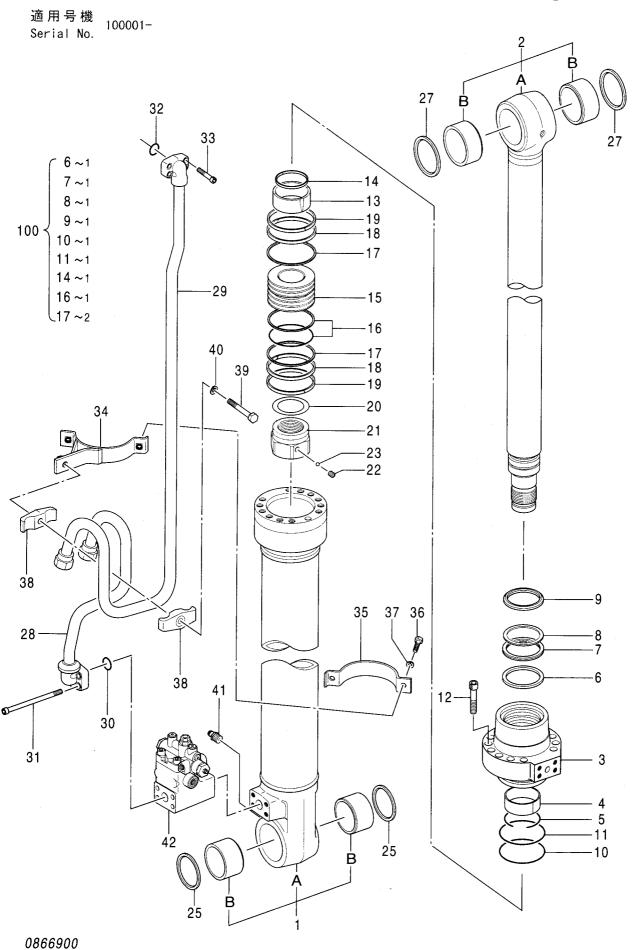

# シリンダ: ブーム(右)[ホールディングバルブ付] [2P-ブーム] CYL.: BOOM(R)[WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]

				T			万	代 替 REPLAC	部品
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機		F PAR	(1
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO	). 性	部品番号 A PART NO	
	4607534	CYL.; BOOM (R)	0866900	 1					
1	0788901	·TUBE;CYL. ASS'Y		1					
1 <b>A</b>	0788902	··TUBE;CYL.		1			ł		
1B	4352398	··BUSHING;PIN		2					
2	0788903	·ROD; PISTON ASS' Y		1					
2 <b>A</b>	0788904	ROD: PISTON		 1					
2B	4355875	··BUSHING; PIN		2					
3	0788905	·HEAD; CYL.		1					
4	0309004	·BUSHING		1			-		
5	0208304	·RING; RETAINING		1					
6	0788906	-RING		1	К				
7	0208305	·PACKING;U-RING		1	ĸ				
8	0208306	·RING:BACK-UP		1	К				
9	0667204	·RING;WIPER		1	К				
10	A811115	·O-RING		1	К				
11	0261310	·RING;BACK-UP		1	К				
12	0409705	-BOLT;SOCKET		12				:	
13	0409706	-BRG.; CUSHION		1					
14	0667205	·SEAL; CUSHION		1	к				
15	0409708	-PISTON		1					
16	0258205	-RING; SEAL		1	K				
17	0409709	·RING;BACK-UP		2	К				
18	0788908	·RING; SLIDE		2					
19	0261308	·RING;SLIDE		2					
20	0309013	·SHIM		1					
21	0788907	·NUT		 1					
22	0309011	·SCREW; SET		1					
23	0111707	·BALL;STEEL		1					
25	4067902	-SEAL;DUST		2					
27	4067901	·SEAL; DUST		2					
28	4438226	·PIPE		 1					,
29	4438225	·PIPE		1	Ì				
30	984614	·O-RING		1					
31	4486916	·BOLT;SOCKET		4					
32	4506430	·O-RING		1					
33	4486953	·BOLT;SOCKET		4					
34-40	0667210	·KIT;BAND		1					
34	0409713	··BAND		1					
35	0309314	· · BAND		1					
36	0408815	··B0LT		2					

シリンダ;ブーム(右)[ホールディングバルブ付] [2P-ブーム] CYL.;BOOM(R)[WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]

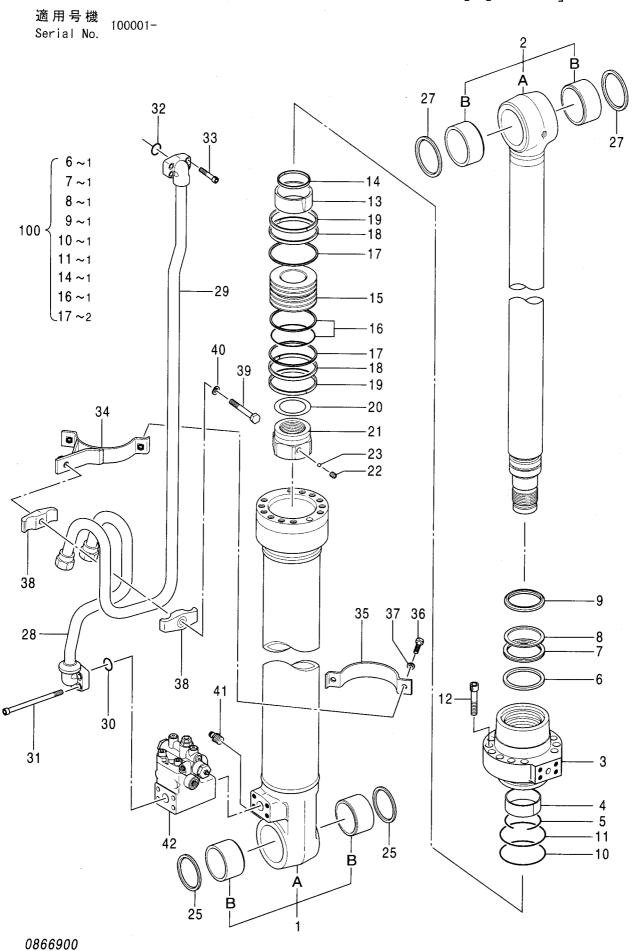

## シリンダ; ブーム(右)[ホールディングバルブ付] [2P-ブーム]


CYL.; BOOM (R) [WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]

適用号機 100001-Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 f REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部 品 ABLE T 数量 Q'TY
37	0325913	· · WASHER		2		***************************************			
38	0236915	· · HOLDER		2					
39 40	0254312 A590914	··BOLT		1			İ		
41	J75481	··WASHER; SPRING ·FITTING; GREASE		1					
42	4606418	·VALVE; HOLDING	0904900	1			.	4007050	
	1000110	<pre><for assembly="" macl<="" of="" pre=""></for></pre>		1			'	4627258	1
42	(4627258)	·VALVE; HOLDING	111167	1	#S				
		<pre><for transportation=""></for></pre>		,	#5				
100	4448398	KIT; SEAL		1					-
								-	
		·							
	-								
					ļ				
	,								
[									

#### バルブ:ホールディング(右)[2P-ブーム] VALVE:HOLDING (R) [2P-B00M]


適用号機 Serial No. 100001-

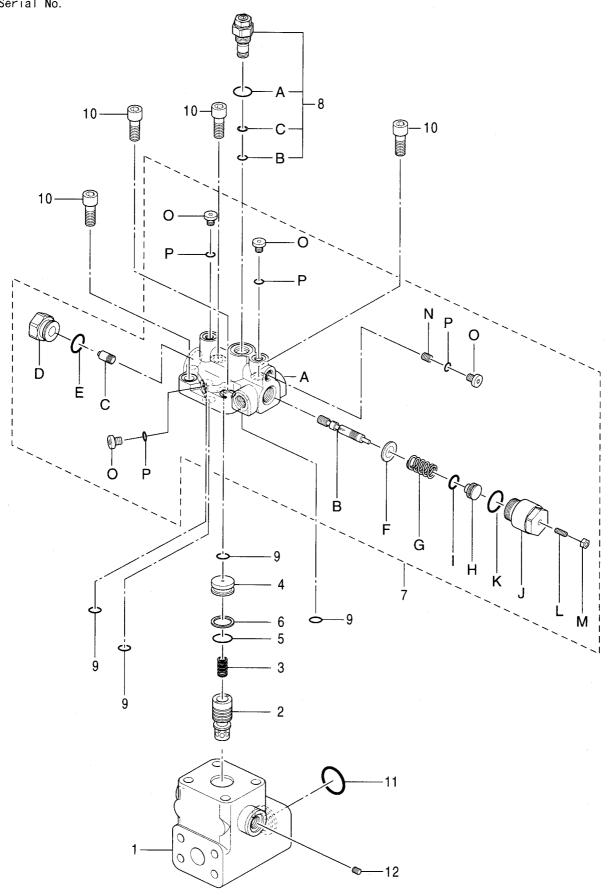

### バルブ;ホールディング(右)[2P-ブーム] VALVE;HOLDING(R)[2P-B00M]

符号	部品番号	部 品 名		コード	数量	サービス	週卅万傚	互換	代替 REPLACE	
ITEM	PART NO.	PART NAME	-	CODE	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4606418	VALVE; HOLD ING	0904900		1			<del></del>	4627258	+
		<pre><for assembly="" mac<="" of="" pre=""></for></pre>	hine>							
	(4627258)	VALVE; HOLDING			1	#S				
	!	<pre>⟨for transportation⟩</pre>								
1	++++++	·BODY			1	D				
2	++++++	POPPET			1	D		1		-
3	++++++	·SPRING			1	D				
4	++++++	·COVER			1	D				
5	++++++	·O-RING			1	D				
6	+++++	·RING;BACK-UP			1	D				
7	0904901	BODY ASS7Y			1					
7A	++++++	BODY			1	D				
7B	++++++	··SPOOL			1	D				
7C	++++++	··PISTON			1	D				
7D	++++++	·· CAP			1	D				
7E	985099	··O-RING			1					
7F	++++++	··WASHER			1	D				
7G	++++++	·· SPRING			1	D				
7H	++++++	··HOLDER			1	D				
71	++++++	··O-RING			1	D				
7J	++++++	CAP			1	D				
7K	0171808	··O-RING			1					
7L	++++++	··SCREW; SET			1	D				
7M	++++++	··NUT			1	D				
7N	++++++	··ORIFICE			1	D				
70	0866702	· · PLUG			4					
7P	4506408	··O-RING			4					
8	0866703	·VALVE;RELIEF			1					
8 <b>A</b>	0168308	··O-RING			1					
8B	0866704	··O-RING			1					
8C	0866705	··RING;BACK-UP			1		•• • • • • • • •	li		
9	4506412	-O-RING			4					
10	0168006	·BOLT;SOCKET			4					
11	984614	-O-RING			1					
12	++++++	ORIFICE			1	D				
					'	-				
						Ì				


シリンダ;ブーム (左) CYL.;BOOM (L)

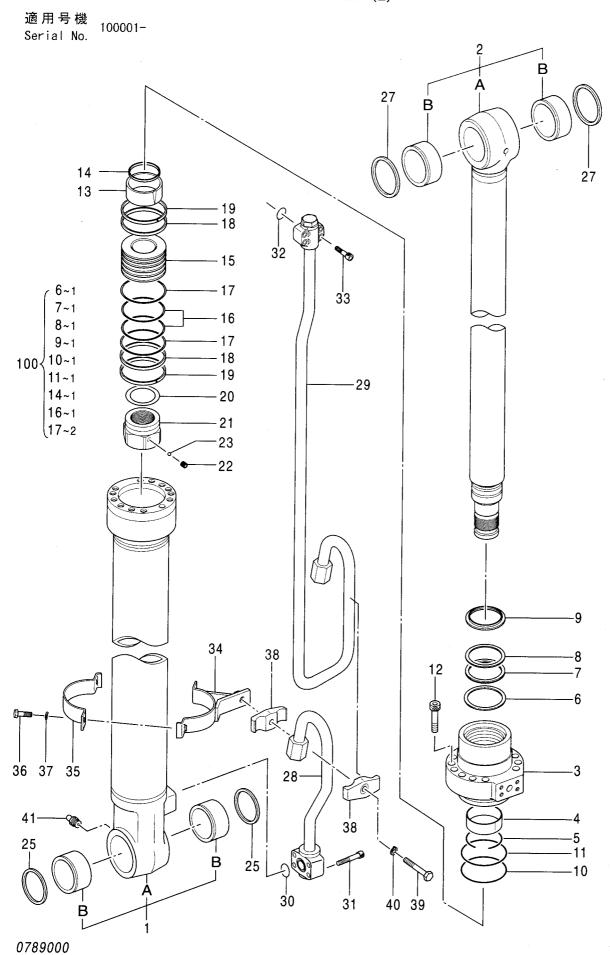

## シリンダ;ブーム (左) CYL.;BOOM (L)

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替 REPLACE	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, IA	コード	題用与版 SERIAL NO.	性性	PAR 部品番号	数量
				Q 11	S. C	SERTAL NO.	ICA	PART NO.	Q' TY
	4410247	CYL.;BOOM (L)	0789000	1					
1	0789001	•TUBE;CYL. ASS'Y		1					
1 A	0789002	· TUBE; CYL.		1					
1B	4352398	··BUSHING;PIN		2					
2	0788903	·ROD; PISTON ASS' Y		1					
2A	0788904	··ROD;PISTON		1					
2B	4355875	· BUSHING; PIN		2					
3	0788905	·HEAD; CYL.		1					
4	0309004	BUSHING		1					
5	0208304	·RING; RETAINING		1					
6	0788906	-RING		1	К	•			
7	0208305	·PACKING;U-RING		1	K				
8	0208306	·RING; BACK-UP		1	К				
9	0667204	·RING;WIPER		1	К				
10	A811115	·O-RING		1	K				
11	0261310	-RING; BACK-UP		1	K				
12	0409705	-BOLT; SOCKET		12					
13	0409706	·BRG. ; CUSHION		1					
14	0667205	·SEAL; CUSHION		1	к				
15	0409708	-PISTON		1					
16	0258205	·RING; SEAL		1	К				
17	0409709	-RING; BACK-UP		2	к				
18	0667206	·RING;SLIDE		2		-100018		0788908	2
18	0788908	-RING; SLIDE		2		100019-			_
19	0261308	-RING;SLIDE		2					
20	0309013	-SHIM		1			1		
21	0788907	• NUT		1					
22	0309011	·SCREW; SET		1					
23	0111707	·BALL;STEEL		1					
25	4067902	-SEAL; DUST		2					
27	4067901	·SEAL;DUST		2			-		
28	0667302	·PIPE		1					
29	0667303	PIPE		1					
30	984614	-O-RING		1					
31	0309020	·BOLT; SOCKET		4					
32	4506430	-O-RING		1					
33	0309019	-BOLT; SOCKET		4					
34-40	0667210	·KIT;BAND		1					
34	0409713	BAND		'					
35	0309314	· · BAND							
		571110		1					

シリンダ; ブーム (左) CYL.; BOOM (L)

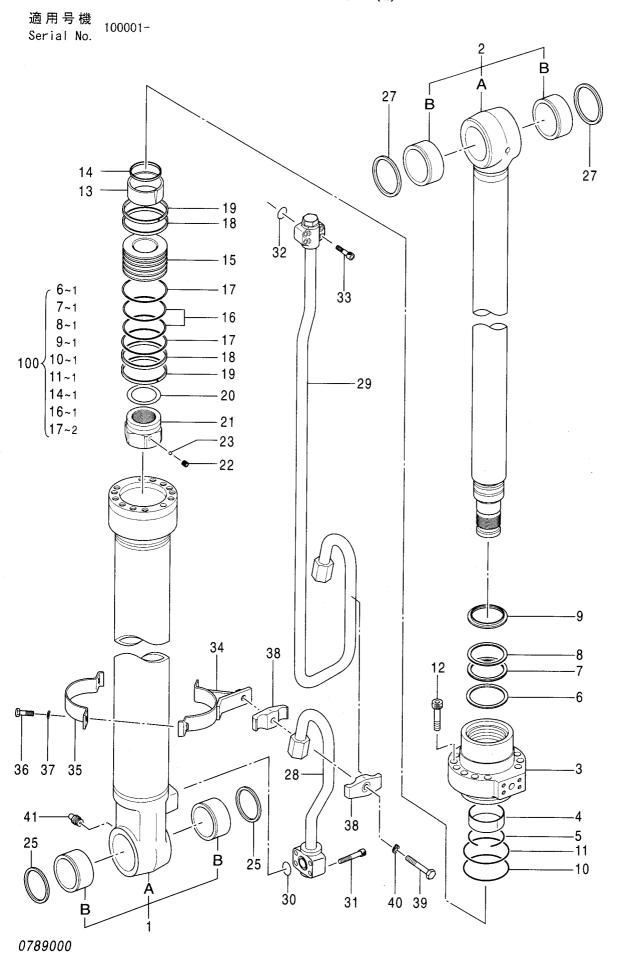


シリンダ; ブーム (左)

CYL.; BOOM (L)

一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 g' TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 part 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
36 37 38 39 40 41 100	0408815 0325913 0236915 0254312 A590914 J75481 4448398	··BOLT ··WASHER ··HOLDER ··BOLT ··WASHER; SPRING ·FITTING; GREASE KIT; SEAL		2 2 2 1 1 1 1		
				-		


シリンダ:ブーム (左) [ホールディングバルブ付] [モノブーム] CYL.;BOOM (L) [WITH HOLDING VALVE] [MONO BOOM]

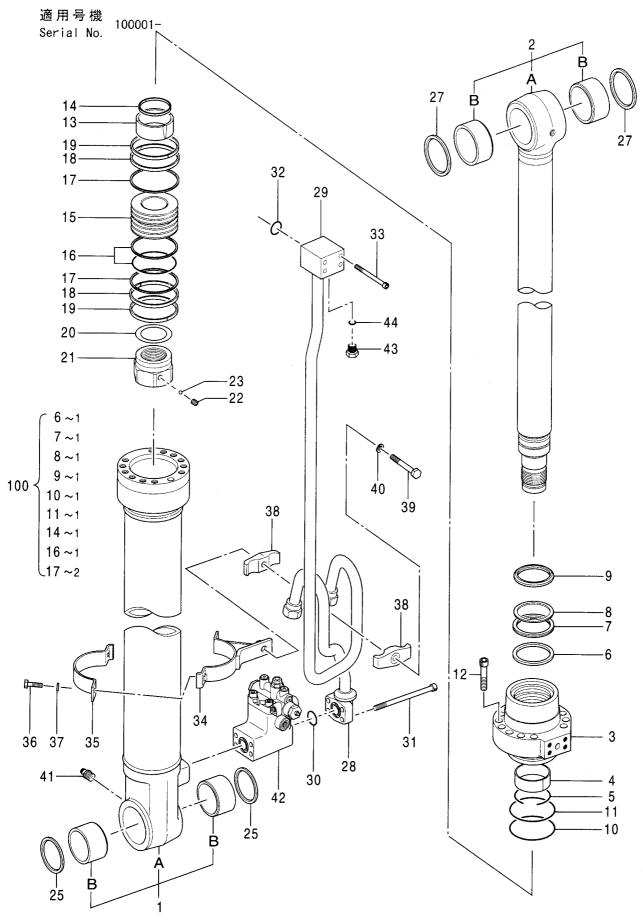

# シリンダ; ブーム(左)[ホールディングバルブ付] [モノブーム] CYL.; BOOM(L)[WITH HOLDING VALVE] [MONO BOOM]

符号	部品番号	部品名	コード	数量 サービス	——————— 適用号機	互 代 替 部 品 換 REPLACEABLE PART
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	コード	避用亏傚 SERIAL NO.	性 部品番号 数量
		77007 Truns	OODL	U IY S.C	SERTAL NO.	ICA PART NO. Q'TY
	4438208	CYL.; BOOM (L)	0816000	1		
1	0789001	·TUBE;CYL. ASS'Y		1		
1 A	0789002	··TUBE;CYL.		1		
1B	4352398	··BUSHING;PIN		2		
2	0788903	-ROD; PISTON ASS' Y		1		
2A	0788904	··ROD;PISTON		1		
2B	4355875	··BUSHING; PIN		2		
3	0788905	·HEAD; CYL.		1		
4	0309004	· BUSH1NG		1		
5	0208304	·RING; RETAINING		1		
6	0788906	-RING		1 K		
7	0208305	·PACKING;U-RING		1 K		
8	0208306	-RING;BACK-UP		1 K		
9	0667204	·RING;WIPER		1 K		
10	A811115	-O-RING		1 K		
11	0261310	·RING;BACK-UP		1 K		
12	0409705	·BOLT; SOCKET		12		
13	0409706	·BRG.; CUSHION		1		
14	0667205	·SEAL; CUSHION		1 K		
15	0409708	·PISTON		1		
16	0258205	·RING; SEAL		1 K	•	
17	0409709	·RING;BACK-UP		2 K		
18	0788908	-RING; SLIDE		2		
19	0261308	-RING; SLIDE		2		
20	0309013	-SHIM		1		
21	0788907	• NUT		1		-
22	0309011	-SCREW; SET		1		
23	0111707	·BALL;STEEL		1		
25	0815901	·RING;WIPER		2		
27	0400902	·RING;WIPER		2		
28	4438224	·PIPE		1		
29	4438223	·PIPE		1		
30	984614	-O-RING		1		
31	0815902	·BOLT;SOCKET		4		
32	4506430	·O-RING		1		
33	0217408	·BOLT;SOCKET		4		
34-40	0667210	·KIT;BAND		1		
34	0409713	· · BAND		1		
35	0309314	BAND		1		
36	0408815	··BOLT		2		

シリンダ;ブーム(左)[ホールディングバルブ付] [モノブーム] CYL.;BOOM(L) [WITH HOLDING VALVE] [MONO BOOM]

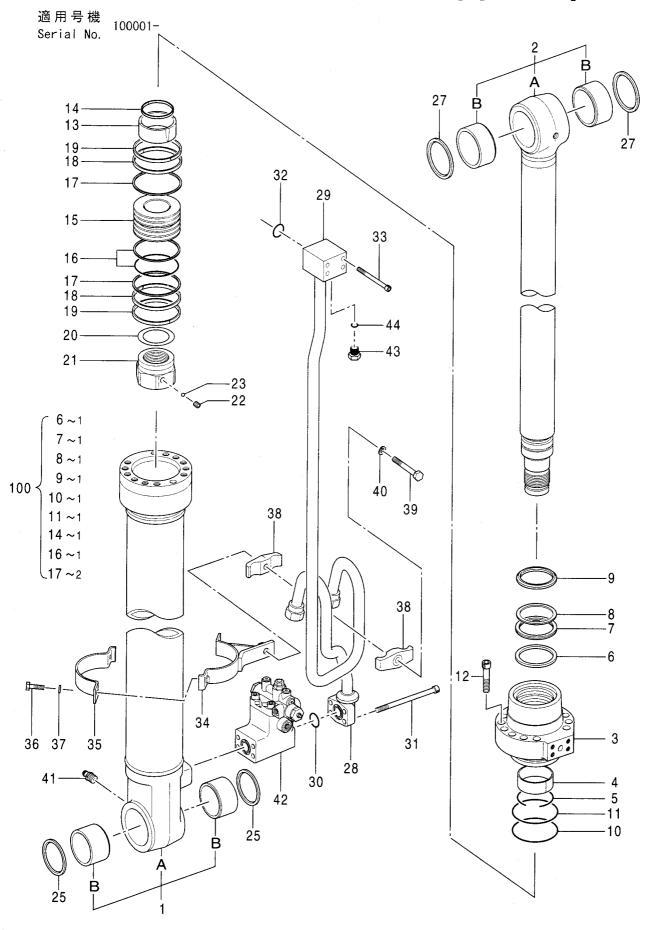


## シリンダ; ブーム (左) [ホールディングバルブ付] [モノブーム]

CYL.; BOOM (L) [WITH HOLDING VALVE] [MONO BOOM]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 O'TV
37	0325913	· · WASHER		2			100	TAIN NO.	4 11
38	0236915	· · HOLDER		2					
39	0254312	··BOLT		1					
40	A590914	··WASHER; SPRING		1					
<b>4</b> 1	J75481	·FITTING; GREASE		1					
42	4437714	·VALVE; HOLDING	0900000	1				4486041	1
		<pre><for assembly="" mach<="" of="" pre=""></for></pre>	nine>						
42	(4486041)	·VALVE;HOLDING		1	#S				
		<pre><for transportation=""></for></pre>							
43	0796501	·PLUG		1					
44	4506416	·O-RING		1	` '				
100	4448398	KIT;SEAL		1					
					-			-	

### バルブ:ホールディング(左)[モノブーム] VALVE:HOLDING (L) [MONO BOOM]

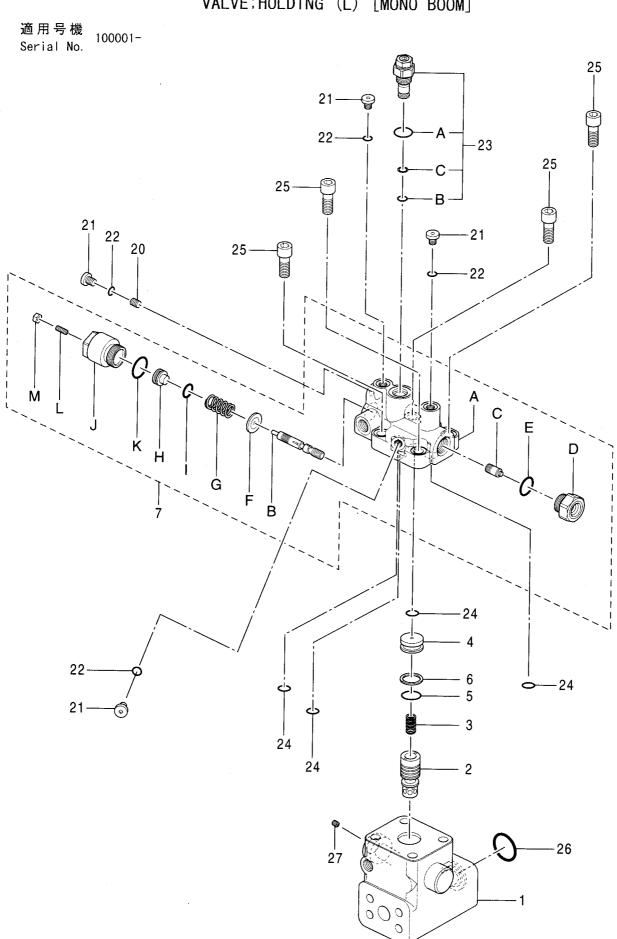


### バルブ;ホールディング(左)[モノブーム] VALVE;HOLDING(L)[MONO BOOM]

				<del></del>			T		<u> </u>
符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	1 週出亏饿	互換	代替名 REPLACE PAR	Т
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ö. TA	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4437714	VALVE; HOLD ING	0900000	1			<del></del>	4486041	1
		<pre><for assembly="" mad<="" of="" pre=""></for></pre>	hine>				İ		
	(4486041)	VALVE: HOLD ING		1	#S				
		<pre><for transportation=""></for></pre>							
1	+++++	·BODY		1	D				
2	++++++	POPPET		1	D				
3	++++++	· SPRING		1	D				
4	++++++	· COVER		1	D				
5	+++++	·O-RING		1	D				
6	++++++	·RING; BACK-UP		1	D				
7	0900001	-BODY ASS'Y		1					
7A	++++++	· · BODY	-	1	D			!	
7B	++++++	··SP00L		1	D				
7C	+++++	··PISTON		1	D				
7D	++++++	··CAP		1	D			į	
7E	985099	··O-RING		1					
7F	++++++	··WASHER		1	D				
7G	++++++	··SPRING		1	D				
7H	++++++	··HOLDER		1	D				
71	++++++	··O-RING		1	D				
7J	++++++	··CAP		1	D				
7K	0171808	··O-RING		1	_				
7L	+++++	··SCREW;SET		1	D				
7M	++++++	··NUT		1	D				
20	++++++	-ORIFICE		1	D				
21	0866702	•PLUG		4					
22	4506408	·O-RING		4					
23	0866703	·VALVE; RELIEF		1	!				
23 <b>A</b>	0168308	··O-RING		1					
23B	0866704	··O-RING		1					
23C	0866705	· RING; BACK-UP		1					
24	4506412	·O-RING		4				İ	
25	0168006	·BOLT;SOCKET		4					
26	984614	-O-RING		1					
27	++++++	•ORIFICE		1	D				
				'					
					İ				
							1 1		

0867000

シリンダ;ブーム(左)[ホールディングバルブ付] [2P-ブーム] CYL.;BOOM(L)[WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]

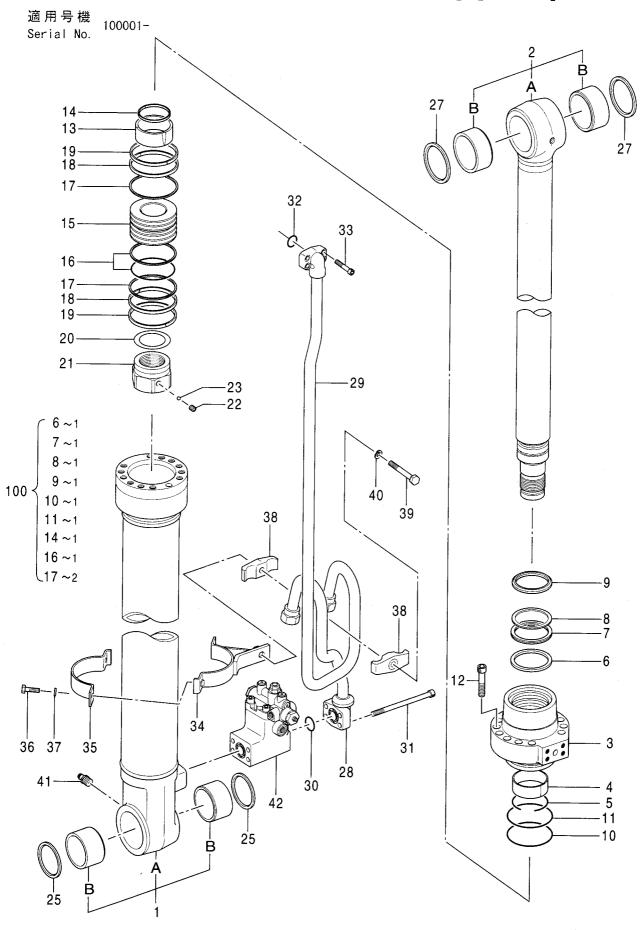


# シリンダ;ブーム(左)[ホールディングバルブ付] [2P-ブーム] CYL.;BOOM(L)[WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 部	引品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	PART 部品番号 PART NO.	数量
	4607535	CYL.;BOOM (L)	0867000	1			TOA	TAKT NO.	Q II
1	0789001	·TUBE;CYL. ASS'Y		1					
1 <b>A</b>	0789002	··TUBE;CYL.		1					
1B	4352398	··BUSHING;PIN		2					
2	0788903	·ROD; PISTON ASS' Y		1					
2 <b>A</b>	0788904	··ROD; PISTON		1					
2B	4355875	··BUSHING;PIN		2	:				
3	0788905	·HEAD;CYL.		1					
4	0309004	·BUSHING		1					
5	0208304	·RING; RETAINING		1			İ .		
6	0788906	RING		1	к				
7	0208305	·PACKING;U-RING		1	к				
8	0208306	·RING; BACK-UP		1	К				
9	0667204	·RING; WIPER		1	К				
10	A811115	O-RING		1	К				
11	0261310	·RING; BACK-UP		1	K			-	
12	0409705	·BOLT;SOCKET		12					
13	0409706	·BRG. ; CUSHION		1					
14	0667205	·SEAL; CUSHION		1	ĸ				
15	0409708	·PISTON		1					
16	0258205	-RING; SEAL		1	κ				
17	0409709	·RING;BACK-UP		2	K				
18	0788908	-RING; SLIDE		2					
19	0261308	·RING; SLIDE		2					
20	0309013	·SHIM		1					
21	0788907	- NUT	**	1				-	
22	0309011	·SCREW; SET		1					
23	0111707	·BALL;STEEL		1					
25	4067902	·SEAL;DUST		2					
27	4067901	·SEAL; DUST		2					
28	4438224	PIPE		1					
29	4602159	PIPE		1					
30	984614	·O-RING		1					
31	4486916	·BOLT; SOCKET		4					
32	4506430	-O-RING		1					
33	4486953	-BOLT:SOCKET		4					
34-40	0667210	·KIT;BAND		1					
34	0409713	· · BAND		1					
35	0309314	· · BAND		1					
36	0408815	BOLT		2					

0867000

シリンダ;ブーム(左)[ホールディングバルブ付] [2P-ブーム] CYL.;BOOM(L)[WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]

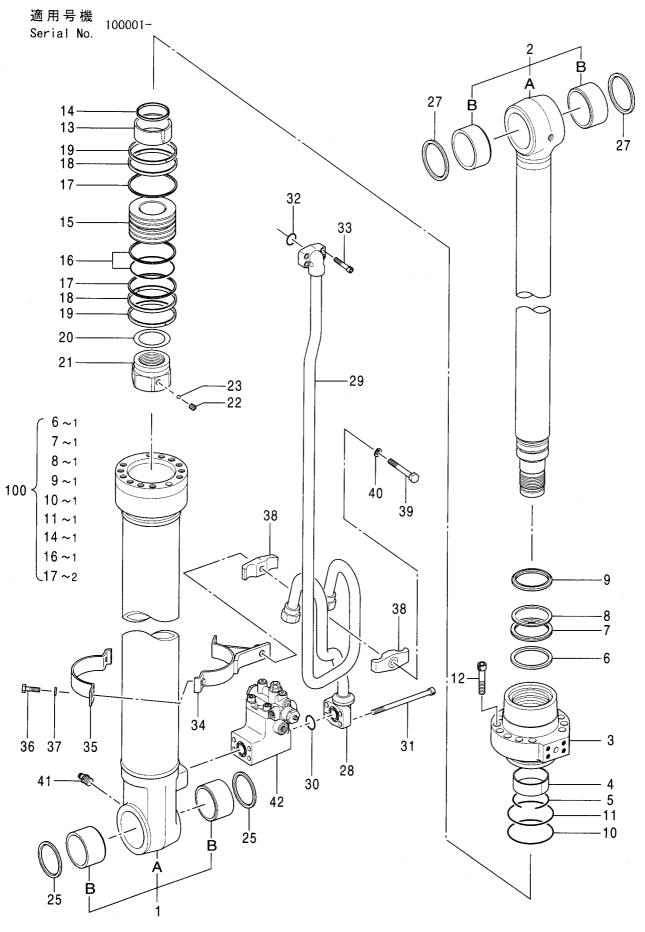


# シリンダ;ブーム(左)[ホールディングバルブ付] [2P-ブーム] CYL.;BOOM(L)[WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]

適用号機 100001-Serial No.

符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME		コード CODE	1	数量 Q' TY	サービス コード S. C		互換性ICA	代 替 音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
37	0325913	· · WASHER				2			10,	17.117 110.	9 11
38	0236915	· · HOLDER				2					
39	0254312	· · BOLT				1					
40	A590914	·-WASHER; SPRING				1					
41	J75481	·FITTING; GREASE				1					
42	4606419	·VALVE;HOLDING	0933100			1			1	4627259	1
		<pre><for assembly="" macl<="" of="" pre=""></for></pre>	ine>								
<b>4</b> 2	(4627259)	·VALVE; HOLD ING				1	#S				
		<pre><for transportation=""></for></pre>									
100	4448398	KIT; SEAL				1					
			-					-			
							-				
								-			
i											
		·				İ					
										:	
										İ	
}					İ						

バルブ;ホールディング(左) [2P-ブーム] VALVE;HOLDING(L) [2P-B00M]

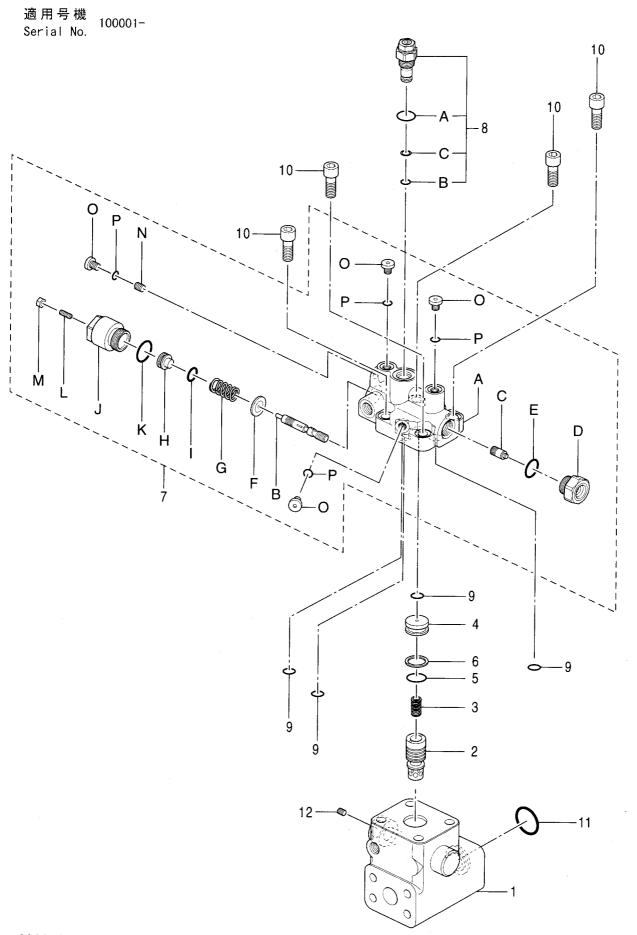


## バルブ;ホールディング(左)[2P-ブーム] VALVE;HOLDING(L)[2P-BOOM]

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	<u>与</u>	代替音 REPLACE PAR 部品番号	ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4606419	VALVE; HOLD ING	0933100	1			+-	4627259	<del></del>
		<pre><for assembly="" mac<="" of="" pre=""></for></pre>	hine>						
	(4627259)	VALVE; HOLD ING		1	#S				
		⟨for transportation⟩							
1	++++++	- BODY		1	D				
2	++++++	•POPPET		1	D				
3	++++++	·SPRING		1	D				
4	++++++	· COVER		1	D				
5	++++++	·O-RING		1	D				
6	+++++	·RING;BACK-UP		1	D				
7	0933101	·BODY ASS'Y		1					
7A	++++++	··BODY		1	D				
7B	++++++	··SP00L		1	D				
7C	+++++	··PISTON		1	D				
7D	++++++	· · CAP		1 1	D				
7E	985099	··O-RING		1					
7F	++++++	· · WASHER		1	D				
7G	++++++	·· SPRING		1	D				
7H	++++++	··HOLDER		1	D				
71	++++++	··O-RING		1	D				
7J	++++++	··CAP		1	D				
7K	0171808	··O-RING		1					
7L	++++++	··SCREW;SET		1	D				
7M	+++++	- · NUT		1	D				
7N	++++++	··ORIFICE		1	D				
70	0866702	· · PLUG		4					
7P	4506408	··O-RING		4					
8	0866703	·VALVE; RELIEF		1					
8 <b>A</b>	0168308	··O-RING		1					
8B	0866704	··O-RING		1					
8C	0866705	RING;BACK-UP		1	.'				
9	4506412	·O-RING		4					
10	0168006	·BOLT;SOCKET		4					
11	984614	·O-RING		1					
12	++++++	-ORIFICE		1	D				
					-				
								*	

シリンダ;アーム(モノブーム) <200, E, 210, H, K, N, 240> CYL. ; ARM (MONO BOOM) <200, E, 210, H, K, N, 240>



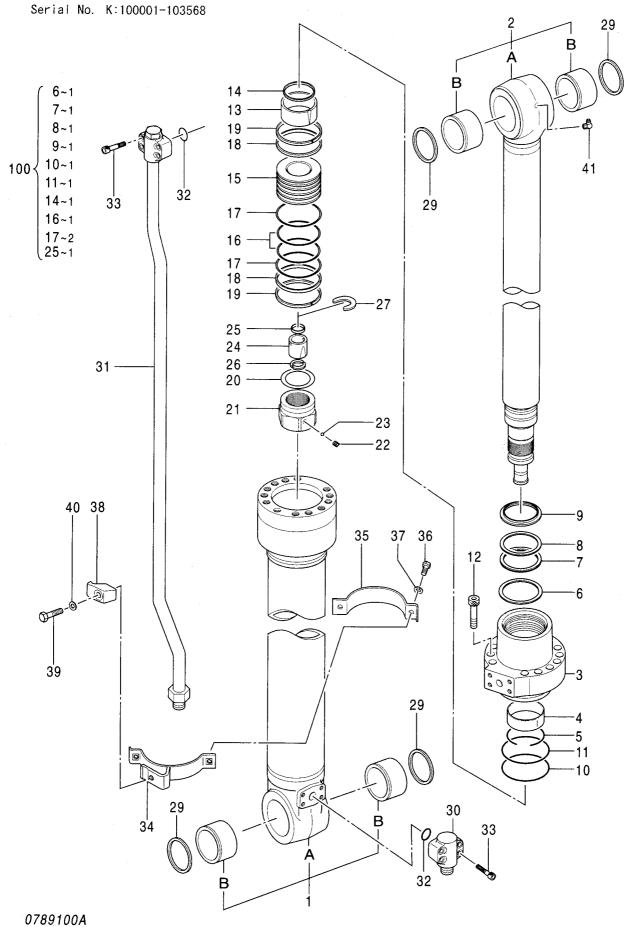


## シリンダ:アーム(モノブーム) <200, E, 210, H, K, N, 240> CYL.; ARM(MONO BOOM) <200, E, 210, H, K, N, 240>

適用号機 200, E, 210, H, N, 240:100001-

Serial No. K:100001-103568

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE PART	ß品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O. LA	⊐- F S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4385638	CYL.;ARM	0789100A	1			IOA	· ·	G II
1	0789101	·TUBE;CYL. ASS'Y		1					
1 <b>A</b>	0789102	··TUBE;CYL.		1		-D03/03	Y	0789116	1
1 <b>A</b>	0789116	··TUBE;CYL.		1	#	D03/04-		0700110	•
1B	4352399	· · BUSHING; PIN		2		333, 31			
2	0789103	·ROD; PISTON ASS' Y		1					
2 <b>A</b>	0789104	·-ROD; PISTON		1					
2B	4352399	BUSHING; PIN		2					
3	0789105	·HEAD; CYL.		1					
4	0309204	BUSHING		1					
5	0236905	RING; RETAINING		1					
6	0789106	-RING		1	К				
7	0667404	-PACKING;U-RING		1	К				
8	0667405	·RING;BACK-UP		1	к				
9	0667406	-RING;WIPER		1	К				
10	A811130	O-RING		1	К				
11	0789107	·RING;BACK-UP		1	ĸ				
12	0219305	·BOLT;SOCKET		12					
13	0409908	-BRG. ; CUSHION		1					
14	0667407	·SEAL; CUSHION		1	к				
15	0789108	·PISTON		1					
16	0309210	·RING; SEAL		1	к				
17	0789109	·RING; BACK-UP		2	к				
18	0789110	-RING		2					
19	0309212	-RING		2					
20	0309216	·SHIM		1	-				
21	0789111	- NUT		1					
22	0309011	·SCREW; SET		1					
23	0111707	·BALL;STEEL		1					
24	0409913	•BRG. ; CUSHION		1					
25	0667411	-SEAL; CUSHION		1	к				
26	0409915	·STOPPER		2					
27	0409916	·RING; RETAINING		1					
29	4067902	·SEAL; DUST		4					
30	0387307	· JOINT		1		-D03/03			
30	0906103	-JOINT		1	#	D03/04-			
31	0789112	·PIPE		1		-D03/03			
31	0789117	·PIPE		1	#	D03/04-			
32	984614	O-RING		2					
		次ページへ続く	CONTINUED						

シリンダ;アーム(モノブーム) <200, E, 210, H, K, N, 240> CYL.; ARM(MONO BOOM) <200, E, 210, H, K, N, 240>

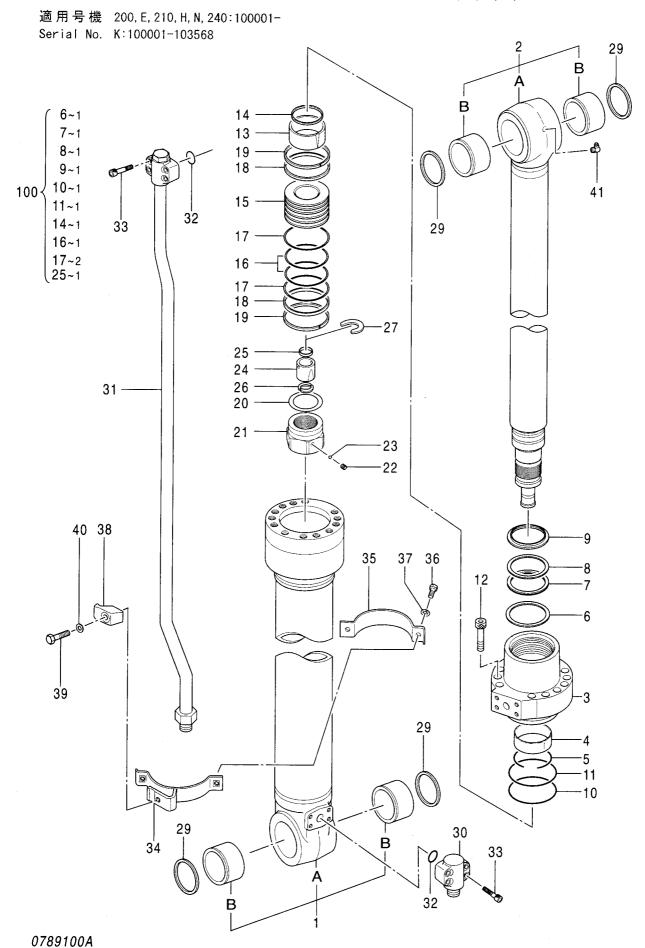


## シリンダ; アーム(モノブーム) <200, E, 210, H, K, N, 240> CYL.; ARM(MONO BOOM) <200, E, 210, H, K, N, 240>


適用号機 200, E, 210, H, N, 240:100001-

Serial No. K:100001-103568

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART 部品番号	引品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
33	0309020	·BOLT;SOCKET		8		-D03/03	+	7,11() 140.	4 11
33	M341236	·BOLT;SOCKET	·	8	#	D03/04-		ļ	
34-40	0789113	·KIT;BAND		1					
34	0789114	· · BAND		1			Ì		
35	0789115	· · BAND		1					
36	0408815	··BOLT		2					
37	0325913	WASHER		2					
38	0309219	··CLAMP;PIPE		1					
39	0224115	· · BOLT		1					
40	0208516	· · WASHER; SPRING		1					
41	0159411	·FITTING; GREASE		1		-D03/03	Y	0225709	1
41	0225709	·FITTING; GREASE		1	#	D03/04-			
100	4448399	KIT; SEAL		1					
							-		
	!								
			,						
			·						
						i			

シリンダ;アーム〈K〉 CYL.;ARM〈K〉

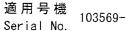

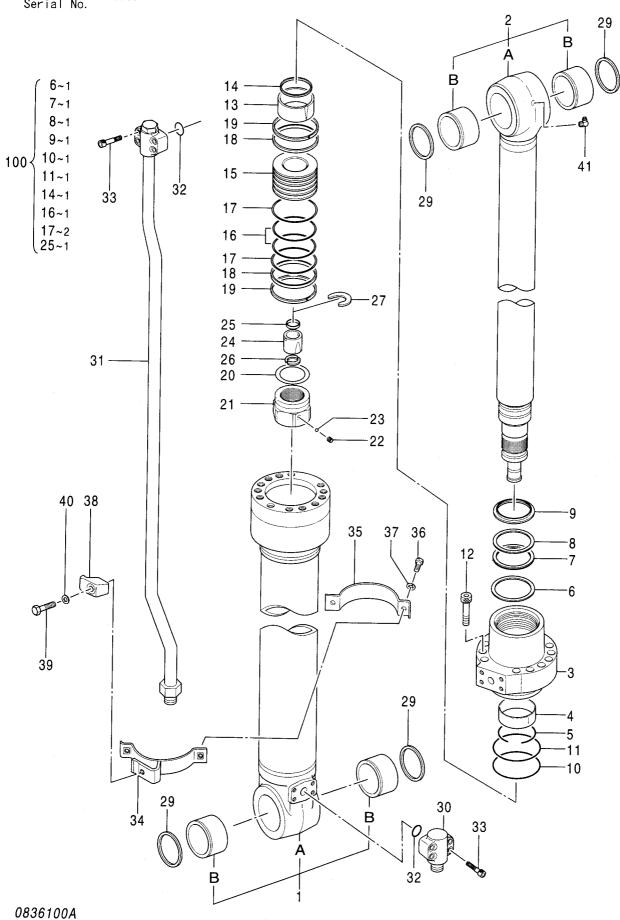


#### シリンダ;アーム〈K〉 CYL.;ARM〈K〉

適用号機 Serial No. 103569-

	<del></del>			<del></del>			<del>-,</del>		
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	部 品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
·	4470801	CYL.;ARM	0836100A	1			IUA	FART NO.	Q IT
1	0789101	·TUBE;CYL. ASS'Y		1				İ	
1 <b>A</b>	0789102	··TUBE;CYL.		1		-D03/02	Y	0789116	1
1 <b>A</b>	0789116	··TUBE;CYL.		1	#	D03/03-	'	0700110	'
1B	4352399	··BUSHING;PIN		2		200,00	}		
2	0836101	-ROD; PISTIN ASS' Y		1					
2 <b>A</b>	0836102	·-ROD;PISTON		1					
2B	4352399	· · BUSHING; PIN		2					
3	0836103	·HEAD; CYL.		1					
4	0836104	-BUSHING		1					
5	0208504	RING		1					
6	0836105	-RING		1	К				
7	0836106	·PACKING;U-RING		1	K				
8	0836107	-RING; BACK-UP		1	K				
9	0807904	·R!NG;WIPER		1	K				
10	A811130	·O-RING		1	K				
11	0789107	·RING; BACK-UP		1	К				
12	0219305	·BOLT; SOCKET		12					
13	0836108	-BRG. ; CUSHION	·	1					
14	0836109	·SEAL; CUSHION		1	к				
15	0836110	-PISTON		1					
16	0309210	·RING;SEAL		1	К				
17	0789109	·RING;BACK-UP		2	к				
18	0789110	·RING		2					
19	0309212	-RING		2					
20	0836111	-SHIM		1					
21	0836112	- NUT		1				i	
22	0352715	·SCREW; SET		1					
23	0104404	-BALL		1					
24	0409913	·BRG. ; CUSHION		1					
25	0667411	·SEAL; CUSHION	'	1	к			-	
26	0409915	·STOPPER		2					
27	0409916	·RING; RETAINING		1					
29	4067902	·SEAL;DUST		4					
30	0387307	·JOINT		1		-D03/02			
30	0906103	- JOINT		1	#	D03/03-			
31	0789112	·PIPE		1	-	-D03/02			
31	0836113	·PIPE		1	#	003/03-			
32	984614	·O-RING		2	"				
		次ページへ続く	CONTINUED						

シリンダ;アーム〈K〉 CYL.;ARM〈K〉

適用号機 Serial No. 103569-

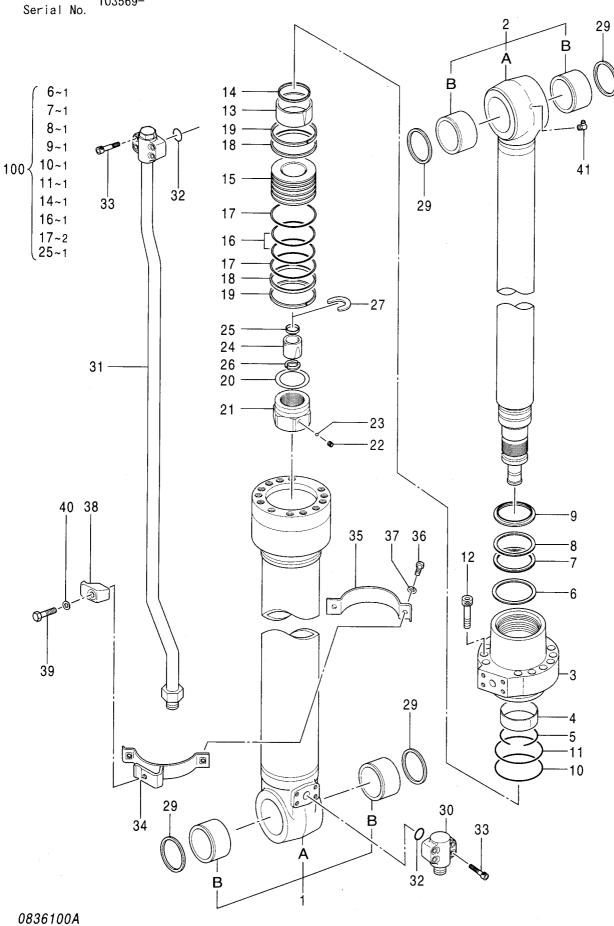


#### シリンダ;アーム〈K〉 CYL.;ARM〈K〉

適用号機 Serial No. 103569-

<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME		コード CODE	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 音 REPLACE, PART 部品番号 PART NO.	数量
33 33 34–40	0309020 M341236 0789113	·BOLT;SOCKET ·BOLT;SOCKET ·BAND ASS'Y			8	#	-D03/02 D03/03-		M341236	8
34 35	0789114 0789115	··BAND			1 1					
36 37	0408815	· BOLT · WASHER			2		e e e			
38	0309219	··CLAMP;PIPE			2					
39 40	0224115 0208516	··BOLT ··WASHER;SPRING	•		1					
41 100	0225709 4477841	·FITTING;GREASE KIT;SEAL		·	1					
				-	•					
						-				
				·.						


シリンダ;アーム(2P-ブーム)〈210, N, 240〉 CYL.;ARM(2P-B00M)〈210, N, 240〉

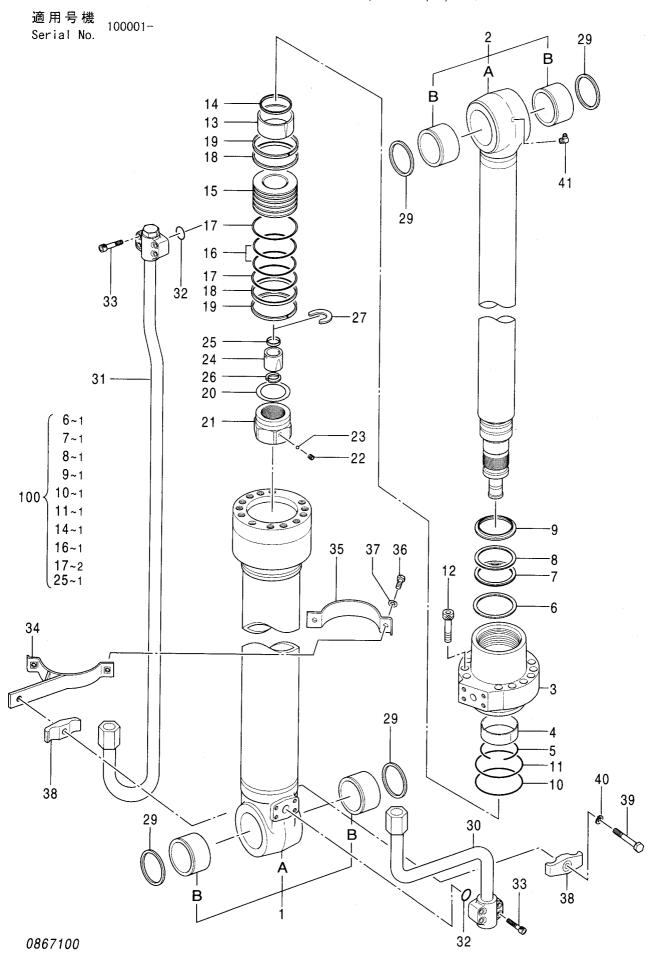

## シリンダ;アーム(2P-ブーム)〈210, N, 240〉 CYL.;ARM(2P-B00M)〈210, N, 240〉

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	—————— 適用号機	互 代替部品 PART
!TEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性 部品番号 数量
	4474568	CYL.;ARM	0867100	1			ICA PART NO. Q'TY
1	0867101	·TUBE;CYL. ASS'Y		1			
1 A	0867102	··TUBE;CYL.		1			
2B	4352399	··BUSHING; PIN		2			
2	0789103	·ROD; PISTON ASS' Y		1			
2A	0789104	··ROD; PISTON	**	1			
2B	4352399	· · BUSHING; PIN		2			
3	0867103	·HEAD;CYL.		1			
4	0309204	·BUSHING		1			
5	0236905	·RING; RETAINING		1			
6	0789106	RING		1	к		
7	0667404	·PACKING;U-RING		1	к		
8	0667405	·RING; BACK-UP		1	к		
9	0667406	·RING; WIPER		1	к		
10	A811130	·O-RING		1	к		
11	0789107	·RING;BACK-UP		1	K		
12	0219305	·BOLT; SOCKET		12			
13	0409908	-BRG. ; CUSHION		1			
14	0667407	·SEAL; CUSHION		1	К		
15	0789108	·PISTON		1			
16	0309210	·RING; SEAL		1	К		
17	0789109	-RING;BACK-UP		2	К		
18	0789110	·RING		2			
19	0309212	·RING		2			
20	0309216	·SHIM		1			
21	0789111	- NUT		1			
22	0309011	·SCREW; SET		1			
23	0111707	·BALL;STEEL		1			
24	0409913	·BRG.; CUSHION		1			
25	0667411	·SEAL; CUSHION		1	к		
26	0409915	-STOPPER		2			
27	0409916	·RING; RETAINING		1			
29	4067902	·SEAL;DUST		4			
30	0867104	·PIPE		1			
31	0867105	·PIPE		1			
32	984614	·O-RING		2			
33	0309020	·BOLT;SOCKET		8			
34-40	0867106	KIT; BAND		1			
34	0867107	·-BAND		1			
35	0789115	· · BAND		1			

シリンダ:アーム(2P-ブーム)〈210, N, 240〉 CYL.; ARM(2P-B00M)〈210, N, 240〉

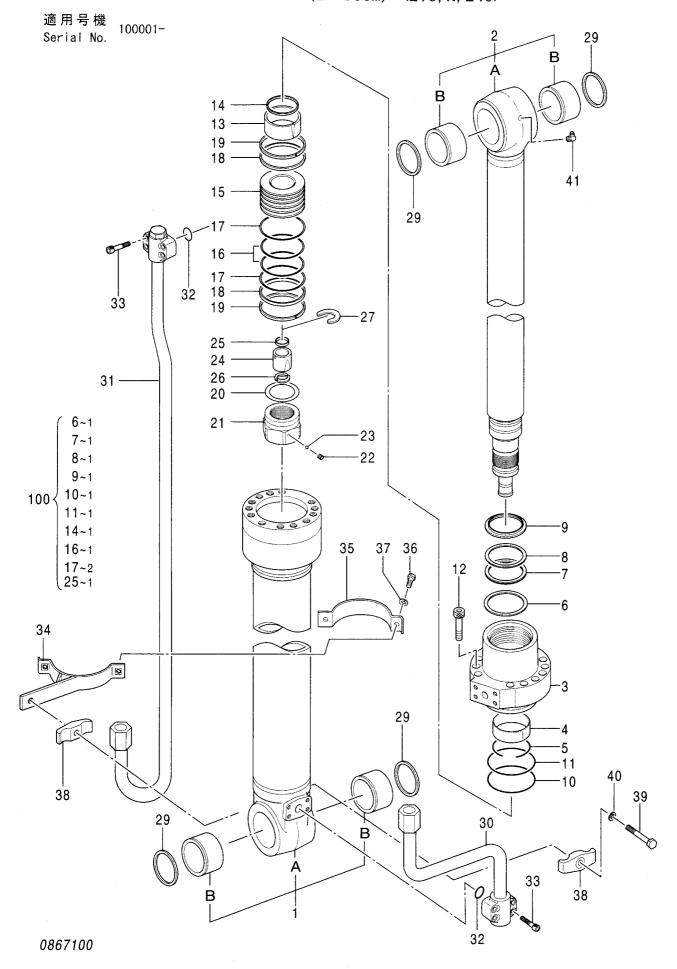


シリンダ; アーム (2P-ブーム) <210, N, 240>

CYL.; ARM (2P-B00M) <210, N, 240>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
36 37 38 39	0408815 0325913 0237112 0867108	··BOLT ··WASHER ··HOLDER ··BOLT		2 2 2 1					
40 41 100	A590914 0225709 4448399	··WASHER; SPRING ·FITTING; GREASE KIT; SEAL		1 1					


シリンダ;アーム [ホールディングバルブ付] [モノブーム] CYL.;ARM [WITH HOLDING VALVE] [MONO BOOM]

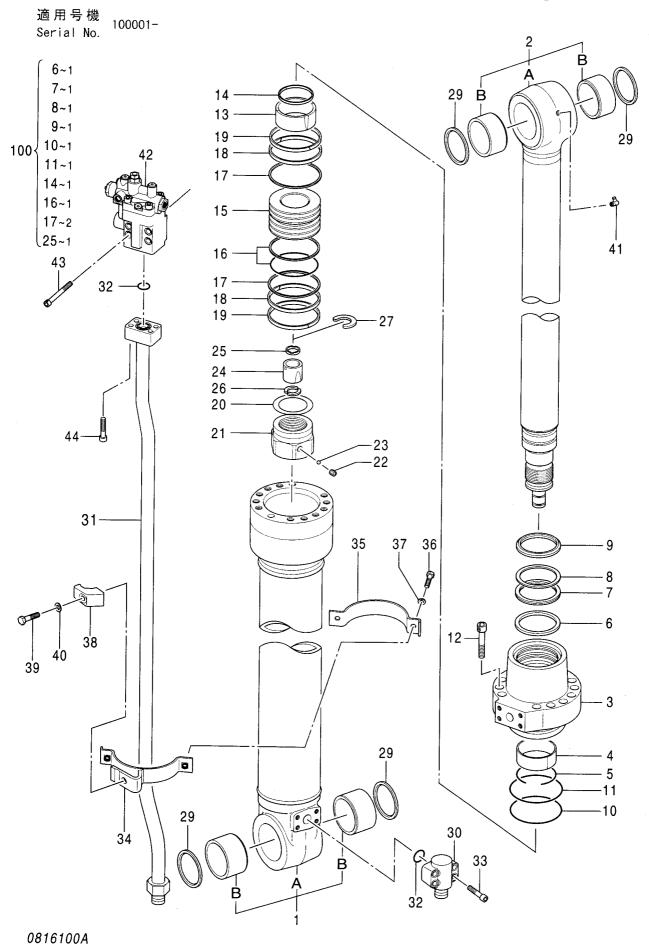

## シリンダ:アーム [ホールディングバルブ付] [モノブーム] CYL.;ARM [WITH HOLDING VALVE] [MONO BOOM]

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	週用亏險	互換	代替者 REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Ö. TA	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4438207	CYL.;ARM	0816100A	1			IIOA	TAKT NO.	4 11
1	0789101	·TUBE;CYL. ASS'Y		1					
1A	0789102	··TUBE;CYL.		1		-D03/02	Y	0789116	1
1 <b>A</b>	0789116	··TUBE;CYL.		1	#	D03/03-	] .	0700110	'
1B	4352399	··BUSHING;PIN		2	"	] 200, 00			
2	0789103	·ROD; PISTON ASS' Y	·	1					
2 <b>A</b>	0789104	··ROD; PISTON		1			ĺ		
2B	4352399	··BUSHING; PIN		2					
3	0789105	·HEAD;CYL.		1					
4	0309204	BUSHING		1					
5	0236905	·RING; RETAINING		1					
6	0789106	-RING		1	ĸ			ĺ	
7	0667404	·PACKING;U-RING		1	K				
8	0667405	-RING; BACK-UP		1	ĸ				
9	0667406	·RING; WIPER		1	ĸ				
10	A811130	·O-RING	,	1	ĸ				
11	0789107	·RING;BACK-UP		1	ĸ				
12	0219305	·BOLT; SOCKET		12					
13	0409908	-BRG.; CUSHION		1					
14	0667407	·SEAL; CUSHION		1	К			ĺ	
15	0789108	·PISTON		1	.`.	-	.		
16	0309210	·RING;SEAL		1	к				
17	0789109	·RING;BACK-UP		2	К				
18	0789110	-RING		2					
19	0309212	-RING		2					
20	0309216	·SHIM		1					
21	0789111	- NUT		1					
22	0309011	·SCREW; SET		1					
23	0111707	·BALL;STEEL		1					
24	0409913	-BRG. ; CUSHION		1					
25	0667411	·SEAL; CUSHION		1	к	·			
26	0409915	·STOPPER		2	`\	-			
27	0409916	·RING; RETAINING		1					
29	4067902	·SEAL;DUST	·	4				İ	
30	0387307	·JOINT		1		-D03/02			
30	0906103	JOINT		1	#	D03/02-			
31	4438227	·PIPE		1	π	-D03/02			
31	4615431	·PIPE		1	#	D03/03-			
32	984614	-O-RING		2	π	200,00			
		次ページへ続く	CONTINUED						

シリンダ;アーム [ホールディングバルブ付] [モノブーム] CYL.;ARM [WITH HOLDING VALVE] [MONO BOOM]

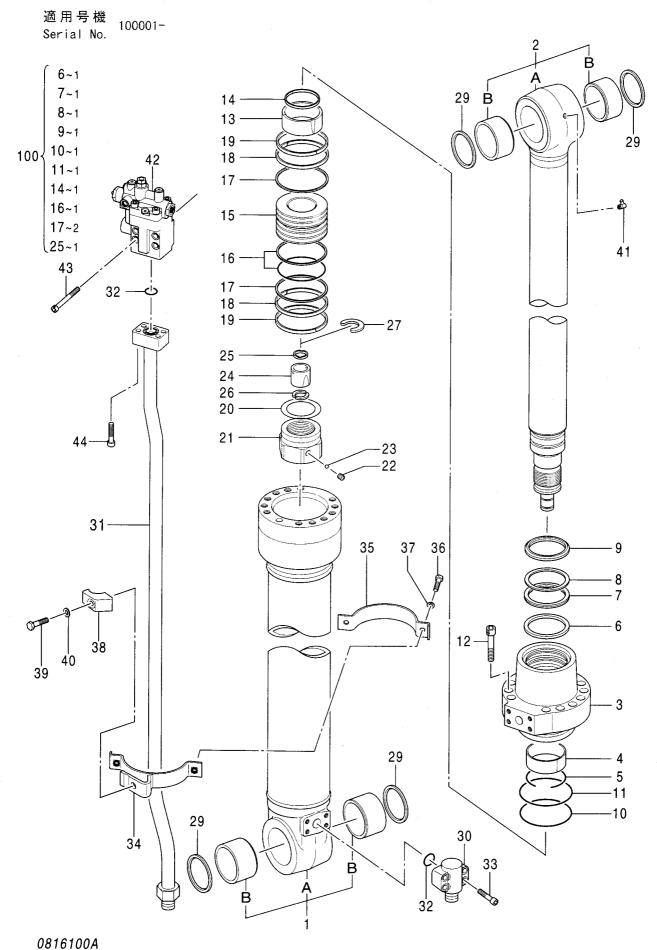

## シリンダ;アーム [ホールディングバルブ付] [モノブーム] CYL.;ARM [WITH HOLDING VALVE] [MONO BOOM]

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART 部品番号	化品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, LA	S. C	SERIAL NO.	性 IICA	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
33	0309020	·BOLT; SOCKET		4		-D03/02			
33	M341236	-BOLT; SOCKET		4	#	D03/03-			
34-40	0789113	-KIT;BAND		1	İ				
34	0789114	· · BAND		1					
35	0789115	· · BAND		1		!			
36	0408815	BOLT		2					
37	0325913	··WASHER		2					
38	0309219	··CLAMP;PIPE		1					
39	0224115	· · BOLT		1					
40	0208516	WASHER; SPRING		1					
41	0159411	·FITTING; GREASE		1		-D03/02	Υ	J75581	1
41	J75581	·FITTING; GREASE		1	#	D03/03-			
42	4422632	·VALVE; HOLDING	0900100	1			1	4489420	1
		<pre><for assembly="" macl<="" of="" pre=""></for></pre>	hine>						
42	(4489420)	·VALVE;HOLDING		1	#S				
		<pre><for transportation=""></for></pre>							
43	0148804	·BOLT; SOCKET		4		-D03/02			
43	4603245	·BOLT; SOCKET		4	#	D03/03-			
44	M341250	·BOLT; SOCKET		4		-D03/02			
44	M341236	-BOLT; SOCKET		4	#	D03/03-			
100	4448399	KIT;SEAL		1					
								-	
			·						
	1								


## バルブ:ホールディング(アーム)[モノ, 2P-ブーム] VALVE:HOLDING (ARM) [MONO, 2P-BOOM]

適用号機 100001-Serial No. 24 21-24 22-24 -21 22 24--22 M K D Ġ -23 22 - 6 - 5 21-- 3 23 23 - 2 - 25 Ø 21 20

## バルブ:ホールディング(アーム)[モノ, 2P-ブーム] VALVE;HOLDING (ARM) [MONO, 2P-BOOM]

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	F
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4422632	VALVE; HOLDING	0900100	1				4489420	
		<pre><for assembly="" mac<="" of="" pre=""></for></pre>	hine>						
	(4489420)	VALVE; HOLD ING		1	#S				
		<pre><for transportation=""></for></pre>							
1	++++++	-BODY		1	D				
2	++++++	• PORRET		1	D		ľ		
3	++++++	·SPRING		1	D				
4	++++++	- COVER		1	D				
5	++++++	·O-RING		1	D				
6	++++++	·RING;BACK-UP		1	D				
7	0900101	·BODY ASS' Y		1					
7A	++++++	· BODY		1	D				
7B	++++++	SP00L		1	D				
7C	+++++	·-PISTON		1	D				
7D	++++++	· · CAP		1	D				
7E	985099	··O-RING		1					
7F	++++++	··WASHER	·	1	D				
7G	++++++	·-SPRING		1	D				
7H	++++++	· · HOLDER		1	D				
71	++++++	··O-RING		1	D				
7J	++++++	· · CAP		1	D				
7K	0171808	··O-RING		1					
7L	++++++	··SCREW; SET		1	D				
7M	++++++	··NUT		1	D				
20	0899402	·VALVE;RELIEF		1					
20A	0103025	··O-RING		1					
21	0866702	-PLUG		5					
22	4506408	-O-RING		5					
23	4506412	-O-RING		4					
24	0168006	·BOLT;SOCKET		4					
25	984614	-O-RING		1					
									•
						·			
	1			: 1	1		i		


シリンダ:アーム [ホールディングバルブ付] [2P-ブーム] CYL.; ARM [WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]

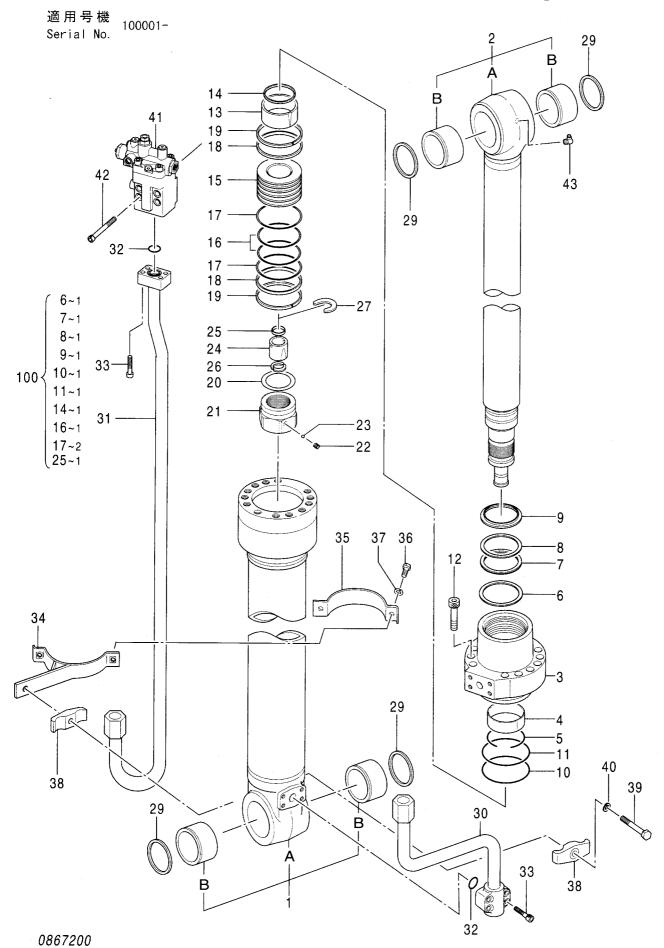

## シリンダ;アーム [ホールディングバルブ付] [2P-ブーム] CYL.;ARM [WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]

<i>γ</i> -⊱ 🗀	#0 D ## D	+n		)u = 44	÷ 7	互 代替部品 BEPLACEABLE
符号	部品番号	部 品 名	コード	数量 <sup>サート</sup>	F	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	0' TY S.		性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
	4485921	CYL.; ARM	0867200	1		
1	0867101	·TUBE;CYL. ASS'Y		1		
1 <b>A</b>	0867102	··TUBE;CYL.		1		
1B	4352399	··BUSHING; PIN		2		
2	0789103	·ROD; PISTON ASS' Y		1		
2 <b>A</b>	0789104	·-ROD; PISTON		1		
2B	4352399	· · BUSHING; PIN		2		
3	0867103	·HEAD;CYL.		1		
4	0309204	·BUSHING		1		
5	0236905	·RING; RETAINING		1		
6	0789106	-RING		1 K		
7	0667404	·PACKING;U-RING		1 K		
8	0667405	·RING;BACK-UP		1 K		
9	0667406	·RING;WIPER		1 K		
10	A811130	-O-RING		1 K		
11	0789107	·RING:BACK-UP		1 K		
12	0219305	·BOLT; SOCKET		12		
13	0409908	·BRG. ; CUSHION		1		
14	0667407	·SEAL; CUSHION		1 K		
15	0789108	·PISTON		1		
16	0309210	·RING; SEAL		1 K		
17	0789109	·RING; BACK-UP		2 K		
18	0789110	-RING		2		
19	0309212	·RING		2		
20	0309216	·SHIM		1		
21	0789111	-NUT		1		
22	0309011	·SCREW; SET		1		
23	0111707	·BALL;STEEL		1		
24	0409913	·BRG.; CUSHION		1		
25	0667411	·SEAL; CUSHION		1 K		
26	0409915	·STOPPER		2		
27	0409916	·RING; RETAINING		1		
29	4067902	-SEAL;DUST		4		
30	0867104	·PIPE		1		·
31	0867201	PIPE		1		
32	984614	·O-RING		2		
33	0309020	·BOLT;SOCKET		8		
34-40	0867106	-KIT;BAND		1		
34	0867107	· · BAND		1		
35	0789115	· · BAND		1		


シリンダ;アーム [ホールディングバルブ付] [2P-ブーム] CYL.;ARM [WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]

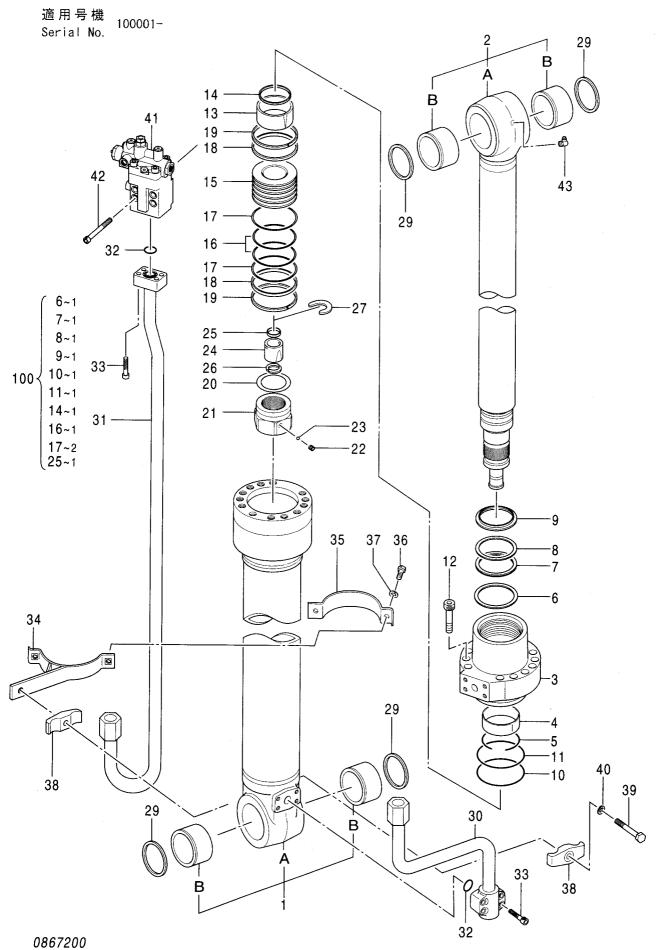

## シリンダ;アーム [ホールディングバルブ付] [2P-ブーム] CYL.;ARM [WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
36	0408815	··BOLT		2					
37	0325913	· · WASHER		2					
38	0237112	· · HOLDER		2					
39	0867108	··B0LT		1					
40	A590914	·WASHER; SPRING		1					
41	4422632	·VALVE; HOLDING	0900100	1			1	4489420	1
41	(4400400)	for assembly of macl	hine>					<u>.</u>	
41	(4489420)	·VALVE; HOLDING		1	#S				
42	0191817	<pre></pre>							
43	0225709	·FITTING; GREASE		4					
100	4448399	KIT; SEAL		1					
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7									

シリンダ;アーム(スーパーロング) CYL.;ARM(RIVER MAINTENANCE)

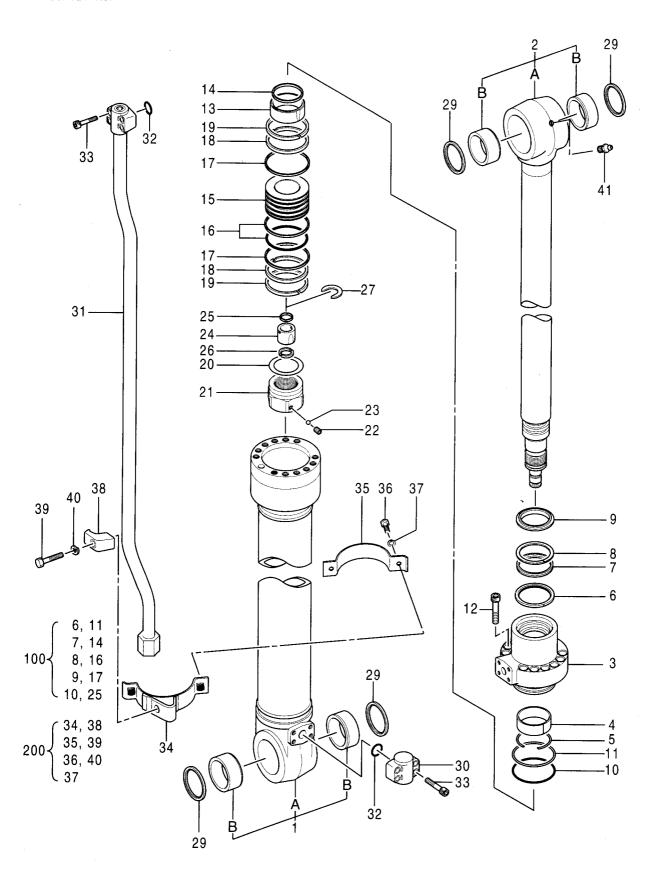


### シリンダ;アーム(スーパーロング) CYL.; ARM(RIVER MAINTENANCE)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部 REPLACEABL PART 性 部品番号数 ICA PART NO. Q'	量
	4316930	CYL.;ARM	0667400	1			TOATAKT NO. G	
1	0667401	·TUBE;CYL. ASS'Y		1				
1 A	++++++	··TUBE;CYL.		1	D			
1B	4352399	BUSHING; PIN		2				
2	0667402	·ROD; PISTON ASS' Y		1				
2 <b>A</b>	++++++	··ROD; PISTON		1	D			
2B	4352399	··BUSHING;PIN		2				
3	0667403	·HEAD;CYL.		1				
4	0309204	·BUSHING		1				
5	0236905	·RING; RETAINING		1				
6	0409905	RING		1	к			
7	0667404	·PACKING;U-RING		1	к			
8	0667405	·RING;BACK-UP		1	К			
9	0667406	·RING; WIPER		1	К			
10	A811125	-O-RING		1	к			
11	0409906	·RING;BACK-UP		1	к			
12	0409907	·BOLT;SOCKET		12				
13	0409908	·BRG.; CUSHION		1				
14	0667407	·SEAL; CUSHION		1	к			
15	0667408	·PISTON		1				
16	0254305	·RING; SEAL ASSY		1	K			
17	0409911	·RING; BACK-UP		2	К			
18	0667409	·RING; SLIDE		2				
19	0254309	·RING;SLIDE		2				
20	0309216	·SHIM		1				
21	0667410	-NUT		1				
22	0309011	·SCREW		1				
23	0111707	·BALL;STEEL		1				
24	0409913	-BRG. ; CUSHION		1				
25	0667411	·SEAL; CUSHION		1	к			
26	0409915	·STOPPER		2				
27	0409916	·RING; RETAINING		1				
29	4067902	·SEAL;DUST		4				
30	0387307	-JOINT		1				
31	0667412	-PIPE		1				
32	984614	·O-RING		2				
33	0309020	·BOLT; SOCKET		8				
34	0667413	-BAND		1				
35	0409920	•BAND		1				
36	0408815	·BOLT		2				

#### シリンダ;アーム(スーパーロング) CYL.;ARM(RIVER MAINTENANCE)


適用号機 Serial No. 100001-

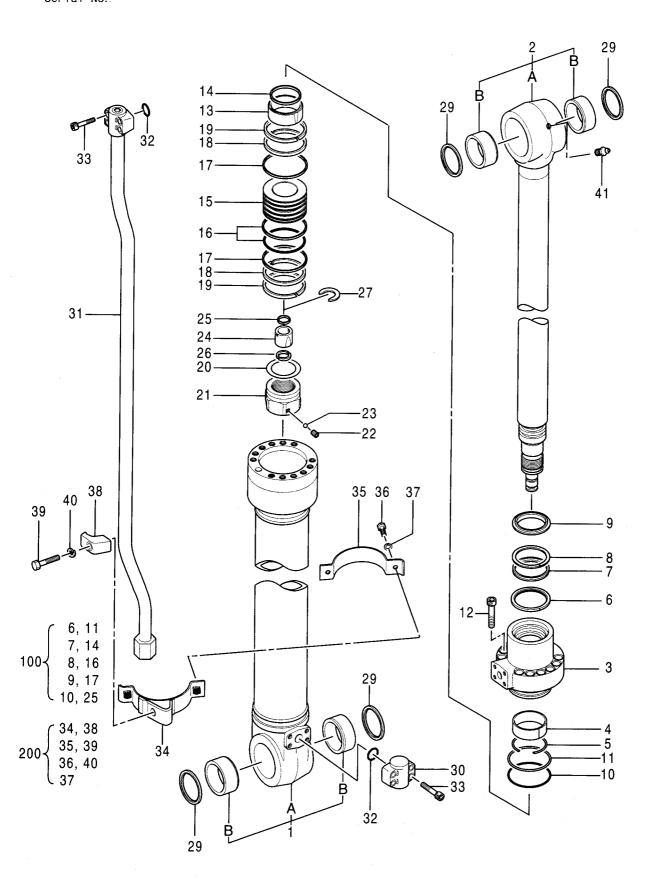

### シリンダ;アーム(スーパーロング) CYL.;ARM(RIVER MAINTENANCE)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
37 38 39 40 41 100 200	0325913 0309219 0224115 0208516 J75481 4364916 0667414	·WASHER ·CLAMP;PIPE ·BOLT ·WASHER;SPRING ·FITTING;GREASE KIT;SEAL KIT;BAND		2 1 1 1 1 1 1 1					
									·

シリンダ:バケット〈200, E, 210, H, N, 240〉 CYL.; BUCKET〈200, E, 210, H, N, 240〉

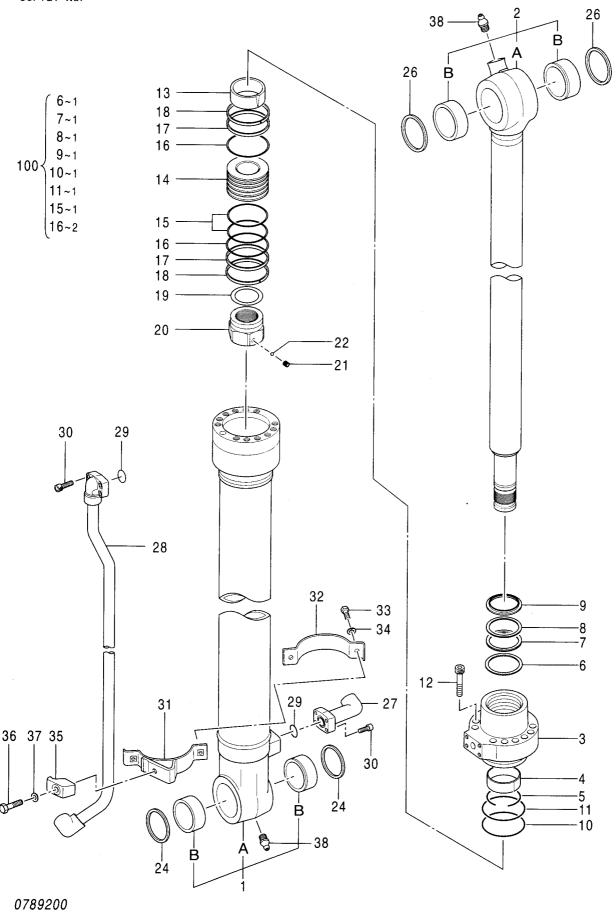


### シリンダ;バケット〈200, E, 210, H, N, 240〉 CYL.;BUCKET〈200, E, 210, H, N, 240〉

符号	部品番号	部 品 名		₩, 😑	サービス	, <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	互換	代 替 部	那品 ABLE
10 75	PART NO.		コード	数量	コード	迎用亏饭	換性		
IIEWI	PART NO.	PART NAME	CODE	Ø, TA	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	Q'TY
	4385637	CYL.;BUCKET	0789200	1					
1	0789201	·TUBE;CYL. ASS'Y		1					
1 <b>A</b>	0789202	··TUBE;CYL.		1					
1B	4352400	··BUSHING;PIN		2					
2	0789203	·ROD; PISTON ASS' Y		1					
2 <b>A</b>	0789204	··ROD; PISTON		1	-				
2B	4352398	··BUSHING;PIN		2					
3	0789205	·HEAD;CYL.		1					
4	0309304	BUSHING		1					
5	0208604	·RING; RETAINING		1					
6	0789206	-RING		1	K				-
7	0208605	-PACKING;U-RING		1	K				
8	0208606	·RING; BACK-UP		1	K				
9	0667006	·RING;WIPER		1	K				
10	A811110	·O-RING		1	K				
11	0310904	·RING, BACK-UP		1	K				
12	0409705	·BOLT;SOCKET		12					
13	0789207	·BRG.; CUSHION		1					
14	0686404	·PISTON		1					
15	0225614	·RING; SEAL		1	K				
16	0496605	·RING;BACK-UP		2	K			-	
17	0686405	·RING;SLIDE		2		-D01/03	Υ	0789211	2
17	0789211	·RING;SLIDE		2		D01/04-			
18	0310908	·RING		2					
19	0309013	·SHIM		1					
20	0788907	·NUT		1					
21	0309011	·SCREW; SET		1					
22	0111707	-BALL;STEEL		1					
24	0408810	·RING;WIPER		2					
26	4067902	·SEAL;DUST		2					
27	8086114	PIPE		1					
28	0789208	·PIPE		1		-D01/03	Υ	0789212	1
28	0789212	·PIPE		1		D01/04-			
29	4506430	·O-RING		2					
30	0158855	·BOLT;SOCKET		8					
31-37	0789209	-KIT, BAND		1	-				
31	0789210	BAND		1					
32	0327704	··BAND		1					
33	0408815	··B0LT		2					
34	0325913	··WASHER		2					

シリンダ;バケット〈200, E, 210, H, N, 240〉 CYL.;BUCKET〈200, E, 210, H, N, 240〉


適用号機 Serial No. 100001-

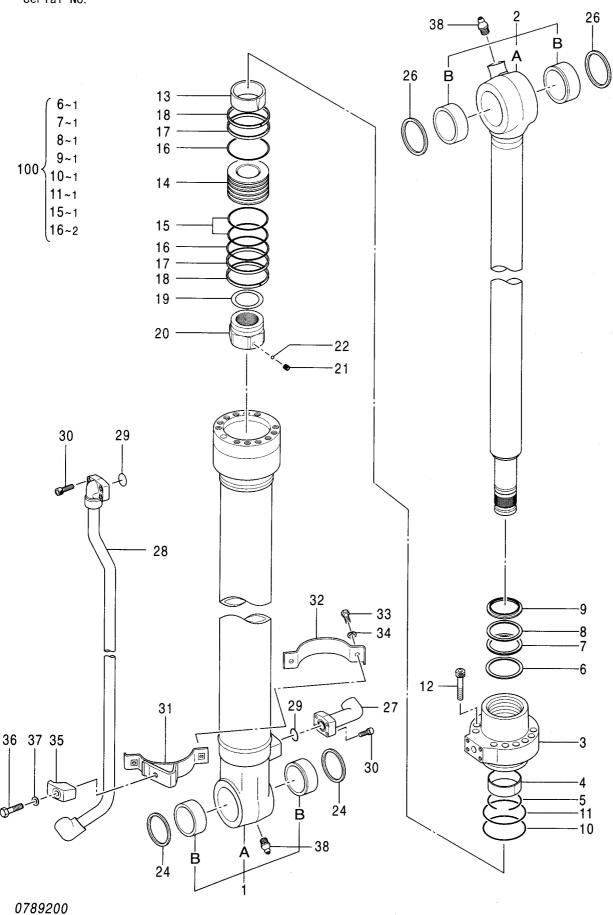

## シリンダ;バケット〈200, E, 210, H, N, 240〉 CYL.; BUCKET〈200, E, 210, H, N, 240〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S. C	互 換 性 ICA	代替 部 REPLACE, PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
35 36 37 38 100	0309021 0667013 0208516 J75481 4448400	··HOLDER ··BOLT ··WASHER;SPRING ·FITTING;GREASE KIT;SEAL		1 1 1 2 1				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

#### シリンダ;バケット〈K〉 CYL.;BUCKET〈K〉

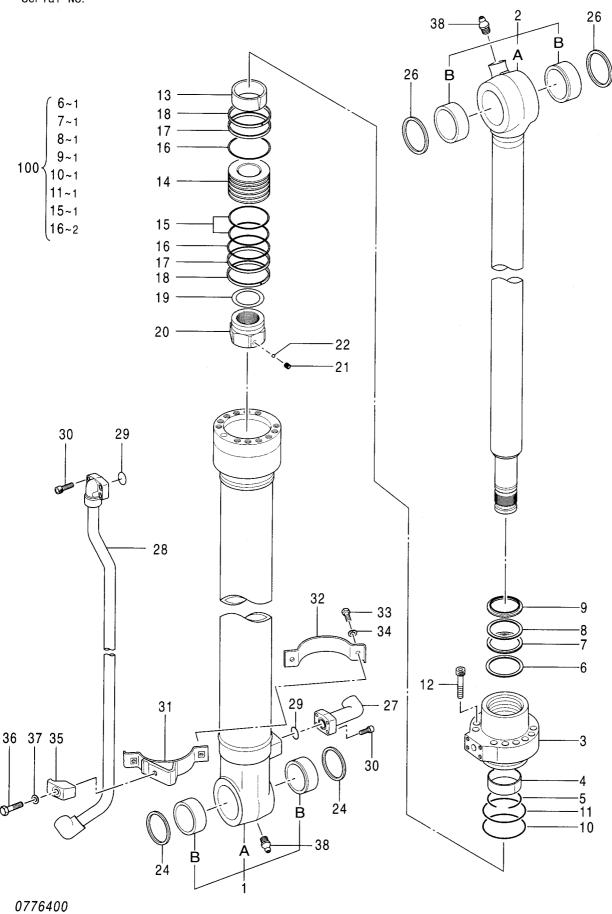


### シリンダ;バケット〈K〉 CYL.;BUCKET〈K〉

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス		互換	代 替 部 REPLACE PAR	Т
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, I,	Y s. c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4449579	CYL. ; BUCKET	0776400	1			107	7,401 40.	4 11
1	0776401	·TUBE;CYL. ASS'Y		1					
1A	0855001	··TUBE;CYL.		1	#				
1B	4352400	··BUSHING; PIN		2	2				
2	0776403	·ROD; PISTON ASS' Y		1					
2A	0776404	· ROD; PISTON		1					
2B	4352398	- BUSHING: PIN		2	<u>.</u>				
3	0875805	·HEAD; CYL.		1	#				
4	0309004	·BUSHING		1					
5	0208304	·RING; RETAINING		1					
6	0788906	·RING		1	K				
7	0208305	·PACKING;U-RING		1	K				
8	0208306	·RING; BACK-UP		1	к				
9	0667204	-RING; WIPER		1	K				
10	A811120	·O-RING		1	K				
11	0223704	·RING;BACK-UP		1	K				
12	0409705	·BOLT;SOCKET		12					
13	0737504	·BRG. ; CUSHION		1					
14	0737505	·PISTON		1					
15	0223706	·RING; SEAL		1	K				
16	0496706	·RING; BACK-UP		2	K				i
17	0737506	·RING; SLIDE		2					
18	0223713	·RING		2					
19	0400909	·SHIM		1					
20	0776406	• NUT		1	#				
21	0309011	·SCREW; SET		1					
22	0111707	·BALL;STEEL		1					
24	0408810	-RING; WIPER		2					
26	4067902	·SEAL;DUST		2					
27	8086114	·PIPE		1					
28	0776407	·PIPE		1	#	-D01/03	Υ	0776407	1
28	0776407	·PIPE		1		D01/04-			
29	4506430	·O-RING		2					
30	0158855	·BOLT;SOCKET		8					
31-37	0737509	BAND ASS'Y		1					
31	0737510	· · BAND		1					
32	4468607	- · BAND		1	#				
33	0408815	··B0LT		2					
34	0325913	· · WASHER		2					
35	0309021	·· HOLDER		1					

0776400

シリンダ;バケット〈K〉 CYL.;BUCKET〈K〉


適用号機 Serial No. 100001-

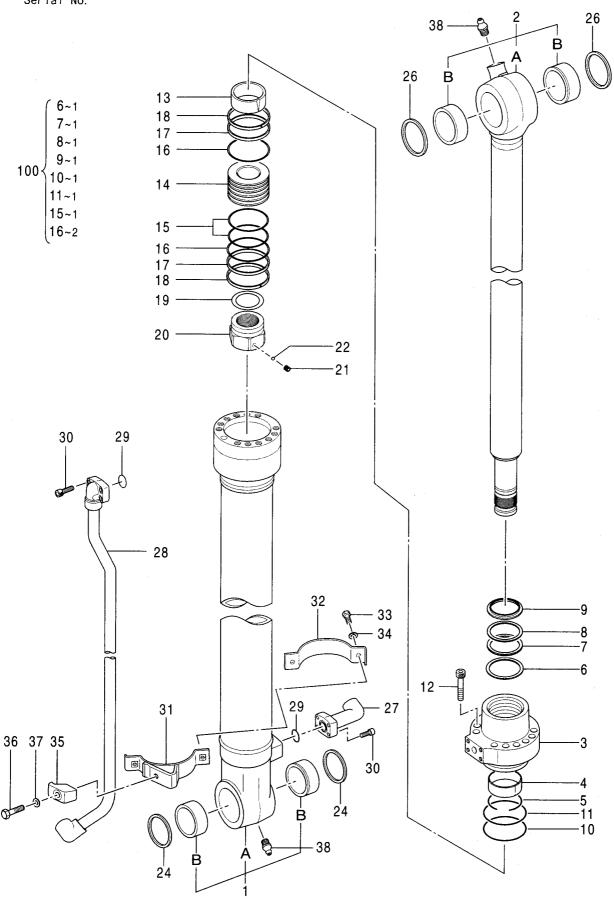

#### シリンダ;バケット〈K〉 CYL.;BUCKET〈K〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 <sup>サー</sup> g. TY S.	一 週 の う 700	互 代替部品 part 性部品番号数量 ICA PART NO. 0'TY
36 37 38 100	0667013 0208516 J75481 4465493	··BOLT ··WASHER; SPRING ·FITTING; GREASE KIT; SEAL		1 1 2 1		


シリンダ;バケット(スーパーロング) CYL.;BUCKET(RIVER MAINTENANCE)

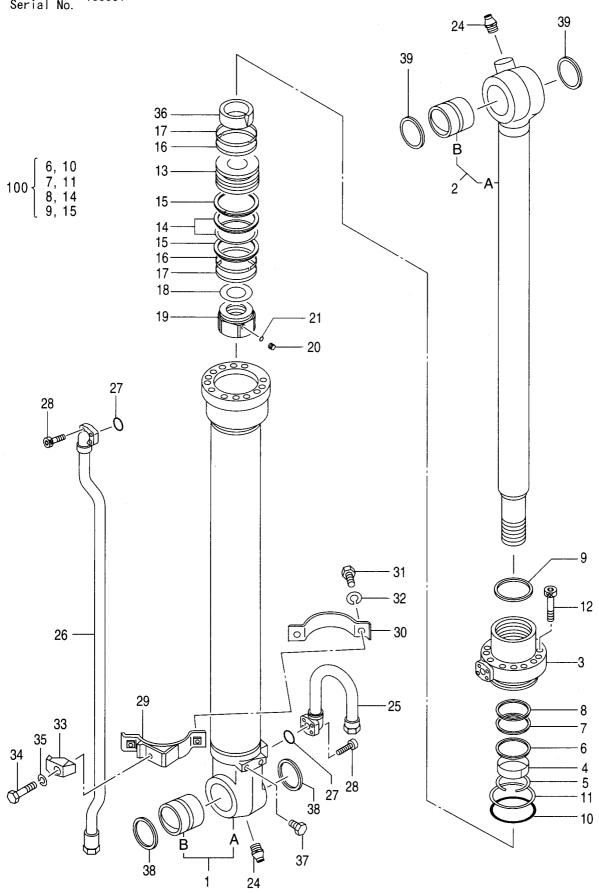

#### シリンダ;バケット(スーパーロング) CYL.;BUCKET(RIVER MAINTENANCE)

符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替: REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード S. C	METT 与10g SERIAL NO.	性	部品番号	数量
	4371061	CYL.;BUCKET	0671500A	1			ICA	PART NO.	Q' TY
1	0671501	·TUBE; CYL. ASS' Y	0071300A	1					
' 1A	++++++	· TUBE; CYL.		1	D				
1B	4365897	· · BUSHING; PIN		1	ן ט				
2	0671502	·ROD; PISTON ASS' Y		2					
2 <b>A</b>	++++++	· ROD; PISTON		1	7				
2B	4365448	··BUSHING;PIN		1	D				
3	0409103	·HEAD; CYL.		2			ĺ		
4	0310604	·BUSHING		1					
5	4510494	RING; RETAINING		1					
6	0409104	RING			<b>V</b>				
7	0225611	·PACKING;U-RING			K				
8	0225612	·RING;BACK-UP							
9	0667106	·RING;WIPER		1 1	K				
10	A811090	O-RING		1 1	K				
11	0310606	·RING;BACK-UP		1	K				
12	0408805	·BOLT; SOCKET		1	N.				
13	0409106	·PISTON		12					
14	0310608	·RING; SEAL ASSY		1	V				
15	0409107	·RING; BUCK-UP		2	K				
16	0310609	·RING; SLIDE		2	K				
.17	0310610	-RING; SLIDE		2					
18	0326007	·SHIM							
19	0409108	· NUT		1					
20	0310612	·SCREW; SET		1					
21	0111818	·BALL;STEEL		1					
24	J75481	·FITTING; GREASE		2					
25	0437003	PIPE		1					
26	0437004	·PIPE		1					
27	4509181	-O-RING		2					
28	M340825	-BOLT; SOCKET		8	-		.		
29	0409115	-BAND		1					
30	0409116	-BAND		1					
31	0408815	·BOLT		2	Ì				
32	0325913	-WASHER		2					
33	0310616	·HOLDER		1					
34	0259509	BOLT		'					
35	0203503	·WASHER; SPRING		1					
36	0409109	·BRG. ; CUSHION		1					
37	0409109	BOLT		2					

シリンダ;バケット(スーパーロング) CYL.;BUCKET(RIVER MAINTENANCE)

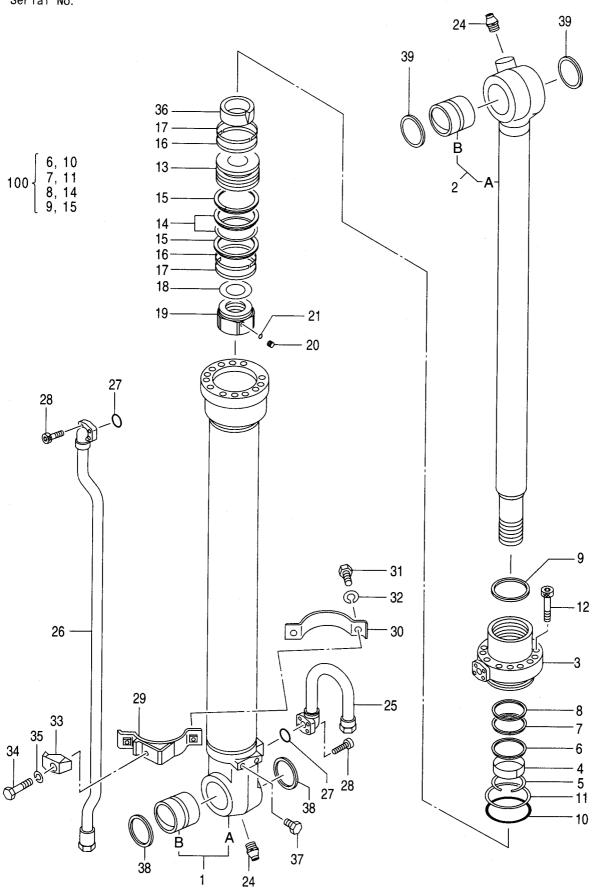



#### シリンダ;バケット(スーパーロング) CYL.;BUCKET(RIVER MAINTENANCE)

符号 ITEM 	部品番号 PART NO. 4094086	部 品 名 PART NAME ·RING;WIPER	コード CODE	数量 <sup>サービス</sup> コード Q'TY S.C	互 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q' TY
39 100	4065687 4364914	·RING;WIPER KIT;SEAL		2	

## シリンダ;ポジショニング (2P-ブーム)

CYL.; POSITIONING (2P-B00M)

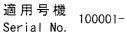


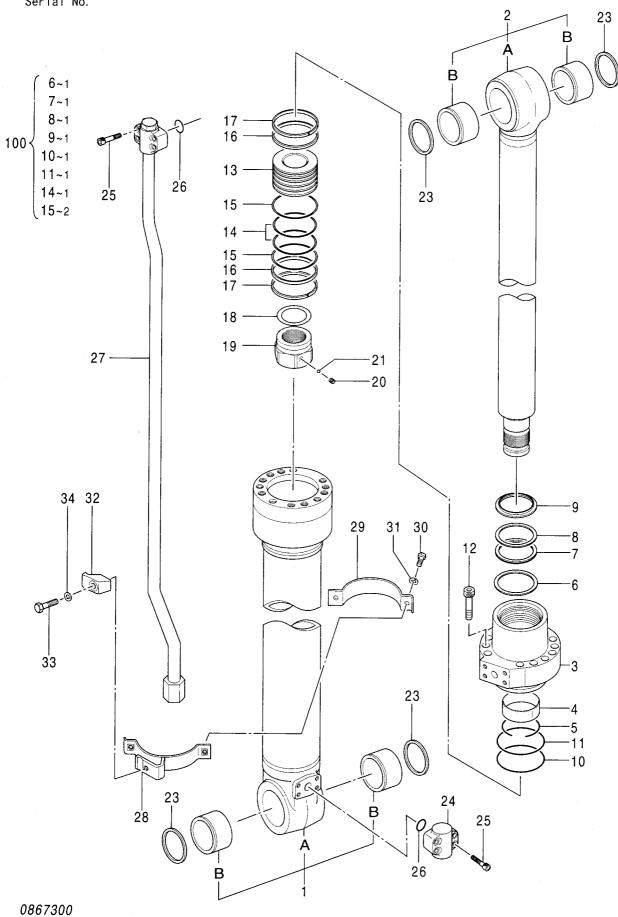

#### シリンダ;ポジショニング (2P-ブーム) CYL.; POSITIONING (2P-BOOM)

				4	1	1	万一代替部品
符号	部品番号	部 品 名	コード	数量	サービス コード	適用号機	互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	O, TA	S. C	SERIAL NO.	性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
	4477984	CYL.; POSITIONING	0867300	1			TOAT ACT NO. Q 11
1	0867301	·TUBE; CYL. ASS' Y		1			
1 <b>A</b>	0867302	··TUBE;CYL.		1			
1B	4397790	··BUSHING;PIN		2			
2	0867303	·ROD; PISTON ASS' Y		1		-	
2A	0867304	ROD; PISTON		1			
2B	4397790	··BUSHING;PIN		2			
3	0867305	·HEAD; CYL.		1			
4	0836104	·BUSHING		1			
5	0208504	·RING		1			
6	0836105	-RING		1	К		
7	0836106	·PACKING;U-RING		1	К		
8	0836107	·RING;BACK-UP		1	K		
9	0807904	·RING;WIPER		1	к		
10	A811145	·O-RING		1	К		
11	0482606	·RING:BACK-UP		1	К		
12	0714306	-BOLT; SOCKET		12			
13	0867306	·PISTON		1			
14	0237218	-RING; SEAL		1	к		
15	0482609	·RING; BACK-UP		2	к		
16	0867307	·RING;SLIDE	'	2			
17	0237220	·RING; SLIDE		2			
18	0373414	-SHIM		1			
19	0867308	- NUT		1	İ		
20	0352715	·SCREW; SET		1			
21	0104404	•BALL		1			
23	4067901	·SEAL;DUST		4			
24	0867309	·JOINT		1			
25	0309020	·BOLT;SOCKET		8			
26	984614	·O-RING		2			
27	0867312	PIPE		1	#		
28-34	0867313	·KIT;BAND		1	#		
28	0867314	· · BAND		1	#		
29	0387311	BAND		1			
30	0408815	··B0LT		2			
31	0325913	WASHER		2			
32	0309021	··HOLDER		1			
33	0667013	· · BOLT		1			
34	0208516	·-WASHER; SPRING		1			
100	4612271	KIT;SEAL		1			


シリンダ;ポジショニング [ホールディングバルブ付] [2P-ブーム] CYL.; POSITIONING [WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]

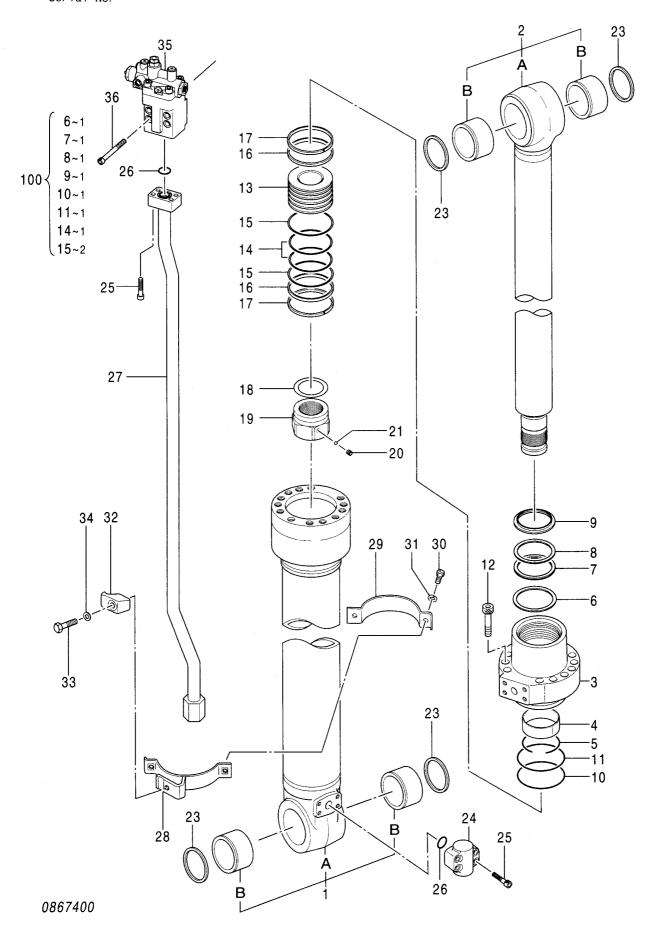

## シリンダ;ポジショニング [ホールディングバルブ付] [2P-ブーム] CYL.; POSITIONING [WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	数量
	4485927	CYL.; POSITIONING	0867400	1			ICA	PART NO.	Q' TY
1	0867301	·TUBE; CYL. ASS' Y	0007400	1					
1A	0867302	· TUBE; CYL.		1				,	
1B	4397790	··BUSHING;PIN		1					
2	0867303	ROD; PISTON ASS' Y		2					
2 <b>A</b>	0867304	··ROD; PISTON	+	1 1					
2B	4397790	··BUSHING; PIN		2					
3	0867305	·HEAD; CYL.		1					
4	0836104	·BUSHING							
5	0208504	·RING							
6	0836105	RING		1	K				
7	0836106	·PACKING;U-RING		1	K				
8	0836107	·RING; BACK-UP		1	ĸ				
9	0807904	·RING;WIPER		1	K				
10	A811145	-O-RING		1	K				
11	0867306	·RING;BACK-UP			K				
12	0714306	-BOLT; SOCKET		12	^				
13	0867307	·PISTON		1					
14	0237218	·RING; SEAL		1	к				
15	0867308	·RING;BACK-UP		2	ĸ				
16	0867309	·RING; SLIDE		2					
17	0237220	·RING; SLIDE		2					
18	0373414	-SHIM		1					
19	0867310	- NUT		1					
20	0352715	-SCREW; SET		1					
21	0104404	BALL		1					
23	4067901	·SEAL;DUST		4					
24	0867311	-JOINT		1					
25	0309020	·BOLT; SOCKET		8					
26	984614	·O-RING		2					
27	0867401	PIPE		1				. }	•
28-34	0867313	-KIT;BAND		1					
28	0867314	··BAND		1					
29	0387311	· · BAND		1					
30	0408815	··BOLT		2			İ		
31	0325913	· · WASHER		2				-	
32	0309021	· · HOLDER		1 1					
33	0667013	··B0LT		1					
34	0208516	··WASHER; SPRING		1				-	
	İ	次ページへ続く	CONTINUED						


シリンダ;ポジショニング [ホールディングバルブ付] [2P-ブーム] CYL.; POSITIONING [WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]

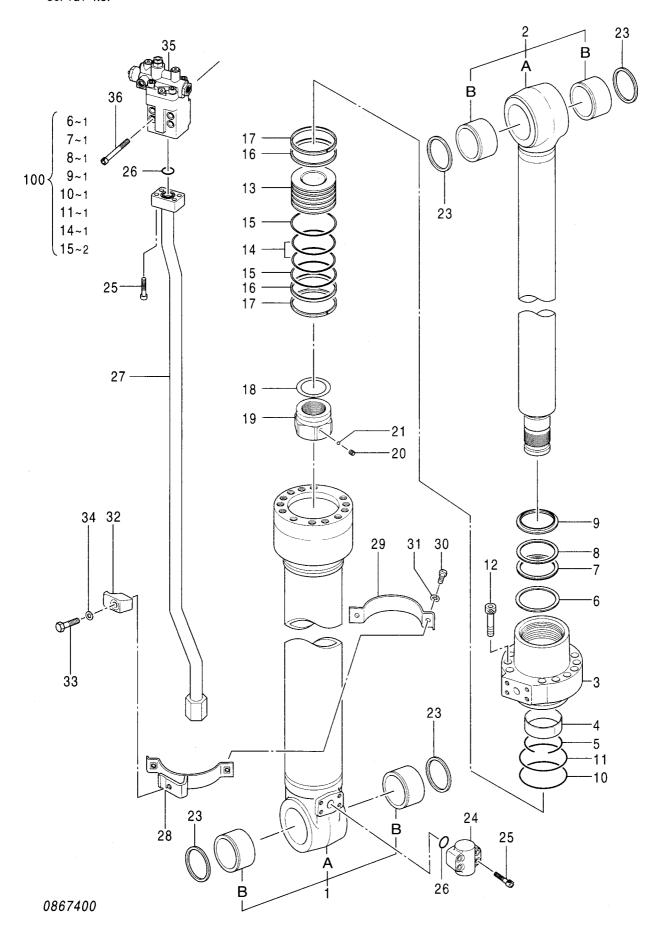

# シリンダ;ポジショニング [ホールディングバルブ付] [2P-ブーム] CYL.; POSITIONING [WITH HOLDING VALVE] [2P-BOOM]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 0' TY	サービス コード S. C	互換性 10.	代替 REPLACI PAR 部品番号	部品 EABLE (T 数量 O'TY
35	4485721	·VALVE; HOLDING <for assembly="" mac<="" of="" td=""><td>0933200</td><td>1</td><td> </td><td>1</td><td>1</td><td></td></for>	0933200	1		1	1	
35	(4600956)	·VALVE; HOLD I NG		1	#S			
36	0148804	<pre><for transportation=""> ·BOLT:SOCKET</for></pre>		4				
100	4612271	KIT; SEAL		1				
							:	
							T TOTAL CONTRACTOR OF THE CONT	-
				-				
								000
					:			
,								

#### バルブ:ホールディング(ポジショニング)[2P-ブーム] VALVE:HOLDING(POSITIONING)[2P-BOOM]

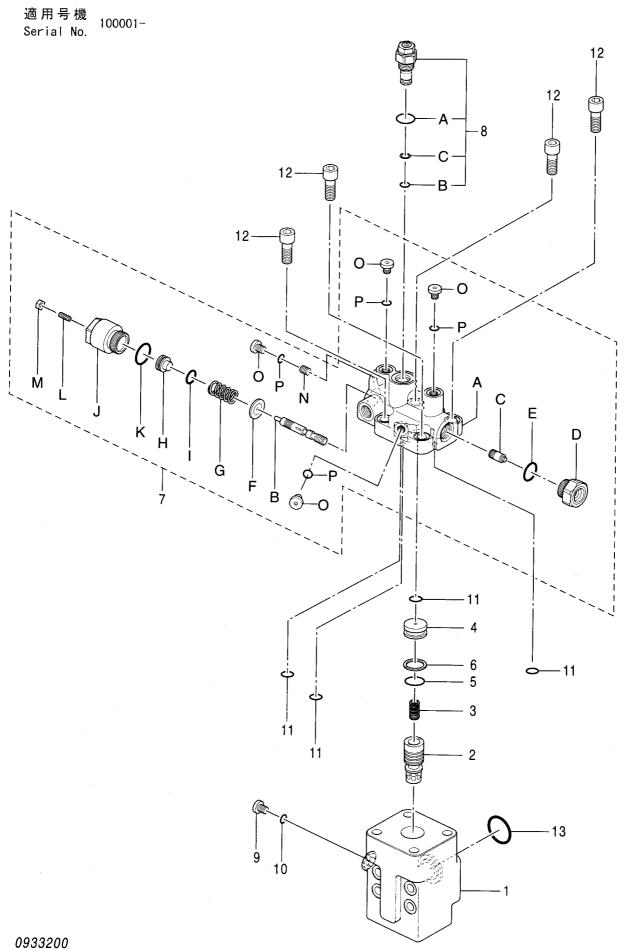

#### バルブ;ホールディング(ポジショニング)[2P-ブーム] VALVE;HOLDING(POSITIONING)[2P-BOOM]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	コード	型用 与饭	互換性	代替部 REPLACEAE PART 部品番号	数量
	4485721	VALVE; HOLD ING	0933200		3.0		<del></del>	PART NO. G	J, LA
	1.00721	<pre><for assembly="" mac<="" of="" pre=""></for></pre>	1	1			'	4600956	1
	(4600956)	VALVE; HOLDING		1	#S				
		<pre><for transportation=""></for></pre>		'	#3				
1	++++++	·BODY		1	D				
2	++++++	POPPET		1	D				
3	+++++	·SPRING		1	D		ĺ		
4	++++++	· COVER		1	D				
5	++++++	·O-RING		1	D				
6	++++++	·RING;BACK-UP		1	D				
7	0933201	·BODY ASS'Y		1				·	
7 <b>A</b>	++++++	··BODY		1	D				
7B	++++++	··SP00L		1	D				
7C	++++++	··PISTON		1	D				
7D	++++++	··CAP		1	D				
7E	985099	··O-RING		1					
7F	++++++	· · WASHER		1	D				
7G	++++++	··SPRING		1	D				
7H	++++++	··HOLDER		1	D				
71	++++++	··O-RING		1	D				
7J	++++++	· · CAP		1	D				
7K	0171808	··O-RING		1					
7L	++++++	··SCREW; SET		1	D				
7M	++++++	··NUT		1	D				
7N	++++++	··ORIFICE		1	D				
70	0866702	· · PLUG		4					
7P	4506408	··O-RING		4					
8	0908302	·VALVE; RELIEF		1					
8 <b>A</b>	0168308	··O-RING		1					
8B	0866704	··O-RING		1					
8C	0866705	RING;BACK-UP		1					
9	0866702	•PLUG		1					
10	4506408	-O-RING		1					
11	4506412	·O-RING		4					
12	0168006	·BOLT;SOCKET		4					
13	984614	·O-RING		1					
Ì									

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0102411 * 0103025 0103302 0104404	. 158	272 20A 151 23 21	0208306	142A 146A 166A	8 8 8 8 5	0237218 0237220 0250914	. 170	14 17 17 28C 28C
0111707	172A 130A 132A 136A 140A	21 23 23 23 23 23	0208516	170 172A 150B 152B 156B	5 5 40 40 40	* 0253304 0254305 0254309 0254312	. 162A . 162A	8 16 19 39 39
	142A 146A 150A 154A 156A	23 23 23 23 23 23		162B 164B 166B 168A 170	40 37 37 35 34	0258205	136B 140B 142B 146B 130A	39 39 39 39 16
0111803	160A 162A 164A 166A 032A	23 23 22 22 60C	0208604 0208605 0208606 0212312	164A 164A	34 5 7 8 9		132A 136A 140A 142A 146A	16 16 16 16
0111804	034A 042A 044A 032A 034A	60C 60C 60C 60D 60D	0212313 0215220 0215310	086 080	9 10 10 5 15	0259509 0261308	. 168A . 130A 132A 136A 140A	34 19 19 19
0111818 0148804	042A 044A 168A 156B 172B	60D 60D 21 43 36	0215710 0217408 0218607	142A 032B 042B	9 33 105 105 12	0261310	142A 146A 130A 132A 136A	19 19 11 11
0155616 0158855 0159411	166A	273 30 30 41 41	0221509	152A 154A 156A 160A 018A	12 12 12 12 12 808	0263019 0287601	140A 142A 146A 018A	11 11 11 813 14
* 0168006	134 138 144 148 158	25 10 25 10 24	0 2 2 2 9 1 1	166A 166A	271 11 15 18 39	0301301	056 032A 032B 032B 032B	10 63A 67A 68A 69A
* 0168308	174 134 138 144 148	12 23A 8A 23A 8A	0224422	152B 156B 162B 030B 040B	39 39 39 90		032B 034A 034B 034B 042A	70A 63A 64A 65A 63A
* 0171808	174 134 138 144 148	8A 7K 7K 7K 7K	0225611 0225612 0225614 0225709	168A 168A 164A 150B 152B	7 8 15 41 41		042B 042B 042B 042B 044A	67A 68A 69A 70A 63A
0191817 0208304		7K 7K 42 5		056	41 43 8 11 7	* 0308703 * 0308704 * 0308705	128	64A 65A 51·2 51·1 51·3
	136A 140A 142A 146A 166A	5 5 5 5 5 5			13 5 5 5 5 5	* 0308709 0309004		51·6 4 4 4 4
	130A 132A 136A 140A 142A	7 7 7 7 7	0236915	162A 130B 132B 136B 140B	5 38 38 38 38	0309011	142A 146A 166A 130A 132A	4 4 4 22 22
0208306	146A 166A 130A 132A 136A	7 7 8 8 8	0237112	160B	38 38 38 38 14		136A 140A 142A 146A 150A	22 22 22 22 22 22

PART NO. P	AGE	ITEM	PART N	<b>N</b> O.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
1 1	54A 56A 60A 62A 64A	22 22 22 22 21	0309	705	. 042B 042B 042B 044A 044B	68B 69B 70B 63B 64B	0354610 0354611 0354613	012 010	28 28 15 29 31
03090131 1 1	66A 30A 32A 36A 40A	21 20 20 20 20 20	0309	732	044B . 032B 034B 042B 044B	65B 99 99 99	0354614 0361001 0361002 0365318	012	10 34 1 2 401
1: 03090191	42A 46A 64A 30A 40A	20 20 19 33 33	0310 0310 0310	604 606 608 609	. 168A . 168A	4 11 14 16 17	0370410 0373414 0374707 0387307	170 172A 078	31 18 18 30 30
15	30A 40A 50B 52B 54A	31 31 33 33 33 33	03100	612 616 904 908	. 168A . 164A 164A	20 33 11 18 5	0387311	152A 156A 162A 170 172A	30 30 30 29 29
16 16 17	56B 50A 52A 70 72A	33 33 33 25 25	03226	304 502 913	. 078	7 11 37 37 37	0387804	074 074	3·50 2·26 3·50 27 27
17	66A 70 72a	35 35 32 32 4			140B 142B 146B 150B 152B	37 37 37 37 37	0400909 0408202 0408203	010	19 3 7 6 8
15 16	66A 60A 62A	4 4 4 4 16			154B 156B 160B 162B 164A	37 37 37 37 37	0408204 0408207 0408409	010 010 070 074 074	16 100 3·32 2·22 3·32
15	64A 66A 60A	16 16 16 16 19	03260	07	166A 168A 170 172A 168A	34 32 31 31	0408410.	074 074	3·33 2·23 3·33 3·34 2·24
15 15 15 16 030921615	4A 6A 0A	19 19 19 19 20	* 03305 03329	0 4 0 1 0 4	052 034A 044A	32 130 16 16 27	0408415. 0408805. 0408810.	168A	3·34 2·21 12 24 24
15 15 16 16 030921915	6A 2 0A 2	20 20 20 20 88			032A 034A 034B 034B 042A	58B 58B 641 65H 27	0408815.	130B 132A 136A 140B 142A	36 36 36 36 36
15. 15. 16. 0 3 0 9 3 0 4 16. 0 3 0 9 3 1 4 130	6B 3 2B 3 4A 2	38 38 38 1 35	03346	05	042A 044A 044B 044B 088	58B 58B 641 65H 7		146 <b>A</b> 150B 152B 154B 156B	36 36 36 36 36
13; 136 144 14; 146	6A 3 0A 3 2A 3	35 35 35 35 35 35	03527	12 15	152A 170 172A	30 22 20 20 706		160B 162A 164A 166A 168A	36 36 33 33 31
0 3 0 9 7 0 5 032 032 032 032 032	2B 6 2B 6 2B 6	3B 7B 8B 9B 0B	03546	0 1 0 3 0 4	012 010 012	2 1 7 5	0409103. 0409104. 0409106.	168A	30 30 3 6 13
034 034 034 042 042	1B 6 1B 6 2A 6	3B 4B 5B 3B 7B		07 08 <i>.</i> .	012	6 9 9 12 10	0409107. 0409108. 0409109. 0409110. 0409115.	168A 168A 168A	15 19 36 37 29

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE ITEM	1
0409116168A 0409215018A 0409216018A 0409705130A 132A	30 351 355 12 12	0413909. 0415302. 0424901. 0424902. 0424903.	012	77 30 3 27 100	0667208 0667209 0667210	. 130A 29	10
136A 140A 142A 146A 164A	12 12 12 12 12	0425115 0425117 0437003 0437004 * 0438803	018A 168A 168A	472 707 25 26 3	0667302 0667303	140A 34-4 142A 34-4 146A 34-4 140A 28 140A 29	10
166A 0409706130A 132A 136A 140A	12 13 13 13 13	* 0438804 * 0438805 * 0438809	052 052 054	4 5 10 4 11	0667401 0667402 0667403 0667404	162A 2 162A 3	
142A 146A 0409708130A 132A 136A	13 13 15 15 15	* 0439501 0444301 0444302 0444303	080 080	5 13A 3 4 7	0667405	156A 7 160A 7 162A 7 150A 8 154A 8	
140A 142A 146A 0409709130A 132A	15 15 15 17 17	0444304 0455002		8 100 100 100 100	0667406	156A 8 160A 8 162A 8 150A 9 154A 9	
136A 140A 142A 146A 0409713130A	17 17 17 17 17	0459541	034B 042B 044B	76 76 76 76 11	0667407	156A 9 160A 9 162A 9 150A 14 154A 14	
132A 136A 140A 142A 146A	34 34 34 34 34	0482609 * 0483906 * 0483907	052 054	15 8 2 9 3	0667408 0667409	156A 14 160A 14 162A 14 162A 15 162A 18	
0409905162A 0409906162A 0409907162A 0409908150A 154A	6 11 12 13 13	0496605 0496706 * 0499110 * 0499111	. 166A . 052 . 052	16 16 13B 13D 1	0667410 0667411	162A 21 150A 25 152A 25 154A 25 156A 25	
156A 160A 162A 0409911162A 0409913150A	13 13 13 17 24	0625508 0625509 0628705 0629404	. 018A . 018B . 018A	390 391 982 467 25	0667412 0667413 0667414	1624 34	
152A 154A 156A 160A 162A	24 24 24 24 24	0654305 0654306 0661701 0661801	. 078 . 078 . 078	12 16 8 24 9	0667713	030A 62B 038A 61A 040A 62B	
0409915150A 152A 154A 156A 160A	26 26 26 26 26	0667013	166B 170 172A	36 36 33 33 9	0667817	038B 84 028A 48D 030A 47D 038A 48D 040A 47D	
162A 0409916150A 152A 154A 156A	26 27 27 27 27	0667204	. 130A 132A 136A 140A 142A	9 9 9 9	0667927 0667931 0668007	042B 83 032B 87 042B 87	
160A 162A 0 4 0 9 9 2 0 162A 0 4 1 3 6 1 9 030B 040B	27 27 35 86 86	0667205	146A 166A 130A 132A 136A	9 9 14 14		032A 22 034A 22 034B 64G 034B 65F 036 22	
0413712030B 040B 0413909030A 036 040A	89 89 77 77 77	0667206	140A 142A 146A 130A 140A	14 14 14 18		038A 22 042A 22 044A 22 044B 64G 044B 65F	

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0668007 0668111		22 7 7 7 7	0766501 0766502 0766503 0766504 0766505	048 048 048	2 3 4 5 6	0788903 0788904	146A	2 2 2 2 2 2 2 4
0668112	036 038A 046	8 8 8 8 101	0766508 0766509 0766510 * 0775001 0776401	048 048 050	11 12 37 15 1	0788905	140A 142A 146A . 130A 132A	2A 2A 2A 3
0668402 0669303 0669304 0669305	124 124 124	401 402 402·1 402·2 402·3	0776403 0776404 * 0776406 0776407 0788703	166A 166A 166A	2 2A 20 28 13	0788906	136A 140A 142A 146A . 130A	3 3 3 6
0671302 0671303 0671304 0671401	. 074 . 074	2 2·25 7A 1	0788704	110 120 100 110 120	13 13 14 14		132A 136A 140A 142A 146A	6 6 6 6
0671402 0671403 0671404	086 . 084 086	2 2 3 3 6	0788705	110 120	15 15 15 16	0788907	166A . 130A 132A 136A 140A	6 21 21 21 21
0671405 0671406	086	6 7 7 8 8	0788707	110 120	16 17 17 17 17 33	0788908	142A 146A 164A 130A 132A	21 21 20 18 18
0671501 0671502 0672702 0686404 0686405	. 168A . 126 . 164A	1 2 261 14 17	0788711	110 120 100 110 120	33 33 34 34 34	0789001	136A 140A 142A 146A 140A	18 18 18 18
0689405	. 030A 034B 036 040A 044B	75 75 75 75 75	0788712	110 120	35 35 35 36 36	0789002	142A 146A 140A 142A 146A	1 1 1 A 1 A 1 A
0692708 0694825 0695007	. 018B	75 469 984 74 105	0788801 0788802 0788803 0788804	018A	36 010 020 080 101	0789101	152A 156A	1 1 1 1 A 1 A
·	032B 034B 036 038A 042B	74 74 74 74 105	0788805 0788806 0788807 0788808 0788809	018A 018A 018A	111 114 123 124 131	0789103	156A 150A 154A 156A 160A	1A 2 2 2 2 2
* 0701303 * 0709701	042B 044B 046 . 052 . 128	74 74 74 16G 51	0788810 0788811 0788812 0788813 0788814	018A 018A 018A	301 443 444 491 702	0789104	154A 156A 160A	2A 2A 2A 2A 3
0709703 0714306 0735807	. 170 172 <b>A</b>	7 12 12 17 17	0788815 0788816 0788817 0788818	018A 018A 018A	712 742 743 807 985	0789106	156A 150A 154A 156A 160A	3 6 6 6
0737504 0737505 0737506 0737509	. 166A . 166A . 166A	13 14 17 31–37 31	0788901	132A 136A	1 1 1 1 A 1 A	0789107	150A 152A 154A 156A 160A	11 11 11 11
0757601 0757602 0757603 0757604	. 048 . 048 . 048	7 8 9 10 38	0788903	136A 130A 132A 136A 140A	1A 2 2 2 2 2	0789108	154A 156A 160A	15 15 15 15 17

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	1TEM
0789109	154A 156A 160A	17 17 17 17 17	0791609 0791610	038A	45A 45A 45B 46B 42B	0791804 0791805 0791806	042A . 032A . 042A	24 24 25 25 34
0789111	152A 154A 156A 160A . 150A	18 18 18 18 21	0791611	038A 038A 040A . 028A 028A	45B 46B 42B 45C 46C	0791807 0791808	042A	34 35 35 580 580
0789112	154A 156A 160A . 150A 152A	21 21 21 31 31	0791612	030A 038A 038A 040A 028A	42C 45C 46C 42C 45D	0791809	042A 044A . 032A 034A 042A	58C 58C 58D 58D 58D
0789113	152B 156B	34-40 34-40 34-40 34 34		028A 030A 038A 038A 040A	46D 42D 45D 46D 42D	0791813	044A . 032A 034A 042A 044A	58D 60A 60A 60A 60A
0789115	156B . 150B 152B 154A 156B	34 35 35 35 35	0791614	038A	46A 46A 48A 47A 48A	0791814	034A 042A 044A	60B 60B 60B 60B 63C
* 0789116 * 0789117	152A 156A	35 1A 1A 1A 31	0791617	0384	47A 48B 48B 48C 47C		032B 032B 032B 032B 034B	67C 68C 69C 70C 63C
0789201 0789202 0789203 0789204 0789205	. 164A . 164A . 164A	1 1A 2 2A 3	0791619	038A 040A 028A 030A 038A	48C 47C 49 49		034B 034B 034B 042A 042B	64C 65C 66E 63C 67C
0789206 0789207 0789208 0789209 0789210	. 164A . 164A . 164A	6 13 28 31–37 31	0791620	040A 028A 030A 038A 040A	49 50 50 50 50		042B 042B 042B 044B 044B	68C 69C 70C 63C 64C
0789211 0789212 0791601	. 164A	17 28 9 9	0791622	028A 030A 032B 034B 038A	73 73 73 73 73	0791816	044B 044B 032B 034B 042B	65C 66E 98 98
0791602 0791603	0384	9 23 23 37 37	0791623	040A 042B 044B 028B 038B	73 73 73 77 77	0791817	042A	98 34 34 58 58
0791604	038A 040A 028A 030A 036	37 37 38 38 38	0791701 0791702 0791704	040A 030A 040A	31 31 32 32 42A	0791902 0791903	044A	58 58 18 18 21
0791605	038A 040A 046 028A 030A	38 38 38 39 39	0791706 0791708	040A	42A 47B 47B 62A 62A	0791904	044A	21 28A 28A 64D 65D
0791606	038A 040A 028A 030A 038A	39 39 43 43	0791709 0791801	040A	31 31 3 3	0791906	044B 044B 034B 034B 044B	64D 65D 64E 65E 64E
0791607	040A 028A 030A 038A 040A	43 44 44 44 44		044A 032A 034A 042A 044A	3 19 19 19	0791907	044B	65E 64F 64F 64J 64J

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0791909 0791910 0791911	044B . 034B 044B	64K 64K 66A 66A 66B	* 0866702 * 0866703	174	70 9 23 8 23	* 0927102 * 0927103 * 0927104 * 0927105 * 0927106	. 052 . 052 . 052	2 13 16 16A 16B
0791912 0791913	044B	66B 66C 66C 66D 66D	* 0866704	148 . 134 138 144 148	8 23B 8B 23B 8B	* 0927107 * 0927108 * 0927109 * 0927201 * 0933101	. 052 . 052 . 054	16C 16D 16E 1
0791914 0792001 0792002	044A . 036 046	29 29 10 10 12	* 0866705	174 . 134 138 144 148	8B 23C 8C 23C 8C	* 0933201 1025878 1026282 1026679	. 020A . 008A	7 00 01 01 01
0792003 0792004	046	12 13 13 14 14	0867101 0867102	160A	8C 1 1 1 A 1 A	1027131 1027149 1027184	016A . 006	41 41 01 01 01
0792005 0792006 0792007	046 . 036 046	20 20 36 36 79	0867103 0867104 0867105	160A . 154A 160A	3 3 30 30 31	1030335 2024717 2024865 2027698 2036744	. 068 . 082 . 068	00 31 01 24A 25
0794201 0794202 0794203 0794204	. 122 . 122 . 122	79 3 6 8 10	0867106 0867107 0867108	160A . 154A 160A	34-40 34-40 34 34 39	2036786 2036795	016A	25 28 28 27 27
0794205 0794206 0794207 0796501	. 122 . 122 . 1428	11 12 14 43 16F	0867201 0867301 0867302	. 170 172 <b>A</b>	39 31 1 1 1A	2036807 2036808 2042060	016A . 004A 016A	03 03 04 04 20
0807904	170 172 <b>A</b>	9 9 9 25 25	0867303 0867304	172A	1A 2 2 2A 2A	2042080 2044332	026A	20 07 07 08A 08A
0815902 0824001 0836101 0836102	142A 126 152A	31 31 472 2 2A	0867305 0867306 0867307	172A . 170 . 172A	3 3 13 11 16	2044350 * 2045877 * 2046203 * 2048256 * 2048374	. 064 . 064 . 066	14 15A 30 15 30
0836103 0836104	152A 170 172A	3 4 4 4 6	0867308 0867309	172A	13 19 15 24 16	3012238 3035803 3047596 3055594	. 068 . 068	00 27 11A 04 04
0836106	170 172A 152A 170 172A	6 6 7 7 7	0867310 0867311 0867312 0867313	. 172A . 170	19 24 27 28-34 28-34	3063840 3063842 3063843	014A 002A 014A	03 03 30 30 31
0836107 0836108 0836109	170 172 <b>A</b> 152 <b>A</b>	8 8 8 13 14	0867314 0867401 * 0875805 * 0899402	172A 172A 166A	28 28 27 3 20	3065877	064	31 06A 10A 42 46
0836110 0836111 0836112 * 0836113 * 0855001	152A 152A 152A	15 20 21 31 1A	* 0899901 * 0900001 * 0900101 * 0904901 * 0906103	144 158 138	7 7 7 7 30	3070581 3071116 3072517	016B 068	57 61 11D 06D 10C
* 0866702	134 138 144 148 158	21 70 21 70 21	* 0908302 * 0927002 * 0927101	050	30 30 8 21	3075674 3075775 3081568	016A 006 008A	31 31 35 35 38

PART NO. PA	AGE ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
308159202	20A 16 26A 16	4077178 4077179 4077180 4079355 4085607	082	04 03 05 08 08	4180349	006 008A 016B	54 09 09 58 21
308159402	26A 22 20A 29 26A 29	4092265	086	08 401 · 2 5 5 87	4184929 4185057 4185600	. 068	15 17 22 22 27AB
308548502 308641702 308726406 308798706	24 01 604 134	4094086 4099290		87 38 34 58 34	4190983 4194176	072 076 076 . 068 . 006	28B 27AB 28B 28 47
06 06 308801702	60B 49B 62A 26B 62A 27B 20A 12 26A 12	4101345	014R	62 1330 1330 581 581	4198391 4198956 4200227	. 004A 016A	47 25 22 22 36
* 309101606 * 309537506 309574707 309779107	66 10A 72 28A 76 28A	* 4113154 4114402	042A 044A 062B 002A 014A	581 581 35 123 123	* 4201993 4203411	016A . 062A . 058 060A 062A	36 06C 05 02 02
* 309824506 309863907 * 309962806	62A 13 72 31A 76 31A	4116290 4122395 4140436	016A . 060A	13 13 13C 58H 58H	4203412 4203447 4205317	. 088	06 06 08 48E
401374803	26B 38 34A 28B 44A 28B		042A 044A 100 100 110	58H 58H 18A 20A 18A	4205318	060B 062A 062A . 060B 060B	49E 26E 27E 48D 49D
06 402795902 403299603	24 11	4146370	110 120 120 004A 016A	20A 18A 20A 35 35	4208977	062A 062A . 060A 062B 068	26D 27D 35 36 36
403372502 404483912 405096802 405126206	26 462	4153087 4153095	A800 A800 A800	07 07 50A 50C 52A	* 4209728 4213075 4213419	. 066 . 068 . 060A 062A 068	25 03 21 21 30
06 06 12 406568716 406790113	S8B 39	4153534 4154207 4173208	032B 042B	55A 50B 83B 83B 06	* 4217651 4226446	062B 028A 030A 032A 034A	34 11 11 11 11
14 14 17	86A 27 10A 27 16A 27 70 23 72A 23	4174541 4177777 4178173 4179155	068 004A 016A	57 05 09 09 02		036 038A 040A 042A 044A	11 11 11 11
. 14	80A 25 86A 25 80A 25 86A 25 80A 29	4179156 4179161	A800	02 03 03 12 12	4229631 4233165 * 4234382	004A 016A	11 05 15 15 25
15 15 16	2A 29 6A 29 6A 29 6A 29 6A 29 6A 29	4179171 4179176 4179177	008A . 004A 016A	20 20 34 34 33	4234782 4238834 4240150 4240151	014A 068 068	86 86 24B 11B 11E
	8A 16	4179179 4179181	016A	33 29 29 23 23	4252767 4255304 4261289 4265372	016B 008B 080	82 86 61 68

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4 2 6 5 3 7 2 014A 4 2 6 5 9 6 4 006 008A * 4 2 6 9 6 1 5 066 4 2 7 4 5 5 2 002A	68 29 29 10C 32	4347107 4347874 4348182	. 124 . 004A 016A	24 07 07	4372039 4385637 4385638 4396696	. 164A . 150A . 020A	72 02
014A 4 2 7 6 9 1 8 002A 010 014A 4 2 7 8 6 9 6 012	32 120 120	4350150 4350928 4352398	016B . 078 . 006 . 008A	74 78 49 49 1B	4396747 4396755 4396759	026A . 020A 026A	02 19 19 10 10 35
* 4293211128 4293950002A 003B 014A * 4297173050	51 · 5 130 62 130	1002000	132A 136A 140A 142A 146A	1B 1B 1B 1B 1B	4396771 4396774 4396775	026A . 022 . 020A . 026A	35 10 28 28 28 26
4297257022 4306888002A 014A * 4309836128 * 4309837128	16 69 69 51·5A 51·5B	4352399	164A 166A . 150A 150A 152A	2B 2B 1B 2B 1B	4396836 4396950 4396955 4397021	026A . 024 . 024 . 024	26 08 13 07 02
* 4 3 0 9 8 3 8 128 4 3 1 0 0 5 5 002A 014A 4 3 1 6 9 3 0 162A 4 3 1 9 2 9 9 060A	51 · 5C 43 43 01		152A 154A 156A 156A 160A	2B 2B 1B 2B 1B	4397022 4397029 4397757 4397790	. 024 . 020A 026A	08 14 17 17 1B
062A 064 066 4330223086 * 4330230090	01 05 05	4352400	160A 162A 162A . 164A 166A	2B 1B 2B 1B 1B	4398281 4398514	170 172A 172A . 022 . 018A	2B 1B 2B 13
4 3 3 3 1 7 0 004A 016A 4 3 3 4 8 9 4 002B 014B 4 3 3 4 8 9 9 002A	12 12 133E 133E 133B	4355012 4355083 4355085	016B . 004A 016B	64 68 50 54 46	4398652	028A 030A 032A 034A 036	
014B 4 3 3 5 0 4 7 058 060A 4 3 3 5 0 6 0 058 4 3 3 7 0 3 5 004A	133B 15 06B 19 21	4355875	016B 130A 132A 136A 140A	50 2B 2B 2B 2B 2B	4400442 4400477 4407253 4409389 4409640	070 122 022	50 03 06
016A 4337419004A 016A 4337483004A 016A	21 06 06 08 08	4358914	142A 146A . 032B 034B 042B	2B 2B 78 78 78	4410244 4410247 4410898 4416605	140A 058	06 04 133
4 3 3 7 8 1 2 004A 016A 4 3 3 8 0 5 3 004A 016A 4 3 3 8 0 6 0 004A	44 48 43 47 47	4364914 4364916 4364970	. 162B	100 100 04 04 08	4417431 4420958	026A	133 03 03 30 30
016B 4 3 3 8 0 6 1 004A 016B 4 3 3 8 9 0 7 004A 016A	51 51 55 10 10	* 4365332 4365448 4365826	. 168A . 004B . 016B	35 2B 64A 68A 1B	4421771 4422188 4422202	006 008A	07 06 06 05 05
4 3 4 2 8 4 0 004A 016B 4 3 4 2 8 4 1 006 008A 4 3 4 2 8 4 3 006	59 63 15 15	4368619 4368629 4368630	008A 060A 062A	10 10 03 03 05	4422627 4422632	026A	36 36 42 41
008A 4342846006 4343074004B 016B 4343339068	14 41 73 77 02	4369148 4371061 4372037	014A 168A	05 127 127	4422633 4423181 4423345	134 014B 016A	42 150 42 48
4 3 4 6 5 2 1 006 008A 4 3 4 6 5 2 2 006 008A 4 3 4 7 1 0 7 006	28 28 27 27 24	4372038 4372039	042B	71 71 72 72 72	4425290 4425305	008A 060A 060B 060B 062A	48 13B 48A 49A 26A

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4425305 4425414	058	06	* 4449421 4449579	1664	24	4454199	038A	61 61
4428902	062B	40 40 10	* 4449869 4451002 4451036	. 064 . 074 . 002B	15B 200	4454200	040A	62 62
4429120	058	08		014B	200	4454201	. 034A 044A	4 4
4431914 4431915 4433327	058	12 13 38	4451039	016B	100 100	4454202	042A	4 5 5
	A800	38	4451498	. 006 A800	22 22	4455719 4455733	. 006 . 008B	100 100
4436271	016B	64 68	4451628 4451784	. 096	051 24	4455986	074	5 5 6
4436800	0084	52 55 63	4451785	106 116 096	24 24 25	4455987 4455989	074	6 6 3·49
4437106		20		098	25	4400000	074	2.27
4437333 4437432		11 39 39		106 108 116	25 25 25	4455990		3·49 3·48 3·48
4437433	060A	08B		118	25	4455991	074 070	3.48
4437714	062A 142B 144	08B 42	4451786	. 098 108 118	26 26 26	4463992		3 133A
4438059		61 61	4451787	. 096 106	37 37	4463993	014B 002B 014B	133A 133D 133D
4438207	1/2/		4451788	116	37 38	4463994		133F
4438209	132A 142A	29	4451789	106	38 39	4465493 4468337	014B 166B 102	133F 100
4438224	142A 146A	28		098 106	39 39		104	
4438225	132A 136A	29 29		108 116	39 39		106 108 110	
4438226	132A 136A	28 28	4451790	118 . 098	39 * 40	4468607 447068	166A	32 06
4438227 4442323	058	31 24	4451797	108 . 098	40 41 *	4470801	066	07
4442339	. 058 . 054 056	26 10	4452626	108 118	41 * 41 *	4474216 4474217	066 066	21 24
4446960	. 058	30	4402020	094	<b>τ</b>	4474218		80
4447050	. 058 060A 062A	15 06B 06B		096 098		4477841 4477984	152B 170	100
	064	10D	4452647	100	18	4478056	048 072	23
4447067		10B 42	4450040	110 120	18 18 *	4480261	076 066	23 16
4447264 4447276		42 39	4452648	. 100 110 120	20 * 20 20	4481334	066 106 116	09 38 38
4448398		100	4453819	100	11	4484114	072	27H
	132B 136B 140B	100 100 100	4453820	110 120 100	11 11 12		072 076 076	28G 27H
	142B	100	1100020,	110	12	4484115	072	28G 28E
4448399	146B . 150B 154B	100 100 100	4454193	120 030A 040A	12 42 42	4484116	072	28E 27AD
	156B 160B	100 100	4454194	028A 038A	45 45		076	28D 27AD 28D
4448400 4448461	. 164B . 038A	100	4454195	028A 038A	46 46	4484118	072	27AC
	040A 042A		4454196	030A 040A	47 47		076 076	28C 27AC 28C
	044A 046		4454197	028A 038A	48 48	4485721	172B	35
4448507	. 044B . 044B	80 78	4454198	032A 034A	60 60	4485921 4485927	174 160A 172A	
< 4448724 < 4448725	. 064 . 064	09 07		042A 044A		4486040	132B 134	42

PART NO.	PAGE	ITEM	PART I	<b>N</b> O.	PAGE	!TEM	PART NO	D. PAGE	ITEM
* 4486041 4486321	144	42		429	024	07 16 32 32 32	46064 46075	18138 19146B 148 34136A 35146A	42
4486916	146A	31 31 33			140A 142A 146A 164A 166A	32 32 32 29 29	* 46097 46104	8 1 066 5 2 020A 020B 026A 026B	21 36 36 36 36 36
4487536	076	33 24 24 42		459 180	016A	153 45 87A 80A 87A	* 46154	25128 71170 172B 31156A 62050	100 100 31
4489678 4506320	076	41 27F 27F 60E 60E			016B 028B 032B 032B 032B	84A 74A 105A 74A 88		052 13050 054 58136B 138	10 42
4506406	042A 044A 028A 030A 032A	60E 60E 41 41			032B 034B 034B 036 038B	99A 74A 99A 74A 74A	70184	5 9 146B 148 6 0 068 5 2 002B 014B	42 00 136 136
	034A 036 038A 040A 042A	41 41 41 41			042B 042B 042B 042B 044B	105A 74A 88 99A 74A	80637	5 2 004A 016A 1 8 060A 1 1 022 9 0 020A	19 19 00 01 15
4506407 4506408	044A 046 018A 022 028A	41 41 809 23A 61A1			044B 046 096 096 096	99A 74A 24A 25A 37A	80813	026A 03060A 062A 19058 33064	15 32 32 00 00
	030A 038A 040A 048 080	62A2 61A1 62A2 34 6			096 096 098 098 098	38A 39A 25A 26A 39A	* 80885 * 80922	14164A 166A 91066 48062A 46082	27 27 00 00
	134 138 144 148 158	22 7P 22 7P 22			098 106 106 106 106	41A 24A 25A 37A 38A	90861 91341 91341	0.9. 022	24 23 67 58 71
* 4506412	174 174 134 138 144	10 7P 24 9 24			106 108 108 108 108	39A 25A 26A 39A 41A	91341	022 11004B 016B 12022 12068	22 80 84 20 11
4506415	148 158 174 020A 026A	9 23 11 31 31			116 116 116 116 116	24A 25A 37A 38A 39A	913738 915172	34068 37068 24060A 064 77020A	06 10 34
	142B	401 · 1 44 57A 20A 02	45091		118 118 118 118 118	25A 26A 39A 41A 27	916800	022 026A 77022 03020A 85020A	34 17 09
	028A 030A 038A 040A 128	48E 47E 48E 47E 62A	45104	93 94 41 56	168A 004B 016B	11 5 72 76 35		026A 08004B 008A 016B 09004B	09 69 73 70
4506424 4506428	124 048	36	* 46032	54 59	146A 156B	06D 29 43 42		006 016B 5060A 062A 6060A	74 08 08

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
9185757 9191164 9193403 9195235	024 . 002 <b>A</b>	15	957366 958740	108 128	40A 40A 61A 08 08	* 985099 991345	148 158 174	7E 7E 7E 7E 08
9195304 9195307 9195450	. 060A	34	962002 962567 964255	014A . 068	09 09 16 36 37	991725	026A . 002A 002A 014A 014A	08 10 44 10 44
9195451 * 9197490 9198935	. 064	34 69	966993 971489	USSB	38 85 85 152 44	992526 A590103 A590106	110 120 . 024	20B 20B 20B 17 70
9198936 9199113	006 016B	73 70 74	971823	. 032A 032A 034A 034B 034B	26 58A 58A 64H 65G	A 5 9 0 9 0 6 A 5 9 0 9 0 8	062A	70 33B 24 24 84
9199146 * 9204217 * 9207567	. 064 . 060B 062A	13 15 48 26 49		042A 042A 044A 044B 044B	26 58A 58A 64H 65G	A 5 9 0 9 1 0 A 5 9 0 9 1 4	0624	88 23 11 11 40
9213425 9213473 * 9214706 9218234	062A . 026A . 026A . 066 . 072	27 10 27	9724756 9742779 9743977	016A . 002A 014A	32 32 63 63 62		132B 136B 140B 142B 146B	40 40 40 40 40
* 9219244 9223890 9223891 9223892	072	27	9753750 9754825 9754826 * 9758896	. 058 . 058	62 05 16 17 10D	A590916 A810025	014B	40 40 138 138 110
* 9226365 * 9226367 * 9234284 * 9235551	062A	28 06 14	* 9759157 * 9759158 984054	. 058 . 002A . 014A	17 16 122 122 060	A811030 A811045	124	051A 161 6 6 6
939356 94-2011 957366	. 058	25 01 130A 16 67A	984614	064 . 130A 132A 134 136A	10B 30 30 26 30	A 8 1 1 0 7 0 A 8 1 1 0 9 0 A 8 1 1 1 1 0 A 8 1 1 1 1 5	. 168A . 164A	6 161 10 10
	006 008B 008B 014A 016A	58A 61A 62A 130A 16		138 140A 142A 144 146A	11 30 30 26 30		132A 136A 140A 142A 146A	10 10 10 10 10
	016B 018A 022 022 028A	71A 487 17A 22A 48D1		148 150A 152A 154A 156A	11 32 32 32 32 32	A 8 1 1 1 2 0 A 8 1 1 1 2 5 A 8 1 1 1 3 0	. 162A	10 10 10 10 10
	030A 030A 030A 034B 036	47D1 62A1 75A 75A 75A		158 160A 162A 170 172A	25 32 32 26 26	A811145 * A885002	172 <b>A</b>	10 10 10 10 62
	038A 040A 040A 040A 044B	48D1 47D1 62A1 75A 75A	985096 985098	174 . 082 . 028A 030A 036	13 07 40 40 40	* A885004 * J010614 J010816 J020614 * J260614	. 068 . 058 . 060A	61 35 27 33 33
	046 072 074 076 090	75A 31B 7B 31B 9	* 985099	038A 040A 046 . 134 138	40 40 40 7E 7E	* J260816 J400408 J75481	. 058	33 35 27 02 41

PART NO. P.	PAGE	ITEM	PART	NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
1. 1.	32B 36B 40B 42B 46B	41 41 41 41 41							
1) 1)	62B 64B 66B 68A 56B	41 38 38 24 41							
J78061200 * J78062500 * J78082500 J78084500	62B	41 41 19 18 18							
J7810350	62A 14B 16A	10 10 151 43 33 <b>A</b>							
J95001000	14B 06 08A	137 137 34 34 27G							
07 07 M 3 4 0 6 1 3 00	76 76 04B	28F 27G 28F 83 87							
M34081600	14A 02A 14A	71 71 64 64 37							
M 3 4 0 8 2 5 00 01	04A 16B 68A	37 55 59 28 121							
01 M34103613 M34105600	14A	52 121 33 43 43							
15	08A 50B 52B 56B	51 33 33 33 44							
M34125015 M34185002	16B 6 56B 4 20B 4	60 64 14 10 10							
M 4 9 2 5 6 4 00 01 04 09 M 5 0 0 8 0 7 00	14A - 1 18 - 3 90 - 6	113 113 33 5							
05 U 1 2 5 4 7 U 03	08A   50   282B   812B   8	7 22 33A 34							
08		ŀ							



## 3立建機株式会社

(平成 15 年 12 月 1 日現在)

東京都文京区後楽2丁目5-1 岐阜県恵那市大井町雀子ヶ根 2087-220 〒 509-7201 (0583)25-9880(代) (住友不動産飯田橋ファーストビル8階) 〒 112-8563 (03)3830-8000(代) 支 北 陸 店 富山県富山市金屋字前久保 2715-23 〒 930-0873 (076)439-0330(代) 堂 富山県魚津市三ケ 281-1 ēЯ 〒 937-0857 (0765)24-5400(ft) 北 海 道 支 北海道札幌市西区琴似 4 条 1-1-15 社 〒 063-0814 (011)644-2480 金 沢 営 業 石川県能美郡寺井町字粟生ネ 100 〒 923-1101 (0761)58-5588 札幌北営業所 北海道札幌市西区琴似 4 条 1-1-15 〒 063-0814 (011)641-4351 能 登 堂 業 ĒΓ 石川県鳳至郡穴水町字川島ア 17番 **∓** 927-0027 (0768)52-1237 倶知安堂業 所 北海道虻田郡倶知安町字比羅夫 60-1 # 〒 044-0077 (0136)22-4896 Ēĥ 福并県福井市別所町 19-4 〒 918-8115 (0776)34-2666 北海道北広島市大曲工業団地6丁目1-10 札幌南営業所 〒 061-1274 (011)377-6660 川営 北海道砂川市東1条北22丁目1-1 〒 073-0151 (0125)53-3136(代) 関 西 4 \*+ 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22 〒 618-0071 (075)956-2111 留前党業 ēfi 北海道留萌市大和田1丁目 〒 077-0012 (0164)43-3877 畿 沂 支 大阪府大東市新田北町 5-25 店 〒 574-0052 (072)873-5461(代) 岩見沢営業所 北海道岩見沢市志文町 355-5 ₹ 068-0004 (0126)24-8558 大阪北営業所 大阪府茨木市西豊川町 18-7 〒 567-0058 (0726)41-9311 北海道旭川市永山3条10-1-5 〒 079-8413 (0166)48-2265 大阪西営業所 大阪府大阪市港区波除5-6-6 〒 552-0001 (06)6581-8051 北海道名寄市德田 289-18 名 客 党 掌 ĒΈ 〒 096-0071 (01654)3-6121(ft) 大阪東営業所 大阪府大東市新田北町 5-25 T 574-0052 (072)873-5461/(F) 業 Рĥ 稚 内営 北海道稚内市はまなす5丁目 〒 097-0011 (0162)26-2046 大阪南営業 大阪府堺市毛穴町 117-1 〒 599-8266 (0722)72-1230(代) 北海道富良野市若松町 6-13 〒 076-0032 (0167)22-1570 奈 良営業定営業 丽 奈良県奈良市今市町 40-1 〒 630-8444 (0742)62-4981 北 見 営 業所 北海道常呂郡端野町字三区 403-1 〒 099-2103 (0157)67-6661 所 大 奈良県吉野郡大淀町大字十田 332 T 638-0811 (0747)52-9551 営業 歌山営業 帯 広 所 北海道帯広市西 20 条北 1-3-22 〒 080-2460 和 (0155)33-2181(代 和歌山県和歌山市大垣内字澤 622-2 (073)465-3288 〒 649-6272 北海道釧路市星ヶ浦南 1-5-9 営 Ρĥ 〒 084-0913 (0154)51-6111(代) 田 辺 営 業 和歌山県田辺市新庄町 496-1 (明光サービス(株)内) 〒 646-0011 (0739)25-1251 中標津営業所 北海道標津郡中標津町東 33 条南 2-1-1 〒 086-1033 (01537)2-0336 rf1 陽 支 店 兵庫県神戸市西区夏津が丘 3-5-2 〒 651-2228 (078)998-4566(代) 苫小牧営業所 北海道苫小牧市新開町 3-2-1 〒 053-0052 (0144)55-1630(代) 営業 ĒΓ 兵庫県神戸市西区見津が丘 3-5-2 〒 651-2228 (078)998-4566((†) 内 業 北海道静内郡静内町駒場町 6-35 静 営 丽 〒 056-0027 (01464)2-2263 伊 丹 営 業 Рĥ 兵庫県伊丹市鴻池字北浦 9-1 〒 664-0006 (0727)70-2201(代) 籣 棠 Рĥ 北海道室蘭市本輪西町 1-2-21 〒 050-0065 (0143)55-6186 (0792)34-9871(代) 姫 路 堂 並 ΡÆ 兵庫區姬路市飾廳区下野田 478 番地 〒 672-8044 函 館 堂 業 Ēή 北海道上磯郡上磯町七季浜 8-5-23 〒 049-0111 (0138)49-0505 ш 営 業 Ρĥ 岡山県倉敷市三田 274-1 〒 701-0001 (086)462-0815/(1) Л 業 ΡFτ Ġ. 北海道山越郡八雲町浜松 81 〒 049-3122 (01376)2-2708 備 前営 業 岡山県備前市香登西 97-1 ∓ 705-00**1**1 (0869)66-8650(ft) 堕 at. 西 4 店 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字崖畑 22 〒 618-0071 (075)956-3171 北 紂 宮城県多督城市明月 2-3-1 支 〒 985-0843 (022)365-4141 都 営 攀 所 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22 **〒**618-0071 (075)956-3171 青森県青森市大字三内字丸山 393-285 奥 羽 支 店 〒 038-0031 (017)761-6116(代) 福 知山営業 京都府福知山市長田小字宿 81-27 〒 620-0846 (0773)27-4172 青 森 営 業 青森県青森市大字三内字丸山 393-285 兵庫県朝来郡和田山町林垣 925-5(但馬重機(株)内)〒 669-5231 但馬営業 数質営業 〒 038-0031 (017)761-6116(代) ΡFi 弘 前 堂 業 丽 青森県南津軽郡尾上町大字日沼字富岳 33-1 〒 036-0233 (0172)57-5922(ft) 所 滋賀県野洲郡野洲町大字三上 2573 (077)586-2875(代) 〒 520-2323 十 和 田 営 業 所 青森県十和田市大字洞内字井戸頭 144-261 〒 034-0107 (0176)23-7361(代) 長 浜 営 業 滋賀県長浜市西上坂町 346 〒 526-0803 (0749)63-0831(代) 戸 業 青森県八戸市大字市川町字長七谷池 2-692 〒 039-2241 (0178)29-0607(代) 息 取 堂 業 ĒЯ 鳥取県鳥取市千代水 3-36 〒 680-0911 (0857)31-5852 m 种 爱 業 ēF 秋田県秋田市御所野湯木 3-1-4 〒 010-1415 (018)826-0755(代) I 支 香川県高松市郷東町字敷新開 796-171 店 〒 761-8031 (087)881-8881 営業 荘 本 Ρĥ 秋田県本荘市薬師堂字谷地 204-1 (0184)24-2811(代) 〒 015-0041 高松営 業 香川県高松市郷東町字乾新開 796-171 〒 761-8031 (087)881-8881 岩 手 店 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南 2-7-11 ₹ 020-0891 (019)638-8511(代) 善通寺営業所 香川県善通寺市弘田町 1013 番地 〒 765-0071 (0877)62-1285 宮 古 学 堂 ρĥ 岩手県宮古市大字津軽石第 14 地割 90-4 (0193)67-9441(代) 〒 027-0203 徳 島営業 徳島県板野郡藍住町奥野字長江口 75-5 Ρĥ 〒 771-1201 (088)692-1190 沢営業 前 Ēĥ 岩手県胆沢郡前沢町照井館 1-31 〒 029-4205 (0197)41-3372 松 山営業 愛媛県松山市須賀町 6-1 〒 791-8052 (089)953-2340 船渡営業 岩手県大船渡市猪川町字久名畑 28-2 〒 022-0004 (0192)27-4438 西 条 堂 業 所 愛媛鳳西冬市飯岡 1393-1 〒 793-0010 (0897)55-8405 岩手県北 F市流涌センター 19-91 ٦t 上営業 Ρĥ 〒 024-0014 (0197)71-1925 和島営業所 愛媛県宇和島市保田甲 984-1 ₹ 798-0077 (0895)27-0828 東 批 支 (022)364-6131(ft) 店 宮城県多賀城市明月 2-3-1 **=** 985-0843 南 Œ 営業 高知県南国市三和琴平2丁目1638-13 〒 783-0087 (088)865-3020 Щ 形 業 山形県東根市大字若木字七窪 5581-2 ₹ 999-3737 (0237)48-1611(代) 中 村党業 ēfi 高知県中村市国見 788-1 〒 787-0667 (0880)37-3515 庄 内 愛 凇 ŘΕ 山形県酒田市大字広野字大日塚 1 〒998-0125 (0234)92-2805(ft) 沢 業 ŘΓ 山形県米沢市中田町 718-28 (0238)37-2691(代) 営 〒 992-0011 西 日 本 支 福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1 〒 811-0119 (092)962-2635(代) 仙 業 Ρĥ 宮城県多賀城市明月 2-3-1 〒 985-0843 (022)364-6131(ft) ф 国 支 店 広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1 〒 739-0432 (0829)55-2530(代) 古石 ш 堂 業 ēĥ 宮城県古川市沢田字舞台 98-1 広 〒 989-6232 (0229)28-4300(ft) 営業 広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1 鳥 所 ₹ 739-0432 (0829)55-2530(ft) 業 Ρĥ 巻 宮城県桃生郡河南町鹿又字道的前 326-3 (0225)75-2306(代) 営 〒 986-1111 福 山 営 業 ĒΓ 広島県福山市曙町 6-12-10 〒 721-0952 (0849)54-6112(代) 山営 業 ΡFI 郡 福島県郡山市字道場 51 〒 963-8824 (024)944-8950(代) ш 堂 業 ΡĤ 山口県吉敷郡小郡町若草町 1-2 〒 754-0024 (0839)72-2820(代) いわき堂業所 福島県いわき市小名浜大原字野中88-1 〒 971-8111 (0246)53-3361(代) 営 業 所 山口県下松市葉山 1-819-16 **T 744-0061** (0833)46-3855(代) 津営業所 福島県会津若松市インター西 56-1 (会津アピオ内) ₹ 965-0059 (0242)22-2011(代) 息 根 當 業 所 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町字附谷 2142-1 〒 699-0101 (0852)52-5560(代) 浜 田営業 所 島根県浜田市黒川町 208-1 (オフィス長谷川) 〒 697-0024 (0855)23-1224 〒 340-0004 閯 車 # 埼玉県草加市弁天 5-33-25 4 (048)935-2111 岡 支 店 福岡県小郡市上岩田字西野口 1142-1 〒838-0121 (0942)23-8020(ft) 茨城県那珂郡那珂町大字向山字笠松 1269-1 城 茨 店 支 〒 311-0102 (029)295-2311(代) 擅 岡営 業 Рĥ 福岡県小郡市上岩田字西野口 1142-1 〒838-0121 (0942)23-8020(ft) В 立営業 茨城県日立市滑川本町 5-13-16 Ēĥ 〒 317-0051 (0294)24-7514(代) 福岡東営業所 福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1 〒811-0119 (092)962-5191(代) っ くば営業所 茨城県つくば市緑ヶ原 4-12 〒 300-2646 (0298)47-5432(代) 福岡西営業所 福岡県福岡市西区元浜 1-16-4 〒819-0386 (092)806-5334(ft) 都宮営業所 栃木県下都貨郡石橋町大字下石橋字花林573(石橋第3工業団地) 〒 329-0512 (0258)53-0815(ft) 北九州営業所 福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜 46-1 ₹ 802-0002 (093)883-1063(代) 佐 野 栃木県佐野市堀米町 3225 営 業 〒 327-0843 (0283)22-2785(代) 関 営 業 所 山口県下御市石原 91-1 〒 751-0886 (0832)56-5661(代) ält. 型 東 专 店 群馬県前橋市天川大島町 1202-2 〒 379-2154 (027)263-8511(ft) 九 đΝ 支 店 佐賀県多久市東多久町大字別府 4982-3 〒 846-0012 (0952)76-5033(ft) 群馬県前橋市天川大島町 1202-2 常 所 〒 372-2154 (027)263-8511 佐 賀 営 業 所 佐賀県多久市東多久町大字別府 4982-3 〒846-0012 (0952)76-5033(代) 群馬県新田郡新田町木崎 1734-1 田 営 業 ĒЯ 〒 370-0321 (0276)31-5641(代) 長 崎 営 業 所 長崎県諫早市津久葉町 5-98 〒 854-0065 (0957)26-4411(代) 前橋北営業所 群馬県勢多郡富士見村大字時況 2803 〒 371-0104 (027)288-2000 佐世保営業所 長崎県北松浦郡吉井町立石免字黒岩 186-2 〒 859-6326 (0956)64-3005(ft) 新潟県新津市大字川口字乙 578-7 支 店 **〒956-0015** (0250)23-6070(#) ф 九 ń١ 支 店 熊本県菊池郡大津町大字杉水字中水迫 3643 〒 869-1236 (096)293-1717(代) 越 営 業 新潟県北蒲原郡中条町大字船戸字山ノ下 652-1 熊本 **〒 959-2675** (0254)44-6181(ft) 堂 業 ŘΕ 能木里菊池郡大津町大字杉水字中水泊3643 〒 869-1236 (096)293-1717(代) 長 120 堂 業 ĒЙ 新潟県長岡市高貝町字大潟 3008-3 (0258)24-8121(代) 〒 940-0004 営 業 所 大分県大分市大字中戸次字垣迫5166-2 〒 879-7761 (0975)97-1288(ft) 沼 新潟県北魚沼郡小出町大字虫野 1293 営 Ρĥ (02579)2-8141(ft) 大分県中津市大字植野字竹ノ内 176-1 〒 946-0037 ф 津営業 ĒΝ 〒 879-0103 (0979)32-4752(代) Ŀ 業 新潟県上越市大字黒井字馬ノ口99-3 越 営 〒 942-0013 (025)543-3583(代) 日田堂業 ĒΕ 大分県日田市上城内 1282-1 (衛)中島産業内) 〒 877-0003 (0973)22-8528(ft) 長 39 支 店 長野県長野市大字大町 1053-10 〒 381-0004 (026)295-3000(代) ħ W 支 店 鹿児島県鹿児島市七ツ島 1-2-5 〒891-0132 (099)262-1950(代) 佐 営 業 久 長野県佐久市中込3421-47 Ēĥ (0267)62-7212(代) 〒 385-0051 宮崎営業 所 宮崎県宮崎市大字島之内字湯取 6265 **〒** 880-0121 (0985)39-7775(代) \* 本 業 Ēή 長野県塩尻市広丘堅石 2146-38 営 ₩ 399-0705 (0263)52-7720(ft) 鹿 児 島 堂 攀 所 廉児島県鹿児島市七ツ島 1-2-5 〒 891-0132 (099)262-1950(代) 飯 Œ 営 業 所 長野県飯田市松尾明 7493-1 〒 395-0823 (0265)22-3167(代) 川内営業所 鹿児島県川内市宮里町字清水 3051-4 〒 895-0056 (0996)25-3325(代) 店 東京都江東区亀戸 9-7-10 京 支 (03)3682-8624(代) 〒 136-0071 縄 支 店 沖縄県具志川市大字州崎 12-34 〒 904-2234 (098)937-3488(代) (03)3637-5261(代) ● 資格取得のご相談は(株)日立建機教習センタへ 城東営業所 埼玉県 草加市弁天 5-33-25 〒 340-0004 (048)935-7341 東京西営業所 神奈川県川崎市高津区下野毛 1-7-12 〒 213-0006 (044)811-3011 (株)日立建機教習センタ 埼玉県草加市弁天 5-33-25 **〒 340-0004** (048)931-0121(ft) 再 関 東 支 神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8 店 ₹ 229-0006 (042)752-9211(代) 北海道教習所 北海道石狩市新港中央 2-766-3 〒 061-3242 (0133)64-6388 相 模 堂 業 PΓ 神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8 城教習所 〒 229-0006 (042)752-9211(代) 宮城県多賀城市明月 2-3-1 T 985-0843 (022)364-6143 常 ΡF 神奈川県横浜市都筑区川向町 109 (045)472-4504(代) 〒 224-0044 埼 玉 教 習 所 埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒 340-0004 (048)931-0121(ft) (045)472-4501(ft) 茨 城 教 習 丽 茨城県新治郡霞ヶ浦町戸崎 2328 **∓** 300-0136 (029)828-2370 多 摩営業所 東京都西多摩郡瑞穂町南平 1-6-7 〒 190-1224 (042)557-2231(代) 神 奈川教習 Ēĥ 神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8 〒 229-0006 (042)730-6716 支 埼玉県さいたま市北区吉野町 1-39-1 玉 店 **T 331-0811** (048)665-2555(代) 愛 知 教 習 愛知県岡崎市合歓木町字屋下1-1 (日立建機総三河支店内) 〒 444-0232 所 (0564)43-6578 埼玉北営業所 埼玉県深谷市上野台 1351-1 〒 366-0801 (048)571-9255(代) 郡 教 習 ΡFτ 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑22 〒 618-0071 (075)957-4944(代) 苺 加営業 所 埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒 340-0004 (048)935-1522(ft) 깰 Ш 教 所 岡山県倉敷市三田 274-1 〒 701-0001 (086)464-5411 DE 業 所 埼玉県狭山市青柳 1626-2 (042)969-6805(ft) 揻 営 〒 350-1301 岡 教 習 福 福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1 〒811-0119 (092)963-3634 業 営 埼玉県秩父市大字大野原字峰沢80-1 〒 368-0005 (0494)25-6103 Ŧ 葉 店 千葉県千葉市若葉区野呂町 633 支 〒 265-0053 (043)228-1211(代) 柏 営 業 (0471)91-6310(代 Ρĥ 千葉県東葛飾郡沼南町塚崎 1311-4 ₹ 277-0923 営 業 千葉県香取郡多古町喜多 208-2 〒 289-2232 (0479)76-5770(ft) 葉南堂業所 千葉県木更津市専里 1765-1 〒 292-0212 (0438)53-3880(ft 部 支 社 愛知県名古屋市中川区山王 1-601 〒 454-0011 (052)332-6109 亩 海 ⇟ 店 愛知県東海市東海町 1-2-1 〒 476-0015 (052)603-1503 名古屋中央営業所 愛知県名古屋市中川区山王 1-601 〒 454-0011 (052)332-6101 春日井営業所 愛知県春日井市大手田酉町 3-21-8 〒 486-0806 (0568)83-6661(#) 愛知県岡崎市合歓木町字屋下 1-1 河 営業 〒 444-0232

(0564)43-6551(代)

(0593)63-0911(代)

(053)587-4411(ff)

(0545)35-0198(代)

(0583)70-9155(代)

(0577)34-5990(代)

(0558)76-0860

(054)646-2400

(0575)88-4421

〒 510-8124

**=** 434-0013

〒 417-0809

〒 410-2316

〒 426-0031

〒 509-0108

〒 501-4605

Ξ 重 営業 Ēĥ

富

伊 9 営 業 ēЯ

藤 枝

髙 山党業 ΡFi

阖 支 店

 $\pm$ 

営 業

営業

支

営業 ēΕ

ΡĤ

三重県三重郡川越町大字南福崎 958

岐阜県各務原市須衛町2丁目605番地

岐阜県郡上郡大和町神路字□神路 453

静岡県浜北市永島806

静岡県富士市中野 407-

静岡県藤枝市築地 1-4-1

岐阜県高山市新宮町 830-1

静岡県田方郡大仁町御門 51-1

