
編 番 PART NO. P153-1-7



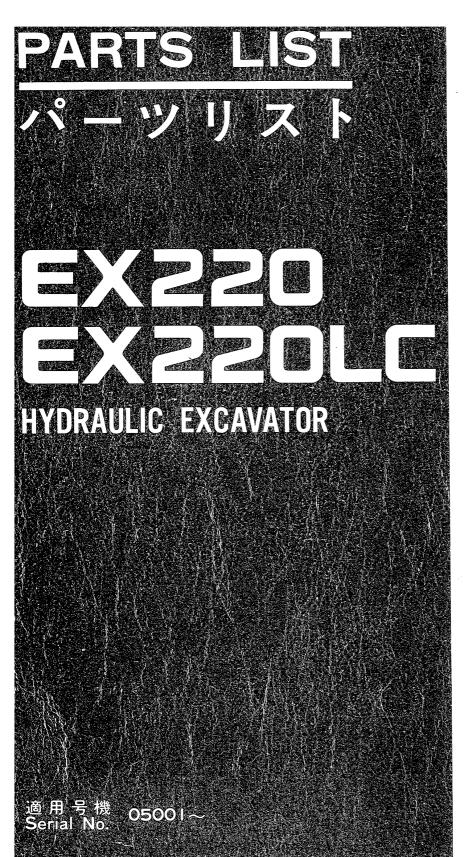

◎ このパーツリストは、EX220 及び EX220LC油圧ショベルに使用している部品を掲載してあり ます。

該当ページ及び該当部品が、何れの機種に適用されるかの表示は、次のように表わします。

表示方法	表示例	適用機種
名称の後に(スタンダードトラック)	×××(スタンダードトラック)	E X 2 2 0
名称の後に(LC トラック)	×××(LC トラック)	E X 2 2 0 L C
名称のみ	×××	両機種共通

また、巻末に部品番号順索引を集録してあります。

部品番号順索引の中で、「*」印のあるものは、新設部品を示します。

◎ 本パーツリストでは、国内標準機のほかに、海外の一部地域向けの機械についても掲載してあります。 何れの機械に適用されるかの表示は、次のように表わします。

装置名称の後に <SDX> -- 国内標準機に適用します。

装置名称の後に <DX> -- 海外の一部地域向けの機械に適用します。

装置名称のみ

-- 両方共通です。

- ◎ 当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツリストに記載されていない変更が生 じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、本機 または、本パーツリストに不明の点がございましたら、最寄りの支店または、営業所にご相談ください。
- ◎ 機械はブーム側を前、エンジン側を後、運転席側を左、その反対側を右、トラック部は、走行モータ側を 後といいます。
- ◎ エンジン部品は別冊「日野ディーゼルエンジン H06CTパーツリスト」をご参照ください。
- 1. 部品のご注文について

部品をご注文の際には、次の事項を最寄りの支店または、営業所へご連絡ください。

キャブ右下メインフレームの銘板に明示して (1) 機械の型式 〔例〕EX220 153-05001 (2) 機械の製番 あります。

本パーツリストの該当部品 (3) 部品番号 A810165

ローリング (4) 部品名

(5) 数量 ご注文される個数

(6) 送付先の住所および宛名

2. パーツリストの見方

号: 部品構成図内の各部品に付けられた見出し番号です。

部 品 番 号 : 部品に付けられた固有番号です。数字のみ、あるいは英字と数字の混合で構成してい

ます。

品 名: 部品の名称です。

組立品を構成する部品は、部品名の前に「・ 」印を付け、組立品のつぎに続けて記載 しています。さらに「・」印の部品が組立品の場合は、その構成部品に「・・」印が 付けてあります。以下「・」を順次増やして組立品の構成部品であることを表わして います。

数 量: 「1台分の個数」を示します。ただし、組立品の構成部品は、その組立品「1組分の 個数」を示します。

サービスコード : サービスコード欄に記載している各記号の意味は、次の通りです。

W: その部品を取付ける為には、現地加工作業が必要ですので、当社にご相談ください。

H: その部品は精密部品として取扱っています。分解,修理は、当社にご用命ください。

D: 単品では交換できませんので、その部品の含まれる組部品で交換してください。

K: その部品がサービスパーツキットに含まれていることを示します。

R: 調整用シムなどのように使用する数量が号機毎に異る事を示します。

S: 工場出荷時に組み込まれた部品でなく、修理,サービス用として供給する部品を示します。

Z: その部品はエンジン関連部品です。

OP: オプショナル部品であることを示します。標準機には付いておらず、特別注文により 販売する部品です。

OS : オーバーサイズ部品を示します。

US : アンダーサイズ部品を示します。

(OS, US はスタンダードサイズ部品の次の行に、続けて記載しています。)

#: このパーツリストから、その部品の含まれている装置のリストのページに新しく記載した部品であることを示します。

適 用 号 機 : その部品を使用している機械の「号機」を示します。 [「号機」とは、機械の製番の「一(ハイフン)」以下の数字をいいます。]

適用号機欄上部には、部品全体に適用する「号機」を表示しています。

各部品毎に「号機」表示のないものは、適用号機欄上部の「号機」が適用号機になります。

各部品毎に「号機」表示のあるものは、部品毎の「号機」と適用号機欄上部の「号機」との両方を包含する「号機」が部品毎の適用号機となります。

また、先頭に「D」の文字を表示しているものは、変更切換時期を年月で表わします。 (例:D89/12~・・・1989年12月以降この部品を使用。)

先頭に「H」の文字を表示しているものは、機器の製造番号を表わします。機器の製造番号は、機器の銘板に刻印されており、本パーツリストでは「号機」と区別するために「H」の文字を付けています。

先頭に「F」の文字を表示しているものは、フロントアタッチメントの「フロントNO.」を表わします。「フロントNo.」は、フロントアタッチメントの銘板に刻印されており、本パーツリストでは「号機」と区別するために「F」の文字を付けています。

互 換 性 : 部品番号欄に記載している部品と代替部品欄に記載している部品との間で、互換性の 生じる条件を示します。各記号の意味は次の通りです。

> I : その部品の代わりに、使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。 但し、代替部品欄に示す部品の代わりに、その部品を使用することはできません。

P: その部品は使用禁止になっています。代替部品欄に示す部品を使用してください。

T: 組合せで互換性があります。その部品の代わりに、代替部品欄に示す何点かの部品と 組で使用してください。

Υ: その部品と代替部品欄に示す部品は、無条件に互換性があることを示します。

代 替 部 品 : 互換性欄の記号に対応して、代替に使用する部品の部品番号と数量を示します。

《注記》 : 部品をご注文の際、互換性欄に I, P, T, Y と記載されている場合、自動的に

代替部品欄に示されている部品が供給されることがあります。

FOREWORD

This parts list shows the components of EX220 and EX220LC Hydraulic excavator. If a page where the parts of those machines are shown, the following indication is described on the top of the page.

<EXAMPLE>

INDICATION	APPLICABLE MODEL
····(STD. TRACK)	EX220
·····(LC TRACK)	EX220LC

The numerical parts No. index is provided at the end of this parts list.

In the parts index, a part No. with "*" mark shows a newly added part on the parts list.

- In this parts list, SDX and DX are mentioned on the top of some pages. Subject to territory
 and / or machine, supplied machines are different. When ordering parts, please confirm
 whether the machine is SDX or DX.
- This parts list contains the most recent information available at the time of printing, and the contents of the list are based on information in effect at that time and are subject to change without notice.
- The references in the parts list of "LEFT", "RIGHT", "FRONT" and "REAR" are identified as follows.

The driver's seat is positioned "LEFT" side, and the opposite side is "RIGHT". The front attachment is at the "FRONT". The counterweight is attached at the "REAR". For the track, the travel motor is at the "REAR", and the opposite is "FRONT".

For the engine parts, please refer to the parts list of HINO diesel engine HO6CT issued separately.

1. HOW TO ORDER PARTS

When ordering parts, Please specify the following items as shown in the following example.

	(EXAMPLE)	
(1) Model of Machine	(EX220)	Shown on NAME-PLATE provided on MAIN FRAME on the lower right side of CAB
(2) Machine Serial No.	(153-05001)	
(3) Part No.	(A810165)	Ordering Parts
(4) Part Name	(O-RING)	
(5) Q'ty	(2)	Ordering Q'ty

(6) Purchaser's Name and Address

2. HOW TO USE THIS PARTS LIST

· ITEM Item No. Shows the reference No. on the machine illustration.

·PART NO. Part No. consists of a letter of the alphabet and numericals, or numericals only.

-PART NAME Components of an assembly part are shown with "." marks and are shown on the line, or lines, below the assembly part. Also, if the component with "." mark consists of further components part, these further components are shown by the marks "··" .

· Q'TY Q'ty shows the quantity used for one machine, however quantity of components shows the quantity for one assembly part.

·SERVICE CODE Abbreviations in the column of service code have their own meaning as shown

- W: The part with this abbreviation shows that the part requires some work on it before installing in the machine.
- H: as the part with this abbreviation shows a precision part, please ask the authority for its repairing.
- D: The part with this abbreviation is a component of an assembly and is not available independently. The assembly part containing this part should be orderd.
- K: This means that the part is contained in the service parts kit.
- R: The part with this abbreviation shows that the quantity of the part is changed depending upon the machine, such as an adjusting shim etc.
- S: This part is specially provided as a service part, which was not provided in the machine before from shipping the factory.
- Z: The part with this abbreviation related to the ENGINE.
- OP: Optional parts

·SERTAL No.

- OS: Over-sized parts
- US: Under-sized parts (NOTE: Part with abbreviation "OS" or "US" is described on the line below the Standard-sized part.)
- #: The part with this mark is newly added on that page of the equipment.

Applicable machine serial No. for the part is shown in this column. Further, above this column, the applicable serial No. is shown for all parts described on that page. Take this serial No. if the part is not mentioned its own applicable serial No. Take the serial No. which includes both of for the part and for all parts desclibed on the page if the part is mensioned its own applicable serial No. If the abbreviation "D" is described as headed letter instead of the serial No. it means the producted date of the machine in which the parts are used. (EXSAMPLE: D89/12~····producted on December 1989 and after)

If the abbreviation "H" is described as headed letter, it means the serial No. $\,$

of equipment such as PUMP, MOTOR, CONTROL VALVE etc.

If the abbreviation "F" is described as headed letter, it means the Front No.

of front attachment such as BUCKET, BOOM, ARM etc.

•ICA shows the interchangeability between the original and the improved parts.

Abbreviations used in this column are as follows.

- I: Part No. in the column of "Replaceable part" can be used instead of this part but not vice versa.
- P: This must not be used for the machine. The part No. in the column "Replaceable part" should be used instead.
- T: Parts Nos. those in the column of "Replaceable part" can be used as an assembly instead of this part.
- Y: This part and the part in the column of "Replaceable part" are interchangeable with each other.

· REPLACEABLE PART

Interchangeable parts Nos. and their required quantity are shown in this column.

NOTE: If interchangeable improved parts are provided for the parts which you may order, the improved parts classified as "I", "P", "T" or "Y" may be supplied.

063

目 次 CONTENTS

名 称 Name 適用号機 頁 SERIAL NO. PAGE 上部旋回体 SUPERSTRUCTURE FRAME 001 フレーム **ENGINE** 003 エンジン ラジエータ RADIATOR 005 エアクリーナ AIR CLEANER 007 マフラー MUFFLER 009 バイパスフィルタ (エンジンオイル) BYPASS FILTER (ENGINE OIL) 011 FUEL TANK 013 燃料タンク ポンプ装置 PUMP DEVICE 015 017 旋回装置 SWING DEVICE オイルタンク OIL TANK 019 オイルクーラ配管(1) OIL COOLER PIPINGS (1) 05001~05078, 05089~05108 021 オイルクーラ配管(1) OIL COOLER PIPINGS (1) 05079~05088, 05109~ 023 オイルクーラ配管(2) OIL COOLER PIPINGS (2) 025 オイルクーラ配管(3) OIL COOLER PIPINGS (3) 027 本体配管(1) MAIN PIPINGS (1) 05001~05699, 05705~05783 029 031 本体配管(1) MAIN PIPINGS (1) 05700~05704, 05784~ 本体配管(2) MAIN PIPINGS (2) 05001~05699, 05705~05783 033 MAIN PIPINGS (2) 05700~05704, 05784~ 035 本体配管(2) MAIN PIPINGS (3) 037 本体配管(3) エンジンコントロールレバー(1) ENGINE CONTROL LEVER (1) 05001~05128 039 エンジンコントロールレバー(1) ENGINE CONTROL LEVER (1) 05129~05642 041 エンジンコントロールレバー(1) ENGINE CONTROL LEVER (1) 05643~ 043 ENGINE CONTROL LEVER (2) <SDX> エンジンコントロールレバー(2)<SDX> 045 エンジンコントロールレバー(2)<DX> ENGINE CONTROL LEVER (2) <DX> 047 操作レバー(1) CONTROL LEVER (1) 049 操作レバー(2) < SDX> CONTROL LEVER (2) <SDX> 051 操作レバー(2) < D X > CONTROL LEVER (2) <DX> 053 パイロット配管(1-1) < SDX> PILOT PIPINGS (1-1) (SDX> 055 パイロット配管(1-1) <DX> PILOT PIPINGS (1-1) <DX> 057 パイロット配管(1 - 2) PILOT PIPINGS (1-2) 059 パイロット配管(2) <SDX> PILOT PIPINGS (2) (SDX> 061

PILOT PIPINGS (2) <DX>

パイロット配管(2) <DX>

名	称	N a m e	適用号機	頁
			SERIAL NO.	PAGE
パイロ	ット配管(3-1)	PILOT PIPINGS (3-1)		065
パイロ	ット配管(3 – 2)	PILOT PIPINGS (3-2)		067
パイロ	ット配管(3 - 3)	PILOT PIPINGS (3-3)		069
	ット配管(4)	PILOT PIPINGS (4)		071
パイロ	ット配管(5)	PILOT PIPINGS (5)		073
コント	ロールボックス(右) <sdx></sdx>	CONTROL BOX (R) <sdx></sdx>		075
コント	ロールボックス (右) <d x=""></d>	CONTROL BOX (R) <dx></dx>		077
	ロールボックス (左)	CONTROL BOX (L)		079
	パネル <sdx></sdx>	GAUGE PANEL <sdx></sdx>		081
ゲージ	パネル <dx></dx>	GAUGE PANEL <dx></dx>		083
電気部	品(1) <sdx></sdx>	ELECTRIC PARTS (1) <sdx></sdx>		085
電気部	品(1) <d x=""></d>	ELECTRIC PARTS (1) <dx></dx>		087
電気部	品(2) <sdx></sdx>	ELECTRIC PARTS (2) <sdx></sdx>		089
電気部	品(2) <d x=""></d>	ELECTRIC PARTS (2) <dx></dx>		091
電気部	品(3)	ELECTRIC PARTS (3)		093
電気部	品(4) <sdx></sdx>	ELECTRIC PARTS (4) <sdx></sdx>		095
電気部	品(4) <d x=""></d>	ELECTRIC PARTS (4) <dx></dx>		097
電気部	品(5) <sdx></sdx>	ELECTRIC PARTS (5) <sdx></sdx>		099
電気部	品(5) <d x=""></d>	ELECTRIC PARTS (5) <dx></dx>		101
キャブ	グループ <sdx></sdx>	CAB GROUP <sdx></sdx>		103
キャブ	グループ <d x=""></d>	CAB GROUP <dx></dx>		105
• * *	ブ(1) <sdx></sdx>	·CAB (1) <sdx></sdx>		107
• * +	ブ(1) <dx></dx>	·CAB (1) <dx></dx>		109
• + +	ブ(2)	•CAB (2)		111
• * *	ブ(3) <sdx></sdx>	-CAB (3) <sdx></sdx>		113
• + +	ブ(3) <d x=""></d>	•CAB (3) <dx></dx>		115
• * +	ブ(4)	•CÁB (4)		117
• * *	ブ(5) <sdx></sdx>	·CAB (5) <sdx></sdx>		. 119
• + +	ブ (5) <d x=""></d>	·CAB (5) <dx></dx>		121
• * *	ブ(6)	•CAB (6)		123
シート		SEAT		125
カバー	(1)	COVER (1)	05001~05699, 05705~05783	127
カバー	(1)	COVER (1)	05700~05704, 05784~	129
カバー	(2)	COVER (2)		131
カバー		COVER (3)		133
	ロック	-DOOR LOCK		135


名称	Name	適用号機	Ţ
		SERIAL NO.	PAG
エンジンカバー	ENGINE COVER		13
アンダーカバー	UNDER COVER		13
カーヒータ <sdx></sdx>	CAR HEATER <sdx></sdx>		14
カーヒータ配管 <sdx></sdx>	CAR HEATER PIPINGS (SDX)		14
トラック	TRACK		
トラックフレーム (スタンダードトラック)	TRACK FRAME (STD. TRACK)		14
トラックフレーム(LCトラック)	TRACK FRAME (LC TRACK)		14
走行装置	TRAVEL DEVICE		14
フロントアイドラ	FRONT IDLER		15
アジャスタ	ADJUSTER		15
上ローラ	UPPER ROLLER		15
下ローラ(スタンダードトラック)	LOWER ROLLER (STD. TRACK)		15
下ローラ(LCトラック)	LOWER ROLLER (LC TRACK)	***************************************	15
トラックリンク 600G(スタンダードトラッ	ク) TRACK-LINK 600G (STD. TRACK)		16
トラックリンク 600G(LCトラック)	TRACK-LINK 600G (LC TRACK)	~~~~	16
センタージョイント	CENTER JOINT		16
走行配管(スタンダードトラック)	TRAVEL PIPINGS (STD. TRACK)		16
走行配管(LCトラック)	TRAVEL PIPINGS (LC TRACK)		16
フロントアタッチメント	FRONT ATTACHMENT		
ブーム	BOOM		17
スタンダードアーム 2.96M	STD. ARM 2.96M		17
バケット 0. 9	BUCKET 0.9		17
フロント配管	FRONT PIPINGS		17
給脂配管	LUBRICATE PIPINGS		17
工具及び予備品	TOOLS AND SPARE I	PARTS	
工具	TOOLS		18
予備品	SPARE PARTS		18
オプショナルパーツ	OPTIONAL PARTS		
# ラジエータ(ウェービー フィン)	RADIATOR (WAVY FIN)		18
操作レバー(1)<4本レバー式>	CONTROL LEVER (1) <4-LEVER TYPE	>	18

名	称	Name 適用号機	頁
7.5	121		PAGE
		SERIAL NO.	THUE
コントロ	ロールボックス(右)<4本レバー式>	CONTROL BOX (R) <4-LEVER TYPE>	193
キャブ	ゲループ <4 本レバー式>	CAB GROUP <4-LEVER TYPE>	195
シート・	<4本レバー式>	SEAT <4-LEVER TYPE>	197
燃料ダ	ブルフィルタ	FUEL DOUBLE FILTER	199
ウィン	ドガード	WINDOW GUARD	201
センタ	ーカバー	CENTER COVER	203
トラッ:	クリンク 800G(スタンダードトラック)	TRACK-LINK 800G (STD. TRACK)	205
トラッ:	クリンク 800G(LCトラック)	TRACK-LINK 800G (LC TRACK)	207
トラッ	クリンク 900A(スタンダードトラック)	TRACK-LINK 900A (STD. TRACK)	209
トラッ	クリンク 900A(LCトラック)	TRACK-LINK 900A (LC TRACK)	211
ロング	7-4 3. 61M	LONG ARM 3.61M	213
ショー	トアーム 2. 3M	SHORT ARM 2.3M	215
スーパ・	ーショートアーム 1.9M	SUPER SHORT ARM 1.9M	217
バケッ	F 0. 7	BUCKET 0.7	219
バケッ	F 1. 0	BUCKET 1.0	221
バケッ	· 1. 1	BUCKET 1.1	223
バケッ	· 1. 2	BUCKET 1.2	225
ロック	バケット 0.8	ROCK BUCKET 0.8	227
リッパ	バケット 0.7	RIPPER BUCKET 0.7	229
1本爪	IJ _ツ プ	ONE-POINT RIPPER	231
ホース	ラプチャーバルブ配管(ブーム)	HOSE RUPTURE VALVE PIPINGS (BOOM)	233
ホース	ラプチャーバルブ配管(アーム)	HOSE RUPTURE VALVE PIPINGS (ARM) 05001~05665	235
ホース	ラプチャーバルブ配管(アーム)	HOSE RUPTURE VALVE PIPINGS (ARM) 05666~	237
予備ペ	_	SPARE PEDAL	239
予備ペ	ダル用パイロット配管	PTI OT PIDINGS FOR SPADE PENAL	241
ブレー	カ,クラッシャ用配管(1)	PIPINGS (1) FOR BREAKER, CRUSHER	243
ブレー	カ,クラッシャ用配管(2)	PIPINGS (2) FOR BREAKER, CRUSHER	245
ブレー	カ,クラッシャ用配管(3)	PIPINGS (3) FOR BREAKER, CRUSHER	247
	<npkブレーカ></npkブレーカ>	<npk breaker=""></npk>	
ブレー	カ,クラッシャ用配管(3)	PIPINGS (3) FOR BREAKER, CRUSHER	249
	<npkブレーカ&クラッシャ></npkブレーカ&クラッシャ>	<npk &="" breaker="" crusher=""></npk>	
ブレー	カ, クラッシャ用配管(3)	PIPINGS (3) FOR BREAKER, CRUSHER	251
*******	<オカダ/古河ブレーカ>	<okada breaker="" furukawa=""></okada>	
ブレー	カ,クラッシャ用配管(3)	PIPINGS (3) FOR BREAKER, CRUSHER	253
	<オカダ/古河ブレーカ&クラッシャ>	<pre><okada &="" breaker="" crusher="" furukama=""></okada></pre>	PARPANAAN SPONGS
合流配	管(1)	CONFLUENT PIPINGS (1)	255

名	称	N a m e	適用号機	頁	
			SERIAL NO.	PAGE	
合流配質	(2)	CONFLUENT PIPINGS (2)	· .	257	
ハームプレ	- F	NAME-PLATE			
ネームブ	'レート(日本語)	NAME-PLATE (JAPANESE)		259	
	プレート(英語) <sdx></sdx>	NAME-PLATE (ENGLISH) <sdx></sdx>		261	
	レート (英語) <d x=""></d>	NAME-PLATE (ENGLISH) <dx></dx>		263	
₹ 引		PARTS INDEX		265	

上部旋回体 SUPERSTRUCTURE


フレーム Frame

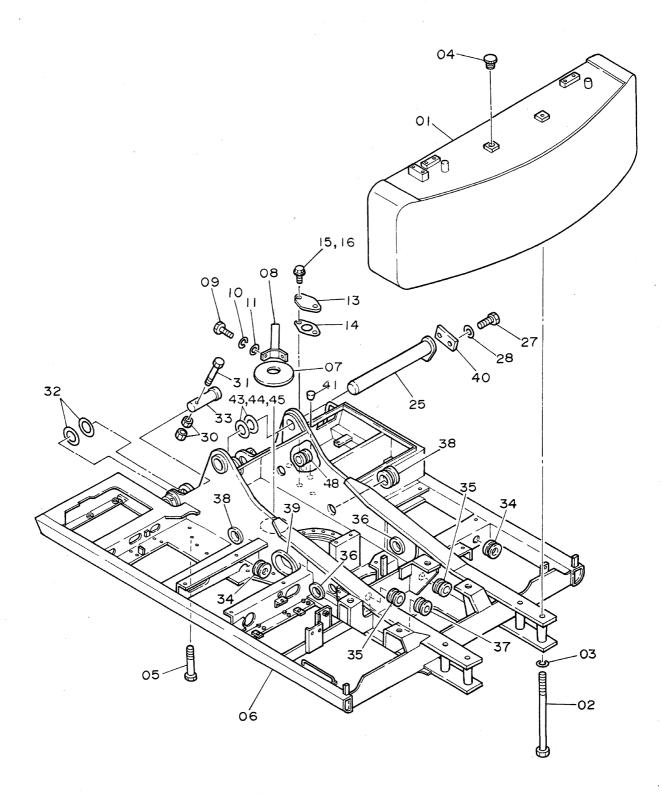

フレーム FRAME

符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部品 REPLACEABLE PART		
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY	
01	6007828	ウェイト;かウンタ	WEIGHT; COUNTER	1						
02	J833030	# " N _F	BOLT	4						
03	4174859	ワツシヤ	WASHER	4						
04	4139583	キ ヤ "フ*	CAP	2						
05	J932203	# " ከ ኑ	BOLT	30						
06	5001871	フレーム;メイン	FRAME; MAIN	1						
07	4176863	カリ"ー;リア	COVER; REAR	1						
80	8033211	ストツハ*	STOPPER	1		-				
09	J901435	#h	BOLT	2						
10	A590914	ワツシヤ;スフ* リング*	WASHER; SPRING	2						
11	4114404	7"7517	WASHER	2						
13	4013896	ታ /ነ –	COVER	1					÷	
14	4157713	ハーツキン	PACKING	1						
15	A590110	קלעיני	WASHER	2		~ 05450				
16	J901020	ቴ" ሁኮ	BOLT	2		~ 05450	I	J021025	2	
16	J021025	ሕ"⊮ Ւ; セ᠘ス	BOLT; SEMS	2		05451~				
25	8036295	t°>	PIN	1						
27	J932045	#"Wh	BOLT	2						
28	A590920	ワツシヤ;スプリンク``	WASHER; SPRING	2						
30	J951020	ナット	NUT	4			<u> </u>		.]	
31	M222004	ቱ " ዞ Ի	BOLT	2			l			
32	4101281	54 1.2	SHIM 1.2	4	R				1	
33	3038442	t°5	PIN	2						
34	4201995	フ゛ツᢒング゛;ラバー	BUSHING; RUBBER	2			١.			
35	4200176	ブ゛ツラング;ラバー	BUSHING; RUBBER	2						
36	4201749	ブ゛ツもング゛;ラハ゛-	BUSHING: RUBBER	2						
37	4201986	フ゛ツラシグ;ラバー	BUSHING; RUBBER	1						
38	4191977	ブ゙ツラ シグ;ラバー	BUSHING; RUBBER	2						
39	4191978	ブツラング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1						
40	4199833	プルート	PLATE	1						
41	431578	JIV7	CORK	3			l			
43	4144511	54 3.2	SHIM 3.2	1	R					
44	4144512	54 2.3	SHIM 2.3	1	R	-				
45	4144513	54 1.2	SHIM 1.2	2	R					
48	4207423	フ"ツランク";ラバー	BUSHING; RUBBER	1		05174~				
								,		
			^	-						
									1	
		1 .					<u></u>	<u></u>	<u> </u>	


エ ン ジ ン Engine

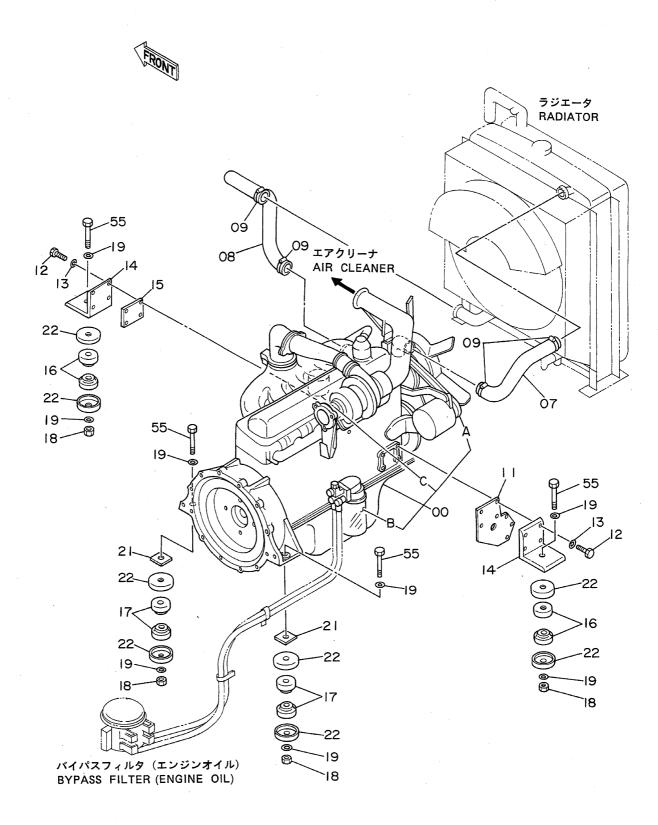

IDD"D ENGINE

Arte C3	## C ## C	T C C		ж	サービス) 	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	⊐-F S.C	適用号機 SERIAL NO.	性	PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4176898	IDГD	ENGINE	1	Z				
A00	4206088	・ベルト;ファン(1=2ホン)	·BELT; FAN (1=2 PIECES)	1	Z				
00B	4206089	·フィルタ;オイル	•FILTER;OIL	1	Z				
000	4206090	・フィルタ;フューエル	·FILTER; FUEL	1	Z				
07	3035485	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
08	3035487	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1]
09	4504199	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	4					
11	3037395	フ゛ラケット	BRACKET	1					
12	4190200	# * I I	BOLT	8					
13	4086891	ל פעיר	WASHER	8					
14	4189054	フ゛ラケツト	BRACKET	2					
15	4189053	プ・レート	PLATE	- 1					
16	4188648	5/)"-	RUBBER	4					1
17	4188649	5Λ"-	RUBBER	. 4					
18	J951018	ナット	NUT	4					<u> </u>
19	4114406	ワツシヤ	Washer	8					
21	4189017	プレート	PLATE	2				-	
22	4189018	スト ツ ハ*	STOPPER	8					
55	J931806	#h	BOLT	4					
					-	-			1
	+								
									l
***************************************									·
			<u> </u>						
									İ
									1
			·						


ラジエータ Radiator

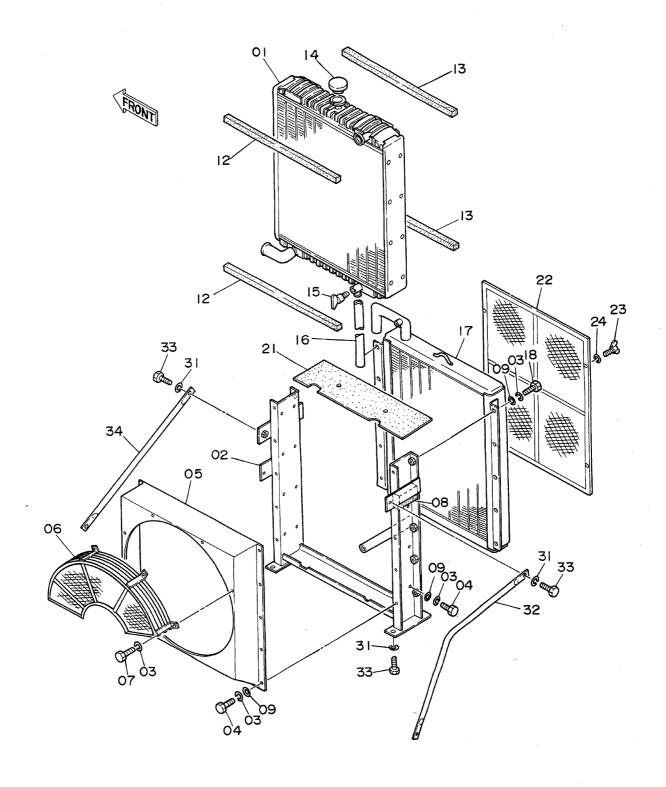

05001~

					0.0001.4			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量 サー	道用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY S.		性 ICA	部品番号	$\overline{}$
01~24	4194181	ラシ"エータ アツセン	RADIATOR ASS'Y	1				
01	4206091	-JP;55"I-9	·CORE;RADIATOR	1				
02	4206920	• フレーム	•FRAME	1				
03	A590908	・ワツシヤ;スフ*リンク"	·WASHER; SPRING	40				
04	J900818	•#"h\	-BOLT	26		ł		
05	4206921	・シ15ウト"	• SHROUD	1				
06	4206922	・カ゛ート゛;フアン	•GUARD; FAN	1				
07	J900816	•#"h/	•BOLT	4				
08	4206926	・ハ・ツキン	*PACKING	2				
09	A590108	・ワッシャ	-WASHER	36				
12	4206925	・りゃりキン	•PACKING	2				
13	4206924	・ハ・ツキン	-PACKING	2				
14	4206093	・+ヤツフ*	•CAP	1	~ 05315	I	4228160	1
14	4228160	・+ヤツフ*	•CAP	1	05316~			
15	4206928	·7°57"; \"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	·PLUG;DRAIN	1 1				
16	4206927	・ホース	·HOSE	1				
17	4206092	・クーラ;オイル	-COOLER;OIL	1				
18	J900820	·#	•BOLT	10				
21	4206923	•11° "J+5	-PACKING	1				
22	4206929	• # "	·NET	1				
23	4206930	・ホ*ルト;ウイング*	-BOLT;WING	4				·····
24	4206931	・ワッシャ	•WASHER	4				
31	A590916	ワツラヤ;スプリング	WASHER; SPRING	8				
32	3034529	ステー	STAY	1				
33	J901635	4PV	BOLT	8				
34	3037239	ステー	STAY	1		ļ		
				'				
	·	-				ļ	***************************************	
`								
	-							
•••••	·	-				ļ		ļ
	L					L		

エアクリーナ Air Cleaner

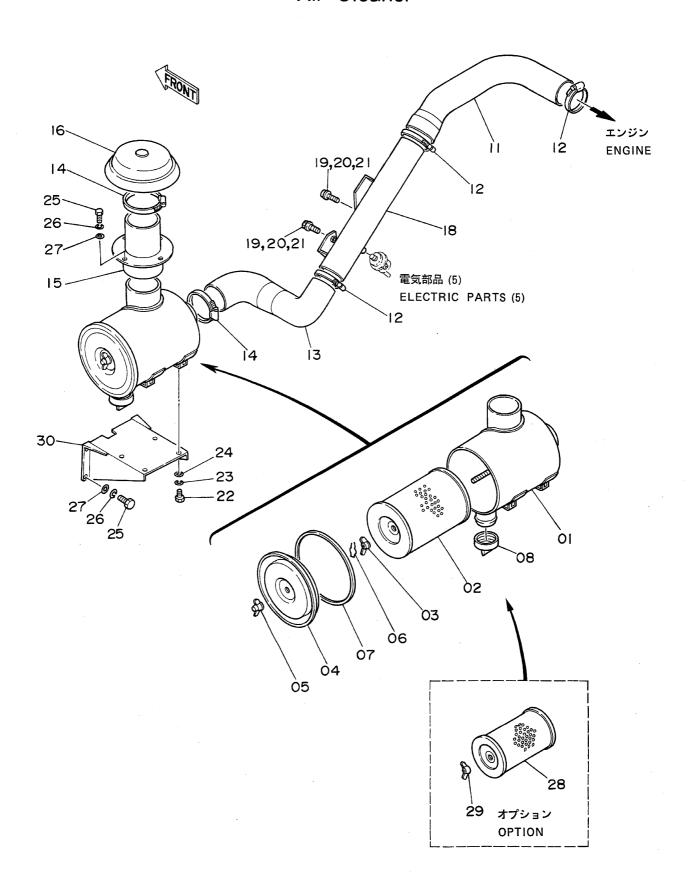


IP7"-t AIR CLEANER

05001~


					000011			
 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量サービ		互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY S.C	SERIAL NO.	性 ICA		数量 Q'TY
01~08	4187525	クリーナ;エア アツセン	CLEANER;AIR ASS'Y	1	~ 05315	Υ	4226537	1
01~08	4226537	クリーナ:エア アツセン	CLEANER; AIR ASS'Y	1	05316~			
01	4206932	• ホ "テ"イ	-BODY	1	~ 05315			
01	4226538	・ホ"テ"イ	•BODY	1	05316~			
02	4147010	- לכגעו	• ELEMENT	1	~ 05315	Υ	4226539	1
02	4226539	+CK4I+	•ELEMENT	1	05316~			
03	4162832	・ナット	·NUT	1				
04	4162830	· #\/\	-COVER	1				
05	4162833	・ナット	•NUT	1				
06	4162834	• ク リツフ °	•CLIP	1				
07	4163558	• カ ~スケット	•GASKET	1				
80	4162831	・バルブ	-VALUE	1	~ 05315			
80	4152863	-n~wz~	-VALVE	1	05316~			
11	3035486	ホース;エア	HOSE;AIR	1				
12	4507397	クランフ°;ホース	CLAMP;HOSE	3				
13	3035484	ホース;エア	HOSE;AIR	1				
14	4512716	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	2				
15	8035420	パイプ	PIPE	1				
16	4188251	‡ ጶツフ°	CAP	1				
18	8035746	ハ° 17°	PIPE	1				
19	J901230	ቱ " ከ ኑ	BOLT	4	~ 05450	I	J021230	4
19	J021230	ホ "ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	05451~			
20	A590912	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	4	~ 05450			
21	A590112	ワッシャ	WASHER	4	~ 05450			
22	J901025	事 "かト	BOLT	4		l	,	
23	A590910	ワツシヤ;スフ*リング*	WASHER; SPRING	4				
24	A590110	ワツシヤ	WASHER	4				
25	J901225	# " NÞ	BOLT	8				
26	A590912	ワツシヤ;スフ* リンク [™]	WASHER; SPRING	8				
27	A590112	ワッシャ	Washer	8				
28~29	4147011	エレメント;フィルタ	ELEMENT; FILTER	1 OP				
28	4145213	4CK4I•	-ELEMENT	1 0P				
29	4163739	•ナ ツ ト	•NUT	1 OP				
30	8038567	フ ゙ラケツト	BRACKET	1				
	<u> </u>							

マ フ ラ ー Muffler

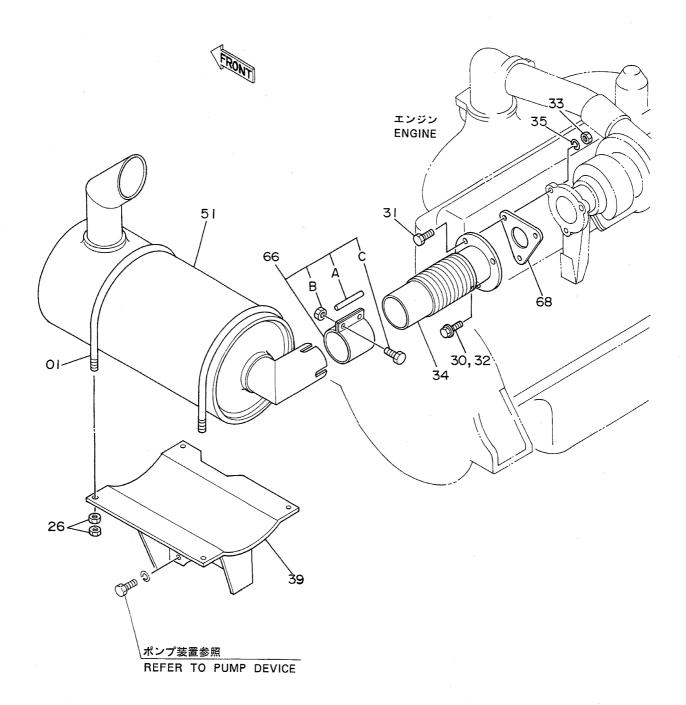


						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
01 26 30 30	4189055 J950010 J901228 J011228	ሐ"ルト; U ታሣՒ ሐ"ルト ሐ"ルト; セムス	BOLT;U NUT BOLT BOLT;SEMS	2 8 1		~ 05450 05451~	I		1
31 32 33 34 35	J901245 A590912 J950012 8035581 A590912	ホ *ルト ワツシヤ;スプ*リング* ナツト パ*イフ*;エキソ**-スト ワツシヤ;スプ*リング*	BOLT WASHER; SPRING NUT PIPE; EXHAUST WASHER; SPRING	1 2 1 2		~ 05450			
39 51 66 66A 66B	7018288 4190984 4190587 4162835 4162837	プ [*] ラケット マフラー クランフ [*] ・カ [*] スケット ・ナット	BRACKET MUFFLER CLAMP •GASKET •NUT	1 1 1 1 2					
66C 68	4162836 4204326	カッスケット	GASKET	1	Z				
							,		
						· · ·			

バイパスフィルタ(エンジンオイル) Bypass Filter (Engine Oil)

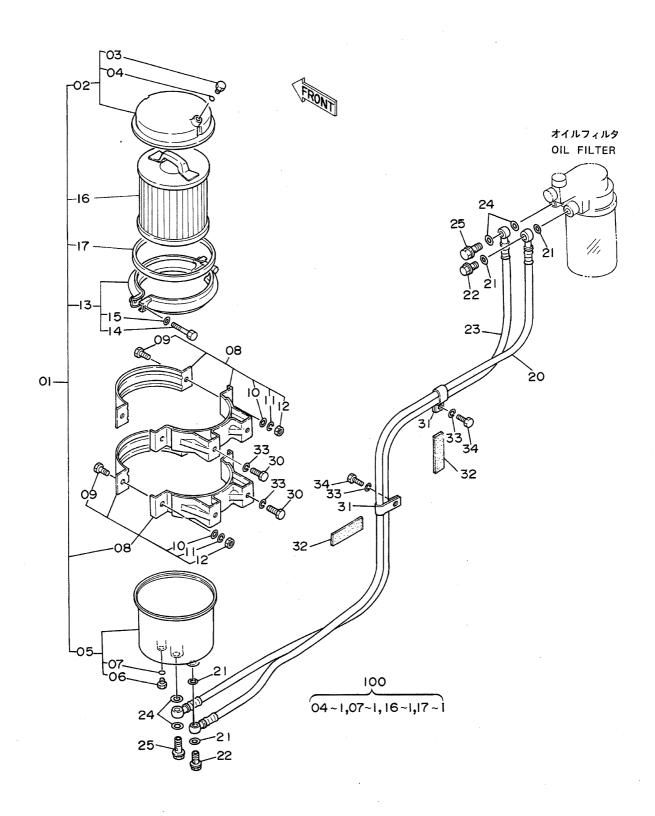

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	*-			互	代替部	品
01		PART NAME	or CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01 02	4205752 4208233	フイルタ;オイル アツセン・カハ"ー	FILTER;OIL ASS'Y -COVER	1	Z Z		ICA	PART NO.	Q IT
03 04	4208238 4208239	・・フ*ラグ* ・・ローリング*	··PLUG ··O-RING	1 1	Z KZ				
05	4208234	-ケース	•CASE	1	Z	• .			
06	4208238	••7°57°	··PLUG	1	Z				
07	4208239	・・ローリング*	··O-RING	1	KZ				
08	4208235	・フ゛ラケツト	•BRACKET	2	Z				
09 10	J901025 A590110	・・ホ"ルト ・・ワツシヤ; フ*レーン	BOLTWASHER; PLANE	2 2	Z				
11	A590910	••9"57; X7° "107"	··WASHER; SPRING	2	Z				
12	J950010	•• ナット	··NUT	2	Z				
13	4208236	• <i>クラ</i> ンフ*	-CLAMP	1	Z				
14	4208237	· - #/h	·-BOLT	1	Z				
15	4208242	・・ワツシヤ;フ°レーン	··WASHER;PLANE	1 1	Z				
16	++++++	40KVI	• ELEMENT	1	DKZ				
17	4208240	・カ゛スケット	•GASKET	1	KZ				
20 21	4205757 4205753	ホース・ワツシャ	HOSE Washer	1 1	Z				
22	4205755	ホ"ルト;シ"ヨイント	BOLT; JOINT	2	Z				
23	4205758	市一人	HOSE	1	Z				ļ
24	4205754	クザシヤ	WASHER	4	Z				
25	4205756	ホ"ルト;ラ"ヨイント	BOLT; JOINT	2	Z				
30	M111020	Ψhγ	BOLT	4					
31	4190282	クリップ°	CLIP	2					
32	4200388	クツション	CUSHION	2					
33 34	A590910 J901018	ワツシヤ;スフ*リング* ホ*ルト	WASHER; SPRING BOLT	6					
	3701016	W IAL	DULI	2					
100	4208241	キツト;エレメント	KIT; ELEMENT	1	Z		İ		


燃料タンク Fuel Tank

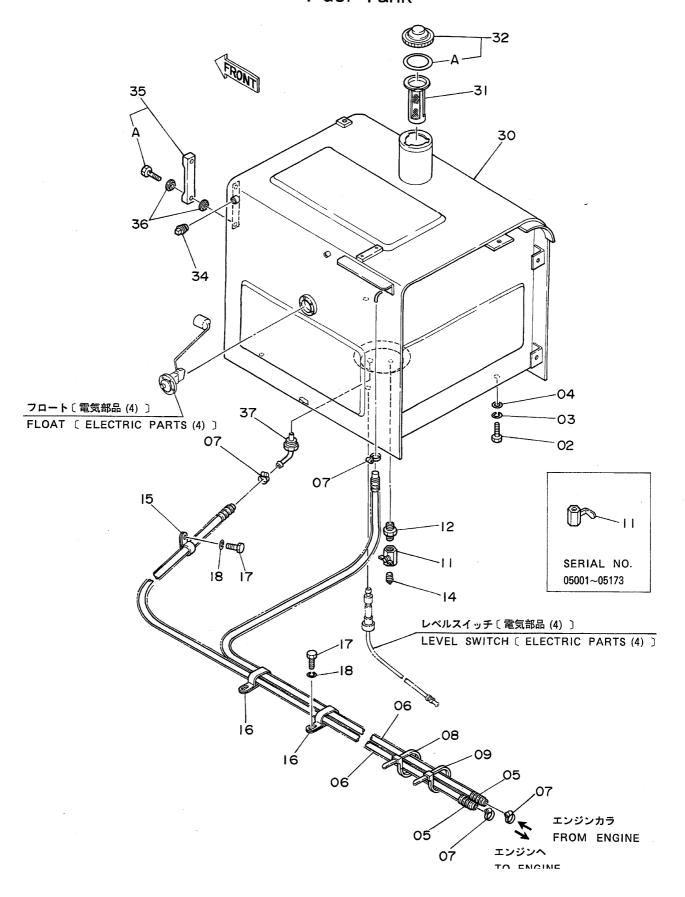

05001~


102 J901640 m* m* m* m* m* m* m* m* m* m* m* m* m* m							03001			
			1	or e	数量	サービスコード		互換性		
A590916			FANT NAME	CODE	~	3.0			PART NO.	效里 Q'TY
A590916	02	J901640	#"II/	BOLT	4					
14 14405 7950 MaSHER 4 4 4 4 4 4 4 4 4	03	1								
135 4188525 手1-7" TUBE 2 2 2 2 2 2 2 2 2	04									
4208071 本-ス:71xiii	05	1								
	06	t			- 1					
08	07	4514700						ļ		
1	80	4055311	1497°		1					
11 94-4026 797 COCK 1 ~ 05173 1 4216448 1 4216448 7 7 7 7 8	09		クリッフ °	· i	1					
11	11	94-4026	ש"ב <i>ו</i> ייב		1		~ 05173	1	4216448	1
1	11	4216448	バルブ;ボール	VALVE; BALL	1					
14	12				1					1
15	14	1	7° 50"		1					
16	15	4190263	クリザフ°	CLIP	2					
18	16	4192034	21177°	CLIP	1	·		İ		
TANK; FUEL 1	17	J901018	¥"hŀ	BOLT	4					
	18	A590910	ワツシヤ;スフ*リンク**	WASHER; SPRING	4			ļ		
05089~ 05098 8040164 8079た1=111	30	5001889	950;t1-1W	TANK; FUEL	1		~ 05078	Т	5002144	1
1	,								i	1
31 4121496 フイルタ FILTER 1 1	30	5002144	957;t1-III	TANK; FUEL	1		05079~ 05088		·	
32 4188409	,						05099~		·	
32A 4168820 ・パ*リキュ;ラバー	31	4121496	71V3	FILTER	1					
34 94-2024 7°57° PLUG 1 1 355 8033923 ケージ・ルヘール GAUGE:LEVEL 1 2 356 449558 プリシャ・シール WASHER:SEAL 4 9726772 パペイプ・ PIPE 1 1	32	4188409	‡Þ")7°	CAP	1					
35 8033923 ケーラン・レヘンル GAUGE : LEVEL 1 2 35A 4100967 ・ボルト ・BOLT 2 36 449558 ワッカナラシール WASHER; SEAL 4 9726772 パペイプ PIPE 1	32A	4168820	・ハ*ツキン;ラハ"ー	·PACKING; RUBBER	- 1					
35A 4100967 ・ポ゚ルト ・BDLT 2 36 449558 プラン・ル WASHER; SEAL 4 4 77° PIPE 1	34	94-2024	7° 57"	PLUG	1			ļ		
36 449558 プジャ・シール WASHER; SEAL 4 77° PIPE 1	35	8033923	ケ"ーシ";レヘ"ル	GAUGE; LEVEL	1				,	ĺ
37 9726772 N° 17° PIPE 1	35A	4100967	•#"ሰኑ	•BOLT	2			l		
	36	449558	ワツシヤ;シール	WASHER; SEAL	4					
	37	9726772	パイプ	PIPE	1					
								l		
									-	
								<u> </u>		
				~						
						E .				

ポンプ装置 Pump Device

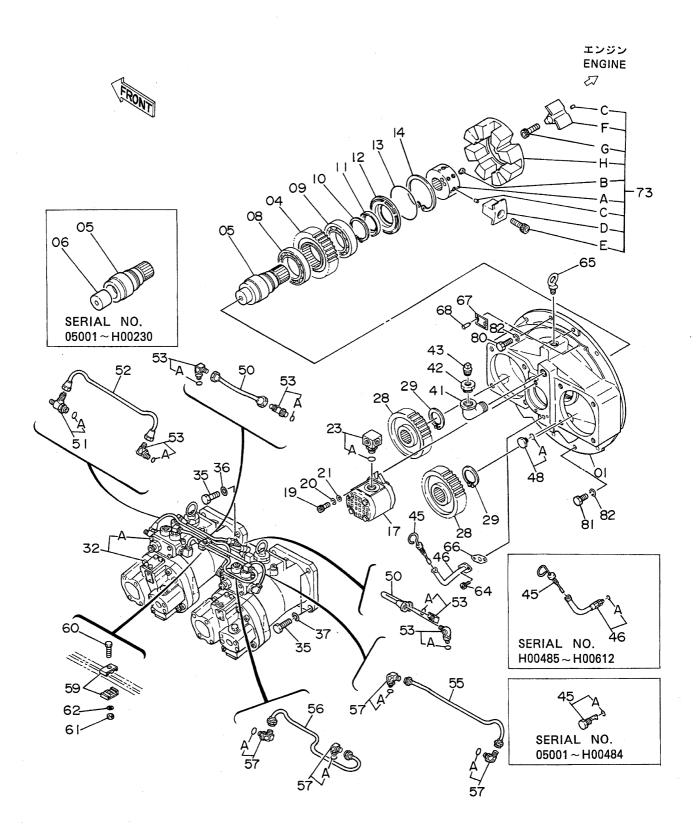


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAI PART	SLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	OCODE	Q'TY	⊐-ド S.C	SERIAL NO.	性ICA	部品番号	
01~73	9065881	ホ°ンフ°;タ"フ"ル アツセン	PUMP;DUOBLE ASS'Y	1		~ 05078	ICA	PART NO.	Q 11
01-413	7003001	10 37 38 7 18 7763	FOIL FOUDER HOS I	'		05089~ 05108			
, 01~73	9077427	ポンプ;ダブル アツセン	PUMP; DUOBLE ASS'Y	1		05079~ 05088			
01913	7011421	111 37 17 17 17 163	FOIL FOODER WOS I	'		05109~	į		
, 01	1009492	・ケーシング*; キ ****	-casing;gear	1		~H00612			
01	1013617	・ケーシング*;+**ヤ	· CASING; GEAR		ļ	H00613~			
04	3033590	•+*********	•GEAR; CENTER	1		1100013			
05	3035589	•5+7h; eb9	-SHAFT; CENTER	1		~H00230	I	3038090	1
05	3038090	•5171, ED8	-SHAFT; CENTER	1		H00231~	•	3030070	'
06	3033592	·31-7°	·SLEEVE	'1		^H00230	I	3038090	1
08	4023596	・ヘ"アリンク";ホ"ール	*BRG.;BALL	1		1100250	ļ 		·
09	4198787	・ヘ"アリンク";ホ"ール	-BRG.;BALL	1					
10	4191219	・リング [*] ;リテイニング [*]	·RING;RETAINING	;					
11	4179833	・シール・オイル	·SEAL;OIL	1					
12	3033593	・カバー・トランスミッション	·COVER;T.MISSION	1	ĺ				
13	4179834	•0-952°	·O-RING	'					····
14	991733	•りンク**;リテイニンク*	·RING; RETAINING	1					
17	4181700	・赤°ンプ°;+"ヤ	·PUMP;GEAR		н				
19	M341028	-お~ルト;ソケツト	-BOLT;SOCKET	2	"				
20	984054	・ワッシャ;スプ*リンク**	·WASHER; SPRING	2					
21	A590110	• 7957	-WASHER	2	l		ļ	•••••	·····
23	4191974	• 79" 7° 9	• ADAPTER	1				-	
23A	4506418	··0-1/5/2"	··O-RING	1					
28	3034465	·+"Þ;\"517"	·GEAR; DRIVE	2		-			
29	991345	・リング";リテイニング"	·RING; RETAINING	2			Ì		
32	9065882	・ポンプ;シングル	·PUMP;SINGLE	2	Н	~ 05078			·····
	7003002	M 07 7007 IF	TOTAL TOTAL	-	"	05089~ 05108			
32	9077426	・赤゚ンプ゚;シング゛ル	·PUMP;SINGLE	2	Н	05079~ 05088			
	7011420	M 57 7057 W	TOTAL POLITICAL		"	05109~			
32A	9070496	・・レキ゛コレータ	··REGULATOR	1	Н	05107			
35	M211645	•#"ハト	*BOLT	8	······				†
36	4126090	• 7757;5-W	·WASHER; SEAL	4					
37	A590916	・ワツシャ;スフ* リンク**	-WASHER; SPRING	4					
41	94-0649	· Illum"	•ELBOW	1					
42	J728684	・レジ*ユーサ	• REDUCER						
43	4511984	•7°57°	•PLUG	1			ļ		1
45	4196389	・ケ" -シ" ;レヘ"ル	-GAUGE; LEVEL	1		~H00484	T	4236198	1
,			The second of the second			,,,,,,		4236328	1
45A	4509180	・・ローリング"	··O-RING	1		~H00484			'
45	4236198	・ケ"ーシ";レヘ"ル	·GAUGE;LEVEL	1		H00485~H00612			
		1					1	L	1

ポンプ装置 Pump Device

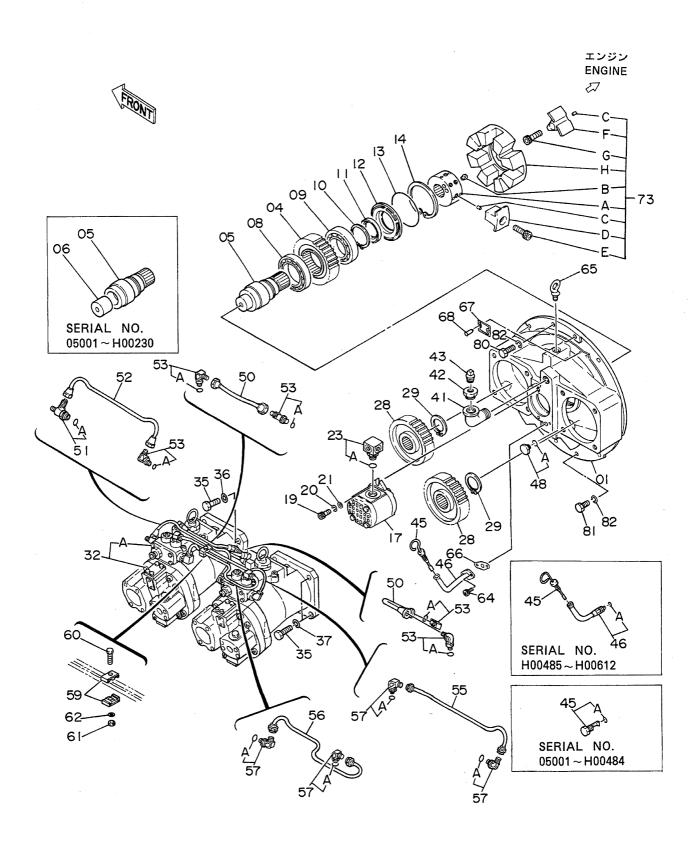

符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス コード	適用号機	互換性	代替部是 REPLACEABL PART
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.ċ	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 数 PART NO. Q
5	4242263	・ケ"ーシ";レヘ"ル	•GAUGE;LEVEL	1		H00613~		
6	4236238	• ብ° ኅ フ ° ; ክ"	·PIPE;GUIDE	1		H00485~H00612		
6A	4509180	・・ローリング	··O-RING	1		H00485~H00612		
16	4242262	• ብ° イフ° ; カ" イト"	·PIPE;GUIDE	1		H00613~		
8	4092534	・プ <i>ラク</i> ゛	•PLUG	1				
A84	4509180	・・ローリング"	··O-RING	1				
50	4184689	·11° 17°	-PIPE	2				
51	4203485	・フイツテンク"; パイプ	·FITTING;PIPE	1				
51A	957366	・・ローリング	··O-RING	1				
52	4181053	·//° 17°	•PIPE	1 -				
3	4179837	・フイツテンク``; ハ° イフ°	·FITTING;PIPE	5				
53A	957366	・・ローリング	··O-RING	1				
55	3033595	·11° 17°	•PIPE	1				
56	3036487	•/1°17°	•PIPE	1				
57	4118499	・フイツテンク**; パ イフ°	·FITTING;PIPE	4				
57 A	957366	・・ローリング"	··O-RING	1			ļ	
59	4179843	-7507°	• CLAMP	2				
60	J900828	·#h	·BOLT	1				
51	M500807	・ナット	-NUT	1				
52	A590908	・ワツラヤ;スプリング	-WASHER; SPRING	1				
54	M340816	• ホ "ルト;ソケツト	·BOLT;SOCKET	2		H00613~		
55 .	4092149	・ホ"ルト;アイ	·BOLT;EYE	1		~D86/10		
56	4243160	・パツキン	-PACKING	1		H00613~		
57	3037598	・ネームフ*レート	NAME-PLATE	1		~ 05159		
57	3040758	・ネームフ°レート	•NAME-PLATE	1		05160~		
38	M492564	·スクリュ;ドライブ	·SCREW; DRIVE	2				
73	4118705	・カツフ・リンク゛ アツセン	·COUPLING ASS'Y	1				
⁷ 3A	4183171	・・ハブ゛	• HUB	1				
73B	4183170	・・スクリュ; セット	SCREW; SET	2				
73C	4101345	・・ピン;スプリング	··PIN;SPRING	12		•		
73D	4183167	・・インサート	·· INSERT	4			ļ	
73E	4183169	・・ホ"ルト;ソケツト	BOLT;SOCKET	4				
'3F	4183166	・・インサート	·· INSERT	4				
73G	4183168	・・ホ"ルト; ソケツト	··BOLT;SOCKET	4				
73H	4183165	・・カツフ・リング	COUPLING	1				
30	J901040	#/h	BOLT	3			ļ	
31	J901035	#"Wh	BOLT	5	-			
32	A590910	ワツシヤ;スフ*リング"	WASHER; SPRING	8				


旋 回 装 置 Swing Device

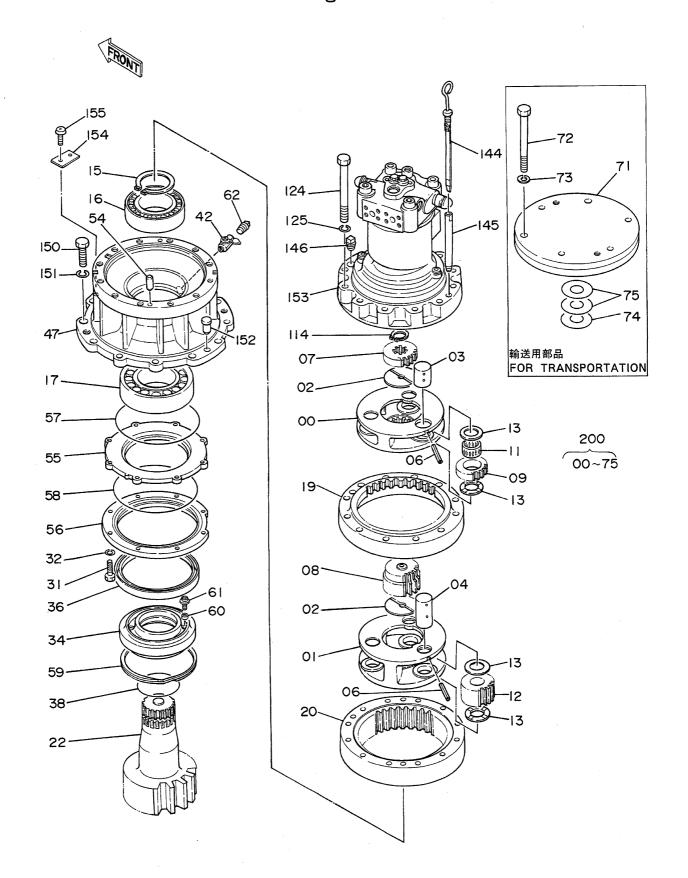

05001~

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量サ	ービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEAE PART	BLE BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	10,-11	□-ド S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	2022625	キャリア	CARRIER	1					
01	1010144	‡ †17	CARRIER	1 1		~ 05005	Ţ	1011451	1
,								4207808	3
,								3039318	1
,								2024897	1
01	1011451	キャリア	CARRIER	1		05006~			
	4187590	プペレート;スラスト	PLATE; THRUST	2					
	4187588	t°5	PIN	3					
04	4187587	t°5	PIN	3		~ 05005	T	4207808	3
,								1011451	1
,								3039318	1
•								2024897	1
04	4207808	t°5	PIN	3		05006~ 06166	Υ	4244694	3
04	4244694	t°5	PIN	3		06167~			
06	986954	t°ン;スプリング	PIN;SPRING	6					
07	3035168	+*** *********************************	GEAR; SUN	1			_	7070710	١.
08	3035169	キ"ヤ;サン	GEAR; SUN	1		~ 05005	T	3039318	!
,								1011451	1
,								4207808	3
,			OPAD OUL			APAA /		2024897	11
08	3039318	+**P; #5	GEAR; SUN	1		05006~			
09	3035171	キ**ヤ;フ**ラネタリ	GEAR; PLANETARY	3					
11	4187318	ペアリング;ニードル	BRG.; NEEDLE	3					
12	9725060	キ"ヤ;フ"ラネタリ	GEAR; PLANETARY	3					
13	4187591	ブ*レート; スラスト	PLATE; THRUST	12					·
15	942480	リング。;リテイニング。	RING; RETAINING	1 1					
16	4504706	ヘ アリング ; スフェリカル	BRG.;SPH.ROL.	1					
17	4508194	ヘ"アリング";ローラ				~ 05005	T	2024897	1
19	2022627	キ゛ヤ;インターナル	GEAR; INTERNAL	1		· 00000	'	1011451	'
•							ļ	4207808	3
,								3039318	1
, 19	2024897	キ*ヤ;インダーナル	GEAR; INTERNEL	1		05006~		3037310	'
20	2023937	キット・コンダーナル	GEAR; INTERNAL	'		0,000			
22	2023437	ラヤフト; フ° ロヘ° ラ	SHAFT; PROP.						
31	J901240	#.M.P	BOLT	8			ļ		+
32	A590912	ワツシヤ;スフ* リンク*	WASHER; SPRING	8					
34	2024621	スリーフ**	SLEEVE	1					
36	4187681	シール・オイル	SEAL;OIL	1		~ 06537	Y	4250326	1
~~	1 .,0,001	- "'''	T	1 . 1			1		1 '


旋 回 装 置 Swing Device

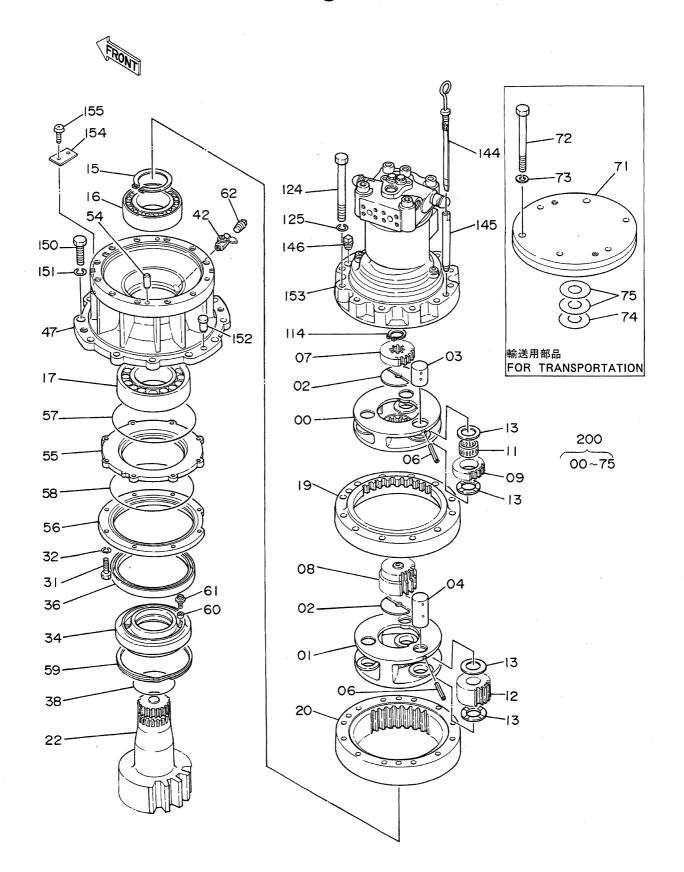

05001~

						05001~			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス コード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
38	A811120	0-リング"	D-RING	,					
42	4194712	לייב ו לייב ו	COCK	1					
4 2 47	1011073	ハウシャング	HOUSING	1 1		0.05070	Т	1011/07	1
	10/10/3	1870 07	unostila	'		~ 05078 05089~ 05098	'	1011687 2025179	1
,						05005/~ 05096		4210325	1
47	1011687)/ウシ"ング"	HOUSING	1		05079~ 05088		4210025	1
,				'		05099~			
54	J401640	t° 2; 1997	PIN;KNOCK	2					
55	2024624	-"nd	COVER	1		~ 05078	Т	2025179	1
						05089~ 05098		4210325	1
55	2025179	-"Nd	COVER	1		05079~ 05088			
,						05099~			
56	2024625	"الط	COVER	1					
57	4204137	ローリング"	O-RING	1		~ 05078			
,						05089~ 05098			
57	4210325	ローリング"	O-RING	1		05079~ 05088			
t	× .					05099~			
58	4204138	0-リング"	O-RING	1					
59	4204748	リング゛;リテイニング゛	RING; RETAINING	1					
60	4204644	マグ゛ネット	MAGNET	2			ļ		
61	4204645	スクリュ	SCREW	2					
62	94-2024	プ [*] ラグ [*]	PLUG	1					
71	8043499	-"Nd	COVER	1					
•		(1)7 37)	(for transportation)						
72	J911814	# <u>"</u> \\	BOLT	6					
† 		(1)7 37)	(for transportation)						
73	A590918	クツラヤ;スフ°リング"	WASHER; SPRING	6					
*	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(1)ウ ヨウ)	(for transportation)						
74	4232537	₽4 0.5	SHIM 0.5	1	R				
7	1070/0/	(199 39)	(for transportation)				ļ		
75	4232696	54 1.0	SHIM 1.0	3	R				
11/	050400	(1)0 30) (1:0"+(=<0"	(for transportation)						
114	959499	リング";リテイニング" ま"!!!ト	RING;RETAINING BOLT	1 12		C. 0E/00			
124	J911816	<u> </u>	DULI	12		~ 05699 05705~ 05783			
124	J911813	#"h}	BOLT	12		05700~ 05704			·
,				-		05784∼			
125	A590918	ワツシヤ;スフ° リング [™]	WASHER; SPRING	12					
.144	3035979	ケ"ーシ";レヘ"ル	GAUGE; LEVEL	1		~ 05343	I	3043290	1
144	3043290	ケ"ーシ";レヘ"ル	GAUGE; LEVEL	1		05344~			


旋 回 装 置 Swing Device

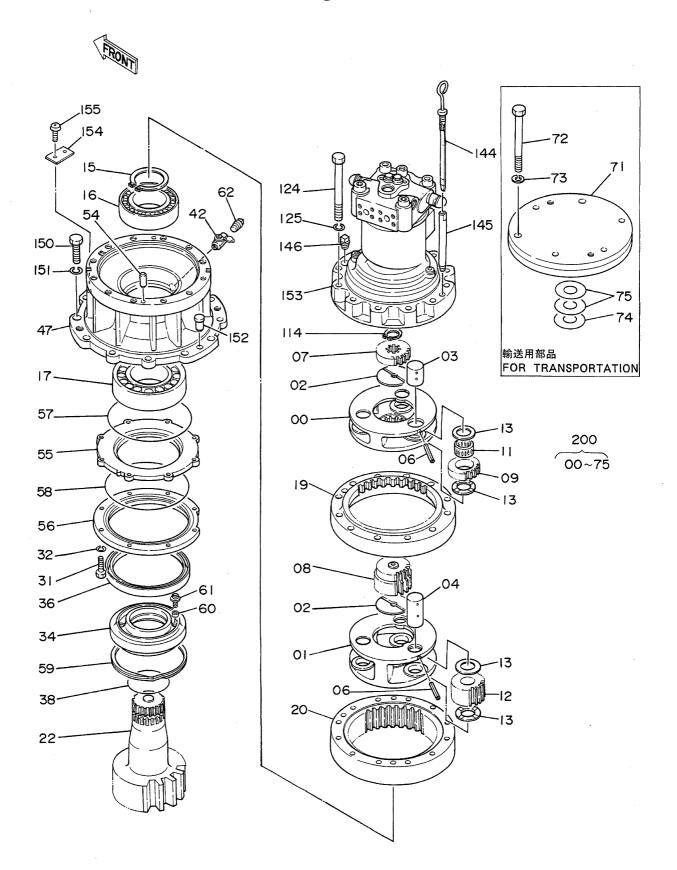

05001~


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	. Q'TY	コード S.C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
145	4191879	J1° 17°	PIPE	1		~ 05699			
,						05705~ 05783			
145	4229787	n° 17°	PIPE	1		05700~ 05704			
•						05784~			
146	94-2025	フ° ラク*	PLUG	1					
150	J932270	#"Wh	BOLT	12					
151	A590922	ワッシャ・スフ・リンク	WASHER; SPRING	12				×	
152	4080398	た。シェノツク	PIN; KNDCK	2		05/00			
153	4187037	E-9; 114	MOTOR; OIL	1	Н	~ 05699			
153	4224991	 モータ;オイル	MOTOR;OIL		Н	05705~ 05783 05700~ 05704	ļ		
	4224771	יוויאלידי	LIDIOK + OTC	1	п	05784~			
154	3053093	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1		05784~			
155	M492564	スクリュ;ト"ライフ"	SCREW; DRIVE	2		06412~			
200	9083735	センカイソーチ	SWING DEVICE	1		~ 06411	Υ	9097705	
,	,,,,,,,	(モータ ナシ)	(WITHOUT MOTOR)				ļ.:		+
200	9097705	せンカイソーチ	SWING DEVICE	1		06412∼			
,		(E-9 15)	(WITHOUT MOTOR)						
							ļ		ļ
						ŕ			
	,	·	. *						-
							ļ		
									1
ļ	1				-				

オイルタンク Oil Tank

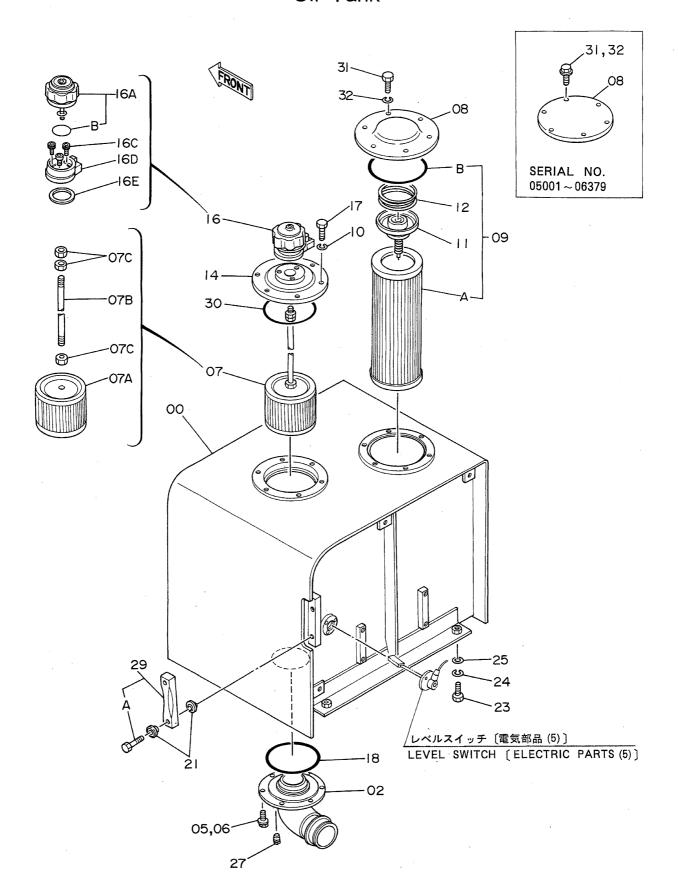

	·					U50U1~			
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換:	代替部 REPLACEA PART	eEE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q.TY	⊐-ド S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	5001888	907; オイル	TANK;OIL	1					
02	8033913	パイプ;サクシヨ シ	PIPE; SUCTION	1					
05	J901022	¥h	BOLT	6		~ 05450	1	J011022	6
05	J011022	ホールト;セムス	BOLT; SEMS	6		05451~			
06	A590910	ワツシヤ;スフ°リンク"	WASHER; SPRING	6		~ 05450			
07	4199012	フイルタ;サクシヨン	FILTER; SUCTION	1					
07A	4210224	・ストレーナ	-STRAINER	1					
07B	4211107	· 0"/h"	•ROD	1					
07C	J950010	・ナット	•NUT	3					
08	4204056	ה"תל	COVER	1		~ 06379	T	4204057	1
,								J901016	- 6
,								A590910	6
08	4204057	-"(ld	COVER	1		06380~	İ		
09	4206705	エレメント;フイルタ アツセン	ELEMENT; FILTER ASS'Y	1					
09A	4180416	·IVX2h;711V9	•ELEMENT; FILTER	1				,	.
09B	A810190	・ローリング"	•O-RING	1					
10	A590910	ワツラヤ;スプリング	WASHER; SPRING	6			-		
11	4180414	"כעו"ת	VALUE	1					
12	4050732	スプ [®] リング [™]	SPRING	1		~ 05974	Υ	4226549	1
12	4226549	スフ ゚ リング゛	SPRING	1		05975~	ļ		
14	8037809	- "(ld	COVER	1					
16	4178684	フ゛リーサ゛;エア	BREATHER; AIR	1					
16A	4222874	· 711/2	•FILTER	1					
16B	953612	・・ローリング*	··O-RING	1					
16C	M340516	・ホ"おト;ソケツト	-BOLT;SOCKET	3			ļ		
16D	4222875	・ケース	-CASE	1					
16E	4222876	・ハ・ツキン	•PACKING	1					'
17	M111022	#"ሱኑ	BOLT	6					
18	A810165	ローリング	O-RING	1		-			
21	449558	ワッシャ・シール	WASHER; SEAL	4			ļ		
23	J901640	ቱ" ቡኑ	BOLT	4					
24	A590916	ヷヅシヤ;スフ*リング*	WASHER; SPRING	4					
25	4114405	ワツシヤ	WASHER	4				1	
27	94-2011	7° 52"	PLUG	1					
29	8038196	ケ゛ージ;レベル	GAUGE; LEVEL	1			ļ		<u> </u>
29A	4100967	·#"h/	·BOLT	2					
30	A810160	0-リング	O-RING	1		-			
31	J901022	#" / / /	BOLT	6		~ 05450	I	J011022	6
31	J011022	ቱ"ሁ 卜;セムス	BOLT; SEMS	6		05451~ 06379			
31	J901016	#_h\	BOLT	6	1	06380~			1

オイルタンク Oil Tank

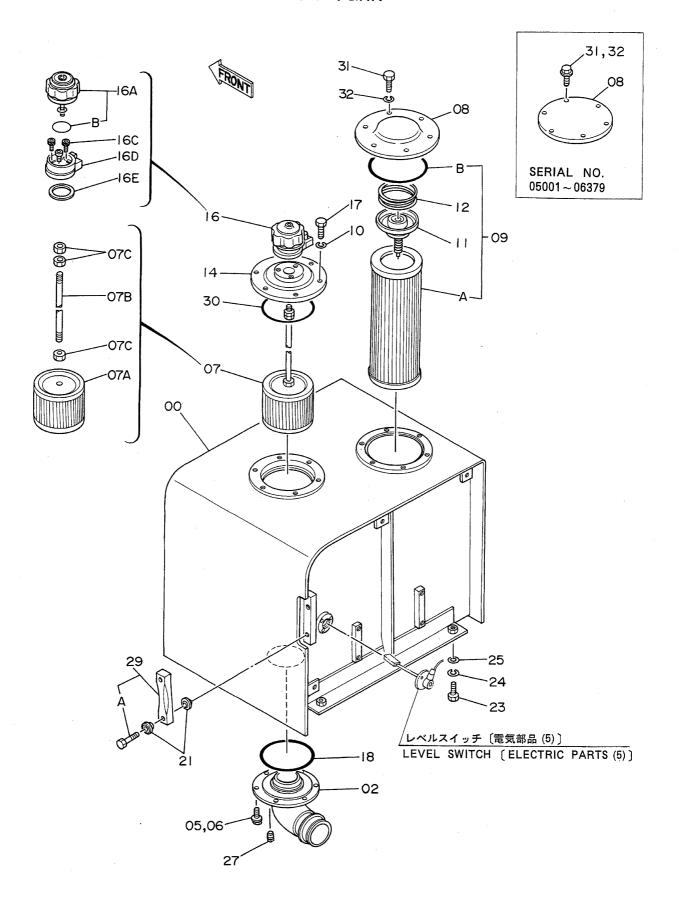

オイルタンク DIL TANK


						000011			
符号	部品番号	部 品 名	or PART NAME	数量	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	3LE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.ċ	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
32	A590910	ワツシヤ;スフ* リング゛	WASHER;SPRING	6		~ 05450 06380~			
			·						
			:						

					No. of Contract of				
				ļ					
									ļ
			٠.						

オイルクーラ配管 (1)

適用号機 05001~05078 Serial No. 05089~05108 Oil Cooler Pipings (1)



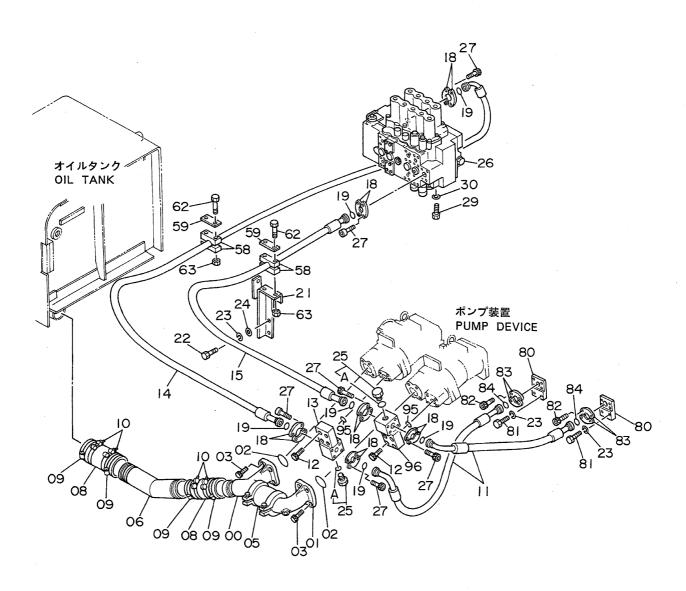


05001~ 05078 05089~ 05108

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	⊐-⊦ S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
00	2024562	ムニキルト 。	MANIFOLD	1					
01	1009574	ムニ中トル	MANIFOLD	1					
02	A811075	0-952"	O-RING	2					
03	M341228	市"ルト;ソケット	BOLT; SOCKET	8					
05	4071215	カツフ°リング``	COUPLING	1					
06	4208969	N° 17°; ₹75∃5	PIPE; SUCTION	1		***************************************			
08	4109378	ホース;ラハ" -	HOSE; RUBBER	2					
09	4507397	クランフ °; ホース	CLAMP; HOSE	4					
10	4152705	クランフで;ホース	CLAMP; HOSE	4			ļ		
11	4204163	ホース	HOSE	2					
12	M341250	#" ስኑ	BOLT	8					
13	2024141	ליים " <i>ל</i>	BLOCK	1					
14	4203170	ホース	HOSE	1					
15	4204118	市一人	HOSE	1					
18	4085560	フランシ゛;スプリット	FLANGE; SPLIT	12					
19	966993	0-1107"	O-RING	6			ļ		1
21	8035747	サホート	SUPPORT	1					
22	J901235	# " በኑ	BOLT	2			l		
23	A590912	ヷ゚゚゚゚゚ヺ゚゙ヺ゚゚ゖゔゟ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	WASHER; SPRING	6					
24	A590112	קפֿעיר	WASHER	2					
25	4174542	7° 51"	PLUG	2			ļ		1
2 5A	4506424	·0-957°	-O-RING	1					
26	4187139	バルブ;コ Ⴢトロール	VALVE; CONTROL	1	Н				
27	M341245	あ"ルト;ソケット	BOLT; SOCKET	24					
29	J901635	#_h	BOLT	4					
=: 30	A590916	ワツシヤ;スフ*リング*	WASHER; SPRING	4					
58	4194953	7557°	CLAMP	4					
59	4195494	フ*レート	PLATE	2	ľ	·			
62	J901090	¥"Nr	BOLT	4					
63	J950010	ナット	NUT	4					
80	4204847	フ*レート	PLATE	2					
81	J901235	4NY	BOLT	4					
82	M341036	**************************************	BOLT; SOCKET	8					
83	4506459	フランシ";スフ*リツト	FLANGE; SPLIT	4					
84	971489	ローリング	O-RING	2		- · · · · ·			
95	A811035	0-リング"	D-RING	2			†····		-
96	2024141	ליים "ל <i>פו</i> ים "ל	BLOCK	1		~ 05018			
96	2025091	ליים °ר 7"ם °7	BLOCK	1		05019~			
, ,	2023071	' - ' '	DEGON	1		33017			

オイルクーラ配管 (1) Oil Cooler Pipings (1)

適用号機 05079~05088 Serial No. 05109~




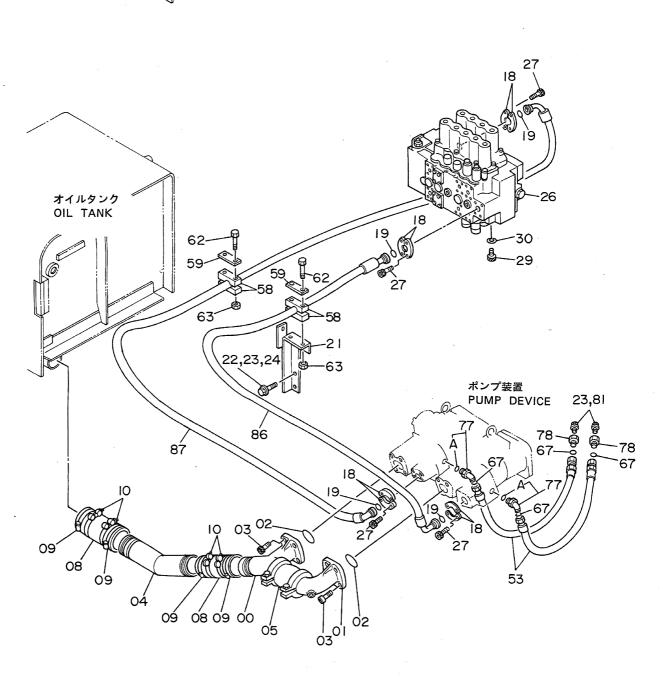

05079~ 05088 05109~

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEAE PART	3LE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	コード S.С	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量
00	2024562	ムニギルト 。	MANIFOLD	1					
01	1009574	マニホルト"	MANIFOLD	1					
02	A811075	ローリング	O-RING	2					
03	M341228	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8					
)4	4208969	ハ° イプ;サクシヨシ	PIPE;SUCTION	1					
)5	4071215	カツフ* リンク*	COUPLING	1		***************************************			
08	4109378	ホース;ラハ゛ー	HOSE; RUBBER	2			ł		
0 9	4507397	クランフ °;ホ ース	CLAMP; HOSE	. 4					
10	4152705	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	4		~ 06826	Υ	4263766	4
10	4263766	<i>クラ</i> ンブ;ホ−ス	CLAMP; HOSE	4	#	06827~			
18	4085560	フランシ";スフ ° リット	FLANGE; SPLIT	8					
19	966993	ローリング*	O-RING	4					
21	8035747	サ赤。一ト	SUPPORT	1					
22	J901235	#N.J.	BOLT	2		~ 05450	I	J021235	2
22	J021235	ሐ" ルト; セሬス	BOLT; SEMS	2		05451~			
23	A590912	ワツラヤ;スプリング	WASHER; SPRING	4		~ 05450			
24	A590112	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	2		~ 05450			
26	4187139	א-מאכב; "לאו"ו	VALVE; CONTROL	1	н	~ 05665	i		
26	4224901	パーロイここ:"てル" (VALVE; CONTROL	1	н	05666~			
27	M341245	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	16					
29	J901635	# /h	BOLT	4			1		1
30	A590916	ワツシヤ;スフ°リング~	WASHER; SPRING	4			ļ.		
53	4187389	ホース	HOSE	2					
58	4194953	2557°	CLAMP	4					
59	4195494	プレート	PLATE	2					
62	J901090	ቱ "ሁՒ	BOLT	4					
53	J950010	ナット	NUT	4		-			
67	4187308	ローリング"	O-RING	4					
77	4157562	Illut,";S	ELBOW;S	2					
77A	4506424	·0-1157"	-D-RING	1					
78	4204882	プ・ラグ	PLUG	2			1		
81	J901235	ተ "ሁት	BOLT	2		~ 05450	I	J011235	2
81	J011235	ホ "ルト; セムス	BOLT; SEMS	2		05451~			
86	4213426	ホース	HOSE	1					
87	4213427	ホース	HOSE	1					


オイルクーラ配管 (2) Oil Cooler Pipings (2)

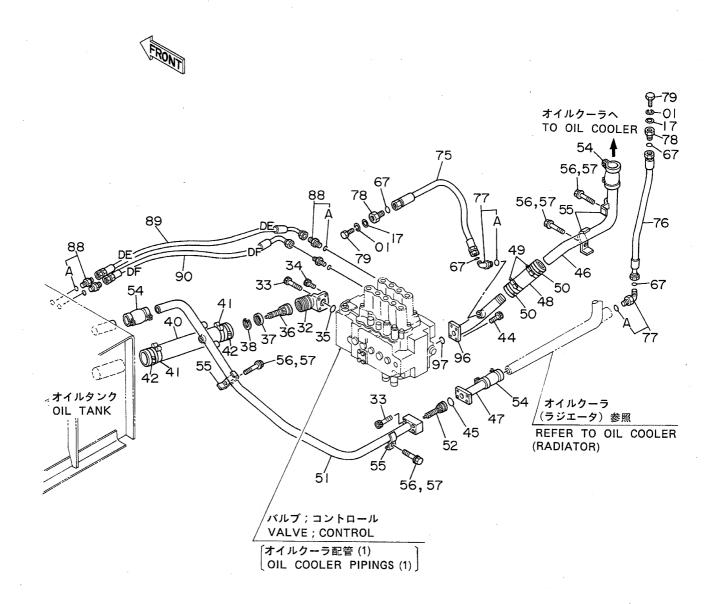

05001~

———— 符号	部品番号	部品名	DADT NAME	数量	サービス	海田品機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or PART NAME CODE	Q'TY	⊐-⊦ S.C	適用号機 SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
01	A590912	ワッシャ;スフ° リンク゛	WASHER; SPRING	2					
17	A590112	ワツシヤ;フ ゚ レーン	WASHER; PLANE	2					
32	2022811	ムニザルト 。	MANIFOLD	1					
33	M341060	市"ルト;ソケット	BOLT; SOCKET	6					
34	M341022	市"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
35	A811040	0-リンク"	O-RING	1					
36	4188627	リ "ルフ"	VALVE	1					
37	4188628	リング	RING	1					
38	991721	リング゛;リテイニング゛	RING; RETAINING	. 1					
40	4120294	ホース;ラハ゛ー	HOSE; RUBBER	1					
41	4156850	クランフ °; ホース	CLAMP; HOSE	2		~ 06826	Υ	4263764	2
41	4263764	クランフ *;ホ ース	CLAMP; HOSE	2	#	06827~			
42	4504491	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	2					
44	M341036	市"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4		-			
45	A811045	0-1157**	D-RING	1					
46	3038718	ハ°イフ°;リターン	PIPE;RETURN	1			l		
47	9727929	11° 17° ;11ターン	PIPE;RETURN	1					
48	4080206	ホース;ラハ"ー	HOSE; RUBBER	1					
49	4505385	クランプ°;ホース	CLAMP; HOSE	. 2		~ 06826	Υ	4282474	2
49	4282474	クランフ*;ホース	CLAMP; HDSE	2	#	06827~			
50	4159683	クランフ°;ホース	CLAMP;HOSE	2					
51	7018364	ハ・イフ・;リターン	PIPE;RETURN	1					
52	4204745	パ"ルブ"	VALVE	1					ŀ
54	4069801	カツプリング゛	COUPLING	3					
55	4053698	7557°;11°17°	CLAMP; PIPE	4					
56	J901270	#"hp	BOLT	4		~ 05450	I	J011270	4
56	J011270	ホ "ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		05451~			
57	A590912	ワツシャ; スフ* リンク*	WASHER: SPRING	4		~ 05450			
67	4187308	ローリング	O-RING	4					.
75	4204160	ホース	HOSE	1					
76	4204162	ホース	HOSE	1					-
77	4157562	III-it";S	ELBOW; S	2					
77A	4506424	・0-リング [™]	•O-RING	1					
78	4204882	フ ・ ラグ゛	PLUG	2					
79	J901230	₼ "₩Ւ	BOLT	2					
88	4200465	79"7°9;S	ADAPTER;S	4			1		1
88A	957366	·0-1159"	•O-RING	1					
89	4204183	ホース;ナイロン(DE)	HOSE; NYLON (DE)	1					
90	4204184	ホース;ナイロン(DF)	HOSE; NYLON (DF)	1					
90	4204184	ホース;ナイロン(DF)	HOSE; NYLON (DF)	1					_

オイルクーラ配管 (2) Oil Cooler Pipings (2)

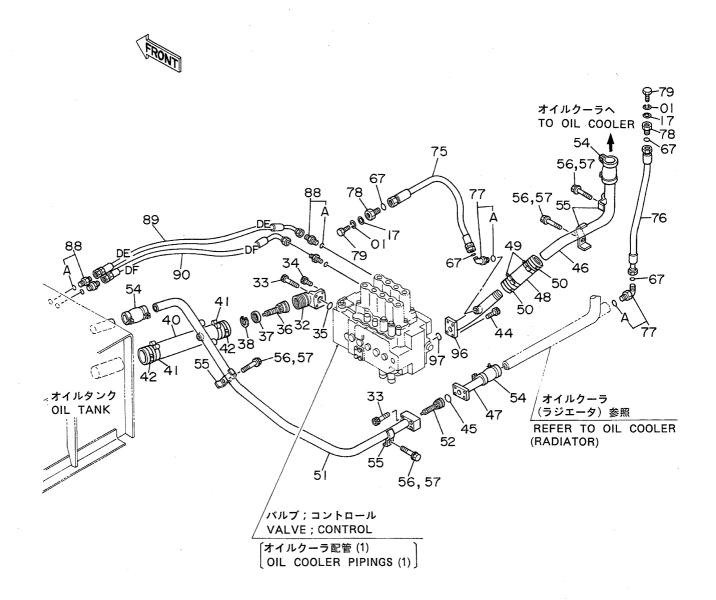


オイルクーラハイカン (2) DIL COOLER PIPINGS (2)

符号 ITEM 96	部品番号 PART NO.	部品名						/	
26	1	PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	
,	9727918	パイプ;リタ− ン	PIPE;RETURN	1		~ 05008	T	9728575 A811040	Q'TY 1
96 97 97	9728575 A811045 A811040	ハ°17° ; リタ−シ ロ−リンク" ロ−リンク"	PIPE;RETURN O-RING O-RING	1 1 1		05009~ ~ 05008 05009~		H011040	
••••									
									2
· .									

オイルクーラ配管 (3) Oil Cooler Pipings (3)



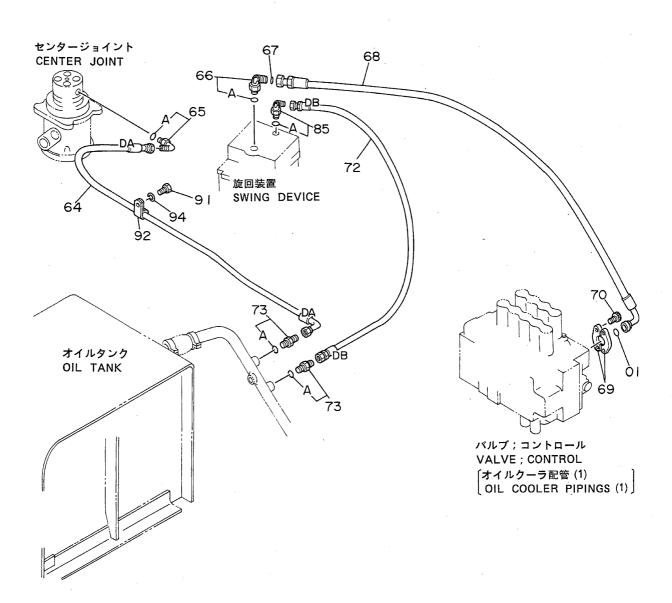


05001~

						U2 UU 1~			
符号	部品番号	部 品 名	or PART NAME	数量		適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	966993	0-1107	D DTUC	 					
64	4203107	ホース;ナイロン(DA)	O-RING HOSE;NYLON (DA)	1					
65	4154671	II/m";S	ELBOW;S	'					
65A	4509180	·0-952°	·O-RING	'					
66 66	4202113	IIV#";S	ELBOW; S	1					
66A	4506429	·0-957*	·O-RING	1					
67	4187308	0-957*	O-RING	'					
68	4204119	ホース	HOSE	1					
69	962453	*** ^ フランシ*;スフ*リット	FLANGE; SPLIT	2					
70	M341030	あ"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
72	4203106	ホース;ナイロン(DB)	HOSE; NYLON (DB)	1			+		
73	4200466	79"7°9;S	ADAPTER;S	2					
73A	4509180	·0-752**	•O-RING	1					
85	4200471	II/m";S	ELBOW;S	1					
85A	4506418	·0-959*	-O-RING	1					
91	J901018	4,114	BOLT	1					·
92	4190275	21197°	CLIP	1					
94	A590910	ワツシャ;スプリング	WASHER; SPRING	1					
				,					
							İ		1
									}
							<u></u>		ļ
							ļ		
							'		
									4
			·						
			<u> </u>						

本体配管(1) Main Pipings (1)

適用号機 05001~05699 Serial No. 05705~05783

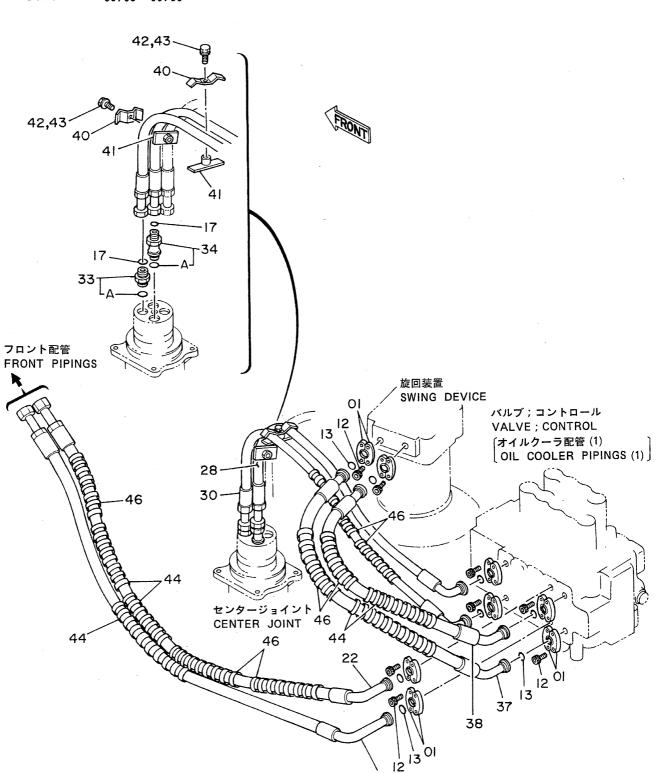


05001~ 05699 05705~ 05783

						05705~ 05783			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
01 12 13 17 21 22 22 28 30 33 33A 34	986910 M341030 971489 4187308 4200424 4200425 4210335 4193874 4207941 4189619 4506424 4189539	フランシ*; スフ*リット ホ*ルト; ソケット ロ-リンク* ロ-リンク* ホ-ス ホ-ス ホ-ス ホ-ス ホ-ス ホ-ス ホ-ス アタ*フ*タ; S	FLANGE; SPLIT BOLT; SOCKET O-RING O-RING HOSE HOSE HOSE HOSE ADAPTER; S -O-RING ADAPTER; S	16 32 8 2 1 1 1 1 1		~ 05128 05129~	I	4210335	1
34A 37 38 40 41 42 43 43	4506424 4188935 4196243 4202103 9727822 A590912 J901255 J011255 4044420	・ローリング [*] 市-ス 市-ス クランプ [*] クランプ [*] ワッシャ;スプ [*] リング [*] 市 [*] ルト 市 [*] ルト:セムス プ [*] ロデクタ	O-RING HOSE HOSE CLAMP CLAMP WASHER; SPRING BOLT BOLT; SEMS PROTECTOR	1 1 1 2 2 2 2 2 2 5		~ 05450 ~ 05450 05451~	I	J011255	2
46	4044420	7° ¤793	PROTECTOR	7		05129~			

適用号機 05700~05704 Serial No. 05784~

本体配管(1) Main Pipings (1)

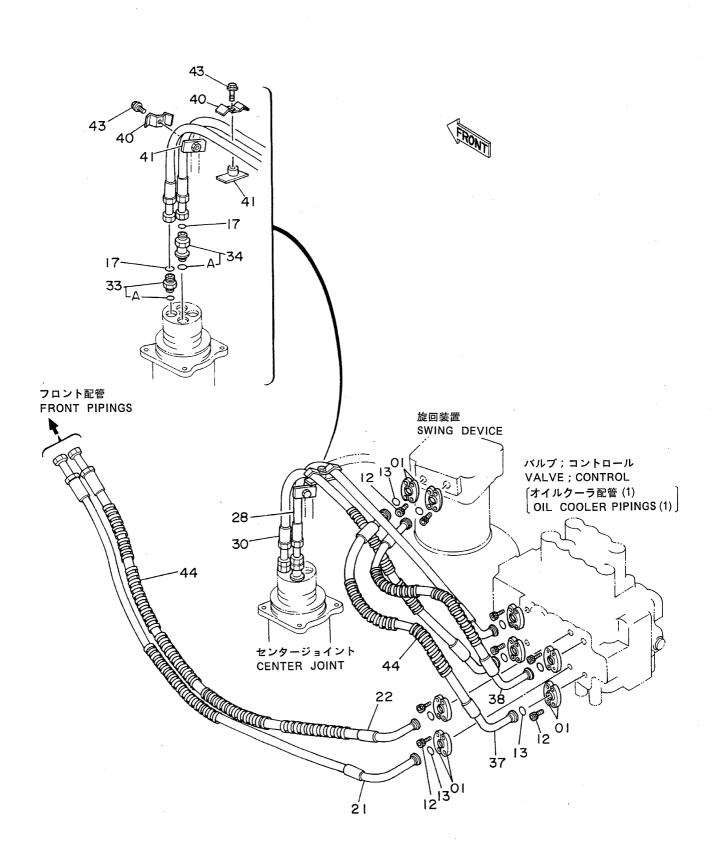


05700~ 05704 05784~

						05/84~			
一一一一 行号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01 12 13 17	986910 M341030 971489 4187308	フランシ**;スプ*リツト ホ*ルト;ソケツト ローリング* ローリング*	FLANGE;SPLIT BOLT;SOCKET O-RING O-RING	16 32 8 2	,				
21 22 28 30	4200424 4210335 4207941 4207941 4189619	ホース ホース ホース アタップ・タ; S	HOSE HOSE HOSE ADAPTER;S	1 1 1 1 1					
33A 34 34A 37 38	4506424 4189539 4506424 4241349 4241350	・ローリング [*] アダ [*] フ*ダ;S ・ローリング [*] ホース ホース	-O-RING ADAPTER;S -O-RING HOSE HOSE	1 1 1 1 1		,			
40 41 43 44	9727822 J011255 4044420	クランフ° クランフ° 市"ルト: セムス フ° ロテクタ	CLAMP CLAMP BOLT; SEMS PROTECTOR	2 2 12					

本体配管(2) Main Pipings (2)

適用号機 05001~05699 Serial No. 05705~05783



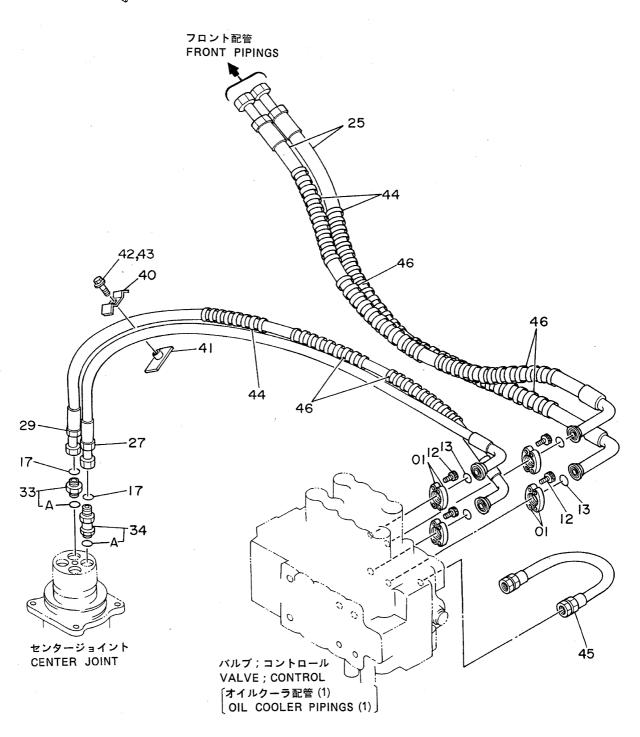


05001~ 05699 05705~ 05783

						00100 - 00100			
 符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAE PART	366
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	986910	フランシ [™] ;スフ [®] リザト	FLANGE;SPLIT	8					
12	M341030	市"おト;ソケット	BOLT; SOCKET	16					İ
13	971489	0-957°	O-RING	4					
17	4187308	0-957"	O-RING	2		•			
25	4188923	ホース	HOSE	2					<u> </u>
27	4193873	市-ス	HOSE	1					
29	4196273	ホース	HOSE	1					
33	4189619	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
33A	4506424	・ローリング~	•O-RING	1					
34	4189539	79"7°9;S	ADAPTER; S	1					
34A	4506424	・0-りング"	•O-RING	1					
40	4202103	<i>15</i> 57°	CLAMP	1					
41	9727822	<i>ก</i> รับว °	CLAMP	1					
42	A590912	ワツシヤ;スフ° リング"	WASHER; SPRING] 1		~ 05450			
43	J901255	#"	BOLT	1		~ 05450	I	J011255	1
43	J011255	ሐ" ₩Ւ; セムス	BOLT; SEMS	1		05451~			
44	4044420	プ [®] ロテクタ	PROTECTOR	3					
45	4204190	ホース	HOSE	1				-	
46	4044420	プ° ロデクタ	PROTECTOR	5		05129~			
							ļ		ļ
			,						
							ļ		
					ļ			San de la companya de	
		·							
							ļ		ļ
					-				
		· ·							
	-						. 		ļ
						Education of the Control of the Cont			
	1								1

適用号機 05700~05704 Serial No. 05784~


本体配管(2) Main Pipings (2)

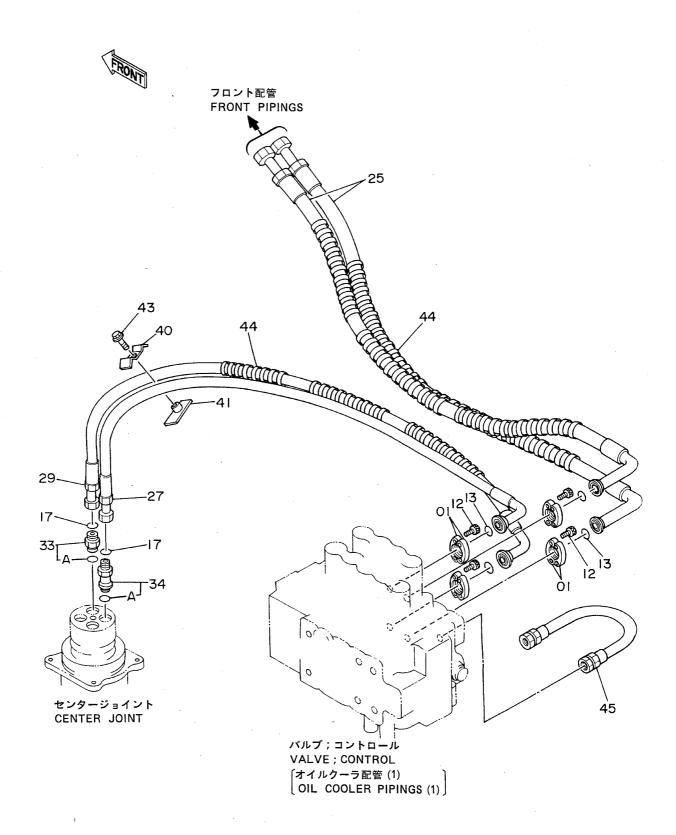

05700~ 05704 05784~

	03/04								
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サーピス コード S.C	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODÉ	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	986910	75ン&**; ス.7° りツト	FLANGE; SPLIT	8					
12	M341030	ホ"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	16					
13	971489	0-リング"	O-RING	4					
17	4187308	0-リング*	O-RING	2					
25	4188923	ホース	HOSE	2					
27	4193873	ホース	HOSE	1			· ·····		·
29	4225423	ホース	HOSE	1					
33	4189619	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
33A	4506424	・0-リング	·D-RING	1				,	
34	4189539	79"7°9;S	ADAPTER:S	1				-	
34A	4506424	•0-リング [*]	-O-RING	1			ļ		1
40	4202103	クランプ [®]	CLAMP	1					
41.	9727822	2507°	CLAMP	1		4			
43	J011255	ተ"ዞ ト; ዸፈス	BOLT; SEMS	1					
44	4044420	プ°ロテクタ	PROTECTOR	8					
45	4204190	ホース	HOSE	1					
							Ì		
									1
						·			
						,			
							ļ		ļ
							1		
							. 		ļ
						·			

本体配管(3) Main Pipings (3)

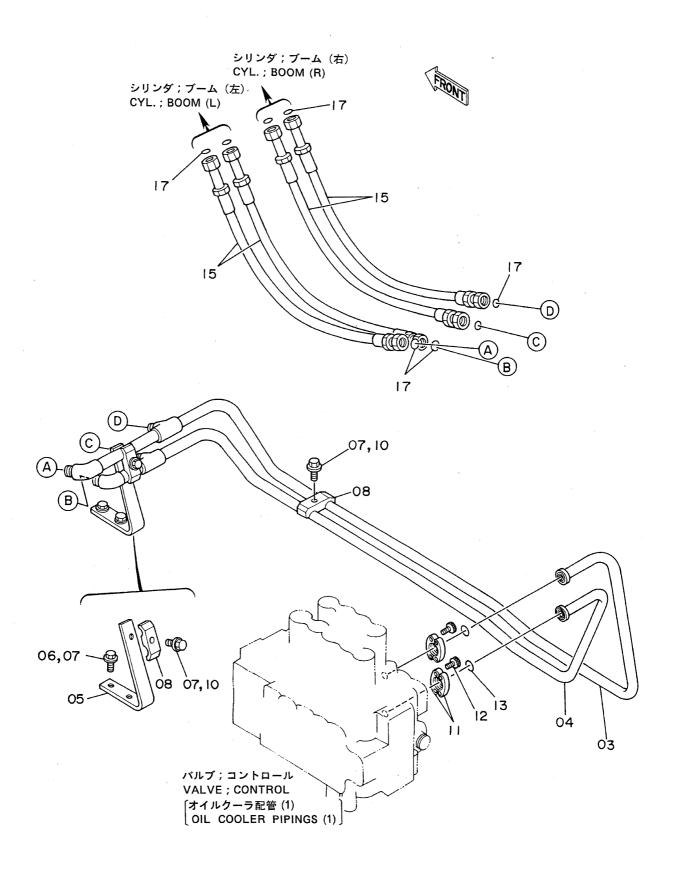


						U5UU1~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
03	8036803	N° 17°	PIPE	1			ICA	TAKE NO.	Q 11
04	8036804	ハ°17°	PIPE	1					
05	9725460	サホート	SUPPORT	1.					
06	J901228	# "ክኑ	BOLT	2		~ 05450	I	J011228	2
06	J011228	# * Wh; t4X	BOLT; SEMS	2		05451~ 06230	Υ	J011225	2
06	J011225	ሐ"ዞ ト; セムス	BOLT; SEMS	2		06231~			
07	A590912	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	4		~ 05450		·	
80	4153488	2557°; N° 17°	CLAMP; PIPE	2				·	
10	J901270	#~N}	BOLT	2		~ 05450	I	J011270	2
10	J011270	# h ነ	BOIL;SEMS	2		05451~			
11	986910	フランシ゛; スプ リツト	FLANGE; SPLIT	4					1
12	M341030	ሐ "ルト;ソケット	BOLT; SOCKET	8					
13	971489	ローリング	O-RING	2					
15	4188920	ホ-ス	HOSE	4					
17	4187308	0-リング	O-RING	8					
						*			
							1		
			•						
							ļ		
							ļ		ļ
,									
					ļ		ļ		
					·		·		
						-			
			•						
	1		1		i	1	1	L	

エンジンコントロールレバー (1)

適用号機 Serial No. 05001~05128

Engine Control Lever (1)

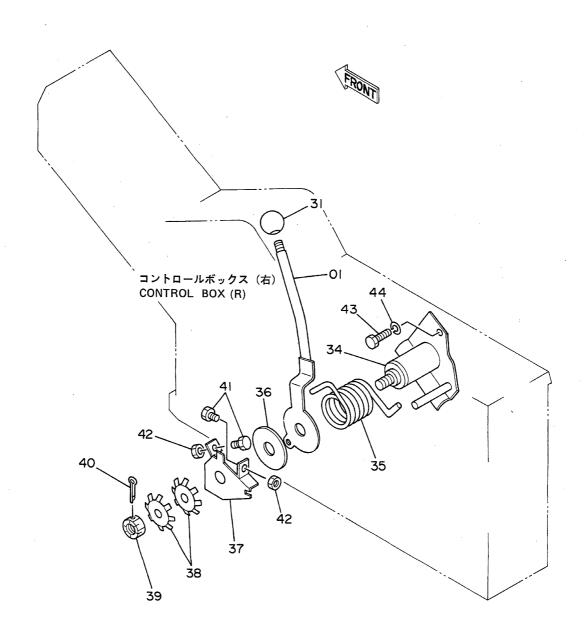


05001~ 05128

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEAE PART 部品番号	数量
01~42 01 31 34 35 36	9072821 8038261 4143169 7017779 4197648 428770 8037497	レハ [™] ー アヴセン ・レハ [™] ー ・ク [™] リッフ [®] ・フ [™] ラケット ・スフ [®] リング [™] ・デ [™] スク ・カ [™] イト [™]	LEVER ASS'Y -LEVER -GLIP -BRACKET -SPRING -DESK -GUIDE	1 1 1 1 1 1 1			ICA	PART NO.	Q'TY
38 39 40 41 42 43 44	4502974 M631619 A764032 M261050 J950010 J900816 A590908	・スプ*リング*; フラツシュ ・ナツト; キャツスル ・し*ン; スプ*リツト ・ホ*ルト ・ナツト ホ*ルト ワツシャ; スプ*リング*	·SPRING:FLUSH ·NUT:CASTLE ·PIN:SPLIT ·BOLT ·NUT BOLT WASHER:SPRING	2 1 2 2 3 3					
	нэуцуц6	7704+67 137	WHOMER, OF KING	3					
		<u>,</u>							

エンジンコントロールレバー (1)

適用号機 05129~05642 Engine Control Lever (1)

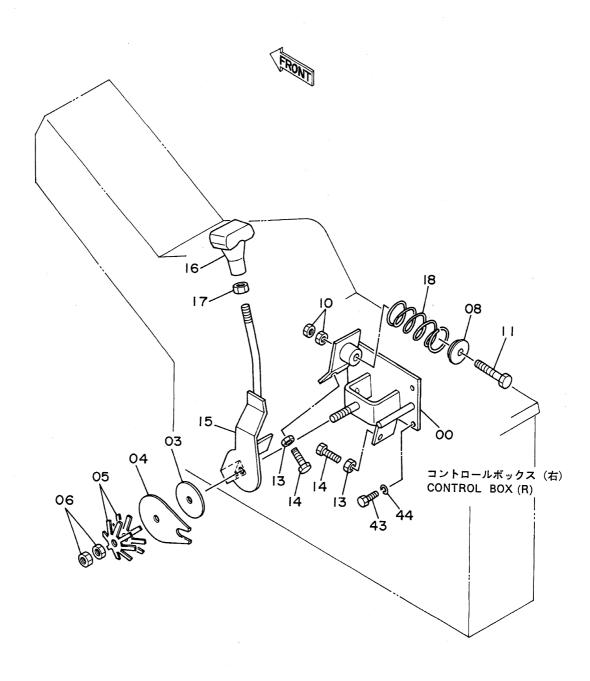


05129~ 05642

						05129~ 05642			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00~18	9075209	レバー アザセン	LEVER ASS'Y	1		05129~			
00 10	7013207	・フ゛ラケツト	-BRACKET			051274			
03	4203233	• 5 ~ 7.7	•DESK		!				
04	4203233	•7°U-h	•PLATE	1					
05	4502974	- スプリング; フラツシュ	-SPRING; FLUSH	2					
06	J950016	・ナット	·NUT	2					
08	9727811	・ホルタ";スフ°リング"	·HOLDER; SPRING	1					
10	J950010	・ナット	•NUT	2					
11	M211000	•#"hy	-BOLT	1		~ 05309	I	4203235	1
11	4203235	-#"My	-BOLT	1		05310~	-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
13	J950010	・ナット	•NUT	2					·····
14	M261045	•#"N _F	-BOLT	2		·			
15	8039701	· νη" –	•LEVER	1		,			
16	3036292	·2"11"7"	·GRIP	1	-				
17	4201107	・ナット	•NUT	1					
18	4189183	・スフ°リング"	·SPRING	1		~ 05309	I	4216180	1
18	4216180	・スプ°リング"	·SPRING	1	,	05310~	-		1
43	J900816	#"hp	BOLT	3			Ì		
44	A590908	ワッシャ;スフ°リング``	WASHER; SPRING	3					
							1		
						į.			
								-	
							1		
							<u> </u>		
			·						
							ļ	ļ	ļ
			-						
	1			1			1		1

エンジンコントロールレバー (1) Engine Control Lever (1)


適用号機 Serial No. 05643~

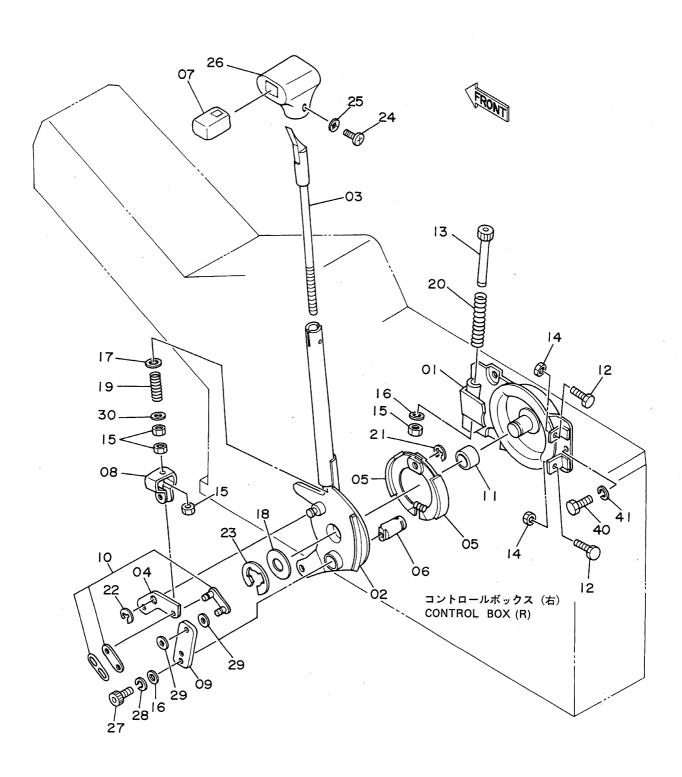

05643~

符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE	
ITEM	PART NO.	PART NAME		Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.		
01~30	4232394	レハ"ー アツセン	LEVER ASS'Y	1						
01	4241146	・フ・レート	·PLATE	1						
02	4241147	·Vn"-	•LEVER	1						
03	4241148	· \u00a7.	·LEVER	1						
04	4241149	・リンク	·LINK	1						
05	4241150	・シュー;フ"レーキ	·SHOE;BRAKE	2			1	**********	1	
06	4241151	-カム;フ"レーキ	-CAM; BRAKE	1						
07	4241152	・ホ**タン	BUTTON	1						
08	4241153	・ターンハ"ツクル	-TURNBUCKLE	1						
09	4241154	・レバ゛ー;ブ゛レーキ	·LEVER; BRAKE	1						
10	4241155	・チェーン	•CHAIN	1			1		1	
11	4241156	・ブ"ツランク [™]	-BUSHING	1					1	
12	4241304	·#	•BOLT	2						
13	4241157	•#"h	•BOLT	1						
14	M500807	・ナット	•NUT	2						
15	4045245	・ナット;U	•NUT;U	4		***************************************	+		+	
16	A590106	• ワ ツ シヤ	•WASHER	2			İ			
17	A590108	• 7757	•WASHER	1						
18	A590120	•7"50	-WASHER							
19	4241158	・スプ*リング*	•SPRING							
20	4241159	· 72° 1157°	•SPRING	† <u>†</u>			+		+	
21	4241160	・リング";リテイニング"	-RING; RETAINING	1						
22	4241161	・リング";リテイニング"	·RING; RETAINING							
23	4241162	・リング";リテイニング"	-RING;RETAINING	1						
24	4241163	• スクリュ	•SCREW	1						
25	4241164	・ワツシヤ	•WASHER	1						
26	4241165	•17"	•KNOB						'	
27	M340610	・市"Wト;ソケツト	•BOLT;SOCKET							
28	A590906	- ワツシヤ; スフ° リング~	-WASHER; SPRING	1						
29	4241166	•X^°-#	•SPACER	1						
		- ワッシャ		2			-			
30 40	4241167 J900816	#ηγ	•Washer Bolt	3						
41	A590908	ヷ゚゚゚゚゚ヷ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	WASHER; SPRING	3						
41	HOYUYU8	7758167 137	WASHER; SPRING	3					.	
			A							
			*							
		1					1			


エンジンコントロールレバー (2) 〈SDX〉 Engine Control Lever (2) 〈SDX〉

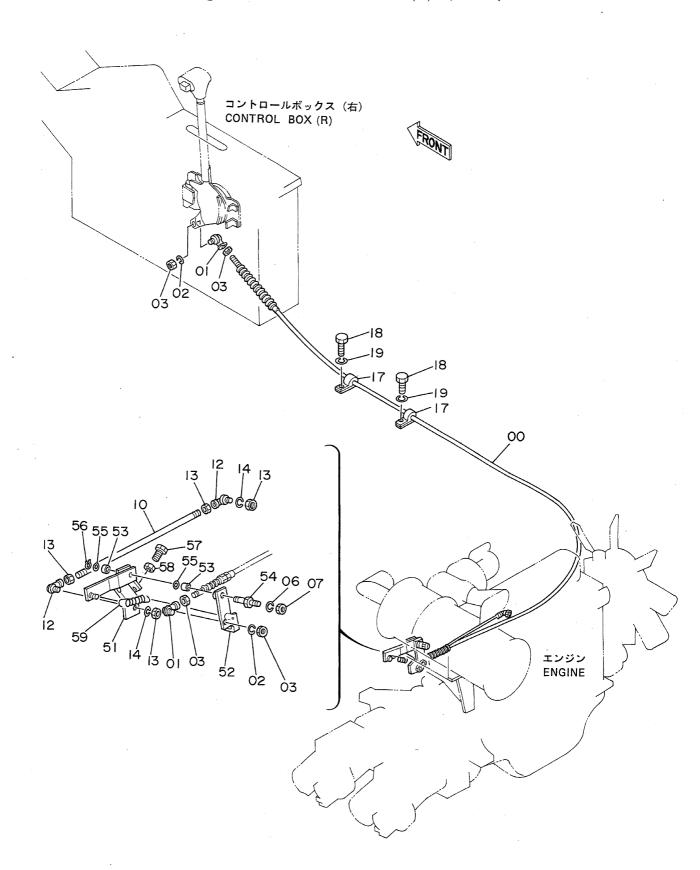

05001~


						03001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA		数量 Q'TY
00	4093764	ケーブ゛ル;コントロール	CABLE; CONTROL	1			10/1	171111 110.	
01	4056016	シ"ヨイント;ホ"ール	JOINT; BALL	2					
02	A590905	ワッシャ;スフ*リング	WASHER; SPRING	2					
03	M500504	ナット	NUT	4	:				
06	A590914	ワツシヤ;スフ*リンク*	WASHER; SPRING						
07	J952014	ナツト	NUT	1					
10	4203300	"רעם	ROD	1					
12	4056017	シ"ヨイント;市"ール	JOINT; BALL	2					
13	M500605	ナット	NUT	4					
14	A590906	ワッシャ;スプ*リング"	WASHER; SPRING	2					
17	4190276	クリッフ°	CLIP	2					
18	J901018	#"ħγ	BOLT	2					
19	A590910	ワッシャ;スフ°リング``	WASHER; SPRING	2					
51	7018259	νŊ"-	LEVER	1					
52	8038497	νn"-	LEVER	1		~ 05665	I	8044341	1
52	8044341	υn"-	LEVER	1		05666~	·		1
- 53	4173387	ブ゛゚゚゚゚ヺ゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙ヺヺ゚゚゙゙゙ヺ゚゚゚゚	BUSHING	2					
54	4188374	t°5	PIN	1					
55	A590114	7757	WASHER	2					
56	991337	リング";リテイニング"	RING:RETAINING	1		,			
57	4188376	アシ"ヤスタ	ADJUSTER	2					
58	4122395	ナツト	NUT	2			ŀ		
59	4188375	スプリング;テンシヨン	SPRING; TENSION	1		~ 05298			
59	4216154	スプ*リング* ; テンシヨン	SPRING; TENSION	1		05299~			

エンジンコントロールレバー (2) 〈DX〉 Engine Control Lever (2) 〈DX〉

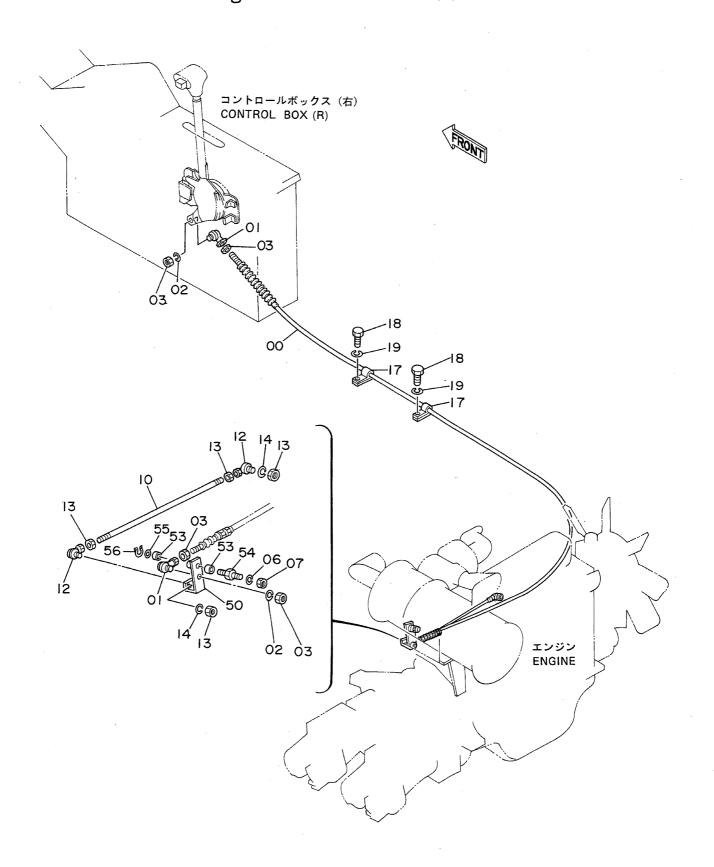

						U2001/^			
符号	部品番号	部 品 名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAI PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4093764	ケーブ"ル;コントロール	CABLE; CONTROL	1					
01	4056016	ฃ"ヨイント;ボ゚ール	JOINT;BALL	2					
02	A590905	ワツシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2					
03	M500504	ナット	NUT	4					
06	A590914	ワツラヤ;スプリ <i>ンク</i> ゙	WASHER; SPRING	1					
07	J952014	ナツト	NUT	1			1		
10	4203300	"אליים	ROD	1					
12	4056017	ジ"ヨイント;市"-W	JOINT; BALL	2				-	
13	M500605	ナット	NUT	4					
14	A590906	ヷ゚゚゚゚゚ヺ゚゙ヺ゚゚ゖゔゟ゚゚゚゚	WASHER; SPRING	2					
17	4190276	2447.	CLIP	2		ii	†····		
18	J901018	#_h}	BOLT	2					
19	A590910	ワツシヤ;スフ°リンク"	WASHER; SPRING	2					
50	8040024	νΛ"-	LEVER	1		-			
53	4173387	フ゛ツもング゛	BUSHING	2					
 54	4188374	t°>	PIN	1			·		
55	A590114	7"57	WASHER	'				,	
56	991337	リンク**;リテイニング**	RING: RETAINING	1					
20	771331	100 1111-07	VING VEINTHING	1					
						·			
				†					
		·							
			,					}	
							1		
							1		
							1		
			,						
				·			1		
								-	
									1
	ŧ								
			L						

操作レバー (1) Control Lever (1)

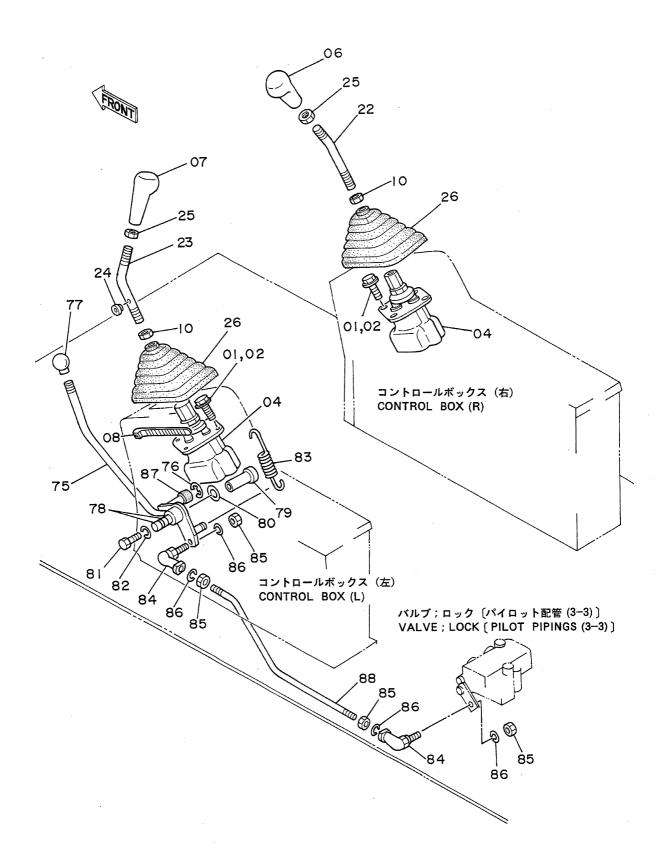


ソーサレバー (1) CONTROL LEVER (1)

05001~

1							03001			
1				· or			適用号機 SERIAL NO.	性	部品番号	
01 J010616 市"ト・セス BOLT:SEMS 8 05451~	01	J900616	#_h\	BOLT	8		~ 05450			8
A590906	01	1	1		1		i	_		
04 9071984 パードア・パ・1の* 1の* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10		1		1	1					
04 9107499 パールファ・ハートロット VALVE:PILOT 2 #H D90/07~ 06 4196693 グーリッフ GRIP 1 07 4196694 グーリッフ GRIP 1 10 J950014 プット NUT 2 22 8038793 レパー LEVER 1 23 8038794 レパー LEVER 1 24 487081 ブーッシェグー・ラバー BUSHING:RUBBER 1 25 4201107 プット NUT 2 26 2024493 ブーツ B00T 2 275 8038105 レパー LEVER 1 276 420809 リングー・リチー RING:RETAINING 1 77 4143169 グーリップ GRIP 1 80 A590116 フッシゥト・ニート・ル BRG.: NEEDLE 2 79 41919773 ヒ・ン PIN 1 80 A590116 フッシゥト BOLT 1 81 J901014 赤ール BOLT 1 82 A590110 フッシゥト・デンション SPRING:TENSION 1 83 4189184 スプーリングー・デンション SPRING:TENSION 1 84 4056018 ジーヨイント・ボール JOINT:BALL 2 85 M50007 プッシャ・ドップ・コングー NUT 4 86 A590908 フッシャ・ドップ・コングー WASHER: SPRING 4 87 4203482 ラハー・アッション RUBBER: CUSHION 1	04				ì	Н	1	Y	9107499	2
06 4196693 クーリップ・ GRIP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	04		i	i i	1	#H				
08	06									ļ
10	07	4196694	グリツプ	GRIP	1					
22 8038793 レハー LEVER 1 23 8038794 レハー LEVER 1 24 487081 フーヴェクデ・ラハー BUSHING:RUBBER 1 25 4201107 ナザト NUT 2 26 2024493 フーツ BOOT 2 75 8038105 レハー LEVER 1 76 4200809 リング・・リティニング RING:RETAINING 1 77 4143169 グーリッグ・ GRIP 1 78 4063694 ヘーアリング・・・ニートール BRG.: NEEDLE 2 79 4191973 せっこ PIN 1 80 A590116 フザジャ WASHER 1 81 J901014 赤ール BOLT 1 82 A590110 フザラト WASHER 1 83 4189184 スプ・リング・・・テンジョン SPRING: TENSION 1 84 4056018 ジーヨイント・・・ホール JOINT: BALL 2 85 M500807 ナザト NUT 4 86 A590908 ワザジャ・スプ・リング・ 87 4203482 ラハー・・・グザション RUBBER: CUSHION 1	08	4055311	2447°	CLIP	1					
23 8038794 レルー LEVER 1 24 487081 アップシング・;ラハー BUSHING; RUBBER 1 25 4201107 ナット NUT 2 26 2024493 アーツ BOOT 2 75 8038105 レルー LEVER 1 76 4200809 リング・・リティニング・ RING; RETAINING 1 77 4143169 グ・リップ・ GRIP 1 78 4063694 ハーアリング・;ニート・ル BRG.; NEEDLE 2 79 4191973 ヒ・ン PIN 1 80 A590116 ワッジゥ WASHER 1 81 J901014 赤ール BOLT 1 82 A590110 ワッジゥ WASHER 1 83 4189184 スプ・リング・・・デンジョン SPRING; TENSION 1 84 4056018 シーヨイント・ホール JOINT; BALL 2 85 M500807 ナット NUT 4 86 A590908 ワッジゥ・スプ・リング・ 87 4203482 ラルー・・アッジョン RUBBER; CUSHION 1	10	J950014	ナット	NUT	2					
23 8038794 レルー LEVER 1 24 487081 アップシング・;ラハー BUSHING; RUBBER 1 25 4201107 ナット NUT 2 26 2024493 アーツ BOOT 2 75 8038105 レルー LEVER 1 76 4200809 リング・・リティニング・ RING; RETAINING 1 77 4143169 グ・リップ・ GRIP 1 78 4063694 ハーアリング・;ニート・ル BRG.; NEEDLE 2 79 4191973 ヒ・ン PIN 1 80 A590116 ワッジゥ WASHER 1 81 J901014 赤ール BOLT 1 82 A590110 ワッジゥ WASHER 1 83 4189184 スプ・リング・・・デンジョン SPRING; TENSION 1 84 4056018 シーヨイント・ホール JOINT; BALL 2 85 M500807 ナット NUT 4 86 A590908 ワッジゥ・スプ・リング・ 87 4203482 ラルー・・アッジョン RUBBER; CUSHION 1	22	8038793	עומ"-	LEVER	- 1					
25	23	8038794	ר"וע	LEVER	1					
26 2024493 ファーツ BOOT 2 2 75 8038105	24	487081	ブ"ツランク";ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
75 8038105	25	4201107	ナット	NUT	2					
76	26	2024493	フ゛ーツ	BOOT	2					
76	75	8038105	N"-	LEVER	1					
78	76	4200809	リンク";リテイニンク"	RING;RETAINING	1					
79 4191973	77	4143169	2"'1"7°	GRIP	1					
80 A590116 プッシャ WASHER 1 1 81 J901014 赤 いト BOLT 1 82 A590110 プッシャ WASHER 1 1 83 4189184 スプ・リング・・デンション SPRING・TENSION 1 84 4056018 シーヨイント・ホール JOINT・BALL 2 85 M500807 ナット NUT 4 86 A590908 プッシャ・スプ・リング WASHER・SPRING 4 87 4203482 ラハー・・・クッション RUBBER・CUSHION 1	78	4063694	ベアリング;ニードル	BRG.; NEEDLE	2					
81 J901014 赤 ゆ BOLT 1 1 82 A590110 ワッシャ WASHER 1 1 83 4189184 スプ・リング・・・ テンション SPRING・TENSION 1 84 4056018 シ 当イント・・ ホール JOINT・BALL 2 85 M500807 ナット NUT 4 86 A590908 ワッシャ・スプ・リング WASHER・SPRING 4 87 4203482 ラハー・・・ クッション RUBBER・CUSHION 1	79	4191973	t°ン	PIN	1					
82 A590110 プッシャ WASHER 1 1 83 4189184 スプ・リング デランション SPRING; TENSION 1 1 84 4056018 ジョイント: 市・ール JDINT; BALL 2 85 M500807 ナット NUT 4 86 A590908 プッシャ; スプ・リング WASHER; SPRING 4 87 4203482 ラルー・; グッション RUBBER; CUSHION 1	80	A590116	קלעים	WASHER	1			<u> </u>		
83 4189184 スプ・リング・・デンション SPRING・TENSION 1 2 4 2 85 M500807 ナット NUT 4 2 86 A590908 プッシャ・スプ・リング WASHER・SPRING 4 87 4203482 ラハー・・・クッション RUBBER・CUSHION 1	81	J901014	# <u>"</u> N	BOLT	1					
84 4056018 5 "ヨイント;市"ール JDINT;BALL 2 85 M500807 ナツト NUT 4 86 A590908 プツシヤ;スフ*リング* WASHER;SPRING 4 87 4203482 ラハ*ー;クツション RUBBER;CUSHION 1	82	A590110	קלעים	WASHER	1					*
85 M500807 ナット NUT 4 86 A590908 プッシャ;スプ・リング WASHER;SPRING 4 87 4203482 ラルトー・ナクッション RUBBER;CUSHION 1	83	4189184	スフ°リング゛;テンション	SPRING; TENSION	1					
86 A590908 プッシャ;スプ・リング WASHER; SPRING 4 87 4203482 ラハー・; クッション RUBBER; CUSHION 1	84	4056018	シ"ヨイント;ホ"ール	JDINT:BALL	2					
87 4203482 ラバー;クツラヨɔ RUBBER;CUSHION 1	85	M500807	ナツト	NUT	4			ļ		
	86	A590908	ワッシシャ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
88 4203707 ロット" RDD 1	87	4203482	ラハ~-;クツシ ヨ ン	RUBBER; CUSHION	1					
	88	4203707	מישר"	ROD	1					
								ļ		
						ļ		ļ		<u>.</u>
					,					
					-					
							1			<u></u>


操作レバー (2) 〈SDX〉 Control Lever (2) 〈SDX〉

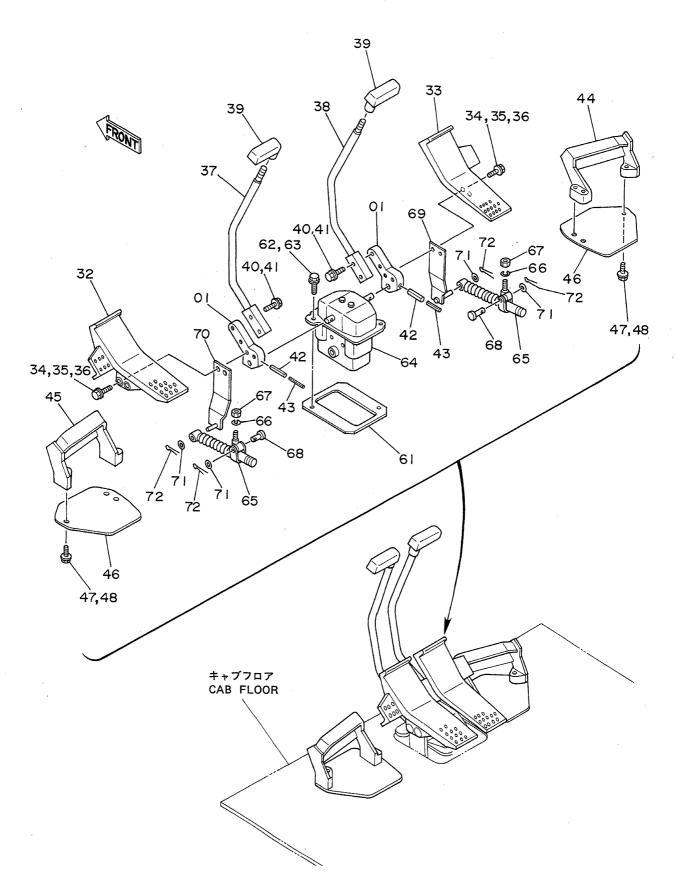

05001~

			•			05001~			
符号	部品番号	部 品 名	or PART NAME	双黑	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	elle elle
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.ċ	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	
01	4204996	ブ゛ラケヅト	BRACKET	2					
32	1011309	1°9"1 (t9"1)	PEDAL (L)	1		~ 05815	Т	1012156	1
,	-							J021040	2
32	1012156	^° ダル (ヒダリ)	PEDAL (L)	1		05816~			
33	1011308	^° <i>\$</i> "ル(ミキ")	PEDAL (R)	1		~ 05815	T	1012155	1
,								J021040	2
33	1012155	^* タ*ル(ミキ*)	PEDAL (R)	1		05816~			
34	J901030	4.MP	BOLT	4		~ 05450	I	J021030	4
34	J021030	#~₩ ト ;₺᠘ス	BOLT; SEMS	4		05451~ 05815			
34	J021040	# * #	BOLT	4		05816~			
35	A590910	9"57; スプ* りンク*	WASHER; SPRING	4		~ 05450			
36	A590110	7757	WASHER	4		~ 05450			
37	8036783	ר"חע	LEVER	1		•			
38	8036784	υn"-	LEVER	1					
39	4204810	2"1"7°	GRIP	2			ļ <u>.</u>		ļ
40	J901040	# #	BOLT	4		~ 05450	I	J011040	4
40 41	J011040	#"Wh; e4X	BOLT; SEMS	4		05451~			
42	A590910	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	4		~ 05450			
43	4205317 4205318	t°ン;スプリング t°ン;スプリング	PIN; SPRING	2 2					
44	2024630	νλh;7-h	PIN;SPRING REST;FOOT	1					ļ
45	2024629	νλh: 7-h	REST; FOOT	1					
46	4191971	ה"ועל	COVER	2					
47	J901030	#.hr	BOLT	6		~ 05450	I	J011030	6
47	J011030	ሕ" ル ト; セムス	BOLT; SEMS	6		05451~	1	0011000	"
48	A590910	ワツシヤ;スフ*リング"	WASHER; SPRING	6		~ 05450			ļ
61	4191969	フ*レート	PLATE	1 1		55.55			Ì
62	J901035	44"#	BOLT	2		~ 05450	I	J011035	2
62	J011035	å"₩ ト ;セムス	BOLT; SEMS	2	-	05451~ 06113			
62	J021040	ሐ "ルト; セムス	BOLT; SEMS	2		06114~ .			
63	A590910	ワツシヤ;スフ°リンク"	WASHER; SPRING	2		~ 05450			1
64	9071983	א"עםר "רע"ר, "רעו"ו	VALVE;PILOT	1 1	н				
65	4204959	タ"ンハ"	DAMPER	2					
66	A590908	ワツラヤ;スプリング	WASHER: SPRING	2					
67	M500807	ナット	NUT	2					
88	4044928	t°5	PIN	2					
69	9728053	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
70	9728065	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
71	A590108	ワッシャ	WASHER	4	Ī				
72	4022697	t°ン;ロツク	PIN;LOCK	4					


操作レバー (2)〈DX〉 Control Lever (2)〈DX〉

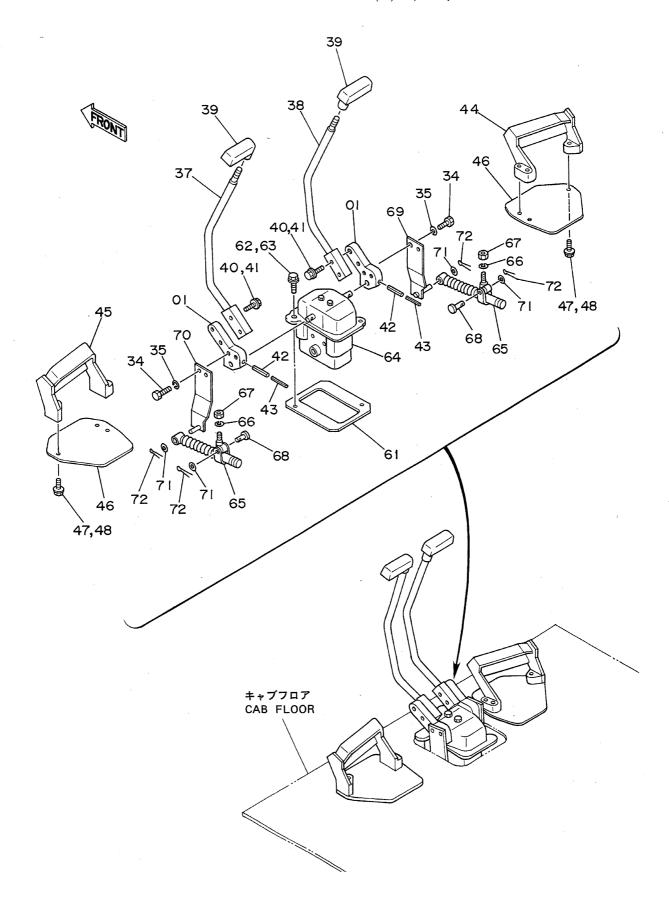

05001~

						05001~				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE		ーピス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	$\overline{}$	
01 34	4204996 J901018	ブ [™] ラケツト ホ [™] ルト	BRACKET BOLT	2 4			ICA	PART NO.	Q 13	
35	A590910	ワヅシヤ;スフ* リンク``	WASHER; SPRING	4						
37	8036783	νη"-	LEVER	1 1						
38	8036784	νn"-	LEVER	1						
39	4204810	ク"リツフ °	GRIP	2						
40	J901040	#" ኮ ሶ	BOLT	4		~ 05450	I	J011040	4	
40	J011040	#"₩ ト ;セፈス	BOLT; SEMS	4		05451~	-	00,1010		
41	A590910	ワツシヤ;スプ* リンク*	WASHER; SPRING	4		~ 05450				
42	4205317	t°ン;スプリング	PIN;SPRING	2		45,51				
43	4205318	t°ン;スプリンク``	PIN;SPRING	2		***************************************			1	
44	2024630	レスト;フート	REST; FOOT	1						
45	2024629	レスト;フート	REST; FOOT	1						
46	4191971	ר"רעל –	COVER	2				·		
47	J901030	# " II/	BOLT	6		~ 05450	I	J011030	6	
47	J011030	ሐ" የኮ ነ ድፈス	BOLT; SEMS	6	******	05451~				
48	A590910	ワッシャ;スプ°リング*	WASHER; SPRING	6		~ 05450				
61	4191969	プ・レート	PLATE	1						
62	J901035	ቱ " ቡ ሶ	BOLT	2		~ 05450	1	J011035	2	
62	J011035	ሐ"l/卜; セムス	BOLT; SEMS	2	-	05451~ 06113			-	
62	J021040	ホ ኍルト;セムス	BOLT; SEMS	2		06114~				
63	A590910	ワツシヤ;スプ* リング*	WASHER; SPRING	2		~ 05450				
64	9071983	バルブ;パ イロツト	VALVE; PILOT	1 1	н					
65	4204959	ダ "ンバ ・	DAMPER	2						
66	A590908	ワツシヤ;スフ°リング"	WASHER; SPRING	2						
67	M500807	ナツト	NUT	2					†****	
68	4044928	t°5	PIN	2						
69	9728053	ブ゛ラケツト	BRACKET	1 1						
70	9728065	プ <u>プ</u> ラケット	BRACKET	1						
71	A590108	לפ <i>יי</i> ם	WASHER	4						
72	4022697	t°ン;ロツク	PIN;LOCK	4			1			
			5							
							i	L		


パイロット配管(1-1)〈SDX〉 Pilot Pipings (1-1)〈SDX〉

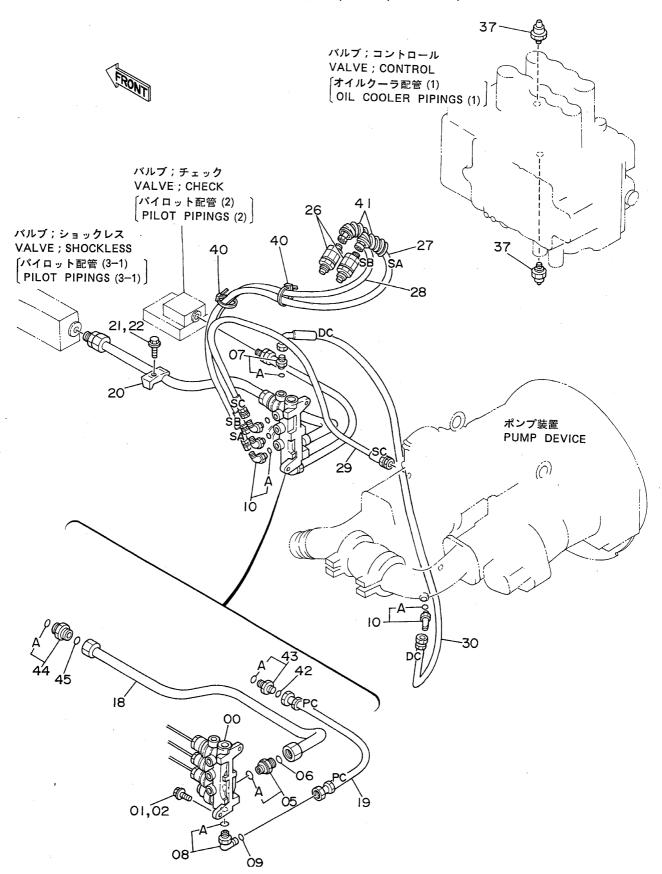

05001~


						05001~			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
00	4196411	バルブ;ソレ <i>ノイ</i> ド	VALVE; SOLENOID	1	н				T .
01	J901030	#h	BOLT	2	"	~ 05450	I	J011030	2
01	J011030	ホ ~ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		05451~			_
02	A590910	ワツシヤ;スフ* リンク``	WASHER; SPRING	2		~ 05450			
05	4197530	79"7°9;S	ADAPTER;S	1		~ 05118			
05	4210361	79"7°9;S	ADAPTER;S	1		05119~			
05A	4506418	・ローリング"	•O-RING	1					-
06	4187308	0-952*	O-RING	1		~ 05118			
07	4200465	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
07A	957366	·0-957*	-O-RING	1					
08	4200580	Ilhin";S	ELBOW;S	1					
08A	4506418	·0-957*	•O-RING	1					
09	4138938	0-957*	O-RING	1					
10	4154670	IN#, S	ELBOW;S	4					
10A	957366	・ローリング*	•O-RING	1				,	
18	9727731	N° 17°	PIPE	1		~ 05118	T	9729030	1
,								4210361	2
18	9729030	n° 17°	PIPE	1		05119~			
19	4203125	ホース;ナイロン(PC)	HOSE; NYLON (PC)	1				÷	
20	4190125	2557°;11°47°	CLAMP; PIPE	1			<u></u>		
. 21	J901250	# " h ኑ	BOLT	1		~ 05450	I	J011250	1
21	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		05451~			
22	A590912	ワツシヤ;スフ*リンク゛	WASHER; SPRING	1		~ 05450			
26	4187914	シリン タ "	CYL.	2					
.27	4204180	ホ−ス (SA)	HOSE (SA)	1			ļ		
28	4204181	ホース (SB)	HOSE (SB)	1					
29	4203102	ホース (SC)	HOSE (SC)	1					
30	4203103	ホース;ナイロン(DC)	HOSE; NYLON (DC)	1					
37	4188551	スイツチ;プレツシヤ	SWITCH; PRES.	2		STD. :~06230	Υ	4259333	2
			****		ļ	LC :~06251	ļ		ļ
37	4259333	スイツチ;プレツシヤ	SWITCH; PRES.	2		STD. :06231~			
,						LC :06252~			
40	4055312	クリ ッフ°	CLIP	2					
41	4208277	ブーツ	BOOT	. 2					
42	4138938	0-157"	O-RING	1	ļ		ļ		ļ
43 434	4189602	P9"7*9;S	ADAPTER;S	1					
43A	4506418	•0-957*	•O-RING	1		****			
44	4197530	79"7°9;S	ADAPTER:S	1		~ 05118			
44 /:/. A	4210361	7ダプタ;S ・0-リング	ADAPTER;S	1		05119~			
44A	4506418	יטני-ט־	+O-RING						

パイロット配管 (1-1) 〈SDX〉 Pilot Pipings (1-1) 〈SDX〉

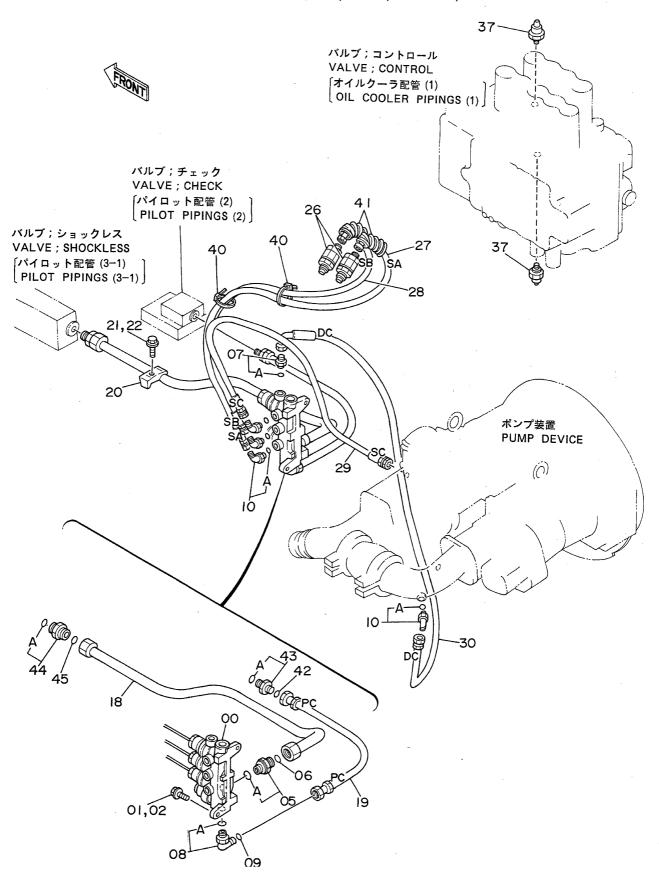

						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	BLE 数量
					0.0		ICA	PART NO.	Q'TY
45	4187308	0-リンク [*]	O-RING	1		~ 05118			
						·			
								·	
	,								
			• .						
•••••									ļ
			,						
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
***************************************	***************************************								ļ
						· .			
									,
				,					


パイロット配管(1-1)〈DX〉 Pilot Pipings (1-1)〈DX〉

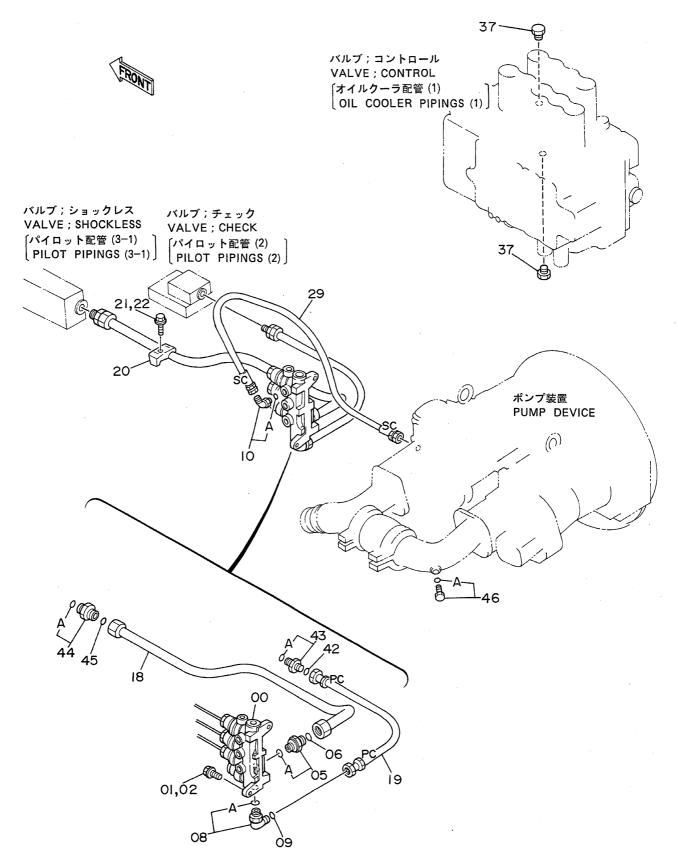

05001~

		•				05001~			
符号 ITEM	部品番号	部品名	or PART NAME	双里	ナービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
I I EIVI	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	/20000/	1/WH = W = 1111 = 7	UALUE ADEL TEE		11	······································			
00 01	4209994	パ*ルフ**;リリーフ	VALVE; RELIEF	1	Н	. 05/50	,	1011070	
	J901030	# #	BOLT	2		~ 05450	Ι	J011030	2
01 02	J011030 A590910	ホ"ルト; セムス ワツシヤ; スフ° リンク"	BOLT; SEMS WASHER; SPRING	2		05451∻ ~ 05450	-		
05			ADAPTER;S	2					
05	4197530	79"7°9;S				~ 05118			ļ
05A	4210361	79"7"9;S	ADAPTER;S			05119~			
	4506418	-0-157*	·O-RING	1		. 05110			
06	4187308	0-957*	O-RING	1		~ 05118			
80	4200580	II/th";S	ELBOW;S						
08A	4506418	+0-45 <i>9</i> "	-D-RING	1					ļ
09	4138938	0-1137"	O-RING						
10	4154670	Ilva";S	ELBOW; S	1 1					
10A	957366	・ローリング	·O-RING	1 1			_		
18	9727731	N° 17°	PIPE	1		~ 05118	T	9729030	1
,								4210361	2
18	9729030	N° 17°	PIPE	1		05119~			
19	4203125	ホース;ナイロン(PC)	HOSE; NYLON (PC)	1					
20	4190125	2557°; η° 17°	CLAMP; PIPE	1					
21	J901250	# " }	BOLT	1 1		~ 05450	I	J011250	1
21	J011250	#"ከኑ; ፍላሂ	BOLT; SEMS			05451~			
22	A590912	ワツシヤ;スフ*リンク*	WASHER; SPRING	1		~ 05450			
29	4203102	ホ-ス (SC)	HOSE (SC)	1					
37	4209374	7° 50"	PLUG	2					
42	4138938	ローリング"	O-RING	1					Ì
43	4189602	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
43A	4506418	・ローリング゛	•O-RING	1					
44	4197530	79"7°9;S	ADAPTER;S	1		~ 05118			
44	4210361	79"7°9;S	ADAPTER;S	1 1		05119~			
44A	4506418	・ローリング*	•O-RING	1					
45	4187308	0-リング*	O-RING	1		~ 05118	ļ		
46	4093624	7° 51"	PLUG	1					
46A	957366	`•0-UJ2^``	-O-RING	1					
			······································						<u> </u>
		1					L	1	


パイロット配管(1-2) Pilot Pipings (1-2)

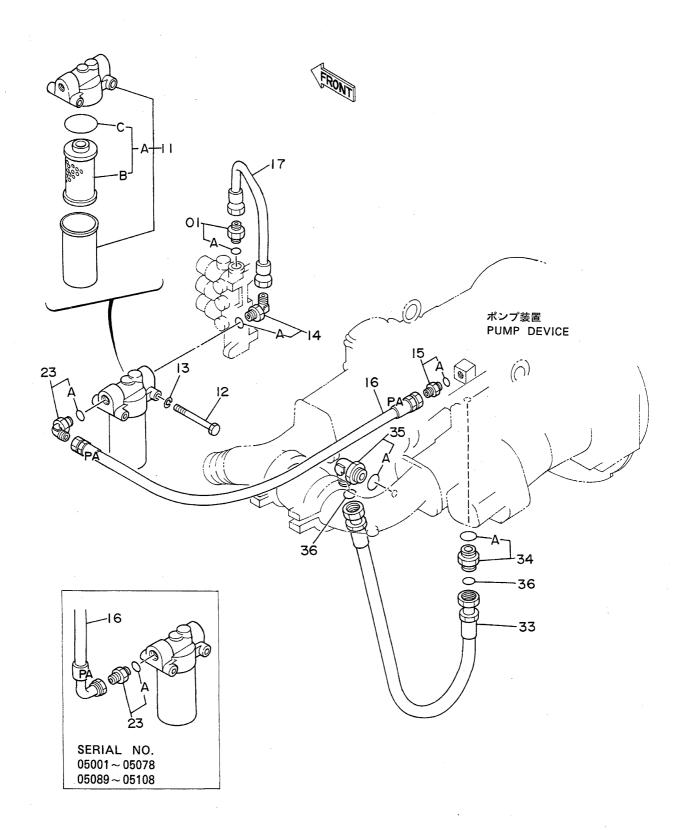

05001~

		•			05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 サービス コード Q'TY S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 換性 ICA		数量 Q'TY
01 01A 11 11A 11B 11C 12 13 14 14A 15	4200469 4506418 4191300 4207841 4191301 A811065 J901000 A590910 4200471 4506418 4200466 4509180	アタ"フ"タ;S ・ローリンク" フイルタ;オイル ・エレメント;オイル ・・エレメント;オイル ・・ローリンク" ホ"ルト ワ"シャ;スフ" リンク" エルホ";S ・ローリンク" アタ"フ"タ;S ・ローリング"	ADAPTER;S -O-RING FILTER;OIL -ELEMENT;OIL -ELEMENT;OIL -O-RING BOLT WASHER;SPRING ELBOW;S -O-RING ADAPTER;S -O-RING	1 1 1 1 1 2 2 2 1 1				
16	4204182	ћ-Х (РА) ћ-Х (РА)	HOSE (PA)	1	~ 05078 05089~ 05108 05079~ 05088 05109~	T	4213434 4200471	1
17 17 23	9727733 9732021 4200469	ハ° 47° n° 47° アタ "7°タ;S	PIPE PIPE ADAPTER;S	1 1 1	~ 05586 05587~ ~ 05078 05089~ 05108			
23 , 23A 33 34	4200471 4506418 4197724 4189619	- □-リング [*] ホ-ス アタ [*] フ*タ; S	•O-RING HOSE ADAPTER;S	1 1 1 1 1 1	05079~ 05088 05109~			
34A 35 35A 36	4506424 4157562 4506424 4187308	- ローリング [*] IIIIボ**; S - ローリング [*] ローリング [*]	· D-RING ELBOW; S · D-RING D-RING	1 1 1 2				


パイロット配管 (2) 〈SDX〉 Pilot Pipings (2) 〈SDX〉

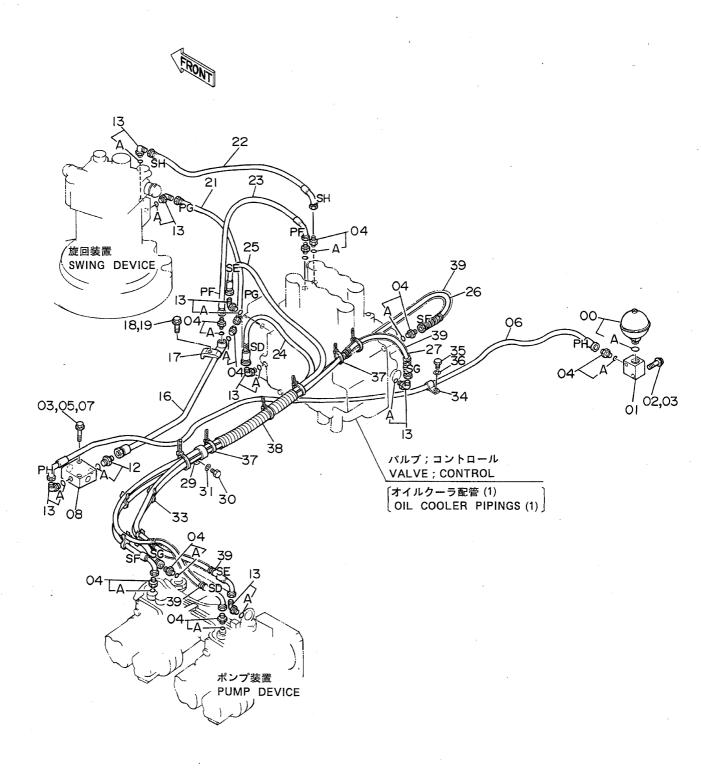

05001~


						00001°			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4195978	アキュムレータ	ACCUMULATOR	1					
00A	954493	・ローリング"	•O-RING	1					
01	3036998	לוים "ל	BLOCK	√ 1					
02	J901060	#" ከሶ	BOLT	2		~ 05450	I	J011060	2
02	J011060	ሐ"ሁ 卜; セムス	BOLT; SEMS	2		05451~			
03	A590910	ワヅシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING			~ 05450			
04	4200465	79"7°9;S	ADAPTER;S	9					
04A	957366	・ローリング"	-D-RING	1	,				
05	A590110	ワヅシヤ	WASHER	2		05059~ 05450			
06	4203126	ホース;ナイロン (PH)	HOSE; NYLON (PH)	. 1					
07	J901060	ቱ " ቡ ሶ	BOLT	2		~ 05450	I	J021060	2
07	J021060	ሐ"ルト;セ ムス	BOLT; SEMS	2		05451~			
80	9072360	バルブ;チエツク	VALVE; CHECK	- 1	H		ĺ		
12	4200466	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
12A	4509180	·0-1157"	·O-RING	1					
13	4154670	Illut";S	ELBOW;S	7			ļ		1
13A	957366	・0-リング	•D-RING	1					
16	9727732	N° 17°	PIPE	1		-			
17	4190124	2557°; N° 17°	CLAMP; PIPE	1					
18	J901245	#h	BOLT	1		~ 05450	I	J011245	1
18	J011245	ሐ "⊮Ւ; セムス	BOLT; SEMS	1		05451~			
19	A590912	ワツシヤ;スフ°リンク"	WASHER; SPRING	1		~ 05450			
21	4203084	ホース;ナイロン (PG)	HOSE; NYLON (PG)	1		~ 05699			
,						05705~ 05783			
21	4225422	ホース;ナイロン(PG)	HOSE; NYLON (PG)	1		05700~ 05704			
,			,	•••••		05784~			
22	4203105	ホース;ナイロン (SH)	HOSE; NYLON (SH)	1					
23	4203104	ホース;ナイロン(PF)	HOSE; NYLON (PF)	1					
24	4203076	ホース (SD)	HOSE (SD)	1					
25	4203077	ホース;ナイロン(SE)	HOSE: NYLON (SE)	1					
26	4203078	ホ-ス (SF)	HOSE (SF)	1			·····		1
27	4203101	ホース;ナイロン (SG)	HOSE: NYLON (SG)	1.					
29	4192035	クリッフ °	CLIP	1					
30	J901018	#N.P	BOLT	1					
31	A590910	ワツシヤ;スフ°リング゛	WASHER; SPRING	1					
32	4203211	2557°	CLAMP	2			1		1
33	4203212	2557°	CLAMP	2					
34	4190261	21177°	CLIP	1					
35	J901018	#hy	BOLT	1					
36	A590910	ワツシャ;スフ*リング"	WASHER; SPRING	1					1

パイロット配管 (2) 〈SDX〉 Pilot Pipings (2) 〈SDX〉

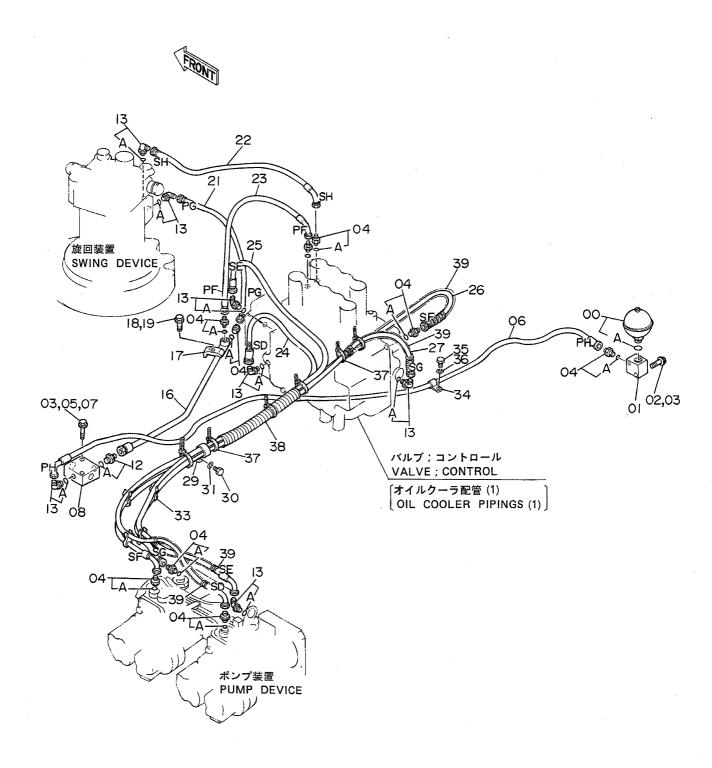

						U2001^			
符号	部品番号 PART NO.	部 品 名	or PART NAME	数量	サービス コード S.С	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	BLE T
ITEM	PARI NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
37 38 39	4055312 4044420 4207518	クリヅフ ° フ ° ロテクタ チューフ゛	CLIP PROTECTOR TUBE	6 1 4					
	4								
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
			,						
·					1				
		·	~						


パイロット配管 (2) 〈DX〉 Pilot Pipings (2) 〈DX〉

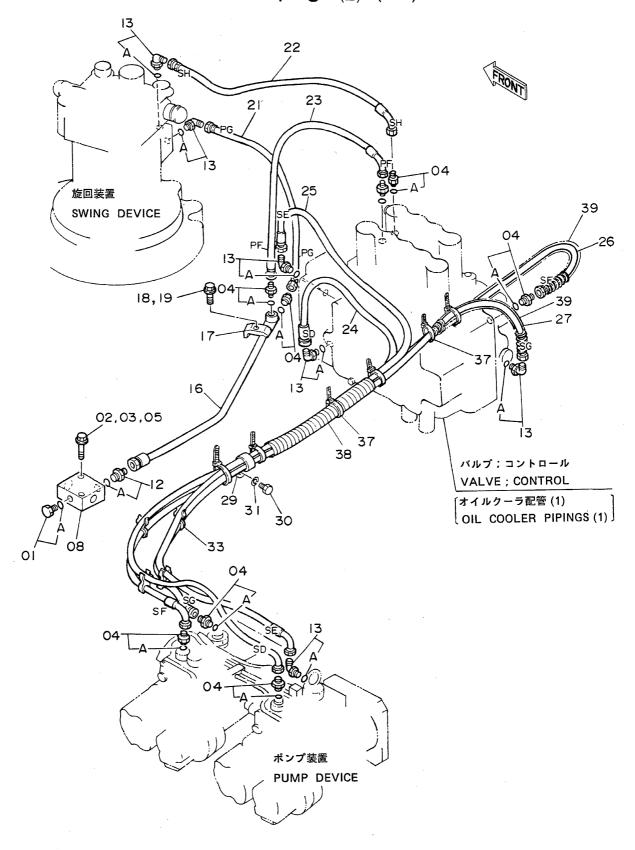

05001~

						00001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAL PART 部品番号 PART NO.	BLE 数量 Q'TY
01 01A 02 02 02 03 04 04A 05	4093624 957366 J901060 J021060 A590910 4200465 957366 A590110 9072360	フ°ラク [〜] ・ローリンク [〜] ホ [〜] ルト ホ [〜] ルト; セムス ワツシヤ; スフ [〜] リンク [〜] アダ [〜] フ [・] タ; S ・ローリンク [〜] ワツシヤ ハ [〜] ルフ [〜] ; チェック	PLUG •O-RING BOLT BOLT;SEMS WASHER;SPRING ADAPTER;S •O-RING WASHER VALVE;CHECK	1 1 2 2 2 8 1 2	н	~ 05450 05451~ ~ 05450 05059~ 05450	I	J021060	2
12 12A 13 13A 16 17	4200466 4509180 4154670 957366 9727732 4190124	アダ [*] フ [*] タ;S ・ローリング [*] エルホ [*] ;S ・ローリング [*] ハ [*] イフ [*] クランフ [*] ; ハ [*] イフ [*]	ADAPTER;S -O-RING ELBOW;S -O-RING PIPE CLAMP;PIPE	1 6 1 1 1					
18 18 19 21	J901245 J011245 A590912 4203084	市"ルト 市"ルト;セムス ワッシャ;スプ・リング" 市ース;ナイロン (PG)	BOLT BOLT; SEMS WASHER; SPRING HOSE; NYLON (PG)	1 1 1 1		~ 05450 05451~ ~ 05450 ~ 05699 05705~ 05783	I	J011245	1
21 , 22 23 24	4225422 4203105 4203104 4203076	ホース;ナイロン (PG) ホース;ナイロン (SH) ホース;ナイロン (PF) ホース (SD)	HOSE; NYLON (PG) HOSE; NYLON (SH) HOSE; NYLON (PF) HOSE (SD)	1 1 1		05700~ 05704 05784~			
25 26 27 29 30	4203077 4203078 4203101 4192035 J901018	ホース;ナイロン (SE) ホース (SF) ホース;ナイロン (SG) クリツフ [*] ホ [*] ルト	HOSE;NYLON (SE) HOSE (SF) HOSE;NYLON (SG) CLIP BOLT	1 1 1 1	,				,
31 32 33 37 38	A590910 4203211 4203212 4055312 4044420	ワッシャ;スプ・リング** クランフ。 クランフ。 クリップ・ フ。ロテクタ	WASHER; SPRING CLAMP CLAMP CLIP PROTECTOR	1 2 2 6 1					
39	4207518	f1-7"	TUBE	4		·			


パイロット配管(3-1) Pilot Pipings(3-1)

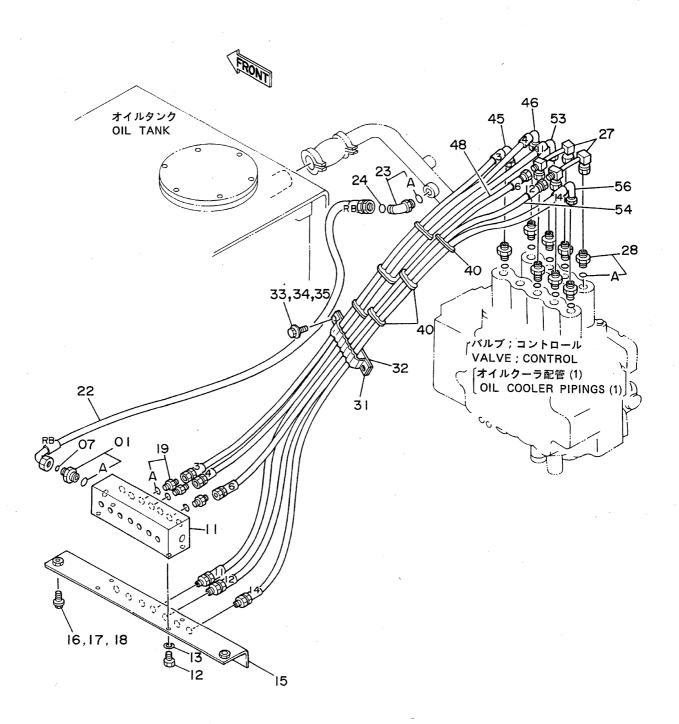

05001~


符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス コード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAI PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4189602	79"7"9;S	ADAPTER;S	1					
01A	4506418	・ローリング"	•O-RING	1					
07	4138938	0-457**	O-RING	1					
11	4188552	ハ"ルフ": ショックレス	VALVE; SHOCKLESS	1	н				
12	J901020	#" // }	BOLT	4					<u> </u>
13	A590910	ワツシヤ;スフ° リング"	WASHER; SPRING	4		,			
15	8035594	ブ <i>゛</i> ラケット	BRACKET	1					
16	J901030	4h	BOLT	2		~ 05450	Ι	J021030	2
16	J021030	ホ "ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		05451~			
17	A590110	קבעיר	Washer	2		~ 05450	<u> </u>		
18	A590910	ワッシャ;スプ* リンク*	WASHER; SPRING	2		~ 05450			
19	4200466	79"7"9;S	ADAPTER;S	3			ĺ		
19A	4509180	•0-11:27"	-O-RING	1					
22	4203108	ホース;ナイロン(RB)	HOSE; NYLON (RB)	1					
23	4200580	Illah";S	ELBOW; S	1			l		
23A	4506418	・ローリンク*	•O-RING	. 1					
24	4138938	0-リング"	O-RING	1					
27	8038370	በ° 17°	PIPE	2					
28	4202422	79"7°9;S	ADAPTER;S	8					
28A	4509180	-0-1107"	•O-RING	1			<u> </u>		<u>.</u>
31	9727639	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	1					
32	9727637	フ・レート	PLATE	1					
33	J901030	#h	BOLT	2		~ 05450	1	J021030	1
33	J021030	ሐ"ዞ 卜; セፊス	BOLT; SEMS	2		05451~			
34	A590910	ワツシャ;スプリング゛	WASHER; SPRING	2		~ 05450			
35	A590110	ワッシャ	WASHER	2		~ 05450			
40	4203210	クランフ °	CLAMP	6					
45	4203091	ホース;ナイロン (3)	HOSE; NYLON (3)	1					
46	4203092	ホース;ナイロン(4)	HOSE; NYLON (4)	1	}				
48	4203094	ホース;ナイロン (6)	HOSE; NYLON (6)	1					
53	4203097	ホース;ナイロン(11)	HOSE; NYLON (11)	1					
54	4203098	ホース;ナイロン (12)	HOSE; NYLON (12)	1					
56	4203100	ホース;ナイロン(14)	HOSE; NYLON (14)	1					
		-							
						<u> </u>		1	┸

パイロット配管(3-2) Pilot Pipings(3-2)

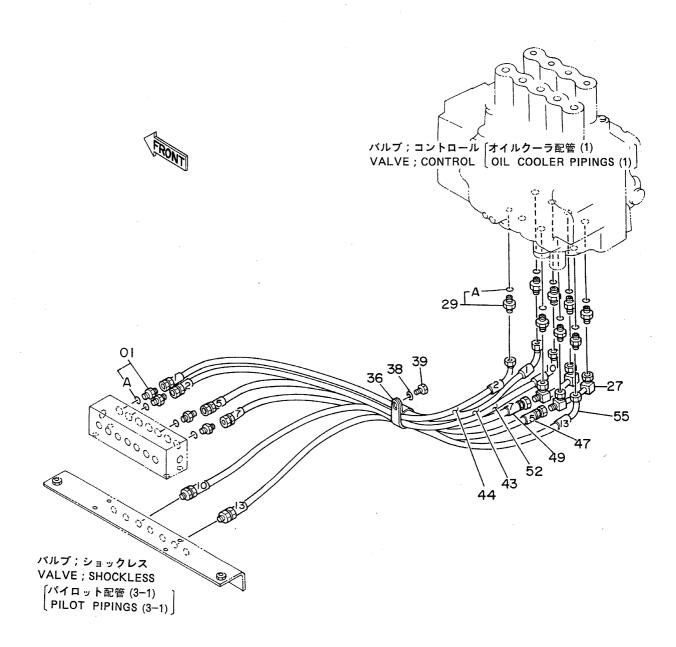

符号	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	S SS BLE
İTĘM			CODE	Q'TY	5.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
01	4200466	79"7°9;S	ADAPTER;S	4					
01A	4509180	・ローリンク"	-D-RING	1					
27	8038370	N° 17°	PIPE	2					
29	4200466	79"7°9;S	ADAPTER;S	8					
29A	4509180	•0-95 <i>7</i> "	•D-RING	1					
36	4190265	2977°	CLIP	1					
38	A590910	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	1					
39	J901018	# " h ኑ	BOLT	1					
43	4203089	ホース;ナイロン (1)	HOSE; NYLON (1)	1					
44	4203090	ホース;ナイロン(2)	HOSE; NYLON (2)	1					
47	4203093	ホース;ナイロン(5)	HOSE; NYLON (5)	1		,			
49	4203095	ホース;ナイロン(7)	HOSE; NYLON (7)	1			l		1
52	4203096	ホース;ナイロン(10)	HOSE; NYLON (10)	1					
55	4203099	ホース;ナイロン(13)	HOSE;NYLON (13)	1					
						***************************************			ļ
			,						
						•••••			
								<u></u>	·
] .								
							1.		
							1		


パイロット配管(3-3) Pilot Pipings (3-3)

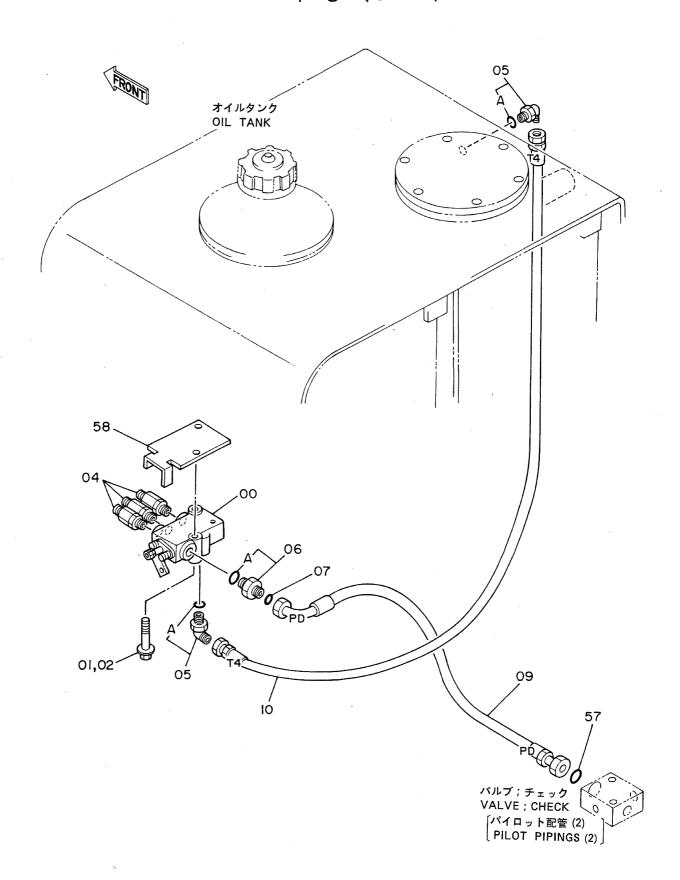

05001~

						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互 <mark>換性</mark> ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 01 01 01 01	4179025 J901070 J901075 J011075 A590910	በ``\u07``; פיים ሕ``\u07 ሕ``\u07`` ሕ``\u07`` ሕ``\u07`` ሕ``\u07`` ማይቀ; ጸን ° ዛጋታ	VALVE;LOCK BOLT BOLT;SEMS WASHER;SPRING	1 2 2 2 2	Н	~ 05206 05207~ 05450 05451~ ~ 05450	I	J011075	2
04 05 05A 06 06A	4188687 4154671 4509180 4189602 4506418	フイルタ エルホ";S ・ローリンク" アタ"フ°タ;S ・ローリンク"	FILTER ELBOW;S •O-RING ADAPTER;S •O-RING	3 2 1 1					
07 09 10 57 58	4138938 4203124 4203088 4138938 4218688	ローリング [*] ホース;ナイロン (PD) ホース;ナイロン (T4) ローリング [*] ストヴ か	O-RING HOSE;NYLON (PD) HOSE;NYLON (T4) O-RING STOPPER	1 1 1 1 1		05207~			
,									


パイロット配管 (4) Pilot Pipings (4)

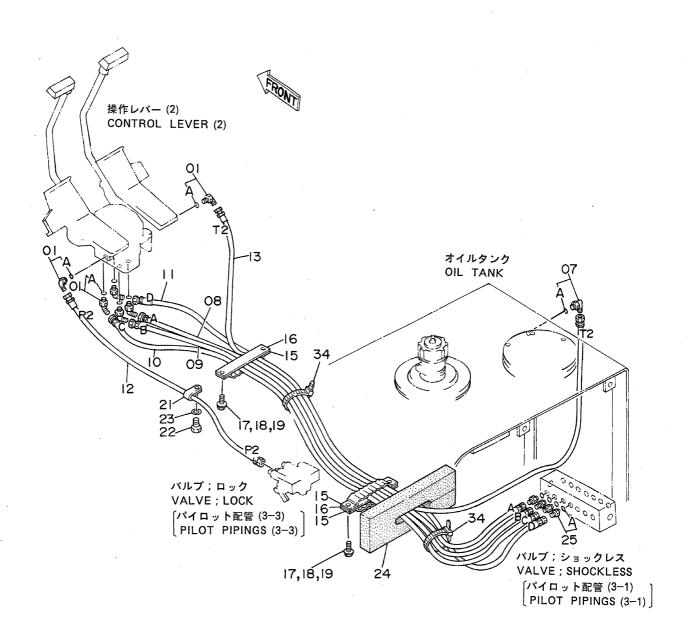

05001~


						00001			
———— 符号	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量	サーピスコード	適用号機	互 換 性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM				Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4156434	III/th";S	ELBOW;S	6					
01A	957366	・ローリング"	-O-RING	1				-	
07	4154671	Illut";S	ELBOW;S	1					
07A	4509180	-0-957 [*]	·O-RING	1				-	
08	4203046	ホース;ナイロン(A)	HOSE; NYLON (A)	. 1					
09	4203047	ホース;ナイロン (B)	HOSE; NYLON (B)	1					
10	4203048	ホース;ナイロン(C)	HOSE; NYLON (C)	1					
11	4203049	ホース;ナイロン (D)	HOSE; NYLON (D)	1					
12	4203058	ホース;ナイロン (P2)	HOSE; NYLON (P2)	1					
13	4203059	ホース;ナイロン (T2)	HOSE; NYLON (T2)	1	١٠.				
15	9727639	<i>ク</i> ランプ;ホ−ス	CLAMP; HOSE	3		•••••			
16	9727637	フ*レート	PLATE	2					
17	J901035	#"NY	BOLT	4		~ 05450	I	J021035	4
17	J021035	#" ኩኑ; ተረጀ	BOLT; SEMS	4		05451~			
18	A590910	ヷ゚゚゚゚゚゚ヺ゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ヷ゚゚゚゚ヺ゚゚゚゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙	WASHER; SPRING	4		~ 05450			
19	A590110	クツシヤ	WASHER	4		~ 05450			·
21	4190275	クリツフ°	CLIP	l i		03130			
22	J901018	Ψh.	BOLT	'1					
23	A590910	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	;					
24	4204324	5/1"-	RUBBER	1					
25	4200466	79"7°9;S	ADAPTER;S	4					·
25A	4509180	·0-110/2"	•O-RING	1					
34	4055312	クリッフ°	CLIP	2					
04	4033012		0211						
							ļ		
						••••••	ļ		ļ
	-								
							ļ		ļ
							1		1

パイロット配管 (5) Pilot Pipings (5)

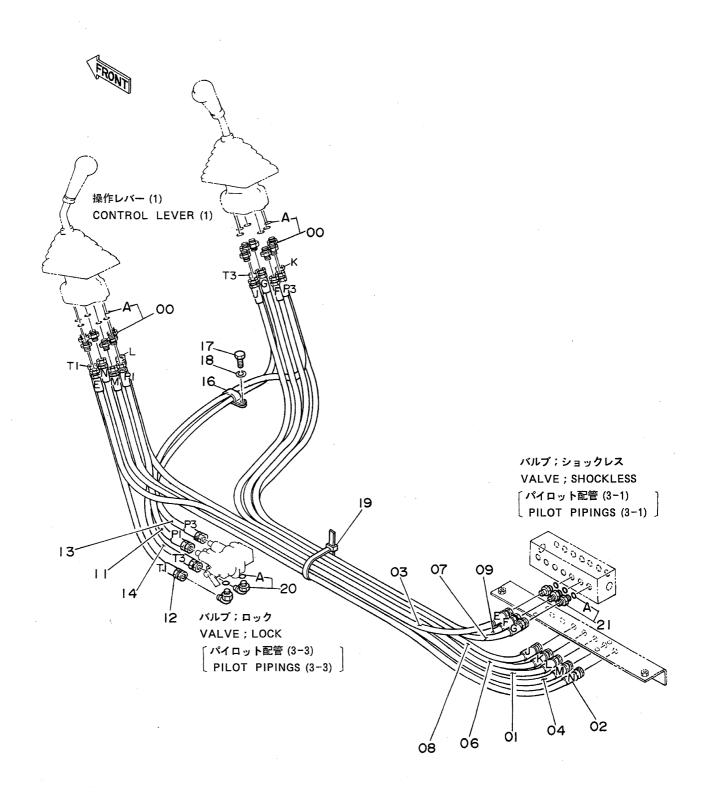


						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA		BLE 数量 Q'TY
00 00A 01 02 03 04 06	4200467 957366 4203050 4203051 4203052 4203053 4203054	アタ"フ"タ;S ・ローリング" ホース;ナイロン (L) ホース;ナイロン (N) ホース;ナイロン (E) ホース;ナイロン (M) ホース;ナイロン (K)	ADAPTER;S O-RING HOSE;NYLON (L) HOSE;NYLON (N) HOSE;NYLON (E) HOSE;NYLON (M) HOSE;NYLON (K)	12 1 1 1 1 1 1					
07 08 09 11 12 13 14 16	4203055 4203056 4203057 4203060 4203061 4203062 4203063 4190292	ホース;ナイロン (G) ホース;ナイロン (J) ホース;ナイロン (F) ホース;ナイロン (P1) ホース;ナイロン (P3) ホース;ナイロン (P3) ホース;ナイロン (T3) クリツフ*	HOSE; NYLON (G) HOSE; NYLON (J) HOSE; NYLON (F) HOSE; NYLON (P1) HOSE; NYLON (T1) HOSE; NYLON (P3) HOSE; NYLON (T3) CLIP	1 1 1 1 1 1 1 1					
17 18 19 20 20A 21	J901018 A590910 4055312 4154671 4509180 4200466	市"ルト ワツシヤ;スプ*リンク" クリツフ* エルホ";S ・ローリング" アタ"フ*タ;S	BOLT WASHER; SPRING CLIP ELBOW; S • O-RING ADAPTER; S	1 1 2 1 3				,	
21A	4509180	•ロ-リング``	-D-RING	quan					
				-					

コントロールボックス (右)〈SDX〉 Control Box (R)〈SDX〉

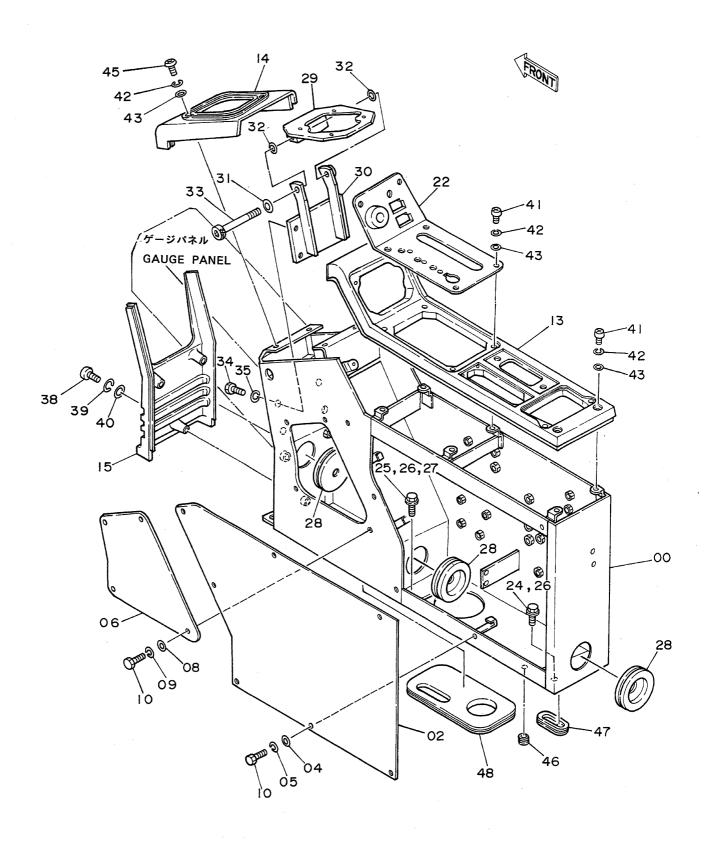


						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.		or PART NAME CODE	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部品 REPLACEABLE PART	
				Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
00	6008362	スタント"	STAND	1		~ 05128			
00	6008796	スタント"	STAND	1		05129~ 05642			
00	6009660	スタント"	STAND	1 1		05643~			
02	3037903	-"ועל	COVER	1 1					
04	4144838	ワッシャ	WASHER	7					
05	A590906	ワツシヤ;スフ°リング"	WASHER; SPRING	7					
0 6	4191972	## /\#	COVER	1					
08	A590106	ワッシャ;フ°レーン	WASHER; PLANE	4					
09	A590906	ワツシヤ;スフ°リンク``	WASHER; SPRING	4					
10	J900614	# " h ŀ	BOLT	11			Ì		
13	5002033))° \$II	PANEL	1		***************************************			
14	1010966	- "Nt	COVER	1 1					
15	1010899	- "Nt	COVER	1 1					
22	8038238	ñ° ≯₩	PANEL	1		~ 05642	I	3045260	1
22	3045260	1)° ≯₩	PANEL	1		05643∿			
24	J901025	ቱ " ሁ ሶ	BOLT	5		~ 05450	I	J011025	5
24	J011025	ホ ゙ルト;セムス	BOLT; SEMS	5		05451~			
25	J901025	# "ħֈ	BOLT	1		~ 05450	I	J021025	1
25	J021025	ホ"ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		05451~			
26	A590910	ワツラヤ;スプリ <i>ンク</i> ゙	WASHER; SPRING	6		~ 05450			
27	A590110	קלוים	WASHER	1		~ 05450			
28	4161992	ブ゛ツラシグ;ラバー	BUSHING; RUBBER	3					
29~33	9076592	フ゛ラケツト アツセン	BRACKET ASS'Y	1					
29	++++++	・ブ゛ラケヅト	- BRACKET	1	D	~ 05098			
29	8038103	・フ゛ラケツト	•BRACKET	1		05099~			
30	++++++	・フ゛ラケツト	•BRACKET	1	D	~ 05098			
30	8038102	・フ゛ラケツト	•BRACKET	1		05099~			
31	A590112	· ワッシャ	•WASHER	1		-			
32	4191947	-54	·SHIM ,	2					
33	M341200	市"ルト;ソケット	-BOLT;SOCKET	1					
34	J901020	#_N\	BOLT	4			ļ		
35	A590910	ワツシヤ;スフ*リング"	WASHER; SPRING	4					
38	J850640	スクリュ	SCREW	3					
39	J251006	ワツシヤ・スプ リング	WASHER; SPRING	3					
40	J250006	ワツシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	3		`			
41	J850616	ス <i>ク</i> リュ	SCREW	8					
42	J251006	ワツシヤ;スフ* リング``	WASHER; SPRING	12					
43	J250006	ワツラヤ;プレーシ	WASHER; PLANE	12					
45	J850620	スクリュ	SCREW	4					
46	487081	フ"ツランク";ラバー	BUSHING; RUBBER	1					

コントロールボックス (右)〈SDX〉 Control Box (R)〈SDX〉

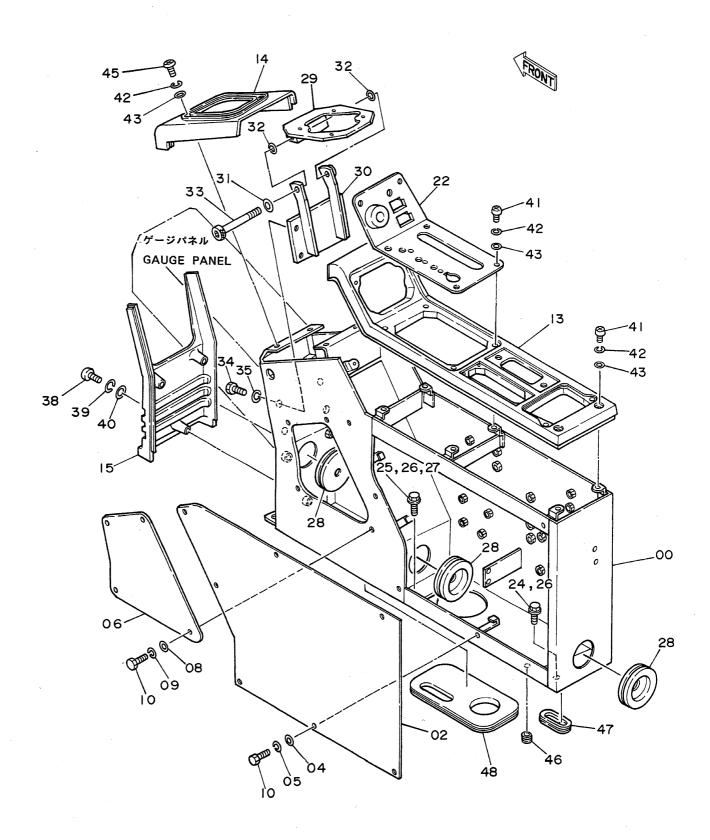


		部 品 名 PART NAME					百	代替部 REPLACEA PART	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.		or PART NAME CODE		サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	換性	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	数量 0.1A
47 48	4205083 4200658	フ゛ሣシンク゛; ラメバー ブ゚ሣシング゛; ラメバー	BUSHING; RUBBER BUSHING; RUBBER	1				PICE INC.	9.11
							ļ		<u> </u>
							-		
						·			

コントロールボックス (右)〈DX〉 Control Box (R)〈DX〉

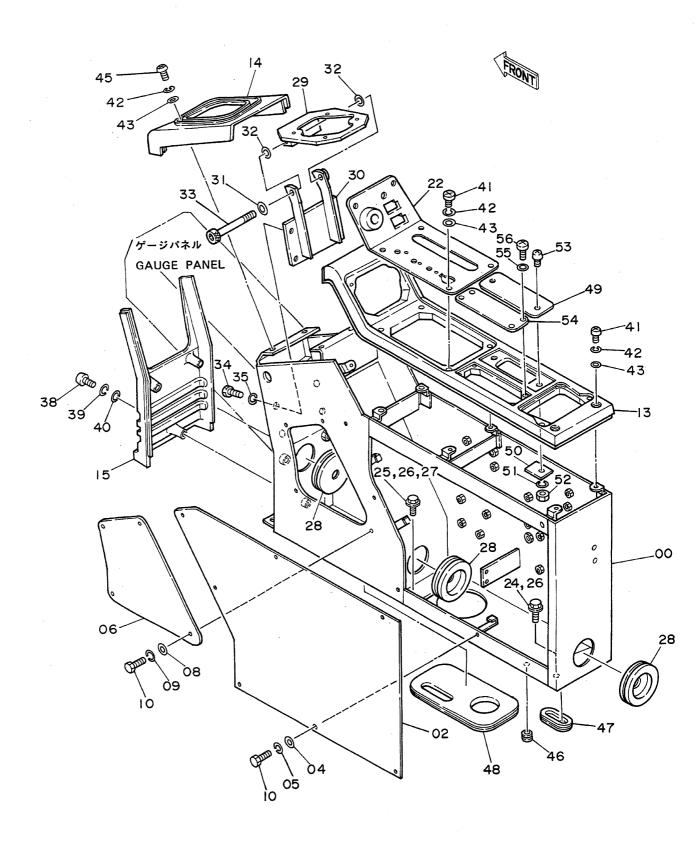

		•				05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	or PART NAME	数量 [±]	ナービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEAI PART	T
	17/11/11/00	PART NAME	CODE		S.C	SENIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	6008362	スタント"	STAND	1		~ 05128			
00	6008796	スタント"	STAND	11		05129~ 05642			
00	6009660	7321"	STAND	1		05643~			
02	3037903	-"\d	COVER	1					
04	4144838	לפֿעיר ל	WASHER	7					
05	A590906	ワツシャ;スプリング	WASHER; SPRING	7		***************************************			·
06	4191972	-"/ut	COVER	1					
08	A590106	ワツシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	4					
09	A590906	ワツラヤ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
10	J900614	# h/	BOLT	11		•			
13	5002033))° \$1b	PANEL	1		***************************************			
14	1010966	አ /ነ" –	COVER	1					
15	1010899	h/\"-	COVER	1					
22	8038238	N° ≯IV	PANEL	1		~ 05642	I	3045260	1
22	3045260	1)° 41v	PANEL	1 1		05643~		-	
24	J901025	#.hr	BOLT	5		~ 05450	I	J011025	5
24	J011025	ሐ "ルト; セムス	BOLT; SEMS	5		05451~			
25	J901025	# "ኩኑ	BOLT	1		~ 05450	I	J021025	1
25	J021025	₩	BOLT; SEMS	1		05451~			
26	A590910	ワツシヤ;スプリンク"	WASHER; SPRING	6		~ 05450			
27	A590110	ワツシヤ	WASHER	1		~ 05450			
28	4161992	フ゛ツもング゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	3				-	
29~33	9076592	フ゛ラケツト アツセン	BRACKET ASS'Y	1 1					
29	++++++	・フ゛ラケツト	-BRACKET	1 1	D	~ 05098			
29	8038103	・フ"ラケヅト	-BRACKET	1		05099~			
30	++++++	・ブ゛ラケット	•BRACKET	1	D	~ 05098			
30	8038102	・フ゛ラケツト	-BRACKET	1 1		05099~			
31	A590112	・ワッシャ	•WASHER	1					
32	4191947	•94	-SHIM	2					
33	M341200	・ボルト;ソケツト	-BOLT;SOCKET	1					
34	J901020	4h	BOLT	4					
35	A590910	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	4					
38	J850640	スクリュ	SCREW	3					
39	J251006	ワツシヤ;スフ* リンク``	WASHER; SPRING	3					
40	J250006	ワツシヤ;フ・レーシ	WASHER; PLANE	3			ļ	***************************************	ļ
41	J850616	スクリュ	SCREW	8					
42	J251006	ワツシヤ;スフ*リング゛	WASHER; SPRING	12					
43	J250006	ワツラヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	, 12	ĺ				
45	J850620	スクリュ	SCREW	4					
46	487081	ブ゛゚゚゚゚゚゚゚゙゚゚゚゙゙゚゚゚゙゙ヺ゚゚゙゙゚゚゚゚゚゚゚゚゚゠	BUSHING; RUBBER	1	İ				


コントロールボックス (右)〈DX〉 Control Box (R)〈DX〉

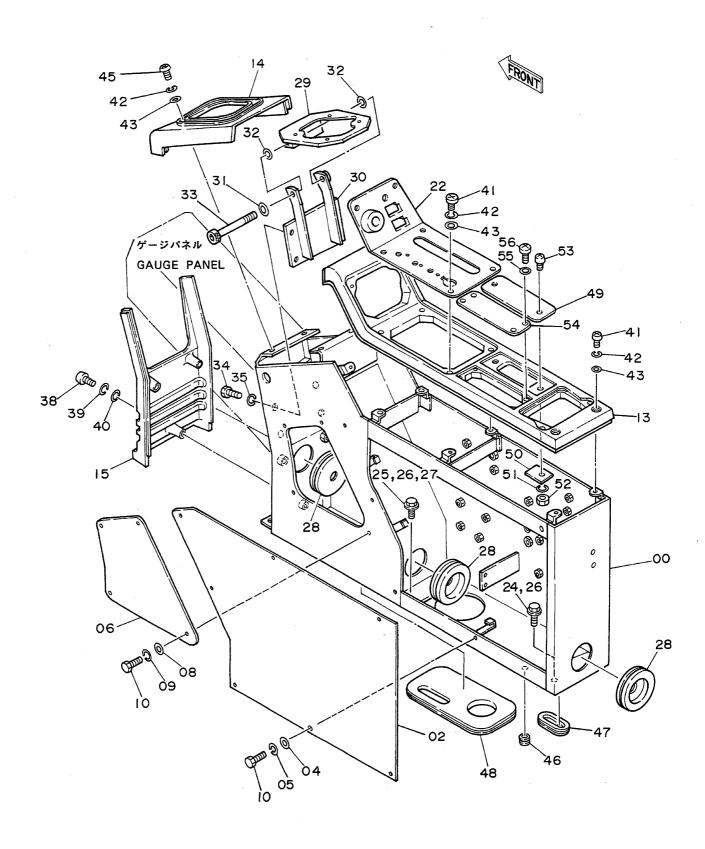

コントロールホッックス (ミキッ) <DX>
CONTROL BOX (R) <DX>

ICA PART, NO. Q'TY		1			1			Τ_	分 赫 郭	
CA PART NO. 0 TY	符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	換	REPLACEAE PART	3ĽÉ
48 4200558 7"955" - BUSHING:RUBBER 1 1 CDVER 1 1 50 420521 7"0-ト	/ ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE		s.c		性 ICA	部品番号 PART , NO.	数量 Q'TY
49 4209105	47	4205083	フ ゙ツラング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
50		i			1					
51		l								
52 M500605 サラト NUT 2 2 50REN 2 1 50V20104 カルー COVER 1 1 MASHER:SPRING 4 55 U251004 フラジャ:スアリンア MASHER:SPRING 4 5 U850410 スプリュ SCREN 4 2 MASHER:SPRING 4 MASHE		i			1		`			
53 J650620 7/91 SCREW 2 54 4209104 bn?— COVER 1 1 55 J251004 7/95/73795/7 WASHER:SPRING 4 56 J850410 7/91 SCREW 4 5 56 J850410 7/91 SCREW 5 56 J850410			* * * * *		·		***************************************			
54 4209104 bi) - COVER 1 1		1		1	1					
56 J850410 7,791 SCREW 4 SCREW 4 SCREW 4 SCREW 4 SCREW 5 SCREW			1							
		1	ヷ゚゚゚゚ヺ゚゙゙゙゙゙゙゙゚ヺ゚゚ゔ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ゔ゚゚゚゚゚゚゚゚゚	WASHER; SPRING	4					
	56	J850410	スクリュ	SCREW	4					ļ
								<u> </u>		
							,			
	•							1		
								1		
				·						
					·					
			,							
				·						
							,	ļ		ļ
			·							
								ļ		ļ


コントロールボックス(左) Control Box (L)

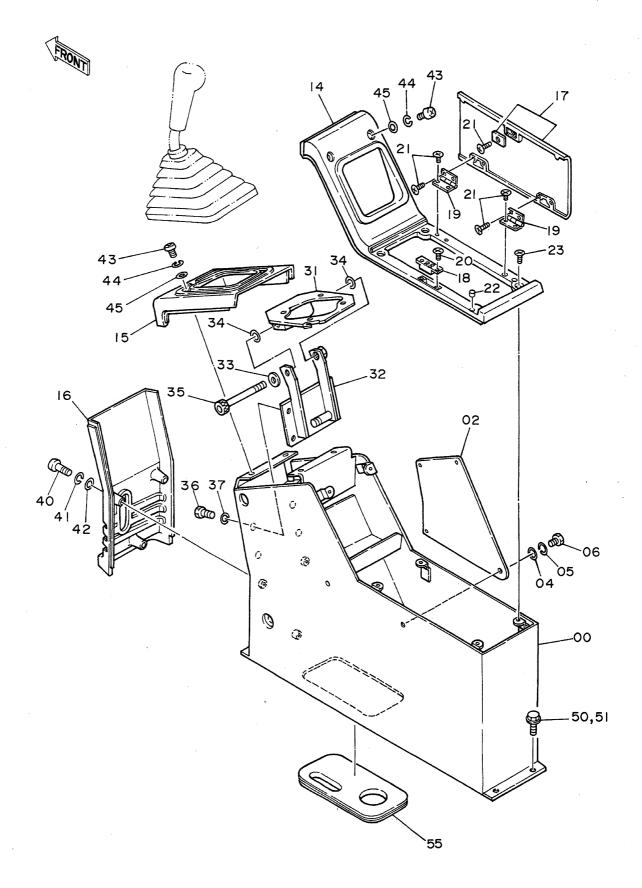

05001~


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	OF CODE	Q'TY	⊐-⊦ S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量
00	6008363	ス タント"	STAND	1					
02	4200807	- "Nut	COVER	1					
04	A590106	ワツシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	4		•			
05	A590906	ワツシャ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
) 6	J900614	4 ኮ/	BOLT	4					
14	5002029	-"Act	COVER	1					
15	1010967	- "(td	COVER	1					
16	1010900	- "Nd	COVER	1					
17	7017989	-"ות	COVER	1					
18	4199403	マクツネット	MAGNET	1					
19	4199401	tɔラ"	HINGE	2					
20	M470310	スクリュ	SCREW	2					
21	4197781	スクリコ	SCREW	9					
22	4208354	5Λ"-	RUBBER	2		-			
23	J660614	スクリュ	SCREW	4					
31~35	9076593	フ゛ラケヅト アツセン	BRACKET ASS'Y	1					1
31	++++++	• フ ^{**} ラケツト	•BRACKET	1	D	~ 05098		·	
31	8038104	・フ゛ラケツト	-BRACKET	1		05099~			
32	++++++	・フ゛ラケザト	BRACKET	1	D	~ 05098			
32	8038101	・ブ゛ラケツト	•BRACKET	1		05099~			
33	A590112	• ワッシャ	•WASHER	1			ļ		1
34	4191947	-54	-SHIM	2					
35	M341200	• ሕ " ዜ Ւ;ソケ ッ ト	-BOLT; SOCKET	1					
36	J901020	#h	BOLT	4					
37	A590910	ワツシヤ;スフ°リンク``	WASHER; SPRING	4					
40	J850640	ス <i>ク</i> リュ	SCREW	3					
41	J251006	ワッシャ;スプ°リンク``	WASHER; SPRING	3					
42	J250006	ワッシャ; プレーン	WASHER; PLANE	3					
43	J850620	スクリュ	SCREW	6					
44	J251006	ワツシャ;スプリング	WASHER; SPRING	6					
::: 45	J250006	ワッシャ;フ・レーン	WASHER; PLANE	6					+
50	J901025	#"hp	BOLT	4		~ 05450	I	J011025	.
50	J011025	ホッルト・キムス	BOLT: SEMS	4		05451~	•	50.,025	
51	A590910	ワツシヤ;スフ*リング"	WASHER: SPRING	4		~ 05450			
55	4200658	ブツラング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1		05.50			
			a a a transfer of the popularity	·····			ļ		1
									-
							ŀ		

ゲージパネル〈SDX〉 Gauge Panel〈SDX〉

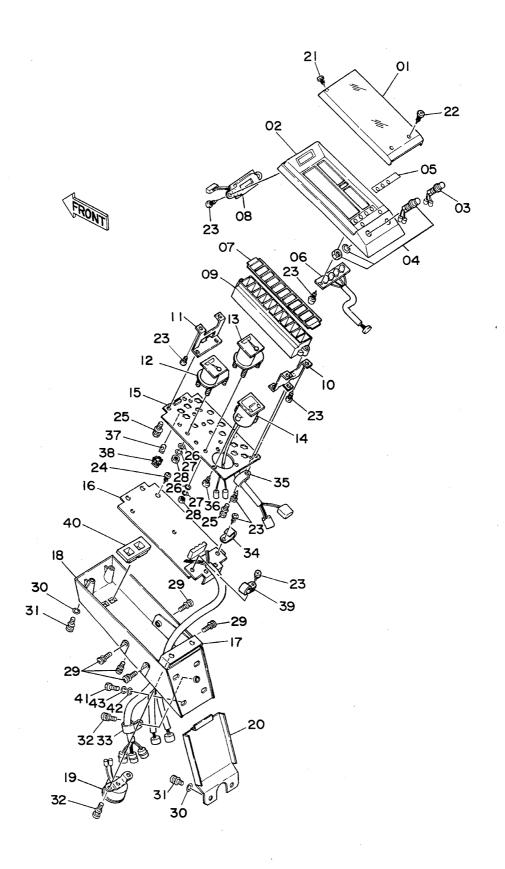


				-		05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 3	代替部 REPLACEA PART 部品番号	数量
01~40 01	4187102 4208843	りゃ キル;ケ"ーシ" アツセン ・カハ"ー	PANEL;GAUGE ASS'Y •COVER	1 1			ICA	PART NO.	Q'TY
02	4208844	- Noo" > 2"; 7") N°	-HOUSING;UPPER	1					
03	4208845	・スイツチ (フ゛サ゛ー キャンセル)	·SWITCH (BUZZER CANCEL)	1					
04	4208846	・スイツチ (レヘ*ル チェツク)	-SWITCH (LEVEL CHECK)	1					
05	4208847	•77.2	•MASK	1					
06	4208848	·#"/"	•BOARD	1					
07	4208849	・レンス " : ワーニング"	·LENS;WARNING	1					
08	4208850	· 2072	•CLOCK	1					
09	4208851	・ハウラ゙ング;ランプ	-HOUSING;LAMP	1					
10	4208852	・フ゛ラケット	•BRACKET	1			ļ	***************************************	
11	4208853	・フ゛ラケツト	-BRACKET	1			7		
12	4208854	・メータ; <i>テンフ</i> °	-METER; TEMP.	1					
13	4208855	· X-9;711W	-METER; FUEL	1					
14	4208856	· X-9;79-	-METER;HOUR	1					
15	4208857	・ホ"ート";メータ	-BOARD;METER	1					
16	4208858	・ホ"ート";コントロール	-BOARD; CONTROL	1					
17	4208859	・フ゛ラケツト	•BRACKET	1					
18	++++++	・ハウシ"ング";ロア	-HOUSING;LOWER	1	D	~ 05879	T	4208860 4252141	1
18	4208860	·//n/5">27"; a7	·HOUSING;LOWER	1		05880∼			
19	4208861	·7"#"-	•BUZZER	- 1					
20	4208862	· #/\tau-	-COVER	1					
21	4208863	・スクリユ;タッヒ°ンク"	·SCREW; TAPPING	2		~D89/04	l I l	4208864	2
21	4208864	・スクリュ; タッヒ°ンク"	·SCREW; TAPPING	2		D89/05~			_
22	4208864	・スクリュ; タツピング	·SCREW; TAPPING	2					
23	4208865	・スクリュ; タツピング	·SCREW; TAPPING	12					
24	4208866	-スクリユ; タッヒ°ング	·SCREW; TAPPING	2					
25	4208867	・スクリュ	·SCREW	5					
26	4208868	・ワッシャ	·WASHER	8					
27	A590903	・ワッシャ;スプ°リング~	·WASHER; SPRING	8	•••••			••••	
28	M500303	・ナット	•NUT	8					
29	4208870	· スクリュ	•SCREW	6					
30	4208871	• לפֿעיר	•WASHER	6			•		
31	4208872	・ス <i>ク</i> リュ	•SCREW	6					
32	4208873	・スクリュ	• SCREW	3				•	
33	4208874	- <i>7</i> 1177°	-CLIP	1					
34	4213160	· クリツフ°	•CLIP	1					
35	4208876	· 21177°	•CLIP	1					
36	4208877	・スクリュ;ダツヒ*ンク"	·SCREW; TAPPING	3					

ゲージパネル〈SDX〉 Gauge Panel〈SDX〉

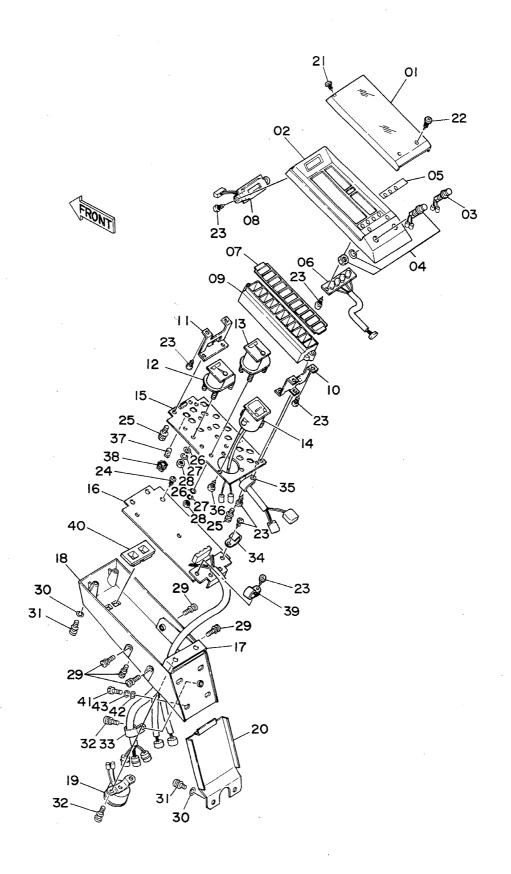

						0.0001.0			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART	
37 38 39 40 41 42 43	4208878 4208879 4213161 4252141 J900820 A590108 A590908	- ハ"ルフ" - ソケット・ハ"ルフ" - クリッフ* - カハ" - ホ"ルト ワッシャ・スフ* リンク*	BULB SOCKET; BULB CLIP COVER BOLT WASHER WASHER; SPRING	15 15 1 1 1 4 4		05880~	ICA	部品番号 PART NO.	Q'TY
			THOUBITY OF INCINU	7	,				
					ř				
			-						


ゲージパネル〈DX〉 Gauge Panel〈DX〉

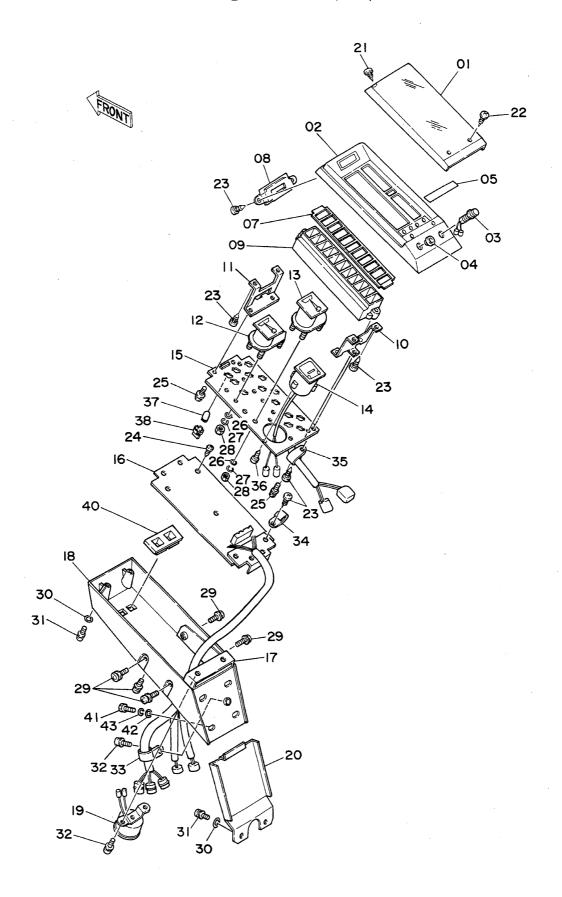

05001~

						00001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
01~40	4198552	♪ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	PANEL;GAUGE ASS'Y	1			ICA	PART NO.	QII
01	4208843	•±00"-	· COVER			,			
02	4208844	- ハウラ゙ラグ;アツパ	-HOUSING; UPPER	1					
03	4208845	・スイツチ(フ゛サ゛ー キャンセル)	·SWITCH (BUZZER CANCEL)	1					
04	4210973	・+pツフ°	·CAP	1					
05	4210974	•₹X2	•MASK	<u>-</u> -			ļ		
07	4210976	・レンス**;ワーニング*	·LENS;WARNING						
08	4210977	-722	·MASK	1					
09	4208851	・))ウラ*ング*;ランプ*	·HOUSING;LAMP	;					
10	4208852	・フ゛ラケツト	·BRACKET	1					
11	4208853	・フ゛ラケット	-BRACKET	+ <u>:</u>	ļ		ļ		
12	4208854	・メータ;テンプ*	•METER; TEMP.	1					
13	4208855		1	1		-			
14	1	・メータ;フュニル	•METER; FUEL	1			ļ .		
	4208856	· X-9;77-	•METER;HOUR	!					
15	4210975	・ホ"ート";メータ	•BOARD;METER	ļ <u>!</u>			ļ		
16	4210978	・ホート";コントロール	-BOARD; CONTROL	1					
17	4208859	・ブ゛ラケット	-BRACKET	1		05070	_	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.
18	++++++	・ハウシ "ング"; ロア	·HOUSING;LOWER	1	D	~ 05879	T	4208860	1
10	/0000/0	440,000	HONOTHOU GUED			05000		4252141	1
18	4208860	・ハウシ゛ング゛;ロア	·HOUSING;LOWER	ļ <u>!</u>		05880~	ļ		
19	4208861	•7"#"-	BUZZER	1			Ì		
20	4208862	·加"-	• COVER	1			_		
21	4208863	・スクリコ;タッヒ° ンク*	·SCREW; TAPPING	2		~D89/04	I	4208864	2
21	4208864	・スクリュ;タツヒ°ング"	-SCREW; TAPPING	2		D89/05~	1		
22	4208864	・スクリュ;タツヒ° ング*	·SCREW; TAPPING	2					
23	4208865	・スクリュ;タッヒ*ング*	·SCREW; TAPPING	10			1		
24	4208866	・スクリュ;タッヒ°ング*	·SCREW; TAPPING	2					
25	4208867	• スクリュ	·SCREW	5					
26	4208868	・ プッシャ	-WASHER	8					
27	A590903	・ヴッシャ;スプ* リング*	·WASHER; SPRING	8					
28	M500303	・ナット	·NUT	8					
29	4208870	•スクリュ	•SCREW	6					
30	4208871	・ワッシャ	•WASHER	6					
31	4208872	・スクリュ	• SCREW	6					
32	4208873	・スクリュ	•SCREW	3	ļ		ļ		
33	4208874	• 71177°	·CLIP	1					
34	4213161	・ ク リツフ °	·CLIP	2					
35	4210979	・クリツフ°	·CLIP	1					
36	4208877	•スクリユ;タツヒ°ング*	·SCREW; TAPPING	3					
37	4208878	· /\"W7"	•BULB	14					1


ゲージパネル〈DX〉 Gauge Panel〈DX〉

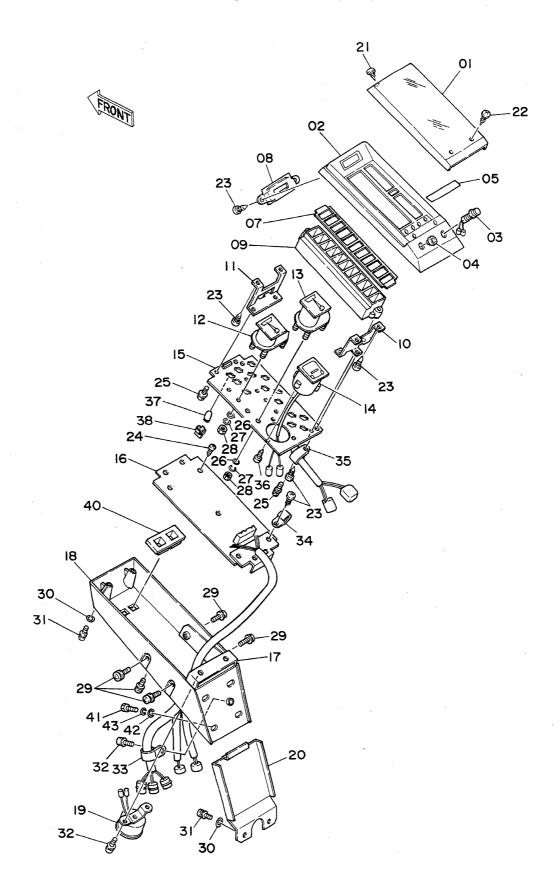

ケ"ーシ"/)°ネル〈DX〉 GAUGE PANEL〈DX〉

						00001 +			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	or PART NAME	数量	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEAE PART	
38 40 41 42 43	4208879 4252141 J900820 A590108 A590908	PART NAME ・ソケツト: パルプ ・カパー ポルト ワツシヤ: スプリング	CODE SOCKET; BULB COVER BOLT WASHER WASHER; SPRING	14 1 4 4 4	S.C	05880~	ICA	部品番号 PART NO.	数重 Q'TY


電気部品(1)〈SDX〉 Electric Parts (1)〈SDX〉

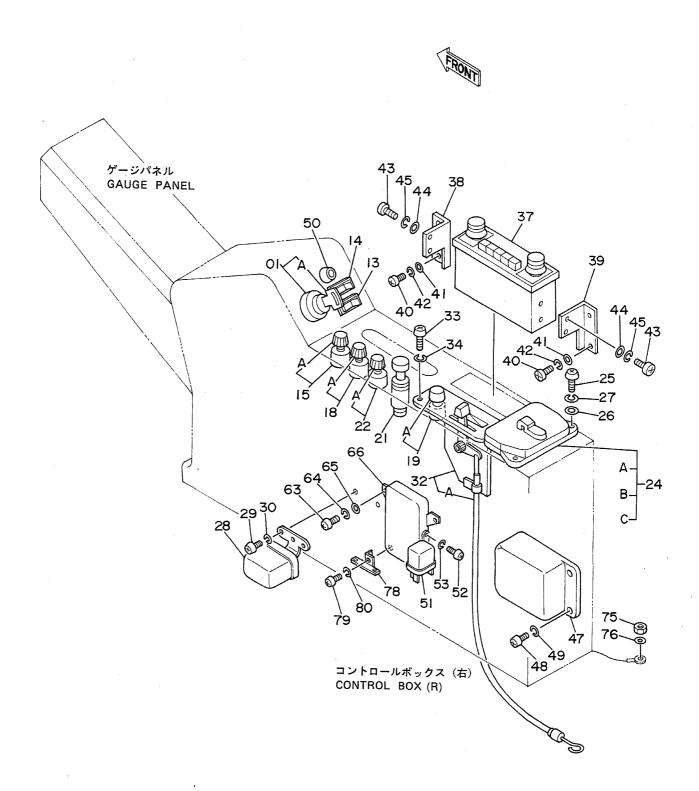

05001~


						000011			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 🔝	代替部 REPLACEA PART 部品番号	数量
01	4186745	スイツチ;スタート	SWITCH; START	1			ICA	PART NO.	Q'TY
•	1100715	(+-9+)	(WITH KEY)	'					
01	4186743	スイツチ;スタート	SWITCH; START	1					
,		(H7-2+-")+)	(WITH H-MARK KEY)	,					
01A	4187759	•+-; スタート (NO. H800)	-KEY;START (ND. H800)	1					
•	-	(1=21)	(1=2 PIECES)	ļi			1		1
01A	4187757	·+-; スタート (NO. H800)	·KEY;START (NO. H800)	1					
,		(H?-9‡-:1=23)	(H-MARK KEY:1=2 PIECES)						
13	4187088	スイツチ (ソーコーソクト゛ キリカエ)	SWITCH (TRAVEL SPEED)	1					
14	4187089	スイツチ	SWITCH	1		·			
,		(オートアイト"ル)	(AUTOMATIC FUEL CONTROL)				1		1
15	4201802	スイツチ (モート"キリカエ)	SWITCH (CHANGE OF MODE)	1					
15A	4268742	- <i>/7</i> "	-KNOB	1			1		
18	4184396	スイツチ (ライト)	SWITCH (LIGHT)	1					
18A	4268740	- 17°	•KN0B	1					1
19	4184397	スイツチ (カーヒータ)	SWITCH (CAR HEATER)	1			1	•••••	-
19A	4268750	- 17 ⁿ	-KNOB	1					İ
21	4184395	519-	LIGHTER	1					
22	4184398	スイツチ (ワイハ*ー)	SWITCH (WIPER)	1					1
22A	4268741	• <i>17</i> "	•KNOB	1					
24	4184394	ホ"ツクス;ヒュース"	BOX; FUSE	1					
24A	4208246	・tューズ" (1A)	·FUSE (1A)	3					1
24B	4195610	・ヒュース" (10A)	·FUSE (10A)	9.			'		
240	4127781	・tュース" (15A)	•FUSE (15A)	5					
25	J850625	スクリュ	SCREW	2					
26	J250006	ワツシヤ;フ ° レーン	WASHER; PLANE	2					
27	J251006	ワッシャ;スプ・リング	WASHER; SPRING	2					
28	4505392	リルー ; ホーン	RELAY;HORN	1					
29	M430610	スクリュ	SCREW	2					
30	A590906	ワツシヤ;スフ * リング*	WASHER; SPRING	2					
32	4189169	コントローラ	CONTROLLER	1					
32A	4248908	-ケーブ"ル	•CABLE	1					
33	J850410	スクリコ	SCREW	4					
34	J251004	ワツシヤ;スフ°リンク"	WASHER; SPRING	4					
3 7	4043976	ラシ ゛オ	RADIO	1			ļ		.
38	4198945	ブ゛ラケツト	BRACKET	1					
39	4198946	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
40	M430610	スクリュ	SCREW	4					
41	A590106	ワッシャ; ブ・レーン	WASHER; PLANE	4					
42	A590906	ワツシヤ;スフ* リンク*	WASHER:SPRING	4		-	1		1

電気部品(1)〈SDX〉 Electric Parts (1)〈SDX〉

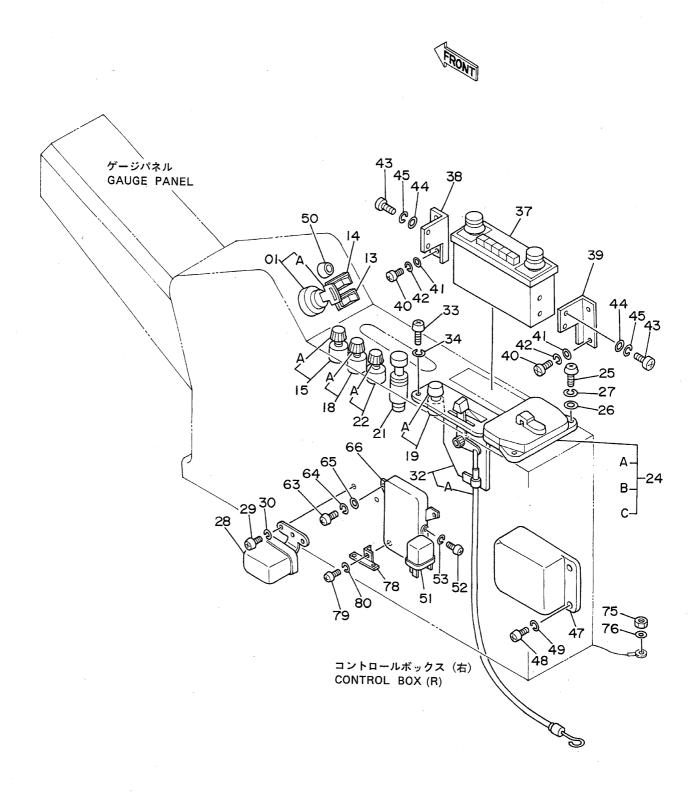

						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAB PART 部品番号 PART NO.	是 数量 Q'TY
43 44 45 47 48 49 50 51 52 53	M430508 A590105 A590905 9067007 M430610 A590906 4146754 4038459 M430513 A590905 M430610	スクリュ ワツシヤ: スプ・リング ^{**} ュニツト: コントロール スクリュ ワツシヤ: スプ・リング ^{**} ラハ ^{**} - リレー: アワメータ スクリュ ワツシヤ: スプ・リング ^{**}	SCREW WASHER; SPRING UNIT; CONTROL SCREW WASHER; SPRING RUBBER RELAY; HOURMETER SCREW WASHER; SPRING	4 4 1 4 1 1 2 2					
64 65 66 75 76 78 79 80	A590906 A590106 4205750 J950010 A590910 4191772 4204811 A590904	ワツシヤ;スプ・リンク ** ワツシヤ;プ・レーン タイマ ナツト ワツシヤ;スプ・リング ** レジ ** スタ スクリュ ワツシヤ;スプ・リンク ** フッシャ;スプ・リンク **	WASHER; SPRING WASHER; PLANE TIMER NUT WASHER; SPRING RESISTOR SCREW WASHER; SPRING	2 1 1 1 1 1 1 1	Z				


電気部品(1)〈DX〉 Electric Parts (1)〈DX〉

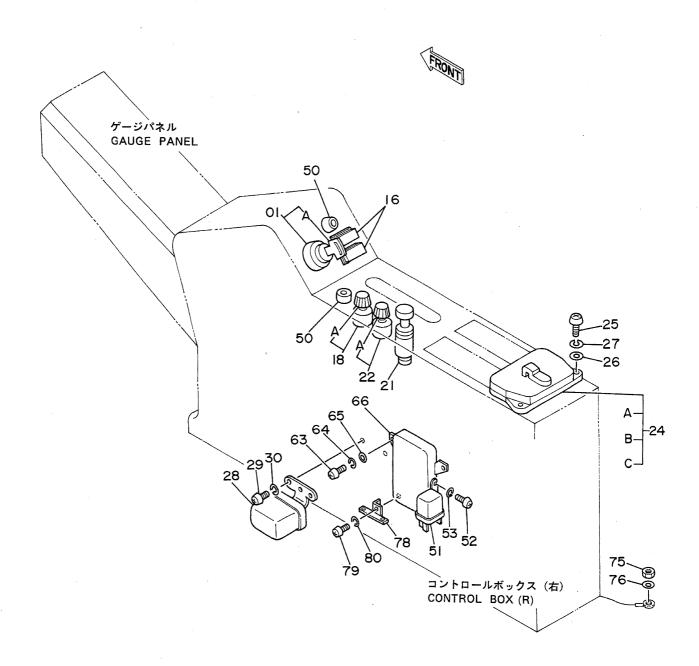

05001~

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	(BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数
01	4186745	スイツチ;スタート	SWITCH;START	1					
ı		(キーツキ)	(WITH KEY)						
)1	4186743	スイツチ;スタート	SWITCH; START	1					
•		(H?-9‡-")‡)	(WITH H-MARK KEY)						
)1A	4187759	・+-;スタート (NO. H800)	•KEY;START (NO. H800)	1					
,		(1=23)	(1=2 PIECES)						
01A	4187757	・キー;スタート (NO. H800)	·KEY;START (NO. H800)	1					
		(H?-9‡-:1=23)	(H-MARK KEY:1=2 PIECES)						
6	4209103	カリ"-	COVER	2					ļ
8	4184396	スイツチ (ライト)	SWITCH (LIGHT)	1					
8A	4268740	・ <i>リ</i> フ゛	-KNOB	1					
21	4184395	ライター	LIGHTER	1					
22	4184398	スイツチ(ワイハ・ー)	SWITCH (WIPER)	1					
22A	4268741	· 17"	•KNOB	1					
24	4184394	ボツクス; ヒューズ	BOX; FUSE	1					
24A	4208246	・t1-ズ (1A)	•FUSE (1A)	3					
4B	4195610	・t1-ズ (10A)	•FUSE (10A)	9					
24C	4127781	・t1-ス* (15A)	•FUSE (15A)	-5					
25	J850625	スクリュ	SCREW	2					
26	J250006	ワツシヤ; フ°レ-ン	WASHER; PLANE	2					
27	J251006	ワツシヤ;スフ°リング [^]	WASHER; SPRING	2					
28	4505392	リレー;ホーン	RELAY; HORN	1					
29	M430610	スクリュ	SCREW	2					
30	A590906	ワツシヤ;スフ°リング"	WASHER; SPRING	2					
50	4146754	ラバ-	RUBBER	2					
51	4038459	リレー;アワメータ	RELAY; HOURMETER	1					
52	M430513	スクリュ	SCREW	2					
53	A590905	ヷ゚゚゚゚゚ヺ゚゚゚゙ゖ゙ヹ゚゚ヺ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	WASHER; SPRING	2					
33	M430610	スクリュ	SCREW	2					
54	A590906	ワツシヤ;スフ°リング*	WASHER; SPRING	2					
55	A590106	ワッシャ;フ・レーン	WASHER; PLANE	2					
66	4205750	१ १२	TIMER	1	Z				
75	J950010	ナット	NUT	1					
76	A590910	ワッシャ・スプ リング	WASHER; SPRING	1					
78	4191772	しゅ スタ	RESISTOR	1	ļ				
79	4204811	スクリュ	SCREW	1					
80	A590904	ワッシャ・スプリング゛	WASHER; SPRING	1					


電気部品 (2) 〈SDX〉 Electric Parts (2) 〈SDX〉

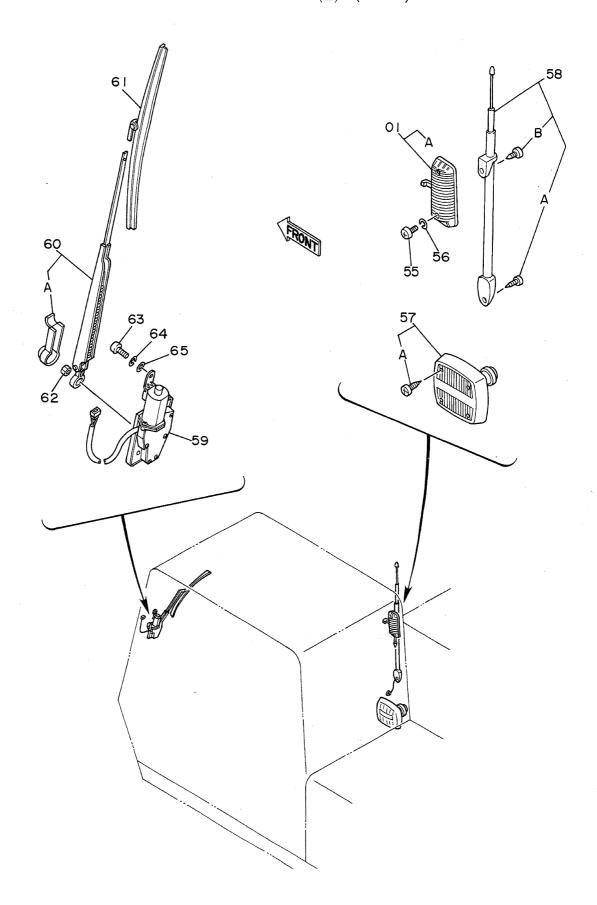

05001~

						05001~			
一一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
01 01A	4187082 4187083	ランフ*:ルーム ・ハ**ルフ*	LAMP;ROOM •BULB	1 1			ICA	PART NO.	Q IT
55 56 57	M430513 A590905 4121152	スクリュ ワッシャ;スフ*リンク* スヒ*ーカ	SCREW WASHER; SPRING SPEAKER	2 2 1					
57A 58 58A	4210414 4123177 4210412	・スクリュ アンテナ ・スクリュ	•SCREW ANTENNA •SCREW	1 1					
58B 59~62	4210413 4208955	・スクリュ ワイハ*ー アツセン	-SCREW WIPER ASS'Y	1					
59 60 60A	4188762 4188763 4167472	- ワイパ° - モータ - ワイパ° - アーム カハ" -	•WIPER-MOTOR •WIPER-ARM ••COVER	1 1					
61 62 63	4151077 M500807 M430610	・ワイハ° −フ"レート" ・ナット スクリュ	• WIPER-BLADE • NUT SCREW	1 1 3					
64 65	A590906 A590106	ワツシヤ;スプ* リング* ワツシヤ;フ*レーン	WASHER; SPRING WASHER; PLANE	3					
·									
							,		
			·						


電気部品 (2) 〈DX〉 Electric Parts (2) 〈DX〉

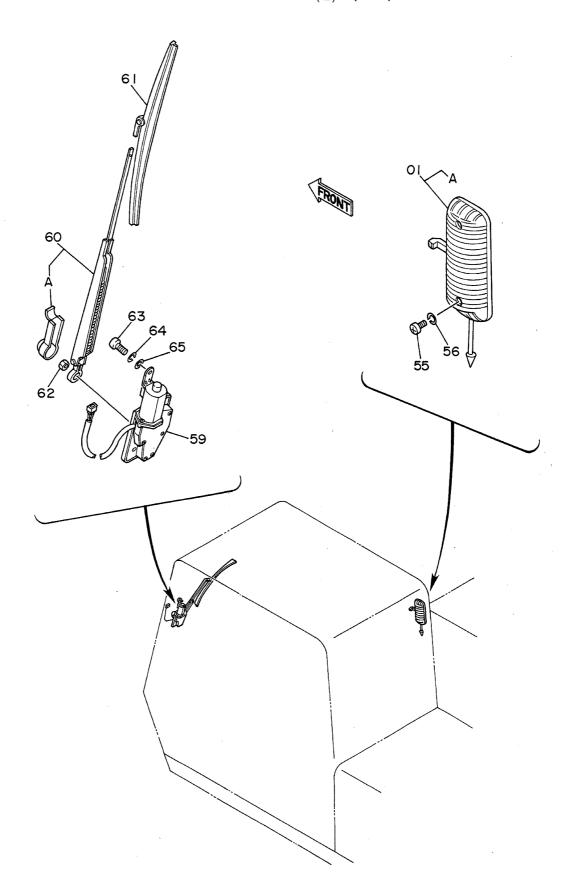

f"b#7"tb (2) <DX>
ELECTRIC PARTS (2) <DX>

						00001			
符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部品名	or PART NAME	数量 Q'TY	サービス	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART	
3 I CIVI	PART NO.	PART NAME	CODE	1917	S.C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	O'T'
01	4187082	ランプ* ;ルーム	LAMP;ROOM	1			Ť		T
01A	4187083	·n""\"		1			-		
		1	BULB	1			Ì		
55 57	M430513	3791	SCREW	2					
56	A590905	ワッシャ;スプ・リング	WASHER; SPRING	2					
59~62	4208955	ワイハ・ー アツセン	WIPER ASS'Y	1					
59	4188762	•94N°-E-9	-WIPER-MOTOR	1					
60	4188763	•71n° -7-4	-WIPER-ARM	1					
60A	4167472	#\\"-	COVER	1					
61	4151077	•ワイパ*ーフ"レート"	•WIPER-BLADE	1					
62	M500807	・ナット	•NUT	·1				•••••	
63	M430610	スクリュ	SCREW	3					Ì
64	A590906	ワツシヤ;スプ°リンク"	WASHER; SPRING	3					
65	A590106	ワッシャ・フ・レーン	WASHER; PLANE	3					
								,	
	-								
									1
						i			
									1
									ļ
						, 1			
									4
									1
						,			
			-						-
							-		


電気部品 (3) Electric Parts (3)

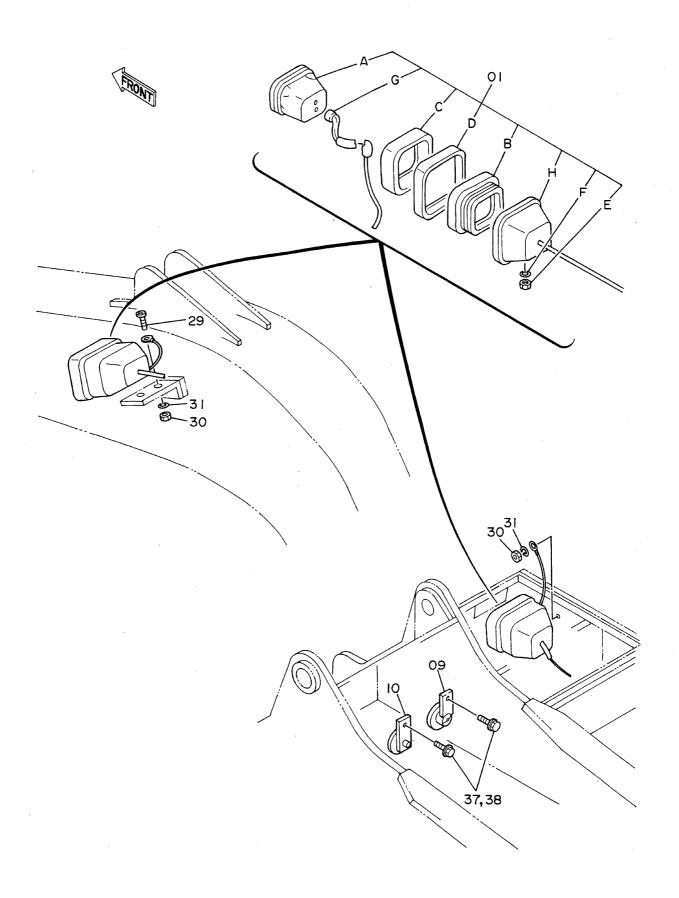

デッキブでもシ (3) ELECTRIC PARTS (3)

					05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 サービコー Q'TY S.	r emon	互換性 ICA	代 替 部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4189254	ランフ*; ヘツト" アツセン	LAMP; HEAD A'SSY	2		107	77111 110.	3 11
01A	4163596	・ランプ [®]	-LAMP	1 1				
01B	4163597	• ホルタ"	•HOLDER	1				
01C	4208957	*Ac"(n・	-BAND	1				
01D	4208958	・バンド	-BAND	1				
01E	M501411	・ナット	•NUT	1		1		1
01F	A590914	・ワツ5ヤ;スプリング	·WASHER; SPRING	1 1				
01G	4253033	・ハーネス アツセン	·HARNESS ASS'Y	1 1				
01H	4253032	・ハウシ ング アッセン	·HOUSING ASS'Y	1				
09	4198638	ホ-ン (H)	HORN (H)	1			-	
10	4198639	ホ-ン (L)	HORN (L)	1				1
29	M430613	スクリュ	SCREW	1 1				
30 -	M500605	ナツト	NUT	2				
31	A590906	ワツシヤ:スフ* リング*	WASHER; SPRING	2				
37	J900825	#h	BOLT	2	~ 05450	I	J010825	2
37	J010825	ሐ"ሁ Ւ; セムス	BOLT; SEMS	2	05451~			
38	A590908	ワツシヤ;ス フ゜ リンク <i>*</i>	WASHER; SPRING	2	~ 05450			İ
						ĺ		
			·					
	-						••••	
					-			
			,					
		·						
						1		I


電気部品 (4) 〈SDX〉 Electric Parts (4) 〈SDX〉

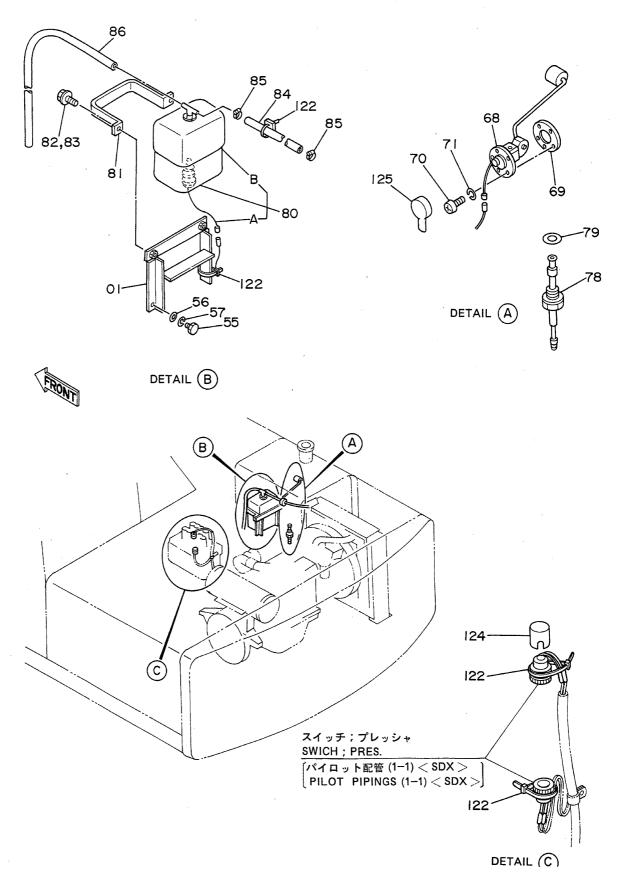


05001~

TTEM	· 替 部 PLACEAE PART 品番号 RT NO.	
PART NO. PART NAME CODE Q TY S.C SERIAL NO. IM		数量
55		Q'TY
56		
56		
57 A590912 プリシャ;スプ・リング" WASHER; SPRING 2		
68 4201926 フロート FLOAT 1 1 69 4504289 パッサン PACKING 1 70 M430510 スクリュ SCREW 5 71 A590905 ワッシャ;スフ・リンク WASHER; SPRING 5 78 4201927 スイッチ;レヘトル SWITCH; LEVEL 1 79 4157648 ワッシャ;シール WASHER; SEAL 1 80 4130139 タンク;ウオータ TANK; WATER 1 80A 4153251 ・スイッチ;レヘトル ・SMITCH; LEVEL 1 80B 4153250 ・キャッフ・ ・CAP 1 81 4180555 クランフ・ CLAMP 1 82 J901018 赤・ルト BOLT 2 ~ 05450 I J0 82 J011018 赤・ルト・とムス BOLT; SEMS 2 05451~ 83 A590910 ワッシャ;スプ・リング・ WASHER; SPRING 2 ~ 05450		
69 4504289 パ*ツキン PACKING 1 70 M430510 スクリュ SCREW 5 71 A590905 プリシャ;スア*リング" WASHER; SPRING 5 78 4201927 スイツチ;レヘ"ル SWITCH; LEVEL 1 79 4157648 プリシャ;シール WASHER; SEAL 1 80 4130139 タンク;ウオータ TANK; WATER 1 80A 4153251 スイツチ;レヘ"ル SWITCH; LEVEL 1 80B 4153250 ・キャツフ* ・ CAP 1 81 4180555 クランプ* CLAMP 1 82 J901018 赤"ルト BOLT 2 ~ 05450 I J0 82 J011018 赤"ルト; セムス BOLT; SEMS 2 05451~ 83 A590910 プリシャ;スア*リング" WASHER; SPRING 2 ~ 05450		
71 A590905 プリシャ;スプ・リング WASHER;SPRING 5 78 4201927 スイツチ;レヘブル SWITCH;LEVEL 1 79 4157648 プリシャ;シール WASHER;SEAL 1 80 4130139 タンク;ウオータ TANK;WATER 1 80A 4153251 ・スイツチ;レヘブル ・SWITCH;LEVEL 1 80B 4153250 ・キャツフ ・ CAP 1 81 4180555 クランプ・ CLAMP 1 82 J901018 市プルト BOLT 2 ~ 05450 I J0 82 J011018 市プルト・比入スプ・リング WASHER;SPRING 2 ~ 05450		
78		
78		
79 4157648 ワッシャ・シール WASHER: SEAL 1 1 80 4130139 タンク・ウオータ TANK: WATER 1 80A 4153251 ・スイッチ・レヘベル ・SWITCH: LEVEL 1 1 80B 4153250 ・キャッフ ・CAP 1 81 4180555 クランフ ・CLAMP 1 82 J901018 市ベルト BOLT 2 ~ 05450 I J0 82 J011018 市ベルト・セムス BOLT: SEMS 2 05451~ 83 A590910 ワッシャ・スフ・リンク WASHER: SPRING 2 ~ 05450		
80 4130139 タンク:ウオータ TANK;WATER 1 1 80A 4153251 ・スイツチ;レヘトル ・SWITCH;LEVEL 1 1 80B 4153250 ・井ケツフ° ・CAP 1 1 81 4180555 クランフ° CLAMP 1 1 82 J901018 赤 ルト BOLT 2 ~ 05450 I J0 82 J011018 赤 ルト: セムス BOLT; SEMS 2 05451~ 83 A590910 ワヴラヤ;スフ°リング" WASHER; SPRING 2 ~ 05450		
80A 4153251 ・スイツチ;レヘベル ・SMITCH;LEVEL 1 1 80B 4153250 ・キャツフ° ・CAP 1 1 81 4180555 クランフ° CLAMP 1 2 ~ 05450 I J0 82 J901018 赤ベルト BOLT 2 ~ 05450 I J0 82 J011018 赤ベルト;セムス BOLT;SEMS 2 05451~ 83 A590910 ワツシャ;スフ°リング WASHER;SPRING 2 ~ 05450		
80B 4153250 - キャツフ° - CAP 1 1 81 4180555 クランフ° CLAMP 1 2 ~ 05450 I JO 82 J901018 赤"ルト・セムス BOLT・SEMS 2 05451~ 83 A590910 ワツシャ・スフ°リンク" WASHER; SPRING 2 ~ 05450		
81 4180555 クランプ・ CLAMP 1 2 ~ 05450 I J0 82 J901018 赤 ルト BOLT 2 ~ 05450 I J0 82 J011018 赤 ルト;セムス BOLT;SEMS 2 05451~ 83 A590910 ワザシャ;スプ・リング WASHER;SPRING 2 ~ 05450		
82 J901018 市"ルト BOLT 2 ~ 05450 I J0 82 J011018 市"ルト: 社Aス BOLT; SEMS 2 05451~ 83 A590910 プザシヤ; スプ・リング WASHER; SPRING 2 ~ 05450		
82 J011018 赤"ルト;セムス B0LT;SEMS 2 05451~ 83 A590910 ヷ゚゚゚゚ラヴ;スプ [®] リング [®] WASHER;SPRING 2 ~ 05450	11018	2
83 A590910 プリシャ;スプ・リング WASHER;SPRING 2 ~ 05450		
84 4151738 ホース;ウオータ HDSE;WATER 1		
84 4206454 ホース・ウオータ HOSE:WATER 1 05029~		
85 4508575 クランプ・; 市-ス CLAMP; HOSE 2		
86 4142844 ホース; ビ゚ニール HOSE; VINYL 1		-
122 4055312 לייניס CLIP 4		
124 4207239 ‡₱"J7° CAP 1		
125 4207240 ‡₱"J7* CAP 1		
		<u></u>

電気部品 (4)〈DX〉 Electric Parts (4)〈DX〉

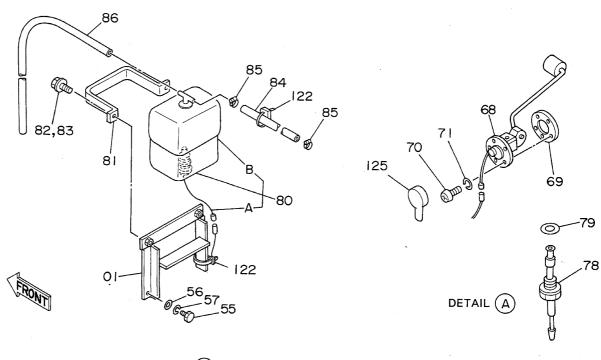




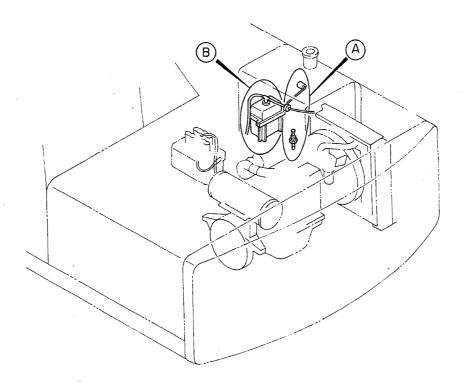

05001~

9725423 7"ラグザト BRACKET 1 1 2 555 J901225 市"ルト BOLT 2 2 566 A590112 7ッジウト WASHER 2 2 588 4201926 70 ート FLOAT 1 1 1 1 1 1 1 1 1		T				1			/i> ## #=	
TEM	符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	T 答部 REPLACEAE PART	SLE BLE
### BOLT 2			1	Or		7-1-			部品番号	
A590112 7950	01	9725423	フ ^{**} ラケツト	BRACKET	1					
A590912 799+ 379 197" WASHER: SPRING 2 2 4201926 70 - h FLOAT 1 5 5 70 MASJ010 799 197 279 197" WASHER: SPRING 5 5 779 197 197" WASHER: SPRING 5 779 197 197 197 197 197 197 197 197 197	55	J901225	# N.	BOLT	2					
### ### ### ### #### ################	56	A590112	ワッシャ	WASHER	2	,				
99 4504289	57	A590912	ワッシャ;スプ*リング*	WASHER; SPRING	2					
70	68	4201926	70-1	FLOAT	1					
71	69	4504289	∩*"ツキニン	PACKING	1					
R8	70	M430510	בני77	SCREW	5					
79 4157648	71	A590905	ヷヅシヤ;スフ゜リング゛	WASHER; SPRING	5					
300 4130139 9.27;9オータ TANK:WATER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	78	4201927	スイツチ;レヘ゛ル	SWITCH; LEVEL	1					
80A 4153251 ・スパザチ;レヘ"ル ・SMITCH:LEVEL 1 1	79	4157648	ワツシヤキシール	WASHER; SEAL	1					
30B 4153250	.80	4130139	タンク;ウオータ	TANK;WATER	1					
31	A08	4153251	・スイツチ;レヘ゛ル	·SWITCH; LEVEL	1					
32	80B	4153250	・キャツフ。	-CAP	1					
82 J011018 赤いト:セムス BDLT:SEMS 2 05451~ 83 A590910 プリラト:スア・リング WASHER:SPRING 2 ~ 05450 ~ 05028 84 4151738 赤-ス:ウオータ HOSE:WATER 1 05029~ 85 4508575 プランブ:ホース CLAMP:HOSE 2 05029~ 86 4142844 赤-ス:ヒニール HOSE:VINYL 1 122 4055312 グリップ・ CAP 1 1	81	4180555	2507°	CLAMP	1					
82 J011018 赤ット・セムス BOLT:SEMS 2 05451~ 833 A590910 プラウ・スア・リング WASHER:SPRING 2 ~ 05450 ~ 05028 84 4151738 赤ース・ウオータ HOSE:WATER 1 05029~ 85 4508575 グランプ・ホース CLAMP:HOSE 2 86 4142844 赤ース・ヒーニール HOSE・VINYL 1 122 4055312 グリヴァ・ CAP 1 1	82	J901018	#h	BOLT	2		~ 05450	I	J011018	2
83	82	J011018	ホ"ルト; セムス	BOLT; SEMS			05451~			
34	83	A590910	ワッシャ;スプリング゛	WASHER; SPRING	1		~ 05450			
4206454 赤-ス:ウオータ	84 .	4151738	ホース;ウオータ		1		~ 05028			
85	84	4206454	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1		05029~			
86 4142844	85	4508575	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	2					
125 4207240 ##"y7" CAP 1	86	4142844	ホース;ヒ"ニール	HOSE;VINYL						
	122	4055312	クリツフ °	CLIP	2				,	
	125	4207240	+p")7°	1						
								ļ		ļ
			·							
								1		
								ļ		ļ
		-						ļ		ļ


電気部品 (5) 〈SDX〉 Electric Parts (5) 〈SDX〉

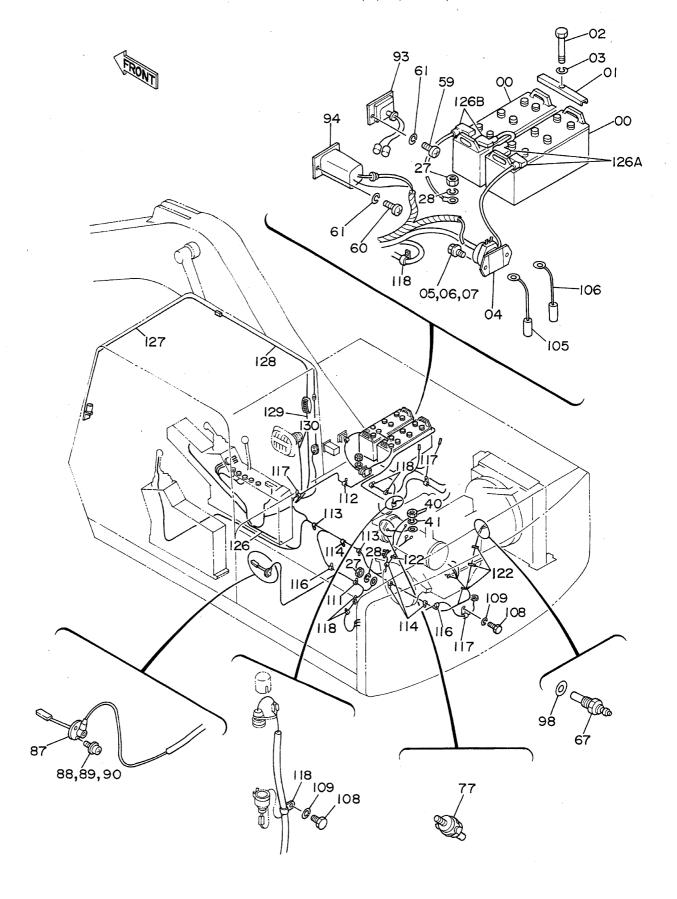

05001~

	,					05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACEA PART 部品番号	数量
00	4190698	A""リテリ	BATTERY	2		~ 05868	Y	PART NO. 4237921	Q'TY 2
00	4237921	ハ゛ヅテリ	BATTERY	2		05869~			
01	445214	サ赤° ート	SUPPORT	2					
02	4140208	#hy	BOLT	2					
03	A590910	ワツシヤ;スフ°リング゛	WASHER; SPRING	2		***************************************			ļ
04	4168218	リレー;ハ゛ツテリ	RELAY; BATTERY	1	Z				
05	J900828	ተ"ዞት	BOLT	2		~ 05450	I	J020828	2
05	J020828	# *	BOLT; SEMS	2		05451~			
06	A590908	ワッシャ;スフ°リング゛	WASHER; SPRING	2		~ 05450			
07	A590108	לפעי ר	Washer	2		~ 05450		·	
27	J950010	ナット	NUT	2		·			
28	A590910	ワッシャ・スフ゜リング゛	WASHER; SPRING	2					
40	M500807	ナット	NUT	1					
41	A590908	ワツシヤ;スフ°リング゛	WASHER; SPRING	1	-				
59	M430613	ス <i>ク</i> リユ	SCREW	2					
60	M430616	スクリュ	SCREW	2	-	~ 05240	I	M430620	2
•						05251~ 05263			
60	M430620	スクリュ	SCREW	2		05241~ 05250			
•						05264~			
61	A590906	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	4					
67	4187223	ユニツト	UNIT	1					
77	4148963	インシ"ケータ	INDICATOR	1					
87	4151888	スイツチ;レヘベル	SWITCH; LEVEL	1					
88	M430513	ス <i>ク</i> リュ	SCREW	3		~ 05506	I	J460514	3
88	J460514	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	3		05507~			1
89	A590905	ワッシャ;スフ・リンク゛	WASHER; SPRING	3		~ 05506			
90	A590105	クッシャ	WASHER	3		~ 05506			
93	4172004	レキ"コレータ	REGULATOR	1	Z	i	İ		
94	4205749	りレー;セフテイ	RELAY; SAFETY	1	Z	1			
98	4164304	パ"サキラ	PACKING	1	Z				
105	4191038	tュージブルリンク	FUSIBLE-LINK	- 1					
106	4191773	t1-5"プ" ル りンク	FUSIBLE-LINK	1					
108	J901018	ቱ "ሁኑ	BOLT.	28				,	.
109	A590910	ワッシャ;スフ°リング"	WASHER; SPRING	28					
111	4190261	21177°	CLIP	1					
112	4190253	クリツフ °	CLIP	3					
113	4190277	クリツフ°	CLIP	3					
114	4192035	クリツフ °	CLIP	4					
116	4190275	2477°	CLIP	2					
117	4190273	71177°	CLIP	8					

電気部品 (5) 〈SDX〉 Electric Parts (5) 〈SDX〉

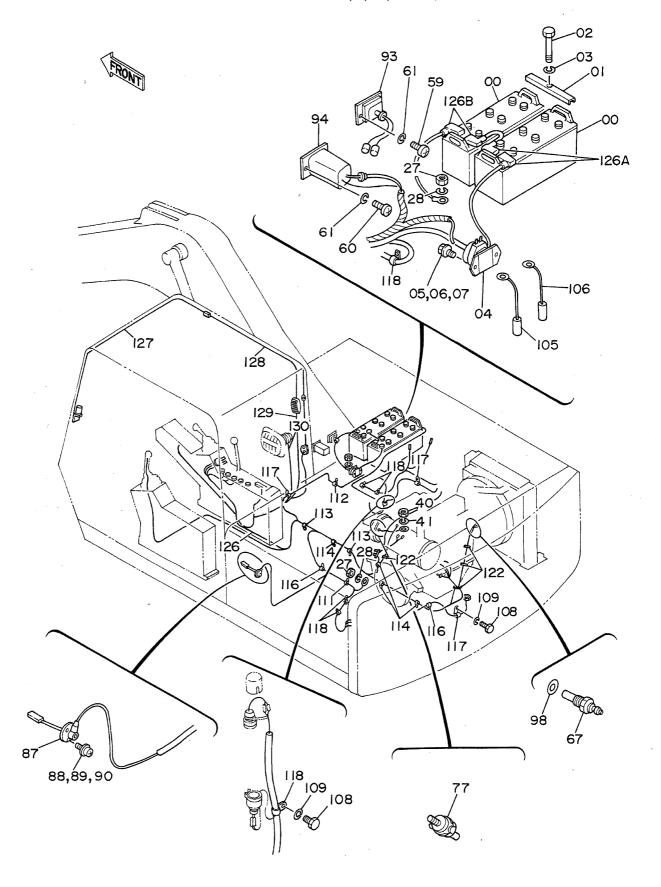


デンキブーヒン (5) 〈SDX〉 ELECTRIC PARTS (5) 〈SDX〉

				05001~						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	数量	
118	4190271	71147°	CLIP	8	3.0	Scimic Wo.	ICA	PART NO.	数里 Q'TY	
122	4055312	クリツフ *	CLIP	6					l	
126	4191998	ハーネス;ワイヤ	HARNESS;WIRE	1						
126A	4256240	・+ャツフ*	-CAP	2						
126B	4256241	・ キ ャリフ °	•CAP	2						
127	4229055	ハーネス;ワイヤ	HARNESS;WIRE	1		***************************************			ļ	
,		(ワイパー ~ チューケイ CN)	(WIPER ~ CONNECTOR)							
128	4229056	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1						
,		(91/)°-f1-71 CN ~ SW)	(WIPER CONNECTOR ~ SW)							
129	4229057	ルーネス;ワイヤ (ルームランフ°)	HARNESS;WIRE (ROOM LAMP)	11			.		ļ	
130	4229058	リーネス;ワイヤ (スヒ°ーカ)	HARNESS; WIRE (SPEAKER)	1						
						······································	·	•••••		
						<u>.</u>				
		. 1						·		
							·			
			•							

	-		~							


電気部品 (5) 〈DX〉 Electric Parts (5) 〈DX〉

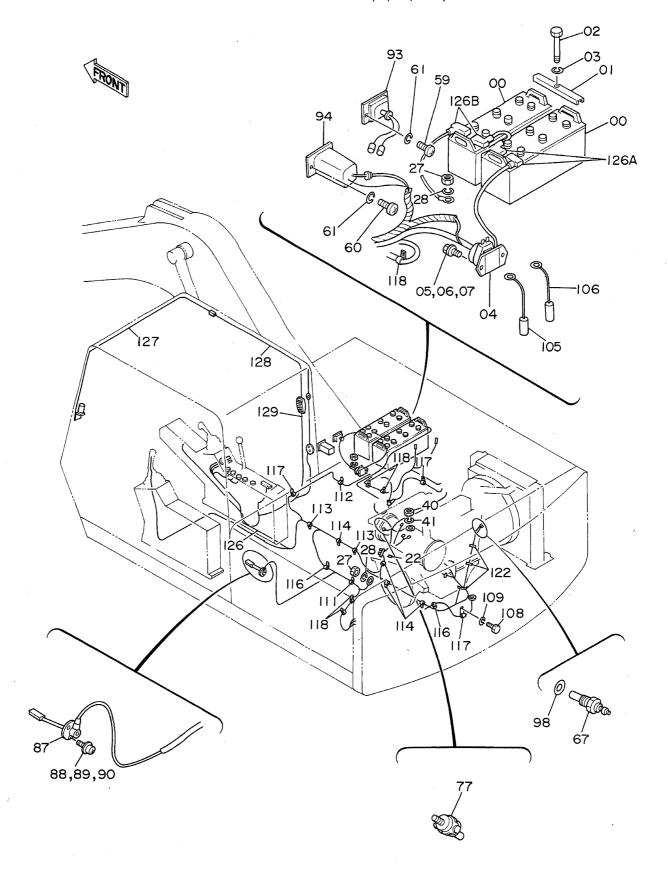

05001~


符号	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME		数量	サーピス	適用号機	互換	代替部品 REPLACEABLE PART	
ITEM				Q'TY	⊐-⊦ S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
00	4190698	ハ゛ツテリ	BATTERY	2		~ 05868	Υ	4237921	2
00	4237921	り ^~゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	BATTERY	2		05869~			
01	445214	サホ~ート	SUPPORT	2					
02	4140208	# <u>"</u> NY	BOLT	2					
03	A590910	ワツシヤ;スプ° リング"	WASHER; SPRING	2					
04	4168218	リルー;ハ゛ツテリ	RELAY; BATTERY	1	Z				
05	J900828	#" ከሶ	BOLT	2		~ 05450	I	J020828	2
05	J020828	ሐ" ルト; セムス	BOLT; SEMS	2		05451~			
06	A590908	ワツシヤ;スフ°リング``	WASHER; SPRING	2		~ 05450			
07	A590108	ワツシヤ	Washer	2		~ 05450			
27	J950010	ナツト	NUT	2					
28	A590910	ワツシヤ:スプリング``	WASHER; SPRING	2					
40	M500807	ナット	NUT	1					
41	A590908	ワツシヤ;スフ°リンク"	WASHER; SPRING	1					
59	M430613	スクリュ	SCREW	2			<u> </u>		
60	M430616	スクリュ	SCREW	2		~ 05240	I	M430620	2
,						05251~ 05263			
60	M430620	スクリュ	SCREW	2		05241~ 05250			
,			*			05264~			
61	A590906	ワツ5ヤ;スプリング	WASHER; SPRING	4			ļ		
67	4187223	15"/	UNIT	1					
77	4148963	インジッケータ	INDICATOR	1		·			
87 -	4151888	スイツチ;レヘ"ル	SWITCH; LEVEL	1					
88 .	M430513	スクリュ	SCREW	3		~ 05506	I	J460514	3
88	J460514	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	3		05507	ļ		ļ
89	A590905	ワッシャ:スフ・リンク*	WASHER: SPRING	3		~ 05506			
90	A590105	לפ <i>וי</i> ים	WASHER	3		~ 05506			
93	4172004	レキ"コレータ	REGULATOR	1	Z				
94	4205749	リレー;セフテイ	RELAY; SAFETY	1	Z				
98	4164304	パーツキン	PACKING	1	Z		ļ		
105	4191038	tューシ"フ"IVリンク	FUSIBLE-LINK	1			l		
106	4191773	tユーシ"フ"IVリンク	FUSIBLE-LINK	1					
108	J901018	₩, ₩ŀ	BOLT	27					
109	A590910	ワツシヤ;スフ*リンク``	WASHER; SPRING	27					
111	4190261	クリツフ°	CLIP	1	ļ		ļ		
112	4190253	クリ ッ フ°	CLIP	3					
113	4190277	2497°	CLIP	3					
114	4192035	クリッフ °	CLIP	4		`			
116	4190275	クリツフ°	CLIP	2					
117	4190273	グリツフ°	CLIP	8					

電気部品 (5) 〈DX〉 Electric Parts (5) 〈DX〉

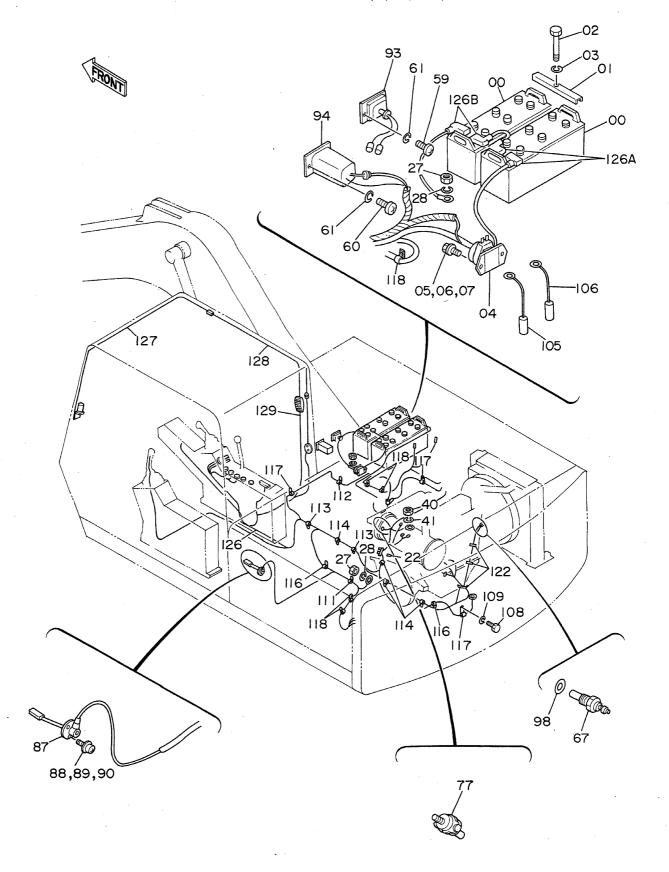


						05001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	
118	4190271	クリツフ °	CLIP	7					1
122	4055312	7177°	CLIP	6					
126	4191998	Ŋ−ネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1		,			
126A	4256240	・ キ ヤッフ°	·CAP	2					
126B	4256241	• ‡Þ")7°	•CAP	2					
127	4229055	Λ- + ス;ワイ 	HARNESS;WIRE	1					
,	122,033	(91))°- ~ £1-51 CN)	(WIPER ~ CONNECTOR)	,					
128	4229056	リーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
,	4227030	(71)°-f1-71CN ~ SW)	(WIPER CONNECTOR ~ SW)	'		-			
129	4229057	ハーネス;ワイヤ	HARNESS:WIRE	1					
, ·		(IV-45シフ°)	(ROOM LAMP)						
·									
									1
				1		:	1		1
									1
	-								
		·							
							··		1
						-			
	-						1		
									,
									ļ

キャブグループ〈SDX〉 Cab Group〈SDX〉

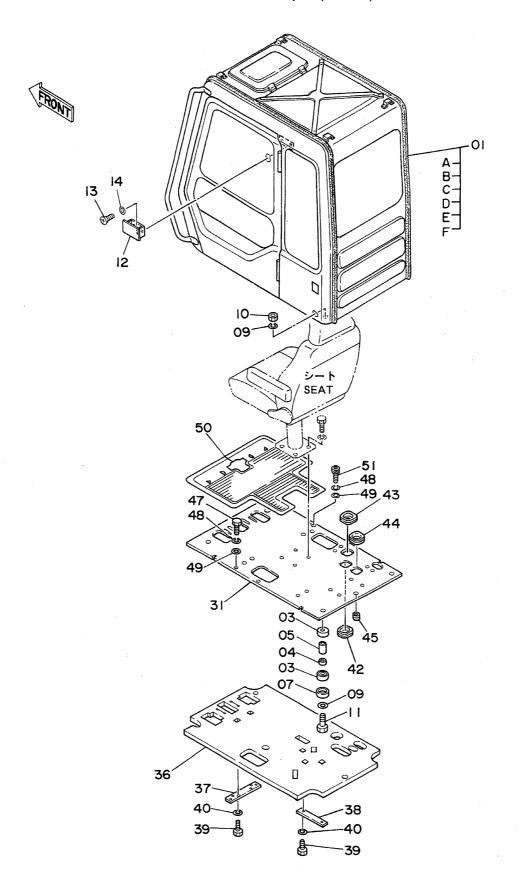

7/T 🖘	₩ □ ₩ □	₩ C 47	CART NAME	¥4- 69	サービス) * C C &**	豆	代替部 REPLACEA PART	BLE BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	⊐-F S.C	適用号機 SERIAL NO.	換 性 ICA	部品番号	数量
01	4186740	#Þブ アツセン <sdx></sdx>	CAB ASS'Y <sdx></sdx>	1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
D1A	++++++	·#†7" (1) <sdx></sdx>	-CAB (1) <sdx></sdx>	1					
,		〈詳細/別へ。-ラ゙参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate p	age>				
01B	++++++	·#Þ7" (2)	-CAB (2)	1					
,		〈詳細/別へ。-シ、参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate p	age>				
D1C	++++++	•‡†7" (3) <sdx></sdx>	•CAB (3) <sdx></sdx>	1		,	ļ		
,		〈詳細/別へ・・シッ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate p	age>				
010	++++++	·#†7" (4)	•CAB (4)	1		5			
,		〈詳細)別(゚ーラ゙参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate p	age>		ĺ		
01E	++++++	-##7" (5) <sdx></sdx>	-CAB (5) <sdx></sdx>	1					
,		〈詳細〉別へ。一つ。参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate p	age>				1
D1F	++++++	·#Þ7" (6)	•CAB (6)	1					
,		〈詳細/別へ・ラッ参照〉	(for details: see separ	ate p	age>				
03	4203877	5/1"-	RUBBER	8					
)4	4200085	5N"-	RUBBER	4					
)5	4200086	スヘ・・サ	SPACER	4					ļ
)7	4203878	ストツハ・	STOPPER	4					
)9	4114405	ワッたや	WASHER	8					
0	M660016	ナット;リ	NUT;U	4					
11	4203189	#h	BOLT	4	•				
12	4146719	アシュトレイ	ASHTRAY	1			ļ		ļ
13	M430510	7,771	SCREW	2					
4	A590105	ワツシヤ	WASHER	2					
31	6008550	プ"レート	PLATE	1					
36	2024676	グーラスウール	GLASSWOOL	1					
37	4205043	フ°レート	PLATE	1		•••••			
8	4204646	フ・レート	PLATE	i					
39	J901020	#h	BOLT	4					1.
0	A590910	ワッシャ;スプ。リング。	WASHER; SPRING	4					
2	4205080	フ゛ツランング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
. .	4205081	ブ``'ツランク``;ラハ``~	BUSHING; RUBBER	1 1					
4	4205082	フ"ツランク";ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
5	4205084	フ゛ツラシング;ラバ~	BUSHING; RUBBER	1					
7	J901030	#.M.	BOLT	2					
8	A590910	ワッシャ;スプ°リング"	WASHER; SPRING	4					
9	4114402	7"57	WASHER	4			ļ		
50	1011396	マット; フロア	MAT;FLOOR	1			ŀ		
51	J901030	4NY	BOLT	2		~ 05068			
51	4208498	ホッルト・ソケット	BOLT; SOCKET	2		05069~			
•	7200470	nr 1F1 77771	DOLI FOUNL!			0.0007°			


キャブグループ〈DX〉 Cab Group〈DX〉

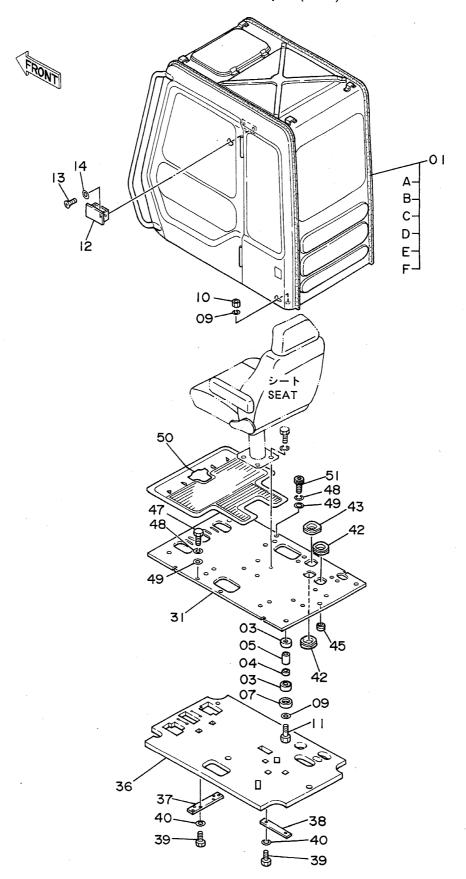

05001~

	符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
***********************************		1	1		1 .	コード S.C		性	部品番号	数量
(01	4208933	キャフ" アツセン <dx></dx>	CAB ASS'Y <dx></dx>	1					
************************************	01A	++++++	・‡ヤプ゚ (1) 〈DX〉	-CAB (1) <dx></dx>	1					
(詳細角別かできか照)	•		〈詳細/) 別/º-ジ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate pa	ige>				
************************************	01B	++++++	・‡ヤブ (2)	-CAB (2)	1					
(詳細/別パージ 参照) - ************************************	,		〈詳細/別小。-シ、参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate pa	ige>				
************************************	01C	++++++	・+ヤプ゚ (3) <dx></dx>	•CAB (3) <dx></dx>	1					
(詳細)別か。うかを照〉 (for details: see separate page》 (for details: see separate page》 (,		〈詳細》別小。-ラ゙*参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate pa	ige>				
***********************************	01D	++++++	・キャフ" (4)	•CAB (4)	1					
(詳細) 別ページ 本照) (「お細) 別ページ 本照) (CAB (6) 1 1 (詳細) 別ページ 本照) (CAB (6) 1 1 (詳細) 別ページ 本照) (CAB (6) 1 1 (子神) 別ページ 本照) (For details: see separate page) (A 203877 カハー RUBBER 8 RUBBER 4 4 (200085 カハー RUBBER 4 4 (200086 スペーサ SPACER 4 (200086 スペーサ SPACER 4 (200086 スペーサ SPACER 4 (200086 スペーサ SPACER 4 (200086 スペーサ SPACER 4 (200086 スペーサ SPACER 4 (200086 スペーサ SPACER 4 (200086 スペーサ SPACER 4 (200086 スペーサ SPACER 8 (200086 スペーサ SPACER 8 (200086 スペーサ SPACER 8 (200086 スペーサ SPACER 8 (200086 スペーサ SPACER 8 (200086 スペーサ SPACER 9 (200086 スペーサ SPACER 9 (200086 スペーサ SPACER 9 (200086 スペーサ SPACER 9 (200086 20086 スペーサ SPACER 9 (200086 20086	,		〈詳細/ 別/。-ジ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate p	ge>				
************************************	01E	++++++	・+ヤプ゚ (5) 〈DX〉	+CAB (5) <dx></dx>	1					
(詳細か別か・ジ*参照) 〈「おんののののののでは、「おんののののでは、「はいいでは、「はいいでは、「はいいでは、「はいいでは、「はいいでは、「いいいいでは、「いいいいいでは、「いいでは、「いいでは、「いいでは、いいでは、	,		〈詳細/別/。-ジ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate pa	age>				
233 4203877	01 F	++++++	·+ヤブ (6)	-CAB (6)	1					
94 420085 ラハー RUBBER 4 9 95 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	,		〈詳細》別か。-ジ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate p	age>				
255 420086 スペーサ SPACER 4	03	4203877	5N"-	RUBBER	8					
377 4203878 ストツル° STOPPER 4 4	34	4200085	5N"-	RUBBER	4					<u> </u>
114405	3 5	4200086	ス^°~ サ	SPACER	4					
10 M660016)7	4203878	ストツハ゜	STOPPER	4					
#************************************) 9	4114405	ワッシャ	WASHER	8					
12 4146719 アジュトノイ ASHTRAY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10	M660016	ナット;U	NUT;U	4					
13	11	4203189	す。かん	BOLT	4				.	
14 A590105 プリシャ WASHER 2 2 3 31 6008550 プ・レート PLATE 1 1 36 2024676 グ・ラスケール GLASSWOOL 1 3 37 4205043 プ・レート PLATE 1 1 38 4204646 プ・レート PLATE 1 1 39 J901020 赤ールト BOLT 4 4 40 A590910 プリシャ;スプ・リング・・ラハー BUSHING;RUBBER 2 4205080 ブ・リシング・・ラハー BUSHING;RUBBER 1 4205081 ブ・リシング・・ラハー BUSHING;RUBBER 1 4205084 ブ・リシング・・ラハー BUSHING;RUBBER 1 4205084 ブ・リシング・・ラハー BUSHING;RUBBER 1 4205084 ブ・リシング・・ラハー BUSHING;RUBBER 1 447 J901030 赤ールト BOLT 2 48 A590910 プリシャ;スプ・リング・ 48 A590910 プリシャ;スプ・リング・ WASHER;SPRING 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	12	4146719	751NJ1	ASHTRAY	1					
31 6008550 フ*レート PLATE 1 1 36 2024676 ク*ラスケール GLASSMOOL 1 1 37 4205043 フ*レート PLATE 1 1 38 4204646 フ*レート PLATE 1 1 39 J901020 赤*ルト BOLT 4 4 40 A590910 ワッシャ;スア・リング・・ラハー BUSHING;RUBBER 2 4205080 フ*・ッシング・・ラハー BUSHING;RUBBER 1 4205084 フ*・ッシング・・ラハー BUSHING;RUBBER 1 4205084 フ*・ッシング・・ラハー BUSHING;RUBBER 1 4205084 フ*・ッシング・・ラハー BUSHING;RUBBER 1 447 J901030 赤*ルト BOLT 2 48 A590910 ワッシャ;スア・リング・ WASHER;SPRING 4 49 4114402 ワッシャ・スア・リング・ WASHER;SPRING 4 49 4114402 ワッシャ・スア・リング・ WASHER 4 50 1011396 マット・フロア MAT;FLOOR 1 51 J901030 赤*ルト BOLT 2 ~ 05068	13	M430510	スクリュ	SCREW	2			l		
36 2024676 ク"ラスウール GLASSMOOL 1 1 37 4205043 フ*レート PLATE 1 1 38 4204646 フ*レート PLATE 1 1 38 4204646 フ*レート PLATE 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	14	A590105	ワッシャ	WASHER	2					
37 4205043 フ°レート PLATE 1 1 38 4204646 フ°レート PLATE 1 1 4 4 40 40 A590910 ワッシャ;スプ・リング・ BUSHING;RUBBER 2 4205080 フ ッ・リシング・;ラハー BUSHING;RUBBER 1 45 4205084 フ ッ・リシング・;ラハー BUSHING;RUBBER 1 47 J901030 赤 ルト BOLT 2 48 A590910 ワッシャ;スプ・リング・ WASHER;SPRING 4 4 50 50 1011396 マット;フロア WASHER 4 50 1011396 マット;フロア MAT;FLOOR 1 50 J901030 赤 ルト BOLT 2 7 05068 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	31	6008550	プ°レート	PLATE	1					
38 4204646 プ・レート PLATE 1 4 4 4 40 40 A590910 プッシャ;スア・リング・ WASHER; SPRING 4 4 4205080 ブ・ッシング・;ラハー BUSHING; RUBBER 2 43 4205081 ブ・ッシング・;ラハー BUSHING; RUBBER 1 45 4205084 ブ・ッシング・;ラハー BUSHING; RUBBER 1 47 J901030 赤ルト BOLT 2 48 A590910 プッシャ;スア・リング・ WASHER; SPRING 4 49 4114402 プッシャ WASHER 4 50 1011396 マット;フロア MAT; FLOOR 1 51 J901030 赤ルト BOLT 2 ~ 05068	36	2024676	グラスウール	GLASSWOOL	1					
39	37	4205043	プ°レート	PLATE	1					
40 A590910 プッラナ;スア・リング WASHER;SPRING 4 42 4205080 フ ッラング・・ラハー BUSHING;RUBBER 2 43 4205081 フ ッラング・・ラハー BUSHING;RUBBER 1 45 4205084 フ ッラング・・ラハー BUSHING;RUBBER 1 47 J901030 赤 ゆト BOLT 2 48 A590910 プッシャ;スア・リング WASHER;SPRING 4 49 4114402 プッシャ WASHER 4 50 1011396 マット・フロア MAT;FLOOR 1 51 J901030 赤 ルト BOLT 2 ~ 05068	38	4204646	プ ゚ レート	PLATE	. 1					
42 4205080 フ"ザシング";ラハ" - BUSHING;RUBBER 2 3 4205081 フ"ザシング";ラハ" - BUSHING;RUBBER 1 45 4205084 フ"ザシング";ラハ" - BUSHING;RUBBER 1 5 50 1011396 オ"ルト BOLT 2 6 705068 5 7	39	J901020	#h	BOLT	4					
43 4205081 アッサング・・ラハー BUSHING;RUBBER 1	40	A590910	ワツラヤ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
45 4205084 フ ^{**} ザシング*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 2 2 488 A590910 ワザシャ;スプ* Uシグ* WASHER;SPRING 4 49 4114402 ワザシャ WASHER 4 50 1011396 マザト;フロア MAT;FLOOR 1 51 J901030 赤ルト BOLT 2 ~ 05068	42	4205080	フ"ツランク";ラバー	BUSHING; RUBBER	2			İ		
47 J901030 赤"ルト BOLT 2 2 48 A590910 ヴザシャ;スプ・リング WASHER;SPRING 4 49 4114402 ヴザシャ WASHER 4 50 1011396 マザト;フロア MAT;FLOOR 1 51 J901030 赤"ルト BOLT 2 ~ 05068	43	4205081	ブツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
48 A590910 ワッシャ;スプ・リング WASHER;SPRING 4 49 4114402 ワッシャ WASHER 4 50 1011396 マット;フロア MAT;FLOOR 1 51 J901030 赤ルト BOLT 2 ~ 05068	45	4205084	フ [™] ツラング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
49 4114402	47	J901030	#nv	BOLT	2					
50 1011396 マット;フロア MAT;FLOOR 1 51 J901030 赤かト BOLT 2 ~ 05068 ~	48	A590910	ワツシヤ;スフ*リンク``	WASHER; SPRING	4					
50 1011396 マット;フロア MAT;FLOOR 1 51 J901030 赤かト BOLT 2 ~ 05068 ~	49	4114402	קפניני	WASHER	4					
		1011396	マット; フロア	MAT;FLOOR	1					
51 4208498 #ነነነት; ሃታማት BOLT; SOCKET 2 05069~	51	J901030	#N.	BOLT	2		~ 05068	١.		
	51	4208498	ホ"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2		05069~			


キャブ (1) $\langle SDX \rangle$ Cab (1) $\langle SDX \rangle$

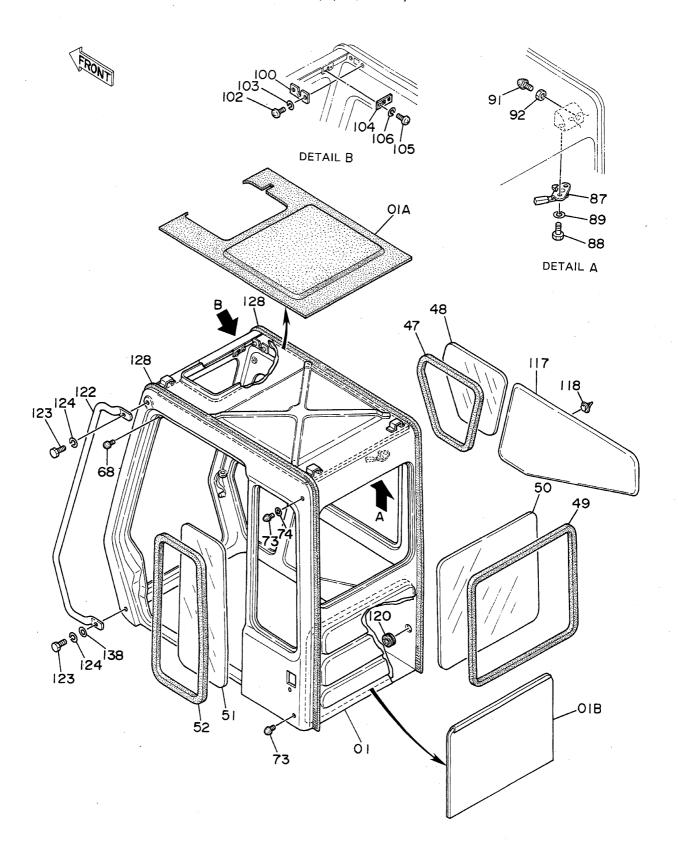

05001~

———— 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量 サー	ピス 適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY S	SERIAL NO.	隆 ICA	部品番号	数量
01	4204542	‡†7``	CAB	1	~ 05621			
01	4239986	‡ ₱フ"	CAB	1	05622~		· ·	
01A	4251702	- トリム; パット <u>`</u>	-TRIM;PAD	1	~ 05665			
01A	4251701	• トリム; パット ` `	-TRIM;PAD	1	05666~			
01B	4251704	- トリム; パ"サド	·TRIM;PAD	1				į
47	4204571	5/)"-;H	RUBBER; H	1				1
48	4204572	カ"ラス	GLASS	1				ŀ
49	4204573	5/1"-;H	RUBBER; H	1				
50	4204574	カ"ラス	GLASS	1				
51	4204575	カ゛ラス	GLASS	1				
52	4204576	5/1"-;Z	RUBBER; Z	1				1
68	4172321	ラハ゛ー	RUBBER	1				
73	4204586	ストツ/)°	STOPPER	2				
74	4204587	スヘーサ	SPACER	1 .				
87	4204594	<i>פ</i> נים	LOCK	1 1		ļ		
88	J900816	#"h _t	BOLT	2		ļ		
89	A590908	ワッシャ;スプリング゛	WASHER; SPRING	2				
91	4204586	ストツハ・	STOPPER	1				
92	4204563	ナット	NUT	1		l		
100	4204599	フ゛ラケット	BRACKET	1				
102	M430410	ス <i>ク</i> リュ	SCREW	2		ļ		†
103	A590904	ワッシャ;スフ*リンク"	WASHER; SPRING	2				
104	4204600	フ゛ラケツト	BRACKET	1		Ì		
105	M430308	2011	SCREW	2				
106	A590903	ワッシャ;スプリング゛	WASHER; SPRING	2				
117	4204606	ԻՍፊ; Ո° " Ϳト"	TRIM; PAD	1				
118	4204607	クリツフ°	CLIP	10				ľ
120	4204608	ブ゛ツラング゛; ラバ ー	BUSHING; RUBBER	1				
122	4204609	ハント"レール	HAND RAIL	1	~ 06081	T	4248589	1
,						<u> </u>	J901030	2
,							4255309	2
122	4248589	ハント"レール	HAND RAIL	1	06082~			-
123	J901025	4.hv	BOLT	2	~ 06081			
123	J901030	#	BOLT	2	06082~			
124	A590910	ワッシャ;スフ°リンク゛	WASHER; SPRING	2	10002			
128	4204611	ウエルト	WELT	2				
138	4255309	ワッシャ・ファルーン	WASHER; PLANE	2	06082~			
		,						


キャブ (1) 〈DX〉 Cab (1) 〈DX〉

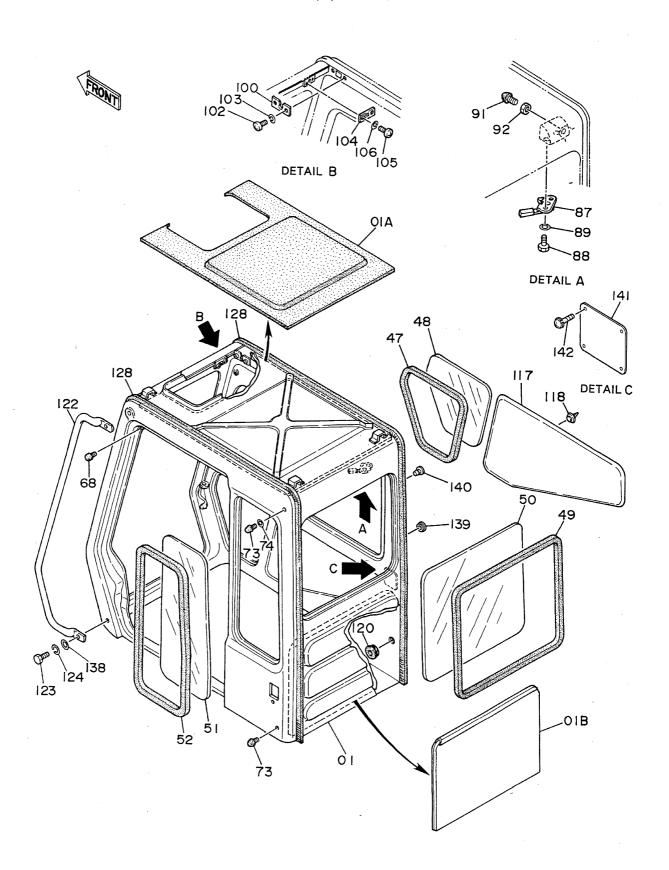

05001~

部品番号 PART NO. 2211178 4251702 4251704	部 品 名 PART NAME ††77*	or FART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEAE PART	
5211178 5251702	‡ ቱን"	CODE		3.0			部品番号	数量
251702	i	<u> </u>						Q'TY
		CAB	1					
251704	・トリム;パツド	·TRIM:PAD	1					
	· トリム;パッド	·TRIM;PAD	1					
204571	5Λ"-;H	RUBBER; H	1					
204572	カプラス	GLASS	1					
204573	วีก)*-;H	RUBBER; H	1					
1204574	カ"ラス	GLASS	1					
4204575	ガラス	GLASS	1					
4204576	5N"-;Z	RUBBER; Z	1					
4172321	5N"-	RUBBER	1					
4204586	ストツハ。	STOPPER	2					
4204587	スヘーサ	SPACER	1					
4204594	פיים	LOCK	1					
J900816	#.nr	BOLT	2					
4590908	ワツシヤ;スフ°リンク``	WASHER; SPRING	2					
4204586	ጸՒ " /ባ°	STOPPER	1					
4204563	ナット	NUT	1					
4204599	 ブ゙ラケツト	BRACKET	1					
1430410	スクリュ	SCREW	2					
A590904	ワツシヤ;スフ*リング*	WASHER:SPRING	1					
4204600	ブ [*] ラケツト	BRACKET	1					
M430308	スクリュ	SCREW	2					
A590903	ワツシヤ;スフ* リンク``	WASHER; SPRING	2					
4204606	トリ ፈ; Λ° ሣ卜"	TRIM;PAD	1					
4204607	21177°	CLIP	10					
4204608	ブ"ヷシンク";ラハ"-	BUSHING; RUBBER	1					
4204609	ハント"レール	HAND RAIL	1		~ 06081	T	4248589	1
							J901030	2
							4255309	2
4248589	ハント"レール	HAND RAIL	1		06082~			
	# " የ }	BOLT	2		~ 06081	l		
	1	}	1		06082~			
	ワツシヤ;スフ°リング``	WASHER; SPRING						
4204611	ウエルト	WELT	2					
4255309	ワツシヤ;フ*レーン	WASHER; PLANE	2	-	06082~			
4266963	ブツシシグ;ラバー	BUSHING: RUBBER	1			ļ		
4266964	フ"ツシンク";ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
4266962			1					
		i						
# \$ \$ \$ \$ \$ \$ 4 \$ 4 \$ 4 \$ 4 \$ 4 \$ 4 \$ 4	204574 204575 204576 172321 204586 204587 204587 204594 1900816 1590908 204586 204583 204599 1430410 1430308 1590904 204600 1430308 1590903 1204606 1204607 1204608 1204609 14204611 14255309 14204611 14255309 14266963 14266964	204574 カ*ラス 204575 カ*ラス 204576 ラハ*ー; Z 172321 ラハ*ー 204586 ストツハ* 204587 スヘ*ーサ 204587 スヘ*ーサ 204584 ロツク 1900816 ホ*ルト 1590908 ワッシャ; スプ*リング* 204586 ストツハ* 204586 ストツハ* 204586 ストツハ* 204586 ストツハ* 204586 ストツハ* 204586 ストツハ* 204583 ナット 7*ラケット 1430410 スクリュ 1590904 ワッシャ; スプ*リング* 1430308 スクリュ 1795か; スプ*リング* 1430308 スクリュ 1795か; スプ*リング* 14204607 クリツブ* 14204607 クリップ* 14204608 ブ*ツシング*; ラハ*ー 14204609 ハント*レール 14248589 ハント*レール 14248589 ハント*レール 14266961 カ*ルト 14255309 ワッシャ; スプ*リング* 14266963 ブ*ツシング*; ラハ*ー 14266964 カハ*ー	204574 カ*ラス GLASS 204575 カ*ラス GLASS 204576 ラハ**-; Z RUBBER; Z 172321 ラハ**- RUBBER 204586 ストザハ* STOPPER 204587 スペ・サ SPACER 204594 ロック LOCK 1900816 ホ*ルト BOLT 1590908 ワッシャ; スプ・リング** WASHER; SPRING 204586 ストツハ* STOPPER 204586 ストツハ* STOPPER 204586 ストツハ* STOPPER 204586 ストツハ* STOPPER 204586 ストツハ* STOPPER 204587 ア・ラケット BRACKET 204599 ア・ラケット BRACKET 204599 フッシャ; スプ・リング** WASHER; SPRING 204599 フッシャ; スプ・リング** WASHER; SPRING 204600 ア・ラケット BRACKET 204600 ア・ラケット BRACKET 204600 ア・ラケット BRACKET 204600 ア・ラケット BRACKET 204607 クリップ・ファ・ドング** WASHER; SPRING 204607 クリップ・ファ・ドング** WASHER; SPRING 204607 クリップ・ファ・ドング** WASHER; SPRING 204607 クリップ・ファ・ドング** WASHER; SPRING 204607 クリップ・ファ・ドング** WASHER; SPRING 204607 クリップ・ファ・ドング** WASHER; SPRING 204609 ハント*レール HAND RAIL 204610 カ**ルト BOLT 2048589 ハント*レール HAND RAIL 204611 クエルト BOLT 2055309 ワッシャ; スプ・リング** WASHER; SPRING 2046063 フ**ラング**; ラハ**- BUSHING; RUBBER 2046064 フ**ラング**; ラハ*- BUSHING; RUBBER 2046064 フ**ラング**; ラハ*- BUSHING; RUBBER 2046064 フ**ラング**; ラハ*- BUSHING; RUBBER 2046064 フ**ラング**; ラハ*- BUSHING; RUBBER 2046066 カハ*- BUSHING; RUBBER 2046066 カハ*- BUSHING; RUBBER 2046066 カハ*- BUSHING; RUBBER 2046066 カハ*- BUSHING; RUBBER 2046066 カハ*- BUSHING; RUBBER 2046066 カハ*- BUSHING; RUBBER	204574 カーラス GLASS 1 204575 カーラス GLASS 1 204576 ラハー-; Z RUBBER; Z 1 172321 ラハー RUBBER 1 204586 ストツハー STOPPER 2 204587 スペーサ SPACER 1 204594 ロツク LOCK 1 2004594 ロツク LOCK 1 2004594 ロツク WASHER; SPRING 2 204586 ストツハー STOPPER 1 204586 ストツハー STOPPER 1 204594 ロツク WASHER; SPRING 2 204586 ストツハー STOPPER 1 204586 ストツハー STOPPER 1 204586 ストツハー STOPPER 1 204586 ストツハー STOPPER 1 204599 フッラウ・; スァーリング WASHER; SPRING 2 204586 ストツハー BRACKET 1 1 430410 スクリュ SCREW 2 45590904 フッジウ・; スァーリング WASHER; SPRING 2 204600 ファラケット BRACKET 1 430308 スクリュ SCREW 2 4359903 フッジウ・; スァーリング WASHER; SPRING 2 204606 トリム・ハ・ナール BRACKET 1 204607 クリツフー CLIP 10 204608 ファーヴシク・; ラハーー BUSHING; RUBBER 1 204609 ハントール HAND RAIL 1 24248589 ハントール BOLT 2 240601 ファラウ・; ラハー BUSHING; RUBBER 1 24266963 ファーヴシウ・; ラハー BUSHING; RUBBER 1 24266963 ファーヴシヴ・; ラハー BUSHING; RUBBER 1 24266963 ファーヴシヴ・; ラハー BUSHING; RUBBER 1 24266964 カーー BUSHING; RUBBER 1 24266965 カーー BUSHING; RUBBER 1 24266966 カーー BUSHING; RUBBER 1 24266966 カーー BUSHING; RUBBER 1 24266966 カーー BUSHING; RUBBER 1 24266966 カーー BUSHING; RUBBER 1 24266966 カーー BUSHING; RUBBER 1 24266966 カーー BUSHING; RUBBER 1 24266966 カーー BUSHING; RUBBER 1	204574 カ**ラス GLASS 1 204575 カ**ラス GLASS 1 204576 5)**-;Z RUBBER;Z 1 172321 5)** RUBBER 1 204586 ストツハ* STOPPER 2 204587 スヘ*-サ SPACER 1 204594 ロツク LOCK 1 1900816 ホ*ルト BOLT 2 204586 ストツハ* STOPPER 1 204599 ワツシヤ;スプ*リング** WASHER;SPRING 2 204586 ストツハ* STOPPER 1 204586 ストツハ* STOPPER 1 204586 ストツハ* STOPPER 1 204586 ストツハ* STOPPER 1 204586 ストツハ* STOPPER 1 204586 ストツハ* STOPPER 1 204587 ブ*ラケット BRACKET 1 204599 ブ*ラケット BRACKET 1 204599 ブ*ラケット BRACKET 1 204599 ブ*ラケット BRACKET 1 204599 ブ*ラケット BRACKET 1 204600 ブ*ラケット BRACKET 1 204600 ブ*ラケット BRACKET 1 204600 ブ*ラケット BRACKET 1 204600 ブ*ラケット BRACKET 1 204600 ブ*ラケット BRACKET 1 204600 ブ*ラケット BRACKET 1 204600 ブ*ラケット BRACKET 1 204600 ブ*ラケット BRACKET 1 204600 ブ*ラケット TRIM:PAD 1 204600 ブ*ラシク*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 204600 ブ*ラシク*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 204601 グリッラャ;スプ*リング* WASHER;SPRING 2 204601 グリッフ・シーシ WASHER;SPRING 2 204601 グリッフ・ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 204606 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 204606 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 204606 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 204606 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 204606 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 204606 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 2046066 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 2046066 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 2046060 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 2046060 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 2046060 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 2046060 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 2046060 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 2046060 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 2046060 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 2046060 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 2046060 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 2046060 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 2046060 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 2046060 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 2046060 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 2046060 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 2046060 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 2046060 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 2046060 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 2046060 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1 2046060 ブ*ワシウ*;ラハ*- BUSHING;RUBBER 1	204574 カ*ラス GLASS 1 204575 カ*ラス GLASS 1 204576 カバー; Z RUBBER; Z 1 172321 ラバー RUBBER 1 204586 ストツバー STOPPER 2 204587 スペーサ SPACER 1 204587 スペーサ SPACER 1 204586 ホールト BOLT 2 204586 ストツバー BOLT 2 204586 ストツバー NUT 1 2059098 ツザシャ; スァ*リング** WASHER; SPRING 2 204586 ストツバー BRACKET 1 330410 スクリュ SCREN 2 204587 フーラング・ WASHER; SPRING 2 204586 ストツバー BRACKET 1 430410 スクリュ SCREN 2 204600 ブーラング・ BRACKET 1 430308 スクリュ SCREN 2 204600 ブーラング・ WASHER; SPRING 2 204600 ブーラング・ WASHER; SPRING 2 204600 ブーラング・ HASHER; SPRING 2 204600 アーラング・ STOPPER 1 430308 スクリュ SCREN 2 4590903 プリジャ; スァ*リング・ WASHER; SPRING 2 204607 クリヴァ・ CLIP 10 204608 ブージング・ STOPPER 1 204608 ブージング・ STOPPER 1 204608 ブージング・ STOPPER 1 204608 ブージング・ STOPPER 1 204608 ブージング・ STOPPER 1 204608 ブージング・ STOPPER 1 204608 ブージング・ STOPPER 1 204608 ブージング・ STOPPER 1 204608 ブージング・・ラバー BUSHING; RUBBER 1 204609 ルントーレー HAND RAIL 1 06082~ 06081 204601 グリジャ; スァ・リング・ WASHER; SPRING 2 2046060	204574 カーラス GLASS 1 204575 カーラス GLASS 1 204575 カーラス GLASS 1 204576 カー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	204574 カーラス GLASS 1 1 204575 カーラス GLASS 1 1 204575 カーラス GLASS 1 1 204575 カーラス GLASS 1 1 204576 カーラス RUBBER: Z 1 1 172321 5 カーー RUBBER: Z 1 1 204586 ストラルー RUBBER 1 1 204586 ストラルー SPACER 1 1 204587 カーラ SPACER 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


キャブ (2) Cab (2)

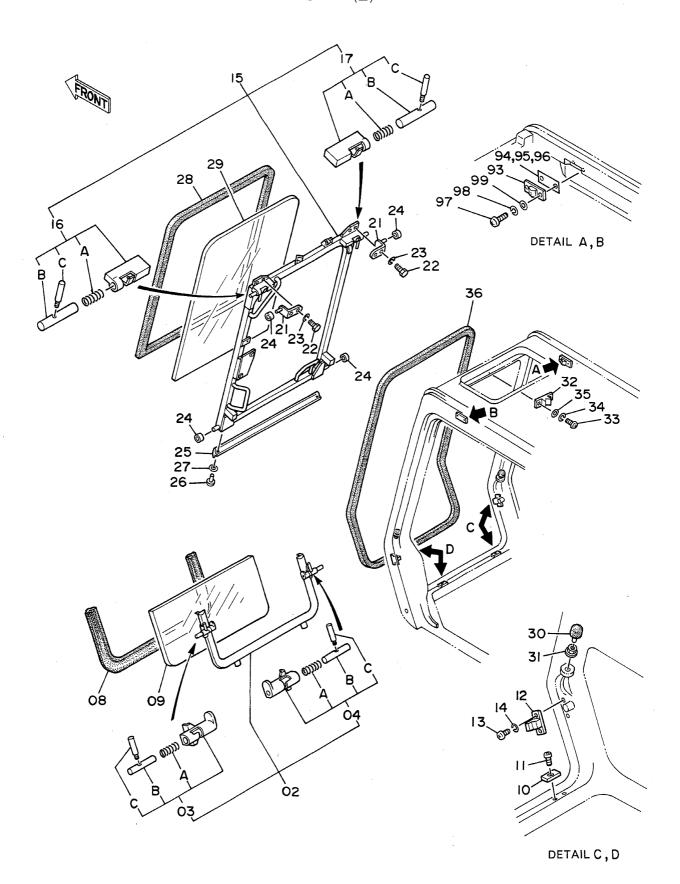

05001~

			·			00001~			
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	3.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
02	4204543	フレーム	FRAME	1					
03	4204544	• 🗓 ")7; L	·LOCK;L	1	W				
03A	4204546	・・スプ°リング [™]	·· SPRING	1					
03B	4204547	··t°ɔ	PIN	1		, i			
030	4204548	··V/\"-	••LEVER	1					
04	4204545	ים:R	·LOCK;R	1	W				
04A	4204546	7.7° 115.7°	··SPRING	1					
04B	4204547	••t•5	··PIN	1					
04C	4204548	・・レバー	••LEVER	1					
08	4204549	5N*-;Z	RUBBER; Z	1					
09	4204550	カ ~5ス	GLASS	1			1		1
10	4204551	5N"-	RUBBER	2					
11	M470616	スクリュ	SCREW	2					
12	4204552	ストᡃᡃᠨハ°	STOPPER	2			ŀ	,	
13	J850614	ス <i>ク</i> リュ	SCREW	4					
14	J251006	ワツラヤ;スプリシグ	WASHER; SPRING	4			1		1
15	4204553	フレーム	FRAME	1					
16	4204554	-077;L	-LOCK;L	1	M				
16A	494918	・・スプ°リング"	·· SPRING	1	''				
16B	4204556	••t*3	··PIN	1			i		
16C	4204548	··V/)"-	••LEVER	1					
17	4204555	ים: R	·LDCK;R	1	W				
17A	494918	・・スプ*リング*	·-SPRING	1					
17B	4204556	••t°5	··PIN	1					
17C	4204548	··V/)"-	••LEVER	1					
21	4204557	ブ゛ラケツト	BRACKET	2					
22	J900820	#N.V	BOLT	4					
23	A590908	ワツシヤ;スフ°リンク``	WASHER; SPRING	4					
24	4204558	0-5	ROLLER	4					
25	4204559	5N"-	RUBBER	1					
26	4138159	スクリュ	SCREW	4	ļ				
27	A590103	ワツシヤ;フ・レーン	WASHER; PLANE	4					
28	4204560	50°-;H	RUBBER;H	1					
29	4204561	カプラス	GLASS	1					
30	4204562	ストツハ。	STOPPER	2					
31	4204563	ナット	NUT	2			·· ····		
32	4204564	ストツか。	STOPPER	1					
33	J850816	スクリュ	SCREW	2					
34	J251008	ワッシャ;スプ*リング*	WASHER; SPRING	2			1		
35	J250008	ワツシヤ;フ*レーシ	WASHER; PLANE	2					
	02,70000	1/0811 V-J	AMORIEM TEMME		<u> </u>	<u> </u>			


キャブ (2) Cab (2)

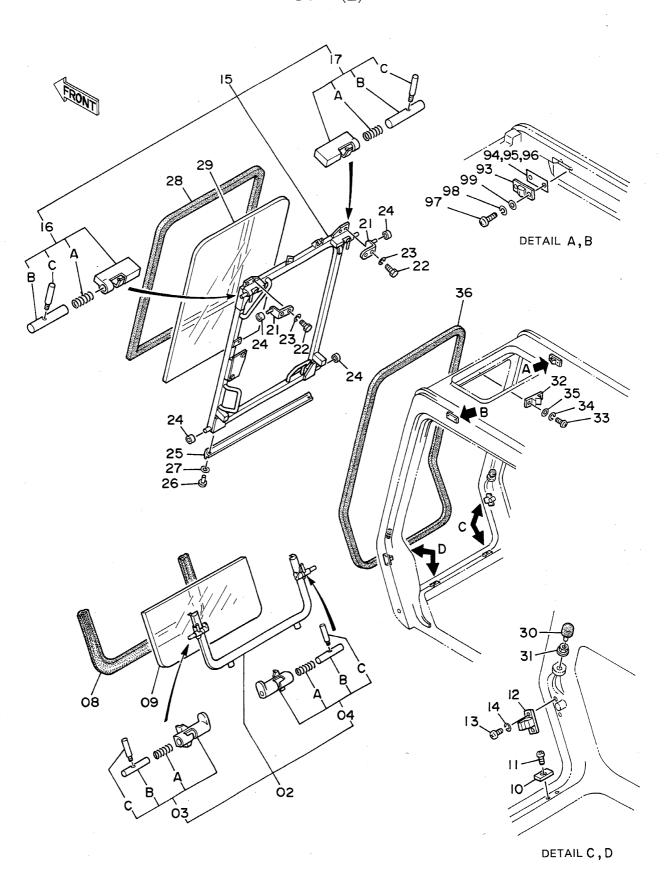

‡†7" (2) CAB (2)

						0000111			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス コード S.C	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.ċ	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
36	4204565	ラル"ー	RUBBER	1			1	1	†
93	4204595	ストツハ・	STOPPER	2					
94	4204596	54 1.0	SHIM 1.0	1	R				
95	4204597	54 1.2	SHIM 1.2	1	R				
96	4204598	D4 1.6	SHIM 1.6	1	R				
97	J850816	ス <i>ク</i> リ1	SCREW	4			1		
98	J251008	ワッシャ;スプ°リング"	WASHER; SPRING	4					
99	J250008	ワッシャ・フ・レーン	WASHER; PLANE	4					
							1		
				ļ		•••••			
				1					
				ļ					
							İ		
				†					
				ļ					ļ
			;						
							+		†
								4	


キャブ (3) 〈SDX〉 Cab (3) 〈SDX〉

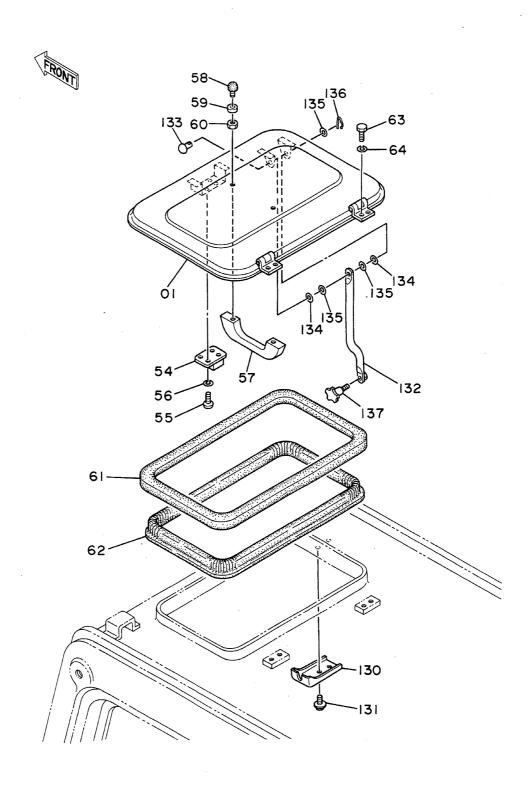

##7" (3) <SDX>

						U5UU1~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4204577	ከ /ነ"-	COVER	1		~ 05621	ICA	PART NO.	Q'TY
01	4239988	tn"-	COVER	1		05622~			
54	4204578	משים	LDCK	1		00000			
55	M430513	7791	SCREW	4					
56	A590905	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
57	4204579	Not**W	HANDLE						
58	4204580	ストツハ。	STOPPER	2					
59	4204581	50"~	RUBBER	2					
60	M500504	ナット	NUT	2					
61	4204583	5N"-	RUBBER	1					
			SUPPORT				ļ		
62	4204582	ቻ ሐ° +Ւ		1,					
63	J900812	#h	BOLT	4					
64	A590908	ワ"Jシヤ;スフ*リング"	WASHER; SPRING	4		05.400			
130	4239989	フ ^{**} ラケザト	BRACKET	1		05622~			
131	J460816	スクリュ	SCREW	2		05622~			.
132	4239990	ステー	STAY	1		05622~			
133	4239991	ሀ ሳ" ")ኑ	RIVET	1		05622~			
134	4239992	לפעים	WASHER	2		05622~			
135	A590106	ワツシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	3		05622~			
136	4022696	ליים;נ°ט;נ	PIN;LOCK	1		05622~	ļ		
137	4239993	<i>J</i> 7"	KNOB	1		05622~090/06	Υ	4289287	1
137	4289287	17°	KNOB	1	#	D90/07~			
	-						ļ		
			·						
				\					
			,					1	
		,							
	-								
							1		


キャブ (3) 〈DX〉 Cab (3) 〈DX〉

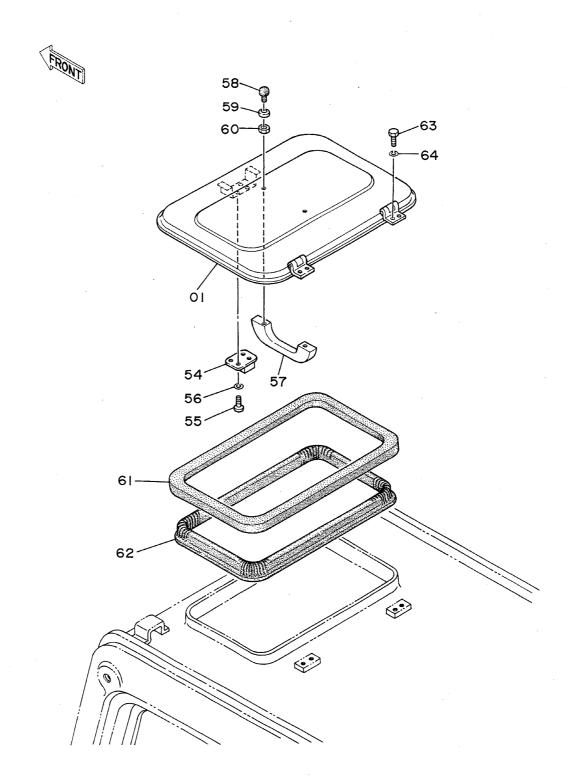

#77" (3) <DX>


						03001			
符号 ITEM	部品番号 PART NÖ.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4204577	ከ /ነ"	OFF				ICA	PART NO.	U IT
54	4204577	מנו – פינים ו מינים ו	COVER LOCK	1					
55 55	M430513	27/1	SCREW	1 4				-	
56	A590905	ワツシヤ:スプ*リング*	WASHER; SPRING	4					
57	4204579	N56*W	HANDLE	1					
58	4204580	ストツハ °	STOPPER	2					ļ
59	4204581	5N°-	RUBBER	2					
60	M500504	ナット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	NUT	2					
61	4204583	ラハ"-	RUBBER	1		•			
62	4204582	サ赤°ート	SUPPORT	1					
63	J900812	# <u>"</u> #\	BOLT	4					
64	A590908	ワツシヤ;スフ°リンク"	WASHER; SPRING	4					
							1		
		-							
									ļ
				`					
									ļ
							1		1
							1		
								-	
		· ····							

キャブ (4) Cab (4)

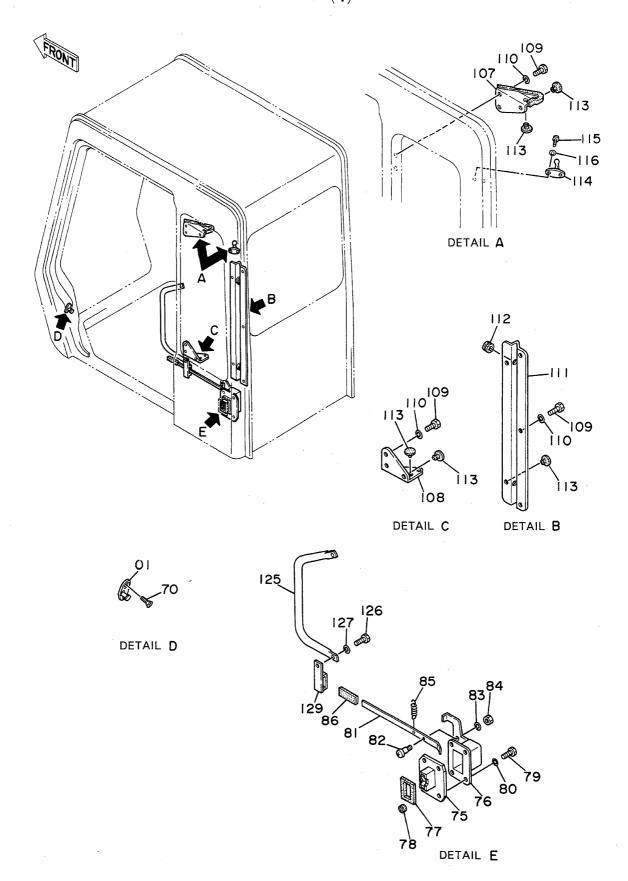

						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA		BLE 数量 Q'TY
01 70 75 76 77	4128473 4141747 4204588 4204589 4204590 4204591	ストライカ スクリュ ロツク カバー- ラバー-	STRIKER SCREW LOCK COVER RUBBER	1 2 1 1 1					
79 80 81 82	J900818 A590908 4204592 4204593 A590906	ホ [*] ルト ウツシヤ;スフ [*] リク ^{**} レハ [*] - た [*] ン	RUBBER; SEAL BOLT WASHER; SPRING LEVER PIN	1 4 4 1 1					
84 85 86 107	M500605 4208103 4089012 4204601	ナツト スプ・リング ^{**} キ ኮ ሣフ・ ブ ^{**} ラケ ツ ト	WASHER; SPRING NUT SPRING CAP BRACKET	1 1 1 1					
108 109 110 111 112	4204602 J900816 A590908 4204603 4204604	プ [*] ラケット ホ [*] ルト ワッシャ;スプ [*] リング [*] フ [*] ラケット フ [*] ッシンク [*] ;ラハ [*] ー	BRACKET BOLT WASHER; SPRING BRACKET BUSHING; RUBBER	1 7 7 1 2					Tall distance and the same and
113 114 115 116 125	4204605 4147924 M430513 A590905 4204610	ラハ"- フ"リク スクリュ ワヅシヤ;スフ* リング" ハント"レール	RUBBER HOOK SCREW WASHER; SPRING HAND RAIL	6 1 2 2 1		~ 05236	I	4222359	1
125 126 127 129	4222359 J901025 A590910 4215255	ハント"レール 市"ルト ワツシヤ;スフ° リンク" ストツハ°	HAND RAIL BOLT WASHER; SPRING STOPPER	1 2 2 1		05237~ 05079~			

キャブ (5) 〈SDX〉 Cab (5) 〈SDX〉

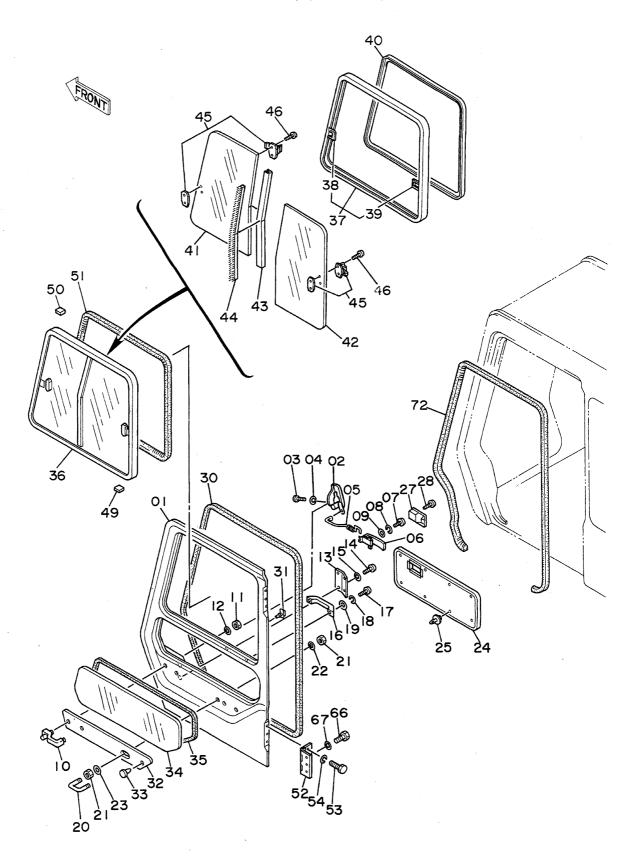


#77" (5) <SDX> CAB (5) <SDX>

05001~

101-54 4204584 ト"ア アザセン DOOR ASS'Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1							00001~		
101-54 4204584 ト*ア アサセン DOOR ASS'Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1				Or		コード		互換	
01 4204612 ・ト**ア	I I EIVI	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'IY	S.C	SERIAL NO.		
01 4204612 ・ト*ア	01~54	4204584	ト"ア アツセン	DOOR ASS'Y	1				
02 4128454 - ロッグ:トッフ - LOCK:DOOR 1 1	01	4204612	-h"7						
M430616	02	1			1				
04 A590906 - プザラヤ:スア*リシク" - WASHER; SPRING 3		M430616	·2011		1 '				
05 4204613 ・のサト ・ROD 1 1 1 1 1 1 1 1 1	04	A590906	・ワツシャ;スフ°リンク*		ł				
07 M430616	05	4204613	・ロット"				•	· · · · ·	
07 M430616	06	4204614	·V/\"-	•LEVER	1				
08 A590906 - プッジャ;スァ*リング - MASHER; SPRING 2 2 - MASHER; PLANE 2 1 1	07	M430616	• <i>7.7</i> 1/1	+					
09 A590106 - プラジャ:ア*レーン	08	A590906	・ワツシャ;スフ*リング*						
10	09	A590106	・ワッシャ;フ*レーン		- 1				
12 A590908 ・プザラヤ・スア・リング" ・MASHER; SPRING 2 1 1 1 4 204616 ・カハ"ー ・CDVER 1 1 1 1		4204615	***************************************					1	
13	11	M500807	・ナット	• NUT	2				
14 M430510	12	A590908	・ワッシャ;スフ・リング	·WASHER; SPRING	2				
15	13	4204616	· カハ"-						
15	14	M430510	-7 <i>7</i> 11	•SCREW	4				
16		A590905	・ヷ゚゚゚゚゚゚゙゙゚゙゚゙゚゚゚゚゙゙゚゚゚゚゚゙゙゙゙゙゚゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚	·WASHER; SPRING	4				 †
18	16	4204579	·1124	1	1				
18	17	M430616	• スクリコ	•SCREW	2				
20 4204617 - 赤 ト ト リ - BDLT: U 1 1 2 4208104 - ナット - NUT 4 4 208105 - フッジャ;スァ・リング - WASHER; SPRING 2 2 2 4208105 - フッジャ;ファレーン - WASHER; PLANE 2 2 4 4204618 - トリム;ハ・ツト - TRIM: PAD 1 1 25 4204607 - フリッファ - CLIP 8 2 7 4204619 - カハー - CDVER 1 2 8 M430408 - スクリコ - SCREW 1 1 30 4204620 - ウェサーストリッファ - WEATHER STRIP 1 31 4204621 - ブリッファ - CLIP 38 38 32 4204622 - ファレート;ト・ア - PLATE; DOOR 1 33 4204623 - フリッファ - CLIP 1 38 38 39 4204624 - カーラス - CLIP 1 38 39 4204625 - ラハー・; Z - RUBBER; Z 1 36 4204626 - ウイント・アッセン - WINDOW ASS YY 1 1 30 4204626 - ウイント・アッセン - WINDOW ASS YY 1 3 5 4204626 - ウイント・アッセン - WINDOW ASS YY 1 5 5 6 6 6 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7 8	18	A590906	- ワツシヤ;スフ* リング*	-WASHER; SPRING					
21 4208104 ・ナット ・NUT 4 22 A590910 ・ワッシャ;スア・リング ・WASHER;SPRING 2 23 4208105 ・ワッシャ;ア・レーン ・WASHER;PLANE 2 24 4204618 ・トリム;ハ・ット ・TRIM;PAD 1 25 4204607 ・フリップ・ ・CLIP 8 27 4204619 ・カバー ・CDVER 1 28 M430408 ・スクリコ ・SCREW 1 30 4204620 ・ウェサーストリップ・ ・WEATHER STRIP 1 31 4204621 ・クリップ・ ・CLIP 38 32 4204622 ・フ・レート;ト・ア ・PLATE;DODR 1 33 4204623 ・フリップ・ ・CLIP 1 34 4204624 ・カ・ラス ・GLASS 1 35 4204625 ・ラバー;Z ・RUBBER;Z 1 36 4204626 ・ウイント ・アッサとン ・WINDOW ASS;Y 1	19	A590106	・ワツラヤ;プレーン	·WASHER;PLANE	2				
22 A590910 ・プッジャ;スプ・リング ・WASHER; SPRING 2 23 4208105 ・プッジャ;プ・レーン ・WASHER; PLANE 2 24 4204618 ・トリム;ハ・ツト ・ TRIM: PAD 1 25 4204607 ・プリップ・ ・CLIP 8 27 4204619 ・カハー ・CDVER 1 28 M430408 ・スプリコ ・SCREW 1 30 4204620 ・プェザーストリップ・ ・WEATHER STRIP 1 31 4204621 ・プリップ・ ・CLIP 38 32 4204622 ・プ・レート;ト・ア ・PLATE; DOOR 1 33 4204623 ・プリップ・ ・CLIP 1 34 4204624 ・カ・ラス ・GLASS 1 35 4204625 ・ラハー; Z ・RUBBER; Z 1 36 4204626 ・プイント・アッセン ・WINDOW ASS'Y 1	20	4204617	•# <u>"</u> ₩\;U	-BOLT;U	1				 1
23 4208105 - プザジャ; プ・レーン ・WASHER; PLANE 2 24 4204618 ・トリム; ハ・ザト ・TRIM: PAD 1 25 4204607 ・プリヴァ・ ・CLIP 8 27 4204619 ・カハー ・CDVER 1 28 M430408 ・スクリコ ・SCREW 1 30 4204620 ・プェサーストリップ・ ・WEATHER STRIP 1 31 4204621 ・グリップ・ ・CLIP 38 32 4204622 ・フ・レート; ト・ア ・PLATE; DOOR 1 33 4204623 ・グリップ・ ・CLIP 1 34 4204624 ・カーラス ・GLASS 1 35 4204625 ・ラハー・; Z ・RUBBER; Z 1 36 4204626 ・ウイント・アッセン ・WINDOW ASS'Y 1	21	4208104	・ナツト	-NUT	4				
24 4204618 -トリム;パッド -TRIM:PAD 1 25 4204607 -7リップ・ -CLIP 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9	22	A590910	・ワツシヤ;スフ* リンク*	-WASHER; SPRING	2				
25	23	4208105	・ワツラヤ;プレーシ	·WASHER; PLANE	2				
27 4204619 - カカバー - CDVER 1 28 M430408 - スアリュ - SCREW 1 30 4204620 - ウュザーストリップ - WEATHER STRIP 1 31 4204621 - クリップ - CLIP 38 32 4204622 - プレート;ドア - PLATE;DOOR 1 33 4204623 - クリップ - CLIP 1 34 4204624 - ガラス - GLASS 1 35 4204625 - ラバー;Z - RUBBER;Z 1 36 4204626 - ウインド アッセン - WINDOW ASS'Y 1	24	4204618	• ト リム; パ"ット"	-TRIM:PAD	1				
28 M430408 ・スクリコ ・SCREW 1 30 4204620 ・ウェザーストリッフ・ ・WEATHER STRIP 1 31 4204621 ・クリッフ・ ・CLIP 38 32 4204622 ・フ・レート・ト・ア ・PLATE;DOOR 1 33 4204623 ・クリッフ・ ・CLIP 1 34 4204624 ・カーラス ・GLASS 1 35 4204625 ・ラハー・・・ス ・RUBBER;ス 1 36 4204626 ・ウイント・アッセン ・WINDOW ASS・Y 1	25	4204607	- 71177°	•CLIP	8				
30 4204620 -ウェザーストリッフ° -WEATHER STRIP 1 38 38 32 4204621 -クリッフ° -CLIP 38 38 32 4204622 -フ°レート;ト ア ・PLATE;DOOR 1 33 4204623 ・クリッフ° -CLIP 1 34 4204624 ・カ ラス -GLASS 1 35 4204625 ・ラハー;Z -RUBBER;Z 1 36 4204626 -ウイント アッセン -WINDOW ASS'Y 1	27	4204619	-"/lt	-CDVER	1				
31 4204621 -クリツフ° -CLIP 38 32 4204622 -プレート;ドア -PLATE;DOOR 1 33 4204623 -クリツフ° -CLIP 1 34 4204624 -ガラス -GLASS 1 35 4204625 -ラバー;Z -RUBBER;Z 1 36 4204626 -ウインド アッセン -WINDOW ASS'Y 1	28	M430408	· スクリュ	•SCREW	1				
32 4204622 -7°レート;ト"ア ・PLATE;DODR 1 33 4204623 ・クリツフ° ・CLIP 1 34 4204624 ・カ*ラス ・GLASS 1 35 4204625 ・ラハ"ー;Z ・RUBBER;Z 1 36 4204626 ・ウイント" アツセン ・WINDOW ASS'Y 1	30	4204620	・ウエサ"-ストリツフ°	-WEATHER STRIP	1				e C
33 4204623 ・クリヴプ・ ・CLIP 1 1 34 4204624 ・ガラス ・GLASS 1 1 35 4204625 ・ラバーー;Z ・RUBBER;Z 1 36 4204626 ・ウインド アヴセン ・WINDOW ASS'Y 1	31	4204621	・ グリツフ *	·CLIP	38				
34 4204624 ・ガラス ・GLASS 1 35 4204625 ・ラバー;Z ・RUBBER;Z 1 36 4204626 ・ウイント゛ アヴセン ・WINDOW ASS 'Y 1 3 4 4 4 4 4 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	32	4204622	・プ"レート;ト"ア	·PLATE;DOOR	1				1
35 4204625 -ラバー;Z -RUBBER;Z 1 36 4204626 -ウインド アッセン -WINDOW ASS'Y 1	33	4204623	・2リリフ°	•CLIP	1				
36 4204626 -ウイント アッセン -WINDOW ASS'Y 1	34	4204624	・ガラス	•GLASS	1				
	35	4204625	·5/)"-;Z	•RUBBER;Z	1				
	36	4204626	・ウイント" アツセン	·WINDOW ASS'Y	1				
37 4204627 ・・サッシ ・・SASH 1	37	4204627	・・サツシ	··SASH	1				
38 4147943 ・・・キャッチ ・・・CATCH 1 W	38	4147943	・・・キャツチ	CATCH	1	W			
39 4147893 ・・・+ ヤッツチ ・・・CATCH 1 W	39	4147893	・・・キャツチ	···CATCH	1	W			1
40 4204628 ・・グ~5スラン ・・GLASS RUN 1	40	4204628	・・グ [™] 5ス5ン	··GLASS RUN	1				
41 4204629 -・ガラス -・GLASS 1	41	4204629	-・カ"ラス	GLASS	1				


キャブ(5) $\langle SDX \rangle$ Cab (5) $\langle SDX \rangle$

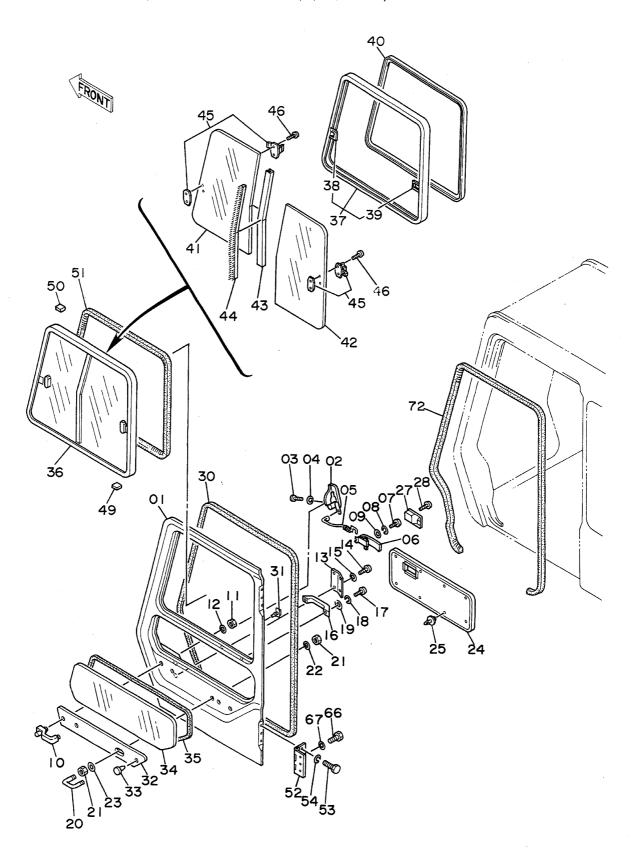

††7" (5) <SDX> CAB (5) <SDX>

						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	BLE 数量 Q'TY
42 43 44	4204630 4204631 4204632	カ [*] ラス カッシ ウェサ ^{**} ーストリップ [*]	GLASS SASH WEATHER STRIP	1 1		~ 05315		4231413	1
44 45	4231413	・・ウエサ ^{**} ーストリツフ* ・・ロツク	··WEATHER STRIP	1 2		05316~			
46 49	4219753 4147896	・・スクリュ ・ス ^ °ーサ	· · SCREW	4					
50 51	4204567	・スペーサ ・カエルト	•SPACER •SPACER •WELT	8 3					
52	4204633	・センシ゛	•HINGE	1 2			ļ		
53 54 66	J901025 A590910 J901025	・ホ*ルト ・ワツシヤ;スフ* リング* ホ*ルト	•BOLT •WASHER; SPRING BOLT	6 6					
67 72	A590910 4204585	ワツシヤ;スプリング゛ ウエルト	WASHER; SPRING WELT	6					
								······	
			^						


キャブ (5) 〈DX〉 Cab (5) 〈DX〉

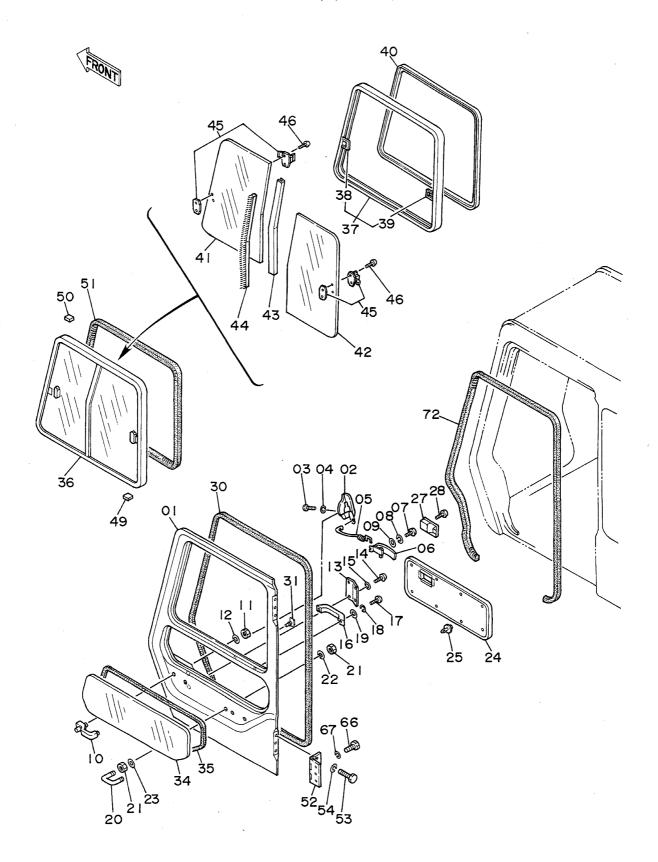

05001~

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	· 部 品 CEABLE	
				Q'TY	⊐-⊬ S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量	
01~54	4208950	ト"ア アツセン	DOOR ASS'Y	1						
01	4211179	·h"7	•DOOR	1						
02	4128454	・リク;ト"ア	·LOCK;DOOR	1						
03	M430616	・スクリュ	•SCREW	3						
04	A590906	・ワッシャ;スプ*リング [™]	-WASHER; SPRING	3						
05	4204613	・ロット"	•ROD	1				***************************************		
06	4204614	·V/)**-	•LEVER	1	1					
07	M430616	・スクリコ	•SCREW	2						
80	A590906	・ワツラヤ;スプリ <i>ンク</i> ゙	-WASHER; SPRING	2						
09	A590106	・ワツシヤ;フ*レーン	-WASHER; PLANE	2						
10	4204615	- ハント"ル・アウタ	·HANDLE;OUTER	1						
11	M500807	・ ナ 切ト	•NUT	2						
12	A590908	・ワツシヤ;スフ*リング [™]	-WASHER; SPRING	2						
13	4204616	-*/\td-	• COVER	1						
14	M430510	・スクリュ	•SCREW	4						
15	A590905	・ワツシヤ;スフ°リンク"	·WASHER; SPRING	4		•••••			1	
16	4204579	4"ACA •	•HANDLE	1						
17	M430616	・スクリュ	•SCREW	2						
18	A590906	・ヷ゚゚゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゚゚゙゚゚゙゚゚゙゙゙゙゙゙゚゚゚゚゙゙゙゙゙゙	-WASHER; SPRING	2						
19	A590106	・ワザシヤ;フ*レーン	·WASHER; PLANE	2						
20	4204617	•#"ħレ;በ	-BOLT;U	1				*************	1	
21	4208104	・ナツト	-NUT	4						
22	A590910	・ワッシャ;スフ*リング*	·WASHER; SPRING	2						
23	4208105	・ワツシヤ;フ*レーン	·WASHER; PLANE	2						
24	4204618	- ト リム; パット"	-TRIM:PAD	1.						
25	4204607	• <i>7</i> 13"7°	·CLIP	8		••••••		••••		
27	4204619	· ///	-COVER	1						
28	M430408	- 7.711	•SCREW							
30	4204620	・ウエサ"ーストリツフ*	-WEATHER STRIP	1						
31	4204621	· 211"7"	-CLIP	38		-				
34	4204624	・カ ^{**} ラス	•GLASS	1					+	
35	4204625	·ラハ~-;Z	·RUBBER;Z	1						
36	4204626	・ウイント゛アツセン	·WINDOW ASS'Y	1						
37	4204627	・・サリシ	·-SASH	1						
38	4147943	••• ‡ Þ"JF	···CATCH	1	W					
39	4147893	・・・キャッチ	···CATCH	1	W				+	
40	4204628	・・ク [™] ラスラン	GLASS RUN	1	"					
41	4204629	・・ガ゙ラス	··GLASS	1						
42	4204630	・・カ**ラス	··GLASS	1						
43	4204631	•• #95	··SASH	'					1	


キャブ (5) 〈DX〉 Cab (5) 〈DX〉

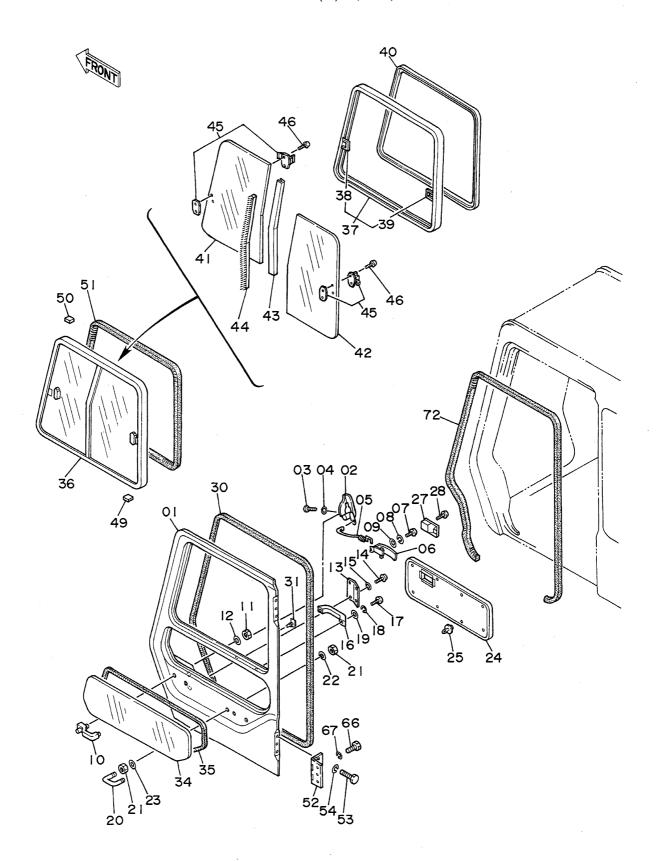

††7" (5) <DX>

					00001°				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	.BLE
				Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
44	4204632	・・ウェサ"ーストリツフ°	··WEATHER STRIP	1		~ 05315	I	4231413	1
44	4231413	・・ウェサ"ーストリツフ。	··WEATHER STRIP	1		05316~			
45	4141713	・・ロツ <i>ク</i>	LOCK	2					
46	4219753	・・スクリュ	· · SCREW	4				,	
49	4147896	・スへ・ーサ	·SPACER	8					
50	4204567	・ス ^° ーサ	•SPACER	3	***************************************			***************************************	
51	4147942	-7111	•WELT	1					
52	4204633	・t>9*	•HINGE	2					İ
53	J901025	•₩.h	-BOLT	6					
54	A590910	・ワツシセヤ;スプリング	·WASHER; SPRING	6					
66	J901025	# " Ih	BOLT	6					1
67	A590910	ワッシャ;スフ°リング"	WASHER; SPRING	6					
72	4204585	ウェルト	WELT	1					
			•						
						•••••			<u> </u>
									ļ


キャブ (6) Cab (6)

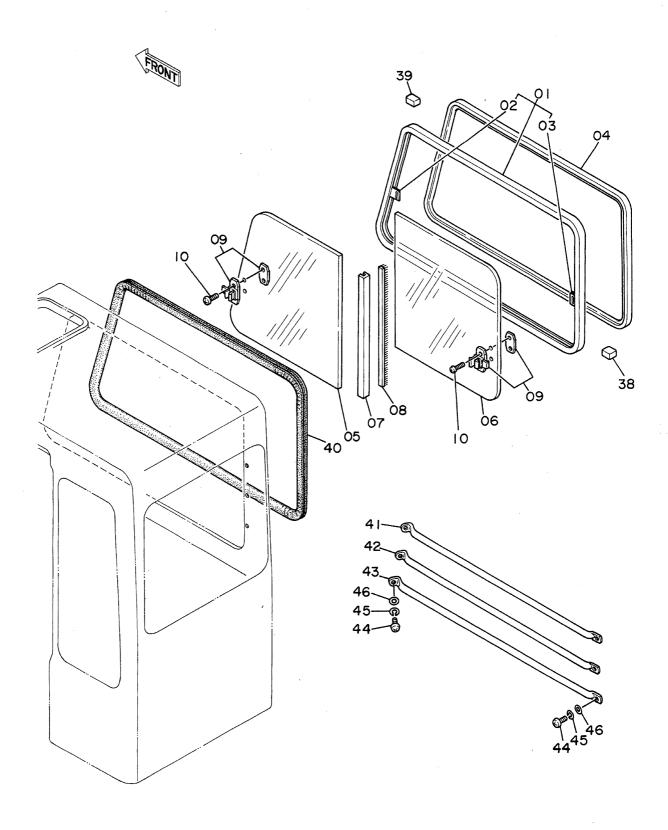

‡₱7" (6) CAB (6)


						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 換性 ICA		数量 Q'TY
01~10 01 02 03 04	4204566 4204634 4147892 4147893 4204635	ウイント アツセン ・サツシ ・・キャツチ ・・キャツチ ・・・アッラスラン	WINDOW ASS'Y -SASHCATCHCATCH -GLASS RUN	1 1 1 1 1	M			-	
05 06 07 08 08	4204636 4204637 4204638 4204639 4231414	・カ"ラス ・カ"ラス ・サツシ ・ウエサ"ーストリツフ° ・ウエサ"ーストリツフ°	•GLASS •GLASS •SASH •WEATHER STRIP •WEATHER STRIP	1 1 1		~ 05315 0531 <i>6</i> ~	I	4231414	1
09 10 38 39 40	4141713 4219753 4147896 4204567 4147897	・ロック ・スクリュ スペ°ーサ スペ°ーサ ウエルト	•LOCK •SCREW SPACER SPACER WELT	2 4 9 3 1	,				
41 42 43 44 45	4204568 4204569 4204570 M430820 A590908	カ"ート" カ"ート" カ"ート" スクリュ ワツシヤ;スフ*リンク"	GUARD GUARD GUARD SCREW WASHER; SPRING	1 1 1 6 6					
46	A590108	ייר אַפּעיר ; די אָפּעיר ; די אָפּעיר ; די אָפּעיר	WASHER; PLANE	6					

シ ー ト Seat

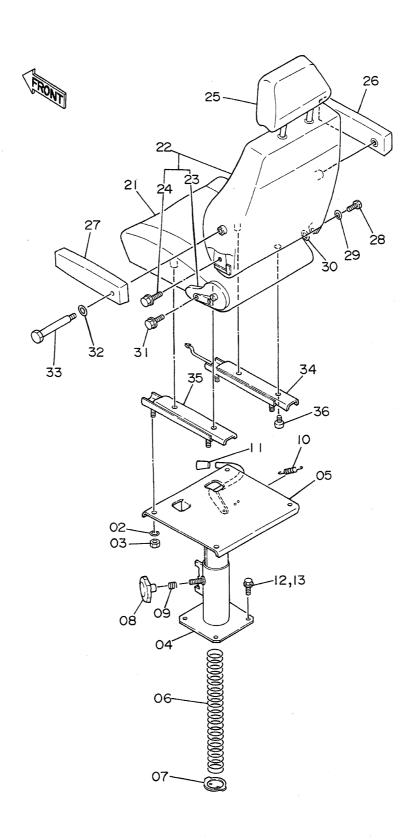

05001~


				05001~					
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	17-1	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	_
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	
02	A590908	ヷ゚゚゚ヺヺ ゖ゙ヹヹ゚゚゠゚゚ヹヹ゚゚ヹヹ゚゚ヹヹ゚゚ヹヹ゚゚ヹヹ゚゚ヹヹヹ゚゚ヹヹヹヹヹヹヹヹ	WASHER; SPRING	4					
03	M500807	ナット	NUT	4		: 			
04~11	4178550	スタント" アツセン	STAND ASS'Y	1					
04	++++++	- スタント"	-STAND	1	D				
05	++++++	・サホ°ート	•SUPPORT	1	o l				
06	4206087	•37° 152°	·SPRING	1	ļ .				
07	3039222	•7°U-h	•PLATE	1					
08	3039223	· /7"	·KNOB	1					Ì
09	3039221	-X7* U52*	•SPRING	1			-		
10	3030268	• 77° 15'7"	•SPRING	'1					
11	3030267	• <i>7</i> "リヅフ°	•GRIP	<u>-</u>					
12	J901025	4N.F	BOLT	4		~ 05450	I	J011025	4
12	J011025	ሕ"⊮Ւ; ቲ ፈス	BOLT; SEMS	4		05451~	-	0011023	1
13	A590910	ヷ゚゚゚ヺ゚ヺ゚゚゚゚゚゚゙゚゚゚゚゙゚ヹ゚゚゚゚゚ヹ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	WASHER; SPRING	4		~ 05450			
21~36	4186742	シート アツセン	SEAT ASS'Y	1		~ 05665	γ	4230833	1
21~36	4230833	シート アツセン	SEAT ASS'Y	1		05666~	:	1250000	·'
21	0340801	-2"JD35;5-N	·CUSHION; SEAT	1		~ 05665			
21	0368101	· //// -/// -/// -/// -/// -// -// -// -/	·CUSHION; SEAT	1		05666~			
22	0340802	・シート; バツク	-SEAT; BACK	1		~ 05665			
22	0368102	·5-h;n"92	·SEAT;BACK	1		05666~			
23	0340803	··アジヤスタ	··ADJUSTER	1					
24	0262708	·•#"h/	·-BOLT	2					
25	0340804	・ヘット シスト	•HEAD-REST	1		~ 05665			
25	0368103	・ኅット ルスト	·HEAD-REST	1		05666~			
26	0340805	•7-4VXh (E#*)	-ARM-REST (R)	1		~ 05665	ļ.		
26	0368104	・アームレスト (ミキ*)	•ARM-REST (R)	1		05666~			
27	0340806	-7-4UXh (t9"1)	•ARM-REST (L)	1		~ 05665			
27	0368105	·アームレスト (ヒタ"リ)	•ARM-REST (L)	1		05666~			
28	0262709	- 赤"ルト; ヒンラ"	·BOLT;HINGE	1					
29	0262710	・ワッシャ	•WASHER	1					
30	0262711	・ワツシヤ;スプ° リング"	-WASHER; SPRING	1			-		1
31	0262708	• ホ "ルト	·BOLT	2					
32	0262707	- ワツランヤ	•WASHER	2		~ 05665			
32	0262710	-7754	•WASHER	2		05666~			
33	0340807	-#"M·	-BOLT	2					
34	0304002	・アシ** ヤスタ; シート(ミキ*)	·ADJUSTER; SEAT (R)	1		~ 05665			1
34	0368106	・アシ"ヤスタ;シート (ミキ")	·ADJUSTER; SEAT (R)	1		05666~			
35	0304003	・アシ"ヤスタ;シート(ヒタ"リ)	-ADJUSTER; SEAT (L)	1					
	1	• <i>37</i> 91	· SCREW		1	l	l	I	1

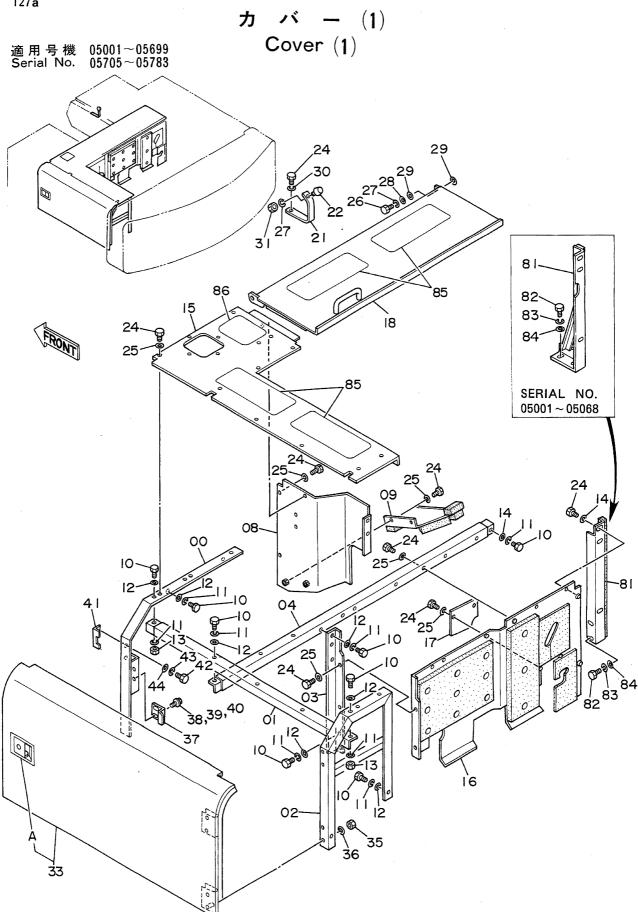

tun"= (1) COVER (1)

05001~ 05699 05705~ 05783

						02102-02103			
符号	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME		数量	サーピスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEAE PART	BLE
ITEM				Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	8035504	サホ°ート	SUPPORT	1					
01	8035750	ታሐ° − Ւ	SUPPORT	1		~ 05281	T	8041063	1
,								8041061	1
01	8041063	サホート	SUPPORT	1		05282~		00/40/4	
02	8035751	サホ* ート	SUPPORT	1		~ 05281		8041061	1
, 02	8041061	サホ°ート	SUPPORT	1		05282~		8041063	1
03	4189697	サホ*ート	SUPPORT	'1		05282**			
04	8035749	# # * − ►	SUPPORT						
08	8038910	#\"-	COVER	1					
09	9728032	שויים -	COVER	1					
10	J901230	す	BOLT	12					
11	A590912	ワヅシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	12					
12	A590112	ワツシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	11					
13	J950012	ナット	NUT	2					
14	449490	קפעים	WASHER	3					
15	7016988	-"nd	COVER	1					
16	7018348	ה"ות -	COVER	1					
17	4203445	プ*レート	PLATE	1					
18	8038383	t))"-	COVER	1			ļ		ļ
21	4202172	フ゛ラケツト	BRACKET	1				1	
22	4147883	ストツハ°	STOPPER	1					
24	J901225	ቱ "ሁ ኮ	BOLT	23				-	
25	A590112	ワッシャ・フ・レーン	WASHER; PLANE	20					
26	J901022	#*#h	BOLT	1			ļ		ļ
27	A590910	ワツシヤ;スプ°リング^	WASHER: SPRING	2					
28	J217083	ワッシャ	WASHER	1					
29	A590120	ワッシャ・ファレーン	WASHER; PLANE	2					
30 31	A590912	ワッシャ;スプ°リング*	WASHER; SPRING	1					
31 33	J952010 6007849	ナツト ト [™] ア	NUT Door	1			ļ		·
33A	7017862	ים"ים דיילים י	-LOCK ASS'Y	1	W				
	1017002	〈詳細パ別ページ 参 照〉	<pre><for :="" details="" pre="" see="" sep<=""></for></pre>	narate	1				
, 35	J950012	ナット	NUT	4	agez				
36	A590912	ワツシヤ;スプ゜リング゛	WASHER; SPRING	4					
37	4188492	ストツハ°	STOPPER	1			ļ		İ
38	J901230	#" h r	BOLT	2		~ 05450	Υ	J021230	1
38	J021230	#" ኯ ኑ፡ ዸ ፚス	BOLT; SEMS	2		05451~			
39	A590912	ワッシャ;スプ*リング*	WASHER; SPRING	2		~ 05450			
40	A590112	ヷヅシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	2		~ 05450			

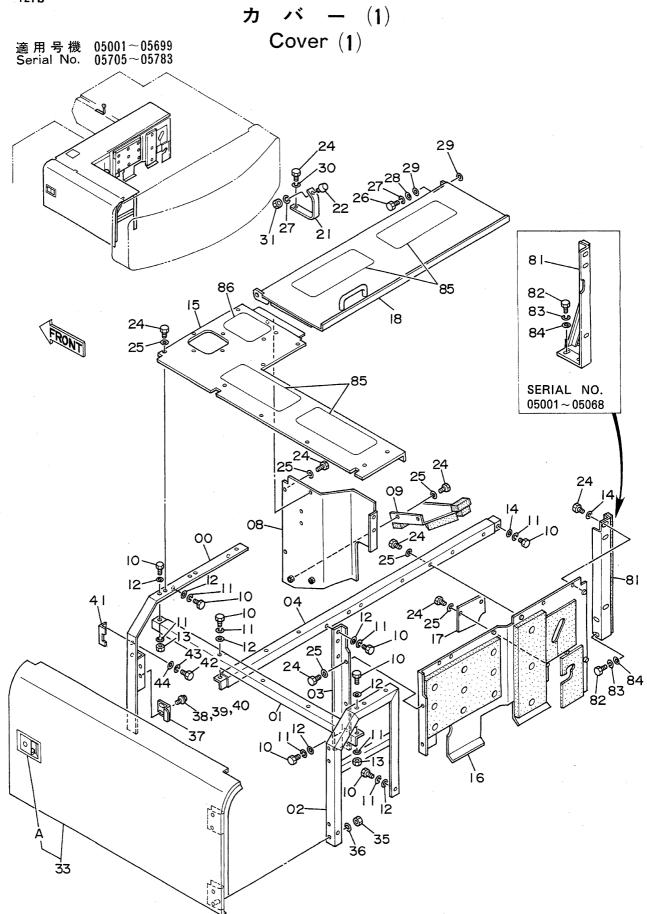

加"一(1) COVER(1)


> 05001~ 05699 05705~ 05783

						בפוכט ייכטוכט			
符号 ITEM	部品番号	部品名	or PART NAME 数量	数量	サービス コード	適用号機	互換性	代替部品 REPLACEABLE PART	
	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
41	3037786	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
42	J900814	ተ " ሁ ት	BOLT	2					
43	A590908	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	2					
44	A590108	ワツシヤ;フ*レーン	WASHER; PLANE	2					
81	9728476	サホ*ート	SUPPORT	1		~ 05068			
81	9728640	サホ°ート	SUPPORT	1		05069~			
82	J901225	#"hp	BOLT	2		03007			
	1			2					
83	A590912	ワツシヤ;スフ・リンク*	WASHER; SPRING						
84	A590112	ワッシャ・フ・レーン	WASHER; PLANE	2			l		
85	4073519	テープ	TAPE	4					
86	4121128	テ−フ°	TAPE	1			l		
							ļ		ļ
					1				
						-			

					ŀ		1		
							·		
									1.
	Ė								
					ļ		ļ	ļ	
							ļ		
									-
			~						
						·			

カ バ ー (1) Cover (1)

適用号機 05700~05704 Serial No. 05784~

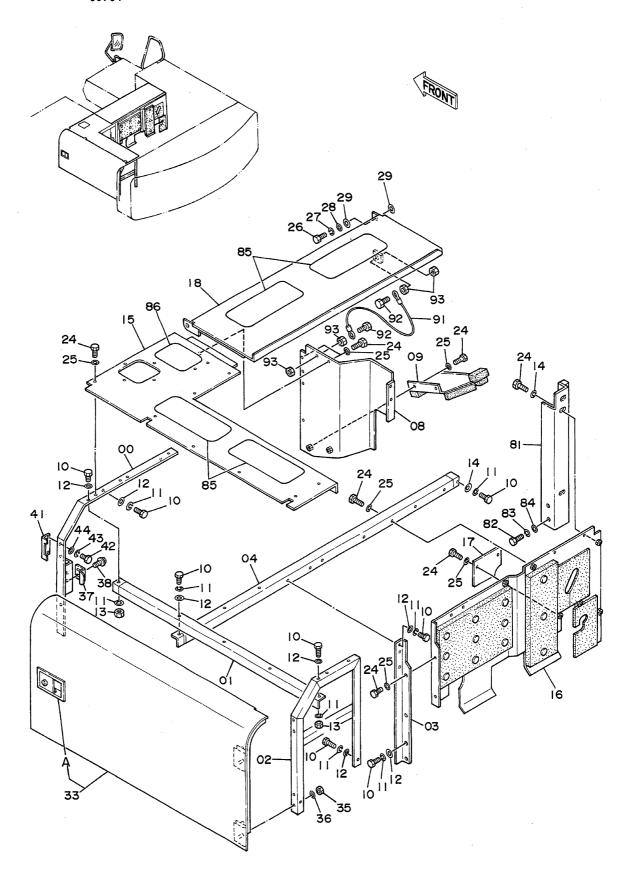


tu)"- (1) COVER (1)

05700~ 05704 05784~

——— 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス コード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	3.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
00	8035504	∄ ѝ°−ト	SUPPORT	1					
01	8041063	サホート	SUPPORT	1					
02	8041061	サホ°ート	SUPPORT	1					
03	4189697	サホート	SUPPORT	1					
04	8035749	サホート	SUPPORT	1					1
80	8044719	1 /1"-	COVER	1		,			
09	9728032	nn"-	COVER	1					
10	J901230	# " ի	BOLT	12					
11	A590912	ワヅシヤ;スフ° リンク*	WASHER; SPRING	12					
12	A590112	ヷ゚゚゚゚ヺ゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ヷ゚゚゚゚゙ <u>゚</u> レーン	WASHER; PLANE	11					ĺ
13	J950012	ナツト	NUT	2		***********************	1		
14	449490	ワツシヤ	WASHER	3			1		
15	7016988	- "(\td	COVER	1					
16	7018348	-"(ld	COVER	1				İ	
17	4203445	フ・レート	PLATE	1					
18	8044718	ታ ለ"–	COVER	1					
24	J901225	#hy	BOLT	22			Ì		
25	A590112	ワツシヤ;フ・レーン	WASHER; PLANE	20					1
26	J901022	#h	BOLT	1					
27	A590910	ワッシャ・スフ* リング*	WASHER; SPRING	1]	İ
28	J217083	クザシヤ	WASHER	1					
29	A590120	ワツシヤ;フ・レーン	WASHER; PLANE	2					
33	6007849	h"7	DOOR	1			İ		
33A	7017862	ישריק פעים.	·LOCK ASS'Y	1	W				
•		〈詳細/別/。-ラ゙を照〉	<pre><for details:="" pre="" se<="" see=""></for></pre>	parate p	1				
35	J950012	ナット	NUT	4	19	,		<u> </u>	
36	A590912	ワッシャ;スフ*リング"	WASHER; SPRING	4					-
37	4188492	ストツハ・	STOPPER	1			İ		
38	J021230	# _"	BOLT; SEMS	2					
41	3037786	フ゛ラケット	BRACKET	1	ļ				
42	J900814	# * IV	BOLT	2	ļ			İ	
43	A590908	ヷ゚゚゚゚゚゚ヺ゚゚゚゚ゖゔゟ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	WASHER; SPRING	2					
44	A590108	ワッシャ:フ°レーン	WASHER; PLANE	2			1		
81	9728640	サホート	SUPPORT	1			1		
82	J901225	#Nr	BOLT	2					
83	A590912	ヷ゚゚゚ヺ゚゚ヺ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	WASHER; SPRING	2					
84	A590112	999ヤ; プ*レーン	WASHER; PLANE	2					
85	4073519	₹-7°	TAPE	4					
86	4121128	- 7°	TAPE	1					
91	4232654	□-7°; ワイヤ	ROPE; WIRE	1					-

カ バ ー (1) Cover (1)

適用号機 05700~05704 Serial No. 05784~

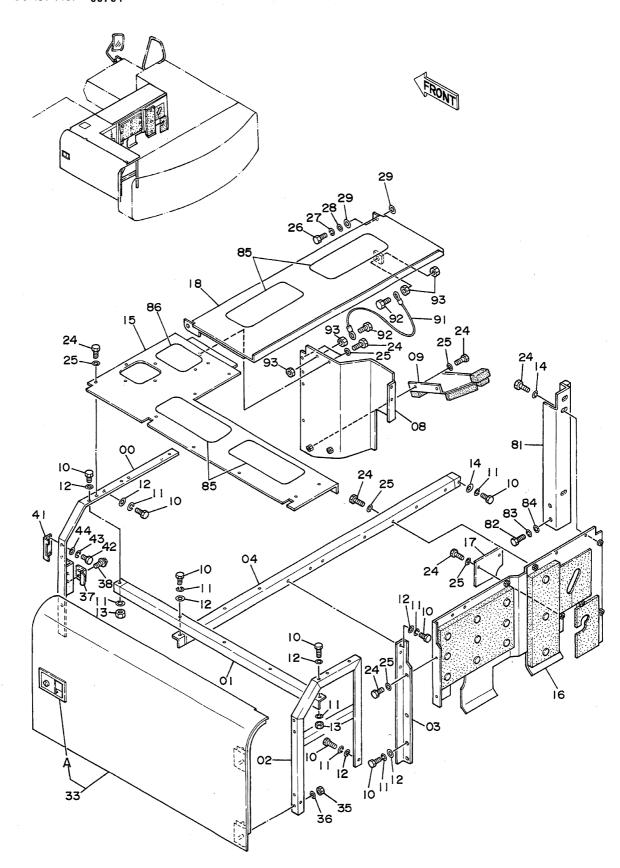


tun"- (1) COVER (1)

> 05700~ 05704 05784~

							5	代替部	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	換 性 CA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量 0'TY
92 93	J901245 J950012	ホールトナツト	BOLT NUT	2 4			JOA	THE TWO	
								·····	
			4						

				-					<u></u>

カ バ ー (2) Cover (2)

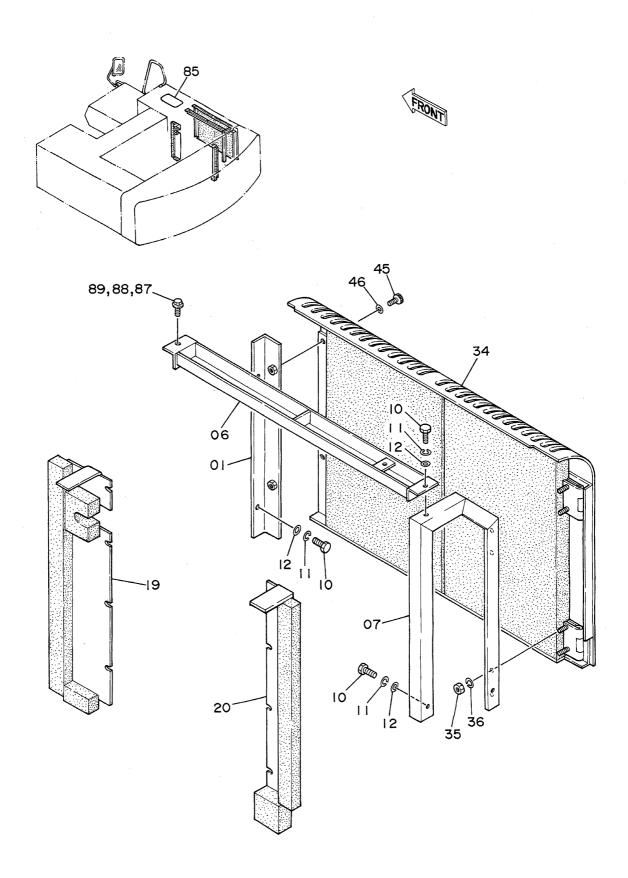


tu/"- (2) COVER (2)

05001~

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	品 BLE 数量
					5.0		ICA	PART NO.	文里 Q'TY
01	9725238	サホ°ート	SUPPORT	1					
06	9725424	サ市・一ト	SUPPORT	1		05070			
07	8035748	ታ ሐ° − Ւ	SUPPORT	1		~ 05078			
,	00/01//	B10 1	CUDDODT			05089~ 05098 05079~ 05088			
07	8040164	サホ ゚ ート	SUPPORT	1		05099~			
10	1001 270	4.00 F	BOLT	5		05077/*			
10	J901230	#"Wh		5					
11	A590912	ワツシヤ:スフ°リング"	WASHER; SPRING	i					
12	A590112	「ワッシャ;フ°レーシ	WASHER; PLANE	5					
19	8036805	フ*レート	PLATE	1			ļ		ļ
20	8036806	プロート	PLATE	1		~ 05755	γ	7020953	1
34	7017681	h"7	DOOR	1		1	I	7020955	!!
34	7020953	h**7	DOOR	1		05756~			
35	J950012	ナット	NUT	4					
36	A590912	ワツシヤ;スフ°リング``	WASHER; SPRING	4			ļ		ļ
45	M341220	市"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2	ļ		l	ļ	
46	A590112	ワツシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	2					
85	4073519	₹-7°	TAPE	1			_		
87	J901230	#h	BOLT	1		~ 05450	I	J021230	1
87	J021230	#"₩ ト ;セムス	BOLT; SEMS	1 1	ļ	05451~	ļ		ļ
88	A590912	ヷ゚゚゚゚゚ヺ゚゚゚ゖゔゟ゚゚ゖゔゟ゚゚	WASHER; SPRING	1		~ 05450	ŀ		
89	A590112	ワッシャ; プ ゚ レーン	WASHER; PLANE	1		~ 05450			
	1 .								

	,					1			
·					-				-
							\bot		
			 						


カ バ ー (3) Cover (3)

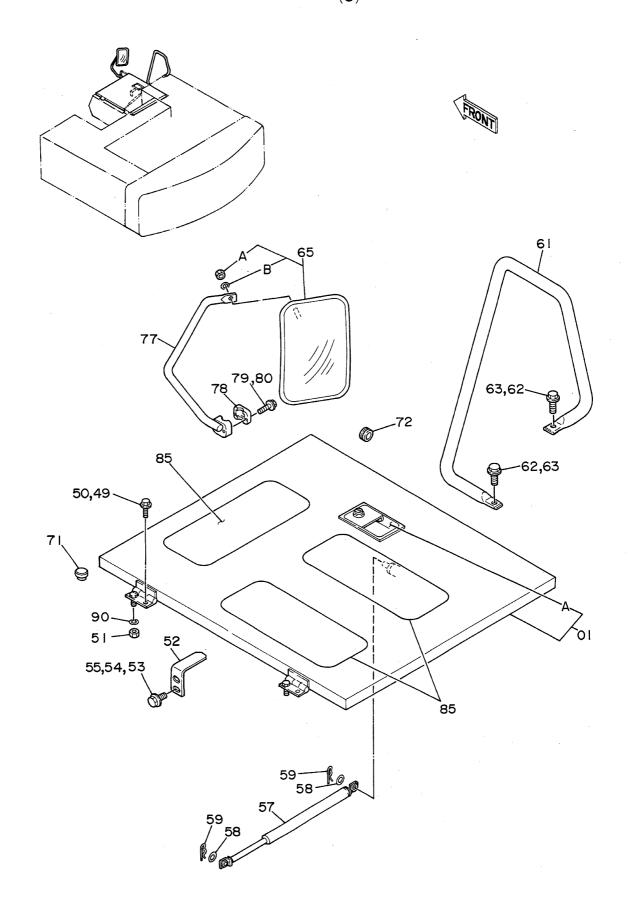

05001~


						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEAI PART 部品番号	数量
11 CM	17001 100.	PART NAME	CODE	"	3.0	02/10/2	ICA		文里 Q'TY
01	6007785	- "nd	COVER	1					
01A	7017862	ישיי דייט פייט ייט ייט ייט ייט ייט ייט ייט ייט	-LOCK ASS'Y	1	W		İ		
•		〈詳細/別/゚ージ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate p					
49	J901022	#h	BOLT	2]	~ 05450	I	J011022	2
49	J011022	ሐ "ሁト; ቲፈス	BOLT; SEMS	2		05451~			
50	A590910	7"57; 77° 40'7"	WASHER; SPRING	2		~ 05450	· · · ·		
51	J950010	ナット	NUT	2					
52	4194836	ストツハ・	STOPPER	1			1		
53	J901225	# " Wh	BOLT	2		~ 05450	1	J021225	2
53	J021225	ホ "ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		05451~			
54	A590912	ワッシャ;ス フ° リンク*	WASHER; SPRING	2		~ 05450			
55	A590112	ワッシャ;プレーン	WASHER; PLANE	2		~ 05450			
57	4188366	ステー	STAY	1			l		
58	A590108	ワツシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	2					
59	4022697	t°ン;ロツク	PIN;LOCK	2			<u> </u>		<u> </u>
61	8035445	ステー	STAY	1					
62	J901225	ず	BOLT	2		~ 05450	I	J011225	2
62	J011225	ホ "ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		05451~			
63	A590912	ワツシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2		~ 05450			
65	4093058	£5-	MIRROR	1			ļ		
65A	M500807	・ナツト	·NUT	1			ļ		
65B	A590908	・ワツシヤ;スプ*リング*	-WASHER; SPRING	1					
71	4198167	ブ゛ツラング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1		~ 05018			
72	94-2817	ブ゛゚゚゚゚゚゚゙゙゚ヺゔ゚゚゙゚゚゙゙ゔ゚゚゚゙゚゚゚゚゙゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	BUSHING; RUBBER	1		~ 05158	1		1
72	94-2816	ブ゛ツラング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1		05159~	<u> </u>		
77	8019989	ステー	STAY	1					
78	4113705	<i>9</i> 537°	CLAMP	- 1		:			
79	J900840	事ト	BOLT	2		~ 05450	I	J010840	2
79	J010840	ቱ"₩ ト; セሬス	BOLT; SEMS	2		05451~			
80	A590908	ワツシヤ;スフ°リンク*	WASHER; SPRING	2		~ 05450	ļ		
85	4073519	テープ。	TAPE	3					
90	A590910	ワツシヤ;スプ゜リング゛	WASHER; SPRING	2					
								1	

ドアロック Door Lock

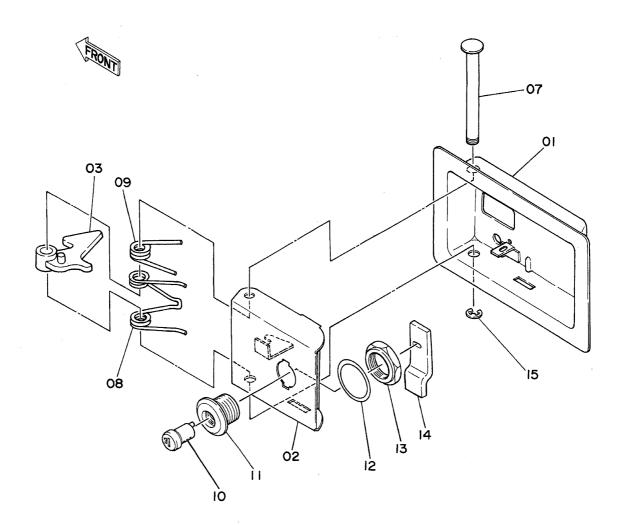

行号 部品番号							05001			
7017862		部品番号 PART NO.	1	Or		サービス コード S.С		互換性ICA	部品番号	数量
02 8024463 - プッチ - LATCH 1 1					1			ICA	PART NO.	Q II
03 9717542 ・リケー ・				į.	1					1
07 4134328 -5+7h -SHAFT 1 1					1					
08 4134319 ・スプ*リンプ* ・SPRING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
09 4134320 ・スァ・リング - SPRING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							ļ
10 4187085 - シリンタ": ロック (H800) - CYL、: LOCK (H800) 1 1 4187295 - ケース - CASE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1						
11 4187295 - ウース - CASE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1						
12 4134322 - 79% - WASHER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					-			ŀ		
13		1	1							
14 4134331 -7*U-h -PLATE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	***********									ļ
15 4112235 ・リング;リテイニング -RING;RETAINING 1				į.						
			1							
	10	4112233	ייט ייזויז ליטניי	.KING!KETAINING	'					
										ļ
									-	
		-								
		<u> </u>								
			•					· · · · ·		
										-
							•			
							٠			
		ļ								
					8 8 8 8 8 8					
				1						
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>L</u>		


エンジンカバー Engine Cover

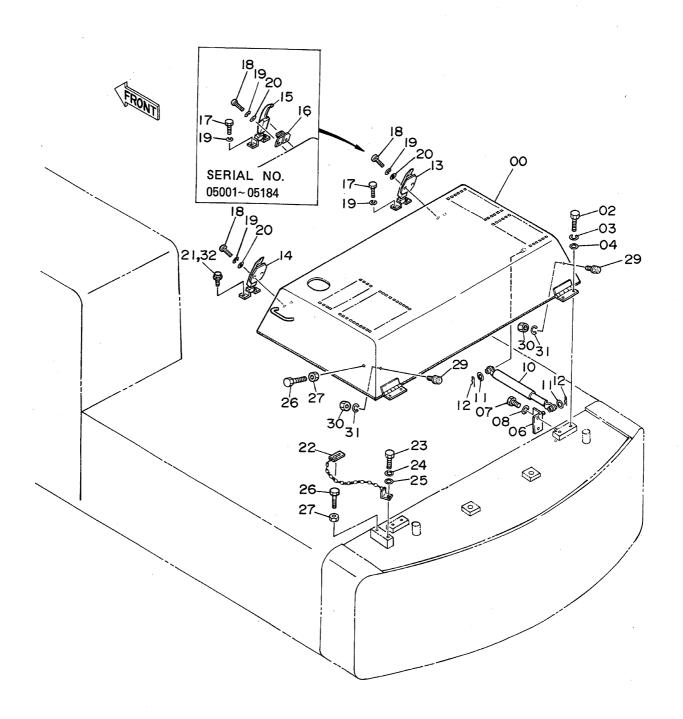

05001~

					05001~				
一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	_
00 02 03 04 06 07 08 10 11 12 13	5002060 J901228 A590912 A590112 9725693 J901225 A590912 4194116 A590108 4022697 4217429 4187086	カハ"-;エンシ"ン ホ"ルト ワ"シヤ;スフ*リンク" ワ"シヤ フ"ラケット ホ"ルト ワ"シャ;スフ*リンク" ステ- ワ"シャ ヒ*ン;ロ"/ク キャッチ (ロ"/クナシ) キャッチ (ロ"/ク")キ)	COVER; ENGINE BOLT WASHER; SPRING WASHER BRACKET BOLT WASHER; SPRING STAY WASHER PIN; LOCK CATCH (WITHOUT LOCK) CATCH (WITH LOCK)	1 4 4 4 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1		05185~	ICA	PART NO.	QTY
15 16 17 18 19 20 21 21	322831 4119658 J900816 M430825 A590908 A590108 J900816 J010816	キャッチ アンカー ホ"ルト スクリュ ワッシャ・スフ°リンク* ワッシャ ホ"ルト ホ"ルト・セムス	CATCH ANCHOR BOLT SCREW WASHER; SPRING WASHER BOLT BOLT; SEMS	1 1 2 4 6 4 2 2		~ 05184 ~ 05184 ~ 05450 05451~	I	J010816	2
22 23 24 25 26 27 29 30 31	9725452 J901225 A590912 A590112 J901240 J950012 4147883 J952010 A590910	ロツク ホ*ルト ワツシャ; スプ・リング* ワツシャ ホ*ルト ナツト ストツ介* ナツト ワツシャ; スプ・リング*	LOCK BOLT WASHER; SPRING WASHER BOLT NUT STOPPER NUT WASHER; SPRING	1 1 1 2 2 2 2 2			·		
32	A590908	ワツシヤ;スフ° リング [™]	WASHER; SPRING	2		~ 05450			


アンダーカバー Under Cover

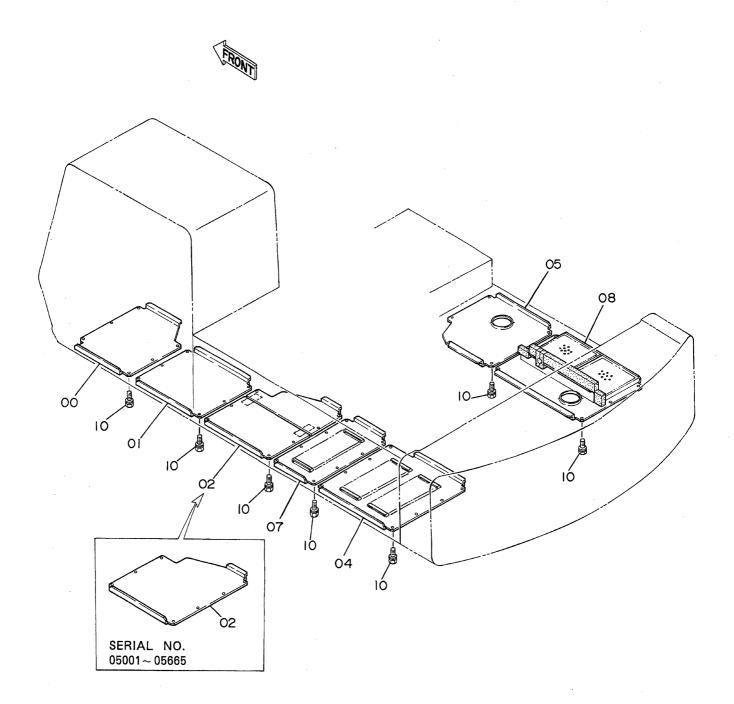

05001~

		·	*			03001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	BLE
1 1 EIVI	FANT NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00 01 02 02 02	3035315 3035316 3035391 7019995 3035291	カハ" – カハ" – カハ" – カハ" – カハ" –	COVER COVER COVER COVER COVER COVER	1 1 1 1		~ 05665 05666~			
05 07 08 10	3035342 3038135 7018398 J031235	カハ" ー カハ" ー カハ" ー ホ"ルト; セムス	COVER COVER COVER BOLT; SEMS	1 1 1 46					
								•	
								-	


カーヒータ〈SDX〉 Car Heater〈SDX〉

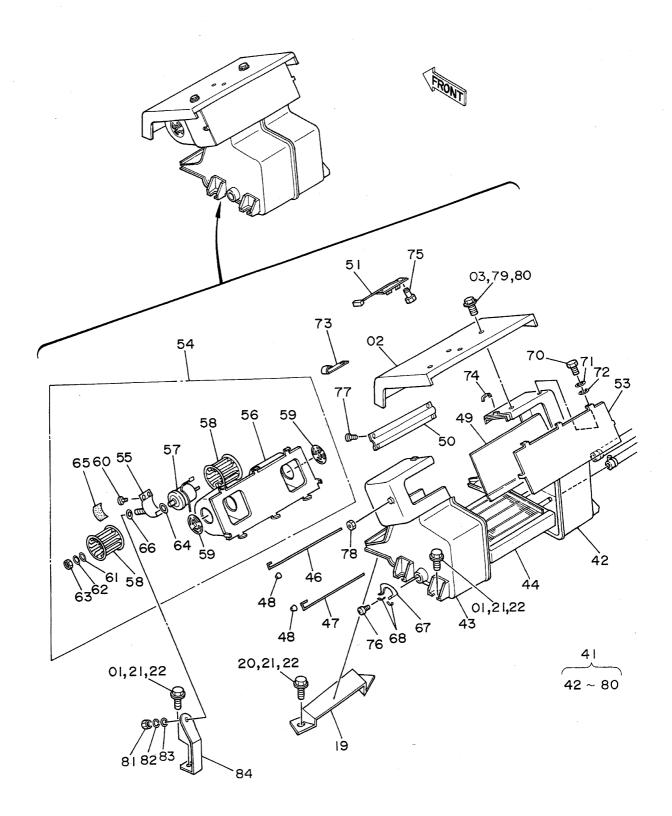

05001~

						03001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	
01	J901025	ሐ "ዙՒ	BOLT	5		~ 05450	I	J021025	5
01	J021025	π"Wト; セΔス	BOLT; SEMS	5		05451~	-		
02	7009413	b/)"-	COVER	1					
03	J900625	#" <u>የ</u> ነ	BOLT	4		~ 05450	I	J020625	4
03	J020625	å"ルト; ዸ ᠘ス	BOLT; SEMS	4		05451~			
19	2016220	フ゛ラケツト	BRACKET	1					·
20	J901025	# _" ኮ	BOLT	2		~ 05450	I	J021025	2
20	J021025	å"ルト; ዸ ፈス	BOLT: SEMS	2		05451~			
21	A590910	ワツラヤ;スプリ <i>ンク</i> ゙	WASHER; SPRING	7		~ 05450			
22	A590110	קפּעייר	WASHER	7		~ 05450			
41~84	4193703	ヒータ アツセン	HEATER ASS'Y	1					1
,		(0311500)							
41	0228301	・1ニット; t-タ	·UNIT:HEATER	1		~ 05058	I	0311513	1
41	0311513	・1ニット;セータ	-UNIT; HEATER	1		05059~			
42	++++++	・・ケース (A)	··CASE (A)	1	م ا				
43	++++++	・・ケース (B)	··CASE (B)	1	D				
44	0228108	··]7;t-9	·· CORE; HEATER	1		~ 05058	I	0311514	1
44	0311514]P;t-9	··CORE; HEATER	1		05059~			1
46	0228109	・・シャフト (H-C)	··SHAFT (H-C)	1					
47	0228110	・・シャフト (H-D)	··SHAFT (H-D)	1					
48	0228111	・・ <i>リ</i> ブ゛	··KNOB	2					
49	0228112	・・タ"ンハ" (H-C)	··DAMPER (H-C)	1					
50	0228113	9"⊃/I° (H-D)	··DAMPER (H-D)	1					
51	0228114	-・レラ"スタ	RESISTOR	1.				 	
53	0228116	-・カバー;ケース	CDVER; CASE	1					
54	0228117	・・ケース アツセン	CASE ASS'Y	1					
55	0228118	-・・ハ"ント";モータ	···BAND;MOTOR	1					
56	0228119	···カバー; モータ	···COVER;MOTOR	1					
57	0228120	···ŧ-9;7~a7	···MOTOR; BLOWER	1					
58	0228121	770	FAN	2.					
59	0228122	・・・ハ"ルマウス	· · · BELL-MOUTH	2					
60	0311501	・・・スクリュ	SCREW	2			İ		
61	0311502	・・・ワッシャ;ラハ"ー	WASHER; RUBBER	2					
62	0311503	D'95Þ	· · · WASHER	2					
63	M500504	••• ナ ツト	· · · NUT	2					
64	0311504	・・・フツシヤ	· · · WASHER	2					
65	0311505	・・・クツシヨン;ラバー	···CUSHION; RUBBER	1					
66	0311506	···9"5/1°	· · · DAMPER	1					
67	0228123	・・カ"イト";ダ"ンハ"	··GUIDE; DAMPER	1					
68	0228124	27°1107";U	·-SPRING;U	2					

カーヒータ〈SDX〉 Car Heater〈SDX〉

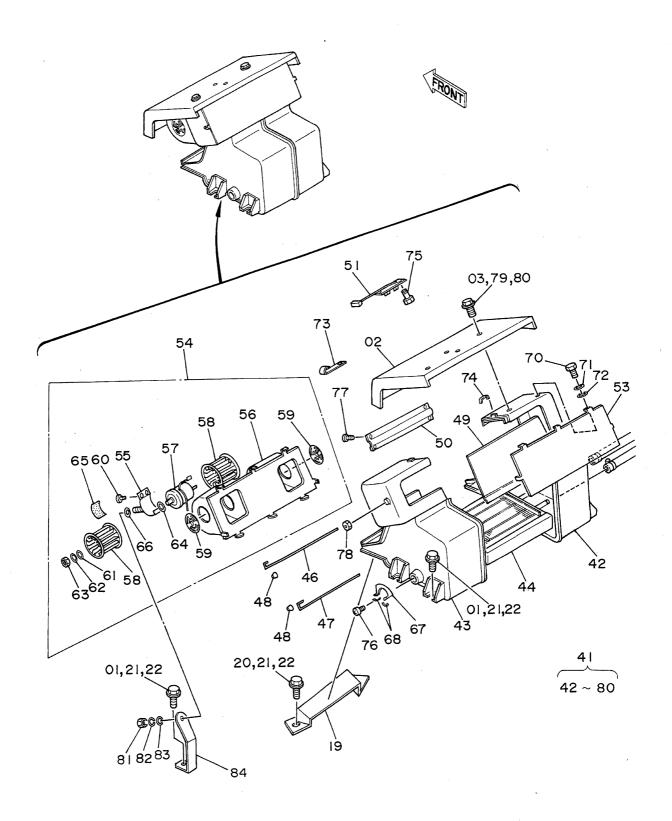


カーヒータ 〈SDX〉 CAR HEATER 〈SDX〉

05001~

						000011			
 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAL PART	GLE SLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c		性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
70	J900610	h"llh	··BOLT	6					
71	A590906	ワツ5Þ;スプリング	··WASHER; SPRING	6					
72	A590106	·· 77927	· - WASHER	6					
73	0311507	・・クリツフ*;ハーネス	··CLIP; HARNESS	2					
74	0311508	・・クランフ°	··CLAMP	8				·	
75	0311509	··スクリコ	· · SCREW	2					
76	0311510	··スクリュ	·-SCREW	2					
77	0311511	・・スクリュ	··SCREW	5					
78	0311512	・・ナット	NUT	1					
79	A590906	・・ワツシヤ;スフ*リンク [*]	·-WASHER; SPRING	4		~ 05450			ļ
80	A590106	·・ワツシヤ	·-WASHER	4		~ 05450			
81	M500807	・ナット	·NUT						
82	A590908	-ワッシャ:スプ°リング"	·WASHER; SPRING	1					
83	A590108	-7757	-WASHER	1			1		
84	4080636	• ブ゙ラケツト; モータ	•BRACKET;MOTOR	1			ļ		
								1	
					-		ļ	ļ	+
			·						
							1		
	,								
					-		†…		
									ļ
]				
							†	-	
				-					
							1		
							1		
							1	-	
									


カーヒータ配管〈SDX〉 Car Heater Pipings〈SDX〉

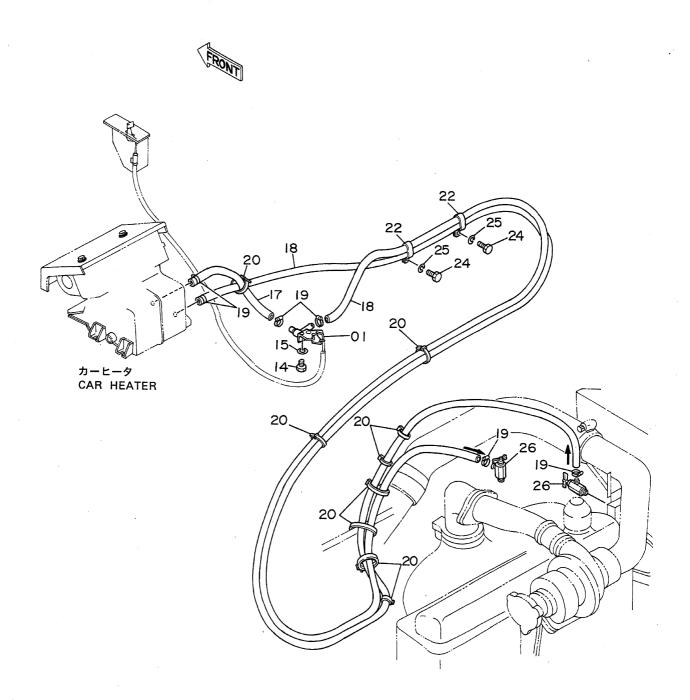

						02001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 🔆		数量
01 14	4195823 M430416	קייב קיים קיים	COCK SCREW	1 2			ICA	PART NO.	Q'TY
15 17	A590904 4208260	ワヅシヤ;スフ°リング" ホース;ラハ"ー	WASHER; SPRING HOSE; RUBBER HOSE; RUBBER	1 1		~ 05158 05159~	Υ	4203228	1
17 18 19	4203228 4208072 4507228	ホース;ラハ゛ー ホース;ラハ゛ー グランプ°;ホース	HOSE; RUBBER CLAMP; HOSE	2					
20 22	4055312 4190266	21)")7°	CLIP	9 2					
24 25	J901018 A590910	ホ"ルト ワッシャ;スフ" リング"	BOLT WASHER; SPRING	2					
26	4209135	/ / ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ	VALVE	2	Z				
							ļ		
									ļ
			·						
							-	-	

トラック TRACK


トラックフレーム(スタンダードトラック) Track Frame (STD. Track)

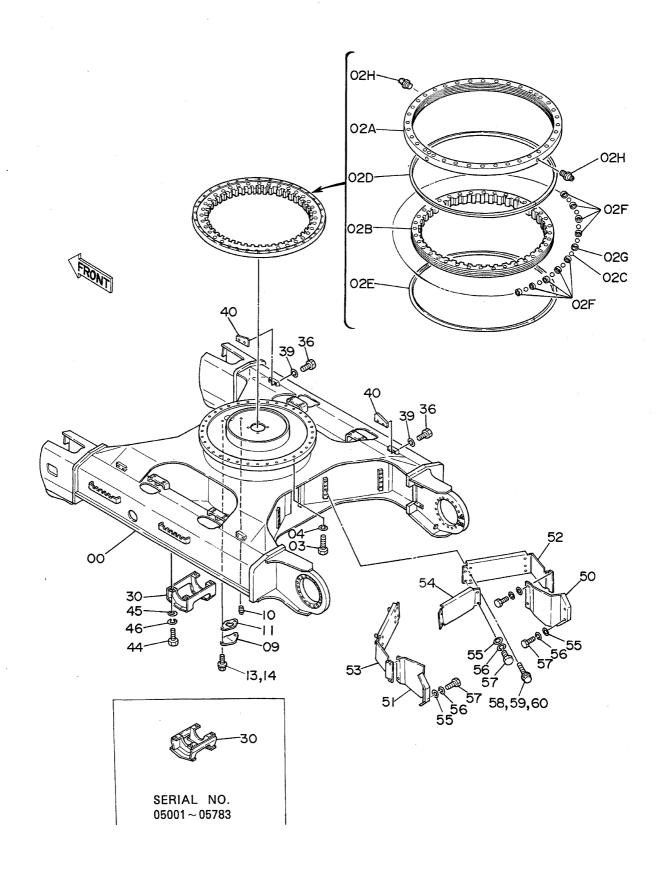

05001~

						05001~	1~		
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サーピス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	BLE 数量 Q'TY
00 02A√H 02A√H 02A 02B	5001838 6007641 9098979 ++++++	プレーム; トラツク ^"アリング"; スイング" アツセン ^"アリング"; スイング" アツセン ・レース; アウタ ・レース; インナ	FRAME;TRACK BRG.;SWINGCIRCL ASS'Y BRG.;SWINGCIRCL ASS'Y •RACE;OUTER •RACE;INNER	1 1 1 1 1	D D	~ 06518 06519~			1
02C 02D 02E 02F 02G	4143667 4187585 4187586 4134900 4134901	・市"一ル(1=903) ・シール ・シール ・サホ [*] ート ・サホ [*] ート	*BALL (1=90 PIECES) *SEAL *SEAL *SUPPORT *SUPPORT	1 1 1 75 15	U				1
02H 03 04 09	J75481 M122275 A590922 4013896 94-2024	・フイツテンク ^{**} 市*ルト ウツシヤ;スフ [*] リンク ^{**} カハ ^{**} - フ [*] ラク ^{**}	•FITTING BOLT WASHER; SPRING COVER PLUG	2 36 36 1					
11 13 13 14 30	4510901 J901020 J011020 A590910 8035070	パ [®] ツキン ホ"ルト ホ"ルト; セムス ワツシャ; スフ [®] リンク" カ"-ト"	PACKING BOLT BOLT;SEMS WASHER;SPRING	1 2 2 2	o.	~ 05450 05451~ ~ 05450	I	J011020	2
30 36 39 40	8043894 J931650 A590916 4204700	カ"ート" ホ"ルト ワヅシャ;スプ* リング" フ"ロヅク	GUARD GUARD BOLT WASHER; SPRING BLOCK	2 2 8 8 4	OP OP	~ 05783 05784~	Υ	8043894	2
44 45 46 50	J931645 4219313 4114405 A590916 3035624 3035623	ホ"ルト ホ"ルト ワツシヤ ワツシャ; スフ* リンク** カハ** ー	BOLT WASHER WASHER; SPRING COVER COVER	8 8 8 8	OP OP OP	~ 05206 05207~	I	4219313	8
52 52 53 53 54	7016813 7018817 7016812 7018818 3035193	カハ ^{**} ー カハ ^{**} ー カハ ^{**} ー カハ ^{**} ー	COVER COVER COVER COVER COVER COVER	1 1 1 1 1 1		~ 05068 05069~ ~ 05068 05069~			
55 56 57 58 58	449490 A590912 J901225 J901260 J031260	ワツシヤ ワツシヤ;スフ* リンク* ホ*ルト ホ*ルト ホ*ルト;セムス	WASHER WASHER; SPRING BOLT BOLT BOLT; SEMS	12 12 12 12 8 8		~ 05450 05451~	Ι	J031260	8


トラックフレーム(スタンダードトラック) Track Frame (STD. Track)

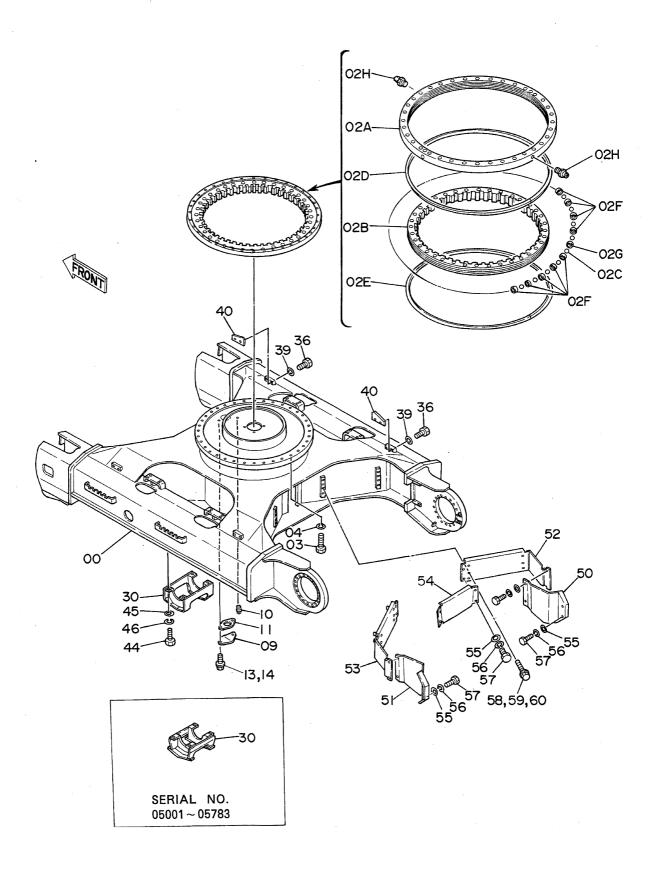

05001~

符号	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	PART NAME	数量	サービス コード S.С	適用号機	互換	代替部 REPLACEAE PART	31.6
ITEM			or CODE		s.c	SERIAL NO.	性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
59 60	449490 A590912	ワツシヤ ワツシヤ;スフ° リンク゛	WASHER WASHER; SPRING	8		~ 05450 ~ 05450			
OU	H370712	1 3706.40 1307	MHOUEK FOR IVING			. 05450			
								-	
								·	
							ļ		ļ
					-				
				-			ļ		-
			,						
				ļ					
***************************************				·	-				
									


トラックフレーム (LCトラック) Track-Frame (LC Track)

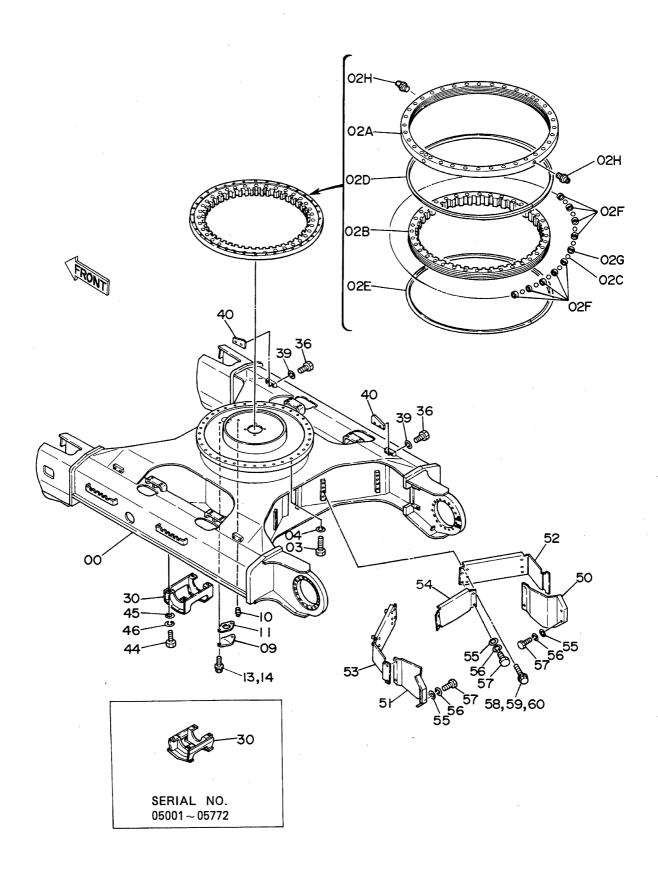

05001~-

符号	部品番号 PART NO.		PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAB PART	
ITEM			CODE	Q'TY	コード S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	
00	5002040	フレーム;トラツク	FRAME; TRACK	1					
02A∕H	6007641	ベアリング;スイング アツセン	BRG.; SWINGCIRCL ASS'Y	1		~ 06518	Υ	9098979	1
02A~H	9098979	ベアリング;スイング アツセン	BRG.; SWINGCIRCL ASS'Y	1		06519~			
02A	++++++	・レース;アウタ	-RACE; DUTER	1	D				
02B	++++++	・レース;インナ	-RACE; INNER	1	D				
02C	4143667	・ホ"ール(1=903)	-BALL (1=90 PIECES)	1					
D2D	4187585	・シール	•SEAL	1					
02E	4187586	- Ð-II	•SEAL	1					
02F	4134900	・サホ゜ート	·SUPPORT	75					
02G	4134901	・サホ°ート	•SUPPORT	15					
)2H	J75481	・フイツテング	·FITTING	2					1
03	M122275	# M.	BOLT	36					
)4	A590922	ワッシャ;スプ*リング*	WASHER: SPRING	36					
09	4013896	- "(لط	COVER	1				•	
0	94-2024	フ * ラグ"	PLUG	1					
1	4510901	パッキン	PACKING	1			1		1
3	J901020	# NV	BOLT	2		~ 05461	I	J011020	2
3	J011020	ホ ~ルト; セムス	BOLT; SEMS	2		05462~			
4	A590910	ワザシャ;スプ゜リング゛	WASHER; SPRING	2		~ 05461			
30	8035070	カ"ート"	GUARD	2	OP.	~ 05772	Υ	8043894	2
30	8043894	ガ"ート"	GUARD	2	ΩP	05773~	l		
36	J901640	#" ዞኑ	BOLT	8					
39	A590916	ワツシヤ;スフ*リング [™]	WASHER; SPRING	8					
0	4204700	לוים "ל	BLOCK	4					
4	J931645	#"Wh	BOLT	8	OP.	~ 05206	I	4219313	8
4	4219313	ቱ "ሁՒ	BOLT	8	OP	05207~			1
5	4114405	לפ <i>וי</i> ר	WASHER	8	OP				-
i 6	A590916	ワツシヤ;スフ°リング"	WASHER: SPRING	8	OP.				
50	3035624	-"Nt	COVER	1			l		
51	3035623	-"Nd	COVER	1					
52	7018474	ר"וועל	COVER	1			ļ	/	1
53	7018475	-"/\d	COVER	1					
54	3038917	- "ال ط	COVER	1					
55	449490	ワツシヤ	WASHER	12					
56	A590912	ワツシャ;スフ*リング``	WASHER; SPRING	12					
57	J901225	# <u>"</u> Nh	BOLT	12					1
58	J901260	#"\\	BOLT	8		~ 05461	I	J031260	8
58	J031260	ሐ"ዞ ト; セሬス	BOLT; SEMS	8		05462~			
59	449490	クツシヤ	WASHER	8		~ 05461			
60	A590912	ワッシャ・スプ・リング	WASHER; SPRING	8		~ 05461			

走 行 装 置 Travel Device

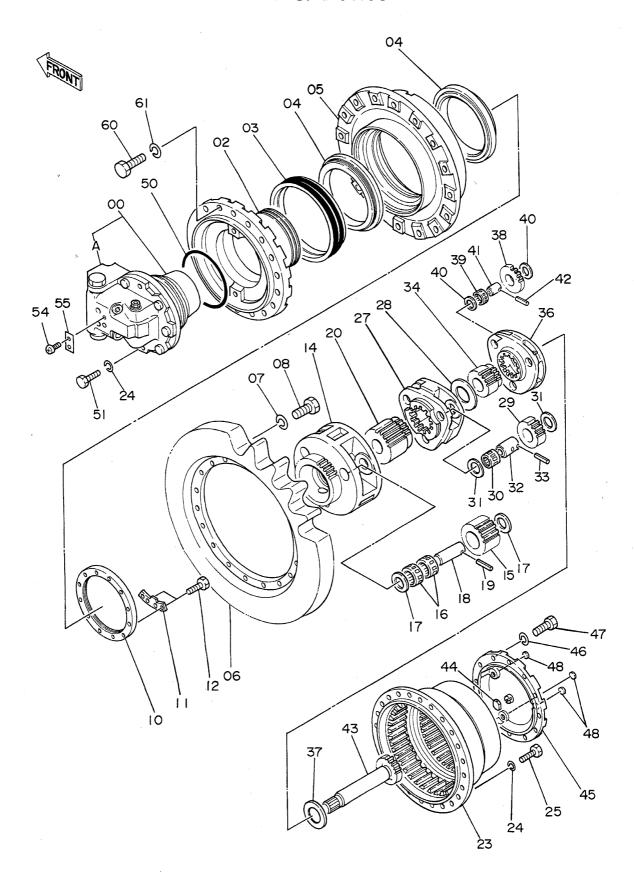


ソーコーソーチ TRAVEL DEVICE

05001~

	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART, NAME	or PART NAME CODE		#		互換	代替部品 REPLACEABL PART	
符号 ITEM				数量 G'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	換 性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00~51	9066026	ソーコーソーチ アツセン	TRAVEL DEVICE ASS'Y	2		~ 05665	_		
00~51	9080071	ソーコーソーチ アツセン	TRAVEL DEVICE ASS'Y	2		05666~H02363	γ	9096484	2
00 ~55	9096484	ソーコーソーチ アツセン	TRAVEL DEVICE ASS'Y	2		H02364~			
00	9065942	• モータ;オイル	-MOTOR;OIL	1	Н	~ 05665			
00	9080115	· E-9; オイル	·MOTOR;OIL	1	Н	056664H02363	Υ	9080114	1
00	9080114	• E-9; オイル	•MOTOR;OIL	1	Н	H02364~			1
00A	9065941	・・バルブ;ブレーキ	··VALVE;BRAKE	1	Н	~ 05665			
A00	9080513	・・ハ"ルフ";フ"レーキ	··VALVE;BRAKE	1	Н	056664H02363	Υ	9080512	1
00A	9080512	・・ハ ゙ル ブ;ブレーキ	VALVE;BRAKE	1	Н	H02364~			
02	1009855	- ハウラ゙ング	·HOUSING	1					
03	4514259	・シール;2*ルーフ*	•SEAL;GROUP	1					1
04	4115169	・ ペアリ ング;ローラ	·BRG.;ROL	2			l		
05	1010029	•h"5∆	•DRUM	1		A STATE OF THE STA	1		}
06	1010203	-スフ° ロケツト	•SPROCKET	1					
07	A590920	-ワツ5Þ;スプリング	-WASHER; SPRING	16					
08	J932055	•#h	•B0LT	16					-
10	3032083	-ナット	-NUT	1					
11	4178862	・フ・レート;ロック	·PLATE;LOCK	1			l		
12	J901020	• ሐ "ሁ 	-BOLT	2					
14	1009901	-キャリア	• CARRIER	1		~ 05665			
14	1009857	·+p1J7	•CARRIER	1		05666~			1
15	3034489	- キ "Þ;フ°ラネタリ	·GEAR; PLANETARY	3		~ 05665			
15	3034323	・+"ヤ;フ°ラネタリ	·GEAR; PLANETARY	3		05666~	l		
16	4183818	・ベアリング;ニードル	-BRG.; NEEDLE	6	1				
17	4135227	-7°V-h; Z5Zh	-PLATE; THRUST	6					
18	4139975	•t°ɔ	•PIN	3	1		ļ		1
19	4139998	・t°ン;スプリング	·PIN;SPRING	3					
20	3034324	-ギヤ;サン	•GEAR; SUN	1			1		
23	1010885	・+"Þ;リンク"	-GEAR; RING	1		~ 05665			
23	1012284	-+"ヤ;リンク"	-GEAR; RING	1		05666~			
24	A590916	・ワツシャ; スプりング	·WASHER; SPRING	26					-
25	J931645	•#h	-BOLT	24					1
27	2022294	•++17	•CARRIER	1		~ 05665			
27	2022210	-+177	· CARRIER	1		05666~			
28	4183819	•スペーサ	•SPACER	1					
29	3034490	・+**ヤ;フ* ラネタリ	•GEAR; PLANETARY	3		~ 05665	l		
29	3034325	・ キ "ヤ;プラネタリ	-GEAR; PLANETARY	3		05666~			
30	4126657	・ヘッアリング・;ニートッル	·BRG.; NEEDLE	3					
31	4192982	•フ°レート;スラスト	·PLATE; THRUST	6					
32	4144558	-t°3	-PIN	3					

走 行 装 置 Travel Device

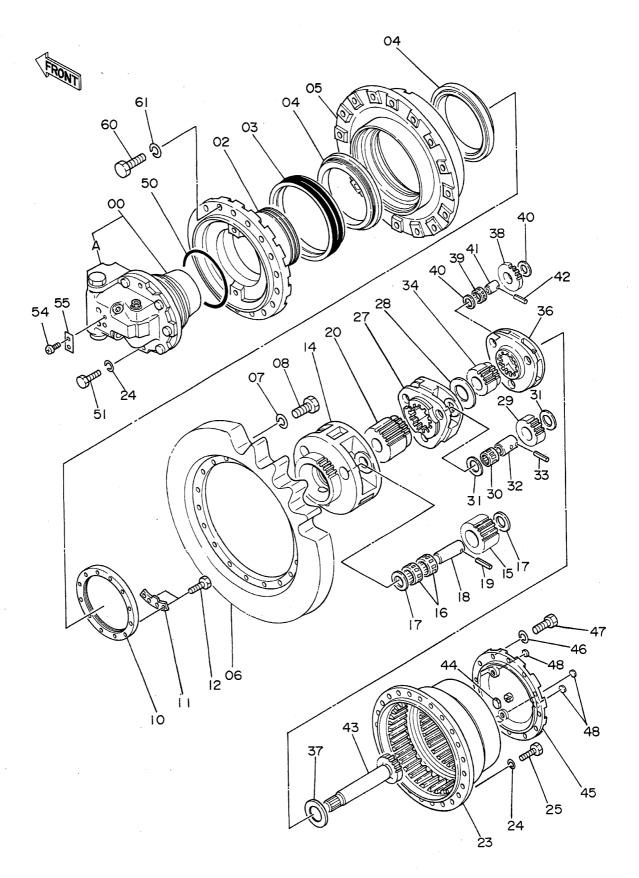


Y-J-Y-₹ TRAVEL DEVICE

05001~

						00001.4			
符号	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	数量サ	ービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM					s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
33	4169567	・ピン;スプリング	•PIN;SPRING	3					
34	3034491	・キ"ヤ;サン	-GEAR; SUN	1		~ 05665			
34	3034326	・+"ヤ;サン	·GEAR;SUN	1		05666~			
36	2022297	• キ ヤリア	· CARRIER	1		~ 05665			
36	2020865	-+717	· CARRIER	1		05666~			
37	4183819	•ス ^* -サ	•SPACER	1		~ 05665			
37	4172391	•ス ^° ーサ	•SPACER	1		05666~			
38	3034492	・キ"ヤ;フ"ラネタリ	-GEAR; PLANETARY	3		~ 05665			
38	3031946	・キ"ヤ:フ°ラネタリ	-GEAR; PLANETARY	3		05666∿			
39	4172392	・ヘッアリンクッ;ニートッル	·BRG.; NEEDLE	3			ĺ		
40	4196488	•7°レ-ト;スラスト	·PLATE;THRUST	6			· · · · ·		
41	4172398	・ ピ ン	·PIN	3			ŀ		
42	4169566	・t°ン;スプリング	-PIN:SPRING	3					
43	2020862	-シャフト;フ* ロヘ*ラ	·SHAFT;PROP.	1	1	~ 05665			
43	2025962	・5₱7ト; 7° 0^° 5	·SHAFT;PROP.	1 1		05666~			
44	4204756	・キャツフ*	•CAP	1		05666~H01124			
45	2022684	- "Nt·	-COVER	1		~ 05665			
45	2025963	• ph	+COVER	1		05666~H01124	Р	2028455	1
45	2028455	- "(ut·	-COVER	1		101125∿			
46	A590912	・ワツ5ヤ;スプリング	·WASHER; SPRING	12					
47	M221228	•#"h	-BOLT	12					
48	94-2013	•7°57" -	•PLUG	2		. ~ 05665			
48	94-2013	・プラグ	•PLUG	3		05666~H02363	Υ	4245797	3
48	4245797	・プ [*] ラグ [*]	•PLUG	3	1	102364~			
50	4174183	・0-リング [*]	•O-RING	1 1					
51	J931685	•#"h _r	•BOLT	2					
54	M492564	・スクリュ;ト"ライフ"	-SCREW; DRIVE	2	ŀ	102364∿			
55	3053559	・ネームフ・レート	·NAME-PLATE	1		102364∿			
60	J932080	ቱ " ル ト	BOLT	28					
61	A590920	ヷヅシヤ;スフ* リンク*	WASHER; SPRING	28					


	<u> </u>						L		

フロントアイドラ Front Idler

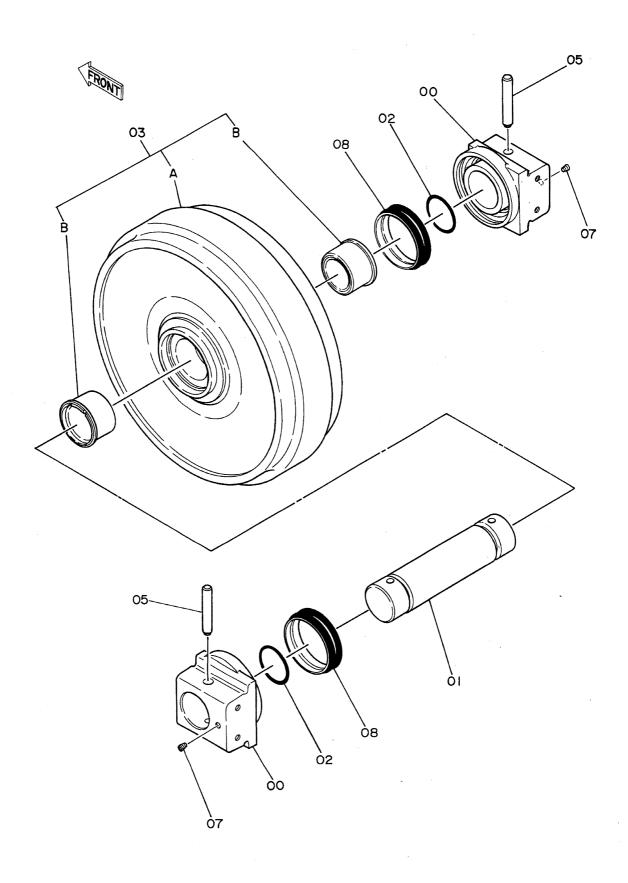


						0.0001.4			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	or PART NAME	数量 ^{サー} ス	ービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	数量
00 01 02 03 03	9066393 2021767 3033488 A810070 9074366 9089734 7016167	アイト"ラ アツセン ・ヘ"アリング" ・アクスル ・ローリンク" ・アイト"ラ (フ" ヴシング" ツキ) ・アイト"ラ (フ" ヴシング" ツキ)	IDLER ASS'Y BRG. AXLE O-RING IDLER (WITH BUSHING) IDLER (WITH BUSHING) IDLER	2 2 1 2 1 1	#	~ 06869 06870~ ~ 06869	ICA	PART NO.	Q'TY 1
03A 03B	7021364 3033321	・・アイト [™] ラ ・・フ [™] ツランク [™]	··IDLER ··BUSHING	1 2	#	06870~ ~ 06869			
03B 05 07 08	3056834 4126209 94-2011 4153731	-・フ [*] リシング [*] - た [*] ン - フ [*] ラグ [*] ・シール:グ [*] ルーフ [*]	BUSHING -PIN -PLUG -SEAL;GROUP	2 2 2 2	#	06870~			

アジャスタ Adjuster

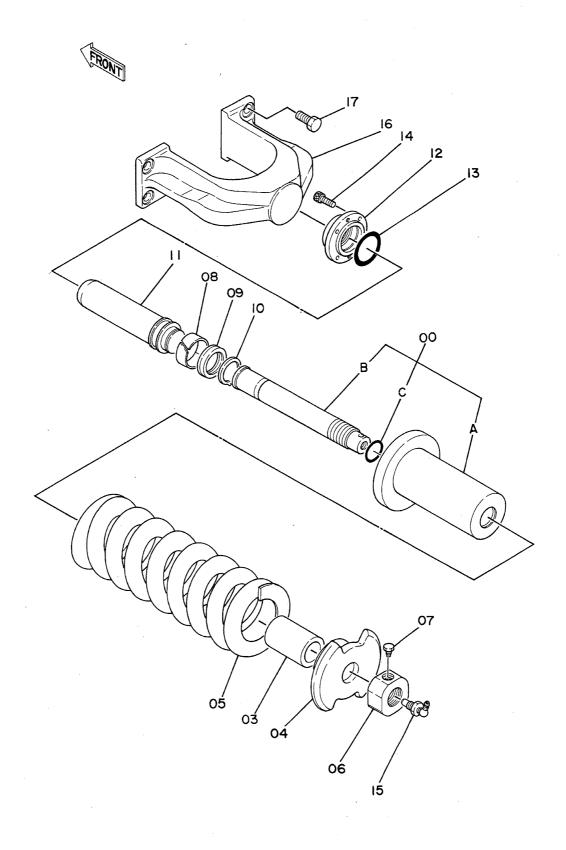

						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 ^{サー} Q'TY	ービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
00 00A	9066656 9074451 3033361	ア5 ^{**} ヤスタ アツセン ・5リンタ ^{**} アツセン ・・5リンタ ^{**}	ADJUSTER ASS'Y •CYL. ASS'Y	2					
00B	3034977 4069900	・・ロッカッ ・・ロット [™] ・・ローリンク [™]	··CYL.	- 1					
03 04	4186583	•スペーサ	O-RING -SPACER	1					
05 06	3034978 4186444	・ ワ ッシャ ・スフ*リング**	•WASHER •SPRING	1 1					
07 08	4186691	・オ"ルト	• NUT • BOLT	1					
09 10 11	4177837 960323 3033431	- リンク*;ウエア - ハ*ツキン; U-リング* - リング*;リテイニング*	•RING;WEAR •PACKING;U-RING •RING;RETAINING	1 1 1					
12	3033434 A811065	・ロット";t°ストン ・フランシ" ・ローリンク"	•ROD;PISTON •FLANGE •O-RING	1 1				•••••	
14 15	M341022 9061173	・ホ [™] ルト;ソケット ・ハ [™] ルフ [™]	•BOLT;SOCKET •VALVE	4					
16 17	J901635	・ヨ-ク ・ホ*ルト	·YOKE ·BOLT	1 4					
y									

上 ロ ー ラ Upper Roller

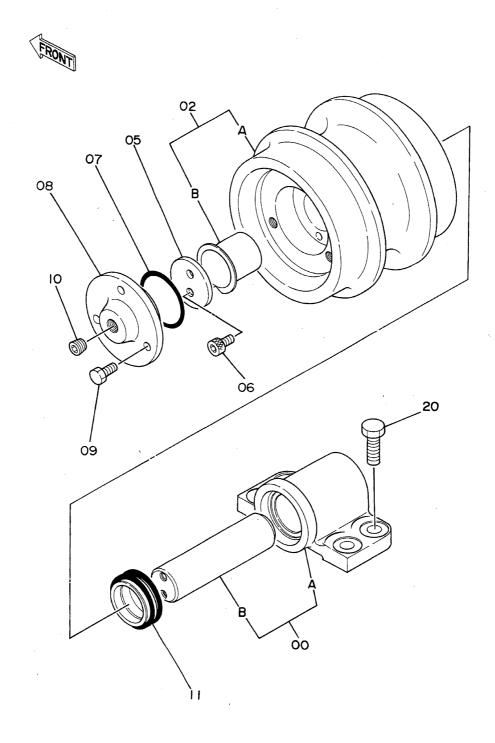


05001~

				0300114					
符号	部品番号	部 品 名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00~1:1	9062406	ローラ;アツハ。 アツセン	ROLLER; UPPER ASS'Y	4					
00	9074474	・ブ゛ラケツト アツセン	·BRACKET ASS'Y	1					
00A	++++++	・・フ゛ラケツト	BRACKET	1	D				
00B	++++++	・・シャフト	·· SHAFT	1	D				
02	9074432	・ローラ (フ゛ツをンク゛ツキ)	·ROLLER (WITH BUSHING)	1			1		
02A	3027167	••0-5	·· ROLLER	1			1		1
02B	4172348	・・フ゛ツシング゛	··BUSHING	1					
05	4175878	· קלעים	•WASHER	1					
06	M340814	・ホ*ルト;ソケツト	-BOLT; SOCKET	2					
07	A810065	·0-957"	·O-RING	1					
08	4176381	·#/\"-	• COVER	1					1
09	J901022	·#"h/	-BOLT	3					
10	94-2011	・プ*ラグ゛	•PLUG	1					
11	4110358	・シール;ク"ルーフ"	·SEAL; GROUP	1					
20	J931640	ሐ "ሁՒ	BOLT	16					
						•			

*			,						
									ļ
								•	
									ļ
						,			
				ļ			ļļ		ļ
						`			
	<u> </u>					·			

下ローラ(スタンダードトラック) Lower Roller (STD. Track)

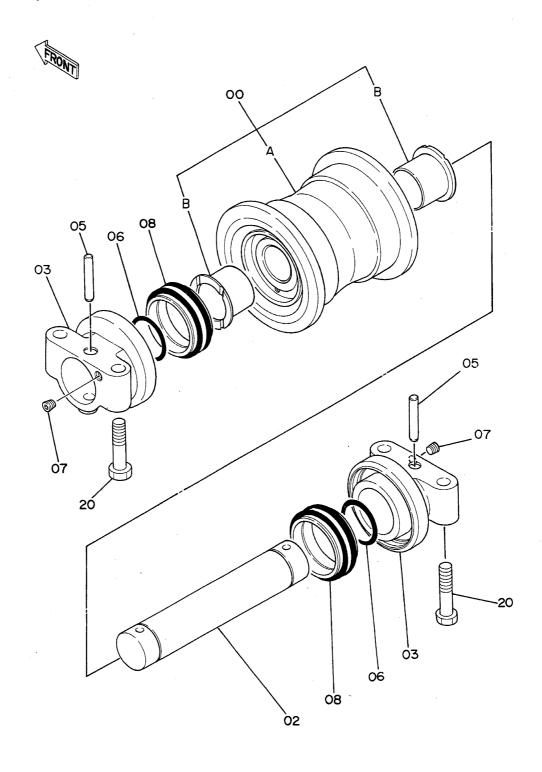


シタローラ (スタンダ^{**}ート^{**}トラック) LOWER ROLLER (STD. TRACK)

05001~


					05001			
符号 ITEM	部品番号 PART NC.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	互換性CA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
00~08 00 00A 00B 02 03 05 06 07	9066509 9074439 8034919 3033179 3024983 2021782 4123162 A810060 94-2011 4153468	ローラ; ロア アツセン ・ローラ (フ ^{**} ツランク ^{**} ツキ) ・・ローラ ・・フ ^{**} ツラング ^{**} ・アクスル ・カラー ・ヒ [*] ン ・ローリング ^{**} ・フ [*] ラグ ^{**} ・シール; グ ^{**} ルーフ ^{**}	ROLLER; LOWER ASS'Y ROLLER (WITH BUSHING) ROLLER RO	16 1 1 2 1 2 2 2 2 2		ICA	PART NO.	Q'TY
08 20 20	J931680 4214441	#"ሁኑ #"ሁኑ	BOLT BOLT	64 64	~ 05206 05207~	I	4214441	64
`								

下ローラ(LCトラック) Lower Roller (LC Track)

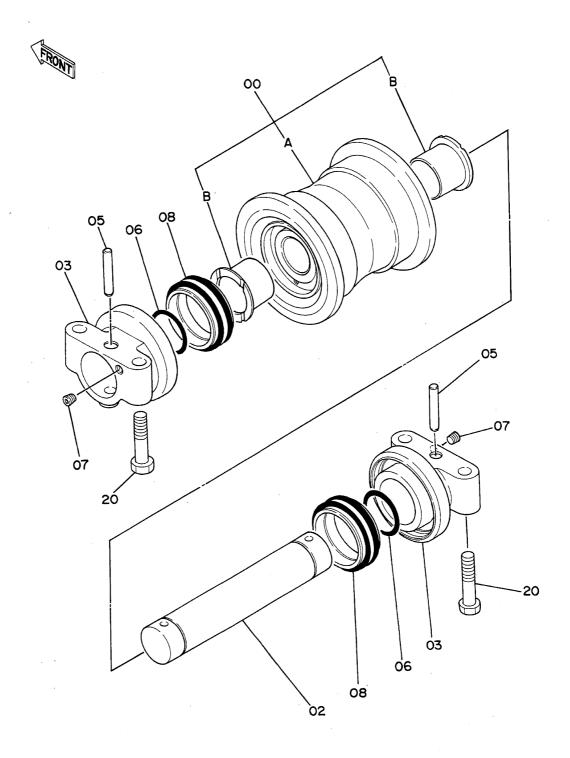


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	
00~08 00 00A 00B 02	9066509 9074439 8034919 3033179 3024983	□-5; □ア アザセン ・□-5 (プ゚゚リ៦ンク゚゚リキ) ・・□-5 ・・プ゚リ៦ンク゚ ・アクスル	ROLLER; LOWER ASS'Y -ROLLER (WITH BUSHING) -ROLLER -BUSHING -AXLE	18 1 1 2 1					
03 05 06 07 08	2021782 4123162 A810060 94-2011 4153468	・カラ- ・セ* ジ ・ロ-リング* ・ア* ラク* ・シール: グ* ルーフ*	•COLLAR •PIN •O-RING •PLUG •SEAL;GROUP	2 2 2 2 2					
20 20	J931680 4214441	市 [™] 掛ト 市 [™] ルト	BOLT BOLT	72 72		~ 05206 05207~	I	4214441	72
·									
	. ,								

トラックリンク 600G(スタンダードトラック) Track-Link 600G(STD. Track)

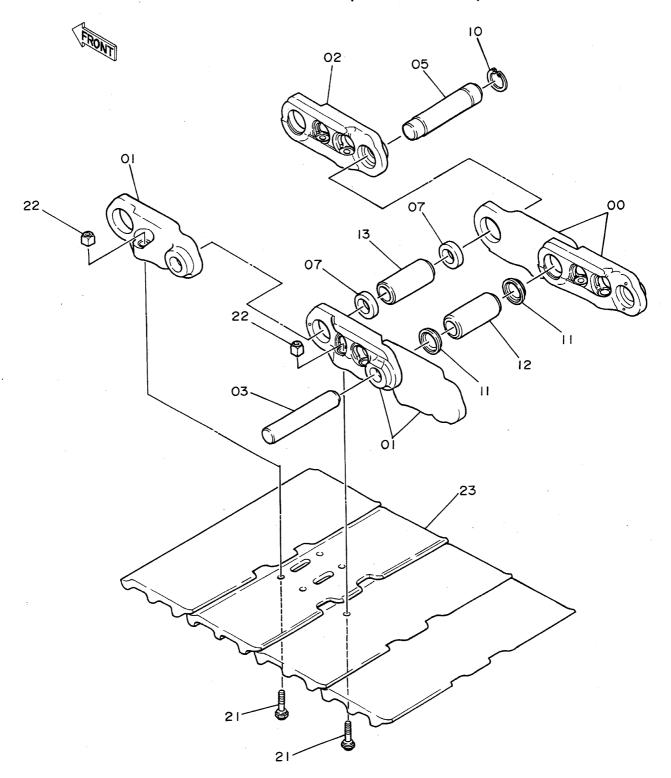


					05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
00~13 00 01 02	9066726 9066727 1010076 1010077 4186649	トラヴクリンク アヴセン ・トラヴクリンク アヴセン ・・トラヴクリンク;B ・・トラヴクリンク;B ・・トラヴクリンク;73.9	TRACK-LINK ASS'Y TRACK-LINK ASS'Y TRACK-LINK;B TRACK-LINK;B	2 1 46 47 1				
03 05 07 10	4145372 4186654 4145373 4192666 4201804	・・た°ン ・・た°ン ・・た°ン ・・カラ- ・・リング ・・・リール	PIN PIN;MASTER COLLAR RING SEAL	46 1 2 1 92				
12 13 21 22 23	4201808 4145371 4145375 4067232 2017551	・・フ [™] ሣシンク [™] ・・フ [™] ሣシンク [™] ;マスタ ・ホ [™] ルト ・ナツト ・シュー; <i>グ</i> [™] ローサ	··BUSHING ··BUSHING;MASTER ·BOLT ·NUT ·SHOE;GROUSER	46 1 188 188 47	~D89/03	Υ	2030005	47
23	2030005	•51-;2"0- "	• SHOE; GROUSER	47	D89/04~		_200000	71
			,					
	-	``						

トラックリンク 600G(LCトラック) Track-Link 600G(LC Track)

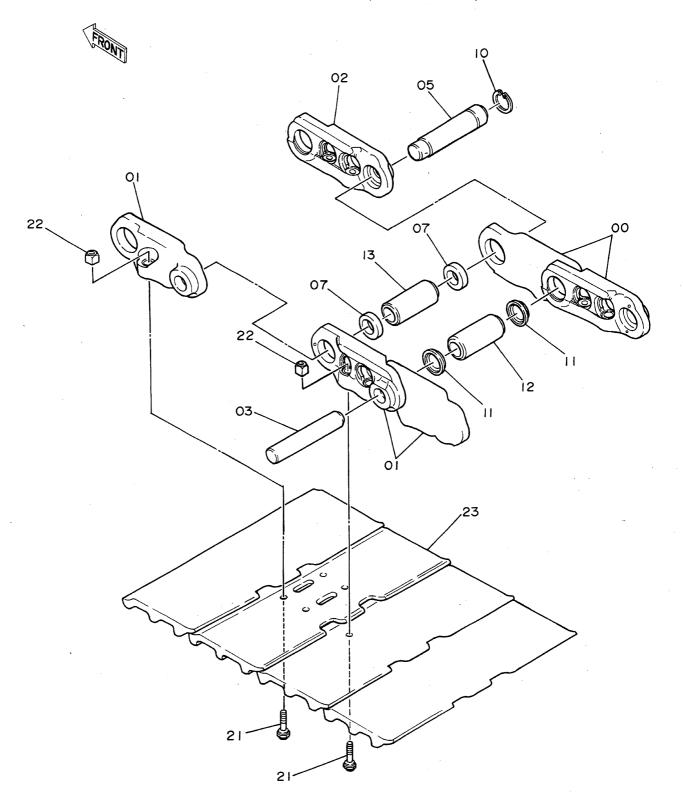

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	~
00~13 00 01 02 03 05 07 10 11 12 13 21 22	9073433 9073253 1010076 1010077 4186649 4145372 4186654 4145373 4192666 4201804 4201808 4145371 4145375 4067232	トラツクリンク アツセン ・トラツクリンク;B ・トラツクリンク;B ・トラツクリンク; R ・トラツクリンク; マスタ ・・ヒ・ン ・・ヒ・ン ・・・・ン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	TRACK-LINK ASS'Y TRACK-LINK ASS'Y TRACK-LINK;B TRACK-LINK;B TRACK-LINK;M PIN PIN;MASTER COLLAR RING SEAL BUSHING BUSHING;MASTER	2 1 50 51 1 50 1 2 1 100 50 1 204				PART NO.	U IT
23	2017551	・プット ・シュー;グ [™] ローサ	•NUT •SHOE;GROUSER	204 51		~D89/03	Υ	2030005	51
23	2030005	·51-;7"a-#	•SHOE; GROUSER	51		D89/04~	ļ. !	2030003	51
-									
					-				


センタージョイント Center Joint

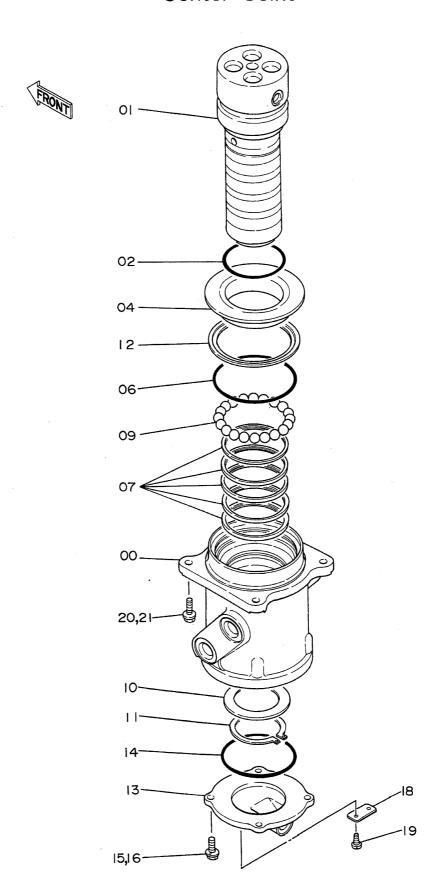

05001~

						00001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA		数量 Q'TY
00~16 00~19	9062438 9097153	センターシ ヨイント アッセン センターシ ヨイント アッセン	CENTER JOINT ASS'Y CENTER JOINT ASS'Y	1	#	~D89/11 D89/12~	Υ	9097153	1
, 00~19 ,	9097161	(本体組付用) tɔタージヨイント アツセン (輪送用)	(for assembly of machine CENTER JOINT ASS'Y (for transportation)	1	#	D89/12~			
00 01 02	1009275 1009276 A810095	・ホ [™] テ [™] イ ・スヒ [®] ント [™] ル ・ローリンク [™]	·BODY ·SPINDLE ·O-RING	1 1 1					
04 06 07	4187060 4176479 4176480	・カハ" - ・ローリンク" ・シール・オイル	•COVER •O-RING •SEAL;DIL	1 1 5					
09 10	972658 4176429	・ホ"ール ・リンク"	•BALL •RING	20					
11 12 13	991349 4195898 2021481	・リング*;リテイニング* ・シール;ダ*スト ・カバ* –	•RING;RETAINING •SEAL;DUST •COVER	1 1					
14 15 15	A810110 J901030 J011030	・ローリング [*] ・ホ**ルト ・赤**ルト; をムス	·O-RING ·BOLT ·BOLT;SEMS	1 4 4	#	~D89/11 D89/12~			
16 18 19	A590910 3055301 M492564	・ワツシヤ;スプ*リング* ・ネームプ*レート ・スクリコ;ト*ライフ*	·WASHER; SPRING •NAME-PLATE •SCREW; DRIVE	1 2	#	~D89/11 D89/12~ D89/12~			
20 20 21	J901230 J011230	ሐ"ሁሶ; ቲ ፈス	BOLT; SEMS	4	***	~ 05450 05451~	I	J011230	. 4
21	A590912	<u> </u>	WASHER; SPRING	4		~ 05450			
						•		·	
:									

走行配管(スタンダードトラック) Travel Pipings (STD. Track)

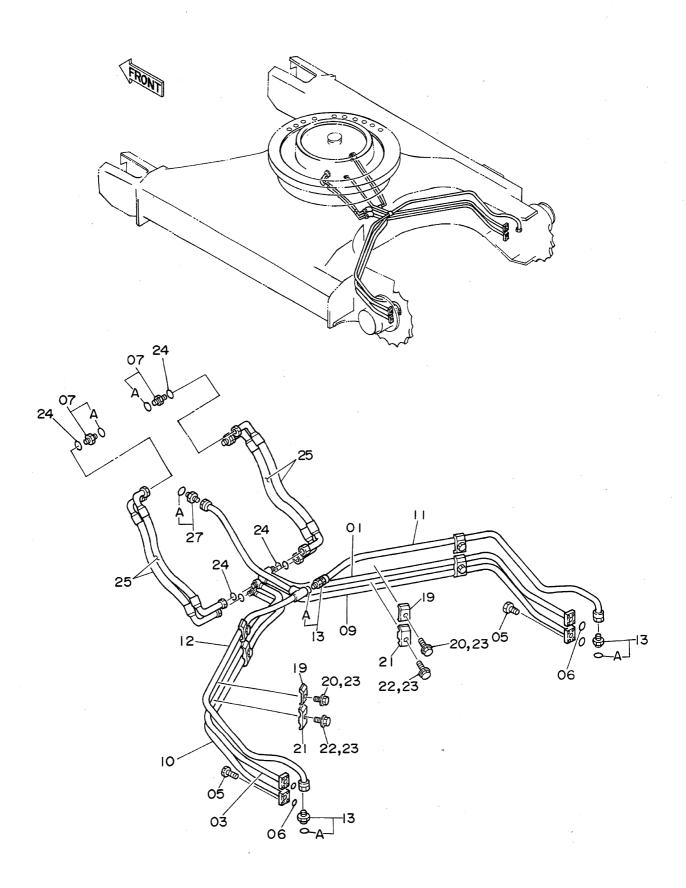


05001~

						U2001~			
一一一	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEAI PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	8039667	N° 17°	PIPE	1				`	
03	8039668	n° 17°	PIPE	1					1
05	M341032	ホ"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	16					
06	A811035	0-リング"	O-RING	4					
07	4189619	79"7"9;S	ADAPTER;S	4					
07A	4506424	・ローリング*	•O-RING	1					
09	8039665	ハ°17°	PIPE	1					
10	8039666	በ° 17°	PIPE	1					
11	7016756	11°17°	PIPE	1					
12	7016757	በ° 17°	PIPE	1			l		<u></u>
13	4200466	79"7"9;S	ADAPTER;S	3					
13A	4509180	·0-1157~	•D-RING	1			1		
19	4190124	2557°;11°17°	CLAMP; PIPE	4					
20	J901240	#"ኩ	BOLT	4		~ 05450	I	J011240	4
20	J011240	ሐ "ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		05451~	ļ	·	
21	4189859	2557°;N°47°	CLAMP; PIPE	4					
22	J901255	# "Nh	BOLT	4		~ 05450	I	J011255	4
22	J011255	ሐ "ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	l	05451~			
23	A590912	ワツシヤ;スフ°リンク``	WASHER; SPRING	8		~ 05450			
24	4187308	0-157*	O-RING	8			<u> </u>		<u>.</u>
25	4196256	ホース	HOSE	4					
27	4200466	79"7°9;S	ADAPTER;S	1		~ 05223			ĺ
27	4219324	79"7°9:S	ADAPTER;S	1		05224~			
27A	4509180	·0-1157*	·D-RING	1					1
							ļ		
				,					
								ĺ	
	•						1		
		·							

			~						
			1		1	<u> </u>	<u>L</u>		

走行配管(LCトラック) Travel Pipings (LC Track)

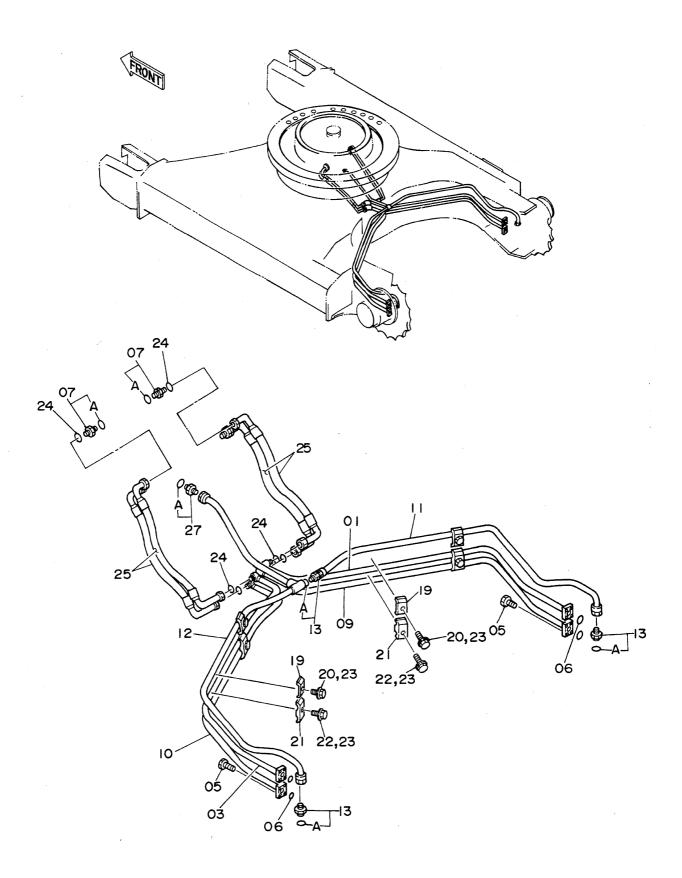


05001~

					05001~				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE		ピス ード 適用号機 .C SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.		
01 03 05 06 07 07A 09	8039706 8039708 M341032 A811035 4189619 4506424 8039705 8039707	パ° 47° パ° 47° ホ*ルト: ソケット ローリング" アタ**フ* タ; S ・ローリング" パ° 47°	PIPE PIPE BOLT;SOCKET O-RING ADAPTER;S O-RING PIPE PIPE	1 1 16 4 4 1 1					
11 12 13 13A	7017948 7017949 4200466 4509180	パ 47 パ 47° パ 47° アダ ア タ; S ・ローリング	PIPE PIPE ADAPTER;S O-RING	3					
19 20 20 21	4190124 J901240 J011240 4189859	クランプ。; パイプ 市"ルト 赤"ルト; セムス クランプ。; パイプ	CLAMP;PIPE BOLT;SEMS CLAMP;PIPE	4 4 4 4	~ 05450 05451~	I	J011240	4	
22 22 23 24	J901255 J011255 A590912 4187308	ホ [™] ルト ホ [™] ルト;セムス ワツシヤ;スフ [®] リンク [™] ローリンク [™]	BOLT BOLT;SEMS WASHER;SPRING D-RING	4 4 8 8	~ 05450 05451~ ~ 05450	I	J011255	4	
25 27 27 27A	4196256 4200466 4219324 4509180	ホース アタ [、] フ*タ; S アタ [、] フ*タ; S ・ローリンク [、]	HOSE ADAPTER;S ADAPTER;S •O-RING	1 1 1	~ 05263 05264~				

フロントアタッチメント FRONT ATTACHMENT


ブ ー ム Boom

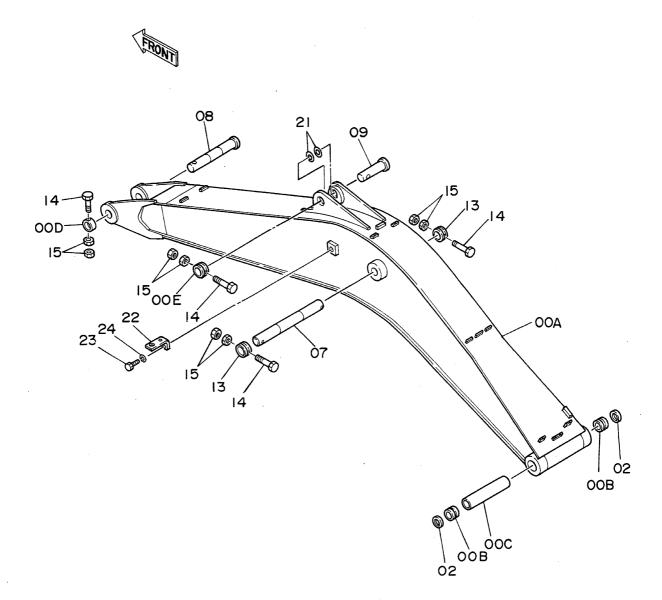

05001~

						02001			
符号	部品番号	部 品 名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00A∿E	7016795	フ゛ーム アツセン	BOOM ASS'Y	1					
00A	5001852	٠٦٣-۵	•B00M	1	 				
00B	3038452	・ブ"ツラング	-BUSHING	2		~D87/04	Y	3039752	2
00B	3039752	・フ"ツもンク"	·BUSHING	2		D87/05~			
00C	4144319	・スつ。一サ	•SPACER	1					
00D	4067720	• ス トツハ°	•STOPPER	1	W		ļ		
00E	4067719	・ストツか。	·STOPPER	1	W				
02	4074008	シール;ダッスト	SEAL; DUST	2					
07	3038444	t°5	PIN	1					
08	3038446	t°5	PIN	li					
09	3038443	t°5	PIN	1					·····
13	4067720	ストツハ*	STOPPER	2					-
14	M222004	##P}	BOLT	4.					
15	J951020	ナット	NUT	8					1
21	4114817	54 1.0	SHIM 1.0	2	R				
22	4224631	フ゛ラケツト	BRACKET	1	<u>N</u>	05423~			
23	J901425	#"ħp	BOLT	1		05423~			
24	A590914	リッシャ:スプ°リング~	WASHER; SPRING	'		05423~	ĺ		
24	H370714	7701117 707	MUSICION INTIG	1		03423			
							Ì		
.* •									
							l		1
							İ		
					<u> </u>				
]				
				İ					
					<u> </u>		<u> </u>		ļ
	-								
			•			The second secon			
					L				


スタンダードアーム 2.96M STD. Arm 2.96M

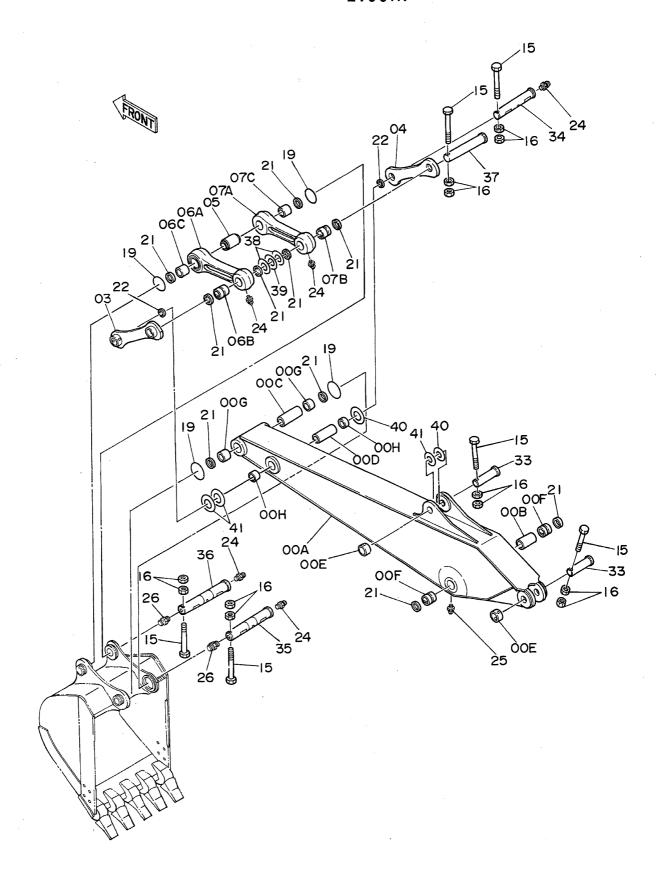

05001~


						∪⊃∪∪1~			
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEAI PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
00A~H	7016791	アーム アツセン	ARM ASS'Y	1					
AOO	6007752	·7-4	-ARM	1					
00B	4144320	•ス ^° ーサ	• SPACER	1		,			
000	4144379	-ス ^* ーサ	•SPACER	1					
00D	4144380	- ⊼ ^•−#	•SPACER	1					
00E	4067719	• ጸՒሣብ*	•STOPPER	2	W				
00F	3038451	・ブ"ツラング	•BUSHING	2					
00G	4203425	- ブ" ツもング"	-BUSHING	2					
00H	4203424	・フ゛ツラング゛	-BUSHING	2					
03	8026536	1137	LINK	1					
04	3026344	952	LINK	1					ļ
05	4155351	スペーサ	SPACER	1					
06 A ∿C	8038561	りンク (フ゛ツシング゛ツキ)	LINK (WITH BUSHING)	1					
06A	2024501	-1137	·LINK	1					
06B	3038450	・ブ"ツラング"	-BUSHING	1					
060	4203426	・7 [™] 950 <i>9</i> [™]	·BUSHING	1					ļ
07A~C	8038562	リンク (ブ゛ヅシング゛ヅキ)	LINK (WITH BUSHING)	1					
07A	2024502	-957	·LINK	1					
07B	3038450	・フ゛゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚シング゛	-BUSHING	1					
07C	4203426	- ブ " ツもング "	-BUSHING	1					
15	M222004	#"h _\	BOLT	6				************	1
16	J951020	ナット	NUT	12					
19	4089028	0-957"	O-RING	4					
21	4067901	シール;ダベスト	SEAL; DUST	10					
22	4067902	シール・タッスト	SEAL; DUST	2					
24	J75481	フイツテンク"	FITTING	5					
25	J75581	フイツテンク*	FITTING	2					
26	J75481	フイツテンク"	FITTING	2		D87/05~			
33	3038443	t°5	PIN	2					
34	3038445	t°5	PIN	1					
35	3038447	t°5	PIN	1		~D87/04	Т	3041202	1
•								J75481	1
35	3041202	t°5	PIN	1		D87/05~			
36	3038441	t°5	PIN	1		~D87/04	Т	3041203	1.
•								J75481	1
36	3041203	t°5	PIN	1		D87/05~			† <u>:</u>
37	3038448	t°5	PIN	1		,			
38	4124478	54 1.2	SHIM 1.2	2	R				
39	4189837	54 2.3	SHIM 2.3	1	R				
40	4114816	54 2.3	SHIM 2.3	2	R				

スタンダードアーム 2.96M STD. Arm 2.96M

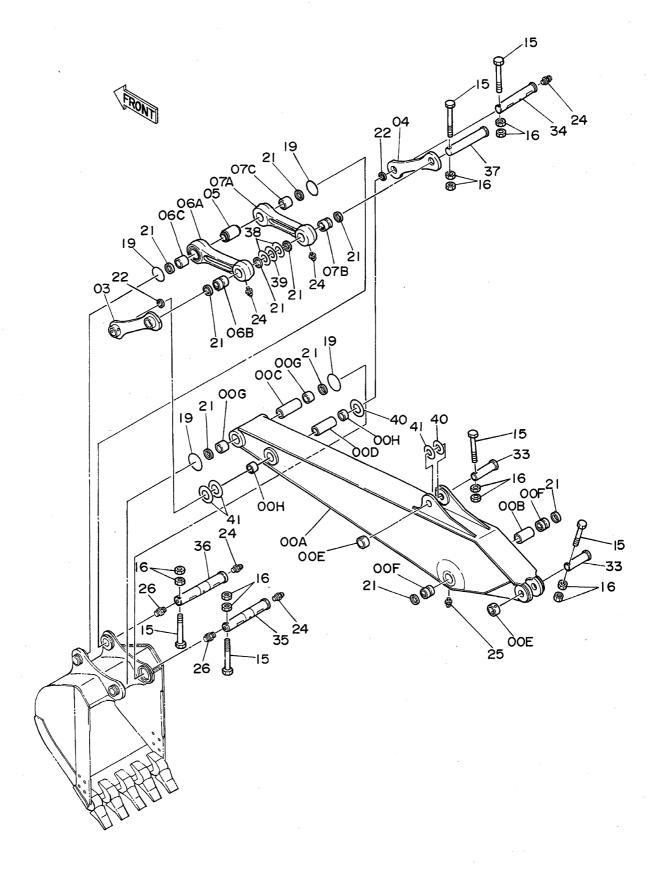

						02001**				
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換:	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	BLE	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY	
41	4114817	54 1.0	SHIM 1.0	3	R					
		-								
				ļ					ļ	
						-				
										
			·							
									ļ	
			·							
						· 	-		ļ	
								•		
·										
	٠									
									<u> </u>	

バケット 0.9 Bucket 0.9

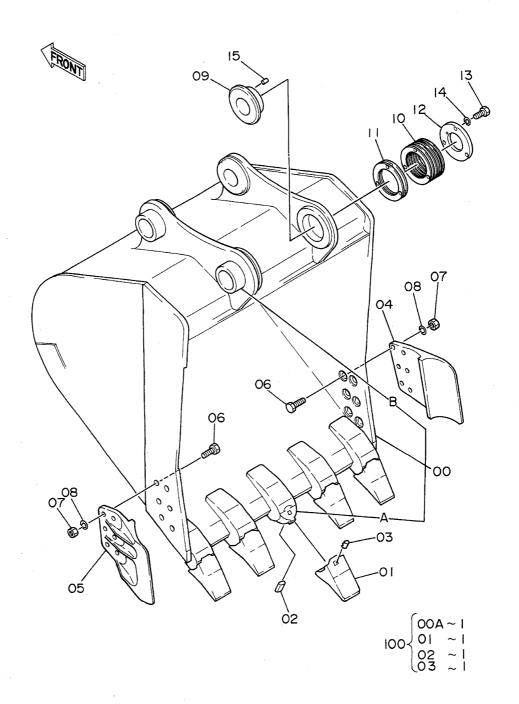


05001~

			05001~								
一一一 行号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量		
00	9067024 9067022	バケツト アツセン ・バケツト	BUCKET ASS'Y -BUCKET	1 1			ICA	PART NO.	QIY		
00A	4187941	・・アタ [™] フ°タ;ツ−ス	··ADAPTER;TOOTH	5	WK						
00B	4067720	- ・ ストツ))*	··STOPPER	2	W						
01	4512365	・市°イント;ツース	-POINT; TOOTH	5	K						
02	4512366	•t°ɔ;ɒ"//	·PIN;LOCK	5	K				1		
03	4501625	・ラハ"~;ロツク	-RUBBER;LOCK	5	K						
04	2021232	• ከሣタ; サイト"	·CUTTER;SIDE	1							
05	2021233	• ከሣタ ; サイト"	-CUTTER;SIDE	1							
06	J932260	•# " ₩ ト	•BOLT	12		~D87/02	I	J932265	12		
06	J932265	·#" ከ ሶ	+BOLT	12		D87/03~			ļ		
07	J951022	・ナット	• NUT	12							
08	A590922	・ワツラヤ;スプリング	·WASHER; SPRING	12							
09	4144505	·#"Z	-B0SS	1] .			
10	4144507	-54 1.0	-SHIM 1.0	6	R						
11	4144508	·54 0.5	-SHIM 0.5	2	R						
12	4144506	•フ°レート	•PLATE	1							
13	J901645	·#"h	-BOLT	3							
14	A590916	- ワツ5Þ;スプリング	-WASHER; SPRING	3							
15	4179110	・t° ン;ノツク	·PIN;KNOCK	1					<u></u>		
,						,					
100	9075611	キツト;ホ*イント	KIT; POINT	5							
								-			
***************************************						,			ļ		

				!							
			~								
			<u> </u>		l				ļ		


フロント配管 Front Pipings

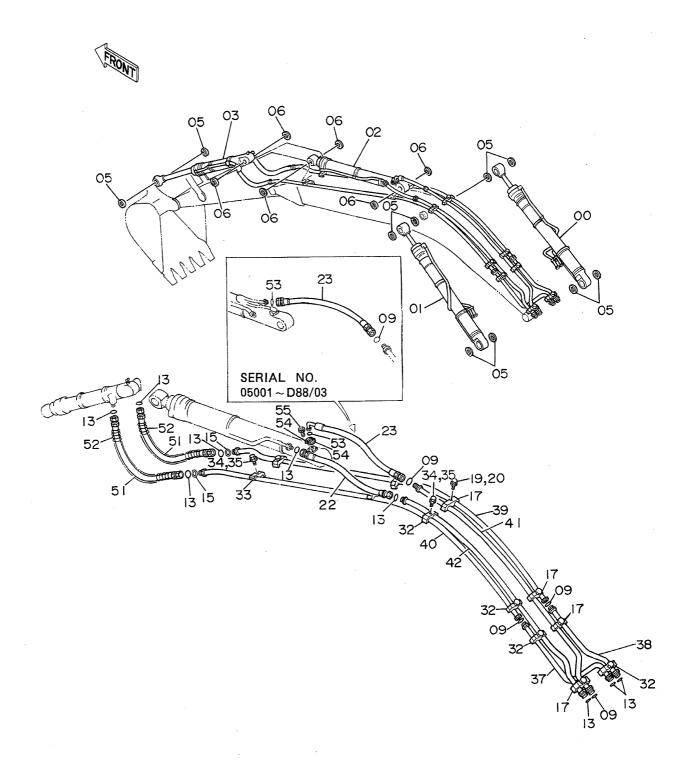

05001~

						00001~			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	9072874	シリンダ゛;フ゛ーム(ミギ)	CYL.;BOOM (R)	1	Н	~D88/03	γ	9083745	1
00	9083745	ÐIJ ઝ ™;7"-∆ (Ξ‡")	CYL.;BOOM (R)	1	н	D88/04~D89/10	γ	9098999	1
00	9098999	ラリンダ;ブーム (ミギ)	CYL.;BOOM (R)	1	Н	D89/11~			
01	9072875	5459";7"-4 (E9"4)	CYL.;BOOM (L)	1	Н	~D88/03	Υ	9083746	1
01	9083746	ラリンダ;ブーム (ヒダリ)	CYL.;BOOM (L)	1	Н	D88/04~D89/10	Υ	9099000	1
01	9099000	5428";7"-4 (E8"4)	CYL.;BOOM (L)	1	Н	D89/11~			
02	9072876	シリンタ";アーム	CYL.;ARM	1	Н	~D88/03			
02	9083747	5リンタ";ア-ム	CYL.;ARM	1	Н	D88/04~D89/10	Υ	9099001	1
02	9099001	ÐIJ⊅Ÿ`; ア −᠘	CYL.;ARM	1	H	D89/11~			
03	9072877	ラリンダ;バケツト	CYL.; BUCKET	1	Н	~D88/03	Υ	9083748	1
03	9083748	シリンダ";ハ"ケツト	CYL.;BUCKET	1	Н	D88/04~D89/10	Υ	9099002	1
03	9099002	シリンタ";ハ"ケツト	CYL.; BUCKET	1	Н	D89/11~			
05	4067901	シール;タッスト	SEAL; DUST	10					
06	4067902	シール・タッスト	SEAL; DUST	6					
09	4187328	D-リンク*	O-RING	4			.		<u> </u>
13	4187308	ローリング	O-RING	9					
15	4203220	ワツシヤ	WASHER	2					
17 .	4153488	クランプ;パイ プ	CLAMP; PIPE	4			ĺ		
19	J901265	ቱ " ዞ ኑ	BOLT	4		~ 05450	I	J011265	4
19	J011265	ホ	BOLT; SEMS	4		05451~			
20	A590912	ワッシャ;スフ°リング	WASHER; SPRING	4		~ 05450			
22	4200476	ホース	HOSE	1		~ 05158	I	4214430	1
22	4214430	ホース	HOSE	1		05159~D88/03			
22	4226379	ホース	HOSE	1]	D88/04~			
23	4203122	ホース	HOSE	1		~ 05158	I	4214429	1
23	4214429	ホース	HOSE	1		05159~088/03			
23	4226377	市ース	HOSE	1		D88/04~			
32	4189859	2507°;11°47°	CLAMP; PIPE	4					
33	4190126	<i>クラ</i> ンプ;パイプ	CLAMP; PIPE	4					
34	J901260	#" ኩሶ	BOLT	8	<u> </u>	~ 05450	I	J011260	8
34	J011260	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	8		05451~	l		
35	A590912	ワツシャ;スプ リンク゛	WASHER: SPRING	8		~ 05450			
37	9726390	パイプ	PIPE	1					
38	9726391	ñ° 17°	PIPE	1					
39	8036809	N° 17°	PIPE	1			ļ		
40	8036810	ብ° 17°	PIPE	1					
41	8038547	№ 17°	PIPE	1		~D88/03			
41	8042513	パイプ	PIPE	1		D88/04~			
42	8038548	በ° 17°	PIPE	1		~D88/03			
42	8042623	ብ° 17°	PIPE	1		D88/04~			


フロント配管 Front Pipings

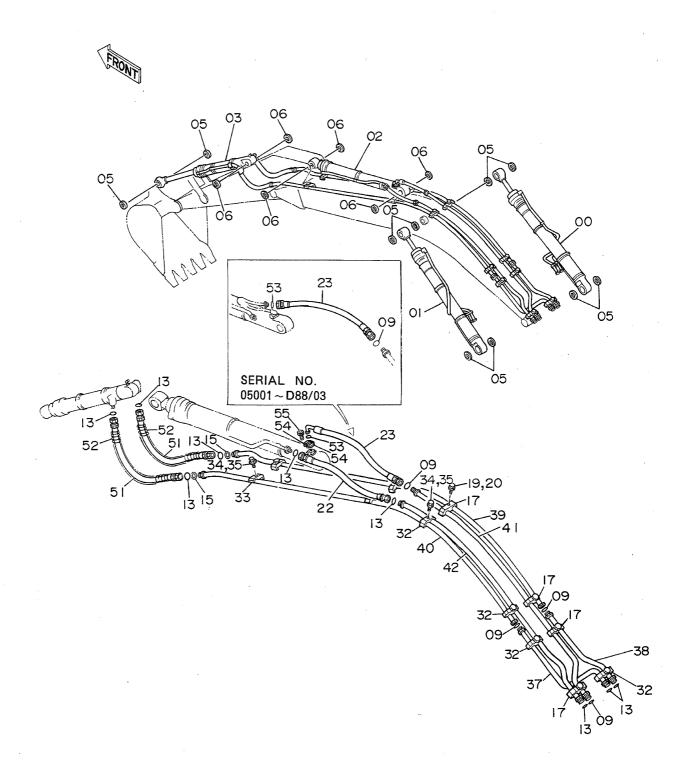

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	奴里 Q'TY	サービス コード S.C	週用与機 SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
51	4187392	ホース (スタンタ"ート"アーム)	HOSE (STD. ARM)	2					
51	4205313	オース (ロング"アーム)	HOSE (LONG ARM)	2					
51 52	4205314 4054448	ホース (シヨートアーム) フ*ロテクタ (スタンタ゛ート゛アーム)	HOSE (SHORT ARM)	2				, ,	
52	4196279	プロテクタ (ロング*アーム)	PROTECTOR (STD. ARM) PROTECTOR (LONG ARM)	2 2					
52	4053610	プ*ロテクタ (シヨートアーム)	PROTECTOR (SHORT ARM)	2					ļ
53	4187328	0-952"	O-RING	1		~D88/03			
53	966993	ローリング"	O-RING	1		D88/04~			
54	4085560	フランシ [™] ;スプリット	FLANGE; SPLIT	2		D88/04~			
55	M341245	市"ルト;ソケット	BOLT; SOCKET	4		D88/04~			ļ
	•					1			
			'						
	•••••			ļ					
		·							
								,	
	•••••			ļ					
						,			

				1					
	·								
				†				·	·····
	•		,						
	.			ł					
									<u></u>

給脂配管 Lubricate Pipings

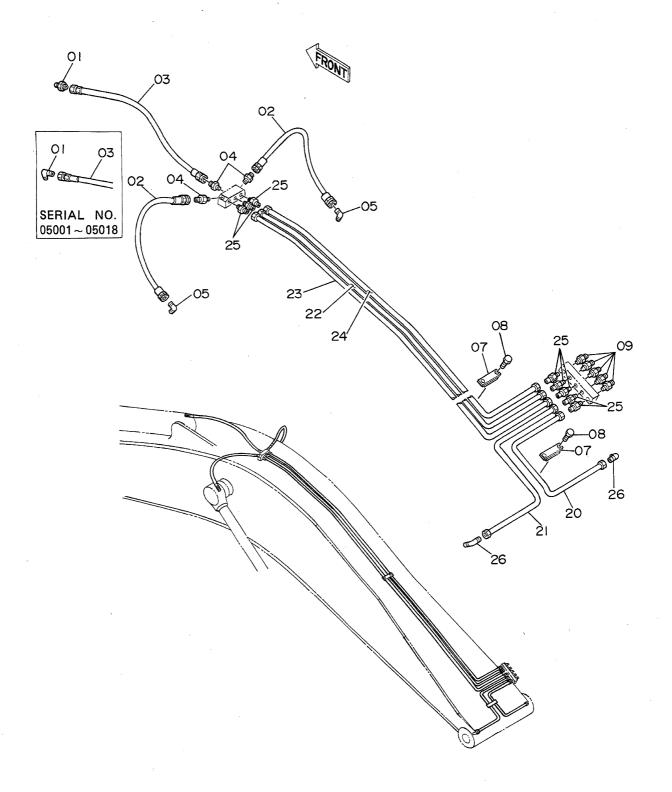


05001~

						05001~			
一 行号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互 換 ICA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4154656	Ilb#;S	ELBOW;S	1		~ 05018	ICA	PART NO.	Q'TY
01	4154651	79"7°9;S	ADAPTER;S	1		05019~			
02	4205339	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	2					
03	4205342	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1		~ 05018			
03 04	4205341 4154651	ホース;ナイロン アタ"フ " タ;S	HOSE; NYLON	1		05019~	ļ		ļ
05	4154656	III市";S	ADAPTER;S	3					
07	4054024	10m 53 クランフ*	ELBOW;S CLAMP	2					
08	J901030	#"hp	BOLT	2					
09	J75482	フイツテング	FITTING	5					
20	4208100	N° 17°	PIPE	1				•••••	ļ
21	4208101	N° 17°	PIPE	'1					
22	3035627	n° 17°	PIPE						
23	3035628	N° 17°	PIPE	'					
24	3035629	N° 17°	PIPE	1					
25	4130169	フイツテンク``;パイプ	FITTING;PIPE	8				••••	ļ
26	4130174	フイツテング"; パイプ	FITTING;PIPE	2					
				_					
			`						1
			,						
			,						
							ļ		ļ
		-							
								`	
					1				

工具及び予備品 TOOLS AND SPARE PARTS


工 Tools

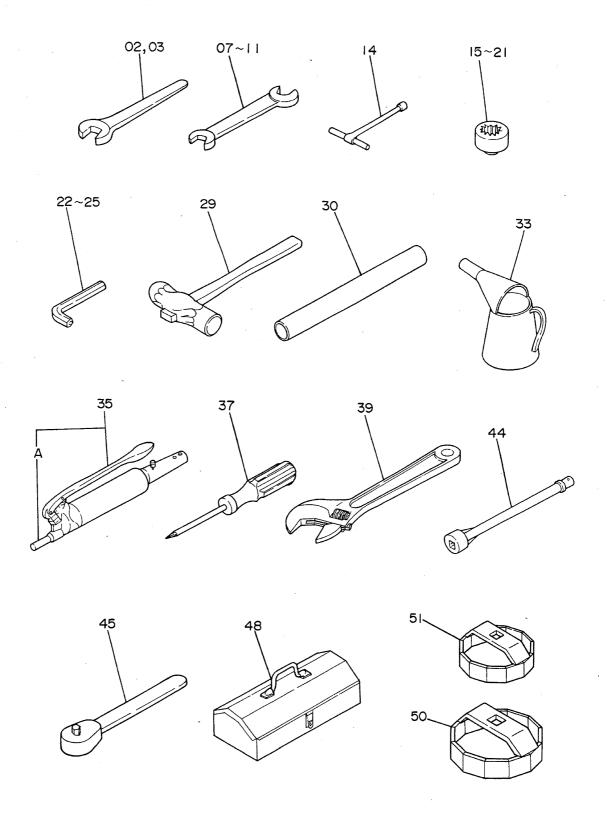



05001~

						0,0001				
一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART		
EIVI	PART NU.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY	
02	989861	スパ°ナ (36)	SPANNER (36)	1						
03	934574	7/1° t (41)	SPANNER (41)	1						
07	4200436	えがナ (13X17)	SPANNER (13X17)	1				-		
80	989858	スパ°ナ (19X22)	SPANNER (19X22)	1			ļ			
09	4200435	スパナ (10X12)	SPANNER (10X12)	1						
10	989859	スパナ (24X27)	SPANNER (24X27)	1						
11	989860	スパナ (30X32)	SPANNER (30X32)	1						
14	958407	ν ンチ; Τ (10)	WRENCH;T (10)	1						
15	D99055	レンチ;ソケツト(17)	WRENCH; SOCKET (17)	1					ļ	
16	D99056	レンチ;ソケツト(19)	WRENCH; SDCKET (19)	1						
18	4200437	レンチ;ソケツト (24)	WRENCH; SOCKET (24)	1					1	
19	989850	りつチ;ソケツト (27)	WRENCH; SOCKET (27)	1						
20	993043	レンチ;ソケット (30)	WRENCH; SDCKET (30)	1						
21	989848	レンチ;ソケツト (22)	WRENCH; SOCKET (22)	1						
22	4020977	りンチ:ハ"- (4)	WRENCH; BAR (4)	1					<u> </u>	
23	985710	りつチ;ハ~- (6)	WRENCH; BAR (6)	. 1						
24	958393	レ ンチ;ハ~- (8)	WRENCH; BAR (8)	1						
25	958394	りつ チ;ハ "- (10)	WRENCH; BAR (10)	1						
29	4922685	אכת	HAMMER	1						
30	4202312	N° 17°	PIPE	1						
33	924327	ラ"ヨツキ;オイル	JUG; OIL	1						
35	4131548	カ"ン;ク"リース	GUN; GREASE	1						
35A	4223527	· /ズル	·NOZZLE	1						
37	4200434	スクリユ;ト"ライル"	SCREW; DRIVER	1						
39	4200438	しンチ;アシ"ヤスタブル	WRENCH; ADJUST.	1						
44	936010	ハ"ー;1 <i>9</i> ステンラヨン	BAR; EXTENSION	1						
45	985706	ハント゛ル;ラチェット	HANDLE; RATCHET	1						
48	934787	ホッツクス;ツール	BOX:TOOL	1						
50	4207868	レンチ:フィルタ	WRENCH; FILTER	1						
51	4207869	レンチ;フイルタ	WRENCH; FILTER	1						

予 備 品 Spare Parts








∃t"t⊅ SPARE PARTS

						U0UU1~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL: NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	
00 01 02 03 04	J75481 J75482 J75581 4187308 4187328	フイツテング [*] フイツテング [*] フイツテング [*] ローリング [*] ローリング [*]	FITTING FITTING FITTING O-RING O-RING	5 5 5 5					
			-						

オプショナルパーツ OPTIONAL PARTS


ラジエータ(ウェービーフィン) Radiator (Wavy Fin)

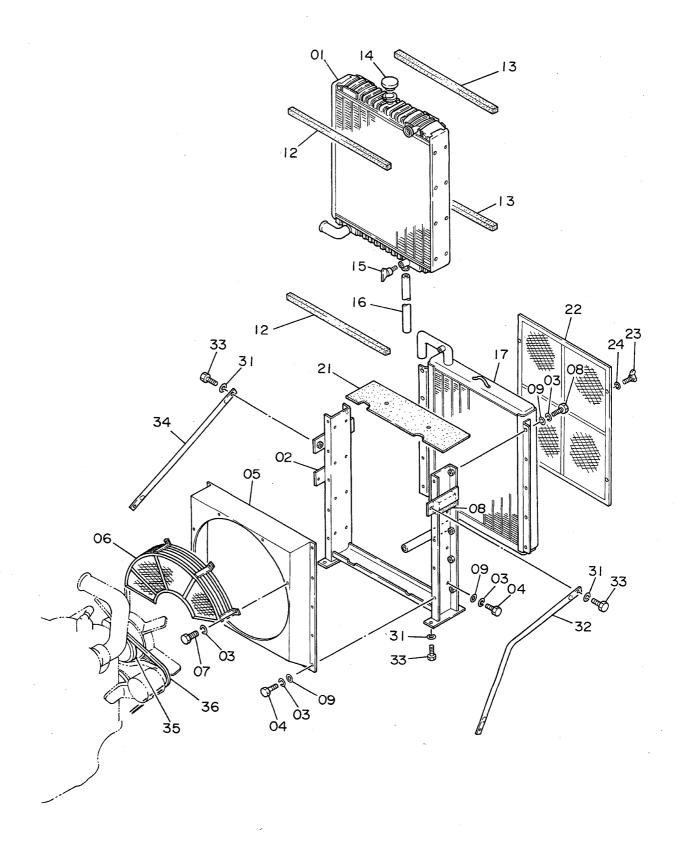

05001~

5 代 智	
ITEM PART NO. PART NAME CODE Q'TY S.C SERIAL NO. 性部品	部 SCEABLE ART 番号 数量 NO. Q'TY
01~24 4248816 55*i-タ アツセン RADIATOR ASS'Y 1	
01 4248817 •17;50"I-9 •CORE;RADIATOR 1	
02 4206920 •7ν-Δ •FRAME 1	
03 A590908 • วิวซิฮาร์ เลว • ประวา	
04 J900818 -#"Wh -BOLT 26	
05 4206921 ・シュラウト" ・SHRDUD 1	
06 4206922 ・カート・・ファン ・GUARD; FAN 1	
07 J900816 ・赤~ルト ・BDLT 4	
08 4206926 ・パーツキン -PACKING 2	
09 A590108 ・プッシャ ・WASHER 36	
12 4206925 ・パツキン ・PACKING 2	
13 4206924 ・パ"サキラ -PACKING 2	
14 4228160 -+p"7" -CAP 1	
15 4206928 •7•57"; h"νυ •PLUG; DRAIN 1	
16 4206927 ・ホース ・HDSE 1	
17 4206092 ・クーラ;オイル ・COOLER;DIL 1	
18 J900820 -赤~ルト -BOLT 10	
21 4206923 -))*"y+5 - PACKING 1	
22 4206929 ・ネツト ・NET 1	
23 4206930 ・ボルト;ウイング ・BOLT;WING 4	
24 4206931 ・サッジラヤ ・WASHER 4	
31 A590916 プリシヤ;スプ・リング" WASHER;SPRING 8	
32 3034529 7.7- STAY 1	
33 J901635 #\"W\ BOLT 8	
34 3037239	
35 4248818 7°-9 PULLEY 1	
36 4248819 ベルト;ファン (1=2ホン) BELT; FAN (1=2 PIECES) 1	


操作レバー(1)〈4本レバー式〉 Control Lever(1)〈4-Lever Type〉

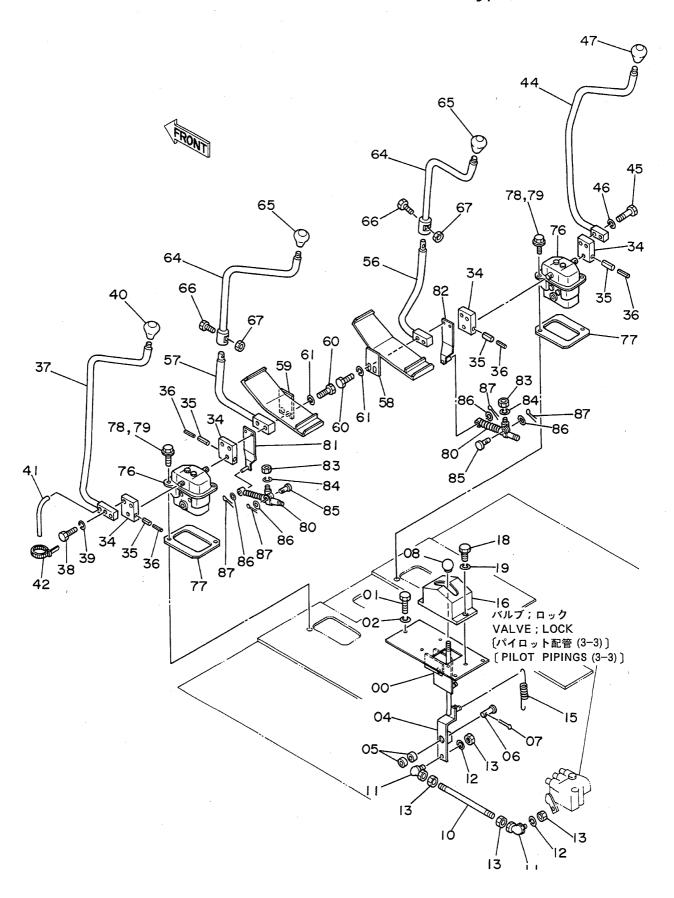

05001~

						U5 U U1~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACEA PART 部品番号	数量
				_			ICA	PART NO.	Q'TY
00	8039175	プ*レート	PLATE	1					
01	J901025	# _" ኮ	BOLT	3					
02	A590910	ワッシャ;スフ°リンク"	WASHER; SPRING	3					
04	8039176	\bullet \text{\text{\$\mu}}^n -	LEVER	1					
05	4063694	ベアリング;ニードル	BRG.; NEEDLE	2					
06	4206804	t°5	PIN	1					
07	A764025	t°ン;スプリツト	PIN;SPLIT	1					
80	4143169	グ"リツフ °	GRIP	1					
10	4206301	"אויים	ROD	1					
11	4056018	ジ プヨイント;ホ "ール	JOINT;BALL	2					
12	A590908	ワツシヤ;スフ* リンク**	WASHER; SPRING	2					1
13	M500807	ナット	NUT	4					
15	4189184	スプ° リング* ; テンシヨン	SPRING; TENSION	1					
16	8036014	ታ /ነ" –	COVER	1					
18	J900610	# " h}	BOLT	3				1	
19	A590906	ワツシヤ;スプリンク"	WASHER; SPRING	3		***************************************			
34	4206304	ブ゛ラケツト	BRACKET	4					1
35	4205318	t°ン;スプリング	PIN;SPRING	4					
36	4205317	t*ン;スプリング	PIN;SPRING	4					
37	8039184	עוו"- (בטשור)	LEVER (SWING)	1		,			
38	J901045	¥"N _V	BOLT	2					1
39	A590910	ワツシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2					
40	4208682	2"197°	GRIP	1					
41	4189170	£1-7"	TUBE	1					1
42	4055311	クリツフ°; パンド	CLIP;BAND	2					
44	8039180	VN"- (7"-4)	LEVER (BOOM)	1			-		
45	J901045	#N.	BOLT	2					
46	A590910	ワッシャ;スプ°リンク``	WASHER; SPRING	2					
47	4117704	2"U"7°	GRIP	1					
56	8039650	レハ"ー(ハ"ケツト)	LEVER (BUCKET)	1					
57	8039649	νη»- (ア-Δ)	LEVER (ARM)	1					
58	8039178	1°9" (E#")	PEDAL (R)	1					
59	8039177	1°9"1 (t9"1)	PEDAL (L)	'1					
60	J901060	#"Wh	BOLT	4					
61	A590910	ワッシャ;スプ°リング"	WASHER: SPRING	4		"			
64	8039651	UN"-	LEVER	2				·····	+
65	4117704	ク~リップ °	GRIP	2					
66	J901025	4.hr	BOLT	2					
67	J950010	ナット	NUT	2					
76	9059848	バルブ;パイロツト	VALVE;PILOT	2	l u				
10	7007040	יולטון און לעוות	AHEAE+LIERI		Н			L	


操作レバー(1)〈4本レバー式〉 Control Lever(1)〈4-Lever Type〉

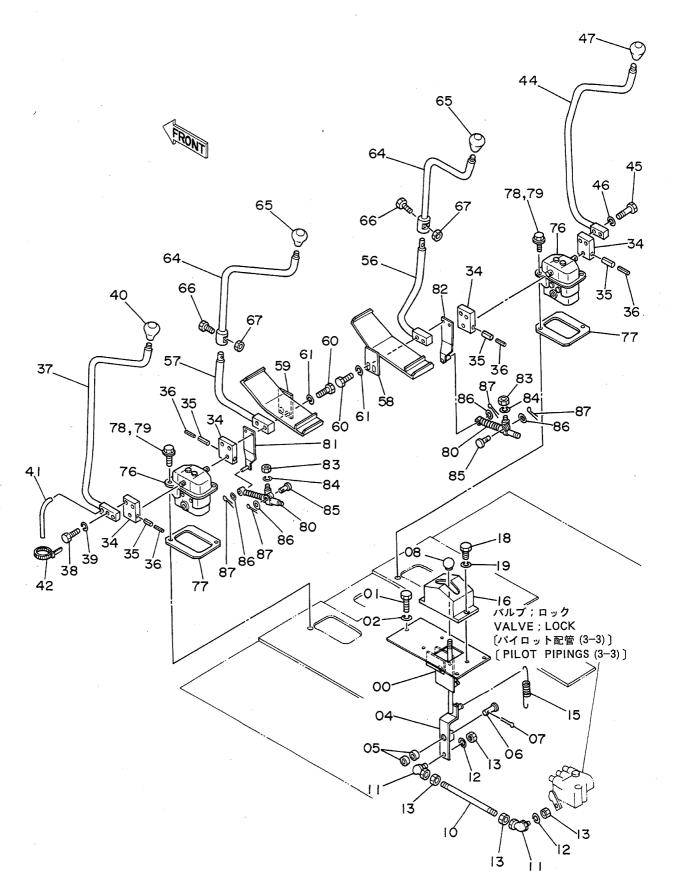

05001~

		,						
符号 部品番号 ITEM PART NO.	部 品 名 PART NAME	PART NAME or CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEAU PART 部品番号	数量
			ļ			ICA	PART NO.	Q'TY
77 4191969	プルート	PLATE	2				•	
78 J901035	# " ₽₽	BOLT	4		~D88/12			
78 J021040	ホ "ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		D89/01~		-	
79 A590910	ワッシャ;スフ・リング	WASHER; SPRING	4		~D88/12		-	
80 4204959	3"DN°	DAMPER	2					
81 9728054	ブ゛ラケツト	BRACKET	1					
82 9728055	フ゛ラケット	BRACKET	1					
83 M500807	ナット	NUT	2					
84 A590908	ワツシヤ;スフ°リング"	WASHER; SPRING	2					
85 4044928	t°5	PIN	2					
86 A590108	フッシャ	WASHER	4					
87 4022697	た。ひ;ロツク	PIN;LOCK	4		-			
4022077		1 211 2001						
		• •						
								1
,		,						
		· ·						
			1			ļ		+
						Ì		
,								
					,			
			+			ļ		
					-			
								1
			+		-	·	-	
	<u> </u>			<u> </u>		_	<u></u>	<u></u>


操作レバー (2)〈4本レバー式〉 Control Lever (2)〈4-Lever Type〉

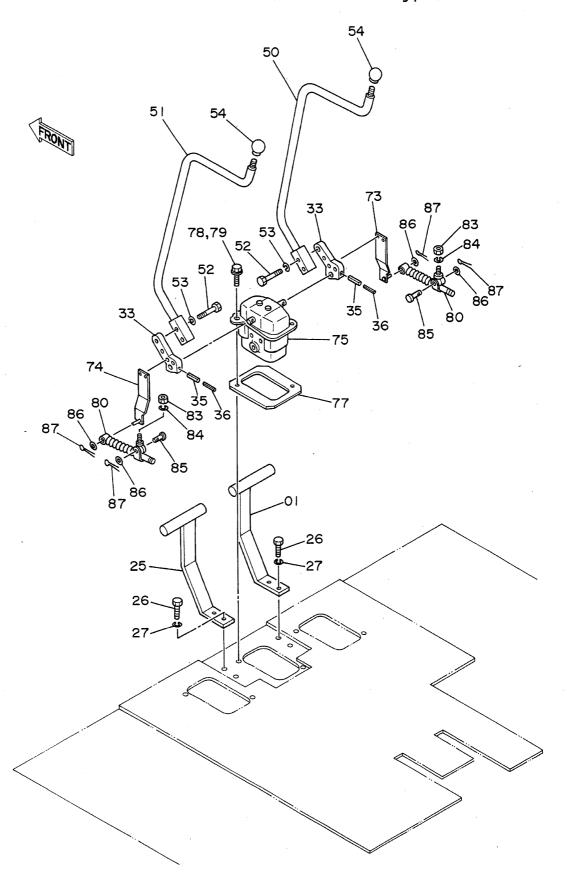

05001~

						00001.9			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
01	8037839	レスト;フート (ミキ")	REST; FOOT (R)	1					
25	8037840	レスト;フート (ヒタ"リ)	REST: FOOT (L)	1					
26	J901030	ተ"ከト	BOLT	4					
27	A590910	りツ5ヤ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
33	4204996	ブ゛ラケット	BRACKET	2				,	
35	4205318	ピン;スプ リング	PIN; SPRING	2					
36	4205317	t°ン;スプリング	PIN:SPRING	2					
50	8039183	レハ"- (ソーコー:ミキ")	LEVER (TRAVEL:R)	1					
51	8039182	レバー (ソーコー:ヒダ"リ)	LEVER (TRAVEL:L)	1					
52	J901045	√1 ″π	BOLT	4					
53	A590910	ワツシヤ;スフ*リンク*	WASHER; SPRING	4					
54	4117705	グ"リツフ °	GRIP	2				-	
73	9728053	ブ [™] ラケツト	BRACKET	1					
74	9728065	ブ [*] ラケツト	BRACKET	1			-		
75	9071983	א"וע"; א° רם"ל	VALVE; PILOT	1	Н				
77	4191969	フ・レート	PLATE	1					
78	J901035	すト	BOLT	2		~D88/12			
78	J021040	ሐ" ル ト;セムス	BOLT; SEMS	2		D89/01~			
79	A590910	ワツシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2		~D88/12			
80	4204959	ያ" ኃበ°	DAMPER	2					
83	M500807	ナット	NUT	2					
84	A590908	ワツシヤ;スフ°リンク``	WASHER; SPRING	2					
85	4044928	t°5	PIN	2					
86	A590108	לפֿוייר	WASHER	4			ļ		
87	4022697	t°ン;ロツク	PIN;LOCK	4					


パイロット配管 (5) 〈4本レバー式〉 Pilot Pipings (5) 〈4-Lever Type〉

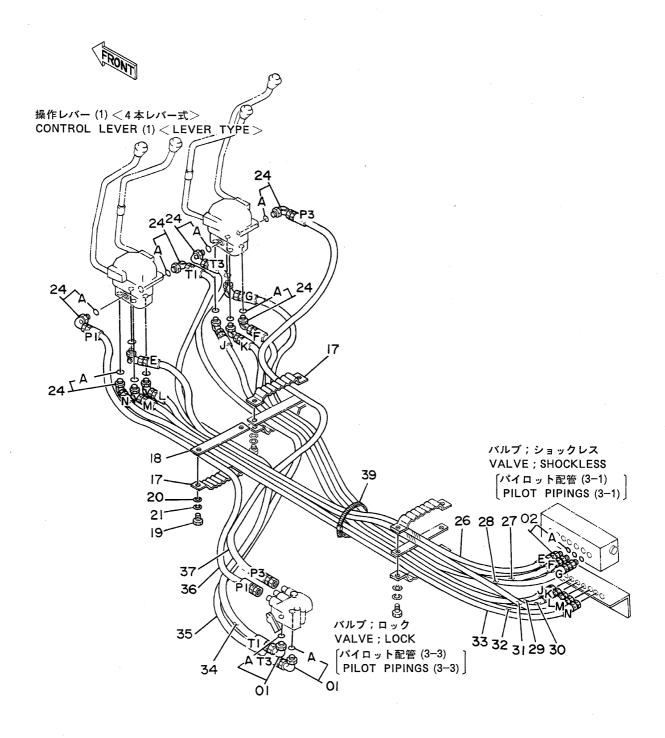

05001~

						00001/			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4154671	III市";S	ELBOW;S	2					
01A	4509180	·0-957*	•O-RING	1					
02	4200466	79"7"9;S	ADAPTER;S	3					
02A	4509180	・ローリング	•O-RING	1					
17	9727639	クランプ°;ホース	CLAMP; HOSE	2					
18	9727637	プ・レート	PLATE	1				***************************************	1
19	J901035	# " }	BOLT	2					
20	A590110	לפעי ר	WASHER	2	-				
21	A590910	ワツシャ;スプリ <i>ンク</i> ゙	WASHER; SPRING	2					
24	4156434	Ilbth";S	ELBOW;S	12					
24A	957366	・ローリング"	•O-RING	1					1
26	4208487	ホース;ナイロン (E)	HOSE; NYLON (E)	1					
27	4208480	ホ-ス;ナイロン (F)	HOSE; NYLON (F)	1				,	
28	4208490	ホース;ナイロン(G)	HOSE: NYLON (G)	1					
29	4208491	ホース;ナイロン (J)	HOSE; NYLON (J)	1					
30	4208492	ホース;ナイロン (K)	HOSE; NYLON (K)	1					
31	4208493	ホース;ナイロン(L)	HOSE; NYLON (L)	1					
32	4208494	ホース;ナイロン (M)	HOSE; NYLON (M)	1					
33	4208495	ホース;ナイロン (N)	HOSE; NYLON (N)	1					ŀ
34	4208496	ホース;ナイロン (T1)	HOSE; NYLON (T1)	1					
35	4208497	ホース;ナイロン (T3)	HOSE; NYLON (T3)	1		***************************************	-		
36	4208489	ホース;ナイロン (P1)	HOSE; NYLON (P1)	1					
37	4208488	ホース;ナイロン (P3)	HOSE; NYLON (P3)	1					1
39	4121859	クリツフ*;ハ``ント``	CLIP;BAND	1				·	
.	1121057	7777 777 51	OLI FORMU	'					
						•			
		·		1					
						•			
•			·						
	***************************************						T		1
			~						
					l				


コントロールボックス (右)〈4本レバー式〉 Control Box (R)〈4-Lever Type〉

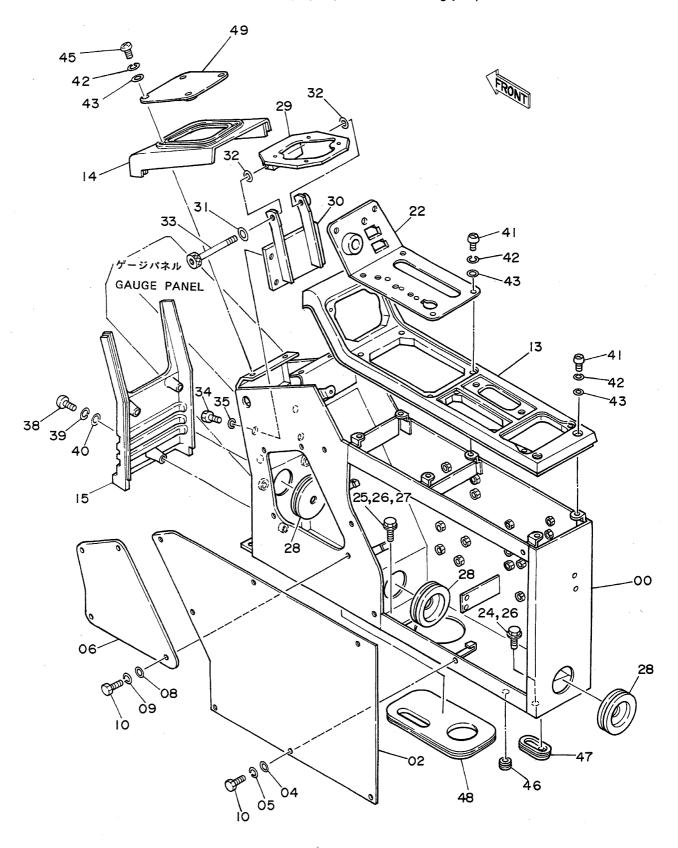

05001~


						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART, NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	
							ICA		Q'TY
00	6008362	スタント"	STAND	1		~ 05128			
00	6008796	አ ቋጋት"	STAND	1		05129~ 05462			
00	6009660	スタント "	STAND	1		05643~			
02	3037903	D/\"-	COVER	1					
04	4144838	ワツシヤ	WASHER	7					-
05	A590906	ワツシヤ;スフ*リンク*	WASHER; SPRING	7					1
06	4191972	-"nt	COVER	1					
08	A590106	ワッシャ;フ°レーン	WASHER; PLANE	4					
09	A59 09 06	ワツシヤ;スフ°リンク``	WASHER; SPRING	4			İ		
10	J900614	#"Ny	BOLT	11					
13	5002033	/)° *₩	PANEL	1					1
14	1010966	1/1°-	COVER	1					
15	1010899	- "Nt	COVER	1					
22	8038238	/ 1 ° ≯ l v	PANEL	1		~ 05462	I	3045260	1
22	3045260))° ネル	PANEL	1		05463~			
24	J901025	4 ,hy	BOLT	5		~ 05450	I	J011025	5
24	J011025	ホ ኍルト;セムス	BOLT; SEMS	5		05451~			
25	J901025	#" ስኑ	BOLT	1		~ 05450	I	J021025	1
25	J021025	ሐ" ルト; セムス	BOLT; SEMS	1		05451~			
26	A590910	ワツシヤ;スフ°リング"	WASHER; SPRING	6		~ 05450			
27	A590110	ワッシャ	WASHER	1		~ 05450			
28	4161992	ブ"ツもング";ラハ"ー	BUSHING; RUBBER	3					
29~33	9076592	フ゛ラケツト アツセン	BRACKET ASS'Y	1					
29	++++++	・ブ゛ラケツト	-BRACKET	1 1	О	~ 05098			
29	8038103	・ブ゛ラケツト	-BRACKET	1		05099~			
30	++++++	・ブ"ラケット	•BRACKET	1	D	~ 05098		*	
30	8038102	・ブ゛ラケット	•BRACKET	1		05099~			
31	A590112	ワッシャ	-WASHER	1	·				
32	4191947	•∌&	-SHIM	2					
33	M341200	• ሐ "ሁ ሶ ; ሃታ ሃ ሶ	-BOLT;SOCKET	1					
34	J901020	ቆ "ሁ ሶ	BOLT	4					
35	A590910	ワツシヤ;スプ* リング*	WASHER; SPRING	4	·				
38	J850640	スクリュ	SCREW	3					
39	J251006	ワツシヤ;スプ* リング~	WASHER; SPRING	3					
40	J250006	ワツラヤ;プレーシ	WASHER: PLANE	3			İ		
41	J850616	ス <i>ク</i> リュ	SCREW	8					
42	J251006	ワツシヤ;スプ* リング ^{**}	WASHER; SPRING	12					
43	J250006	ワツラヤ;プレーシ	WASHER; PLANE	12				•	
45	J850625	בני7.7	SCREW	4					
46	487081	ブ゙ツラング゙;ラバー	BUSHING: RUBBER	1					

コントロールボックス (右)〈4本レバー式〉 Control Box (R)〈4-Lever Type〉

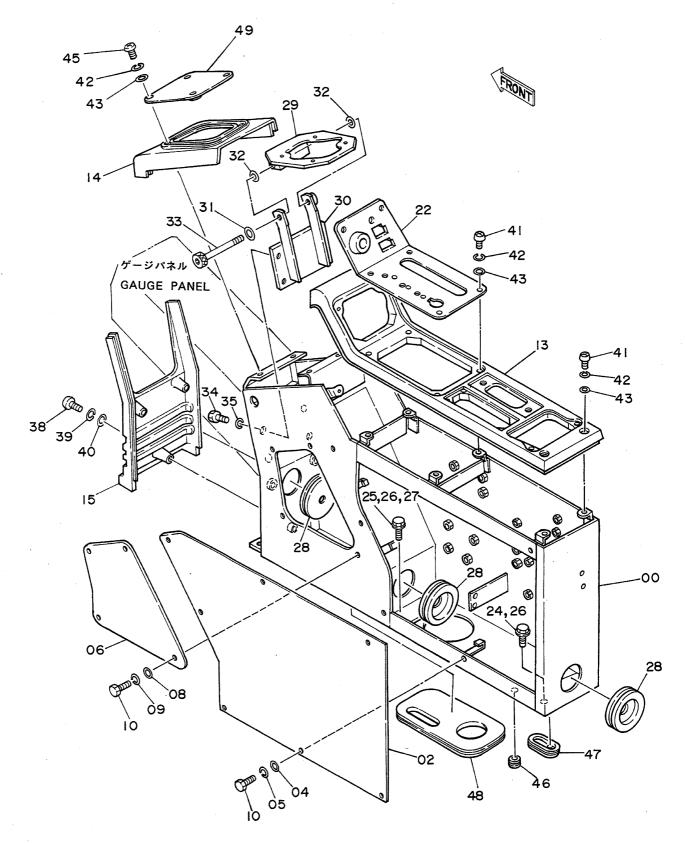

	,											
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEAE PART				
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY			
47 48 49	4205083 4200658 8039811	ブ [™] ヅラング [™] ;ラハ [™] ー フ [™] ヅラング [™] ;ラハ [™] ー カハ [™] ー	BUSHING;RUBBER BUSHING;RUBBER COVER	1 1 1								
						-						
								·				


キャブグループ〈4本レバー式〉 Cab Group〈4-Lever Type〉

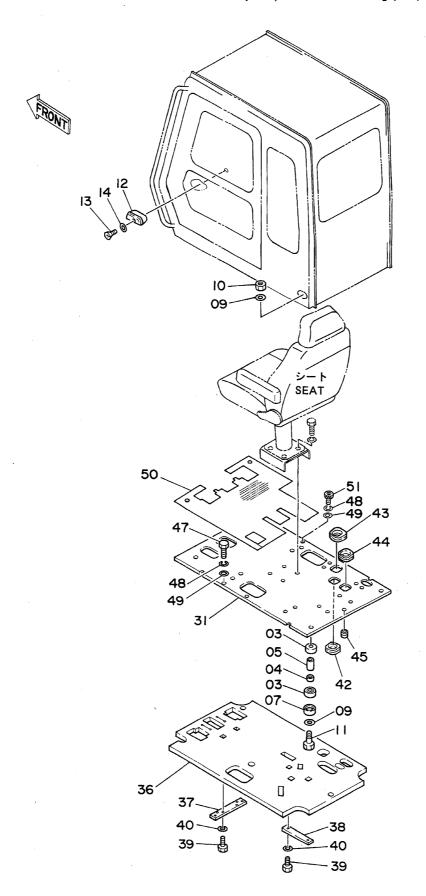

05001~


						00001°			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	⊐-ド S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
03	4203877	5N"-	RUBBER	8					
04	4200085	ラハ"-	RUBBER	4					
05	4200086	スヘーサ	SPACER	4					
07	4203878	ストツハ・	STOPPER	4					
09	4114405	ワツシヤ	WASHER	8					
10	M660016	ナット;リ	NUT;U	4					·
11	4203189	# *//	BOLT	4					
12	4146719	751NV	ASHTRAY	1					
13	M430510	スクリュ	SCREW	2					
14	A590105	ワッシャ	WASHER	2					
31	6008550	プ°レート	PLATE	1		***************************************	+		·
36	2024676	グ"ラスウール	GLASSWOOL	1					
37	4205043	フ・レート	PLATE	1					
38	4204646	フ*レート	PLATE	1					
39	J901020	ሐ "ルト	BOLT	4					
40	A590910	ワツシヤ;スフ*リンク"	WASHER; SPRING	4		·			·
42	4205080	フ"ツランク";ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
43	4205081	フ"ツランク";ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
44	4205082	フ゛ツもング゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
45	4205084	ブ゙ツラング゙;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
47	J901030	# . //	BOLT	2		***************************************			
48	A590910	ワッシャ: スフ° リンク"	WAHER; SPRING	4				-	
49	4114402	ワッシャ	WASHER	4					
50	3038505	マット;フロア	MAT; FLOOR	1					
51	4208498	ホ゛ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
	1		DOL! / DOCKE!			•••••			ļ
									ļ
			'						
	<u> </u>								
						•			
	<u> L</u>	1							<u> </u>

シート〈4本レバー式〉 Seat〈4-Lever Type〉

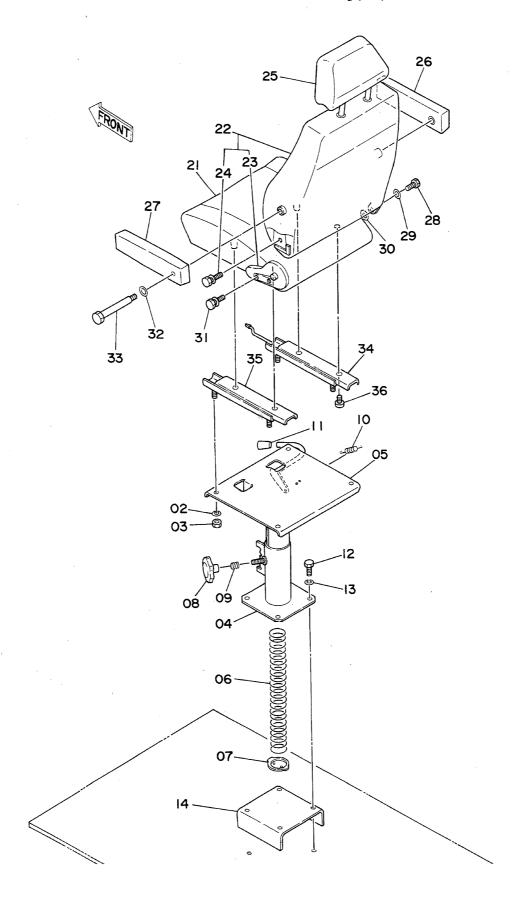


05001~

						05001~			
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	コード S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
02	A590908	ワツ5Þ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
03	M500807	ナット	NUT	4					
04~11	4178550	スタント" アツセン	STAND ASS'Y	1					
04	++++++	• ጸタント"	-STAND	1	D				
)5	++++++	・サホ°ート	• SUPPORT	1	D				
)6	4206087	・スプリング゛	·SPRING	1		•••••			1
07	3039222	·7°V-h	PLATE	1					
38	3039223	· <i>J</i> フ*	· KNOB	1					
) 9	3039221	-スフ°リンク``	·SPRING	1					
10	3030268	・スフ*リンク``	·SPRING	1					
11	3030267	•2"1"7°	•GRIP	1					+
12	J901085	# " ሁ ሶ	BOLT	4					
13	A590910	ワツラヤ;スプリ <i>ンク</i> ゙	WASHER: SPRING	4					
14	4206467	フ゛ラケザト	BRACKET	1					
 21~36	4186742	シート アツセン	SEAT ASS'Y	1		~ 05665	γ	4230833	
21~36	4230833	シート アツセン	SEAT ASS'Y			05666~	:	4230033	
21	0340801	・クツション;シート	·CUSHION; SEAT	'		~ 05665			
21	0348001	· ///535;5-h	·CUSHION; SEAT	1		05666~	İ		
22	0340802	・シート;ハ"ツク	-SEAT;BACK	'		~ 05665	1		
22	0348002	・シート;ハ゛ツク	·SEAT;BACK	'					
23	0340803	・・アシ"ヤスタ	•• ADJUSTER	•		05666~	ļ		
23 24	0262708			1					
2 4 25		••#**Bh	··BOLT	2		. 05//5			
	0340804	・ヘットプレスト	•HEAD-REST			~ 05665			
25	0368103	・ヘット"レスト	•HEAD-REST	1		05666~	}		
26	0340805	・アームレスト (ミキ [*])	-ARM-REST (R)			~ 05665	ļ		
26	0368104	·P-4VXh (E#")	•ARM-REST (R)	1		05666~	İ		
27	0340806	·7-4b2h (E9*4)	-ARM-REST (L)			~ 05665			
27	0368105	·7-4/2h (tg"y)	•ARM-REST (L)	1		05666~			
28	0262709	・ホッルト;ヒンシッ	-BOLT;HINGE	1					
29	0262710	・クッシャ	-WASHER	1			ļ		
30	0262711	・ワザシヤ;スプ°リンク``	-WASHER; SPRING	1		,			
31	0262708	•#"ħ	-BOLT	2					
32	0262707	・ワッシャ	•WASHER	2		~ 05665	}		
32	0262710	・ワッシャ	•WASHER	2		05666~			1
33	0340807	·#"N/	•BOLT	2		•••••	ļ		
34	0304002	・アシ"ヤスタ;シート (ミキ")	·ADJUSTER; SEAT (R)	1		~ 05665			
34	0368106	・アシ"ヤスタ;シート (ミキ")	·ADJUSTER; SEAT (R)	1		05666~			
35	0304003	・アシ"ヤスタ;シート (ヒタ"リ)	-ADJUSTER; SEAT (L)	1					
36	0340808	・スクリュ	•SCREW	4			1		1

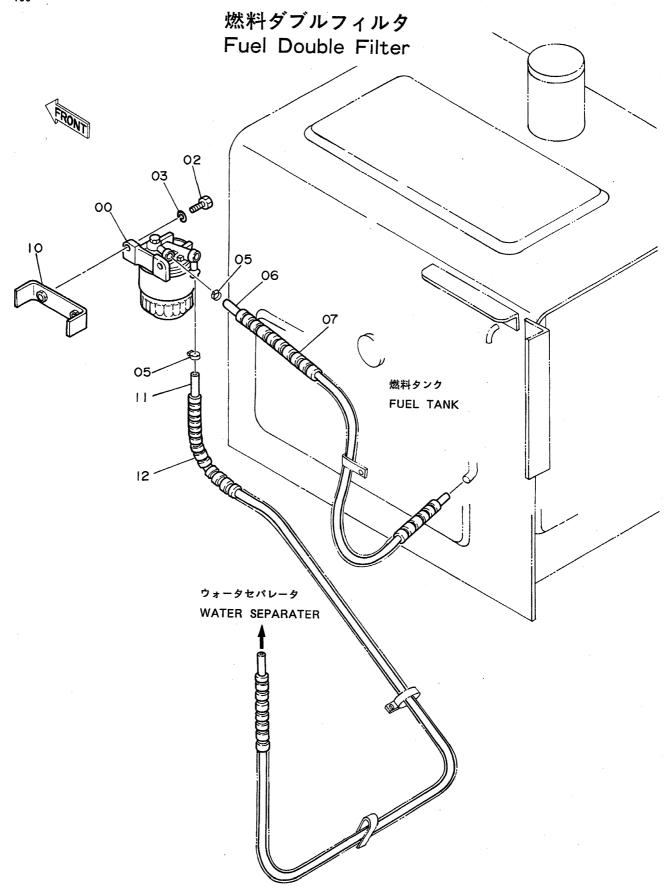


				Т		0.0001~		T (1) ## #8 #		
	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス コード S.C	適用号機	性害	代替部 REPLACEAI PART	BLE	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY	
00 421	6242	フイルタ;フューエル	FILTER; FUEL	1						
	01030	#"W	BOLT	2						
	70910 14700	ワツシヤ;スプリンク゚ クリツプ;ホース	WASHER; SPRING CLIP; HOSE	2 2						
	37970	ホース;フューエル	HDSE; FUEL	1						
	92590	f1-7"	TUBE	1		•••••			1	
	25101 08071	フ [^] ラケツト ホース	Bracket Hose	1	W					
1	38525	'' -^ チューブ	TUBE	1 1						
-										
			·							
							-			
		·····								
				ļ					ļ	
			· .							
		······································					1			
					j		1		1	

ウインドガード Window Guard

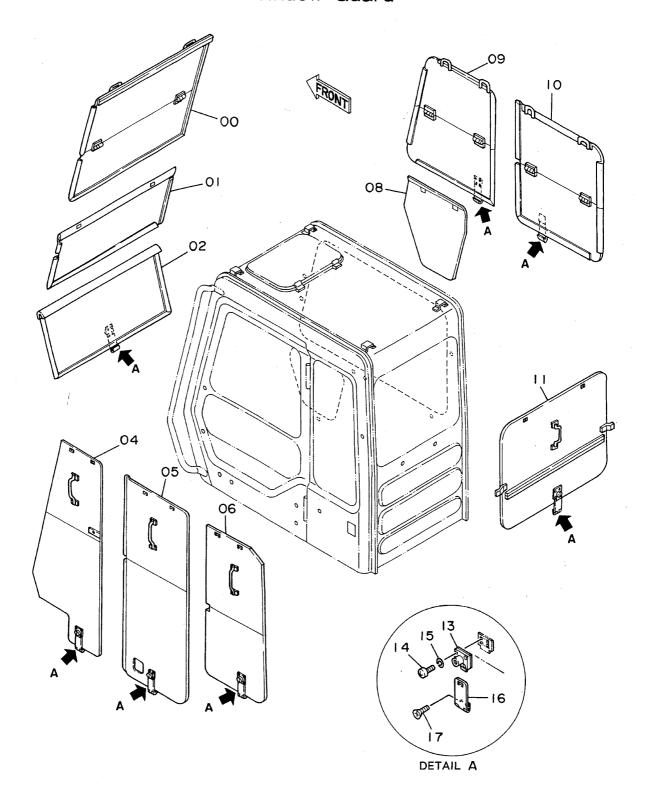

-						0.700.1.4			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	8039459	"ועל	COVER	1					
01	8039460	-"Nd	COVER	1					
02	8041243	ከ /ነ" –	COVER	1			.		
04	8039751	ה"תל	COVER	1			1		
05	8039752	- "ا للا	COVER	1					
06	8039464	ታ /ነ" –	COVER	1					
08	3039238	™ -	COVER	1					
09	8040946	#N"-	COVER	1					
10	8040947	ה"ות –	COVER	1					
11	8039467	加" 一	COVER	1			<u> </u>	**************	
13	4207537	<i>ליים</i>	LOCK	7					
14	M430520	スクリュ	SCREW	28					
15	A590905	ワツシヤ;スフ* リンク*	WASHER; SPRING	28					
16	4207538	としも"	HINGE	7					
17	M470510	スクリュ	SCREW	14				·	
			*						-
			d at			i			
							·		
							ļ		
				+					
								•	
				+		•••••		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
] .		
	J	L	<u> </u>						L


センターカバー Center Cover

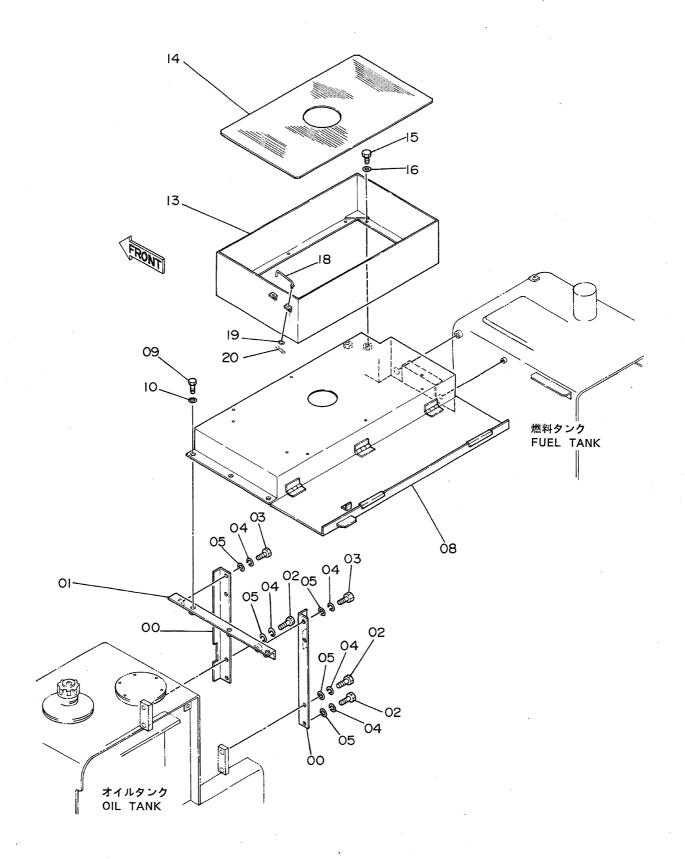

センターカリ"ー CENTER COVER

04 A590912 ワッシャ;スプ・リング WASHER;SPRING 6 05 A590112 ワッシャ;プ・レーン WASHER;PLANE 6 08 6009127 カバー COVER 1 09 J901225 ホールト BOLT 3 10 A590112 ワッシャ;プ・レーン WASHER;PLANE 3 13 7019372 カバー COVER 1 1 14 4218597 シート SEAT 1 1 15 J901220 ホールト BOLT 10 A590112 ワッシャ;プ・レーン WASHER;PLANE 11 16 A590112 ワッシャ;プ・レーン WASHER;PLANE 10 16 A590112 ワッシャ;プ・レーン WASHER;PLANE 10 18 9729517 ステー STAY 1 1 19 A590108 ワッシャ;プ・レーン WASHER;PLANE 1 1							000017			
00 4218626			1	I Or		コード		互換性		-
01 9729771	17.2	1711111101	PART NAME	CODE	G 11	5.0	SERVIAL NO.	ICA	PART NO.	致重 Q'TY
01 9729771	00	4218626	# #° -ト	SUPPLIET	2					
02			}							
33		1	;	1						
04	03	1			1					
05	04	1								
99	05	A590112						1		
10	08	6009127	- "(بر	COVER	1					ŀ
10 A590112 ワッジャ:フ*レーン MASHER:PLANE 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	09	J901225	4	BOLT	3					
13 7019372	10	A590112	ワツシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	1					
15	13	7019372	-"Nt	1	1					
16 A590112 プラウィア・レーン WASHER: PLANE 10 STAY 1	14	4218597	シート	SEAT	1			1		
18 9729517 スチー STAY 1 1 1 1 2 2 2 4 0 2 2 6 9 7 上でシロツク PIN ; LOCK 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	15	J901220	4,"11	BOLT	10					
19 A590108	16	A590112	ワッシャ;フ・レーン	WASHER; PLANE	10					
20 4022697 t*>;099 PIN;LOCK 1	18	9729517	ステー	STAY	1					ļ
	19	A590108	ワツシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	1			<u>.l</u> .		
	20	4022697	ピン;ロツク	PIN;LOCK	1					
		ļ						.		
								.ļ		
								Ì		
		†			†			†		·
				, An	1					
						:				\
					1					


トラックリンク 800G (スタンダードトラック) Track-Link 800G (STD. Track)

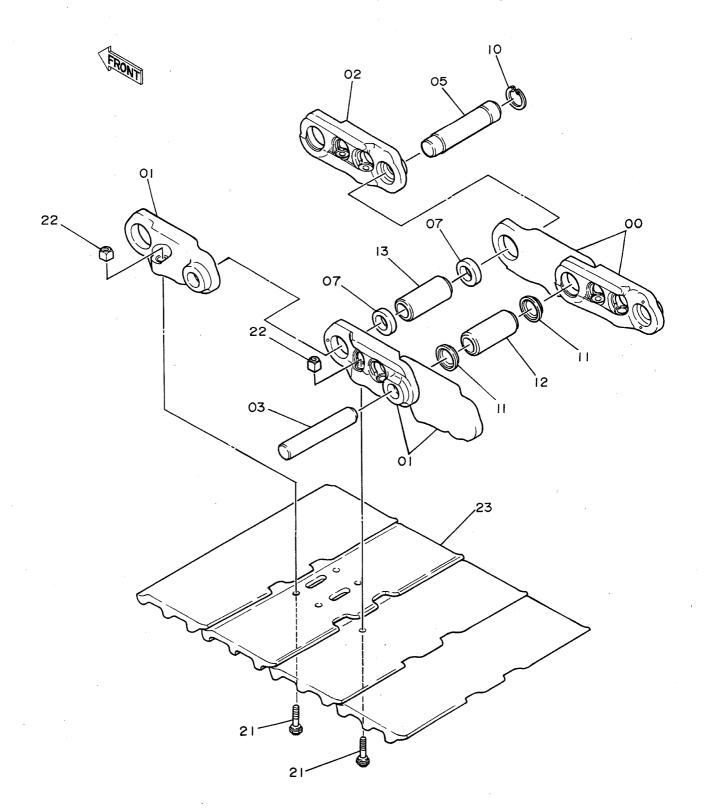

05001~


	<u></u>				100C0						
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART			
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY		
	9073435	トラックリンク アッセン	TRACK-LINK ASS'Y	2							
00~13	9066727	・トラツクリンク アツセン	-TRACK-LINK ASS'Y	1							
00	1010076	・・トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	46							
01	1010077	・・トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	47							
02	4186649	・・トラツクリンク;マスタ	··TRACK-LINK;M	1			i.				
03	4145372	••t*3	··PIN	46					1		
05	4186654	t°5;77.9	··PIN;MASTER	1							
07	4145373	・・カラー	COLLAR	2							
10	4192666	・・リング	··RING	1							
11	4201804	••Ð-W	·· SEAL	92							
12	4201808	・・フ ^{**} ツランク*	BUSHING	46					†		
13	4145371	7""5527"; \\	··BUSHING; MASTER	1				•			
21	4145375	-4	-BOLT	188							
22	4067232	・ナツト	-NUT	188							
23	2017550	·51-;2*a-#	·SHOE:GROUSER	47							
									1		
								ŧ			
						•••••					
								•••••	ļ		
,									1		
	·										

トラックリンク 800G (LCトラック) Track-Link 800G (LC Track)

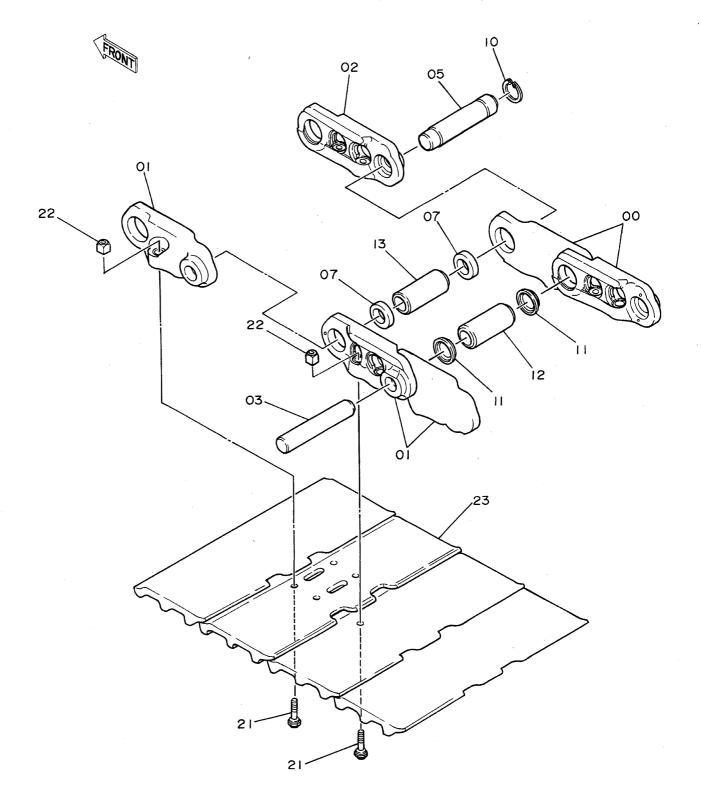


						03001.4			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	9073252	トラツクリンク アツセン	TRACK-LINK ASS'Y	2					
00~13	9073253	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1					
00	1010076	・・トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	50	, 1				
01	1010077	・・トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	51					
02	4186649	・・トラックリンク;マスタ	··TRACK-LINK;M	1					
03	4145372	•• t *>	·-PIN	50					·
05	4186654	t°5;773	··PIN;MASTER	1					
07	4145373	・・カラー	·· COLLAR	2					
10	4192666	••1157°	··RING	1					
11	4201804	·-5-IV	··SEAL	100					İ
12	4201808	・・フ゛ツラング	··BUSHING	50		•••••			·
13	4145371	・・フ [™] ツランク [™] ;マスタ	··BUSHING:MASTER	1					
21	4145375	*#	-BOLT	204					
22	4067232	・ナット	•NUT	204					
23	2017550	·Đi-; 2"a-t	·SHOE; GROUSER	51					
	12011330		onder strocett						·
			•	•					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•							
							4		
									+
		4							
				'					
									1
	-					_			
						-			
		,							
				L	L			L	

トラックリンク 900A (スタンダードトラック) Track-Link 900A (STD. Track)

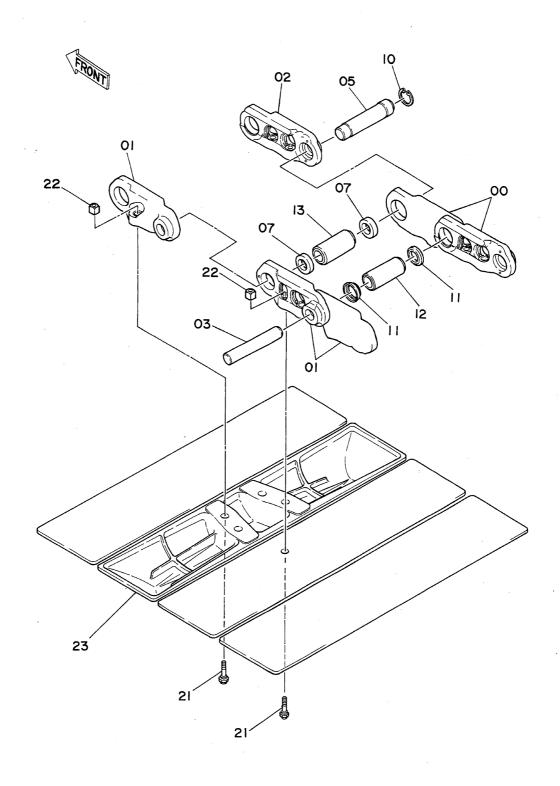


							=	代 替 部	品
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	ナービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BĽĔ
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	9073981	トラツクリンク アツセン	TRACK-LINK ASS'Y	2		~D88/03	I	9086049	2
	9086049	トラツクリンク アツセン	TRACK-LINK ASS'Y	2		D88/04~			
00~13	9066727	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1					
00	1010076	・・トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	46					
01	1010077	・・トラツクリンク;B	TRACK-LINK;B	47					
02	4186649	・・トラックリンク;マスタ	··TRACK-LINK:M	1					
03	4145372	··t°>	PIN	46					
05	4186654	•• Ե° ጋ;	··PIN;MASTER	1					
07	4145373	・・カラー	COLLAR	2					
10	4192666	・・リング*	··RING	1			ļ		
11	4201804	··=-1/	··SEAL	92					
12	4201808	・・フ ^{**} "55/7*	··BUSHING	46					
13	4145371	••7"5559"; ? 78	··BUSHING; MASTER	1					
21	4161777	·4h.	-BOLT	188					ŀ
22	4067232	・ナツト	-NUT	188					
23	1011274	・51-;トライアング"N	-SHOE; TRIANGLE	47		~D88/03			
23	1008109	・シュー;トライアンク"W	•SHOE; TRIANGLE	47		D88/04~			
									1
	-						ļ		+
							1		
							†		
•									
								1	
								·	

トラックリンク 900A (LCトラック) Track-Link 900A (LC Track)

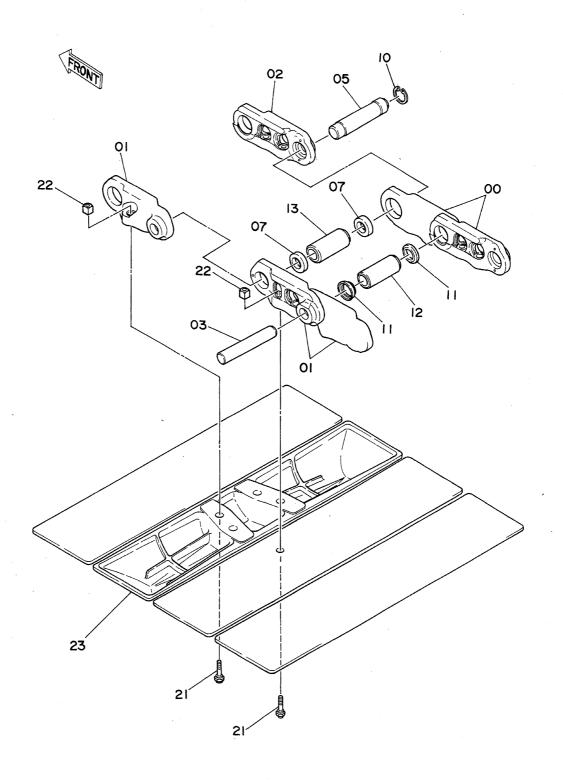

						00001*			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	9073983	トラックリンク アッセン	TRACK-LINK ASS'Y	2		~D88/03	I	9086051	2
	9086051	トラツクリンク アツセン	TRACK-LINK ASS'Y	2		D88/04~			
00~13	9073253	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1					
00	1010076	・・トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	50					
01	1010077	・・トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	51					
02	4186649	·・トラツクリンク;マスタ	··TRACK-LINK;M	1					1
03	4145372	••t°5	··PIN	50					
05	4186654	・・t°ン;マスタ	··PIN;MASTER	1					
07	4145373	・・カラー	·· COLLAR	2					
10	4192666	・・リング"	··RING	1					
11	4201804	・・シール	··SEAL	100	,	-			1
12	4201808	・・フ゛ツもシク゛	··BUSHING	50					
13	4145371	・・フ ^{**} ツランク**;マスタ	··BUSHING;MASTER	1					
21	4161777	•#"h/	-BOLT	204		•		·	
.22	4067232	・ナット	•NUT	204					
23	1011274	・シュー;トライアング"ル	·SHOE; TRIANGLE	51		~D88/03			
23	1008109	・シュー;トライアング"ル	·SHOE; TRIANGLE	51		D88/04~			
	,						ļ		ļ
									-
						,			


ロングアーム 3.61M Long Arm 3.61M

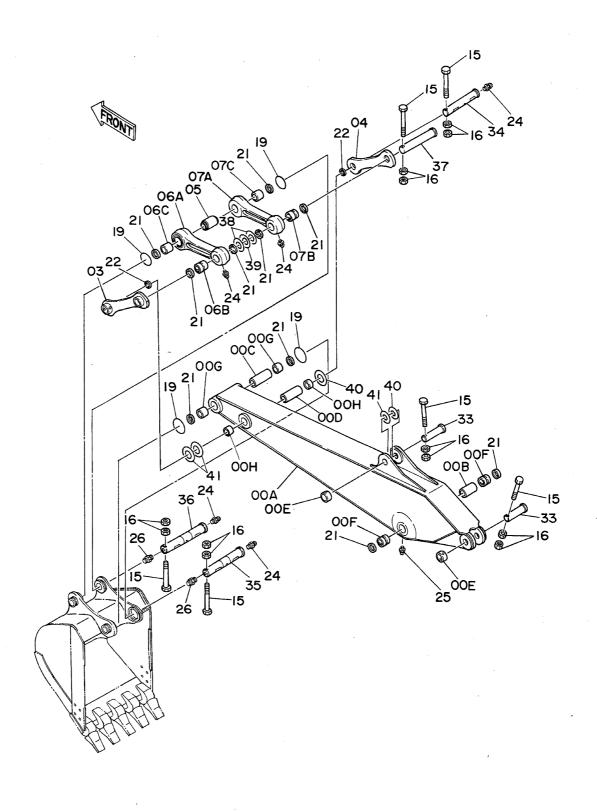

05001~


 符号	号番品部	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEAE PART	SLE BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	3-⊬ S.C	SERIAL NO.	性	部品番号	数量 Q'TY
H~A00	7018138	アーム アツセン	ARM ASS'Y	1					
00A	6008414	-7-4	•ARM	1					
00B	4144320	・スペーサ	-SPACER	1					
000	4144379	・スペーサ	-SPACER	1					
00D	4144380	•スヘ°-#	• SPACER	1					ļ
00E	4067719	・ストツハ・	•STOPPER	2	W				
00F	3038451	・フ"ツランク"	-BUSHING	2				-	ĺ
00G	4203425	・ブ゛ツもング゛	•BUSHING	2					
00H	4203424	・7 [™] "95ン <i>7</i> [™]	-BUSHING	2					
03	8026536	957	LINK	1					
04	3026344	1157	LINK	1		·			
05	4155351	スへ°−サ	SPACER	1				-	
06 A ~C	8038561	りつク(フ゛ツもつグ゛ツキ)	LINK (WITH BUSHING)	1					
06A	2024501	-1157	•LINK	1					
06B	3038450	・ブ゛ツもング゛	-BUSHING	1					ļ
06C	4203426	・ブ゛ツもング゛	-BUSHING	1					
07A~C	8038562	リンク(ブ゛ツシング゛ツキ)	LINK (WITH BUSHING)	1					
07A	2024502	-1507	-LINK	1	<u> </u>				
07B	3038450	・ブツラング	-BUSHING	1					
07C	4203426	・7゛ツラシグ	-BUSHING	1					ļ
15	M222004	# " ħŀ	BOLT	6					
16	J951020	ナツト	NUT	12					
19	4089028	0-1157*	D-RING	4					
21	4067901	シール・タベスト	SEAL; DUST	10					
22	4067902	シール・タベスト	SEAL; DUST	2	ļ				<u>. </u>
24	J75481	フイツテング	FITTING	5					
25	J75581	フイツテング	FITTING	2					
26	J75481	フイツテング	FITTING	2		D87/05~			
33	3038443	t°5	PIN	2					
34	3038445	t°5	PIN	1			<u> </u>		
35	3038447	t°5	PIN	1		~D87/04	T	3041202	
,								J75481	
35	3041202	t°3	PIN	1		D87/05~			
36	3038441	t°3	PIN	1		~D87/04	T	3041203 J75481	
36	3041203	t°5	PIN	1		D87/05~	ļ		1
37	3038448	t°5	PIN	1	1	2017 03			
38	4124478	54 1.2	SHIM 1.2	2	R				
39.	4124476	54 2.3	SHIM 2.3	1	R				
39. 40	4189837	54 2.3	SHIM 2.3	2	R				

ロングアーム 3.61M Long Arm 3.61M

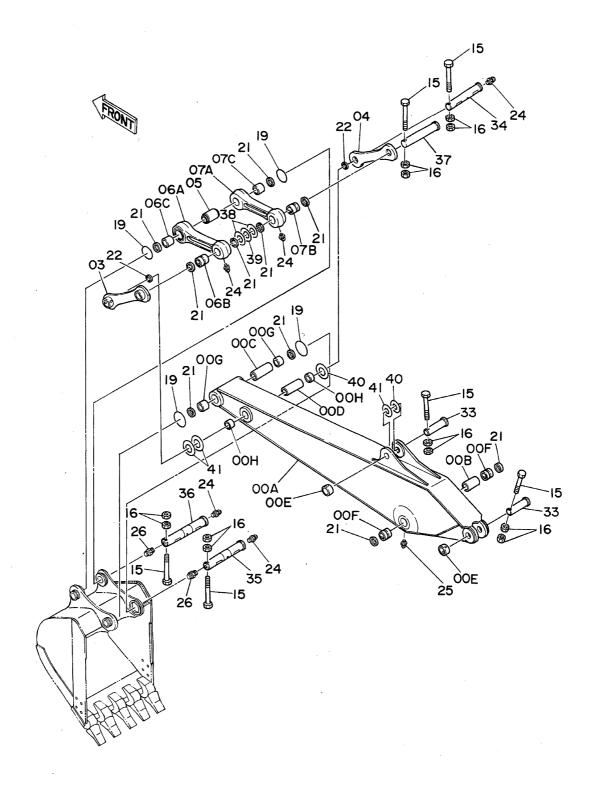

						000017			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	or PART NAME	数量	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEAT PART 部品番号 PART NO.	8LE
I I CIVI	PART NO.	PART NAME	CODE	QIY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
41	4114817	54 1.0	SHIM 1.0	3	R				
						•••••			
									ļ
***************************************						·	ļ		
			·						
			~						


ショートアーム 2.3M Short Arm 2.3M

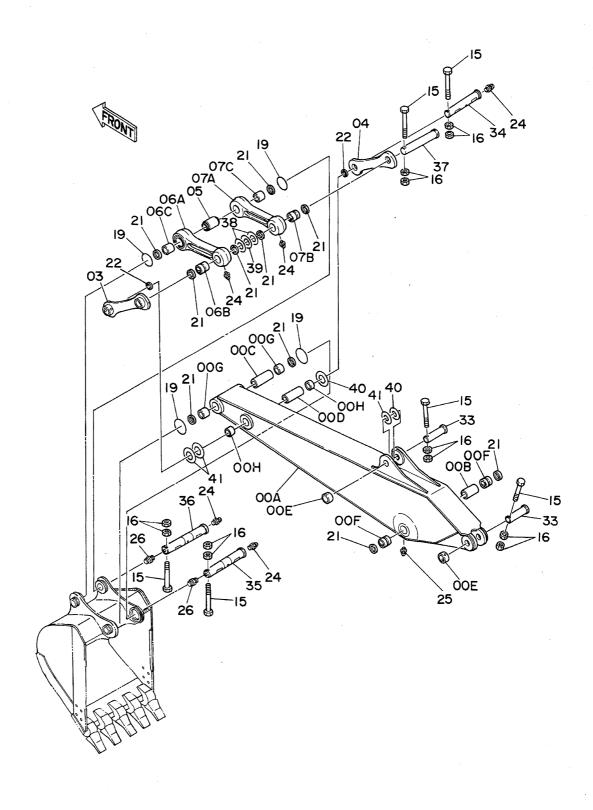

05001~

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	⊐-⊦ S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00A√H	7018246	アーム アツセン	ARM ASS'Y	1					
AQC	6008480	•7- <u>\</u>	•ARM	1					
00B	4144320	・スへ°ーサ	-SPACER	1			Ì		
00C	4144379	・スへ・ーサ	SPACER	1					
00D	4144380	・スへ。一サ	•SPACER	1					
10E	4067719	・ストツハ・	·STOPPER	2	W				
0F	3038451	・ブ゛ツシング゛	·BUSHING	2					
)0G	4203425	・7"ツランク"	·BUSHING	2					
ЮН	4203424	・フ゛゚゚゚ヺ゚シング゛	-BUSHING	2					
)3	8026536	957	LINK	1					
)4	3026344	15 <i>7</i>	LINK	1				***************************************	1
15	4155351	ス^*-サ	SPACER	1					
6 6 ~C	8038561	リンク (フ゛ツシンク゛ツキ)	LINK (WITH BUSHING)	1					
16A	2024501	・リンク	-LINK	1					
16B	3038450	・ブ゛ツラング゛	-BUSHING	1					
16C	4203426	・7"ツシング"	•BUSHING	1					·
7A^C	8038562	リンク(ブ゛ツシング゛サキ)	LINK (WITH BUSHING)	li					
17A	2024502	1907	·LINK				ŀ		ĺ
)7B	3038450	・フ [™] ザシンク [™]	-BUSHING						
07C	4203426	・フ゛ツもング゛	·BUSHING	;					
15	M222004	Ψ "ħγ	BOLT	6		-			
16	J951020	ナット	NUT	12					ŀ
9	4089028	0-157*	D-RING	4					
21	4067901	シール・ダンスト	SEAL; DUST	10				,	
22	4067902	シール・タッスト	SEAL; DUST	2					
: - :4	J75481	フイツテンク*	FITTING	5					·
5	J75581	フイツテング゛	FITTING	2					i
6	J75481	フイツテング	FITTING	i		D87/05~			
3	3038443	t°5	PIN	2		D87705~			
		1	Į.	2					
34	3038445	t*;	PIN		ļ	207.00	ļ	70/4000	ļ
5	3038447	t°5	PIN	1		~D87/04	T	3041202	
	7014000	1.0-	P.711	1				J75481	
15	3041202	t°5	PIN	1		D87/05~	۱_		
	3038441	t°>	PIN	1		~D87/04	T	3041203 J75481	
36	3041203	t°ン	PIN	1		D87/05~			
37	3038448	t°5	PIN	1					
8	4124478	54 1.2	SHIM 1.2	2	R				
39	4189837	54 2.3	SHIM 2.3	1	R				
10	4114816	54 2.3	SHIM 2.3	2	R				

ショートアーム 2.3M Short Arm 2.3M

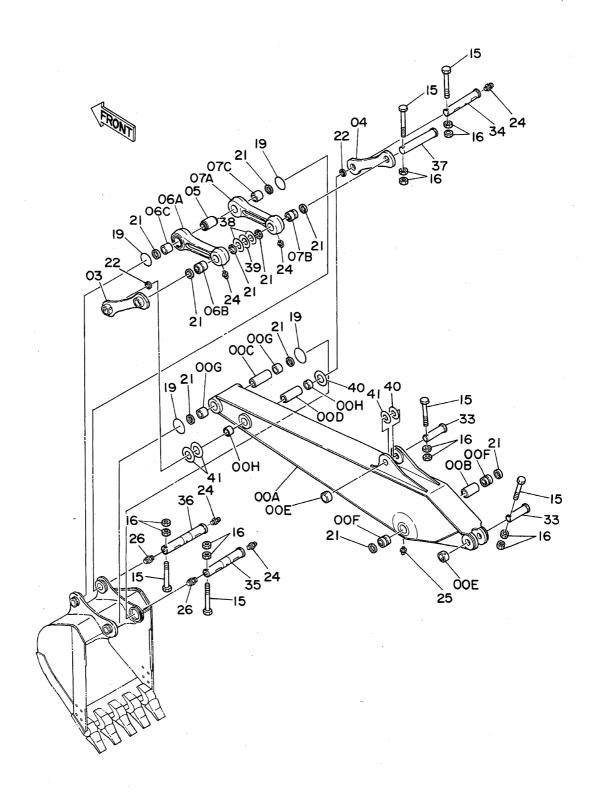


53-17-4 2.3M SHORT ARM 2.3M

05001~

***	立。只来只	垃 只 夕	PART NAME	数量	サービス	滴田号櫟		代替部 REPLACEAE PART	BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	性 ICA	代替部 REPLACEAU PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
41	4114817	₽4 1.0	SHIM 1.0	3	R				
				Additional management of the first of the fi					


スーパーショートアーム 1.9M Super Short Arm 1.9M

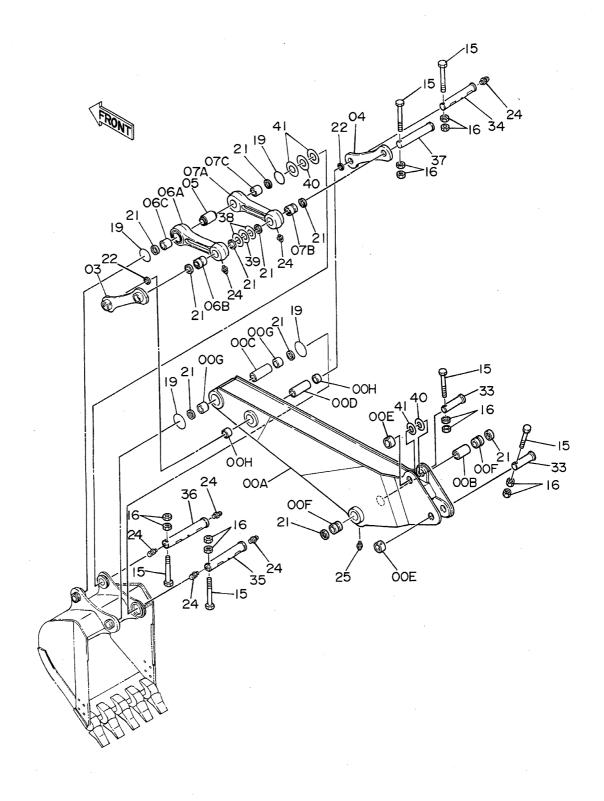

05001~

						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA		
	7010///	アーム アツセン	ADM ACCIV	4			100	TAKI NO.	Q II
OOA	7018464		ARM ASS'Y	1					
00B	6007530 4180413	· P-4	•ARM	1					
000	4144379	・スへ。 #	•SPACER	1					
00D	4144379	・スへ° ーサ ・スへ° ーサ	•SPACER	1			1		
00E	4067719	- X1 - y	•SPACER •STOPPER	1					
00E		• 7""9557"		2	W				
	3033704		•BUSHING	2					
00G	4203425	• 7""9557"	-BUSHING	2					
00H	4203424	・ブ ^{**} ツラング [*]	-BUSHING	2					
03	8026536	157	LINK	1		•			ļ
04	3026344	1307	LINK	1					
05	4155351	スヘーサ	SPACER	1					
06A√C	8038561	リンク アツセン	LINK ASS'Y	1				. ,	
06A	2024501	-1107	-LINK	1					
06B	3038450	・フ゛゚゚゚゚゚ヺゔ゚゚゙゚゚	-BUSHING	1			.		ļ
06C	4203426	・ブ゛゚゚゚゚゚゚゚ヺゔク゛	•BUSHING	1					
07 A ~C	8038562	リンク アツセン	LINK ASS'Y	1					
07A	2024502	•952	·LINK	1				•	
07B	3038450	- プ゚ツラング	• BUSHING	1					
07C	4203426	・フ"ツランク"	•BUSHING	1			<u> </u>		<u> </u>
15	M222004	#_M\	BOLT	6					
16	J951020	ナット	NUT	12					
19	4089028	0-11:57*	O-RING	4					
21	4067901	シール・タースト	SEAL; DUST	10					
22	4067902	シール・ダースト	SEAL; DUST	2					
24	J75481	フイツテンク"	FITTING	7			1	*******************	1
25	J75581	フイツテンク"	FITTING	2					
33	3038443	t°5	PIN	2					
34	3038445	t°5	PIN	1					
35	3041202	t°5	PIN	1					
36	3041203	t°5	PIN	1			†		ļ
37	3038448	t°5	PIN	1					
38	4124478	54 1.2	SHIM 1.2	2	R				
39	4189837	54 2.3	SHIM 2.3	1	R				
40	4114816	54 2.3	SHIM 2.3	2	R				
41	4114817	54 1.0	SHIM 1.0	3	R				†
.,			Silair (10		"				
						,			
		<u> </u>			L	·····			


バケット 0.7 Bucket 0.7

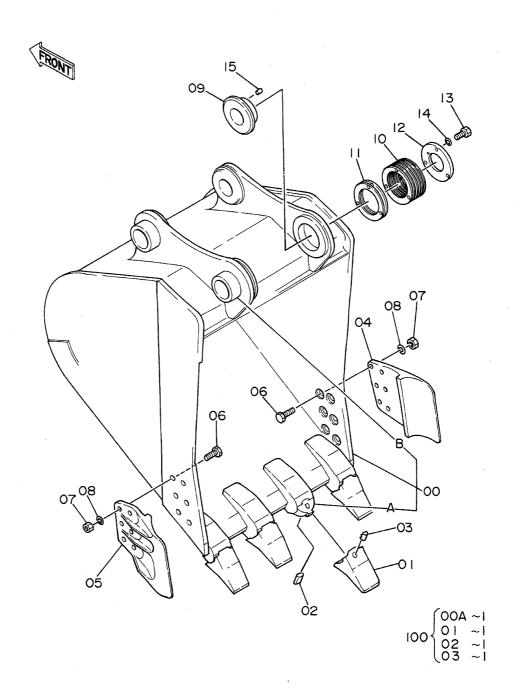

05001~

						00001~			
一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACEA PART 部品番号	BLE 数量
		77007			0.0		ICA	PART NO.	Q'TY
	9074734	バケツト アツセン	BUCKET ASS'Y	1			T		
00	6008641	・ハ``ケツト	·BUCKET	1					
00A	4187941	79"7°9;"-7	··ADAPTER; TOOTH	4	WK				
00B	4067720	- · ストツハ*	·-STOPPER	2	W			-	
01	4512365	・ホ°イント;ツース	-POINT; TOOTH	4	K				
02	4512366	・t°ン;ロツク	•PIN;LOCK	4	K		1		
03	4501625	•5/)*-;09//	-RUBBER;LOCK	4	K				
04	2021232	• ከሣタ ; サイト"	-CUTTER;SIDE	1					-
05	2021233	• ከሣዎ ; サイト"	-CUTTER;SIDE	1					
06	J932265	·#"hŀ	-BOLT	12					
07	J951022	・ナツト	•NUT	12	-		1	*	1
80	A590922	・ワッシャ;スフ°リング"	·WASHER; SPRING	12					
09	4144505	-ホ"ス	-BOSS	1					
10	4144507	·54 1.0	·SHIM 1.0	6	R				
11	4144508	∙მ∆ 0.5	-SHIM 0.5	2	R			-	
12	4144506	-プレート	·PLATE	1				***************************************	
13	J901645	•#	-BOLT	3					
14	A590916	・ワツシヤ;スフ*リンク*	·WASHER; SPRING	3			1		
15	4179110	・t°ン; /ツク	•PIN;KNOCK	1					
,									
100	9075611	キツト;ホペイント	KIT; POINT	4					
								·	
									ļ
	ļ				ļ				
						٧.			
	<u> </u>								<u></u>


バケット 1.0 Bucket 1.0

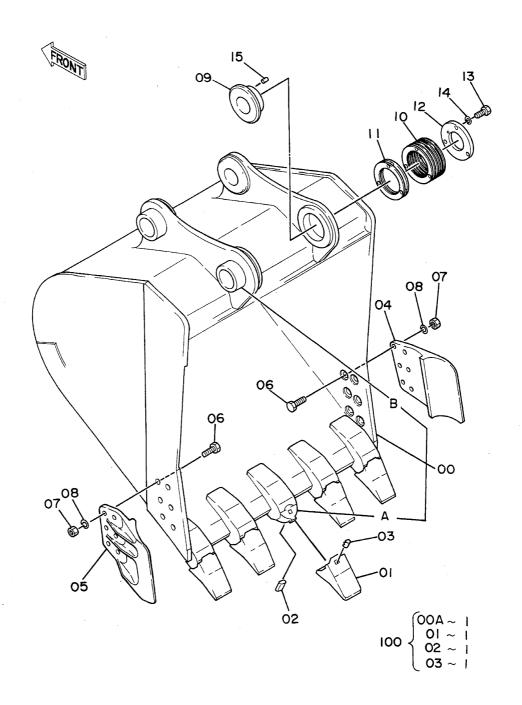

05001~

						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	
00 00A 00B 01 02 03 04 05	9074732 8039237 4187941 4067720 4512365 4512366 4501625 2021232 2021233 J932260	ハ	BUCKET ASS'Y -BUCKETADAPTER; TOOTHSTOPPER -POINT; TOOTH -PIN; LOCK -RUBBER; LOCK -CUTTER; SIDE -CUTTER; SIDE	1 1 5 2 5 5 5 1 1 12	WK W K K	~D87/01			12
06 07 08 09 10 11 12	J932265 J951022 A590922 4144505 4144507 4144508 4144506	・赤~ルト ・ナツト ・ワツシャ;スフ°リンク* ・ホ~ス ・シム 1.0 ・シム 0.5 ・フ°レート	-BOLT -NUT -WASHER; SPRING -BOSS -SHIM 1.0 -SHIM 0.5 -PLATE	12 12 12 1 1 6 2	R R	D87/02~			
13 14 15	J901645 A590916 4179110	・ホ``ルト ・ワツラヤ;スプリラグ ・ピフ; <i>ノ</i> ツク	-BOLT -WASHER;SPRING -PIN;KNOCK	3 3 1					
100	9075611	キヅト;ホ [®] イント	KIT;POINT	5					
								,	

バケット1.1 Bucket 1.1

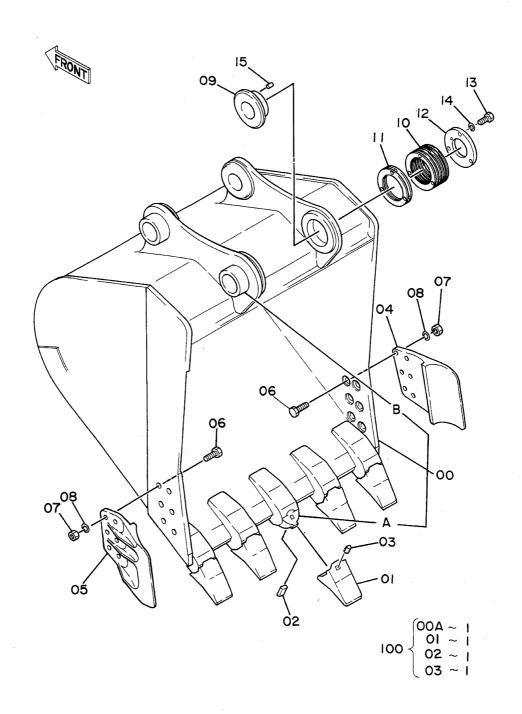


ሰ ንግኑ 1.1 BUCKET 1.1

05001~

						00001~			
一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	or PART NAME	数量 Q'TY	17-1	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART	$\overline{}$
I I EIVI	PARI NO.	PART NAME	CODE	Q IT	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	
	9074736	ハ "ケツト アツセン	BUCKET ASS'Y	1					
00	8039238	・ハ"ケツト	-BUCKET	1					ŀ
00A	4187941	79"7°9;"-X	··ADAPTER; TOOTH	5	WK	4			
00B	4067720	·・ストツハ°	··STOPPER	2	W				
01	4512365	・市°イント;ツース	-POINT; TOOTH	5	K		Ì		
02	4512366	•t°2;0"/7	•PIN;LOCK	5	K				
03	4501625	・ラハ``-;ロツク	•RUBBER;LOCK	5	K				
04	2021232	• ከሣዎ;	·CUTTER;SIDE	1					
05	2021233	• ከሣタ ; サイト"	·CUTTER;SIDE	1					
06	J932260	·#/h	·BOLT	12		~087/01	I	J932265	12
06	J932265	•#"h _r	•BOLT	12		D87/02~			1
07	J951022	・ナット	-NUT	12					
80	A590922	-ワツシヤ;スフ*リング [*]	-WASHER; SPRING	12					
09	4144505	• ホ "ス	•BDSS	1					
10	4144507	-54 1.0	-SHIM 1.0	6	R				
11	4144508	-54 0.5	·SHIM 0.5	2	R				
12	4144506	• フ*レート	-PLATE	1					
13	J901645	•#h	·BOLT	3					
14	A590916	・ワツシヤ;スプ* リング*	·WASHER; SPRING	3					
15	4179110	・t°ン; /ツク	·PIN;KNOCK	1			ļ		
,									
100	9075611	キツト; ホ° イント	KIT:POINT	5			l		
			-						
			,						
									4
			·						
		·							
			·						
	-						ļ		
							ļ	 	
			2						
						<u> </u>		<u> </u>	


バケット 1.2 Bucket 1.2

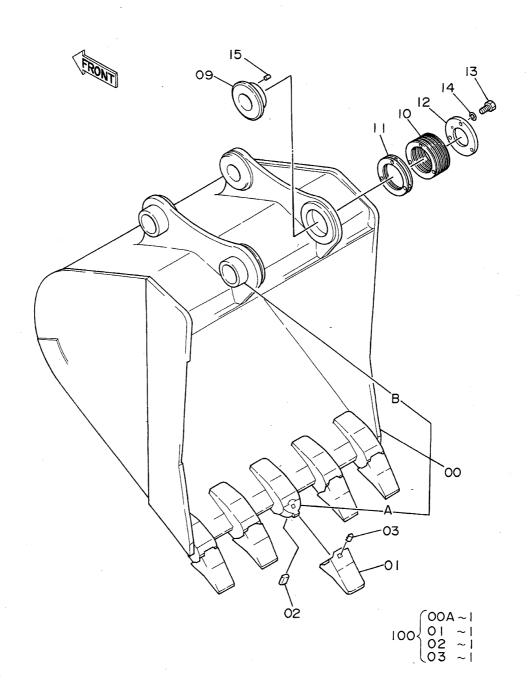

05001~


						05001			
符号	部品番号	部 品 名	or PART NAME	数量		適用号機	互換性	代 替 部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	9074738	ハ "ケツト アツセン	BUCKET ASS'Y	1					
00	8039239	・ハ"ケット	•BUCKET	1					
00A	4187941	・・アタ"フ°タ;ツース	··ADAPTER;TOOTH	. 5	WK				
00B	4067720	・・ストツハ °	·-STOPPER	2	W				
01	4512365	・市*イント;ツース	-POINT; TOOTH	5	K				
02	4512366	・t°ン;ロツク	·PIN;LOCK	5	K		1		
03	4501625	・ラハ゛-;ロツク	-RUBBER;LOCK	5	K				
09	4144505	-ホ"ス	•BOSS	1					
10	4144507	•54 1.0	·SHIM 1.0	6	R				
11	4144508	•54 0.5	·SHIM 0.5	2	R				<u> </u>
12	4144506	・プレート	•PLATE	1					
13	J901645	• ሐ "ሁ ት	-BOLT	3					
14	A590916	・ワツシヤ;スフ*リンク*	·WASHER; SPRING	3					
15	4179110	・E°ン;/ツク	-PIN;KNOCK	1					
100	9075611	キツト;ホペイント	KIT;POINT	5					
			-					ļ	ļ
									ļ
	-				-	•••••			·
							1		
	-			+	·			ł	·
	1		1						1

ロックバケット 0.8 Rock Bucket 0.8

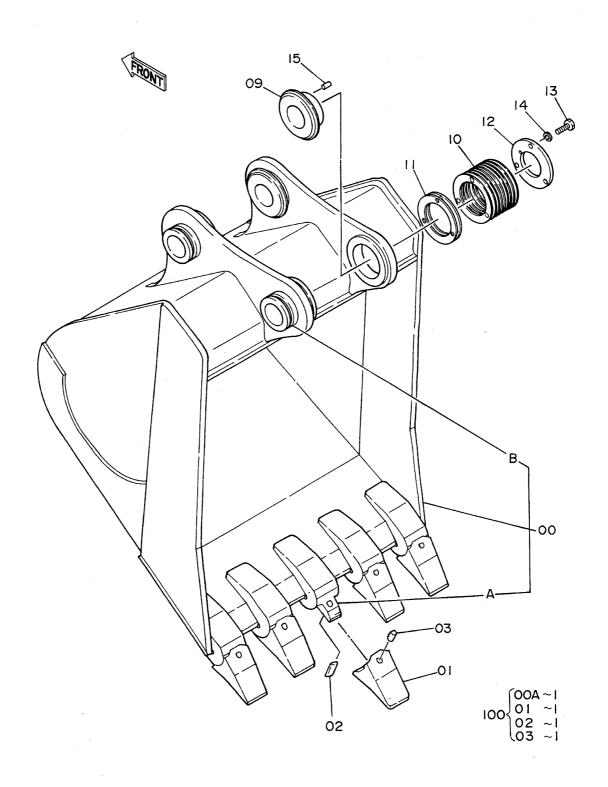


POS9819							U5UU1~				
CA PART NO. QTT PO59819) Or		サービス コード S.С		互換性		品 BLE 数量	
00 9063116 ・パケサト;ロック ・BUCKET;RDCK 1 00A 968488 ・・アダプタ ・・ADAPTER 5 WK 00B 4067720 ・・ストッパ゚・・STOPPER 2 W 01 4070776 ・ポイント;ツース ・POINT;TOOTH 5 K 02 968489 ・t゚ン;ロック ・PIN;LOCK 5 K 03 968490 ・ラバー;ロック ・RUBBER;LOCK 5 K 09 4144505 ・ボス ・BOSS 1 10 4144507 ・ラム 1.0 ・SHIM 1.0 6 R 11 4144508 ・ラム 0.5 ・SHIM 0.5 2 R 12 4144506 ・プレート ・PLATE 1 13 J901645 ・ボルト ・BOLT 3 14 A590916 ・ワッシッヤ;スプ゚リング ・WASHER;SPRING 3 15 4179110 ・t゚ン; /ൗク ・PIN;KNOCK 1									PART NO.		
00 9063116 ・パケサト;ロック ・BUCKET;RDCK 1 00A 968488 ・・アダプタ ・・ADAPTER 5 WK 00B 4067720 ・・ストッパ゚・・STOPPER 2 W 01 4070776 ・ポイント;ツース ・POINT;TOOTH 5 K 02 968489 ・t゚ン;ロック ・PIN;LOCK 5 K 03 968490 ・ラバー;ロック ・RUBBER;LOCK 5 K 09 4144505 ・ボス ・BOSS 1 10 4144507 ・ラム 1.0 ・SHIM 1.0 6 R 11 4144508 ・ラム 0.5 ・SHIM 0.5 2 R 12 4144506 ・プレート ・PLATE 1 13 J901645 ・ボルト ・BOLT 3 14 A590916 ・ワッシッヤ;スプ゚リング ・WASHER;SPRING 3 15 4179110 ・t゚ン; /ൗク ・PIN;KNOCK 1		9059819	ロツクハ ケツト アツセン	ROCK BUCKET ASS'Y	1						
00A 968488アダプ・タADAPTER 5 WK	00	1									
00B 4067720 -・ストツハ° -・STOPPER 2 W	00A	968488	79~7°9		5	WK					
01 4070776 -赤*イント:ツース -POINT;TDOTH 5 K 02 968489 ・セ*ン;ロツク -PIN;LOCK 5 K 03 968490 ・ラハー;ロツク ・RUBBER;LOCK 5 K 09 4144505 ・赤*ス ・BOSS 1 10 4144507 ・シム 1.0 ・SHIM 1.0 6 R 11 4144508 ・シム 0.5 ・SHIM 0.5 2 R 12 4144506 ・プ*レート ・PLATE 1 13 J901645 ・赤*ルト ・BOLT 3 14 A590916 ・ワツシヤ;スフ*リング* ・WASHER;SPRING 3 15 4179110 ・セ*ン; ノツク ・PIN;KNOCK 1	00B	4067720	-・スト ツ ハ*		ł	1 1					
03 968490 -ラバー;ロツク -RUBBER;LOCK 5 K 09 4144505 -ポス -BOSS 1 10 4144507 -ラム 1.0 -SHIM 1.0 6 R 11 4144508 -ラム 0.5 SHIM 0.5 2 R 12 4144506 -ア゚レート -PLATE 1 13 J901645 -ポルト -BOLT 3 14 A590916 -ワツラヤ;スプリング -WASHER;SPRING 3 15 4179110 -t゚ン; /ツク -PIN;KNOCK 1	01	4070776	・お°イント;ツース	-POINT; TOOTH	5	К					
09 4144505 ・市"ス ・BOSS 1 1	02	968489			5	{		1		1	
10 4144507 - シム 1.0 - SHIM 1.0 6 R 11 4144508 - シム 0.5 - SHIM 0.5 2 R 12 4144506 - プレート PLATE 1 13 J901645 - 赤 ルト - BOLT 3 14 A590916 - ワッジャ・スファリング - WASHER; SPRING 3 15 4179110 - ピッン・ノック - PIN; KNOCK 1	03	968490	・ラハ"ー;ロック	·RUBBER;LOCK	5	K		i		İ	
11 4144508 -54 0.5	09	4144505	• å "ス	·BOSS	1						
12 4144506 ・プレート ・PLATE 1 1	10	4144507	•∌₄ 1.0	·SHIM 1.0	6	R					
12 4144506 ・プレート ・PLATE 1 1	11	4144508	-94 0.5	·SHIM 0.5	2	R					
14 A590916 - ウザジヤ;スプ・リング ・WASHER; SPRING 3 - しゃン; パック ・ PIN; KNOCK 1	12	4144506	•7°V-h	•PLATE							
15 4179110 -t°0; /""/2 -PIN; KNOCK 1	13	J901645	•#"hy	•BOLT	3						
,	14	A590916	- ワツラヤ;スプリング	·WASHER; SPRING	3			1			
	15	4179110	-t*ン; <i>/ツ2</i>	-PIN;KNOCK	1						
	100	9061404	キツト;市*イント	KIT; POINT	5						
	•										
									***************************************	1	
		-								ļ	
				,							
			,								
										·	
										1	
	•••••									1	

リッパバケット 0.7 Ripper Bucket 0.7

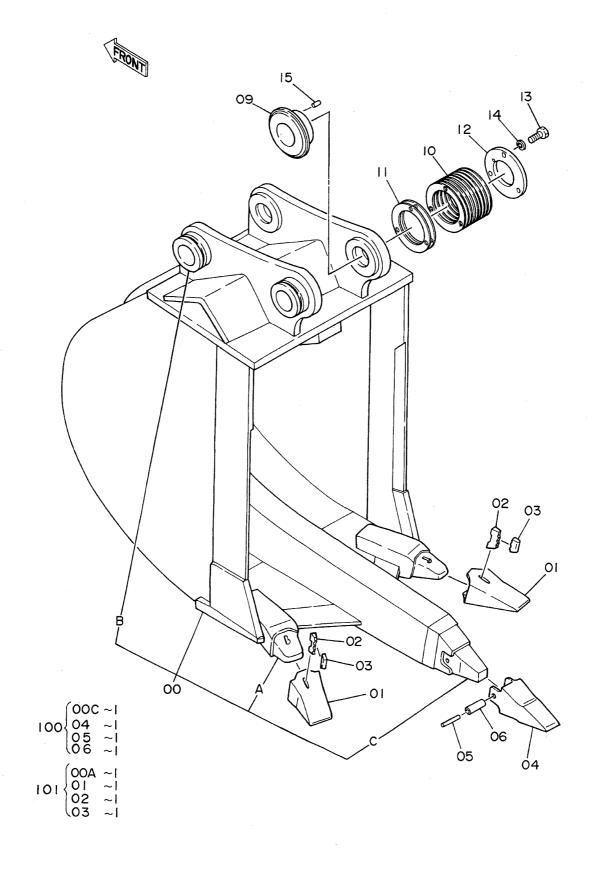


						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
00 00A 00B 00C	9057007 8030660 4045168 4067720 4507889	リッパ° パ`ケット アッセン ・パ`ケット; リッパ° ・・アタ``フ° タ ・・ストッパ° ・・ノース``	RIPPER BUCKET ASS'Y ·BUCKET;RIPPER ·ADAPTER ·STOPPER ·NOSE	1 1 2 2 1	#K #K				
01 02 03 04 05	4512365 4512366 4501625 4507888 4507890	・市°イント; ツース ・セ°ン; ロツク ・ラハ``ー; ロツク ・市°イント; ツース ・セ°ン	-POINT;TOOTH -PIN;LOCK -RUBBER;LOCK -POINT;TOOTH -PIN	2 2 2 1 1	К К К К				
06 09 10 11 12	4507891 4144505 4144507 4144508 4144506	・プ"ザジング" ・市"ス ・ジム 1.0 ・ジム 0.5 ・プ・レート	BUSHING BOSS SHIM 1.0 SHIM 0.5 PLATE	1 1 6 2	K R R				
13 14 15	J901645 A590916 4179110 9061403	・ホ"ルト ・ワツシヤ;スフ°リンク* ・じ°ン;ノツク キツト;ホ°イント	•BOLT •WASHER;SPRING •PIN;KNOCK KIT;POINT	3 3 1					
101	9056408	キット;ホペイント	KIT;POINT	2					

1 本爪リッパ One-Point Ripper

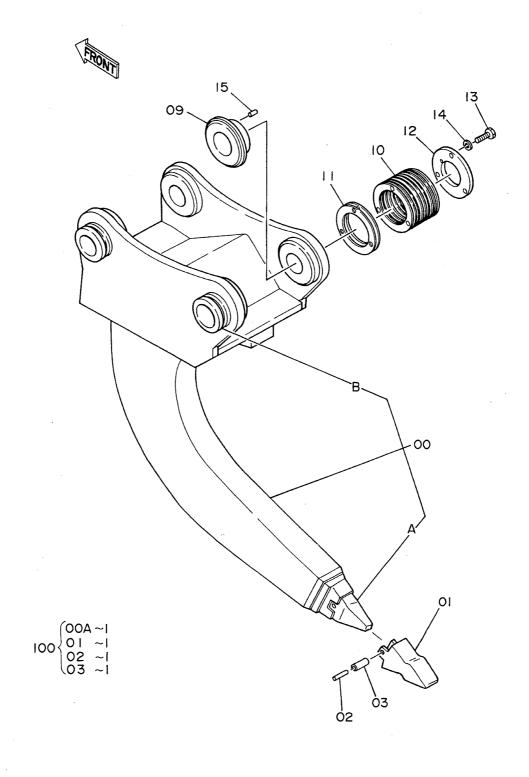

						U5UU1~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY		適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
	9059926	1ポンヅメリツパ アツセン	ONE-POINT RIPPER ASS'Y	1			ICA	PARI NO.	Q'IY
00	9063115	-ווייון	-RIPPER	1					
00A	4507889	·· /X"	··NOSE	1	WK				
00B	4067720	• - አኮሣስ°	··STOPPER	2	W				
01	4507888	・赤・イント;ツース	-POINT; TOOTH	1	K				ļ
02	4507890	•t°5	·PIN	1	K				
03	4507891	・プ゚ツラング;ラバー	-BUSHING; RUBBER	1	K				
09	4144505	•#X	•80SS	1					
10	4144507	-54 1.0	·SHIM 1.0	6	R			l	
11	4144508	•54 0.5	·SHIM 0.5	2	R				ļ
12	4144506	• ブ・レート	•PLATE	1					
13	J901645	-#h.t	•BOLT	3					1
14	A590916	-7757; X7° 157"	-WASHER; SPRING	3					
15	4179110	-t°5; /"/7	-PIN;KNOCK	1					
100	9061403	- キツト;ホ°イント	KIT;POINT	1					ļ
100	7001403	171 916 1171	KILLUINI	'					
	-								
	-						}		
	-	-							
		•							
***************************************		-		1					
							1		
					1	L		L	1


ホースラプチャーバルブ配管(ブーム) Hose Rupture Valve Pipings (Boom)

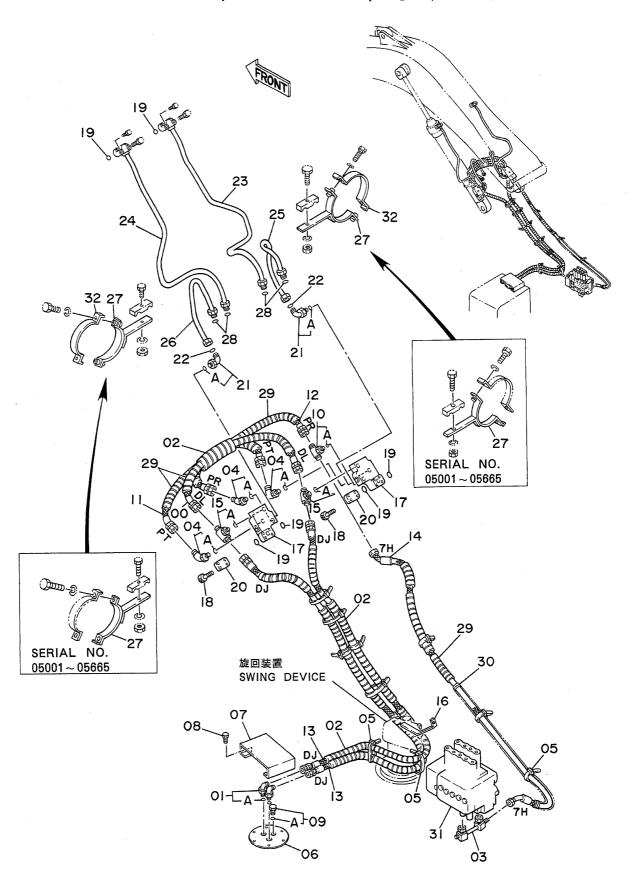

05001~

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 数量
				-			ICA	PART NO. Q'TY
00	4222000	ホース (DL)	HOSE (DL)	1				
01	4190246	Illum";S	ELBOW;S	2				
01A	4506418	·0-1159*	·O-RING	1				
02	4044420	7° 07/9	PROTECTOR	19				
03	8039468	<i>N</i> ° 17°	PIPE	1			ļ	
04	4154670	Illut";S	ELBOW;S	3				
04A	957366	-0-957*	•O-RING	1				
05	4121859	クリツフ*;バンド	CLIP;BAND	10				
06	3041809	リ ット *	LID	1				
07	4222251	יועל	COVER				ļ	
.08	J901025	#h	BOLT	4				
09	4092534	7° 50"	PLUG	1				
09A	4509180	・0-リング [*]	·O-RING	1				
10	4226388	f -;S	TEE;S	1			l	
10A	957366	・ローリング*	•O-RING	1				
11	4226384	ホース (PT)	HOSE (PT)	1				
12	4227014	ホース;ナイロン(PR)	HOSE; NYLON (PR)	1				
13	4227013	ホース (DJ)	HOSE (DJ)	2			1	
14	4231274	ホース (7H)	HOSE (7H)	1				
15	4221272	f-;S	TEE;S	2				
15A	4509180	・ローリング~	•O-RING	1				
16	4224967	ブ゛ラケツト	BRACKET	1				
17	4201402	バルブ;ホースラプチヤ	VALVE; HOSE-RUPTURE	2	Н		ĺ	
18	4086072	ሐ "	BOLT; SOCKET	8				
19	A811035	0-957*	O-RING	6				
20	3039864	-"Nd	COVER	2				
21	4205391	III/#";S	ELBOW;S	2				
21A	4506424	・ローリング*	-D-RING	1			ł	
22	4187328	0-452*	O-RING	2				
23	8039735	ስ° 17° (ξ‡")	PIPE (R)	1				
24	8039736	パ° 17° (ヒタ"リ)・	PIPE (L)	1				
25	9728568	パイプ (ξギ)	PIPE (R)	1				
26	9728569	パイプ (ヒダリ)	PIPE (L)	1				
27	8039737	クランフ*	CLAMP	2		~ 05665		
27	8045943	<u>クラ</u> ンフ°	CLAMP	2		05666~		-
28	4187308	ローリング*	O-RING	4	1	<u>:::::::::::::::::::::::::::::::::</u>	ļ	
29	4133527	フ°ロテクタ	PROTECTOR	8				
30	4233030	f1-7"	TUBU	1				
31	4210511	N"N7";35Na-N (7"-4)	VALVE; CONTROL (BOOM)	1	н	~ 05665		
	1	1	1	1	1 1			
31	4242650	ハ``ルフ``;コントロール (ブーム)	VALVE; CONTROL (BOOM)	1	Н	05666~		

ホースラプチャーバルブ配管(ブーム) Hose Rupture Valve Pipings (Boom)

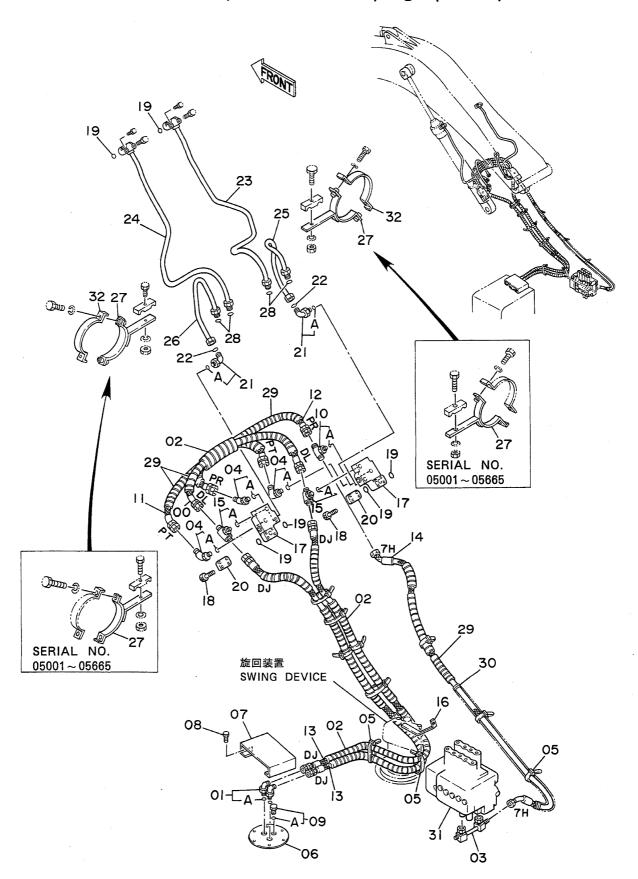

						03001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	
31 , 31	4210512 4242651	ハ"ルブ"; コントロール (ブ"ーム・アーム) ハ"ルブ"; コントロール	VALVE;CONTROL (BOOM, ARM) VALVE;CONTROL	1	Н	~ 05665			
,	4242001	(プ"ーム・アーム)	(BOOM, ARM)	1	. Н	05666~			
32	3043348	<u>クラ</u> ンプ	CLAMP	2		05666~			

		· ·							
							ļ	,	
							ļ		
			~ .						
									<u></u>


ホースラプチャーバルブ配管(アーム) Hose Rupture Valve Pinings (Arm)

Hose Rupture Valve Pipings (Arm) 05001~05665 DŌ 適用号機 Serial No. 25 27 (24) 15 03 15 15 03 15 03 SERIAL NO. 05001~D87/12 15 03 03 03 オイルタンク OIL TANK

05001~ 05665

符号	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME		数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	eLE
ITEM				Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	~
00	4226385	ホース;ナイロン(DI)	HOSE;NYLON (DI)	1					
01	4216474	ホース;ナイロン(DK)	HOSE; NYLON (DK)	1					
02	4217310	ホース;ナイロン(DM)	HOSE; NYLON (DM)	1		~D87/12			
02	4222003	ホース;ナイロン (DM)	HOSE; NYLON (DM)	1		D88/01~			
03	4044420	フ°ロテクタ	PROTECTOR	7					
05	4154671	IIV#";S	ELBOW;S	2			l		
05A	4509180	・ローリング*	-O-RING	1					
06	4205363	f-;S	TEE;S	1					
06A	4509180	・ローリング"	•O-RING	1					
07	4154672	IIII ;S	ELBOW;S	1		,			
07A	4506418	•0- <i>157</i> *	•O-RING	1					1
09	4219347	f-;S	TEE;S	1					
09A	4509180	•ローリング	-O-RING	1					
11	8039468	n• 17°	PIPE	2					
12	4154671	III#";S	ELBOW;S	2					
12A	4509180	・ローリング"	•O-RING	1					1
13	4216475	ホース;ナイロン (5H)	HOSE; NYLON (5H)	1					
14	4216476	ホース;ナイロン (12H)	HOSE; NYLON (12H)	1					
15	4055312	クリツフ*;バンド	CLIP;BAND	10					
16	4204084	ハ"IVフ";ホースラフ ° チャ	VALVE:HOSE-RUPTURE	1	Н	~D87/12			
16	4224361	バルブ;ホ−スラプチヤ	VALVE;HOSE-RUPTURE	1	Н	D88/01~		,	
17	4207580	バルブ;ホースラフ ゚ チヤ	VALVE; HOSE-RUPTURE	1	Н				
18	M341290	ホ"ルト;ソケット	BOLT; SOCKET	8					
19	A811035	0-1127"	O-RING	2					
20	4208474	IIIth";S	ELBOW;S	1					
20A	4506429	・ローリング"	·O-RING	1	l				†
21	4187329	0-11 <i>57</i> *	O-RING	1					
22	4187328	0-457*	O-RING	2					
23	4187308	0-1127"	O-RING	1					
24	8039886	n° 17°	PIPE	1					
25	9728700	/1° 17°	PIPE	1			ļ		ļ
27	4222085	ホース;ナイロン (DO)	HOSE; NYLON (DO)	1		D88/01~			
28	4217343	f-;S	TEE;S	1		D88/01~			
28A	4506418	・ローリング"	·O-RING	1		D88/01~			
30	4198799	Illut";S	ELBOW; S	1	ļ				
30A	4506429	-0-95 <i>7</i> *	-O-RING	1					
l			•						
			1	1			1		1


ホースラプチャーバルブ配管(アーム) Hose Rupture Valve Pipings (Arm)

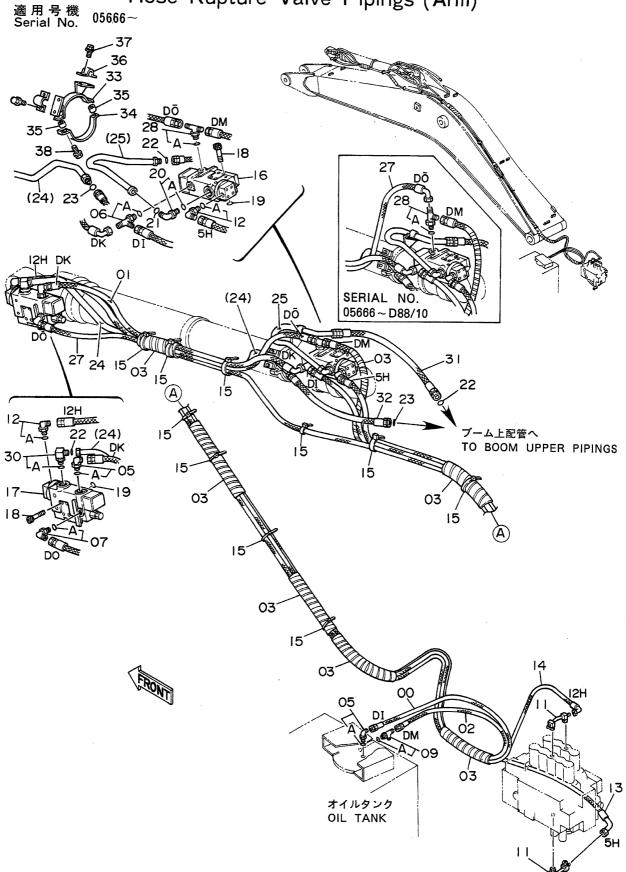

05666~


——— 符号	部品番号	部 品 名 PART NAME		数量	サービス コード S.С	適用号機	互換性	代替部品 REPLACEABLE PART	
ITEM	PART NO.			Q'TY		超用与被 SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	
00	4226385	ホース;ナイロン(DI)	HOSE;NYLON (DI)	1	Series de la constante de la c				
01	4216474	ホース;ナイロン(DK)	HOSE;NYLON (DK)	1					
02	4222003	ホース;ナイロン(DM)	HOSE; NYLON (DM)	1					
03	4044420	プ ° ロデクタ	PROTECTOR	7					
05	4154671	Ilban";S	ELBOW;S	2					
05A	4509180	・0-リング"	·O-RING	1					
06	4205363	f-;S	TEE;S	1					
06A	4509180	・ローリング"	-O-RING	1					
07	4154672	Ilian";S	ELBOW;S	1					
07A	4506418	・ローリング"	•O-RING	1	<u></u>		<u> </u>		
09	4219347	f-:S	TEE;S	1					
09A	4509180	・ローリング"	•O-RING	1					
11	8039468	N° 17°	PIPE	2					
12	4154671	III/#";S	ELBOW; S	2					
12A	4509180	・0-リング"	·O-RING	1	<u> </u>				<u> </u>
13	4216475	ホース;ナイロン (5H)	HOSE; NYLON (5H)	1			1		
14	4216476	ホース;ナイロン(12H)	HOSE; NYLON (12H)	1					
15	4055312	クリツフ*;ハ"ント"	CLIP;BAND	10					
16	4224361	ハ゛ルフ゛;ホースラフ゜チャ	VALVE; HOSE-RUPTURE	1	Н				
17	4207580	バルブ; ホ −スラプチャ	VALVE;HOSE-RUPTURE	1	Н		ļ		<u> </u>
18	M341290	ሐ "ルト;ソケット	BOLT; SOCKET	8					
19	A811035	0-1107"	O-RING	2					
20	4208474	III市";S	ELBOW;S	1					
20A	4506429	・0-リング"	•O-RING	1					
21	4187329	0-1107*	O-RING	1			L		
22	4187328	ローリング	O-RING	3					
23	4187308	ローリング"	O-RING	2					
24	8039886	በ° 17°	PIPE	1					
25	8044760	N° 17°	PIPE	1					
27	4222085	ホース;ナイロン(DD)	HOSE;NYLON (DO)	1		~D88/10	T	4251962	1
,	,							4221224	1
27	4251962	ホース;ナイロン(DB)	HOSE; NYLON (DO)	1		D88/11~			
28	4217343	f-;S	TEE;S	1		~D88/10			
28	4221224	f-;S	TEE;S	1		D88/11~			
28A	4506418	・0-リング"	•O-RING	1	ļ		ļ		
30	4198799	III/#";S	ELBOW;S	1					
30A	4506429	・ローリング"	•O-RING	1					
31	4241395	ホース	HOSE	1					
32	4217346	ホース	HOSE	1		-			
33	8036709	2507°	CLAMP	1					

ホースラプチャーバルブ配管(アーム) Hose Rupture Valve Pipings (Arm)

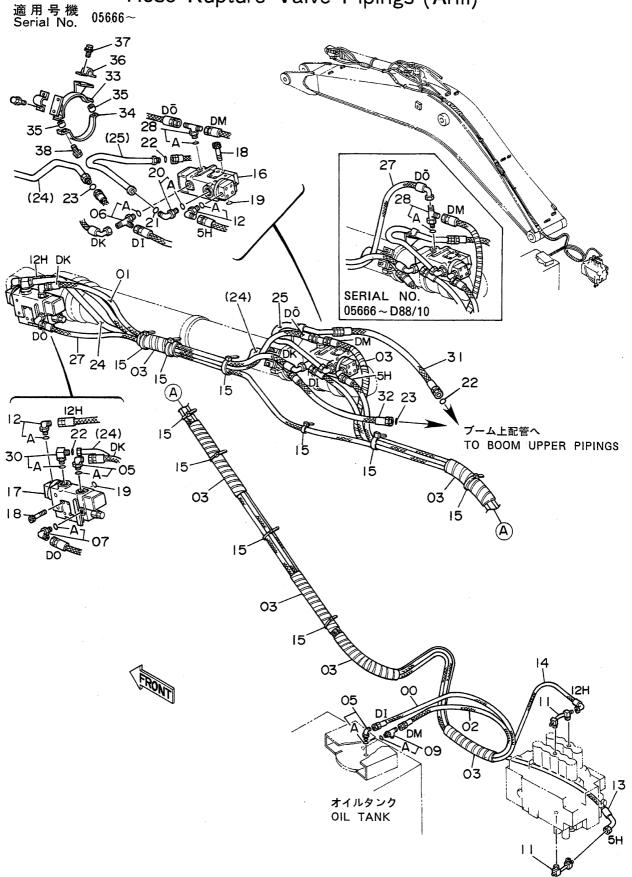

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	
34 35 36 37 38	8036711 4194153 4174241 J011025 J011035	クランフ* カラー クランフ*;ホース ホ*ルト;セムス ホ*ルト;セムス	CLAMP CALLOR CLAMP; HOSE BOLT; SEMS BOLT; SEMS	1 2 1 2 2					
Mark									


予備ペダル Spare Pedal

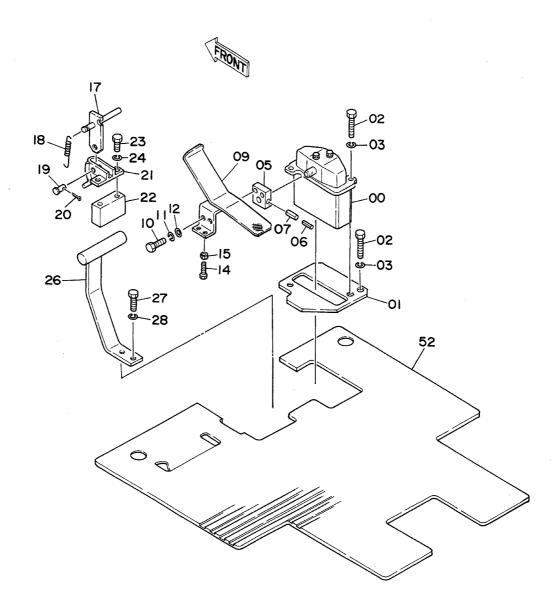

05001~


						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	
00	9072923	バルブ;ハ°イロツト	VALVE;PILOT	1	Н		ICA	PARI NO.	Q IY
01	9728874	フ・レート	PLATE	1					
02	J901035	#h.t	BOLT	3					
03	A590910	ワツシヤ;スプリンク``	WASHER:SPRING	3		. •			
05	4211166	フ ^{**} ラケツト	BRACKET	1					
06	4205317	t°ン;スプリング	PIN;SPRING	1			-		
07	4205318	t°ン;スプリング	PIN;SPRING	1					
09	8040079	1°9"W	PEDAL	1					
10	J901025	#hy	BOLT	2					
11	A590910	ワツシヤ;スフ°リンク"	WASHER: SPRING	2					
12	A590110	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	2					
14	J900625	#_h	BOLT	1					
15	M500605	ナツト	NUT	1					
17	9724138	ブ゛ラケツト	BRACKET	1					
18	4149125	スプ°リンク"	SPRING	1					
19	A741026	t°5	PIN	1				************************	
20	A763016	ピン;スプリツト	PIN;SPLIT	1					
21	8034081	フ"ラナツト	BRACKET	1					
22	4211167	スヘキーサ	SPACER	1					
23	J901000	ቱ " ቡ ኑ	BOLT	2					
24	A590910	ワッシャ・スフ゜リンク"	WASHER; SPRING	2		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			
26	9728875	レスト;フート	REST; FOOT	1					
27	J901035	ቱ " ル ኑ	BOLT	2					
28	A590910	ヷヅシヤ;スプ [®] リング [™]	WASHER; SPRING	2					
52	3040042	マット;フロア	MAT; FLOOR	1					
	*								
						••••••	1		
				ļ					

予備ペダル用パイロット配管 Pilot Pipings For Spare Pedal

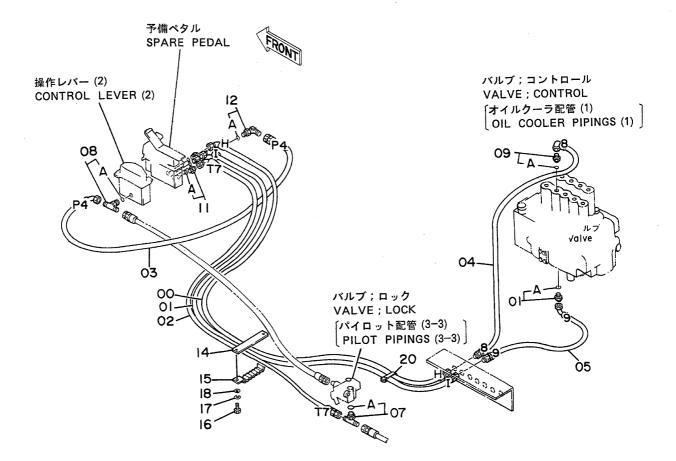

						02001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
	TAIN NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4210338	ホース;ナイロン (H)	HOSE; NYLON (H)	1					
01	4210352	ホース;ナイロン (I)	HOSE; NYLON (I)	1					
02	4210340	ホース;ナイロン (T7)	HOSE; NYLON (T7)	1					
03	4210341	ホ-ス;ナイロン (P4)	HOSE; NYLON (P4)	1					
04	4209792	ホース;ナイロン (8)	HOSE; NYLON (8)	1					
05	4209793	ホース;ナイロン (9)	HOSE; NYLON (9)	1		***************************************			1
07	4208472	f-;S	TEE;S	1					
07A	4509180	·0-957"	-D-RING	1					8
08	4208473	f-;S	TEE;S	1					
08A	957366	・ローリング"	·O-RING	1					
09	4202422	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
09A	4509180	·0-1/27~	·O-RING	1					
10	4200466	79"7"9;S	ADAPTER;S	1					
10A	4509180	・ローリング"	·O-RING	1					
11	4200467	79"7°9;S	ADAPTER;S	3					
11A	957366	-ロ-リング"	·O-RING	1					
12	4156434	Illan";S	ELBOW;S	1					
12A	957366	-0-1107"	•O-RING	1					
14	9727637	プ°レート	PLATE	1					
15	9727639	クランフ °; ホース	CLAMP; HOSE	1					
16	J901035	# " #\	BOLT	2					
17	A590910	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	2					
18	A590110	ヷヅシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	2					
20	4190292	クリツフ°	CLIP	1					
						•••••			
							ļ		ļ
						•			
							 	•••••	
		,							

ブレーカ,クラッシャ用配管 (1) Pipings (1) For Breaker, Crusher

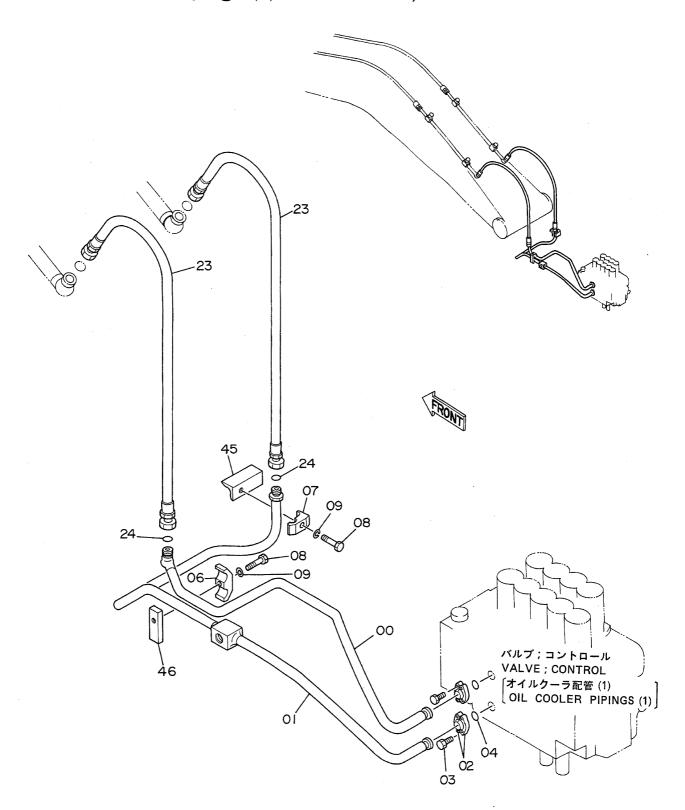


プ[™]レーカ*,ク*ラザシャ ヨゥ ハイカン (1) PIPINGS (1) FOR BREAKER, CRUSHER


05001~

01 8039905 パペイプ* PIPE 1 02 986910 フランジ*;スプ*リット FLANGE;SPLIT 4 03 M341030 市 ルト;ソケット BOLT;SOCKET 8										
				l Ot		サービス		互換性		
01 8039905	HEM	PARI NO.	PART NAME	CODE	[4,11	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	致重 Q'TY
01 8039905	00	8039906	ñ°17°	PIPE	1					
M341030 南下サ・ソケット BDLT:SOCKET 8 0-RING 2 0-RING 2 0-RING 2 0-RING 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01	8039905	N° 17°	PIPE	1					
04 971489 0-U-27	02	986910	フランシ [™] ;ス フ* リット	FLANGE; SPLIT	4					
06 4189860 7557*; I*1*17* CLAMP: PIPE 1 1	03	M341030	ボルト; ソケツト	BOLT; SOCKET	. 8					
07	04	971489	0-957*	O-RING	2					
08	06	4189860	クランフ°;ハ°イフ°	CLAMP; PIPE	1				,	
99 A590912 プラット:スフ*リンク** MASHER: SPRING 2 2 4208456 ホース HOSE 2 2 1 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1	07	4190127	2507°;11°47°	CLAMP; PIPE	1	,				
23 4208456 #-X HDSE 2 2		J901265	#.n.	BOLT	2					
24 4187328			ワヅシヤ;スフ°リング [™]		1					
45 9728699 7">57")ประการสามารถสามา										
46 4209152 Þ-Ի; 7.7"JI SEAT; SCREM 1 N N N N N N N N N N N N N N N N N N		i e			2					
		1			1	W				
	46	4209152	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	1	W				

										·
										1
										ļ
									-	

ブレーカ, クラッシャ用配管 (2) Pipings (2) For Breaker, Crusher

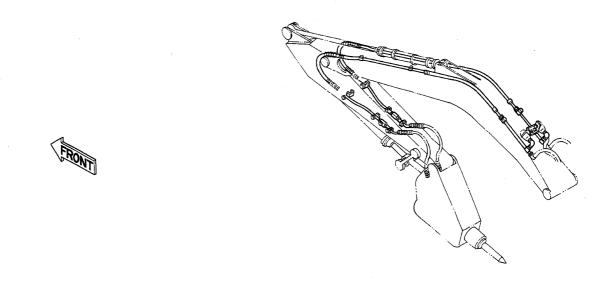


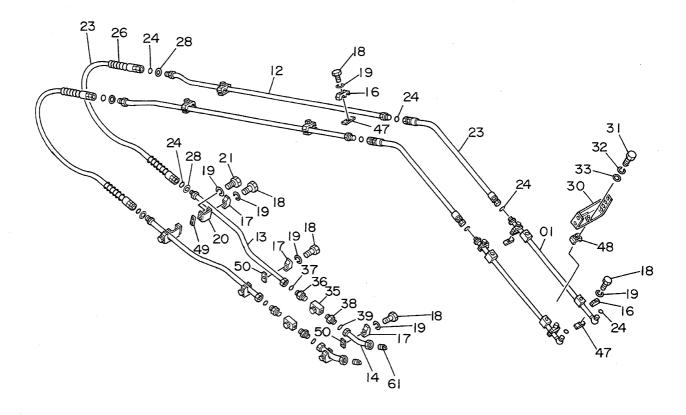

05001~

						00001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性		数量
01 12	9728548 9728713	N° 17°	PIPE PIPE	2			ICA	PART NO.	Q'TY
13	9728712			2					
14	9729527	り° 17° り° 17°	PIPE	2		. 000 /0/			
14	9733339	N° 17°	PIPE PIPE	2		~D88/06			
16	4153488	7557°;N°47°	CLAMP;PIPE	2	#	D88/07~	ļ		ļ
17	4190127	7557°; N° 17°	CLAMP; PIPE	8					
	1			6					
18	J901265	#"Wh	BOLT	14					
19	A590912	ワツシヤ;スフ*リング*	WASHER; SPRING	18					
20	4218370	フ ラケツト	BRACKET	2			ļ.,		
21	J901230	# " ከ	BOLT	4					İ
23	4208456	ホース	HOSE	4					
24	4187328	0-959*	O-RING	10					
26	4053617	プ* ロデ <i>ク</i> タ	PROTECTOR	2					
28	4208245	ワッシャ	WASHER	4		 			
30	8039904	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
31	J901230	# " Νγ	BOLT	4					
32	A590912	ワツシヤ;スフ*リング``	WASHER; SPRING	4					
33	A590112	ワツラヤ;プレー シ	WASHER; PLANE	4					
35	4205903	ภ"ルフ"; ストッフ°	VALVE;STOP	2			ļ		ļ
36	4208097	79~7°9;S	ADAPTER;S	2	#				
37	4187329	0-952*	O-RING	2	#				
38	4208097	79"7°9;S	ADAPTER;S	2	#	~D88/06			
38	94-1305	79"7°9;S	ADAPTER;S	2	#	D88/07~			
39	4187329	0-リング*	O-RING	2	#	~D88/06			
47	4189579	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	8	W		ļ		
48	4208962	シート;スクリユ	SEAT; SCREW	1	W				
49	4218287	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	2	W				
50	4189579	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	4	W			-	
61	94-2026	7° 50"	PLUG	2					
							ļ		
					ļ		ļ		
	1	1			L			l	


²⁴⁷ ブレーカ,クラッシャ用配管 (3) 〈NPKブレーカ〉 Pipings (3) For Breaker, Crusher 〈NPK Breaker〉

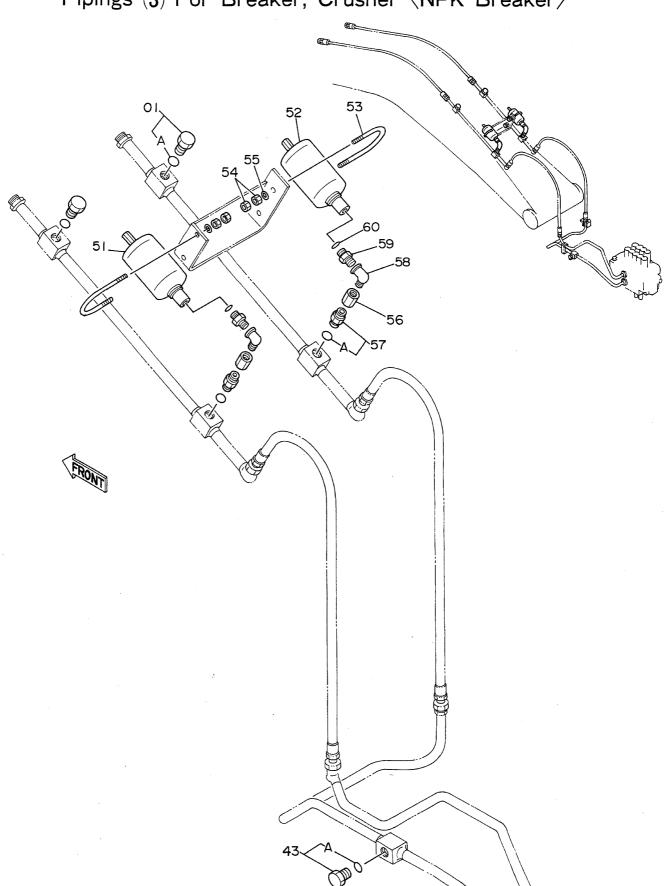

05001~

						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	BLE 数量 Q'TY
01	4174542	7° 57"	PLUG	2					
01A	4506424	・0-リング	•O-RING	1					
43	4113926	7° 57°	PLUG	1					
43A	4506429	•0-952°	-O-RING	1					
51	4206666	7+141-9	ACCUMULATOR	1					
52	4206668	アキュムレータ	ACCUMULATOR	1			·		
53	4208961	#~N+:U	BOLT;U	2					
54	J950012	ナット	NUT	8					
55	A590112	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
56	94-0678	ソケット;S	SDCKET;S	2					
57	4208243	79~7°9;S	ADAPTER;S	2					
57A	4506424	・0-リング"	•O-RING	1					
58	94-0633	III/#";S	ELBOW;S	2					
59	4162812	79"7°9	ADAPTER	2					
60	4509181	0-957*	O-RING	2					
				† -					
							1		
				+			 	•••••••	
				ł				•••••	
				ļ				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
						,			
				 			 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			·						
	<u> </u>	L							


²⁴⁹ ブレーカ,クラッシャ用配管 (3) 〈NPKブレーカ & クラッシャ〉 Pipings (3) For Breaker, Crusher 〈NPK Breaker & Crusher〉

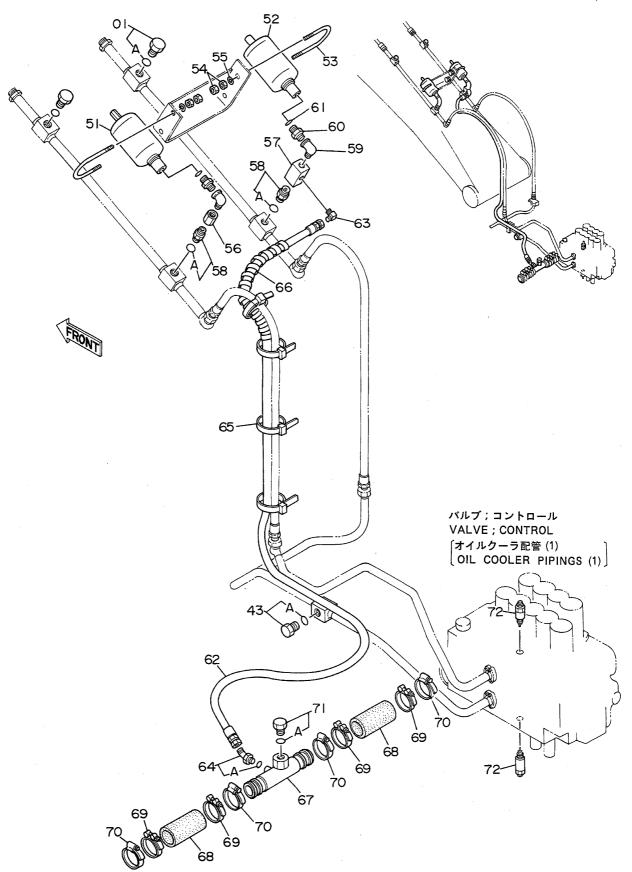

05001~

							03001			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数	量	サービスコード	適用号機	互換性	代替音 REPLACE/ PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'T	ΓY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO	
01	4174542	プ * ラグ゛	PLUG	1 2	2					
01A	4506424	・ローリング"	•D-RING	1 .	1					
43	4113926	7°57``	PLUG		,					
43A	4506429	・0-リング"	-O-RING		1					
51	4206666	アキュムレータ	ACCUMULATOR	1	,					ł
52	4206668	アキュムレータ	ACCUMULATOR	1	1			1		
53	4208961	# _" \	BOLT;U	1 2	2			1		
54	J950012	אניל	NUT	1	8					
55	A590112	ワツシヤ;フ・レーン	WASHER; PLANE	1	4					
56	94-0678	ሃታሣト;S	SOCKET;S	1	1					
57	4206361	バルブ;ストツフ°	VALVE;STOP	. 1	1			1		
58	4208243	79"7°9;S	ADAPTER;S	2	2					
58A	4506424	·0-1/5/7*	-O-RING	1	1					
59	94-0633	IIvit";S	ELBOW;S	1 2	2					
60	4162812	79"7°9	ADAPTER	2	2			İ		
61	4509181	0-リング ^{**}	O-RING	2	2			1		
62	4209795	ホース	HOSE	1	1					
63	4154656	Ilvit";S	ELBOW;S	1	1					
64	4193826	Ilinin";S	ELBOW;S	1	1					
64 A	957366	・ローリング"	·O-RING	1	1					
65	4055312	クリツプ;バンド	CLIP;BAND	10	ו					
66	4133527	フ° ロテクタ	PROTECTOR	1	1					
67	9728698	ハ° イプ;リターシ	PIPE;RETURN	1	1					
68	4208486	ホース;ラハ"ー	HOSE; RUBBER	2	2					
69	4156850	クランフ゜;ホース	CLAMP; HOSE	4	4					
70	4504491	クランプ°;ホース	CLAMP; HOSE	2	4					
71	4113926	プ ラグ	PLUG	1						
71A	4506429	・ローリング*	•O-RING	1	١					
72	4211143	バルブ; リリーフ	VALUE; RELIEF	2	2					
								ļ		
								Î		
			:							


²⁵¹ ブレーカ, クラッシャ用配管 (3) 〈オカダ/古河ブレーカ〉 Pipings (3) For Breaker, Crusher 〈OKADA/FURUKAWA Breaker〉

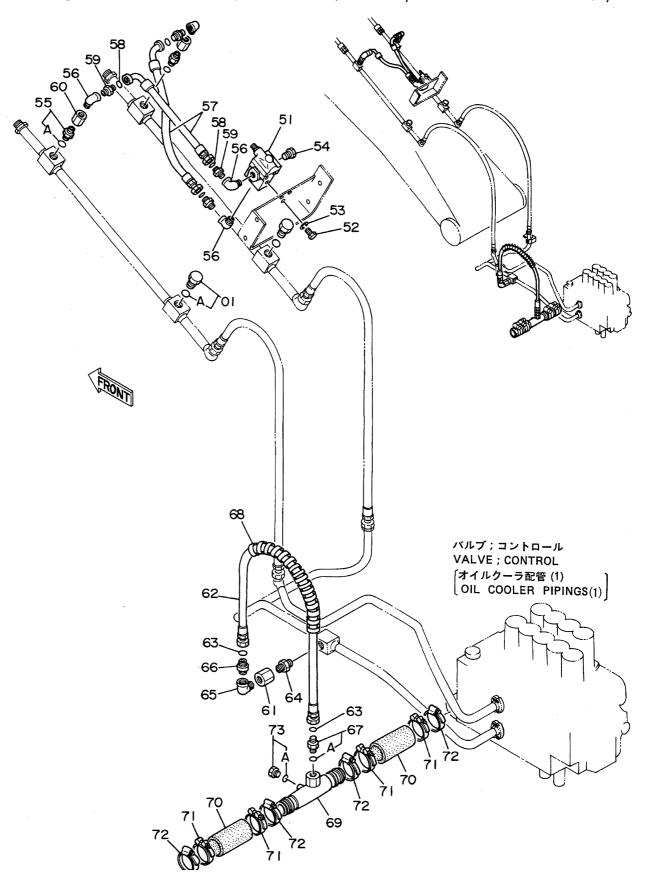

プ[™]レーカ・クラヴシヤ ヨウ ハイカン (3) <オカダ[™]ノフルカワ フ[™]レーカ〉 PIPINGS (3) FOR BREAKER・CRUSHER < OKADA / FURUKAWA BREAKER>

05001~

	T				T	00001**	/		
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	数量
01	4174542	7° 50"	PLUG	2					
01A	4506424	・0-リング"	-O-RING	1					
51	4209158	バルブ;リリーフ	VALVE; RELIEF	1					
52	J900820	# "ሰኑ	BOLT	3					
53	A590908	ワツラヤ;スプリンク <u>`</u>	WASHER; SPRING	3					
54	94-2014	7° 50"	PLUG	1					
55	4208243	79"7°9;S	ADAPTER;S	2					
55A	4506424	・ローリング	•O-RING	1					
56	94-0633	Ilva";S	ELBOW;S	4					
57	4209794	ホース	HOSE	2			<u> </u>		
58	4187308	0~リング``	O-RING	4					
59	4208967	79"7°9:S	ADAPTER;S	4					
60	94-0678	ሃታሣト;S	SOCKET;S	2					
61	94-0679	ソケツト	SOCKET	1			ļ.		
62	4208455	ホース	HOSE	1		~D88/06			
62	4236728	ホース	HOSE	1	#	D88/07~			1
63	4187328	0-957**	O-RING	2					
64	4184837	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
65	94-0634	III#";S	ELBOW;S	1					
66	4208659	79"7°9;S	ADAPTER;S	1			<u> </u>		
67	4189535	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
67A	4506429	・0-リング"	·O-RING	1					
68	4044420	フ° ロテクタ	PROTECTOR	1					
69	9728698	パイプ;リターン	PIPE;RETURN	1					
70	4208486	ホース;ラバ゛ー	HOSE; RUBBER	2					
71	4156850	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	4					
72	4504491	<i>クラン</i> プ;ホース	CLAMP; HOSE	4					
73	4093624	7° 57"	PLUG	1					
73A	957366	・0-952*	•O-RING	1					
							ļ		
							ļ		-
	<u> </u>					1		1	

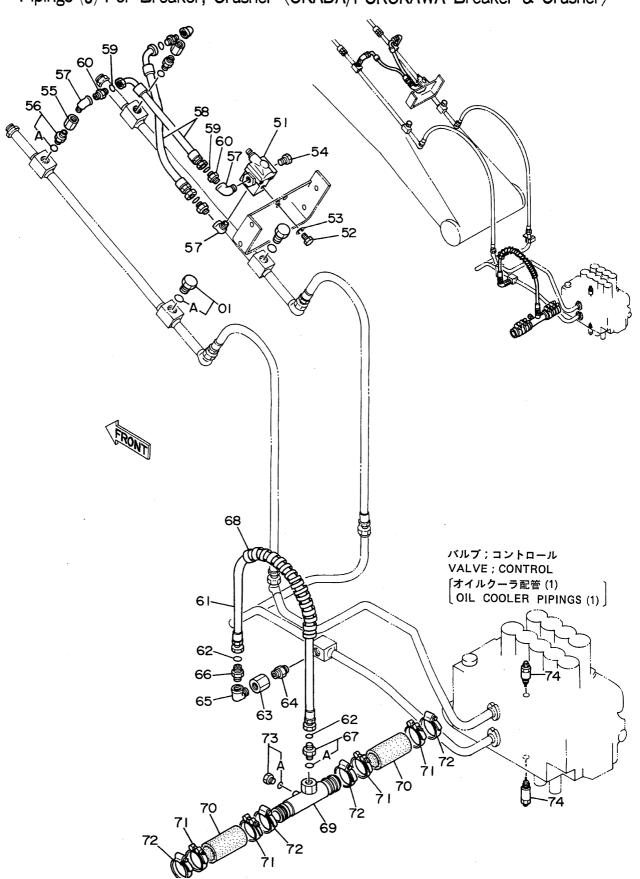


プ[™]レーカ・クラヴシヤ ヨウ ハイねン (3) 〈オカダ[™]/フルカウ フ[™]レーカ & クラヴシヤ〉 PIPINGS (3) FOR BREAKER, CRUSHER 〈OKADA / FURUKANA BREAKER & CRUSHER〉

05001~

						00001°			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	1 7-1	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4174542	7° 50°	PLUG	2					
01A	4506424	•ローリング"	•O-RING	1					
51	4209158	バルブ; リリーフ	VALVE; RELIEF	1					
52	J900820	市"	BOLT	3			ŀ		
53	A590908	ワツシヤ;スフ° リンク``	WASHER; SPRING	3					
54	94-2014	フ*ラグ"	PLUG	1					1
55	4205902	ハ~ルフ~;ストツフ°	VALVE;STOP	. 2					
56	4208243	79"7°9;S	ADAPTER;S	2					
56A	4506424	• ローリング [™]	•D-RING	1					
57	94-0633	III市";S	ELBOW;S	4			.		
58	4209794	ホース	HOSE	2				1	1
59	4187308	0-1157**	O-RING	4					
60	4208967	79"7°9;S	ADAPTER;S	4					
61	4208455	ホース	HOSE	1		~D88/06			
61	4236728	ホース	HOSE	1	#	D88/07~			
62	4187328	0-957"	O-RING	2					
63	4205903	バルブ;ストツプ	VALVE;STOP	1					
64	4184837	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
65	94-0634	III/#";S	ELBOW; S	1					
66	4208659	79"7°9;S	ADAPTER;S	1			<u> </u>		
67	4189535	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
67A	4506429	・ローリング"	-O-RING	1					
68	4044420	フ° ロテクタ	PROTECTOR	1					
69	9728698	ハ° イプ;リターン	PIPE;RETURN	1					
70	4208486	ホース;ラハ゛ー	HOSE; RUBBER	2			<u> </u>		
71	4156850	<i>クラ</i> ンプ;ホ−ス	CLAMP; HOSE	4					
72	4504491	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	4					
73	4093624	7° 50"	PLUG	1					
73A	957366	•B-1107*	•O-RING	1					
74	4211143	バルブ; リリーフ	VALVE; RELIEF	2			ļ		
			·				1		
							İ		
							<u> </u>		
								1	


合流配管(1) Confluent Pipings (1)

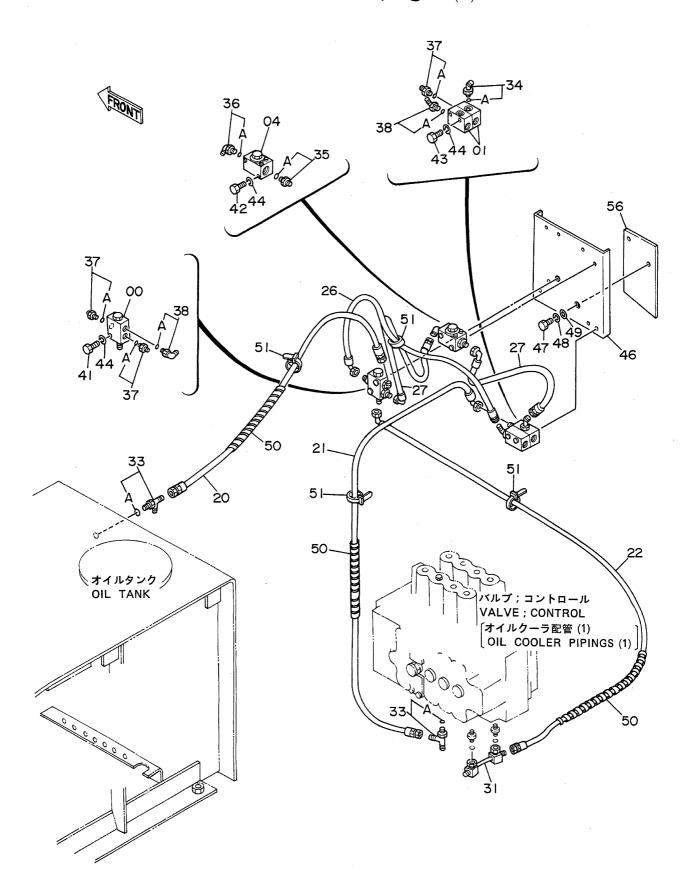

05001~

						00001/			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換烘	代替部 REPLACEA PART	
11 (11)	TART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
00	4203446	ハ*ルフ*	VALVE	1					
01	4203447	ハ゛ルフ゛;シャトル	VALVE; SHUTTLE	2					
04	4211313	バルブ;ストツプ	VALVE; STOP	1					
20	4213477	ホース;ナイロン (T8)	HOSE; NYLON (T8)	1					
21	4213478	ホース;ナイロン(9L)	HOSE; NYLON (9L)	1					
22	4213479	ホース;ナイロン (5R)	HOSE; NYLON (5R)	<u>'</u>					
26	4213401	ホース (SL)	HOSE (SL)	'1					
27	4213402	ホース (SK)	HOSE (SK)	2				•	
31	8039468	N° 17°	PIPE	1					
33	4205363	f-;S	TEE;S	2					
33A	4509180	·0-957*	•O-RING	1		•••••			·
34	4200472	Ilhit";S	ELBOW; S	1					
34A	957366	•0-952°	•O-RING	1					
35	4200466	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
35A	4509180	・0-リング	•O-RING						
36	4154671	III/it";S	ELBOW;S	1			-		·
36A	4509180	·0-957*	·O-RING	1					
37	4200467	79"7°9;S	ADAPTER;S	3					ľ
37A	957366	·0-957*	•O-RING	1					
38	4156434	Ilut";S	ELBOW;S	2					
38A	957366	•0-1/27"	·D-RING	1			1		
41	J900850	#h	BOLT	2					
42	J900860	#_hr	BOLT	2					
43	J900880	¥h.	BOLT	2					
44	A590908	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	6					
46	8040230	フ゛ラケツト	BRACKET	1			1		·
47	J901225	414	BOLT	2					
48	A590912	ワツシヤ;スフ°リング"	WASHER; SPRING	2					
49	4086891	7"57	WASHER	2					
50	4133527	7° 0779	PROTECTOR	3					
51	4055312	クリツプ;バンド	CLIP;BAND	4		***************************************	†…	•	·
56	4213731	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	1	W				
				, i	''				
			****				1		1
				1					
		<u> </u>							

合流配管(2) Confluent Pipings (2)

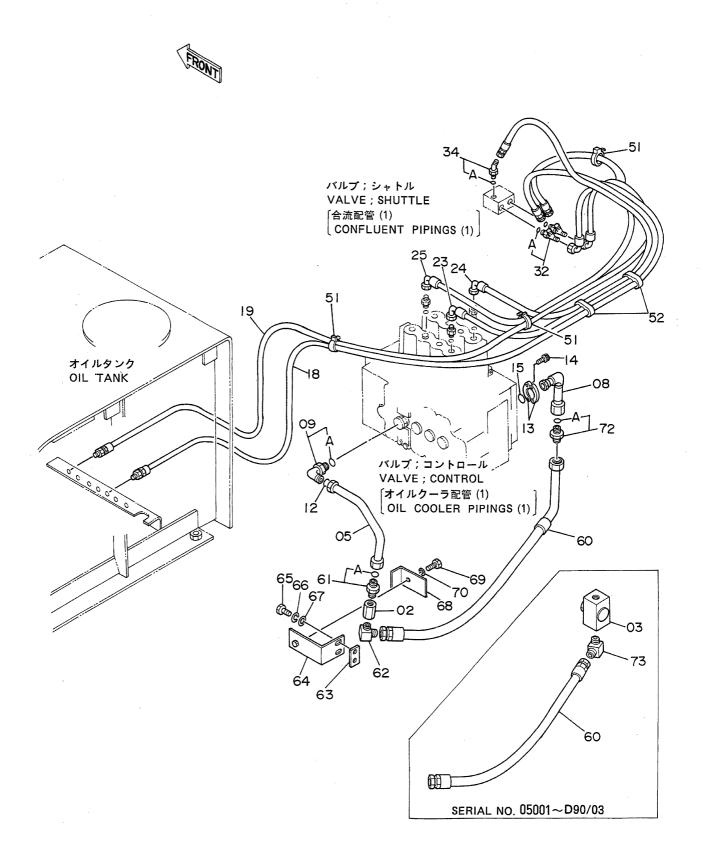


05001~

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
02	9034571	በ" ዜ <mark>ጋ" ; </mark>	VALVE; CHECK	1	Н				
03	4205902	በ" IV7" ;	VALVE;STOP	1		~090/03			
05	9729263	11° 17°	PIPE	1					
80	9729264	N° 17°	PIPE	1					
09	4205391	Ilva";S	ELBOW; S	1					
09A	4506424	・ローリング"	•O-RING	1					1
12	4187328	ローリング	O-RING	1					
13	986910	フランシ゛; スプ リット	FLANGE; SPLIT	2					
14	M341030	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
15	971489	ローリング"	O-RING	1					
18	4213475	ホース;ナイロン(12)	HOSE; NYLON (12)	1					1
19	4213476	ホース;ナイロン(8)	HOSE; NYLON (8)	1					
23	4213480	ホース;ナイロン(12L)	HOSE; NYLON (12L)	1					
24	4213481	ホース;ナイロン (12R)	HOSE; NYLON (12R)	1		,			
25	4213482	ホース;ナイロン (8L)	HOSE; NYLON (8L)	1					
32	4207300	f-;S	TEE;S	2					1
32A	957366	・0-リング"	-O-RING	1.	:				
34	4200472	Il/#";S	ELBOW; S	1				ı	
34A	957366	・ローリング*	•O-RING	1				1	
51	4055312	クリツフ°;ハ"ント"	CLIP;BAND	3				ı	
52	4203210	2507°	CLAMP	2					
60	4214454	ホース	HOSE.	1		~D90/03			
60	4274707	ホース	HOSE	1	#	D90/04~			
61	4208243	79"7°9;S	ADAPTER;S	1	#				l
61A	4506424	・0~リング"	•D-RING	1					
62	94-1404	Il/赤";S	ELBOE;S	1	#			***************************************	
63	4207879	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	1	W				
64	9729240	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
65	J901025	すト	BOLT	2					
66	A590910	ワツシヤ;スプリング	WASHER; SPRING	2					
67	A590110	ワツラヤ;プレーン	WASHER; PLANE	2					
68	4215350	クランフ°	CLAMP	1					
69	J901270	#N.₩	BOLT	1					
70	A590912 *	ワツシヤ;スフ° リンク*	WASHER; SPRING	1					
72	4208243	79"7"9;S	ADAPTER;S	1	#	~090/03			
72	4042033	79"7°9;S	ADAPTER;S	1	#	D90/04~	••••		
72A	4506424	-0-リング*	•D-RING	1 1	#				
73	94-1404	III#	ELBOW	1	. #	. ~D90/03			
							l		.

ネームプレート NAME-PLATE

ネームプレート (日本語) Name-Plate (Japanese)

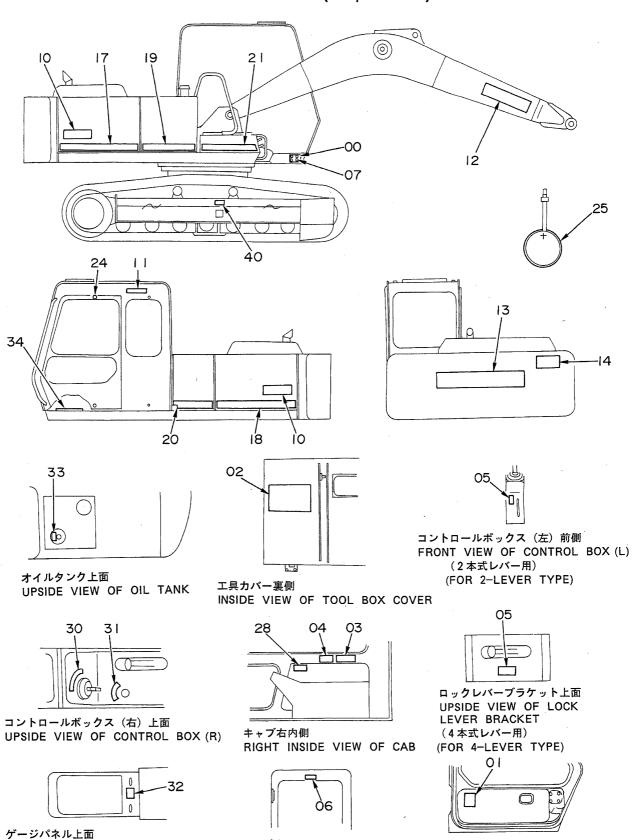

キャブ後面

REAR INSIDE VIEW OF CAB


キャブドア内側

INSIDE VIEW OF CAB DOOR

UPSIDE VIEW OF GAUGE PANEL

	T			T		03001	5	代替部	
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サーピス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
00	3016445	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		~ 05682	Υ	3042363	1
00	3042363	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		05683~			
,		(ゴ"ウキ)	(MACHINE MFG. NO.)						
01	3039262	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		~ 05088			
,		(59か:EX220)	(SPECIFICATION:EX220)				<u> </u>		
01	3039980	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		05089~ 05394	Υ	9043463	1
,		(537:EX220)	(SPECIFICATION:EX220)						
01	3043463	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		05395~ 05665			
,		(ショウ:EX220)	(SPECIFICATION:EX220)						
01	3045489	ネームフペレート	NAME-PLATE	1		05666~	<u></u>		
,		(ショウ:EX220)	(SPECIFICATION:EX220)						
01	3039054	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		~ 05078			
,		(537:EX220LC)	(SPECIFICATION:EX220LC)						ĺ
01	3039981	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1		05079~ 05394	Υ	3043464	1
,		(ラヨウ:EX220LC)	(SPECIFICATION:EX220LC)	ļ			ļ		<u> </u>
01	3043464	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		05395~ 05665		-	
,		(シヨウ:EX220LC)	(SPECIFICATION:EX220LC)						
01	3045490	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		05666~			
•		(ショウ:EX220LC)	(SPECIFICATION; EX220)						
02	2024877	ネームフ・レート	NAME-PLATE	11		~ 05665			ļ
02	2027913	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		05666~			
•		(+1-15)	(LUBRICATION)						
03	4206814	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
•		(トリセツチューイ)	(INSPECTION MANUAL)						
04	4206815	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1					
,		(オートアイト"ル チューイ)	(CAUTION FOR AUTO IDLE)						
05	4207232	ネームフ・レート(レハデーロック)	NAME-PLATE (LEVER LOCK)	1					
06	4207153	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
,		(२1२५**0%7)	(FRONT WINDOW LOCK)						
07	4169279	スクリュ	SCREW	4			ļ		
10	1011497	ネームフ・レート	NAME-PLATE	2					
, .		(#51t3-5":EX220)	(TYPE OF MACHINE:EX220)						
10	1011502	ネームフ。レート	NAME-PLATE	2					
•		(†51t3-5":EX220LC)	(TYPE OF MACHINE: EX220LC	1					
11	4206602	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		,			ļ
,	1000755	(Dt)	(NAME OF COMPANY)					-	
12	4208399	ネームフ ・ レート	NAME-PLATE	2					
,	100//5:	(シャメイ)	(NAME OF COMPANY)						
13	4206601	オームプ・レート	NAME-PLATE	1					
,		(२४वंड)	(NAME OF COMPANY)						

ネームプレート (日本語) Name-Plate (Japanese)

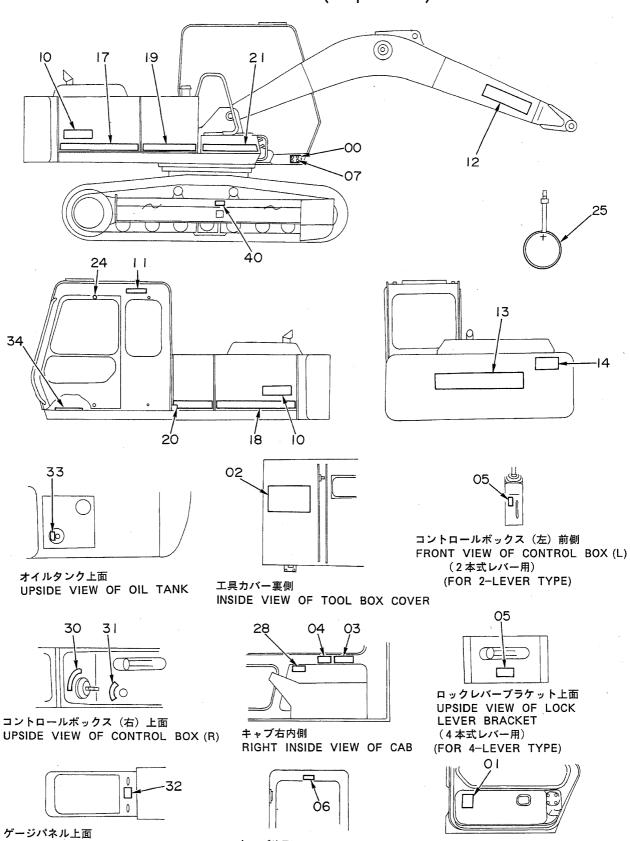


キャブ後面 REAR INSIDE VIEW OF CAB キャブドア内側


INSIDE VIEW OF CAB DOOR

UPSIDE VIEW OF GAUGE PANEL


						05001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
14	2024839	ネームフ*レート(タチイリ キンシ)	NAME-PLATE (STAY OUT)	1			ICA	PART NO.	IQ IT
17	3041214	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		~ 05665			
17	3045404	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1		05666~			
,	70/404/	(77toh Xh517°)	(ACCENT STRIPE)						
18	3041216	ネームフ・レート	NAME-PLATE	11		~ 05665	ļ		ļ
18	3046021	ネームフ*レート	NAME-PLATE	1		05666~		*	
, 19	7070050	(アクセント ストライプ°)	(ACCENT STRIPE)	١.					
	3039058	オームフ・レート	NAME-PLATE	1					
, 20	3039059	(アクセント ストライフ*) ネームフ*レート	(ACCENT STRIPE)						
	3037037	(アクセント ストライフ*)	NAME-PLATE (ACCENT STRIPE)	11		•••••	ļ		
21	3039065	オームプ・レート	NAME-PLATE						
	3037003	(77toh 2h517°)	(ACCENT STRIPE)	1		-			
, 24	4087559	7°4-h	PLATE	4					
25	2009165	ネームフ°レート(テンケンセイヒ")	NAME-PLATE (INSPECTION)	1					
28	4207189	ネームフ°レート(ソーサ ヨ ーリヨー)	NAME-PLATE (OPERATION)	† <u>'</u>		~ 05005	ļ		
	1201107	(2市ンシキレハ"ー ヨウ)	(FOR 2-LEVER TYPE)	'		· 00000			
28	4208375	ネームフ・レート(ソーサヨーリヨー)	NAME-PLATE (OPERATION)	1		05006~			
,	120013	(2市ンシキレハ"ー ヨウ)	(FOR 2-LEVER TYPE)	1		05000			
28	4206303	ネームフ・レート(ソーサヨーリヨー)	NAME-PLATE (OPERATION)	1	OP				
,		(4市ンシキレハ"ー ヨウ)	(FOR 4-LEVER TYPE)	ļ `					
30	4207079	ネームフ・レート (キースイツチ)	NAME-PLATE (KEY SWITCH)	1					
31	4207080	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
,		(モート"キリカエ)	(CHANGE OF MODE)			-			
32	4207078	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1					
,		(フ゛ザ−キヤンセル & レベルチエツク)(BUZZER CANCEL & LEVEL C	HECK)					ļ
33	4207188	ネームフ°レート (エアスキ)	NAME-PLATE (AIR VENT)	1					
34	4238909	テーフ*	TAPE	1		05666~			
40	4250439	ネームフ・レート	NAME-PLATE	2		06135~			
,		(P5"ÞX9 F1-1)	(CAUTION FOR ADJUSTER)						
			<i>;</i>						1
			•						
			······	ļ			<u> </u>	••••	ļ
									1
		,							
			·						-

ネームプレート (英語)〈SDX〉 Name-Plate (English)〈SDX〉

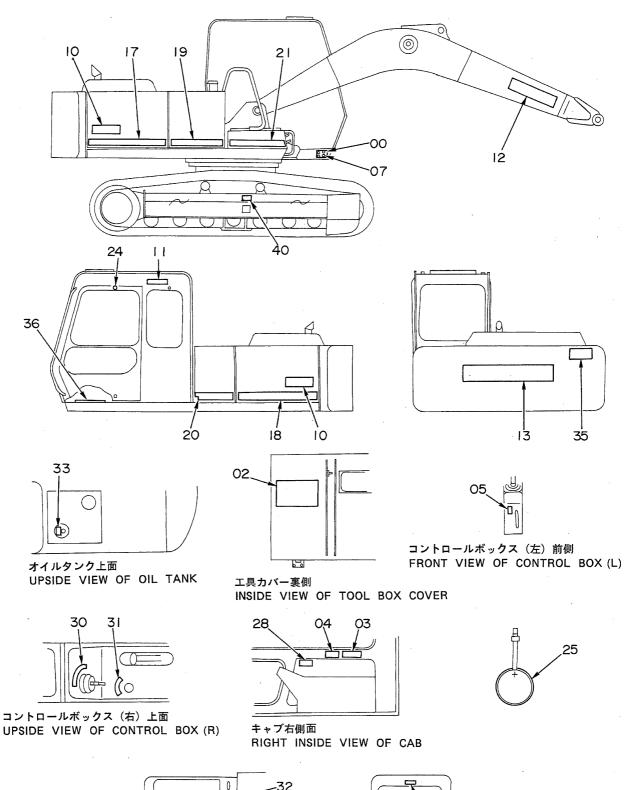



ゲージパネル上面 UPSIDE VIEW OF GAUGE PANEL





キャブ後面 REAR INSIDE VIEW OF CAB

05001~

						000014			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME 数量	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.			Q'TY	□-+ S.C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	3039489	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1		~ 05682	Υ	3042363	1
00	3042363	ネームフ。レート	NAME-PLATE	1		05683~			
,		(ゴウキ)	(MACHINE MFG. NO.)		:				
02	2024985	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		~ 05665			
02	2027916	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		05666~			
•		(‡1-15)	(LUBRICATION)					,	
03	4208980	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
•		(トリセツチューイ)	(INSPECTION MANUAL)						
04	4208981	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
,		(オートアイドル チューイ)	(CAUTION FOR AUTO IDLE)						
05	4207232	ネームフ。レート(レハ゛ーロツク)	NAME-PLATE (LEVER LOCK)	1					
06	4208982	ネームフ。レート	NAME-PLATE	1					
,		(マエマト"ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						
07	.4169279	スクリュ	SCREW	4		,			
10	1011497	ネームフ・レート	NAME-PLATE	2					
•		(キシュ ヒヨ ーシ**:EX220)	(TYPE OF MACHINE:EX220)		:				
10	1011502	ネームフ・レート	NAME-PLATE	2					
*		(キシュヒヨーシ**:EX220LC)	(TYPE OF MACHINE:EX220LC)					
11	4206602	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
		(hk4G)	(NAME OF COMPANY)	ļ					
12	4208399	オームフ・レート	NAME-PLATE	2					
•		(シャメイ)	(NAME OF COMPANY)						
13	4206601	ネームフ。レート	NAME-PLATE	1					
,		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(NAME OF COMPANY)			, i			
17	3039056	ネームファレート	NAME-PLATE	1		~ 05665			
17	3046017	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		05666~			
,		(アクセント ストライプ°)	(ACCENT STRIPE)						
18	3039062	ネームフ。レート	NAME-PLATE	1		~ 05665			
18	3046019	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		05666~			
•		(77toh 2h517°)	(ACCENT STRIPE)				ļ		
19	3039058	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
,		(アクセント ストライフ°)	(ACCENT STRIPE)						
20	3039059	ネー4フ°レート	NAME-PLATE	1		•	·		
,		(アクセント ストライフ°)	(ACCENT STRIPE)						
21	3039065	1-47°V−h	NAME-PLATE	1			ļ		ļ
,		(77toh 2h517°)	(ACCENT STRIPE)						
24	4087559	フ・レート	PLATE	4					
25	2011439	ネームフ°レート(テンケンセイヒ")	NAME-PLATE (INSPECTION)	1					
28	4207189	ネームフ・レート(ソーサヨーリヨー)	NAME-PLATE (OPERATION)	1		~ 05005		-	
28	4208375	ネームフ°レート(ソーサヨーリヨー)	NAME-PLATE (OPERATION)	1	ļ	05006~			

ネームプレート (英語)〈SDX〉 Name-Plate (English)〈SDX〉

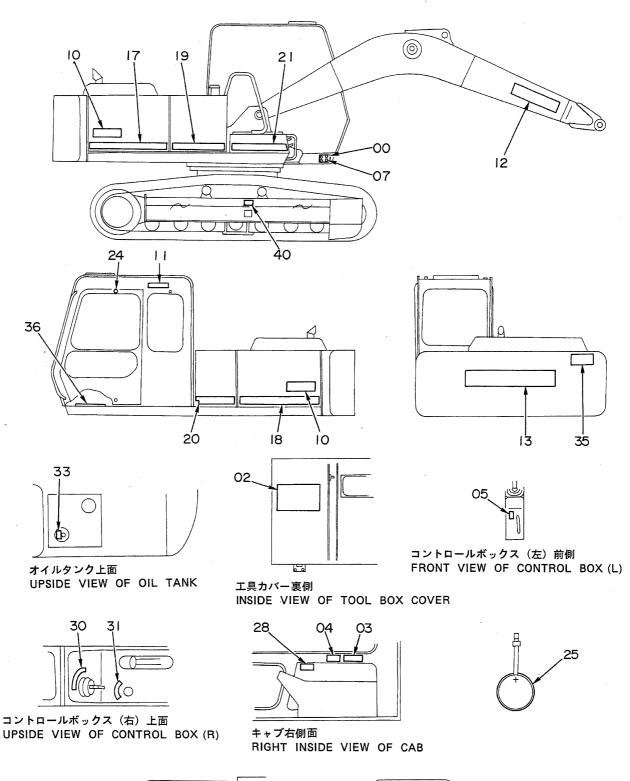



ゲージパネル上面 UPSIDE VIEW OF GAUGE PANEL





キャブ後面 REAR INSIDE VIEW OF CAB

05001~


					00001~			
· 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
28	4214011	ネームフ°レート (ソーサヨーリヨー ISOシキ)	NAME-PLATE (OPERATION ISO TYPE)	1			THE INC.	G 11
30	4207079	ネームフ・レート(キーズイツチ)	NAME-PLATE (KEY SWITCH)	1				
31	4207080	オームフ・レート	NAME-PLATE	1				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1201300	(モート**キリカエ)	(CHANGE OF MODE)	'	,			
32	4207078	ネームフ*レート	NAME-PLATE	1	 		*************	·····
,		1	O(BUZZER CANCEL & LEVEL C	HECK)				
33	4208983	ネームフ°レート (IPR+)	NAME-PLATE (AIR VENT)	1				
35	2024986	ネームフ・レート (タチイリキンシ)	NAME-PLATE (STAY OUT)	1	~ 05018			
,					05020~ 05063			
,				1	 05065~			
36	4238909	 テーフ °	TAPE	1	05666~			
40	4250440	ネームフ・レート	NAME-PLATE	2	06135~			
,		(アジ [*] ヤスタ チューイ)	(CAUTION FOR ADJUSTER)					
				 	 •••••			
			,					
				 	 			ļ
							,	
				1				
				†	 			
					 	ļ		ļ
	,							
		-						
					 			-

ネームプレート (英語)〈DX〉 Name-Plate (English)〈DX〉

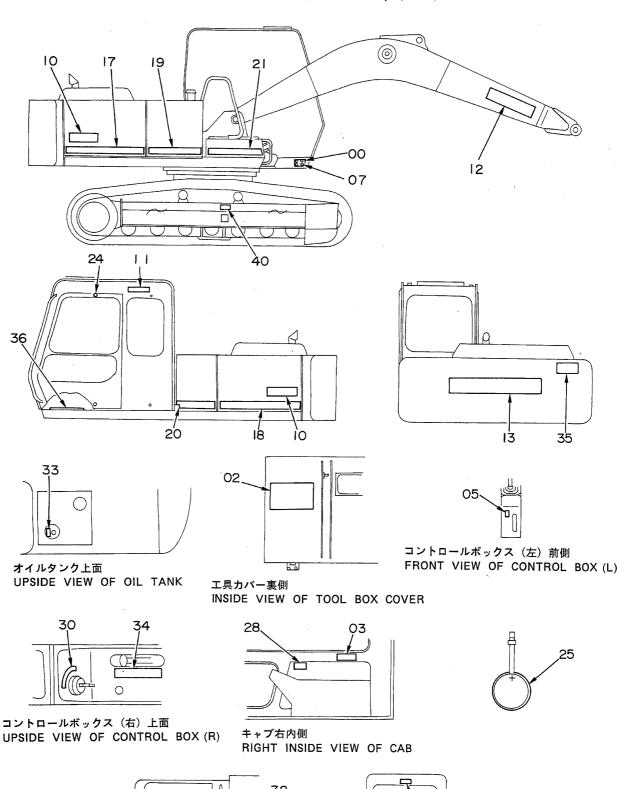




ゲージパネル上面 UPSIDE VIEW OF GAUGE PANEL




キャブ後面 REAR INSIDE VIEW OF CAB


						00001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	or PART NAME		1 7-1.	旭州与1成	互換性	代替部 REPLACEA PART	
11 [11	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	
00	3039489	ネ− 47°ν−ト	NAME-PLATE	1		~ 05682	Υ	3042363	1
00	3042363	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		05683~			
•		(ゴウキ)	(MACHINE MFG. NO.)						
02	2024985	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1		~ 05665			
02	2027916	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		05666~			
,		(‡1-15)	(LUBRICATION)			,			
03	4208980	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1					
,		(トリセツチューイ)	(INSPECTION MANUAL)						
05	4207232	ネームプ・レート (レハ゛ーロック)	NAME-PLATE (LEVER LOCK)	1					
06	4208982	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
,		(マエマト"ロツク)	(FRONT WINDOW LOCK)						1
07	4169279	スクリュ	SCREW	4					
10	1011497	ネームプ・レート	NAME-PLATE	2					
•		(#51t3-5":EX220)	(TYPE OF MACHINE: EX220)						
10	1011502	ネームファレート	NAME-PLATE	2		·			
•		(キシュヒヨーシ":EX220LC)	(TYPE OF MACHINE:EX220LC	•					
11	4206602	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
,		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(NAME OF COMPANY)						
12	4208399	ネームフ・レート	NAME-PLATE	2					
,		() kyd()	(NAME OF COMPANY)						<u> </u>
13	4206601	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
,		(シャメイ)	(NAME OF COMPANY)						
17	3039056	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		~ 05665			
17	3046017	ネームファレート	NAME-PLATE .	1		05666~			
•		(アクセント ストライプ*)	(ACCENT STRIPE)	<u> </u>				·	
18	3039062	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		~ 05665			
18	3046019	ネームプ レート	NAME-PLATE	1		05666~			
,		(アクセント ストライプ。)	(ACCENT STRIPE)						ĺ
19	3039058	ネームフ・ レート	NAME-PLATE	1					
		(アクセント ストライプ*)	(ACCENT STRIPE)			*****************************			
20	3039059	ネー ムフ °レート	NAME-PLATE	1					
•		(アクセント ストライフ*)	(ACCENT STRIPE)						
21	3039065	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
•		(アクセント ストライプ°)	(ACCENT STRIPE)						
24	4087559	プ"レート	PLATE	4					
25	2011439	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
,	1007465	(デンケンセイヒ")	(INSPECTION)						
28	4207189	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1		~ 05005			
28	4208375	オームフ ゚ レート	NAME-PLATE	1		05006~			
•		(ソ -サヨ-リヨ -)	(OPERATION)	-					

ネームプレート (英語)〈DX〉 Name-Plate (English)〈DX〉

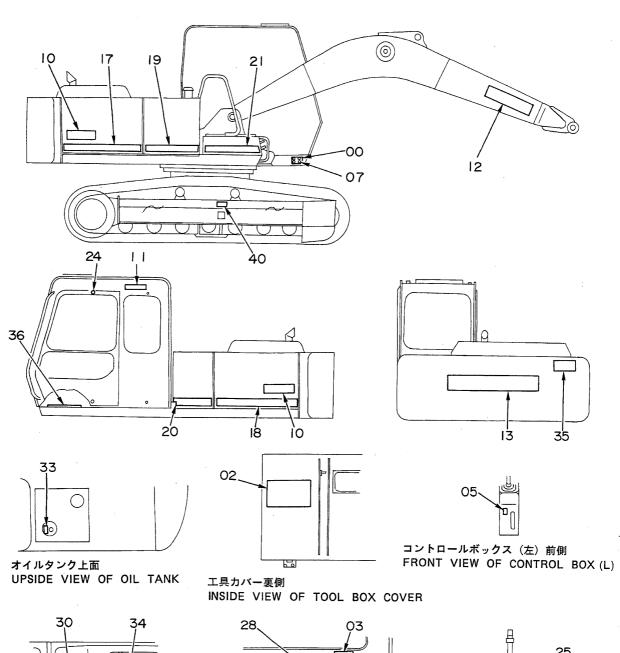




コントロールボックス(右)上面 UPSIDE VIEW OF CONTROL BOX(R)




キャブ右内側 RIGHT INSIDE VIEW OF CAB





ゲージパネル上面 UPSIDE VIEW OF GAUGE PANEL



キャブ後面 REAR INSIDE VIEW OF CAB

							U2001^					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY		適用号機 SERIAL NO.	互 換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.				
30 32	4207079 4208956	ネームプ・レート (キースイツチ) ネームプ・レート (ブ・サ** ーキヤンセル)	NAME-PLATE (KEY SWITCH) NAME-PLATE (BUZZER CANCEL)	1 1								
33 34	4208983 4208355	ネームフ°レート (IPヌキ) ネームフ°レート	NAME-PLATE (AIR VENT) NAME-PLATE	1								
, 35	2024986	(ネンリヨーレハ"ー) ネームフ°レート (タチイリキンシ)	(FUEL CONTROL LEVER) NAME-PLATE (STAY OUT)	1		~ 05018 05020~ 05063						
, 36	4238909	- デーフ °	TAPE	1		05065∿ 05666∿						
40	4250440	ネームファレート (アジ [™] ヤスタ チューイ)	NAME-PLATE (CAUTION FOR ADJUSTER)	2		06135~		***************************************				
						,						

索 引 PARTS INDEX

Parts Index

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
A590103 A590105		27 44 90 90 14	A590112	096 098 128A 128A 128A	56 56 12 25 40	A590906	090 092 094 100A 102A	64 64 31 61
A590106	106 196 044 076A 078A	14 14 16 08 08		128B 130A 130A 130A 132	84 12 25 84 12		118 120A 120A 120A 122A	83 04 08 18 04
	080 086A 086B 088 090	04 41 65 65 65		132 132 134 138 138	46 89 55 04 25		122A 122A 142B 142B 188A	08 18 71 79 19
	092 114 120A 120A 122A	65 135 09 19 09		194A 204 204 204 246	31 05 10 16 33	A590908	194A 194A 006 016B 040	05 09 03 62 44
A590108	122A 142B 142B 194A 006	19 72 80 08 09	A590114	048	55 55 55 55 80		042 044 050 052 054	44 41 86 66
	044 052 054 0828 084B	17 71 71 42 42	A590120	128A 130A	18 29 29 27 27		082B 084B 094 100A 100A	43 43 38 06 41
	100A 102A 124 128B 130A	07 07 46 44 44	A590904	108 110 0868 088 108	106 106 80 80 103		102A 102A 108 110 112A	06 41 89 89 23
	134 138 138 1428 186	58 11 20 83 09	A590905	110 144 046 048 086B	103 15 02 02 45		114 116 118 118 120A	64 64 110 80 12
A590110	1888 190 204 002 008	86 19 15 24		086B 088 090 092 096	53 53 56 56 71		122A 124 126 128B 130A	12 45 02 43 43
	012 016A 050 052 062A	10 21 82 36 05		098 100A 102A 114 116	71 89 89 56 56		134 134 138 138 142B	658 80 19 32 82
	064 066 066 072 076A	05 17 35 19 27	A590906	118 120A 122A 202 044	116 15 15 15 28		186 1886 1888 190 198	03 12 84 84 02
	078A 142A 192 194A 240	27 22 20 27 12		046 048 050 076A 076A	14 14 02 05 09	A590910	252 254 256 008 012	53 53 44 23 11
A590112	242 258 008 008 022	18 67 21 27 24		078A 078A 078B 080 086A	05 09 51 05 30		012 014 0168 020A 020A	33 18 82 06 10
	024 026A 076A 078A 080	24 17 31 31 33		086A 086B 086B 088	42 49 64 30 64		020B 028 046 048 052	32 94 19 19 35

Parts Index

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
A590910	052 052 052 054 054	41 48 63 35 41	A590910	190 192 1946 1946 196	79 21 26 35 40	A590916	014 016A 020A 022 024	03 37 24 30 30
	054 054 056A 058 060	48 63 02 02 13		196 198 200 240 240	48 13 03 03 11		146A 146A 148 148 150A	39 46 39 46 24
	062A 062A 062A 064 064	03 31 36 03 31	A590912	240 240 242 258 008	24 28 17 66 20		176 186 220 222 224	14 31 14 14 14
	066 066 066 068 070	13 18 34 38 02		008 010 010 018A 022	26 32 35 32 23	A590918	226 228 230 232 0188	14 14 14 14 125
÷	072 072 074 076A 076A	18 23 18 26 35		024 026A 026A 030 034	23 01 57 42 42	A590920	150A 150B	73 28 07 61 151
	078A 078A 080 080 086B	26 35 37 51 76		038 056A 058 062A 064	07 22 22 19 19		146A 148 176 220 222	04 04 08 08 08
	088 096 098 100A 100A	76 83 83 03 109	•	096 098 128A 128A 128A	57 57 11 30 36	A741026 A763016 A764025 A764032	240 188A	08 19 20 07 40
	100A 102A 102A 102A 104	28 03 109 28 40		128A 128B 130A 130A 130A	39 83 11 36 83	A810060 A810065 A810070 A810095	160 156 152	06 06 07 02 02
	104 106 106 108 110	48 40 48 124 124		132 132 132 134 134	11 36 88 54 63	A810110 A810160 A810165 A810190 A811035	020A	14 30 18 09B 95
	118 120A 120B 120B 122A	127 22 54 67 22		138 138 138 146A 146B	03 08 24 56 60		168 170 234A 236 238A	06 06 19 19
	1228 1228 126 128A 130A	54 67 13 27 27		148 148 150B 166 168	56 60 46 21 23	A811040 A811045	026B 026A 026B	35 97 45 97 11C
	134 134 138 142A 144	50 90 31 21 25		170 178A 178A 204 244	23 20 35 04 09	A811075 A811120 D99055	154 022 024 018B 182	13 02 02 38 15
	146A 148 166 188A 188A	14 14 16 02 39	A590914	246 246 256 258 002	19 32 48 70 10	D99056	182 182 182 182 182	15 15 16 16 16
	188A 188A 188B 190	46 61 79 27 53	A590916	046 048 094 172 006	06 06 01F 24 31	J010616 J010816 J010825 J010840 J011018	138 094 134	01 21 37 79 82

Parts Index

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
J011018 J011020	146A 148	82 13 13 05 31	J021230 J021235 J031235 J031260	024 140	87 22 10 58 58	J850625	088 194A	25 25 45 38
J011025	134 076A 078A 080 126	49 24 24 50 12	J217083	130A	28 28 40 43 40	J850816	080 194A 112A 112B	40 38 33 97 70
J011030,	194A 238B 052 054 056A	24 37 47 47 01		078A 080 080 086A 088	43 42 45 26 26	J900614	188A 076A 078A 080 194A	18 10 10 06 10
J011035	058 166 052 054 238B	01 15 62 62 38	J250008	112B	40 43 35 99 55	J900616 J900625 J900812	142A 240	01 03 14 63 63
J011040 J011060 J011075 J011225	054 062A 070	40 40 02 01 06	J251006	086A 076A 076A 078A 078A	34 39 42 39 42	J900814	130A	42 42 07 43 43
J011228 J011230 J011235	038 166	62 30 06 20 81		080 080 086A 088 112A	41 44 27 27 14		044 108 110 118 138	40 88 88 109 17
J011240 J011245 J011250	170 062A 064	20 20 18 18 21	J251008	112B	39 42 34 98 54	J900818	138 186 006 118 186	21 07 04 79 04
J011255	058 030 032 034 036	21 43 43 43 43	J450510 J460514 J460816 J650620	100A 102A 114	142 88 88 131 53	J900820	006 082B 084B 112A 186	18 41 41 22 18
J011260 J011265 J011270	178A	22 22 34 19 56	J660614 J70782 J728684 J75481	014 016A	23 12 42 02H 02H	J900825 J900828		52 52 37 60 05
J020625 J020828	100A	10 03 05 05 16		174A 174A 184 214A 214A	24 26 00 24 26	J900840 J900850 J900860	256 256	05 79 41 42 43
	076A 078A 142A 142A 194A	25 25 01 20 25	J75482	216A 216A 218 180 184	24 26 24 09 01	J901000 J901014 J901016 J901018	240 050 020A	12 23 81 31 34
J021030 J021035 J021040		34 16 33 17 34	J75581	174A 184 214A 216A 218	25 02 25 25 25		014 028 046 048 054	17 91 18 18 34
J021060	052 054 188B 190 062A	62 62 78 78 07	J833030 J850410 J850614 J850616	078B 086A 112A	02 56 33 13 41		062A 062A 064 068 072	30 35 30 39 22
J021225 J021230	064 134 008 128A 130A	02 53 19 38 38	J850620	078A 194A 076A 078A 080	41 45 45 43		074 096 098 100A 102A	17 82 82 108 108

						*		
PART NO.	PAGE.	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
J901018 J901020		24 16 12 34 34	J901035 J901040	016B 052 054	16 80 40 40	J901265 J901270	026A 038 258	18 56 10 69
	080 104 106 146A 148	36 39 39 13	J901045	188A 190	38 45 52 02 07 02	J901435 J901435 J901635		23 09 33 29 29 17
J901022	150A 194A 196 020A 020A	12 34 39 05 31	J901070 J901075 J901085 J901090	070 198	60 01 01 12 62	J901640	020A 148	33 02 23 36 13
J901025	128A 130A 134 156 008	26 26 49 09 22	J901220 J901225		62 15 25 55 55		220 222 224 226 228	13 13 13 13
	012 076A 076A 078A 078A	09 24 25 24 25		128A 128B 130A 130A 134	24 82 24 82 53	J911813 J911814 J911816	018B	13 13 124 72 124
	080 108 110 118 120B	50 123 123 126 53		134 138 138 146A 148	62 07 23 57 57	J931640 J931645	146A 148 150A	20 44 44 25 36
	120B 122B 122B 126 142A	66 53 66 12 01	J901228	204 204 256 010 038	03 09 47 30 06	J931680 J931685 J931806 J932045	160 150B 004	20 20 51 55 27
	142A 188A 188A 194A 194A	20 01 66 24 25	J901230	138 008 026A 128A 128A	02 19 79 10 38	J932055 J932080 J932203 J932260	1508 002	08 60 05 06 06
J901030	234A 240 258 052 052	08 10 65 34 47		130A 132 132 166 204	10 10 87 20 02	J932265	224 176 220 222 224	06 06 06 06 06
	054 056A 058 066 066	47 01 01 16 33	J901235	246 246 022 022 024	21 31 22 81 22	J932270 J950010		150 26 12 07C 63
	104 104 106 106 108	47 51 47 51 123	J901240	024 018A 138 168 170	81 31 26 20 20		024 040 042 042 086B	63 42 10 13 75
	110 166 180 190 196	123 15 08 26 47	J901245	010 062A 064 130B 056A	31 18 18 92 21		088 100A 102A 134 188A	75 27 27 51 67
J901035	200 016B 052 054 072	02 81 62 62 17	J901255	058 030 034 168 170	21 43 43 22 22	J950012	010 128A 128A 130A 130A	33 13 35 13 35
	188B 190 192 240 240	78 78 19 02 27	J901260	146A 148 178A 178A 244	58 58 34 19 08		130B 132 138 248 250	93 35 27 54 54

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
J950014 J950016 J951018 J951020	042 004	10 06 18 30 15	M430410 M430416 M430508 M430510	144 086B	102 14 43 70 70	M500807	092 100A 102A 120A 122A	62 40 40 11 11
J951022	174A 214A 216A 218 176	16 16 16 16 07		104 106 120A 122A 196	13 13 14 14 13		126 134 142B 188A 188B	03 65A 81 13 83
J952010	220 222 224 128A 138	07 07 07 31 30	M430513	086B 088 090 092 100A	52 52 55 55 88	M501411 M631619 M660016	040	83 03 01E 39 10
J952014 M111020 M111022 M122275	048 012 020A	07 07 30 17 03	M430520	102A 114 116 118 202	88 55 55 115	0000268 0000269 0000621	260A	10 10 12 13
M211000 M211645 M221228 M222004	016A 150B	03 11 35 47 31	M430610	086A 086A 086B 086B 088	29 40 48 63 29	0228108 0228109 0228110 0228111	142A 142A 142A	44 46 47 48 49
	172 1746 2146 2166 218	14 15 15 15 15	M430613	088 090 092 094 100A	63 63 63 29 59	0228113 0228114 0228116 0228117	142A 142A 142A	50 51 53 54 55
M261045 M261050 M340516 M340610 M340814	040 020A 044	14 41 16C 27 06	M430616	102A 100A 102A 120A 120A	59 60 60 03 07	0228119 0228120 0228121 0228122 0228123	142A 142A 142A	56 57 58 59 67
M340816 M341022 M341028 M341030	026A 154 016A	64 34 14 19 70	M430620	120A 122A 122A 122A 100A	17 03 07 17 60	0228124 0228301 0262707	142A 126 198	68 41 32 32 24
	030 032 034 036 038	12 12 12 12 12	M430820 M430825 M470310 M470510	138 080	60 44 18 20 17	0262709	126 198 198 126 198	31 24 31 28 28
M341032	170	03 14 05 05 82	M470616 M492564		11 68 155 54 19	0262710	126 198 198	29 32 29 32 30
M341060 M341200		44 33 33 33 35	M500303	084A	07 28 28 03 03	0304002	198 126 198 126 198	30 34 34 35 35
M341220 M341228 M341245	022 024	33 45 03 03 27	M500605	114 116 142A 046 048	60 60 63 13	0311501 0311502 0311503 0311504	142A 142A 142A	60 61 62 64 65
M341250 M341290		27 55 12 18 18	M500807	078B 094 118 240 016B	52 30 84 15 61	0311506 0311507 0311508 0311509	142B 142B 142B	66 73 74 75 76
M430308 M430408 M430410	110 120A 122A	105 105 28 28 102		044 050 052 054 090	14 85 67 67 62	0311511 0311512 0311513 0311514	142A 142A	77 78 41 44 21

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0340801 0340802 0340803	126 198	21 22 22 23 23	1011497	262A 264A	10 10 10 10 10	2024839 2024877 2024897 2024985	260A 260A 018A	14 02 02 19 02
0340804 0340805	198 126 198	25 25 26 26 27	1011687 1012155 1012156 1012284	052 052	10 47 33 32 23	2024986 2025091 2025179	264B 022	02 35 35 96 55
.0340807	198	27 33 33 36 36	1012760 1013617 2009165	016A	10 01 25 25 25	2025206 2025207 2025208 2025962	260A 260A 150B	10 10 02 43 45
0368101 0368102 0368103	198 126 198	21 21 22 22 25	2011439 2016220 2017550	264A 142A	25 25 19 23 23	2027913	260A 260A	02 02 02 02 02 02
0368105	198	25 26 26 27 27	2017551 2020862 2020865 2021232	164 150B 150B		2028455 2030005 2032316 2032317		45 23 23 12 13
0368106 1005809 1008109	198 154	34 34 16 23 23	2021233	220 222 224 176 220	04 04 05 05	3016445 3017307 3024983	260A 158 160	00 00 02 02 02 04
1009275 1009276 1009492 1009574	166 016A	00 01 01 01 01	2021481 2021767 2021782	152	05 05 13 00 03	3027167 3030267	214A 216A 218 156 126	04 04 04 02A 11
1009855 1009857 1009901 1010029 1010076	150A 150A 150A	02 14 14 05 00	2022210 2022294 2022297 20222625	150A 150B	03 27 27 36 00	3030268 3031946 3032083	198 126 198 150B 150A	11 10 10 38 10
	164 206 208 210 212	00 00 00 00 00	2022626 2022627 2022684 2022811 2023937	018A 150B 026A	22 19 45 32 20	3033179 3033321 3033361 3033431	160 152 154	00B 00B 03B 00A 11
1010077	162 164 206 208 210	01 01 01 01 01	2024141 2024493 2024501	022 050	13 96 26 06A 06A	3033433 3033434 3033488 3033590 3033592	154 152 016A	04 12 01 04 06
1010144 1010203 1010885 1010899	150A	01 01 06 23 15	2024502	216A 218 174A 214A 216A	06A 06A 07A 07A 07A	3033593 3033595 3033704 3034323 3034324	016B 218	12 55 00F 15 20
1010900 1010966	078A 194A 080 076A 078A	15 15 16 14 14	2024562 2024621 2024624	024 018A	07A 00 00 34 55	3034325 3034326 3034465 3034489 3034490	016A 150A	29 34 28 15 29
1010967	194A 080 018B 210 212	14 15 47 23 23	2024625 2024629 2024630	052 054	56 45 45 44 44	3034491	150B 150B 006 186 154	34 38 32 32 00B
1011308 1011309 1011396	052 104 106	33 32 50 50 01	2024676	104 106 196 260A 260A	36 36 36 14	3034978 3035168 3035169 3035171	154 018A 018A 018A 146A	05 07 08 09 54

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
3035291 3035315 3035316 3035342 3035391	140 140 140	04 00 01 05 02	3039056	260A 262A 264A	17 17 17 17 19	3045492 3045493 3046017	260A	01 01 17 17
3035484 3035485 3035486 3035487 3035589	004 008 004	13 07 11 08 05	3039059	260B 260B 262A 264A 260B	19 19 19 19 20	3046019	264A 260B 260B 262A 264A	17 18 18 18
3035623 3035624 3035627	148 146A 148	51 51 50 50 22	3039062	260B 260B 262A 264A 260B	20 20 20 20 18	3046021 3046062 3046311 3053093 3053559	260B 260A 018C	18 18 01 154 55
3035628 3035629 3035979 3036292 3036487	180 018B 042	23 24 144 16 56	3039065	262A 264A 260B 260B 260B	21 * 21 *	3054797 3055301 3056834 3057486	166 152 260A	00 18 03B 00 11
3036998 3037239 3037395 3037598	006 186 004	01 34 34 11 67	3039221	198	21 21 09 09 07	322831 4013896 4020977	002 146A 148	15 13 09 09 22
3037786 3037903	130A	41 41 02 02 02	3039223 3039238 3039262	198 202	07 08 08 08 01	4022696 4022697		22 22 136 72 72
3038090 3038135 3038441	140	05 07 36 36 36	3039318 3039489 3039752 3039864	262A 264A 172	08 00 00 00B 20		134 138 188B 190 204	59 12 87 87 20
3038442 3038443		33 09 33 33 33	3039890 3039980 3039981 3039982	260A 260A 260A	11 01 01 01 *	4023596 4038459 4042033 4043976	0868 088 258	08 51 51 72 37
3038444 3038445		33 07 34 34 34	3040042 3040758 3041202	016B	52 67 35 35 35	4044420	030 030 032 034 034	44 46 44 44
3038446 3038447		34 08 35 35 35	3041203	218 174A 214A 216A 218	35 36 36 36 36		036 062B 064 234A 236	44 38 38 02 03
3038448	214A 216A 218	37 37 37 37 06B	3041214 3041216 3041809 3042363	260B 234A	17 18 06 00 00	4044928	238A 252 254 052 054	03 68 68 68
	174A 214A 214A 216A 216A	07B 06B 07B 06B 07B	3043290 3043348 3043399 3043400	234B 260A	00 144 32 01 01	4045168 4045245 4050732	044	85 85 00A 15
3038451	218 218 174A 214A 216A	06B 07B 00F 00F 00F	3043413 3043463 3043464 3045260	260A 260A	00 01 01 22 22	4053610 4053617 4053698 4054024 4054448	246 026A 180	52 26 55 07 52
3038452 3038505 3038718 3038917 3039054	196 026A 148	00B 50 46 54 01	3045404 3045489 3045490 3045491	260A 260A	22 17 01 01	4055311	050 188A	08 08 42 09 40

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4055312	064 072 074	37 37 34 19	4085560 4086072 4086891	234A 004 256	54 18 13 49	4121859 4122395 4123162	046 158 160	05 58 05 05
	096 098	122 122	4087559	260B 260B	24	4123177		58
	100B 102B 144 236	122 122 122 20 15	4089012	260B 262A 264A	24 24 24 24 24 86	4124478	214A 216A 218	38 38 38 38 36
4055497	238A 250 256 258 182	15 65 51 51 48	4089028	214A 216A 218	19 19 19 19 65	4126209 4126657 4127781	150A 086A 088	05 30 240 240 240
	182	48	4092534	016B	48	4,20434	122A	02
4056016	048	01 01 12 12	4093058 4093624	234A 134	09 65 46 01	4128473 4130139 4130169	118 096 098	01 80 80 25
4056018	050 188A	84 11		252 254	73 73	4130174		26
4063694 4067232	050 188A	78 05 22	4093764 4100967	046 048	00 00 35A	4131548	182 182	35 35 35 29
	164 206	22 22	4101281	020A 002	29A 32		250 256	66 50
	208 210 212	22 22 22	4101345 4109378	01.6B	73C 08 08	4134319 4134320 4134322		08 09 12
4067719	174A	00E 00E	4110358 4112235	136	11 15	4134323 4134328	136	13 07
	214A 216A 218	00E 00E 00E	4113705 4113926	134 248 250	78 43 43	4134331 4134900		14 02F 02F
4067720	172	00D 13	4114402	250 104	71 49	4134901	148	02G 02G
	176 220 222	00B 00B 00B	4114404	106 196 002	49 49 11	4135227 4137970 4138159	200	17 06 26
	224 226	00B 00B	4114405	020A	04 25	4138938	056A	09 42
	228 230 232	00B 00B 00B		104 106 146A	09 09 45		058 058 066	09 42 07
4067901	174A	21		148	45		066	24
	178A 214A 216A	05 21 21	4114406 4114816		09 19 40	4139583	070 070 002	07 57 04
	218	21	4114010	214A	40	4139975	150A	18
4067902	178A	22 06 23	4444047	216A 218	40 40	4139998 4140208	150A 100A	19 02
	214A 216A 218	22 22 22	4114817	174B 214B	21 41 41	4141713	102A 120B 122B	02 45 45
4069801		54		216B	41	44 44 77 477	124	09
4069900 4070776 4071215	228	00C 01 05	4115169 4117704	218 150A 188A	41 04 47	41 41 747 41 42844	118 096 098	70 86 86
	024	05		188A	65	4143169	040	31
4073519	128B 130A 132	85 85 85	4117705 4118499 4118705	016B	54 57 73	41 43667	050 188A 144A	77 08 02C
4074008	134	85 02	4119658 4120294	138	16	41 44 31 9	148 172	02C 00C
4080206 4080398		48 152	4121128	128B 130A	86 86	41 44320	174A 214A	00B
4080636 4085560	142B 022	84 18	4121152 4121496	090 014	57 31	41 44379	216A 174A	00C
	024	18	4121859	192	39		21 4 A	00C

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
41 44379	218	00C	4146719 4146754		12 50	4156434	242 256	12 38
4144380	174A 214A 216A	00D 00D 00D	41 47010 41 47011	088 008	50 02 28~29	4156850		41 69 71
41 44505	218 176 220 222 224	00D 09 09 09 09	41 47883 41 47892 41 47893	138 124	22 29 02 39 39	4157562	026A 060	71 77 77 35 79
4144506	226 228 230 232 176	09 09 09 09 12	4147896	122B 124	03 49 49 38 40	4157713 4159683 4161777	026A	79 1.4 50 21 21
	220 222 224 226 228	12 12 12 12 12	41 47924 41 47942 41 47943	120B 122B	114 51 51 38 38	4161992	078A 194A	28 28 28 59 60
41 44507	230 232 176 220 222	12 12 10 10 10	41 48 963 41 49 125 41 51 077	102A 240	77 77 18 61 61	4162830 4162831 4162832 4162833 4162834	008 008 008	04 08 03 05 06
	224 226 228 230 232	10 10 10 10 10	4151738 4151888 4152705	098 100A 102A	84 84 87 87 10	4162835 4162836 4162837 4163558 4163596	010 010 008	66A 66C 66B 07: 01A
4144508	176 220 222 224 226	11 11 11 11	4152863 4153250 4153251	096 098	10 08 80B 80B 80A	4163597 4163739 4164304	008 100A 102A	018 29 98 98 60A
41 44511 41 44512		11 11 11 43 44	4153468	160	80A 08 08 08 17	4168218 4168820 4169279	102A 014	60A 04 04 32A 07
41 44513 41 44558 41 44838	150A	45 32 04 04 04	4153731 4154651 4154656	180 180	16 08 01 04 01	4169566 4169567	264A 150B	07 07 07 42 33
41 45213 41 45371		28 13 13 13	4154670	180 250 056A 058 062A	05 63 10 10 13	4172004 4172321 4172348	102A 108 110	93 93 68 68 02B
41 45372	210 212 162 164 206	13 13 03 03	4154671	064 234A 028 070 072	13 04 65 05 07	4172391 4172392 4172398 4173387	150B 150B	37 39 41 53 53
41 45373	208 210 212 162 164	03 03 03 07 07		074 192 236 236 238A	20 01 05 12 05	41 741 83 41 74241 41 74542	2388	50 36 25 01 01
41 45375	206 208 210 212 162	07 07 07 07 21	4154672 4155351	238A	12 36 07 07 05	4174859 4175878 4176381	156	01 01 03 05 08
41 46 71 9	164 206 208 104 106	21 21 21 12	4156434	214A 216A 218 072 192	05 05 05 01 24	4176429 4176479 4176480 4176863 4176898	166 166 002	10 06 07 07 00

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4177837 4177838 4178550	154 126 198	09 08 04~11 04~11 16	4187037 4187060 4187082	018C 166 090 092	153 04 01 01 01A	4187914 4187941	056A	26 00A 00A 00A 00A
4178862 4179025 4179110	070	11 00 15 15	4187085 4187086 4187088 4187089	138 086A	01A 10 14 13 14	4188251 4188366 4188374	134	00A 16 57 54 54
	224 226 228 230 232	15 15 15 15	4187102 4187139 4187223	022 024	01~40 26 67 67	4188375 4188376 4188409 4188492	046 014	59 57 32 37
4179833 4179834 4179837 4179843 4180413	016A 016B 016B	11 13 53 59 00B	4187295 4187308	136 024 026A 028 030	11 67 67 67 17	4188525 4188551 4188552 4188627	200 056A 066	05 12 37 11 36
4180414 4180416 4180555	020A 096 098	11 09A 81 81 52		032 034 036 038 056A	17 17 17 17 06	4188628 4188648 4188649 4188687 4188762	004 004 070	37 16 17 04 59
4181700 4183165 4183166 4183167 4183168	016B 016B 016B	17 73H 73F 73D 73G		054B 058 058 060 168	45 06 45 36 24	4188763 4188920 4188923	092 038	59 60 60 15 25
4183169 4183170 4183171 4183818 4183819	016B 016B 150A	73E 73B 73A 16 28		170 178A 184 234A 236	24 13 03 28 23	4188935 4189017 4189018 4189053	004 004	25 37 21 22 15
4184394 4184395	088	37 24 24 21 21	4187318 4187328		23 58 59 11 09	4189054 4189055 4189169 4189170 4189183	010 086A 188A	14 01 32 41 18
4184396 4184397 4184398	088 086A	18 18 19 22 22		1788 184 234A 236 238A	53 04 22 22 22	4189184 4189254 4189535	188A 094	83 15 01 67 67
4184689 4184837 4186444 4186583	252 254 154	50 64 64 06 03		244 246 252 254 258	24 24 63 62 12	4189539	032 034 036	34 34 34 34 47
4186649	162 164 206 208 210	02 02 02 02 02	4187329	236 238A 246 246 024	21 21 37 39 53	4189602	246 056A 058 066 070	50 43 43 01 06
4186654	212 162 164 206 208	02 05 05 05 05	4187392 4187525 4187585	008 146A 148	51 01~08 02D 02D 02E	4189619	030 032 034 036 060	33 33 33 33 34
4186691 4186740 4186742	104	05 05 07 01 21~36	4187587 4187588 4187590 4187591	018A 018A	02E 04 03 02 13	4189697	130A	07 07 03 03 39
4186743 4186745	088	21~36 01 01 01 01	4187681 4187757 4187759	086A 088	36 01A 01A 01A 01A	4189859:.	214A 216A 218 168 170	39 39 39 21 21

							•	
PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE .	ITEM
4189859 4189860 4190124	244	32 06 17 17 19	4192035	064 100A 102A	29 29 114 114 07	4200424 4200425 4200434		21 22 37 37 37
4190125 4190126 4190127	058 178A	19 20 20 33 07	4192666	162 164 206 208 210	10 10 10 10 10	4200435	182 182 182 182 182	09 09 09 07 07
4190200 4190246 4190253	234A	17 12 01 112 112	4192982 4193703 4193826 4193873	1 42A 250	10 31 41~84 64 27	4200437	182 182 182 182 182	07 18 18 18 39
4190261 4190263 4190265	100A 102A 014	34 111 111 15 36	4193874 4194116 4194153 4194181	138 2388	27 28 10 35 01~24	4200465	182 182 026A 056A 062A	39 39 88 07 04
4190266 4190271 4190273	100B 102B	22 118 118 117 117	4194712 4194836 4194953	134 022 024	42 52 58 58 59	4200466	064 028 060 062A 064	04 73 15 12
4190275	072 100A 102A	92 21 116 116 17	4195610 4195823 4195898	088 144	59 24B 24B 01 12	·	066 068 068 072 074	19 01 29 25 21
4190277 4190282 4190292	102A 012	17 113 113 31	4195978 4196243 4196256	030 168 170	00 38 25 25 29		168 168 170 170 192	13 27 13 27 02
4190587 4190698 4190984	100A 102A	20 66 00 00 51	4196279 4196389 4196411 4196488 4196693	016A 056A 150B	52 45 00 40 06	4200467	242 256 074 242 256	10 35 00 11 37
4191038 4191219 4191300 4191301	102A 016A 060	105 105 10 11 11B	4196694 4197530		07 05 44 05 44	4200469 4200471	060	01 23 85 14 23
4191772 4191773 4191879	088 100A 102A	78 78 106 106 145	4197648. 4197724. 4197781. 4198167. 4198552	060 080 134	35 33 21 71 01~40	4200472 4200476 4200521 4200580	078B	34 34 22 50 08
4191947 4191969	078A 080 194A	32 32 34 32 61	4198638 4198639 4198787 4198799	094 094 016A 236 238A	09 10 09 30 30	4200658	058 066 076B 078B 080	08 23 48 48 55
41,91971	054 188B 190 052 054	61 77 77 46 46	4198945 4198946 4199012 4199401 4199403	086A 020A 080	38 39 07 19 18	4200807 4200809 4201107	194B 080 050 042 050	48 02 76 17 25
4191972 4191973 4191974	078A 194A 050	06 06 06 79 23	4199833 4200085		40 04 04 04 05	4201402 4201749 4201802 4201804	002 086A	17 36 15 11
4191977 4191978 4191998 4192034	002 100B 102B	38 39 126 126 16	4200176 4200388 4200424	012	05 05 35 32 21	4201808	206 208 210 212 162	11 11 11 11

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4201808	164 206 208 210 212	12 12 12 12 12	4203106 4203107 4203108 4203122 4203124	028 066 178A	72 64 22 23 09	4204190 4204324 4204326 4204542 4204543	072 010 108	45 24 68 01 02
4201926 4201927 4201986	098 096 098	68 69 78 78 37	4203125 4203126 4203170 4203189	058 062A 022	19 19 06 14 11	4204544 4204545 4204546	112A 112A 112A	03 04 03A 04A 03B
4201995 4202103		34 40 40 40 40	4203210 4203211	258	11 11 40 52 32	4204548	112A 112A 112A 112A 112A	04B 03C 04C 16C 17C
4202113 4202172 4202312	128A	66 21 30 30 30	4203212 4203220 4203228	064 178A	32 33 33 15 17	4204549 4204550 4204551 4204552 4204553	112A 112A 112A	08 09 10 12 15
4202422 4203046 4203047 4203048	242 072 072	28 09 08 09 10	4203232 4203233 4203235 4203300	042 042	04 03 11 10 10	4204554 4204555 4204556 4204557	112A 112A 112A	16 17 168 17B 21
4203049 4203050 4203051 4203052 4203053	074 074 074	11 01 02 03 04	4203424	214A 216A 218	00H 00H 00H 00H 00G	4204558 4204559 4204560 4204561 4204562	112A 112A 112A	24 25 28 29 30
4203054 4203055 4203056 4203057 4203058	074 074 074	06 07 08 09 12	4203426	214A 216A 218 174A 174A	00G 00G 00G 04C 07C	4204563 4204564 4204565	110 112A 112A	92 92 31 32 36
4203059 4203060 4203061 4203062 4203063	074 074 074	13 11 12 13 14		214A 214A 216A 216A 218	06C 07C 06C 07C 06C	4204566 4204567 4204568	120B 122B 124	01~10 50 50 39 41
4203076 4203077 4203078	064 062A 064	24 24 25 25 26	4203445 4203446 4203447	130A 256	07C 17 17 00 01	4204569 4204570 4204571	124 108 110	42 43 47 47 48
4203084 4203088 4203089	064 070	26 21 21 10 43	4203482 4203485 4203707 4203877	016B 050	87 51 88 03 03	4204573 4204574	110	48 49 49 50 50
4203090 4203091 4203092 4203093 4203094	066 066 068	44 45 46 47 48	4203878	106 196	03 07 07 07 08	4204575 4204576 4204577	110 108 110	51 51 52 52 01
4203095. 4203096 4203097. 4203098 4203099	068 066 066	49 52 53 54 55	4204057 4204084 4204118 4204119 4204137	236 022 028	08 16 15 68 57	4204578 4204579	116	01 54 54 57 57
4203100 4203101 4203102	062A 064	56 27 27 29 29	4204138 4204160 4204162 4204163 4204180	026A 026A 022	58 75 76 11 27	4204580 4204581	116	16 16 58 58 59
4203103 4203104 4203105	062A 064	30 23 23 22 22	4204181 4204182 4204183 4204184 4204190	060 026A 026A	28 16 89 90 45	4204582 4204583	116	59 62 62 61 61

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4204584 4204585		01~54 72	4204627	120A 122A	37 37	4205318	188A 190	35 35
4204586	122B 108	72 73	4204628	122A	40 40	4205339	240 180	07 02 03
	108	91	4204629	120A	41	4205341	180	03
	110 110	73 91	4204630	122A 120B	41 42	4205342 4205363	236	03 06
4204587	108 110	74 74	4204631	122A 120B	42 43		238A 256	06 33
4204588		75		122A	43	4205391		21
4204589 4204590	118	76 77	4204632	120B 122B	44 44	4205749	258 100A	09 94
4204591 4204592	118	78 81	4204633	120B 122B	52 52	4205750	102A 086B	94 66
4204593		82	4204634		01		088	66
4204594	110	87 87	4204635 4204636	124	04 05	4205752 4205753	012	01 21
4204595 4204596	112B	93 94	4204637 4204638	124	06 07	4205754 4205755	012	24 22
4204597		95	4204639		08	4205756		25
4204598 4204599	108	<i>96</i> 100	4204644 4204645	018B	60 61	4205757 4205758	012	20 23
4204600		100 104	4204646	106	38 38	4205902	258	55 03
	110	104		196	38	4205903		35
4204601 4204602	118	107 108	4204700	148	40 40	4206087		63 06
4204603 4204604	118	111 112	4204745 4204748	018B	52 59	4206088	198 004	06 00A
4204605		113	4204756		44	4206089		00B
4204606	110	117 117	4204810	054	39 39	4206090 4206091	006	01
4204607	110	118 118	4204811	088	79 79	4206092	186	17 17
	120A	25	4204847		80	4206093		14
4204608		25 120	4204882	026A	78 78	4206301 4206303	260B	10 28
4204609		120 122	4204959	054	65 65	4206304	260B 260B 188A	28 28 34
4204/10	110	122		188B 190	80 80	4206361		57
4204610 4204611		125 128 128	4204996		01 01	4206454		84 84
4204612 4204613	120A	01 05	4205043	190	33 37	4206467 4206601	198	14 13
4204013,,	120A	05	4203043	104	37	4200001	262A	13
4204614	120A 120A	06 06	4205080	196	37 42	4206602	264A	13
4204615		10 10	4203060	106 196	42 42 42	4200002	262A 264A	11
4204616		13	4205081		43	4206666		51
4204617	122A	13	7203001	106 196	43 43	4206668	250	51 52
4204618	122A	20 24	4205082		44 44	4206705	250	52 09
.,10 10101111	122A	24	4205083		47	4206804		
4204619	. 120A 122A	27 27		078B 194B	47 47	4206814		06 03 03
4204620	. 120A 122A	30 30	4205084	104 106	45 45	4206815	260A . 260A	03 04
4204621		31		196	45		260A	04
4204622		31 32	4205313 4205314	1788	51 51	4206920		04 02
4204623 4204624		33 34	4205317	052 054	42 42	4206921	186 . 006	02 05
	122A	34		188A	36		186	05
4204625	122A	35 35		190 240	36 0 <u>6</u>	4206922	186	06 06
4204626	. 120A 122A	36 36	4205318	. 052 054	43 43	4206923	. 006 186	21 21
			,					

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4206924 4206925 4206926	186 006 186	13 13 12 12 08	4208072 4208097 4208100 4208101	246 246 180	18 36 38 20 21	4208659 4208682 4208843	188A 082A 084A	66 40 01 01 02
4206927 4206928	186 006 186	08 16 16 15	4208103 4208104 4208105	118 120A 122A	85 21 21 23 23	4208845 4208846 4208847	084A 082A 084A 082A	02 03 03 04 05
4206929 4206930 4206931	186 006 186	22 22 23 23 24	4208233 4208234 4208235 4208236 4208237	012 012 012	02 05 08 13	4208848 4208849 4208850 4208851	082A 082A	06 07 08 09
4206932 4207078		24 01 32 32 32	4208238 4208239 4208240	012 012 012	03 06 04 07 17	4208852 4208853 4208854	084A 082A 084A	10 10 11 11
4207079	2628 2608 2608 2608 2628	32 30 30 30 30	4208241 4208242 4208243	012	100 15 57 58 55	4208855 4208856	084A	12 13 13 14 14
4207080	264B 260B 260B 260B 262B	30 31 31 31 31	4208245 4208246	254 258 258 246 086A	56 61 72 28 24A	4208857 4208858 4208859 4208860	082A 082A 084A	15 16 17 17
4207153 4207188	260A 260A	06 06 06 33 33	4208260 4208277 4208354 4208355	056A 080	24A 17 41 22 34	4208861 4208862	084A	18 19 19 20 20
4207189	260B 260B 260B 262A 264A	33 28 28 28 28	4208375	260B 260B 260B 262A 264A	28 28 28 28 28 28	4208863 4208864	084A	21 21 21 22 21
4207232	260A 260A 260A 262A 264A	05 05 05 05 05	4208399	262A 264A	12 12 12 62 61	4208865 4208866	084A	22 23 23 24 24
4207239 4207240 4207300 4207423	096 098 258	124 125 125 32 48	4208456 4208472 4208473 4208474	246 242 242	23 23 07 08 20	4208867 4208868 4208870	084A 082A 084A	25 25 26 26 29
4207518 4207537 4207538 4207580	064 202 202	39 39 13 16 17	4208480 4208486	238A 192 250 252 254	20 27 68 70 70	4208871 4208872	084A 082A 084A 082A 084A	29 30 30 31 31
4207808 4207841 4207868	060	17 04 11A 50 50	4208487 4208488 4208489 4208490	192 192 192	26 37 36 28 29	4208873 4208874 4208876	084A 082A 084A	32 32 33 33 35
4207869	182 182	50 51 51 51 63	4208492 4208493 4208494 4208495	192 192 192	30 31 32 33 34	4208877 4208878 4208879	084A 082B 084A	36 36 37 37 38
4207941	032 032	30 28 30 06 11	4208497 4208498	104 106 196	35 51 51 51 66	4208933 4208950 4208955	084B 106 122A 090 092	38 01 01~54 59~62 59~62

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4208956 4208957 4208958 4208961	094 094	32 01C 01D 53 53	4213434 4213475 4213476 4213477 4213478	258 258 256	16 18 19 20 21	4225423 4226377 4226379 4226384 4226385	178A 178A 234A	29 23 22 11 00
4208962 4208967 4208969	252 254	48 59 60 06 04	4213479 4213480 4213481 4213482 4213731	258 258 258	22 23 24 25 56	4226388 4226537 4226538 4226539	008 008	00 10 01~08 01 02
4208980 4208981 4208982	264A 262A	03 03 04 06 06	4214011 4214429 4214430 4214441	178A 178A	28 23 22 20 20	4226549 4227013 4227014 4228160	234A 234A	12 13 12 14 14
4208983 4209103 4209104 4209105	264B 088 078B	33 33 16 54 49	4214454 4215255 4215350 4216154 4216180	118 258 046	60 129 68 59 18	4229055 4229056 4229057	102B 100B 102B	127 127 128 128 129
4209135 4209152 4209158 4209374	244 252 254	26 46 51 51 37	4216242 4216448 4216474 4216475	014 236 238A	00 11 01 01 13	4229058 4229612 4229613 4229614	260A 260A	129 130 12 13
4209792 4209793 4209794	242 252 254	04 05 57 58 62	4216476 4217310 4217343	238A 236	13 14 14 02 28	4229787 4230833 4231274 4231413	126 198 2 34 A	145 21~36 21~36 14 44
4209994 4210224 4210325 4210335	020A 018B	00 07A 57 22 22	4217346 4217429 4218287 4218370	138 246	28 32 13 49 20	4231414 4232394 4232537 4232654	044 018B	44 08 01~30 74 91
4210338 4210340 4210341 4210352 4210361	242 242 242	00 02 03 01 05	4218597 4218626 4218688 4219313	204 070	14 00 58 44 44 *	4232696 4233030 4236198 4236238 4236728	234A 016A 016B	75 30 45 46 62
4210412 4210413	056A 058 058 090 090	44 05 44 58A 58B	4219324 4219347 4219753	170 236 238A	27 27 09 09 46	4237921 4238909	102A	61 00 00 34 34
421 041 4 421 051 1 421 051 2 421 097 3 421 097 4	234A 234B 084A	57A 31 31 04 05	4221224 4221272 4222000	234A	46 10 28 15 00	4239986 4239988	260B 262B 264B 108 114	34 36 36 01 01
4210975 4210976 4210977 4210978 4210979	084A 084A 084A	15 07 08 16 35	4222003 4222085 4222251	238A 236 238A	02 02 27 27 07	4239989 4239990 4239991 4239992 4239993	114 114 114	130 132 133 134 137
4211107 4211143 4211166 4211167	250 254 240	07B 72 74 05 22	4222359 4222874 4222875 4222876 4223527	020A 020A 020A	125 16A 16D 16E 35A	4241146 4241147 4241148 4241149 4241150	044 044 044	01 02 03 04 05
4211178 4211179 4211313 4213160 4213161	122A 256 082A	01 01 04 34 39	4224361 4224631	238A	35A 35A 16 16 22	4241151 4241152 4241153 4241154 4241155	044 044 044	06 07 08 09 10
4213401 4213402 4213426 4213427	256 024	34 26 27 86 87	4224901 4224967 4224991 4225422	234A 018C	26 16 153 21 21	4241156 4241157 4241158 4241159 4241160	044 044 044	11 13 19 20 21

	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
	4241161 4241162 4241163 4241164 4241165	044 044	22 23 24 25 26	449490	130A 146A 146B 148 148	14 55 59 55 59	4506424 4506429	258 258 258	56A 09A 61A 72A 66A
	4241166 4241167 4241304 4241349 4241350	044 044 032	29 30 12 37 38	449558 4501625	020A	36 21 03 03 03		236 236 238A 238A 248	20A 30A 20A 30A 43A
	4241395 4242262 4242263 4242650 4242651	016B 016B	31 46 45 31 31	4502974	224 226 230 040 042	03 03 03 38 05	4506459	250 250 252 254 022	43A 71A 67A 67A 83
	4243160 4244694 4245797 4248589	018A 150B	66 04 48 122 122	4504199 4504289 4504491	096 098	09 69 69 42 70	4507228 4507397	008 022 024	19 12 09 09 04
*	4248816. 4248817. 4248818. 4248819. 4248908	186 186	01~24 01 35 36 32A	4504706 4505385 4505392	026A	72 72 16 49 28	4507889 4507890	232	01 00C 00A 05 02
*	4250326 4250439 4250440	260B 260B 260B	36 40 40 40 40	4506418	088 016A 028 056A 056A	28 23A 85A 05A 08A	4507891 4508194 4508575	232 018A	06 03 17 85 85
	4251701 4251702 4251704	108 110	40 01A 01A 01A 01B		056A 056A 058 058 058	43A 44A 05A 08A 43A	4509180	016A 016B 016B 028 028	45A 46A 48A 65A 73A
	4251962 4252141 4253032	082B 084B	01B 27 40 40 01H		058 060 060 060 066	44A 01A 14A 23A 01A		060 062A 064 066 066	15A 12A 12A 19A 28A
	4253033 4255309 4256240	108 110	01G 138 138 126A 126A		066 070 234A 236 236	23A 06A 01A 07A 28A		068 068 070 072 072	01A 29A 05A 07A 25A
	4256241 4259333 4263764 4263766	102B 056A 026A	1268 1268 37 41 10	4506424	238A 238A 022 024 026A	07A 28A 25A 77A 77A	÷	074 074 168 168 170	20A 21A 13A 27A 13A
	4266962 4266963 4266964 4268740	110 110	141 139 140 18A 18A		030 030 032 032 034	33A 34A 33A 34A 33A		170 192 192 234A 234A	27A 01A 02A 09A 15A
	4268741 4268742 4268750 4270819	086A	22A 22A 15A 19A 12		034 036 036 060 060	34A 33A 34A 34A 35A		236 236 236 236 236 238A	05A 06A 09A 12A 05A
	4270820 4270865 4274707 4282474 428770	260A 258 026A	13 11 60 49 36		168 170 234A 248 248	07A 07A 21A 01A 57A	•	238A 238A 238A 242 242	06A 09A 12A 07A 09A
*	4289287 431578 445214 449490	002 100A 102A	137 41 01 01 14		250 250 252 252 254	01A 58A 01A 55A 01A	4509181	242 256 256 256 248	10A 33A 35A 36A 60

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4509181 4510901 4511984 4512365	250 146A 148 016A	61 11 11 43	7016791 7016795 7016812 7016813 7016988	174A 172 146A 146A	00A~H 00A~E 53 52	8036784 8036803 8036804 8036805 8036806	054 038 038 132	38 03 04 19 20
	220 222 224 226 230	01 01 01 01 01	701 7681 701 7779 701 7862	130A 132 040	15 34 34 33A 33A	8036809 8036810 8037497 8037809	178A 178A 040 020A	39 40 37 14 01
4512366	176 220 222 224 226	02 02 02 02 02	7017948 7017949 7017989	170	01A 11 - 12 17	8037840 8038101 8038102	080	25 32 30 30 30
4512716 4514259 4514700	150A	02 14 03 07 05	7018138 7018246 7018259 7018284 7018288	216A 046 042	00A~H 00A~H 51 00 39	8038103 8038104 8038105	078A 194A 080	29 29 29 31 75
487081 4922685	076A 078A 194A	24 46 46 46 29	7018348 7018364 7018398 7018464	130A 026A 140	16 16 51 08 00A~H	8038196 8038238	076A 078A 194A	29 22 22 22 21
494918	112A	29 29 16A 17A 00	7018474 7018475 7018817 7018818 7019372	148 146A 146A	52 53 52 53 13	8038370 8038383 8038497 8038547	068 128A 046	27 27 18 52 41
5001852 5001871 5001888 5001889 5002029	002 020A 014	00A 06 00 * 30 14	7019995 7020953 7021364 8019989	132 152 134	02 34 03A 77 02	8038548 8038561		42 06A~C 06A~C 06A~C 06A~C
5002033 5002040 5002060	078A 194A 148	13 13 13 00 00	8024490 8026536	136 174A 214A 216A 218	01 03 03 03 03	8038562	214A 216A 218	07A~C 07A~C 07A~C 07A~C 30
5002144 6007530 6007641	218 146A 148	30 00A 02A~H 02A~H 00A	8030660 8033211 8033913 8033923 8034081	002 020A 014	00 08 02 35 21	8038793 8038794 8038910 8039175	050 128A 188A	22 23 08 00 04
6007785 6007828 6007849	002 128A 130A	01 01 33 33 00	8034919 8035070 8035420	160 146A 148	00A 00A 30 30 15	8039177 8039178 8039180 8039182 8039183	188A 188A 190	59 58 44 51 50
6008363 6008414 6008480	214A	00 00 00 00A 00A	8035445 8035504 8035581 8035594	128A 130A 010	61 00 00 34 15	8039184 8039237 8039238 8039239	222 224 226	37 00 00 00 00
6008550 6008641 6008796	106 196 220	31 31 31 00 00	8035746 8035747 8035748 8035749	022 024 132	18 21 21 07 04	8039460 8039464 8039467 8039468	202 202	01 06 11 03 11
6009127 6009660		00 00 08 00 00	8035750 8035751 8036014 8036295	128A 188A	04 01 02 16 25	8039649 8039650 8039651	188A	11 31 57 56 64
7009413 7016167 7016756 7016757	152 168	00 02 03A 11 12	8036709, 8036711 8036783	238B 052 054	33 34 37 37 38	8039665 8039666 8039667 8039668	168 168 168	09 10 01 03 15

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
8039705 8039706 8039707 8039708 8039735	170 170 170	09 01 10 03 23	9071984 9072360 9072821 9072874	062A 064 040	04 08 08 01~42 00	936010	182 182	44 44 58 59
8039736 8039737 8039751 8039752 8039811	234A 202 202	24 27 04 05 49	9072875 9072876 9072877 9072923 9073252	178A 178A 240	01 02 03 00	94-0634 94-0649	252 254 252 254 016A	56 57 65 65 41
8039886 8039904 8039905 8039906	238A 246 244	24 24 30 01 00	9073253 9073433 9073435	208 212	00~13 00~13 00~13	94-0678 94-0679 94-1305	250 252 252	56 56 60 61 38
8040024 8040079 8040164 8040230 8040946	240 132 256	50 09 07 46 09	9073981 9073983 9074366 9074432	212 152 156	03 02 00	94-1404 94-2011	258	62 73 27 07 10
8040947 8041061 8041063	128A 130A	10 02 02 01 01	9074451 9074474 9074732 9074734	156 222	00 00 00	94-2013 94-2014	150B	07 07 48 48 54
8041243 8042513 8042623 8043499	178A 178A 018B	02 41 42 71 30	9074736 9074738 9075209 9075611	226 042	00~18 100 100	94-2022 94-2024		54 14 34 62 10
8044341 8044718 8044719 8044760	130A 130A	30 52 18 08 25	9076592	222 224 226 076A 078A	100 100 100 29~33 29~33	94-2025 94-2026 94-2816 94-2817	246 134 -	10 146 61 72 72
8045943 9034571 9056408 9057007 9059819	258 230 230	27 02 101	9076593 9077426 9077427 9080071	016A 016A	29~33 31~35 32 01~73 00~51	94-4026 942480 953612 954493 957366	018A 020A 062A	11 15 16B 00A 51A
9059848 9059926 9061173 9061403	232 154	76 15 100 100	9080114 9080115 9080512 9080513 9083735	150A 150A 150A	00 00 00A 00A 200		016B 016B 026A 056A 056A	53A 57A 88A 07A 10A
9061404 9062406 9062438 9063115 9063116	156 166 232	100 00~11 00~16 00 00	9083745 9083746 9083747 9083748 9086049	178A 178A	00 01 02 03		058 058 062A 062A 064	10A 46A 04A 13A 01A
9065881 9065882 9065941 9065942 9066026	016A 150A 150A	00A 00 *	9086051 9089734 9096484 9097153 9097161	152 150A	03 00~55 00~19 00~19		064 064 072 074 192	04A 13A 01A 00A 24A
9066393 9066509 9066656 9066726	158 160 154	00~08 00~08	9097705 9098979 9098999 9099000	148 178A	200 02A~H 02A~H 00 01		234A 234A 242 242 242	04A 10A 08A 11A 12A
9067007 90670022	162 206 210 086B	00~13 00~13 00~13 * 47	9099001 9099002 9107499 924327	178A 178A 050	02 03 04 33 33		250 252 254 256 256	64A 73A 73A 34A 37A
9067024 9070496 9071983	016A	32A 64 64 75	934574	182 182 182 182 182	33 03 03 03 48	958393	256 258 258 182 182	38A 32A 34A 24 24

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM		PART	NO.	PAGE	ITEM
958393 958394 958407	182 182 182	24 25 25 25 14	9728476 9728548 9728568 9728569 9728575	246 234A 234A	81 01 25 26 96					
959499 960323 962453	154	14 14 114 10 69	9728640 9728698	130A	81 81 67 69					
966993 968488	024 028 178B	19 19 01 53 00A	9728699 9728700 9728712 9728713 9728874	236 246 246	45 25 13 12 01					
968489 968490 971489	228	02 03 84 13	9728875 9729030 9729240 9729263	056A 058 258	26 18 18 64 05			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	034 036 038 244 258	13 13 13 04 15	9729264 9729517 9729527 9729771 9732021	204 246 204	08 18 14 01 17					
9717542 9724138 9725060 9725101 9725238	240 018A 200	03 * 17 12 10 01	9733339 984054 985706	016A	1 4 20 45 45 45					
9725423 9725424 9725452 9725460	098 132 138	01 01 06 22 05	985710 986910	182 182	23 23 23 01 01	1.5				
9725693 9726390 9726391 972658 9726772	. 178A . 178A . 166	06 37 38 09 37		034 036 038 244 258	01 01 11 02 13					
9727637	072 192 242	32 16 18 14 31	986954 989848 989850	. 182 182 182	06 21 21 21 19					
9727731	072 192 242 . 056A 058	15 17 15 18 18	989858	182 182 182 182 182	19 19 08 08 08					
9727732 9727733 9727811 9727822	064 . 060 . 042	16 16 17 08 41	989859	182 182	10 10 10 11	•				
9727918 9727929		41 41 41 96 47	989861	182 182	11 02 02 02 02 56					
9728032 9728053	130A	09 09 69 69 73	991345 991349 991721 991733	. 166 . 026A	56 29 11 38 14					
9728054 9728055 9728065	. 1888	81 82 70 70 74	993043	. 182 182 182	20 20 20					

(平成8年11月19日現在)

②日立建機株式会社

4	4.1	本字都で4円以上を取りたり(ロナルック所)	〒100	ダイヤル (03)3245-6311	_	河			rt:	愛知県岡崎市合歓木町字	剛下1.1	=444.00	(0564)43-6551(代)
	红	東京都千代田区大手町 2-6-2 (日本ビル 9 階)	T100	で案内	- #	橘	営	業	店所	愛知県豊橋市神野新田町		₹440	(0532)32-3461
		東京都足立区東和 3-10-11	〒120	(03)3606-1700	愛	岐	支		店	岐阜県恵那市大井町雀子	ヶ根 2087-220		(0573)25-9880(代)
		東京都千代田区大手町 2-6-2 (日本ビル 9 階)	〒100	(03)3245-6310		日 :				愛知県春日井市大手田酉		∓486 ===00 01	(0568)83-6661(代)
アプリケーションセン 部 品 セ ン	タ	埼玉県草加市弁天町 216-3 茨城県土浦市神立町 650	〒340 〒300	(0489)35-1406 (0298)31-1111(代)	岐高	山山	支営		店所	破阜県各務原市須衛町 2 岐阜県高山市新宮町 830-		〒509-01 〒506	(0583)70-9155(代) (0577)34-5990
技術研修セン	9	茨城県新治郡出島村大字戸崎字一本松 2316	₹300-01	(0298)28-2211(代)	白	Ш	営	業	所	岐阜県加茂郡白川町河岐	西小井戸 1717-2	〒509-11	(05747)2-2175
	部	茨城県土浦市神立町 650	₹300	(0298)31-1111(代)	8 1	上岡			所	岐阜県郡上郡大和町徳永 静岡県富士市中野 407-1	368-1	〒501-46 〒417	(057588)-4421
出島工	場	茨城県新治郡出島村深谷 2200	₹300-01	(0298)98-2911(代)	静静	四中	支 9. 央:			静岡県静岡市有明町12-1)(坂田ビル1階)	₹422	(0545)35-0198(代) (054)288-2006
		北海道札幌市西区琴似 4 条 1-1-15	₹063	(011)644-2480	伊	豆	當	業	所	静岡県田方郡大仁町御門		₹410-23	(0558)76-0860
札 幌 支		北海道札幌市西区琴似 4 条 1-1-15	₹063	(011)644-2171	浜	松	支			静岡県浜北市永島806		₹434	(053)587-4411(代)
俱知安営業 道 央 支	所店	北海道虻田郡倶知安町字比羅夫 60-1 北海道砂川市東 1 条 22 丁目 1-1	〒044 〒073-01	(0136)22-4896 (01255)3-3136(代)	蛊	田重	営支			静岡県島田市中溝町 2399 三重県一志郡三雲町曽原:		〒427 〒515-21	(0547)37-1725 (059856)-5586
		北海道留萌市大和田1丁目	₹077	(01644)3-3877		B 1	市 営			三重県三重郡川越町大字		₹512	(0593)63-0911(代)
		北海道岩見沢市 4条東 13 丁目	₹068	(0126)24-8558	志	摩	営			三重県志摩郡磯部町穴川		₹517-02	(05995)5-0096
旭川 支名 寄営業	店所	北海道旭川市氷山 3 条 10-1-5 北海道名寄市徳田 51	〒078-02 〒096	(0166)48-2295 (01654)3-6121(代)	玄	Щ iii de	支 央 1			富山県射水郡大島町小島 富山県富山市安養寺 261-		〒939-02 〒939	(0766)52-4661(代) (0764)29-6330(代)
稚内當業		北海道稚内市はまなす5丁目	₹097	(0162)26-2046	魚	津				富山県魚津市三ケ 281-1	•	∓ 937	(0765)24-5400(代)
	所	北海道北見市豊地 22-11		(0157)36-4811	石	Ш	ž			石川県金沢市近岡町 781			(0762)37-8381(代)
富良野営業帯広支		北海道富良野市若松町 6-13 北海道帯広市西 20 条北 1-3-22	平076 〒080-24	(0167)22-1570 (0155)33-2181(代)	龍福	登井	営支			石川県鳳至郡穴水町字川 福井県福井市別所町19-4		〒927 〒910	(0768)52-1237 (0776)34-2666
		北海道釧路市星ヶ浦南1-5-9	₹084	(0154)51-6111(代)	製	賀	営			福井県敦賀市津内町1-15		₹914	(0770)21-0621
中標津営業	所	北海道標津郡中標津町東33条南2-1-1	₹086-11	(01537)2-0336									
苫 小 牧 支 静 内 営 業	店所	北海道苫小牧市新開町3-2-1 北海道静内郡静内町木場町2-2-8	〒053 〒056	(0144)55-1630(代) (01464)2-2263	関 大	西阪	支 本	務		京都府乙訓郡大山崎町字 大阪府大阪市北区西天満		〒618 〒530	(075)956-2111 (06)364-1441(代)
室蘭営業	所	北海道室蘭市本輪西町 1-2-21	₹050	(0143)55-6186			営業の				4-0-11 (小口电 = 14)	1 000	(00)304-1441((()
函 館 支	店	北海道上磯郡上磯町七重浜 8-5-23		(0138)49-0505	(1)	/ ネル	機械営	業部)				
大 雲 営 業	所	北海道山越郡八雲町字浜松 154	〒049-31	(01376)2-2708	大質	阪面	艺営		店所	大阪府大阪市港区波除 5- 大阪府箕面市西宿 1-7-17		〒552 〒562	(06)581-8051(代) (0727)28-2281(代)
東 北 支	杜	宫城県多賀城市明月 2-3-1	₹985	(022)365-4141	*	東			店	大阪府大東市新田北町 5-		₹574	(0720)73-5461(代)
青 森 支	店	青森県青森市大字荒川字藤戸120-1	₹030-01	(0177)39-0567(代)	大	阪	南	支	店	大阪府堺市毛穴町 117-1		₹593	(0722)72-1230(代)
弘 前 當 業 十 和 田 営 業	所所	青森県弘前市大字境関 1-1-7 青森県土和田市大字編内字共戸頭 144	〒036 〒034-01	(0172)26-1801(代) (0176)23-7361(代)	泉神	南戸	堂	業	所店	大阪府貝塚市石才字132 兵庫県神戸市中央区栄町	通り 6-1-21	₹597	(0724)38-3881(代)
十 和 田 宮 果 八 戸 営 業	所	青森県十和田市大字洞内字井戸頭 144 青森県八戸市青葉 3-15-23	〒034-01 〒031	(0178)44-5010(代)	TH	_	3	•	ıcī	天庫県神戸市中央区末町 (神戸東邦生		〒 650	(078)341-6700(代)
秋 田 支	店	秋田県秋田市川尻町字大川反 170-25	₹010	(0188)62-5004(代)	伊	丹		業	所	兵庫県伊丹市鴻池字北浦	9-1	₹664	(0727)70-2201(代)
大館営業	所	秋田県大館市片山町 3-1-17 (片山ビル)	〒017	(0186)42-3913(代)	姫	路	±		店	兵庫県姫路市飾磨区下野		∓672 ≡675 01	(0792)34-9871(代)
大曲営業 本在営業	所所	秋田県大曲市飯田大道端 40-16 秋田県本荘市出戸町字水林 390	〒014 〒015	(0187)63-2320(代) (0184)24-2811(代)	加京	古 総	川 営 芝	業	所店	兵庫県加古川市平岡町一 京都府乙訓郡大山崎町字		〒675-01 〒618	(0794)37-6151(代) (075)956-3171
岩 手 支	店	岩手県紫波郡矢巾町流通センター南 2-7-11	₹020	(019)638-8511(代)			山営	業	所	京都府福知山市長田小字	宿 81-27	〒 620	(0773)27-4172
宮古営業	所	岩手県宮古市板屋 1-2-7	₹027	(0193)63-7441(ft)	滋	賀	3		店	滋賀県野洲郡野洲町大字		〒520-23	(0775)86-2875(代)
水沢営業山形支	所店	岩手県水沢市佐倉河字五反町 57 山形県東根市大字若木字七窪 5581-2	平023 〒999-37	(0197)25-2717(代)	長	浜良	営		所店	滋賀県長浜市山階町 450- 奈良県奈良市今市町 42-1		〒526 〒630	(0749)63-0831(代) (0742)62-4981(代)
庄 内 営 業	所	山形県酒田市大字広野字大日塚 1	₹998-01	(0237)48-1611(代) (0234)92-2805(代)	奈大	淀		. 業	所	奈良県吉野郡大淀町大字		∓638	(07475)2-9551(代)
米 沢 営 業	所	山形県米沢市中田町 909-9	₹992	(0238)37-2691(代)		歌		支	店	和歌山県和歌山市湊 1771		∓ 640	(0734)53-1261(代)
宮 城 支 古川営業	店	宮城県多賀城市明月 2-3-1	₹985 =000 c1	(022)364-6131(代) (0229)28-4300(代)	中日	en m		-	44	広島県佐伯郡大野町上の	:500t	〒739-04	(0829)55-2535
古川営業石巻営業	所所	宮城県古川市沢田字舞台 98-1 宮城県桃生郡河南町鹿又字道的前 326-3	〒989-61 〒986-11	(0225)75-2306(代)	広	· 島	1 E⊒ 1 3			広島県広島市安佐北区落		₹739-04	(082)843-1277(代)
仙南 営業	所	宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字土手下72	₹989-12	(0224)53-1711(代)		広	島、営		所	広島県東広島市高屋町大	字桧山 921-5	₹729-21	(0824)34-5512(代)
福 島 支	店	福島県郡山市字道場 51	₹963	(0249)44-8950(代)	_=	次		業		広島県三次市東酒屋町38		₹728	(0824)62-3994
会 津 営 業 いわき営業	所所	福島県会津若松市インター西 56-1(会津アピオ内) 福島県いわき市小名浜大原字野中 88-1	〒965 〒971	(0242)22-2011(代) (0246)53-3361(代)	広三	島原		支業	店所	広島県福山市曙町 6-12-1 広島県三原市皆実町 1857		〒721 〒723	(0849)54-6112(代) (0848)67-1201(代)
原町営業	所	福島県原町市大字金沢字物見山128-2	₹975	(0244)23-3864	岡	Щ	_ 3		店	岡山県倉敷市松島 1109	-	₹701-01	(0864)62-0815(代)
		(t-T-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		(0.000.05.000	備	前	當	業	所	岡山県備前市香登西 97-1		₹705	(0869)66-8650(代)
関 東 支 水 戸 支	社店	埼玉県草加市弁天町 216-3 茨城県那珂郡那珂町大字向山字笠松 1269-1	〒340 〒311-02	(0489)35-2111 (029)295-2311(代)	山下	口松	営	業	店所	山口県吉敷郡小郡町若草 山口県下松市菜山 1-819-		〒754 〒744	(08397)2-2820(代) (0833)46-3855(代)
日立営業	所	茨城県日立市幸町1-5-9(立花ビル)	₹317	(0294)24-7514(代)	下	関		業	所	山口県下関市秋根西町 1.		₹751	(0832)56-5661(代)
鹿島営業	所	茨城県鹿島郡鹿島町大字長栖字蒲地 1879-135	₹314	(0299)83-9281	萩	2		氋	所	山口県萩市大字椿字立川		₹758	(0838)22-8000
つくば支 栃木支	店店	茨城県つくば市緑ヶ原 4-12 栃木県下都賀郡石橋町大字下石橋	₹300-26	(0298)47-5432(代)	山浜	陰田	営	業	店所	島根県八東郡東出雲町大 島根県浜田市黒川町 208-		〒699-01 〒697	(0852)52-5560(代) (0855)23-1224
w /\ X	,,,	字花林 573 (石橋第 3 工業団地)	〒329-05	(0285)53-0815(代)	鳥	取	営	業	所	鳥取県鳥取市古海 556-9	1(4 / 1 / 120/1)	∓ 680	(0857)24-4677(代)
佐野営業	所	栃木県佐野市堀米町 3225	₹327	(0283)22-2785(代)	倉	吉		業	所	鳥取県東伯郡北条町大字			(0858)36-2191(代)
群 馬 支 伊勢崎営業	店部	群馬県前橋市天川大島町 1202-2 群馬県伊勢崎市飯島町 542-2	〒379-21 〒372	(0272)63-8511(代) (0270)32-1221	東徳	四島		支業	店所	香川県善通寺市弘田町10 徳島県板野郡藍住町奥野		〒765 〒771-12	(0877)62-1285(代) (0886)92-1190(代)
太田営業	所	群馬県太田市藤阿久町 913-19	₩373	(0276)31-5641(代)	要	媛			店	愛媛県松山市須賀町 6-1	TRAE:10-0	∓ 791	(0899)53-2340(代)
新_ 潟支	店	新潟県白根市大字鷲の木新田字諏訪木島 5648	₹950-12	(025)377-6511(代)	西	条		業	所	愛媛県西条市飯岡 1393-2		= 700	(0897)55-8405(代)
下越営業	所	新潟県北蒲原郡中条町大字船戸字山ノ下 652-1	〒959-26	(0254)44-6181(代)	富		島営		所店	愛媛県字和島市保田甲 98		₹793	
	r.te		=940	(0258)24.8121(64)		40	-					₹798	(0895)27-0828(代)
	店所	新潟県長岡市高見町字大潟 3008-3 新潟県北魚沼郡小出町大字虫野 1293	〒940 〒946	(0258)24-8121(代) (02579)2-8141(代)	中	知村	営	業	所	高知県南国市岡豊町中島 高知県中村市具同 6253-1	360		(0895)27-0828(代) (0888)66-0211(代) (0880)37-3515(代)
長 岡 支 魚 沼 営 業 上 越 営 業	所 所	新潟県長岡市高見町字大潟 3008-3 新潟県北魚沼郡小出町大字虫野 1293 新潟県上越市大字黒井馬ノ口 99-3	〒946 〒942	(02579)2-8141(代) (0255)43-3583(代)		村	當	業	所	高知県南国市岡豊町中島 高知県中村市具同 6253-1	360 L8	〒798 〒783 〒787	(0888)66-0211(代) (0880)37-3515(代)
長 問 支 魚 沼 営 業 上 越 営 業 長 野 支	所所店	新潟県長岡市高見町字大潟 3008-3 新潟県北魚沼郡小出町大字虫野 1293 新潟県上越市大字黒井馬ノ口 99-3 長野県長野市大字大町 1053-10	₹946 ₹942 ₹381	(02579)2-8141(代) (0255)43-3583(代) (0262)95-3000(代)	九	村州	當	業	所社	高知県南国市岡豊町中島 高知県中村市具同6253-1 福岡県柏屋郡新宮町大字	360 18 上府 1592	〒798 〒783 〒787	(0888)66-0211(代) (0880)37-3515(代) (092)962-2635(代)
長魚上長佐園沼越野久本宮宮支支支業業業	所 所	新潟県長岡市高見町字大潟 9008.3 新潟県北漁沼部小出町大字虫野 1293 新潟県上越市大字県井馬ノ口 99.3 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県佐久市中込 3421-47 長野県塩尻市広丘堅石 2146-38	〒946 〒942	(02579)2-8141(代) (0255)43-3583(代)	九福	村州岡留	當 3 3 米 営	業	所 社店所	高知県南国市岡豊町中島 高知県中村市具同6253-1 福岡県柏屋郡新宮町大字 福岡県大野城市御笠川5 福岡県八女郡広川町大字	.360 .8 :上府 1592 丁目-10 :日吉字野路 1437-1	〒798 〒783 〒787 〒811-01 〒816	(0888)66-0211(代) (0880)37-3515(代)
長無上野長無上野長次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次<l< td=""><th>所所店所</th><td>新潟県長岡市高見町字大橋 9008-3 新潟県土地京都小出町大字虫野 1293 新潟県上地市大字黒井馬ノ口 99-3 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県佐久市中込 3421-47 長野県塩尻市丘丘堅石 2146-38 長野県飯田市上郷別府 3338</td><td>〒946 〒942 〒381 〒384-01 〒399-07</td><td>(02579)2-8141(代) (0255)43-3583(代) (0262)95-3000(代) (0267)62-7212(代) (0263)52-7720(代)</td><th>九福久福</th><td>村州岡留岡</td><td>當 注 注 注 答</td><td>業業業業</td><td>所 社店所所</td><td>高知県南国市岡豊町中島 高知県中村市具同6253-1 福岡県松屋郡新宮町大字 福岡県大野城市御笠川5 福岡県八女郡広川町大字 福岡県八女郡広川町大字 福岡県福屋郡新宮町大字</td><td>360 1.8 上府 1592 丁目-10 日吉李野路 1437-1 上府 1592</td><td>〒798 〒783 〒787 〒811-01 〒816 〒834-01 〒811-01</td><td>(0888)66-0211(代) (0880)37-3515(代) (092)962-2635(代) (092)504-0246(代) (0943)32-5034(代) (092)962-2635(代)</td></l<>	所所店所	新潟県長岡市高見町字大橋 9008-3 新潟県土地京都小出町大字虫野 1293 新潟県上地市大字黒井馬ノ口 99-3 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県佐久市中込 3421-47 長野県塩尻市丘丘堅石 2146-38 長野県飯田市上郷別府 3338	〒946 〒942 〒381 〒384-01 〒399-07	(02579)2-8141(代) (0255)43-3583(代) (0262)95-3000(代) (0267)62-7212(代) (0263)52-7720(代)	九福久福	村州岡留岡	當 注 注 注 答	業業業業	所 社店所所	高知県南国市岡豊町中島 高知県中村市具同6253-1 福岡県松屋郡新宮町大字 福岡県大野城市御笠川5 福岡県八女郡広川町大字 福岡県八女郡広川町大字 福岡県福屋郡新宮町大字	360 1.8 上府 1592 丁目-10 日吉李野路 1437-1 上府 1592	〒798 〒783 〒787 〒811-01 〒816 〒834-01 〒811-01	(0888)66-0211(代) (0880)37-3515(代) (092)962-2635(代) (092)504-0246(代) (0943)32-5034(代) (092)962-2635(代)
長 魚上 佐 飯岡沼越野久本田宮宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮	所所店所店所	新潟県長岡市高見町字大潟 9008-3 新潟県北旅沼部小出町大字虫野 1293 新潟県上総市大字県井馬ノ口99-3 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県塩民市広子大町 1053-10 長野県塩民市広丘堅石 2146-38 長野県駿田市上郷別所 3338 (飯伊自動車 柳 内)	〒946 〒942 〒381 〒384-01 〒399-07	(02579)2-8141(代) (0255)43-3583(代) (0262)95-3000(代) (0267)62-7212(代) (0263)52-7720(代) (0265)22-3167(代)	九福久福福	村 州岡留岡岡	営 3 3 営 営 営 営	業業業業	所 社店所所所	高知県南国市岡豊町中島 高知県中村市貝同 6253-1 福岡県特屋郡新宮町大字 福岡県大野城市御笠川 5 福岡県小安郡新宮町大字 福岡県福岡郡新宮町大字 福岡県福岡市西区横浜 1	.360 1.8 三上府 1592 丁目 -10 日吉字野路 1437-1 上户府 1592 丁目 44-5	〒798 〒783 〒787 〒811-01 〒816 〒834-01 〒811-01 〒819-01	(0888)66-0211(代) (0880)37-3515(代) (092)962-2635(代) (092)504-0246(代) (0943)32-5034(代) (092)962-2635(代) (092)865-5334(代)
長 魚上 佐 松 魬 沼 越野久 本田 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮	所所店所店	新潟県長岡市高見町字大橋 9008-3 新潟県土地京都小出町大字虫野 1293 新潟県上地市大字黒井馬ノ口 99-3 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県佐久市中込 3421-47 長野県塩尻市丘丘堅石 2146-38 長野県飯田市上郷別府 3338	〒946 〒942 〒381 〒384-01 〒399-07	(02579)2-8141(代) (0255)43-3583(代) (0262)95-3000(代) (0267)62-7212(代) (0263)52-7720(代)	九福 久福福 批 飯	村 州岡留岡岡九塚	常 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	業業業業支業	所 社店所所所店所	高知県南国市岡豊町中島高知県中村市貝同 6253-1福岡県中村市貝同 6253-1福岡県大野城市郷宮町大門 5福岡県大野城市郷5川5 7年福岡県和安郡新広川町大学福岡県県福岡市西で大学福岡県県福岡市西市小倉大区 14個関県基地北北市町大学福岡県基岡県基地北北市町大学	360 1.8 上府 1592 丁目-10 日吉李野路 1437-1 上府 1592 丁目 44-5 西港町 91-2 仁保字立石 23-70	〒798 〒783 〒787 〒811-01 〒816 〒834-01 〒811-01 〒819-01 〒803 〒820-01	(0888)66-0211(#t) (0880)37-3515(#t) (092)962-2635(#t) (092)504-0246(#t) (0943)32-5034(#t) (092)962-2635(#t) (092)968-5334(#t) (093)581-1601(#t) (0948)82-3331(#t)
長 魚上 長 松 飯 大飯 宮宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮	所所店所店所 所所	新潟県長岡市高見町字大潟 9008-3 新潟県北旅沼部小出町大字虫野 1293 新潟県上総市大字県井県ノ口99-3 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県塩民市広子27 長野県塩民市広丘堅石 2146-38 長野県飯田市上郷5//// 338 長野県太町市大字平 7791-17 長野県東	〒946 〒942 〒381 〒384-01 〒399-07 〒395 〒398 〒392	(02579)2-8141(代) (0252)5-43-3583(代) (0262)5-5-3000(代) (0262)5-5-3000(代) (0267)62-7212(代) (0263)52-7720(代) (0265)22-3167(代) (0261)22-8090(代) (0266)58-2516	九福 久福福 飯	村 州岡留岡岡九塚賀	常 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	業業業業	所 社店所所所店所店	高知県南国市阿豊町中島 高知県中村市 前 新 同 6 6253 - 福 岡県 上野 東	380 1. 上府 1592 丁目-10 旧吉字野路 1437-1 上府 1592 丁目 44-5 西港町 91-2 	〒798 〒783 〒787 〒811-01 〒813-01 〒811-01 〒819-01 〒803 〒820-01 〒840-02	(0888)66-0211(ft) (0880)37-3515(ft) (092)962-2635(ft) (092)594-0246(ft) (0943)32-5034(ft) (092)962-2635(ft) (092)862-5334(ft) (093)881-1601(ft) (0948)82-3331(ft) (0948)82-3331(ft) (0952)62-5835(ft)
長魚上長 松飯 大顷 東 衛沼越野久本田 町訪 京 宮宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 安 変 支 支 変 薬 業 業 業 変 支	所所店所店所 所所 社	新潟県長岡市高見町字大潟 9008-3 新潟県土地市7年里井馬ノ口99-3 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県佐外市中込 3421-47 長野県佐州市広上堅石 2146-38 長野県城田市上郷別所 3338 (飯伊自動車 仰内) 長野県東野市大字本 7791-17 長野県瀬訪市中州三俣 5680-1 神奈川県相模原市湖野辺 2-5-8	〒946 〒942 〒381 〒384-01 〒399-07 〒395 〒398 〒392	(02579)2-8141(ft) (02579)43-3583(ft) (0262)95-3000(ft) (0267)62-7212(ft) (0263)52-7720(ft) (0263)22-3167(ft) (0261)22-8090(ft) (0266)58-2516 (0427)53-5701	九福 北 佐長	村 州岡留岡岡九塚賀崎	常 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	業 業業業支業	所 社店所所所店所店店	高知県南国市同量可中島高知県南国市同量可中島高知県中村市 頁 同 6253 - 福岡県中村市 頁 同 6253 - 福岡県共野城市海町大 5 字福福岡県共野城市海町大 5 字福福岡県県和屋郡新宮区横海県福田州郡正中の町町下 4 福岡岡県展北東・1 2 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1	380 1. 上肝 1592 丁目-10 日吉字野路 1437-1 上肝 1592 丁目 44-5 西港町 91-2 正保字立石 23-70 尼寺字二本松 2861-1	〒798 〒783 〒787 〒811-01 〒816 〒834-01 〒811-01 〒819-01 〒803 〒820-01 〒840-02	(0888)8F-0211(ft) (0880)37-3515(ft) (092)962-2635(ft) (092)964-0246(ft) (094)932-5034(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-5331(ft) (093)881-1601(ft) (094)882-3331(ft) (0952)62-5835(ft) (0952)62-5835(ft)
長 魚上 長 松 飯 大飯 宮宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮	所所店所店所 所所 社	新潟県長岡市高見町字大潟 9008-3 新潟県北旅沼部小出町大字虫野 1293 新潟県上総市大字県井県ノ口99-3 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県塩民市広子27 長野県塩民市広丘堅石 2146-38 長野県飯田市上郷5//// 338 長野県太町市大字平 7791-17 長野県東	〒946 〒942 〒381 〒384-01 〒399-07 〒395 〒398 〒392	(02579)2-8141(代) (0252)5-43-3583(代) (0262)5-5-3000(代) (0262)5-5-3000(代) (0267)62-7212(代) (0263)52-7720(代) (0265)22-3167(代) (0261)22-8090(代) (0266)58-2516	九福 久福福 飯	村 州岡留岡岡九塚賀	常 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	業 業業業 支業 業	所 社店所所所店所店店	高知県南国市阿豊町中島 高知県中村市 前 新 同 6 6253 - 福 岡県 上野 東	360 上杆 1592 丁目-10 日吉字野路 1437-1 上杆 1592 丁目 44-5 西港町 91-2 仁保字立石 23-70 泥寺字二本松 2861-1	〒798 〒783 〒787 〒811-01 〒816 〒834-01 〒811-01 〒819-01 〒803 〒820-01 〒840-02 〒854	(0888)66-0211(ft) (0880)37-3515(ft) (092)962-2635(ft) (092)594-0246(ft) (0943)32-5034(ft) (092)962-2635(ft) (092)862-5334(ft) (093)881-1601(ft) (0948)82-3331(ft) (0948)82-3331(ft) (0952)62-5835(ft)
長魚上 長佐松飯 大阪 東東 定	所所店所店所 所所 社店 所	新潟県長岡市高見町字大潟 9008-3 新潟県土地和市大字里野 1293 新潟県上地市大字県井馬 7 日99-3 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県塩民市広上堅石 2146-38 長野県地駅市広上堅石 2146-38 長野県地駅市大字平 7791-17 長野県駅市中州三俣 5580-1 神奈川県相横順市湖野辺 2-5-8 東京都江東区亀戸 9-7-10 埼玉県草加市弁天町 216-3	〒946 〒942 〒381 〒384-01 〒399-07 〒395 〒398 〒392	(02579)2-8141(+t) (0252)43-35681(†t) (0262)95-3000(†t) (0262)95-3000(†t) (0267)62-7212(+t) (0263)22-3167(†t) (0263)22-3167(†t) (0261)22-8090(†t) (0261)22-8090(†t) (0265)82-5701 (033)682-8624(†t)	九福 北 佐長 熊	村 州岡留岡岡九塚賀崎世本草	米東西州営 保営 1928	業 業業業 業 業 業 業	所 社店所所所店所店店所店所	高知無南田南國書市為 高加集中村市具商 6253-1 福岡県村里都新宮町大字 福岡県人女郡近川町大学 福岡県祖岡市西区懐浜1 福岡県福岡市西区懐浜1 福岡県福岡市西区、 佐賀県接上九州市小倉北区 安県接岸市中里町・ 新本県 海池町 海町町 51 長崎県 在 1 東 1 東 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本	380 上 日 1592 丁目 10 日 吉 字野路 1437-1 上 旧 1592 丁目 44-5 西港町 91-2 仁 仁 保字立 石 23-70 尼寺字二本松 2861-1 1988 E 12 E 杉 水字中水迫 3643	〒798 〒783 〒787 〒811-01 〒816 〒834-01 〒811-01 〒803 〒820-01 〒840-02 〒854 〒858 〒869-12	(0888)86-0211(ft) (0880)87-3515(ft) (092)962-26535(ft) (092)962-0246(ft) (092)962-0246(ft) (093)962-2635(ft) (093)962-2635(ft) (093)881-1601(ft) (0948)82-3331(ft) (0952)86-4331(ft) (0952)86-4311(ft) (0952)86-411(ft) (0952)86-411(ft) (0952)83-1171(ft) (0969)23-1195(ft)
長 魚上 長 松	所所店所店所 所所 社店 所	新潟県長岡市高見町字大潟 9008-3 新潟県北線沼部小出町大字虫野 1293 新潟県上総市大字県井県ノ口 99-3 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県塩民市市大字大町 1053-10 長野県塩民市広丘堅石 2146-38 長野県城田市上郷31府 3338 (飯伊自動車 仰内) 長野県瀬訪市中州三俣 6580-1 神奈川県相模順市福野辺 2-5-8 東京韶江東区亀戸 9-7-10 東京都世田谷区 新町 1-35-10	〒946 〒942 〒381 〒384-01 〒399-07 〒395 〒398 〒392 〒229 〒136	(02579)2-8141(H) (0253)43-853(H) (0262)95-3000(H) (0267)82-7212(H) (0263)82-720(H) (0263)82-720(H) (0263)82-730(H) (0266)82-2316 (0427)53-5701 (03)3682-824(H) (03)3682-824(H) (03)3637-5261(H) (048)35-7341	九福 北 佐長 熊 久福福 飯 佐 天八	村 州岡留岡岡九塚賀崎世本草代	常 多	業 業業業 美 業 業 業 業 業 業 業 業 業	所 社店所所所店所店店所店所所	高知県南田同豊町-岛 高知県中村市員商6253-1 福岡県人野城市南近115 福岡県人野城市南近115 福岡県人野城市南近115 福岡県北東北山川町大学 福岡県建設九州市小金北区 佐賀県佐賀郡大和町市大学 佐賀県佐賀郡大和町市大学 佐賀県佐賀郡大和町大学 佐賀県佐賀郡大和町市大学 佐賀県佐賀郡大和町市大学 佐賀県佐賀郡大和町市大学 佐瀬大学町大学町大学町 大本県本茂市瀬戸町5-1 熊本条県八代市川田町西6	360 上杆 1592 丁目-10 日吉字野路 1437-1 上杆 1592 丁目 44-5 西港町 91-2 二代保守立石 23-70 尼寺字二本松 2861-1 -98 12 平杉水字中水迫 3643 5 5	〒798 〒783 〒787 〒811-01 〒816 〒834-01 〒819-01 〒803 〒820-01 〒840-02 〒854 〒858 〒869-12 〒863 〒869-46	(0888)6-0211(ft) (0880)37-3515(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (093)862-3334(ft) (093)862-3331(ft) (0948)82-3331(ft) (0957)26-4411(ft) (095)262-5835(ft) (0957)26-4411(ft) (096)2931-110(ft) (096)231-1055(ft) (0969)23-1055(ft) (0969)23-1055(ft)
長魚上 長佐松飯 大阪 東東 定	所所店所店所 所所 社店 所	新潟県長岡市高見町字大潟 9008-3 新潟県土地和市大字里野 1293 新潟県上地市大字県井馬 7 日99-3 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県塩民市広上堅石 2146-38 長野県地駅市広上堅石 2146-38 長野県地駅市大字平 7791-17 長野県駅市中州三俣 5580-1 神奈川県相横順市湖野辺 2-5-8 東京都江東区亀戸 9-7-10 埼玉県草加市弁天町 216-3	〒946 〒942 〒381 〒384-01 〒399-07 〒395 〒398 〒392 〒229 〒136	(02579)2-8141(H) (0255)43-3683(H) (0262)95-3000(H) (0267)62-7212(H) (0268)52-7720(H) (0268)52-7720(H) (0265)22-3167(H) (0265)22-3167(H) (0266)58-2516 (0427)58-7701 (03)3682-8624(H) (03)3687-5261(H)	九福 北 佐長 熊	村 州岡留岡岡九塚賀崎世本草	常 一	業 業業業 業 業 業 業	所 社店所所所店所店店所店所所店	高知無南田南國書市為 高加集中村市具商 6253-1 福岡県村里都新宮町大字 福岡県人女郡近川町大学 福岡県祖岡市西区懐浜1 福岡県福岡市西区懐浜1 福岡県福岡市西区、 佐賀県接上九州市小倉北区 安県接岸市中里町・ 新本県 海池町 海町町 51 長崎県 在 1 東 1 東 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本	360 1. 上肝 1592 丁目-10 日吉字野路 1437-1 上肝 1592 丁目 44-5 西港町 91-2 仁保字立石 23-70 尼寺字二本松 2861-1 198 2 2 2 2 2 2 2 3 6 7 7 7 7 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	〒798 〒783 〒787 〒811-01 〒816 〒834-01 〒811-01 〒803 〒820-01 〒840-02 〒854 〒858 〒869-12	(0888)86-0211(ft) (0880)87-3515(ft) (092)962-26535(ft) (092)962-0246(ft) (092)962-0246(ft) (093)962-2635(ft) (093)962-2635(ft) (093)881-1601(ft) (0948)82-3331(ft) (0952)86-4331(ft) (0952)86-4311(ft) (0952)86-411(ft) (0952)86-411(ft) (0952)83-1171(ft) (0969)23-1195(ft)
長 長 松 大顷 東東 足城 城南沼絲野久本田 町紡 京京 立南 北南沼絲野久本田 町紡 京京 立南 北南 常	所所店所店所 所所 社店 所所 所	新潟県長岡市高見町字大潟 9008-3 新潟県北悠沼部小出町大字虫野 1293 新潟県上総市大字県井馬ノ口99-3 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県塩民市広庁堅石 2146-38 長野県塩民市広丘堅石 2146-38 長野県城田市上郷50所 3338 (飯伊自動車 仰内) 長野県大町市大字平 7791-17 長野県瀬訪市中州三俣 5680-1 神奈川県相模原市湖野辺 2-5-8 東京部江東区亀戸 9-7-10 域工県草加市弁天町 216-3 東京都世田谷区新町 1-35-10 (サンハイツ世田谷) 東京都板板区四葉 2-4-7	〒946 〒942 〒381 〒384-01 〒399-07 〒395 〒398 〒392 〒229 〒136 〒340 〒154	(02579)2-8141(H) (0255)43-3683(H) (0267)8-3000(H) (0267)8-3000(H) (0267)8-7212(H) (0263)82-7120(H) (0263)82-7120(H) (0265)82-3167(H) (0266)8-2516 (0427)53-5701 (03)3682-8624(H) (03)3687-5261(H) (04)3488-8731(H) (03)3488-8731(H) (03)3488-8731(H) (03)3488-8731(H)	九福 北 佐長 熊 大	村 州岡留岡岡九塚賀崎世本草代分津田	堂 医含含 医含色色色 米東西州 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	業 業業支業 業業業業	所 社店所所所店所店店所店所所店所所	高知県南田同豊町全島 (1853年)	360 1. 上府 1592 丁目-10 旧吉字野路 1437-1 上府 1592 丁目 44-5 西港町 91-2 	〒798 〒783 〒787 〒811-01 〒816-0 〒819-01 〒819-01 〒820-01 〒840-02 〒859-12 〒859-12 〒869-12 〒869-17 〒879-07 〒879-07	(0888)66-0211(ft) (0880)37-3515(ft) (092)962-2635(ft) (092)504-0246(ft) (092)504-0246(ft) (092)806-2635(ft) (092)806-2334(ft) (093)805-2334(ft) (093)81-1601(ft) (0948)82-3331(ft) (0957)26-4411(ft) (0957)26-4411(ft) (0959)23-1955(ft) (0959)23-1955(ft) (0959)31-171(ft) (0969)39-1710(ft) (0969)39-1710(ft) (0969)39-1710(ft) (0969)39-1710(ft) (0969)39-1710(ft) (0969)39-1710(ft) (0969)39-1710(ft) (0969)39-1710(ft) (0969)39-1710(ft) (0979)32-4752(ft) (0979)32-4752(ft)
長魚 上 長 松紅 大阪 東東 足城 城 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮	所所店所店所 所所 杜店 所所 所店	新潟県長岡市高見町字大潟 9008-3 新潟県上線沼部小出町大字虫野 1293 新潟県上級市大字県井馬 7 日 99-3 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県毎天市 5 2146-38 長野県毎東市 1258-1791-17 長野県駅市 1258-1791-17 長野県駅市 1258-1791-17 長野県駅市 1258-1791-17 長野県駅市 1258-1791-17 長野県駅市 1258-1791-17 長野県駅市 1258-1791-17 長野県駅市 1258-1791-17 長野県駅市 1258-1791-17 長野県駅市 1258-1791-17 東京都世田谷区新町 1-35-10 (サンハイツ世田谷) 東京都世 24-7 東京都西多摩郡昭徳町 南平 1-6-7	〒946 〒942 〒381 〒384-01 〒399-07 〒395 〒398 〒392 〒229 〒136 〒340 〒154	(02579)2-8141(H) (0255)43-3683(H) (0265)95-3000(H) (0267)82-3000(H) (0267)82-7212(H) (0268)52-7720(H) (0268)52-7720(H) (0268)52-3167(H) (0268)52-3167(H) (0268)58-5701 (03)3687-5891(H) (03)3687-5891(H) (03)3687-5891(H) (03)3687-5891(H) (03)3487-5891(H) (03)3488-9871(H) (03)3428-8781(H) (03)3428-8781(H) (03)3428-8781(H) (03)3428-8781(H) (03)3428-8781(H) (04)25)57-2231(H)	九福 北 佐長 熊 大 宮 久福福 飯 佐 天八 中日	村 州岡留岡岡九塚賀崎世本草代分津田崎	宝 医含含 医含 医含 医含 米東西州 医 医宫 医宫	業 業業支業 業 業業	所 社店所所所店所店店所店所所店所所店	高知無國由兩國書中為 高知無中村市具局 6253-1 個 6253-1 0 6253-1 62	380 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 8	〒798 〒783 〒787 〒811-01 〒816-01 〒819-01 〒819-01 〒840-02 〒854 〒859-12 〒869-12 〒869-46 〒879-77 〒879-01	(0888)86-0211(ft) (0880)37-3515(ft) (092)962-2695(ft) (092)962-2695(ft) (092)962-3694(ft) (092)962-3695(ft) (092)962-3693(ft) (093)861-1601(ft) (0948)82-3331(ft) (0952)862-6895(ft) (0952)862-6895(ft) (0952)86-4811(ft) (0969)23-1171(ft) (0969)23-1959(ft) (0969)23-1959(ft) (0969)23-1959(ft) (0979)32-4752(ft)
長 長 松 大顷 東東 足城 城南沼絲野久本田 町紡 京京 立南 北南沼絲野久本田 町紡 京京 立南 北南 常	所所店所店所 所所 社店 所所 所	新潟県長岡市高見町字大潟 9008-3 新潟県上線沼部小出町大字虫野 1293 新潟県上級市大字県井馬 7 日 99-3 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県毎天市 5 2146-38 長野県毎東市 1258-1791-17 長野県駅市 1258-1791-17 長野県駅市 1258-1791-17 長野県駅市 1258-1791-17 長野県駅市 1258-1791-17 長野県駅市 1258-1791-17 長野県駅市 1258-1791-17 長野県駅市 1258-1791-17 長野県駅市 1258-1791-17 長野県駅市 1258-1791-17 東京都世田谷区新町 1-35-10 (サンハイツ世田谷) 東京都世 24-7 東京都西多摩郡昭徳町 南平 1-6-7	〒946 〒942 〒381 〒384-01 〒399-07 〒395 〒398 〒392 〒229 〒136 〒340 〒154	(02579)2-8141(H) (0255)43-3683(H) (0267)8-3000(H) (0267)8-3000(H) (0267)8-7212(H) (0263)82-7120(H) (0263)82-7120(H) (0265)82-3167(H) (0266)8-2516 (0427)53-5701 (03)3682-8624(H) (03)3687-5261(H) (04)3488-8731(H) (03)3488-8731(H) (03)3488-8731(H) (03)3488-8731(H)	九福 北 佐長 熊 大 不 日	村 州岡留岡岡九塚賀崎世本草代分津田崎	堂 医含含 医含色色色 米東西州 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	業 業業支業 業 業業	所 社店所所所店所店店所店所所店所所	高知無國由兩國書中為 高知無中村市具局 6253-1 個 6253-1 0 6253-1 62	360 上	〒798 〒783 〒787 〒811-01 〒816-0 〒819-01 〒819-01 〒820-01 〒840-02 〒859-12 〒859-12 〒869-12 〒869-17 〒879-07 〒879-07	(0888)66-0211(ft) (0880)37-3515(ft) (092)962-2635(ft) (092)504-0246(ft) (092)504-0246(ft) (092)806-2635(ft) (092)806-2334(ft) (093)805-2334(ft) (093)81-1601(ft) (0948)82-3331(ft) (0957)26-4411(ft) (0957)26-4411(ft) (0959)23-1955(ft) (0959)23-1955(ft) (0959)31-171(ft) (0969)39-1710(ft) (0969)39-1710(ft) (0969)39-1710(ft) (0969)39-1710(ft) (0969)39-1710(ft) (0969)39-1710(ft) (0969)39-1710(ft) (0969)39-1710(ft) (0969)39-1710(ft) (0979)32-4752(ft) (0979)32-4752(ft)
長 長 松 大頭 東東 足城 城乡横 横图沿越野久本田 町訪 京京 立南 北摩浜 漢文文 堂宮 宮 宮 宮 東東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	所所店所店所 所所 社店 所所 所店店 所	新潟県長岡市高見町字大潟 9008-3 新潟県北魚沼部小出町大字虫野 1293 新潟県上線沼部小出町大字虫野 1293 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県塩児市広上堅石 2146-38 長野県塩児市広丘堅石 2146-38 長野県東大町市大字平 7791-17 長野県東大町市大字平 7791-17 長野県瀬防市中州三俣 5680-1 神奈川県相模原市湖野辺 2-5-8 東京都江東区亀戸 9-7-10 埼玉県華加市弁天町 216-3 東京都田 216-3 東京都近隆区隆至 2-4-7 東京都西季路昭港町南平 1-6-7 神奈川県横浜市都筑区川向町 109 神奈川県横浜市金沢区幸浦 2-16-3	〒946 〒942 〒381 〒384-01 〒399-07 〒395 〒398 〒392 〒136 〒340 〒154 〒175 〒190-12 〒224	(02579)2-8141(ft) (0255)43-853(ft) (0262)95-3000(ft) (0267)82-7212(ft) (0267)82-72720(ft) (0263)82-7720(ft) (0265)82-7320(ft) (0265)82-2516 (0427)53-5701 (03)3682-8242(ft) (03)3682-8242(ft) (03)3682-8242(ft) (03)3682-8731(ft) (03)3482-8771(ft) (03)3482-8771(ft) (03)3482-8771(ft) (03)3482-8771(ft) (03)3482-8771(ft) (03)3482-8771(ft) (045)372-251(ft) (045)372-251(ft) (045)372-351(ft) (045)372-351(ft)	九福 北 佐長 熊 大 宮 鹿 久福福 飯 佐 天八 中日 延	村 州岡留岡岡九塚賀崎世本草代分津田崎岡 児	金 医含含含 医含含含 医鼻盆 医含含含 医鼻	業 業業業 業 業業 業 業 支	所 社店所所所店所店店所店所所店所所店所 店	高知県南田同豊町6월 市场 前期 南町南 南州南南 市 有	360 188 上月 1592 丁目-10 日吉字野路 1437-1 上月 1592 丁目 44-5 西港町 91-2 上代保字立 石23-70 紀寺字二本松 2861-1 -98 22 24 25 70-1 1 1 20 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	〒798 〒783 〒781-01 〒816 〒814-01 〒819-01 〒803 〒820-01 〒840-02 〒850-01 〒859-12 〒859-16 〒859-17 〒877 〒879-01 〒877 〒880-01	(0888)86-0211(ft) (0880)37-3515(ft) (092)962-2635(ft) (092)504-0246(ft) (092)504-0246(ft) (092)962-3534(ft) (093)965-3534(ft) (093)965-3534(ft) (093)965-3534(ft) (0948)82-3331(ft) (0948)82-3331(ft) (0952)82-6355(ft) (0957)26-4411(ft) (0957)26-4411(ft) (0969)23-1171(ft) (0969)23-1355(ft) (0969)23-1355(ft) (0979)32-4752(ft) (0973)32-4752(ft) (0973)32-4752(ft) (0982)22-1918(ft)
長 長 松 大顷 東東 足城 城 横横 陶沼維野久本田 町纺 京京 立南 北摩浜 浜奈陶沼維野久本田 町纺 京京 立南 北摩浜 浜奈南川 紫文 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉	所所店所店所 所所 社店 所所 所店店 所店	新潟県長岡市高見町字大潟 9008-3 新潟県北線沼部小出町大字虫野 1293 新潟県上総市大字県井県ノ口99-3 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県塩民市大字大町 1053-10 長野県塩民市広丘堅石 2146-38 長野県銀田市上郷31府 3338 (飯伊自動車 仰内) 長野県東部市大字平 7791-17 長野県郷訪市中州三俣 6580-1 神奈川県相模原市福野辺 2-5-8 東京部江東区亀戸 9-7-10 (東ア・新世田谷区新町 1-35-10 (東京部世田谷区新町 1-35-10 (東京部政権区四葉 2-4-7 東京都西多摩郡昭穂町南平 1-6-7 神奈川県横浜市部武川南町 109 神奈川県横浜市部武区幸浦 2-16-3 神奈川県横浜市市武区 幸浦 2-16-3	〒946 〒942 〒381 〒384-01 〒399-07 〒395 〒392 〒136 〒340 〒154 〒175 〒190-12 〒224 〒236 〒243	(02579)2-8141(H) (0255)43-3683(H) (0267)8-3000(H) (0267)8-3000(H) (0267)8-7212(H) (0268)82-7120(H) (0268)82-7120(H) (0268)82-3167(H) (0266)8-2516 (0427)54-5701 (03)3682-8624(H) (03)3682-8624(H) (03)3687-5281(H) (03)3428-8731(H) (03)3428-8731(H) (03)3428-8761(H) (04)372-3281(H) (04)372-3281(H) (04)372-381(H) (04)372-381(H) (04)372-381(H) (04)372-381(H) (04)372-381(H)	九福 北 佐長 熊 大 宮 應 久福福 飯 佐 天八 中日 延 川	村 州岡留岡岡九塚賀崎世本草代分津田崎岡 児内	金 医含含 医含含 医含含 医含含 医含含 医含含 医含含 医含含 医含含 医含	業 業業業 業業 業業 業 業 文業	所 社店所所所店所店店所店所所店所所店所 店所	高知県南田同豊町-6島 (1985年)	360 1. 上肝 1592 丁目-10 日吉字野路 1437-1 上府 1592 丁目 44-5 西港町 91-2 仁保字立 石 23-70 尼寺字二本松 2861-1 12 平杉水字中水迫 3643 50 77-1 12 5166-2 竹 1/6 1/6 1 1/7 (個)中島 1/7 (個)中島 1/7 (個)中島 1/7 (1/8 1)中島 ゼ ゼル (例 内) 11-2-5 ゼ ゼル (例 内) 11-2-5 オイル	〒798 〒783 〒787 〒811-01 〒816 〒834-01 〒811-01 〒819-01 〒840-02 〒840-02 〒854 〒858 〒869-12 〒863 〒869-12 〒863 〒879-07 〒877 〒877 〒880-01	(0888)6-0211(ft) (0880)37-3515(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (093)382-5034(ft) (093)962-2635(ft) (093)962-2635(ft) (095)962-2635(ft) (095)962-3331(ft) (095)96-3331(ft) (095)96-3331(ft) (095)96-3311(ft) (095)96-3311(ft) (095)96-3111(ft) (096)92-31195(ft) (096)92-31195(ft) (0979)32-4752(ft) (0973)23-498 (0985)39-7775(ft) (0982)21-1918(ft) (0982)26-21950(ft)
長 長 松 大顷 東東 足城 城乡横 横圆沼越野久本田 町纺 京京 立南 北摩浜 浜奈窗沼越野久本田 町纺 京京 立南 北摩浜 浜奈南川 紫文 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉 葉	所所店所店所 所所 社店 所所 所店店 所	新潟県長岡市高見町字大潟 9008-3 新潟県上線沼部小出町大字虫野 1293 新潟県上線沼部小出町大字虫野 1293 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県毎駅市大字大町 1053-10 長野県銀駅市広上撃石 2146-38 長野県駅駅市上郷別時 3338 (飯伊自動車 仰内) 長野県駅町市大字平 7791-17 長野県駅市中州三俣 5580-1 神奈川県相横順市濶野辺 2-5-8 東京都正東区亀戸 9-7-10 埼玉県草加市弁天町 216-3 東京都西多摩郡昭穂町南平 1-6-7 神奈川県横浜市都筑区川向町 109 神奈川県横浜市都筑区川向町 109 神奈川県横浜市金沢区幸浦 2-16-3 神奈川県東水市長谷 6-38 神奈川県原本市長谷 6-38	〒946 〒942 〒381 〒384-01 〒399-07 〒395 〒398 〒392 〒136 〒340 〒154 〒175 〒190-12 〒224	(02579)2-8141(ft) (0255)43-853(ft) (0262)95-3000(ft) (0267)82-7212(ft) (0267)82-72720(ft) (0263)82-7720(ft) (0265)82-7320(ft) (0265)82-2516 (0427)53-5701 (03)3682-8242(ft) (03)3682-8242(ft) (03)3682-8242(ft) (03)3682-8731(ft) (03)3482-8771(ft) (03)3482-8771(ft) (03)3482-8771(ft) (03)3482-8771(ft) (03)3482-8771(ft) (03)3482-8771(ft) (045)372-251(ft) (045)372-251(ft) (045)372-351(ft) (045)372-351(ft)	九福 北 佐長 熊 大 宮 鹿 久福福 飯 佐 天八 中日 延	村 州岡留岡岡九塚賀崎世本草代分津田崎岡 児内隅	金 医含含含 医含含含 医鼻盆 医含含含 医鼻	業 業業業 業 業業 業 業 支	所 社店所所所店所店店所店所所店所所店所 店	高知無國由阳國豐市過 高知無中村市員商6253- 初無中村市員6553- 福岡開東村市時里前期15年15年16年16年16年16年16年16年16年16年16年16年16年16年16年	360 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88	〒798 〒783 〒781-01 〒816 〒814-01 〒819-01 〒803 〒820-01 〒840-02 〒850-01 〒859-12 〒859-16 〒859-17 〒877 〒879-01 〒877 〒880-01	(0888)6-0211(ft) (0880)37-3515(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (093)382-5034(ft) (093)962-2635(ft) (093)962-2635(ft) (095)962-2635(ft) (095)962-3331(ft) (095)96-3331(ft) (095)96-3331(ft) (095)96-3311(ft) (095)96-3311(ft) (095)96-3111(ft) (096)92-31195(ft) (096)92-31195(ft) (0979)32-4752(ft) (0973)23-498 (0985)39-7775(ft) (0982)21-1918(ft) (0982)26-21950(ft)
長 長 松紅 大阪 東東 足城 城 横 相 和 國沼越野久本田 町訪 京京 立南 北摩浜 浜奈 模葉宮宮 宮 宮 宮 宮 南川宮 文業 文文 文文 文文 業 文文 漢文 文文 文文 美 文文 英文文学	所所店所店所 所所 社店 所所 所店店 所店所店所	新潟県長岡市高見町字大潟 9008-3 新潟県上越市大字大第1293 新潟県上越市大字大町 1033-10 長野県長野市大字大町 1033-10 長野県長野市大字大町 1033-10 長野県城東市近上郊7 長野県城東市近上郊7 日野県城東町市大字大町1-17 長野県瀬野市中州三俣 5680-1 神奈川県相横原市瀬野辺 2-5-8 東京都正東区 第 9-7-10 埼玉県本加市弁天町 216-3 東京都世田谷区新町 1-35-10 (サンハイツ世田谷)東京都西多摩部昭穂町南平 1-6-7 神奈川県横浜市金沢区幸浦 2-16-3 神奈川県横浜市金沢区幸浦 2-16-3 神奈川県横浜市金沢区幸浦 2-16-3 神奈川県梅瀬市郡第区野田町 633 十奈州県根村市 5-11-6 (続沢ビル)	〒946 〒942 〒381-1 〒384-01 〒399-07 〒398 〒392 〒229 〒136 〒340 〒154 〒175 〒190-12 〒224 〒326 〒229 〒229 〒136	(02579)2-8141(H) (0255)43-3683(H) (0267)8-3000(H) (0267)8-3000(H) (0267)8-7212(H) (0268)82-7720(H) (0268)82-7720(H) (0268)82-8980(H) (0268)8-8516 (0427)83-8701 (03)3687-8281(H) (03)3687-8281(H) (03)3687-8281(H) (03)3893-8238(H) (03)3893-8238(H) (042)47-9151(H) (042)47-9151(H) (042)47-9151(H) (042)47-9151(H) (042)47-9151(H) (042)48-9151(H) (042)48-9151(H) (042)48-9151(H) (043)28-211(H) (043)28-211(H) (043)28-211(H) (043)28-211(H)	九福 北 佐長 熊 大 宮 鹿 川大蛤 久福福 飯 佐 天八 中日 延 川大蛤	村 州岡留岡岡九塚賀崎世本草代分津田崎岡 内隅良	医红色溶色 医红色色 医白色色 医大枣西外 经 医含色 医色色 医二氯苯酚	業 紫葉葉 業 業業 業 業 業業業	所 社店所所所店所店店所店所所店所所店所 店所所所	高知無国中国是市场最高的原生,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	380 188 北	〒798 〒783 〒787 〒811-01 〒816 〒834-01 〒819-01 〒803-01 〒820-01 〒840-02 〒854 〒859-12 〒863 〒869-12 〒863 〒879-77 〒880-01	(0888)6-0211(ft) (0880)37-3515(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (093)382-5034(ft) (093)962-2635(ft) (093)962-2635(ft) (095)962-2635(ft) (095)962-3331(ft) (095)96-3331(ft) (095)96-3331(ft) (095)96-3311(ft) (095)96-3311(ft) (095)96-3111(ft) (096)92-31195(ft) (096)92-31195(ft) (0979)32-4752(ft) (0973)23-498 (0985)39-7775(ft) (0982)21-1918(ft) (0982)26-21950(ft)
長 長 松 大頭 東東 足城 城乡横 梅 干柏成圆沼越野久本田 町訪 京京 立南 北摩浜 浜奈模葉 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮	所所店所店所 所所 社店 所所 所店店 所店所店所所	新潟県長岡市高見町字大潟 9008-3 新潟県北魚沼部小出町大字虫野 1293 新潟県北魚沼部小出町大字虫野 1293 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県塩児市広上堅石 2146-38 長野県塩児市広上堅石 2146-38 長野県太町市大字平 7791-17 長野県東大町市大字平 7791-17 長野県瀬訪市中州二俣 5680-1 神奈川県相横原市湖野辺 2-5-8 東京都正東区 亀戸 9-7-10 地工県草加市弁天町 216-3 東京都世田谷区新町 1-35-10 (サンハイツ世田谷) 東京都医隆超路地港町南平 1-6-7 神奈川県横浜市部駅 2-5-8 中奈川県横浜市金沢区幸浦 2-16-3 神奈川県横浜市金沢区幸浦 2-16-3 神奈川県横浜市金沢区幸浦 2-16-3 神奈川県横浜市銀野辺 2-5-8 千葉県青町郡町 2-5-8 千葉県青町野 5-11-6 (湯沢ビル) 千葉県青町野 5-11-6 (湯沢ビル) 千葉県青町野 5-11-6 (湯沢ビル) 千葉県青町野 5-11-6 (湯沢ビル) 千葉県青町野 5-11-6 (湯沢ビル)	〒946 〒942 〒381 〒384-01 〒398-07 〒398 〒398 〒392 〒229 〒136 〒340 〒154 〒175 〒190-12 〒224 〒224 〒224 〒225 〒227 〒265 〒277 〒289-27	(02579)2-8141(H) (02579)2-8353(H) (02579)2-8353(H) (0262795-3000(H) (0263792-7720(H) (0263792-7720(H) (0263792-7720(H) (0263792-7720(H) (0263792-7720(H) (0263792-7720(H) (0263792-7720(H) (0263793-7821(H) (0263793-8273(H) (0263793-8273(H) (0263793-8273(H) (0263793-8273(H) (0263792-8273(H) (0263792-8273(H) (0263792-8273(H) (0263792-8273(H) (0263792-8231(H) (047)164-8786(H) (047)1	九福 北 佐長 熊 大 宮 鹿 人名福 飯 佐 天八 中日 延 川大	村 州岡留岡岡九塚賀崎世本草代分津田崎岡 児内隅	金 化色色色 化二氯化二苯甲基甲基甲基甲基甲基 化二苯甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	、	所 社店所所所店所店店所店所所店所所店所 店所所	高知県 国	360 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	〒798 〒787 〒811-01 〒816-01 〒818-01 〒819-01 〒809-01 〒809-01 〒859-01 〒859-12 〒859-17 〒879-01 〒877-01 〒880-01 〒879-01 〒879-01 〒889-01 〒899-01	(0888)86-0211(ft) (0880)37-3515(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-3634(ft) (093)962-3634(ft) (093)962-3634(ft) (093)963-3334(ft) (0948)82-3331(ft) (095)962-8355(ft) (095)962-8355(ft) (095)962-8355(ft) (095)962-1171(ft) (096)923-1171(ft) (096)923-11916(ft) (096)923-11975(ft) (096)933-1775(ft) (0973)92-4752(ft) (0973)92-4752(ft) (0982)21-1918(ft) (0982)21-1918(ft) (0982)21-1918(ft) (0982)25-3325(ft) (0989)25-3325(ft)
長 長 松 大阪 東東 足城 城 横 梢 干 千天 然上 佐 魬 大阪 東東 足城 城 横 梢 柏成 凹凹 當 當 當 當 當 當 當 當 當 當 當 當 實 之 之 之 文 文 集 美 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業	所所店所店所 所所 社店 所所 所店店 所店所店所	新潟県長岡市高見町字大潟 9008-3 新潟県上総市大字共年 1293 新潟県上総市大字共井馬/口99-3 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県佐民市市広子で石 116-38 長野県坂田市上郷列府 3338 (飯炉自動車 伸內) 長野県東町市上郷列府 3338 (飯炉自動車 伸內) 長野県東町市土河 1650-1 神奈川県相模原市湖野辺 2-5-8 東京都江東区亀戸 9-7-10 埼玉県奉加市弁天町 216-3 東京都世田谷区新町 1-35-10 (サンハイツ世田谷) 東京都西多摩郡端徳町南平 1-6-7 神奈川県横浜市部頭 2川向町 109 神奈川県横浜市金沢区幸浦 2-16-3 神奈川県根標所 7部 52 2-16-3 神奈川県根標所 7部 52 3-18 神奈川県根標所 7部 53 3-18 神奈川県根標所 7部 53 3-18 神奈川県根標所 7年 53 3-18 神奈川県根標所 7年 53 3-18 神奈川県根標所 7年 53 3-18 神奈川県根標所 7年 53 3-18 神奈川県根標所 7年 53 3-18 中海県中西市第 20 1-18 中海県中西市第 20 1-18 中海県中西市第 20 1-18 中海県中西市第 20 1-18 中海県中西市第 20 1-18 中海県中西市第 20 1-18 中海県中西市第 20 1-18 中海県中西市第 20 1-18 中海県中西市第 20 1-18 中海県中西市路 5-11 - 16 (海沢ビル) 千葉県中西市路 5-11 - 16 (海沢ビル) 千葉県中西第 20 1-18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 1	〒946 〒942 〒381-1 〒384-01 〒399-07 〒398 〒392 〒229 〒136 〒340 〒154 〒175 〒190-12 〒224 〒326 〒229 〒229 〒136	(02579)2-8141(H) (0253)43-3631(H) (0263)82-3000(H) (0267)82-7121(H) (0263)82-7120(H) (0263)82-7120(H) (0263)82-7120(H) (0263)82-8167(H) (0266)88-2516 (0427)54-5701 (03)3682-8624(H) (03)3682-8624(H) (03)3682-8624(H) (03)3428-8731(H) (03)3428-8731(H) (03)3428-8731(H) (04)372-3231(H) (04)372-3231(H) (04)372-3231(H) (04)372-3131(H) (04)372-3131(H) (04)372-311(H) (04)372-311(H) (04)372-311(H) (04)372-311(H) (04)372-311(H) (04)376-370(H) (04)376-370(H) (04)376-370(H) (04)376-370(H) (04)376-370(H) (04)376-370(H) (04)376-370(H) (04)376-370(H) (04)376-370(H) (04)376-370(H)	九福 北 佐長 熊 大 宮 鹿 川大蛤 久福福 飯 佐 天八 中日 延 川大蛤	村 州岡留岡岡九塚賀崎世本草代分津田崎岡 内隅良	医红色溶色 医红色色 医白色色 医大枣西外 经 医含色 医色色 医二氯苯酚	業 紫葉葉 業 業業 業 業 業業業	所 社店所所所店所店店所店所所店所所店所 店所所所	高知県 国	380 188 北	〒798 〒783 〒787 〒811-01 〒816 〒834-01 〒819-01 〒803-01 〒820-01 〒840-02 〒854 〒859-12 〒863 〒869-12 〒863 〒879-77 〒880-01	(0888)6-0211(ft) (0880)37-3515(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (093)962-8334(ft) (093)963-3334(ft) (093)983-1601(ft) (095)981-1601(ft) (095)981-110(ft) (095)981-110(ft) (095)981-110(ft) (095)981-110(ft) (095)983-1171(ft) (095)981-110(ft) (095)981-110(ft) (095)981-110(ft) (095)981-110(ft) (095)981-110(ft) (095)981-110(ft) (095)981-110(ft) (095)981-110(ft) (095)981-110(ft) (096)281-110(ft) (096)281-110(ft) (096)281-110(ft)
長 長 松 大頭 東東 足城 嫁 横 神 干 干 婚 宮宮 宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮	所所店所店所 所所 社店 所所 所店店 所店所店所所店所店	新潟県長岡市高見町字大潟 9008-3 新潟県北急沼部小出町大字虫野 1293 新潟県北急沼部小出町大字虫野 1293 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県塩尻市広上堅石 2146-36 長野県塩尻市広丘堅石 2146-36 長野県塩尻市広丘堅石 2146-36 長野県製成市 1-487/19 17 長野県製防市市大字平 7791-17 長野県製防市市十二俣 6580-1 神奈川県相模原市福野辺 2-5-8 東京部正安 2 4-7 東京部正安 2 5-7 東京部正安 2 5-7 神奈川県東大町市2 5-11-6-7 神奈川県東大町市2 5-11-6-7 神奈川県東本市2 5-11-6-7 神奈川県東本市2 5-11-6-7 神奈川県東本市2 5-11-6-7 神奈川県東本市2 5-11-6-7 神奈川県東本市2 5-11-6-7 神奈川県東本市2 5-11-6-7 神奈川県東本市2 5-11-6-7 神奈川県東東市1 5-11-6-7 東京銀千東市1 5-11-6-1 千葉県大野津市里 1 765-1 千葉県大野津市里 1 765-1 千葉県大野津市里 1 765-1 千葉県大野津市里 1 765-1 千葉県大野津市里 1 755-1 千葉県大野津市里 1 755-1	〒946 〒942 〒381 〒384-01 〒398-07 〒398 〒392 〒229 〒136 〒340 〒154 〒175 〒190-12 〒224 〒224 〒225 〒227 〒228-7 〒289-7 〒330	(02579)2-8141(H) (02579)2-833(H) (02579)3-3000(H) (02679)5-3000(H) (02679)5-3000(H) (02679)5-7212(H) (0266)52-7120(H) (0266)52-7120(H) (0266)58-2516 (0427)53-5701 (03)3682-8624(H) (03)3682-8624(H) (03)3683-8624(H) (0489)36-7341 (03)3428-871(H) (0489)36-7341 (03)3428-871(H) (04)377-2521(H) (04)377-2521(H) (04)377-2521(H) (04)377-25770(H) (04)378-3811(H) (04)378-3811(H) (04)378-3811(H) (04)378-3811(H) (04)378-3811(H) (04)378-3811(H) (04)378-3811(H) (04)378-3811(H) (04)378-3811(H) (04)378-3811(H) (04)378-3811(H) (04)383-3880(H) (04)383-3880(H) (04)385-385	九種 北 佐長 熊 大 宮 應 沖木 久福福 飯 佐 天八 中日 延 川大姶	村 州岡留岡岡九 塚賀崎世本草代分津田崎岡 内隅良	医红色溶色 医子宫氏管 医白色 医多种类 医水黄色水 医二角 医二角 医二角 医二角 医二角 医二角 医二角 医二角 医二角 医二角	菜 菜菜菜 菜 菜 業業 業 東文業業業 業	所 社店所所所店所店店所店所所店所所店所 店所所所 所	高知県 国	360 1. 上	〒798 〒787 〒811-01 〒816-01 〒818-01 〒819-01 〒809-01 〒809-01 〒859-01 〒859-12 〒859-17 〒879-01 〒877-01 〒880-01 〒879-01 〒879-01 〒889-01 〒899-01	(0888)86-0211(ft) (0880)37-3515(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-3634(ft) (093)962-3634(ft) (093)962-3634(ft) (093)963-3334(ft) (0948)82-3331(ft) (095)962-8355(ft) (095)962-8355(ft) (095)962-8355(ft) (095)962-1171(ft) (096)923-1171(ft) (096)923-11916(ft) (096)923-11975(ft) (096)933-1775(ft) (0973)92-4752(ft) (0973)92-4752(ft) (0982)21-1918(ft) (0982)21-1918(ft) (0982)21-1918(ft) (0982)25-3325(ft) (0989)25-3325(ft)
長 長 松紅 大阪 東東 足城 城 横 梢 干成 英 國沼總野久本田 町紡 京京 立南 北摩浜 浜奈 模葉 宮田 鷹原玉加 宮宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮	所所店所店所 所所 社店 所所 所店店 所店所店所所店所店所	新潟県長岡市高見町字大潟 9008-3 新潟県上越市大字、東野 1293 新潟県上越市大字、東井 1293 新潟県上越市大字、東井 1293 新潟県上越市大字、東井 1293 新潟県上越市大字、東京 1053-10 長野県長野市大字、大町 1053-10 長野県最大町 1295 (毎年 1994 年 1994 年 1994 年 1995 日 1995	〒946 〒942 〒381-01 〒384-01 〒399-07 〒398 〒392 〒229 〒136 〒340 〒154 〒175 〒190-12 〒224 〒236 〒229 〒243 〒229 〒265 〒277 〒289-22 〒287 〒340	(02579)2-8141(H) (02579)2-813(H) (02579)2-81000(H) (025795-3000(H) (026795-3000(H) (026795-3000(H) (026795-700(H) (0268)22-1157(H) (0268)22-1157(H) (0268)22-1157(H) (0268)28-1156 (0427)89-7011 (03)3892-824(H) (03)3892-824(H) (03)3893-3281(H) (03)3893-3281(H) (04)39393-3283(H) (04)39393-3283(H) (04)39393-3283(H) (04)39393-3283(H) (04)39393-3283(H) (04)39393-3283(H) (04)39393-3283(H) (04)39393-3283(H) (04)39393-3283(H) (04)39393-3283(H) (04)39393-3283(H) (04)39393-3283(H) (04)39393-3283(H) (04)3938-3380(H) (04)3938-3380(H) (04)3938-3380(H) (04)3938-3380(H) (04)3938-3380(H) (04)3938-3380(H) (04)3938-3380(H) (04)3938-352(H) (04)3938-352(H) (04)3938-352(H) (04)3938-352(H) (04)3938-352(H) (04)3938-352(H) (04)3938-352(H) (04)3938-352(H) (04)3938-352(H) (04)3938-352(H) (04)3938-352(H)	九禧 北 佐長 縣 大 宮 應 川大岭)	村 州岡留岡岡九塚賀崎世本草代分津田崎岡 児内隅良 格	常 生 東西州	業 業業支業 業業 業業 業 支業業業 業 の	所 社店所所所店所店店所店所所店所所店所 店所所所 所 相	高知無南田南國書市場 高知無中村市具商6253- 福岡開東日東 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	360 188 上	〒798 〒783 〒7811-01 〒816-1 〒814-01 〒819-01 〒819-01 〒820-01 〒820-01 〒840-02 〒859-12 〒869-16 〒869-16 〒879-77 〒877 〒877 〒877 〒880-01 〒882 〒891-01 〒895-73 〒899-64	(0888)68-0211(ft) (0880)37-3516(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-0246(ft) (092)962-0246(ft) (092)962-0354(ft) (092)962-0354(ft) (092)962-0354(ft) (093)963-0331(ft) (0948)82-3331(ft) (0957)26-4411(ft) (0957)26-4411(ft) (0957)26-4411(ft) (0950)23-1171(ft) (0969)23-1195(ft) (0969)23-1955(ft) (0969)23-1955(ft) (0973)97-1288(ft) (0973)97-1288(ft) (0973)97-1288(ft) (0973)97-1286(ft) (0982)21-1918(ft) (0990)25-3325(ft) (0990)25-3325(ft) (0999)276-3120(ft)
長 長 松 大頭 東東 足城 嫁 横 神 干 干 婚 宮宮 宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮 宮宮	所所店所店所 所所 社店 所所 所店店 所店所店所所店所店所店	新潟県長岡市高見町字大潟 9008-3 新潟県上越市大字、東野 1293 新潟県上越市大字、東井 1293 新潟県上越市大字、東井 1293 新潟県上越市大字、東井 1293 新潟県上越市大字、東京 1053-10 長野県長野市大字、大町 1053-10 長野県最大町 1295 (毎年 1994 年 1994 年 1994 年 1995 日 1995	〒946 〒942 〒381 〒384-01 〒398-07 〒398 〒392 〒229 〒136 〒340 〒154 〒175 〒190-12 〒224 〒224 〒225 〒227 〒228-7 〒289-7 〒330	(02579)2-8141(H) (02579)2-833(H) (02579)3-3000(H) (02679)5-3000(H) (02679)5-3000(H) (02679)5-7212(H) (0266)52-7120(H) (0266)52-7120(H) (0266)58-2516 (0427)53-5701 (03)3682-8624(H) (03)3682-8624(H) (03)3683-8624(H) (0489)36-7341 (03)3428-871(H) (0489)36-7341 (03)3428-871(H) (04)377-2521(H) (04)377-2521(H) (04)377-2521(H) (04)377-25770(H) (04)378-3811(H) (04)378-3811(H) (04)378-3811(H) (04)378-3811(H) (04)378-3811(H) (04)378-3811(H) (04)378-3811(H) (04)378-3811(H) (04)378-3811(H) (04)378-3811(H) (04)378-3811(H) (04)383-3880(H) (04)383-3880(H) (04)385-385	九權 北 佐長 縣 大 宮 應 川大姶 》 日 報	村 州岡留岡岡九 塚賀崎世本草代分津田崎岡 内隅良 格 建	大東西州 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	業 業業業 業 業業 業 文業業業 業 の セミ 変変素 業 業業 業 業 業 業 業 業 ま で せ	所 社店所所所店所店店所店所所店所所店所 店所所所 所 相 タ	高知県 国	360 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	〒798 〒783 〒787 〒831-01 〒816- 〒831-01 〒811-01 〒819-01 〒840-02 〒854 〒859-02 〒854 〒859-12 〒869-12 〒869-12 〒869-01 〒879-77 〒879-01 〒879-77 〒880-01 〒895-73 〒899-73	(0888)86-0211(ft) (0880)37-3515(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-3634(ft) (093)962-3634(ft) (093)962-3634(ft) (093)963-3334(ft) (0948)82-3331(ft) (095)962-8355(ft) (095)962-8355(ft) (095)962-8355(ft) (095)962-1171(ft) (096)923-1171(ft) (096)923-11916(ft) (096)923-11975(ft) (096)933-1775(ft) (0973)92-4752(ft) (0973)92-4752(ft) (0982)21-1918(ft) (0982)21-1918(ft) (0982)21-1918(ft) (0982)25-3325(ft) (0989)25-3325(ft)
長 長 松紅 大頭 東東 足城 城乡横 横相 干的 干场等的四部野久本田 町訪 京京 立南 北壓浜 浜茶模葉 田羅原玉加 梨宮宮 宮 宮 宮宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮	所所店所店所 所所 社店 所所 所店店 所店所店所店所店所店店	新潟県長岡市高見町字大潟 9008-3 新潟県上岡市本民町 1293 新潟県上阪部市大学上第 7 199-3 長野県長野市大学大町 1053-10 長野県長野市大学大町 1053-10 長野県塩尻市広下室石 2146-38 長野県城田市上郷別時 3338 (飯伊自動車 仰内) 長野県東大町市大字平 7791-17 長野県城田市上町十三俣 5580-1 神奈川県相横原市湖野辺 2-5-8 東京都正東区亀戸 9-7-10 坊玉県草加市弁天町 216-3 東京都世田公区新町 1-35-10 東京都西多摩郡昭徳町南平 1-6-7 東京都西多摩郡昭徳町南平 1-6-7 神奈川県横浜市都筑区 川向町 109 神奈川県横浜市都筑区 川向町 109 神奈川県横浜市都野区 2-5-8 千葉県十野市第 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11	〒946 〒946 〒981 〒384 - 11 〒399-07 〒398 〒398 〒392 〒229 〒136 〒340 〒154 〒175 〒190-12 〒224 〒224 〒225 〒227 〒285 〒277 〒289-22 〒285 〒277 〒289-22 〒292-02 〒330 〒340	(02579)2-8141(ft) (0259)4-3833(ft) (0269)95-3000(ft) (0267)82-7212(ft) (0267)82-7720(ft) (0268)82-7720(ft) (0268)82-7720(ft) (0268)82-7720(ft) (0268)82-7316 (0427)53-5701 (03)3682-8234(ft) (03)3682-8234(ft) (03)3682-8234(ft) (03)3682-8234(ft) (03)3682-8731(ft) (03)3428-8771(ft) (03)3428-8771(ft) (03)3428-8771(ft) (03)3428-771(ft) (045)37-231(ft) (045)37-231(ft) (045)37-231(ft) (045)38-731(ft) (045)38-731(ft) (045)38-731(ft) (045)38-731(ft) (045)38-3331 (048)365-2555(ft) (049)38-1522 (0485)31-2255(ft) (0552)75-7011(ft)	九福 化佐長 縣 大 宮 鹿 沖 ● ㈱ 九福 久福福 飯 佐 天八 中日 延 川大姶) 日北埼	村 州岡留岡岡九塚賀崎世本草代分津田崎岡 内隅良 糂 簽 立海	米東西州 保 営営 宮宮 宮 島営営営 (取 機道) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	業 業業業 業業 業 文業業業 業 の セ智智	所 社店所所所店所店店所店所所店所 店所所所 所 相 夕所所	高知県南田同園會市島	360 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	〒798 〒783 〒7811-01 〒811-01 〒811-01 〒819-01 〒819-01 〒820-01 〒820-01 〒820-01 〒859-46 〒869-46 〒879-77 〒879-01 〒880-01 〒880-01 〒880-01 〒880-01 〒899-64 〒899-64 〒899-64	(0888)66-0211(ft) (0880)37-3515(ft) (0890)37-3515(ft) (092)962-26535(ft) (092)962-26535(ft) (092)962-3635(ft) (093)982-3635(ft) (093)981-1601(ft) (0948)82-3331(ft) (0952)86-411(ft) (0952)86-411(ft) (0952)86-411(ft) (0952)86-411(ft) (0952)86-411(ft) (0952)38-1177(ft) (0969)23-1935(ft) (0969)23-1935(ft) (0969)23-1935(ft) (0969)23-1935(ft) (0969)33-1935(ft) (0969)33-1935(ft) (0969)36-2931(ft) (0993)63-39060(ft) (0993)63-39060(ft)
長 長 松 大頭 東東 足城 城乡横 横相 千成 干 埼 场窗沿路野久本田 町訪 京京 立南 北摩浜 浜奈模葉 留 王原五加玉图沼路野久本田 町訪 京京 立南 北摩浜 浜奈模葉 留地 医三加亚变素 東 葉 葉 葉 文支 常文葉 葉支葉 葉文葉 葉文葉 葉文葉 葉文葉 葉文葉 葉文葉 葉文葉 葉文葉 葉	所所店所店所 所所 社店 所所 所店店 所店所店所店所店所店店	新潟県長岡市高見町字大潟 9008-3 新潟県上総市大字大町 1033-10 長野県安長野市大字大町 1033-10 長野県安長野市大字大町 1033-10 長野県安原市 1033-10 長野県安原市 1033-10 長野県安原市 1039-10 長野県東坂市市大字大町 1073-10 長野県東町市 1039-10 長野県東野市 1039-10 横子川県相横原市 瀬野辺 2-5-8 東京都世田谷区新町 1-35-10 (サンハイツ世田谷) 東京都西多摩郡職徳町南平 1-6-7 神奈川県横浜市金原区幸浦 2-16-3 神奈川県村橋原市瀬野辺 2-5-8 千葉県井西東区野出町 633 中奈川県村塚原市瀬野辺 2-5-8 千葉県井西東区野出町 633 中奈川県村塚原市瀬野辺 2-5-8 千葉県井西東区野出町 633 千葉県大町市大学町 1850 地田県 1860-11 中奈川県村塚原市瀬野辺 2-5-8 千葉県大町市 2030-11 千葉県大町市 1-6-(高) 中奈川県村塚原市瀬野辺 2-5-8 千葉県大町市市美区 1-6-3 神奈川県村塚原市瀬野辺 2-5-8 千葉県大町市市長 26-3 中奈県大阪市市大ツ野 1850 地田県大阪市市野町 1-39-1 埼玉県菜加市井天町 216-3 埼玉県菜加市井天町 216-3 埼玉県菜加市井天町 216-3 埼玉県菜加市井天町 216-3 埼玉県菜加市井天町 216-3 埼玉県菜加市井天町 216-3 埼玉県菜加市井天町 216-3 埼玉県菜加市井天町 216-3 地田県 2009-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10	〒946 〒942 〒984-01 〒384-01 〒399-07 〒399-07 〒399-07 〒340 〒154 〒175 〒190-12 〒224 〒224 〒224 〒224 〒225 〒227 〒289-22 〒297 〒340 〒340 〒366	(02579)2-8141(H) (02579)2-813(H) (02579)3-3000(H) (02579-3000(H) (0267)62-7212(H) (0267)62-7212(H) (0267)62-7212(H) (0267)2-8157(H) (0267)2-8157(H) (0267)3-82-816 (H) (03)3682-8624(H) (03)3687-8621(H) (0489)35-7341 (03)3428-8731(H) (03)3428-8731(H) (03)3428-8731(H) (04)372-2231(H) (04)372-231(H) (04)372-231(H) (04)372-231(H) (04)372-231(H) (04)372-2311(H) (04)372-3380(H) (04)385-5555(H) (04)373-5355(H) (04)371-3255(H)	九禧 北 佐長 熊 大 宮 鹿 沖 ● ㈱ 1 水 久福福 飯 佐 天八 中日 延 川大蛤 沖 ● 戦力があった。日北埼茨	村 州岡留岡岡九塚賀崎世本草代分津田崎岡 内隅良 格 建海玉城	常 化甲基甲基 医子宫 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种	業 業業支業 業 業業 業 ま 支業業業 業 の セ智智習	所 社店所所店所店店所店所所店所所店所 店所所所 所 相 夕所所所	高知県 南田南南市 高田 南南市 南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南	360 18 上	〒798 〒783 〒787 〒811-01 〒816 〒834-01 〒819-01 〒819-01 〒840-02 〒854-02 〒854 〒859-12 〒869-12 〒869-12 〒869-17 〒879-01 〒877 〒880-01 〒879-77 〒880-01 〒899-73 〒899-73 〒899-64	(0888)68-0211(ft) (0880)37-3515(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-3334(ft) (093)963-3334(ft) (093)963-3334(ft) (093)963-3334(ft) (0948)82-3331(ft) (0950)362-6351(ft) (0950)362-6351(ft) (0950)362-6351(ft) (0950)362-6351(ft) (0965)39-0670(ft) (0965)39-0670(ft) (0969)231-1915(ft) (0969)231-1935(ft) (0969)231-3775(ft) (0979)32-4752(ft) (0979)32-4752(ft) (0989)25-3325(ft) (0989)25-3325(ft) (0989)25-3325(ft) (0989)36-3960(ft) (0988)63-9060(ft)
長 長 松紅 大阪 東東 足城 城 横 横 相 柏成 茂 草场山 部間沼綿野久本田 町紡 京京 立南 北摩浜 浜奈 模葉 密田票原玉加 梨 留宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮	所所店所店所 所所 社店 所所 一 所店店 所店所店所店所店所店店 所	新潟県長岡市高見町字大潟 9008-3 新潟県上岡市・ 東京部 1293 新潟県上地市大字県 1293 新潟県上地市大字県 1293 新潟県上地市大字県 1293 新潟県上地市大字県 1293 新潟県上地市大字大町 1053-10 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県東大町市大字 7791-17 長野県東新市・ 1295-10 (毎伊自動車 個内) 長野県駅前市中州三俣 5680-1 神奈川県相横原市 瀬野辺 2-5-8 東京都江東区 48 東京都江東区 48 東京都近田谷区 57 東京都世田谷区 57 東京都世田谷区 57 東京都世田谷区 57 東京都西多摩郡昭徳町南平 1-6-7 東京県東市市 1-35-10 (中ンハイツ世田谷) 東京都 1295 東京都 1295 日 1-35 中海川県横浜市金沢区 季浦 2-16-3 神宗川県博太市高沢区 季浦 2-16-3 神宗川県東木市長谷 6-38 神宗川県東木市長谷 6-38 神宗川県東木市長谷 6-38 神宗川県東木市長谷 6-38 神宗川県東木市長谷 6-38 神宗川県東本市長谷 6-38 神宗川県東木市長谷 6-38 神宗川県東木市長谷 6-38 神宗川県東木市長谷 6-38 神宗川県東木市長谷 1-58 神宗川県東木市田 1-35-1 日 1-55 日 1-	〒946 〒942 〒381 〒384-01 〒399-07 〒399-07 〒399-07 〒399-07 〒340 〒154 〒175 〒190-12 〒224 〒326 〒229 〒227 〒229 〒227 〒229 〒227 〒229 〒229	(02579)2-8141(H) (02579)2-8130(H) (02579)2-8100(H) (025795-3000(H) (0267)62-7212(H) (0267)62-7212(H) (0267)62-7212(H) (0267)2-8157(H) (0267)2-8157(H) (0267)2-8157(H) (0267)2-8157(H) (033)3682-8624(H) (03)3687-5261(H) (0489)35-7341 (03)3428-8761(H) (03)3428-8761(H) (03)3498-3236(H) (04)372-4501(H) (04)372-4501(H) (04)372-4501(H) (04)372-4501(H) (04)372-4501(H) (04)372-4501(H) (04)372-4501(H) (04)372-4501(H) (04)372-4501(H) (04)372-4501(H) (04)372-4501(H) (04)372-550(H) (04)372-550(H) (04)372-550(H) (04)372-550(H) (04)372-550(H) (04)372-550(H) (04)372-550(H) (04)372-550(H) (04)372-550(H) (04)372-550(H) (05)371-9255(H) (05)371-7011(H	九福 化 佐長 熊 大 宮 應 沖 ● 蝦北埼茨京 市場 名福 飯 佐 天八 中日 延 川大姶 引 日北埼茨京	村 州岡留岡岡九塚賀崎世本草代分津田崎岡 内隅良 格 建海玉城都	米東西州 保 當當 當 島當當 當 取 機道 常 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	業 業業支業 業 業業 業 支業業業 業 の せ智習習習	所 社店所所店所店店所店所所店所所店所 店所所所 所 相 夕所所所所	高知無南田南國書中為 高知無中村市員商6253-3 高加無中村市員6553-3 前期中村市員6553-3 福岡開東大野都斯市西区115-7 福岡開東社9年 115-7 福岡開東福田市市中東町大-7 福岡開東福田市市中東町大-7 東京 115-7 東京	380 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 8	〒798 〒783 〒7811-01 〒811-01 〒813-01 〒813-01 〒819-01 〒820-01 〒820-01 〒840-02 〒859-17 〒859-17 〒877 〒877 〒877 〒877 〒878-01 〒895 〒899-73 〒899-64 〒900	(0888)66-0211(ft) (0880)37-3516(ft) (082)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-034(ft) (092)962-035(ft) (092)962-035(ft) (092)962-035(ft) (093)986-5334(ft) (093)986-5334(ft) (0948)82-3331(ft) (0948)82-3331(ft) (0957)26-4411(ft) (0957)26-4411(ft) (0957)26-411(ft) (0957)26-1395(ft) (0969)23-1395(ft) (0969)23-1395(ft) (0969)23-1955(ft) (0969)23-1955(ft) (0969)23-1955(ft) (0969)23-1955(ft) (0969)25-1955(ft) (0969)25-1955(ft) (0969)25-1950(ft) (0998)62-1950(ft) (0998)62-1950(ft) (0998)63-9060(ft)
長 長 松 大阪 東東 足城 城横横相 柏成 茂 草场山 中名陶沼越野久本田 町訪 京京 立南 北摩浜 浜茱 模葉宮田栗原玉加 梨 留 部古陶沼越野久本田 町訪 京京 立南 北摩浜 浜茱 模葉宮田栗原玉加 梨 留 部古 宝 宝 宝 宴 宴 文 業 文文 業 文文 業 文文 業 文文 業 文文 業	所所店所店所 所所 社店 所所 网店店 所店所店所店所店所店店 所 社店	新潟県長岡市高見町字大潟 3008-3 新潟県上陸市大字大町 1293 新潟県上陸市大字大町 1293 新潟県上越市大字大町 1293 新潟県上越市大字大町 1203-10 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県 25年 129 129 139 149 149 149 149 149 149 149 149 149 14	〒946 〒942 〒7881 〒7884-01 〒399-07 〒399-07 〒399-07 〒399-07 〒340 〒154 〒175 〒190-12 〒224 〒224 〒224 〒224 〒224 〒224 〒225 〒27 〒289-22 〒297 〒289-22 〒297 〒340 〒360 〒409-38 〒409-38	(02579)2-8141(H) (0253)43-583(H) (0263)82-5000(H) (0267)82-7212(H) (0263)82-7120(H) (0263)82-7120(H) (0263)82-7120(H) (0263)82-7120(H) (0263)82-8090(H) (0266)83-2516 (0427)54-5701 (03)3682-8624(H) (03)3682-8624(H) (03)3682-8624(H) (03)3682-8624(H) (03)3428-8731(H) (03)3428-8731(H) (03)3428-8731(H) (04)372-231(H) (04)372-331(H) (05)372-731(H) (05)372-731(H) (05)372-731(H) (05)372-731(H) (05)372-731(H) (05)372-731(H)	九禧 北 佐長 熊 大 宮 鹿 沖 ● ㈱ 1 水 久福福 飯 佐 天八 中日 延 川大蛤 沖 ● 戦力があった。日北埼茨	村 州岡留岡岡九塚賀崎世本草代分津田崎岡 内隅良 格 建海玉城都	米東西州 保 當當 當 島當當 當 取 機道 常 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	業 業業支業 業 業業 業 支業業業 業 の せ智習習習	所 社店所所店所店店所店所所店所所店所 店所所所 所 相 夕所所所所	高知県 南田南南市 高田 南南市 南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南	380 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 8	〒798 〒783 〒7811-01 〒811-01 〒813-01 〒813-01 〒819-01 〒820-01 〒820-01 〒840-02 〒859-17 〒859-17 〒877 〒877 〒877 〒877 〒878-01 〒895 〒899-73 〒899-64 〒900	(0888)68-0211(ft) (0880)37-3515(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-3334(ft) (093)963-3334(ft) (093)963-3334(ft) (093)963-3334(ft) (0948)82-3331(ft) (0950)362-6351(ft) (0950)362-6351(ft) (0950)362-6351(ft) (0950)362-6351(ft) (0965)39-0670(ft) (0965)39-0670(ft) (0969)231-1915(ft) (0969)231-1935(ft) (0969)231-3775(ft) (0979)32-4752(ft) (0979)32-4752(ft) (0989)25-3325(ft) (0989)25-3325(ft) (0989)25-3325(ft) (0989)36-3960(ft) (0988)63-9060(ft)
長 長 松 大阪 東東 足城 城横横相 柏成 茂 草场山 中名陶沼越野久本田 町訪 京京 立南 北摩浜 浜茱 模葉宮田栗原玉加 梨 留 部古陶沼越野久本田 町訪 京京 立南 北摩浜 浜茱 模葉宮田栗原玉加 梨 留 部古 宝 宝 宝 宴 宴 文 業 文文 業 文文 業 文文 業 文文 業 文文 業	所所店所店所 所所 社店 所所 网店店 所店所店所店所店所店店 所 社店	新潟県長岡市高見町字大潟 9008-3 新潟県北魚沼部小出町大字虫野 1293 新潟県北魚沼部小出町大字虫野 1293 新潟県上魚沼部小出町大字虫野 1293 新潟県上魚沼市大字大町 1053-10 長野県長野市大字大町 1053-10 長野県塩児市広丘堅石 2146-36 長野県城児市広丘堅石 2146-36 長野県城駅市大字平 7791-17 長野県瀬野市中州二俣 6580-1 神奈川県相横原市湖野辺 2-5-8 東京都江東区 亀戸 9-7-10 地工県草加市弁天町 216-3 東京都世田谷区新町 1-35-10 (サンハイツ世田谷)東京都西多摩郡昭穂町南平 1-6-7 神奈川県横浜市部野町 2-5-8 千瀬県十東市東京都西東 25-8 千瀬県十東市東京都西東 25-8 千瀬県十東市東京都西東 2195-1 (湯沢ビル)千葉県未町東洋市西町 1-39-1 地京県東村市市 5-11-6 (湯沢ビル)千葉県東東東洋市市野町 1-39-1 地京県東村市市大町 1550 地工県大宮市吉野町 1-39-1 地京県東加市井天町 1216-3 地工県大宮市吉野町 1-39-1 地工県大宮市吉野町 1-39-1 地工県大宮市吉野町 1-39-1 地工県大宮市吉野町 1-39-1 地工県大宮市吉野町 1-39-1 地工県大宮市吉野町 1-39-1 地工県大宮市吉野町 1-39-1 地工県大宮市吉野町 1-39-1 地工県大宮市吉野町 1-39-1 地工県大宮市吉野町 1-39-1 地工県大宮市吉野町 1-39-1 地工県大宮市吉野町 1-39-1 地工県大宮市吉野町 1-39-1 地工県大宮市吉野町 1-39-1 地工県大宮市吉野町 1-39-1 地工県大宮市吉野町 1-39-1 地工県大宮市吉野町 1-39-1 地工県 地田市 1-39-1 地工県 1-39-1 地工	〒946 〒942 〒381 〒384-01 〒398-07 〒398 〒398 〒392 〒229 〒136 〒340 〒154 〒175 〒190-12 〒224 〒224 〒224 〒243 〒243 〒243 〒243 〒24	(02579)2-8141(H) (0259)4-3803(H) (0262)95-3000(H) (0267)62-7212(H) (0267)62-7212(H) (0268)52-730(H) (0268)52-730(H) (0268)52-730(H) (0268)52-730(H) (0268)52-730(H) (0268)52-7316 (0427)53-5701 (03)3682-8524(H) (03)3683-8524(H) (03)3683-8524(H) (03)3683-8524(H) (03)3683-8524(H) (03)3683-8524(H) (03)3683-8524(H) (03)3683-75241 (03)3628-8731(H) (043)367-2231(H) (045)785-7790 (0462)472-4501(H) (045)785-7790 (0462)47-9151(H) (047)16-8786(H) (047)16-8786(H) (047)16-8786(H) (048)655-2555(H) (048)655-2555(H) (048)655-2555(H) (048)655-2555(H) (0552)75-7011(H) (0554)45-2805(H)	九福 化 佐長 熊 大 宮 應 沖 ● 蝦北埼茨京 市場 名福 飯 佐 天八 中日 延 川大姶 引 日北埼茨京	村 州岡留岡岡九塚賀崎世本草代分津田崎岡 内隅良 格 建海玉城都	米東西州 保 當當 當 島當當 當 取 機道 常 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	業 業業支業 業 業業 業 支業業業 業 の せ智習習習	所 社店所所店所店店所店所所店所所店所 店所所所 所 相 夕所所所所	高知無南田南國書中為 高知無中村市員商6253-3 高加無中村市員6553-3 前期中村市員6553-3 福岡開東大野都斯市西区115-7 福岡開東社9年 115-7 福岡開東福田市市中東町大-7 福岡開東福田市市中東町大-7 東京 115-7 東京	380 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 8	〒798 〒783 〒7811-01 〒811-01 〒813-01 〒813-01 〒819-01 〒820-01 〒820-01 〒840-02 〒859-17 〒859-17 〒877 〒877 〒877 〒877 〒878-01 〒895 〒899-73 〒899-64 〒900	(0888)66-0211(ft) (0880)37-3516(ft) (082)962-2635(ft) (092)962-2635(ft) (092)962-034(ft) (092)962-035(ft) (092)962-035(ft) (092)962-035(ft) (093)986-5334(ft) (093)986-5334(ft) (0948)82-3331(ft) (0948)82-3331(ft) (0957)26-4411(ft) (0957)26-4411(ft) (0957)26-411(ft) (0957)26-1395(ft) (0969)23-1395(ft) (0969)23-1395(ft) (0969)23-1955(ft) (0969)23-1955(ft) (0969)23-1955(ft) (0969)23-1955(ft) (0969)25-1955(ft) (0969)25-1955(ft) (0969)25-1950(ft) (0998)62-1950(ft) (0998)62-1950(ft) (0998)63-9060(ft)



②日立建機株式会社