PARTS CATALOG パーツカタログ

ZAXIS 110 ZAXIS 110M ZAXIS 110-E Excavator

メ モ 欄 MEMORANDUM

下表を部品注文,機械管理等にご利用下さい。

Please utilize under-table for parts-order and maintenance of your machine, etc.

製 品 Product	識 Identif						**4***
ェ ン Engine		ン	形	式			
エ ン Engine			製	番			
			·				

© このパーツカタログは、Z a x i s 1 1 0 , 1 1 0 M, 1 1 0 - E 油圧ショベルに使用している部品を掲載してあります。

該当ページ および 該当部品が、何れの機種に適用されるかの表示は、次のように表わします。

表示方法	表示例	適用機種・地域
名称の後に〈110〉	××× <110>	Zaxis110
名称の後に〈M〉	××× <m></m>	Zaxis110M
名称の後に〈E〉	××× <e></e>	Zaxis110-E
名称の後に [EU1]	××× [EU1]	Zaxis110 (ヨーロッパ向け) 機種コード: BAA
名称の後に [EU2]	××× [EU2]	Zaxis110(ヨーロッパ向け) 機種コード: BCA
名称の後に [MEU1]	××× [MEU1]	Zaxis110M(ヨーロッパ向け)機種コード:BAV
名称の後に [MEU2]	××× [MEU2]	Zaxis110M (ヨーロッハ°向け) 機種コート゛: BCE
名称の後に [STD]	$\times \times \times$ [STD]	上記以外の地域に適用します
名称のみ	×××	全機種共通

また、巻末に部品番号順索引を集録してあります。

部品番号順索引の中で、「*」印のあるものは、新設部品を示します。

- ◎ 当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が 生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、本 機または、本パーツカタログに不明の点がございましたら、最寄りの支店または、営業所にご相談ください。
- ◎ 機械はブーム側を前、エンジン側を後、運転席側を左、その反対側を右、下部走行体は、走行モータ側を 後といいます。
- ◎ エンジン部品は別冊「いすゞディーゼルエンジン 4BG1T パーツカタログ」をご参照ください。
- 1. 部品のご注文について

部品をご注文の際には、次の事項を最寄りの支店または、営業所へご連絡ください。

(1)製品型式名 [例] Zaxis110 キャブ右下メインフレームの銘板に (Model/type) 明示してあります。 (2) 製品識別番号 HCM1EY00L00010001 (Product Identification Number) 機種コード (3) 部品番号 A 8 1 0 1 6 5 本パーツカタログの該当部品 (4)部品名 Oーリング (5) 数量 ご注文される個数

(6) 送付先の住所および宛名

2. パーツカタログの見方

符 号: 部品構成図内の各部品に付けられた見出し番号です。

部 品 番 号 : 部品に付けられた固有番号です。数字のみ、あるいは英字と数字の混合で構成してい

ます。

部 品 名: 部品の名称です。

組立品を構成する部品は、部品名の前に「・」印を付け、組立品のつぎに続けて記載しています。さらに「・」印の部品が組立品の場合は、その構成部品に「・・」印が付けてあります。以下「・」を順次増やして組立品の構成部品であることを表わしています。

数 量 : 「1台分の個数」を示します。ただし、組立品の構成部品は、その組立品「1組分の

個数」を示します。

サービスコード: サービスコード欄に記載している各記号の意味は、次の通りです。

W: その部品を取付ける為には、現地加工作業が必要ですので、当社にご相談ください。

H: その部品は精密部品として取扱っています。分解,修理は、当社にご用命ください。

D: 単品では交換できませんので、その部品の含まれる組部品で交換してください。

K: その部品がサービスパーツキットに含まれていることを示します。

R: 調整用シムなどのように使用する数量が号機毎に異る事を示します。

S: 工場出荷時に組み込まれた部品でなく、修理, サービス用として供給する部品を示し

ます。

Z: その部品はエンジン関連部品です。

OP: オプショナル部品であることを示します。標準機には付いておらず、特別注文により

販売する部品です。

OS: オーバーサイズ部品を示します。

US: アンダーサイズ部品を示します。

(OS, US はスタンダードサイズ部品の次の行に、続けて記載しています。)

#: このパーツカタログから、その部品の含まれている装置のリストのページに新しく記

載した部品であることを示します。

適 用 号 機 : その部品を使用している機械の「号機」を示します。〔「号機」とは、製品識別番号

の「P」以下の数字をいいます。]

適用号機欄上部には、部品全体に適用する「号機」を表示しています。

各部品毎に「号機」表示のないものは、適用号機欄上部の「号機」が適用号機になり

ます。

各部品毎に「号機」表示のあるものは、部品毎の「号機」と適用号機欄上部の「号機」 との両方を包含する「号機」が部品毎の適用号機となります。

また、先頭に「D」の文字を表示しているものは、変更切換時期を年月で表わします。 (例; D03/09-・・・2003年9月以降この部品を使用。)

先頭に「H」の文字を表示しているものは、機器の製造番号を表わします。機器の製造番号は、機器の銘板に刻印されており、本パーツカタログでは「号機」と区別する

ために「H」の文字を付けています。

先頭に「F」の文字を表示しているものは、フロントアタッチメントの「フロントNO.」を表わします。「フロントNO.」は、フロントアタッチメントの銘板に刻印されており、

本パーツカタログでは「号機」と区別するために「F」の文字を付けています。

互 換 性 : 部品番号欄に記載している部品と代替部品欄に記載している部品との間で、互換性の 生じる条件を示します。各記号の意味は次の通りです。

> I : その部品の代わりに、使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。 但し、代替部品欄に示す部品の代わりに、その部品を使用することはできません。

P: その部品は使用禁止になっています。代替部品欄に示す部品を使用してください。

T: 組合せで互換性があります。その部品の代わりに、代替部品欄に示す何点かの部品と

組で使用してください。

Y: その部品と代替部品欄に示す部品は、無条件に互換性があることを示します。

代 替 部 品 : 互換性欄の記号に対応して、代替に使用する部品の部品番号と数量を示します。

《注記》 : 部品をご注文の際、互換性欄に I, P, T, Y と記載されている場合、自動的に

代替部品欄に示されている部品が供給されることがあります。

FOREWORD

This parts catalog shows the components of Zaxis110, Zaxis110M and Zaxis110-E Hydraulic Excavator.

If a page where the parts of those machines are shown, the following indication is described on the top of the page.

<EXAMPLE>

INDICATION	APPLICABLE MODEL • SPEC.
···· <110>	Zaxis110
· · · · · <m></m>	Zaxis110M
····· <e> ,</e>	Zaxis110-E
···· [EU1]	for Europa Specification Model. Machine Model Code:BAA
	(Zaxis110)
···· [EU2]	for Europa Specification Model. Machine Model Code:BCA
	(Zaxis110)
···· [MEU1]	for Europa Specification Model. Machine Model Code:BAV
	(Zaxis110M)
···· [MEU2]	for Europa Specification Model. Machine Model Code:BCE
	(Zaxis110M)
···· [STD]	To be applied to the products to be shipped to territories
	other than Europe.
	ALL MODEL

The numerical parts No. index is provided at the end of this parts catalog.

In the parts index, a part No. with "*" mark shows a newly added part on the parts catalog.

- This parts catalog contains the most recent information available at the time of printing, and the contents of the list are based on information in effect at that time and are subject to change without notice.
- © Optional parts listed in this parts catalog may not be supplied according to countries. If you need certain optional parts, please contact our authorized distributor or dealer to check availability.
- The references in the parts catalog of "LEFT", "RIGHT", "FRONT" and "REAR" are identified as follows.

The driver's seat is positioned "LEFT" side, and the opposite side is "RIGHT".

The front-end attachments is at the "FRONT". The counterweight is attached at the "REAR".

For the undercarriage, the travel motor is at the "REAR", and the opposite is "FRONT".

© For the engine parts, please refer to the parts catalog of ISUZU diesel engine 4BG1T issued separately.

1. HOW TO ORDER PARTS

When ordering parts, Please specify the following items as shown in the following example.

		(EXAMPLE)	
(1) Model/type	(Zaxisl10)	Shown on NAME-PLATE provided on MAIN FRAME
(2	Product Identification N	(HCM <u>1EY</u> 00L00010001) umber 1	on the lower right side of CAB Machine Model Code
(3	Part No.	(A810165))
(4	Part Name	(O-RING)	Ordering Parts
(5	Q'ty	(2)	Ordering Q'ty

(6) Purchaser's Name and Address

2. HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

•ITEM Item No. shows the reference No. on the machine illustration.

·PART NO. Part No. consists of a letter of the alphabet and numericals, or numericals only.

•PART NAME Components of an assembly part are shown with "•" marks and are shown on the line, or lines, below the assembly part. Also, if the component with "•" mark consists of further components part, these further components are shown by the marks "••".

·Q'TY Q'ty shows the quantity used for one machine, however quantity of components shows the quantity for one assembly part.

•SERVICE CODE Abbreviations in the column of service code have their own meaning as shown below.

- W: The part with this abbreviation shows that the part requires some work on it before installing in the machine.
- H: As the part with this abbreviation shows a precision part, please ask the authority for its repairing.
- D: The part with this abbreviation is a component of an assembly and is not available independently. The assembly part containing this part should be orderd.
- K: This means that the part is contained in the service parts kit.
- R: The part with this abbreviation shows that the quantity of the part is changed depending upon the machine, such as an adjusting shim etceteras.
- S: This part is specially provided as a service part, which was not provided in the machine before from shipping the factory.
- Z: The part with this abbreviation related to the ENGINE.
- OP: Optional parts
- OS: Over-sized parts
- US: Under-sized parts

(NOTE: Part with abbreviation "OS" or "US" is described on the line below the standard-sized part.)

#: The part with this mark is newly added on that page of the equipment.

·SERIAL No.

The machine serial number is printed just above the SERIAL No. column on all parts list pages.

[The serial number corresponds to the figures following the letter P in the PIN (Product Identification Number) on the name-plate.]

This serial number indicates the machine serial number applicable to the group unit (or component) described on this page.

When parts are modified, both the old and new parts are shown in the parts catalog with the applicable machine serial numbers in the SERIAL No. column.

Be sure to check that the your machine serial number is included in the range of the serial numbers shown above or in the SERIAL No. column when selecting parts.

Descriptions starting with letter D indicate the date when the part was replaced (Example: "D03/09-" means that this part was replaced September '2003.) Descriptions starting with letter H indicate the component manufacturing No. stamped on the component manufacturing No. plate.

Description stating with letter F indicate the Front attachment manufacturing No. stamped on the front attachment manufacturing No. plate.

The letter H or F is used to identify the component or front attachment manufacturing No. from the machine serial number:

·ICA

ICA shows the interchangeability between the original and the improved parts. Abbreviations used in this column are as follows.

- I: Part No. in the column of "Replaceable part" can be used instead of this part but not vice versa.
- P: This must not be used for the machine. The part No. in the column "Replaceable part" should be used instead.
- T: Parts Nos. those in the column of "Replaceable part" can be used as an assembly instead of this part.
- Y: This part and the part in the column of "Replaceable part" are interchangeable with each other.

·REPLACEABLE PART

Interchangeable parts Nos. and their required quantity are shown in this column.

NOTE: If interchangeable improved parts are provided for the parts which you may order, the improved parts classified as "I", "P", "T" or "Y" may be supplied.

VOORWOORD

© In deze onderdelencataloog worden componenten van Zaxis110, Zaxis110M en Zaxis110-E getoond. Hydraulische graafmachine.

Op een pagina waar de onderdelen van deze machines worden getoond, wordt de volgende indicatie weergegeven op de bovenkant van de pagina..

<VOORBEELD>

INDICATIE	JUIST MODEL · SPEC.
···· <110>	Zaxis110
···· <m></m>	Zaxis110M
···· 〈E〉	Zaxis110-E
···· [EU1]	voor Europees model. MODEL CODE MACHINE : BAA
:	(Zaxis110)
···· [EU2]	voor Europees model. MODEL CODE MACHINE : BCA
	(Zaxisl10)
[MEU1]	voor Europees model. MODEL CODE MACHINE : BAV
	(Zaxis110M)
···· [MEU2]	voor Europees model. MODEL CODE MACHINE : BCE
	(Zaxis110M)
···· [STD]	Geldt voor producten die bestemd zijn voor andere
	regio's dan Europa.
••••	ALLE MODELLEN

De numerieke index met onderdeelnummers is beschikbaar aan het einde van deze onderdelen cataloog.

Als bij een onderdeelnummer in de onderdelenindex het teken "*" wordt weergegeven, dan is dit onderdeel recent toegevoegd aan de onderdelencataloog.

- © De onderdelencataloog bevat de meest recente informatie die beschikbaar was bij het ter perse gaan, de inhoud van de lijst is gebaseerd op de informatie die op dat moment van toepassing was, en kan dus onderworpen worden aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- © De optionele onderdelen die worden vermeld in deze onderdelencataloog zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen.

Als u bepaalde optionele onderdelen nodig heeft, gelieve dan contact op te nemen met een van onze officiële verdelers om de beschikbaarheid na te kijken voor dit onderdeel.

De verwijzingen in de onderdelencataloog naar "LEFT"(LINKS), "RIGHT"(RECHTS), "FRONT"(VOORKANT) en "REAR"(ACHTERKANT) hebben de volgendebetekenis.

De bestuurdersstoel bevindt zich "LINKS", de andere kant is dus "RECHTS".

De frontuitrusting bevindt zich aan de "VOORKANT". Het contragewicht is bevestigd aan de "ACHTERKANT".

Voor de onderwagen is de rijmotor aan de "ACHTERKANT", en is de andere kant dus de "VOORKANT".

© Gelieve voor de motoronderdelen de apart uitgegeven onderdelencataloog ISUZU dieselmotor AA-4BG1T te raadplegen.

1. HOE KUNT U ONDERDELEN BESTELLEN

Als u onderdelen bestelt, gelieve dan de volgende punten toe te lichten, zoals aangegeven in het voorbeeld.

(VOORBEELD) (1) Model/type (Zaxis110) Aangegeven op het NAAMBORDJE op het HOOFDFRAME, onderaan op de rechterzijde van de CABINE. (2) Product (HCM1EY00L00010001) Identificationummer Modelcode machine (3) Onderdeelnummer (A810165)Onderdelen bestellen (4) Naam onderdeel (O-RING) (5) Hoev. (2)Bestelde hoev.

(6) Naam en adres van koper

2. GEBRUIK VAN DE ONDERDELENCATALOOG

·ITEM Het itemnummer verwijst naar het referentienummer op de illustratie van de machine.

•PART NO. (ONDERDEELNUMMER) Het onderdeelnummer bestaat uit een letter en uit cijfers, of alleen uit cijfers.

·PART NAME(NAAM ONDERDEEL) Bij componenten van een montagedeel wordt het teken "·"

weergegeven. Ze worden vermeld op de regel, of regels, onder het

montagedeel. Als de component weergegeven met het teken "·" ook

bestaat uit meerdere componenten, dan worden deze weergegeven met de

tekens "··".

·Q'TY(Hoev.) Onder Hoev. wordt de hoeveelheid weergegeven die wordt gebruikt voor één machine, hoewel de hoeveelheid van onderdelen verwijst naar de hoeveelheid voor één montagedeel.

•S.C(ONDERHOUDSCODE) De afkortingen in de onderhoudscodekolom hebben een eigen betekenis, zoals aangegeven hieronder.

- W: De vermelding van deze afkorting bij een onderdeel geeft aan dat er moet aan gewerkt worden voordat het in de machine wordt geïnstalleerd.
- H: De vermelding van deze afkorting geeft aan dat het gaat om een precisieonderdeel, zodat u de bevoegde partij om een reparatie dient te verzoeken.
- D: Een onderdeel met deze afkorting is een component van een montage, dat niet afzonderlijk beschikbaar is. In dit geval moet het montagedeel waarvan dit onderdeel deel uitmaakt worden besteld.
- K: Dit betekent dat het onderdeel deel uitmaakt van de kit met onderhoudsonderdelen.
- R: De vermelding van deze afkorting bij een onderdeel wijst erop dat de hoeveelheid van het onderdeel is gewijzigd afhankelijk van de machine, bijvoorbeeld bij het afstellen van het aantal pasringen, enz.

- S: Dit onderdeel wordt speciaal ter beschikking gesteld als een onderhoudsonderdeel, dat niet beschikbaar was in de machine voordat ze werd verzonden uit de fabriek.
- Z: Onderdelen met dit nummer hebben betrekking op de MOTOR.
- OP: Optionele onderdelen
- OS: Buitengewoon grote onderdelen
- US: Buitengewoon kleine onderdelen (OPMERKING: Een onderdeel met de afkorting "OS" of "US" wordt beschreven op de regel onder het onderdeel met gewone afmetingen.)
- #: Onderdelen met dit teken zijn recent toegevoegd op die pagina van het apparaat.

•SERIAL NO. (SERIENUMMER) De serienummer van de machine is afgedrukt net boven de kolom SERIENUMMER op alle pagina's van de onderdelenlijst.

[Het serienummer komt overeen met de cijfers achter de letter P in de PIN (Product Identificatienummer) op het naambordje.]
Dit serienummer geeft het serienummer van de machine aan dat van toepassing is op de groepunit (of component) die op deze pagina wordt beschreven.

Als onderdelen wijzigingen ondergaan worden zowel de oude als de nieuwe onderdelen weergegeven in de onderdelencataloog, met de juiste serienummers van de machine, in de kolom SERIENUMMER.

Controleer als u onderdelen selecteert zeker of het serienummer van uw machine voorkomt in de reeks serienummers die bovenaan of in de kolom SERIENUMMER worden weergegeven.

Beschrijvingen die met de letter D beginnen, geven de datum aan waarop het onderdeel werd vervangen. (Bijvoorbeeld: "003/09-" betekent dat dit onderdeel werd vervangen in September 2003.)

Beschrijvingen die met de letter H beginnen, geven de fabricatienummer van het component aan, dat gestempeld staat op de fabricatienummerplaat van het component.

Beschrijvingen die met de letter F beginnen, verwijzen naar de fabricatienummer van de frontuitrusting, die gestempeld staat op de fabricatienummerplaat van de frontuitrusting.

De letter H of F wordt gebruikt om de fabricatienummer van de component of de frontuitrusting

te onderscheiden van het serienummer van de machine.

·ICA

ICA geeft de verwisselbaarheid weer tussen de oorspronkelijke en de verbeterde onderdelen.

De afkortingen gebruikt in deze kolommen zijn de volgende:

- I: Het onderdeelnummer in de kolom "Vervangbaar onderdeel" kan gebruikt worden in plaats van dit onderdeel, maar niet omgekeerd.
- P: Dit mag niet gebruikt worden voor de machine. Het onderdeelnummer in de kolom "Vervangbaar onderdeel" moet hier in de plaats worden gebruikt.
- T: Onderdeelnummers. De onderdelen in de kolom "Vervangbaar onderdeel" kunnen worden gebruikt als een montage in plaats van dit onderdeel.

Y: Dit onderdeel en het onderdeel in de kolom "Vervangbaar onderdeel" zijn onderling verwisselbaar.

·REPLACEABLE PART (VERVANGBAAR ONDERDEEL)

In deze kolom worden verwisselbare onderdeelnummers en hun vereiste hoeveelheid weergegeven.

OPMERKING: Als er verwisselbare verbeterde onderdelen beschikbaar zijn voor de onderdelen die u wilt bestellen, kunnen de verbeterde onderdelen die geclassificeerd staan als "I", "P", "T" of "Y" worden verstrekt.

VORWORT

In diesem Teilekatalog werden die Bauteile der Hydraulikbagger Zaxis110, Zaxis110M und Zaxis110-E gezeigt.

Auf den Seiten mit Bauteilauflistungen werden oben auf der Seite die folgenden Angaben gemacht.

<BEISPIEL>

ANGABE	ZUTREFFENDES MODELL · SPEZ.
···· <110>	Zaxis110
···· <m></m>	Zaxis110M
···· 〈E〉	Zaxis110-E
···· [EU1]	für Modell mit Spezifikationen für Europa.
	MODEL CODE DER MASCHINE:BAA (Zaxis110)
···· [EU2]	für Modell mit Spezifikationen für Europa.
	MODEL CODE DER MASCHINE: BCA (Zaxis110)
[MEU1]	für Modell mit Spezifikationen für Europa.
	MODEL CODE DER MASCHINE:BAV (Zaxis110M)
[MEU2]	für Modell mit Spezifikationen für Europa.
	MODEL CODE DER MASCHINE:BCE (Zaxis110M)
···· [STD]	Gilt für Produkte, die für andere Absatzmärkte als
	Europa bestimmt sind.
• • • • •	ALLE MODELLE

Ein nach Nummern geordneter Teileindex findet sich am Ende dieses Teilekatalogs.

Innerhalb des Teilekatalogs verweist eine mit "*" gekennzeichnete Teilenummer auf ein neu in den Teilekatalog aufgenommenes Bauteil.

- Die in diesem Teilekatalog gegebenen Informationen entsprechen dem neuesten, zum Zeitpunkt der Druckleg ung gültigen Stand und können ohne Vorankündigung geändert werden.
- Optionsteile, die in diesem Teilekatalog angeführt werden, können in bestimmten Ländern nicht lieferbar sein.

Wenn Sie bestimmte, als Option erhältliche Teile benötigen, erfragen Sie bitte deren Verfügbarkeit vom zuständigen nationalen Importeur oder Ihrem Vertragshändler.

In diesem Teilekatalog haben die Kennzeichnungen "LEFT", "RIGHT", "FRONT" and "REAR" ("LINKS", "RECHTS", "VORN" und "HINTEN") die folgende Bedeutung:

Der Fahrersitz befindet sich "LINKS", die gegenüberliegende Seite ist "RECHTS".

Das Arbeitsgerät ist "VORN" angebaut. Das Gegengewicht befindet sich "HINTEN".

Am Unterwagen befindet sich der Fahrmotor "HINTEN", bei der ihm gegenüberliegenden Seite handelt es sich um "VORN".

© Für Bauteile des Motors nehmen Sie bitte auf den getrennt veröffentlichten Teilekatalog für den ISUZU-D I eselmotor AA-4BG1T Bezug.

1. TEILEBESTELLUNG

Bei der Teilebestellung machen Sie bitte die folgenden, im nachstehenden Beispiel gezeigten Angaben:

(BEISPIEL) (1) Modell/Typ (Zaxis110) Angegeben auf dem TYPENSCHILD am HAUPTRAHMEN rechts unten an der KABINE (2) Produkt-(HCM1EY00L00010001) Identifikationsnummer Modellcode der Maschine (3) Teile-Nr. (A810165)Bestellteile (4) Teilebezeichnung (O-RING) (5) Anz. (2) Bestellmenge

(6) Name und Anschrift des Käufers

2. VERWENDUNG DIESES TEILEKATALOGS

·ITEM (POS.) Die Positionsnummer gibt die Bezugsnummer in der Abbildung der Maschine an.

•PART NO. (TEILE-NR.) Die Teilenummer besteht aus einem Buchstaben und Zahlen oder lediglich Zahlen.

·PART NAME (TEILEBEZEICHNUNG) Bauteile einer Baugruppe werden "·" gekennzeichnet und in der Zeile/den Zeilen unter der Baugruppe aufgeführt. Besteht das mit "·" gekennzeichnete Teil aus weiteren Unterbaugruppen, dann werden diese mit "··" gekennzeichnet.

·Q'TY (ANZAHL)

Gibt die für die Maschine genutzte Menge an; bei der Mengena
ngabe für Bauteile handelt es sich allerdings um die Anzahl
der für eine Baugruppe genutzten Teile.

·S.C(SERVICE-CODE)

Die Abkürzungen in der Spalte "Service-Code" haben folgende
Bedeutung:

- W: An Teilen, denen diese Abkürzung vorangestellt ist, müssen vor dem Einbau in die Maschine bestimmte Vorarbeiten durchgeführt werden.
- H: Da es sich bei einem Teil, dem diese Abkürzung vorangestellt ist, um ein Präzisionsbauteil handelt, ist für dessen Reparatur eine Genehmigung einzuholen.
- D: Bei einem Bauteil, dem diese Abkürzung vorangestellt ist, handelt es sich um einen Teil einer Baugruppe, der nicht separat lieferbar ist. Es ist die Baugruppe zu bestellen, zu der dieses Bauteil gehört.
- K: Bedeutet, dass dieses Bauteil als Teil eines Wartungsteilsatzes geliefert wird.
- R: Für Bauteile, denen diese Abkürzung vorangestellt ist, gilt, dass sich die Lief ermenge abhängig von der Maschine unterscheidet, z.B. Beilegscheiben usw.
- S: Dieses Bauteil wird speziell als Wartungsteil geliefert und war in der Maschinebei Lieferung ab Werk nicht vorhanden.
- Z: Ein Bauteil, dem diese Abkürzung vorangestellt ist, gehört zum MOTOR.
- OP: Optionsteile.
- OS: Bauteile mit Übermaß.

US: Bauteile mit Untermaß.

(ANMERKUNG: Bauteile mit den Abkürzungen "OS" oder "US" werden in der Zeile unter dem Bauteil mit Standardmaß beschrieben.)

#: Ein Bauteil mit dieser Kennzeichnung wurde auf dieser Seite über Ausrüstungsteile neu aufgenommen.

·SERIAL No. (SERIEN-NR.) Die Seriennummer der Maschine ist auf allen Seiten der Teile liste über der Spalte SERIAL No. aufgedruckt.

> [Die Seriennummer entspricht den Angaben hinter dem Buchstaben P in der PI N (Produkt-Identifikationsnummer) auf dem Typenschild.]

Diese Seriennummer gibt die Seriennummer der Maschine an, für die die auf dieser Seite beschriebene Bauteilegruppe (oder das Bauteil) gedacht ist.

Werden Bauteile modifiziert, dann wird im Teilekatalog sowohl das alte als auch das neue Bauteil aufgeführt, mit der zutreffenden Seriennummer der Ma schine in der Spalte SERIAL No.

Bei der Auswahl von Bauteilen stellen Sie bitte sicher, dass die Seriennum mer Ihrer Maschine im Bereich von Seriennummern enthalten ist, wie er über der oder in der Spalte SERIAL No. angegeben ist.

Angaben, die mit dem Buchstaben D beginnenn, bezeichnen das Datum, zu dem das Bauteil ersetzt wurde. (Beispiel: "D03/09-" bedeutet, dass dieses Bauteil im September 2003 ersetzt wurde.)

Angaben, die mit dem Buchstaben H beginnen, geben die Bauteil-Fertigungsnummer wieder, die auf dem Bauteil-Fertigungsschild eingetragen ist.

Angaben, die mit dem Buchstaben F beginnen, geben die Arbeitsgerät-Fertigungsnummer wieder, die auf dem Arbeitsgerät-Fertigungsschild eingetragen ist.

Die Buchstaben H oder F werden verwendet, um die Fertigungsnummer eines Bauteils oder Arbeitsgeräts von der Seriennummer der Maschine her ausfindig zu machen.

·ICA

ICA gibt Auskunft über die Austauschbarkeit zwischen einem Originalteil und einem verbesserten Bauteil.

In dieser Spalte werden folgende Abkürzungen verwendet.

- I: Das Bauteil mit der Nummer in der Spalte "Replaceable part" (Austauschbares Teil) kann anstelle dieses Teils verwendet werden, allerdings nicht umgekehrt.
- P: Darf für diese Maschine nicht verwendet werden. Das Bauteil mit der Nummer in der Spalte "Replaceable part" (Austauschbares Teil) ist stattdessen zu verwenden.
- T: Teile mit den Nummern in der Spalte "Replaceable part" (Austauschbares Teil) können als Baugruppe anstelle dieses Bauteils verwendet werden.
- Y: Dieses Bauteil und das Bauteil in der Spalte "Replaceable part" (Austauschbares Teil) sind gegeneinander austauschbar.

·REPLACEABLE PART (AUSTAUSCHBARES TEIL)

Die Nummern austauschbarer Teile und deren Menge werden in dieser Spalte angegeben.

ANMERKUNG: Wenn für von Ihnen bestellte Teile verbesserte, austauschbare Teile geliefert werden, dann handelt es sich bei diesen gelieferten verbesserten Teilen um solche mit der Kennzeichnung "I", "P", "T" oder "Y".

AVANT-PROPOS

© Ce catalogue de pièces détachées comporte les composants des pelles hydrauliques Zaxis110, Zaxis110M et Zaxis110-E.

Vous trouverez les indications suivantes en haut des pages où figurent les composants de ces machines.

<EXEMPLE>

INDICATION	MODELE CONCERNE · SPEC.
···· <110>	Zaxis110
···· <m></m>	Zaxis110M
···· 〈E〉	Zaxis110-E
···· [EU1]	pour le modèle conforme aux spécifications de l'Europe. CODE DU MODELE : BAA (Zaxis110)
···· [EU2]	pour le modèle conforme aux spécifications de l'Europe. CODE DU MODELE : BCA (Zaxis110)
···· [MEU1]	pour le modèle conforme aux spécifications de l'Europe. CODE DU MODELE : BAV (Zaxis110M)
···· [MEU2]	pour le modèle conforme aux spécifications de l'Europe. CODE DU MODELE : BCE (Zaxis110M)
···· [STD]	A appliquer aux produits destinés aux pays non européens
• • • • •	TOUS MODELES

Vous trouverez l'index des références des composants à la fin du présent catalogue.

Les nouveaux composants du catalogue y sont indiqués par "*".

- © Ce catalogue de pièces détachées comporte les informations les plus récentes disponibles au moment de l'impression. Le contenu est basé sur des informations valides à ce moment, pouvant être modifiées sans avis préalable.
- © Les composants optionnels repris dans ce catalogue sont quelquefois spécifiques aux pays.
 Veuillez consulter un de nos concessionnaires ou distributeurs afin qu'il vérifie la disponibilité des composants optionnels désirés.
- © Les références "LEFT" (gauche), "RIGHT" (droit), "FRONT" (avant) et "REAR" (arrière) sont identifié s comme suit :
 - le siège de l'opérateur se trouve du côté gauche (LEFT), et le côté opposé est consi déré comme côté droit (RIGHT).
 - Les accessoires se trouvent à l'avant (FRONT) de la machine. Le contrepoids se trouve à l'arrière (REAR).
 - Sur le train de chenilles, les moteurs de translation se trouvent à l'arrière (REAR), est le côté opposé est donc l'avant (FRONT).
- © En ce qui concerne les pièces détachées du moteur, veuillez consulter le catalogue de pi èces détachées spécifique au moteur diesel ISUZU AA-4BG1T.

1 COMMENT COMMANDER DES PIECES DETACHEES

Lors de votre commande, veuillez spécifier les éléments suivants comme démontré dans l'exemple ci-dessous.

(1) Modèle/type (Zaxis110) Figurant sur la PLAQUETTE D'IDENTIFICATION fixée

(2) Produit (HCM1EY00L00010001)

Numéro d'identification Code du type de machine

(3) N° de référence (A810165)

Détermination des pièces détaché

(4) Dénomination du composant

(JOINT TORIQUE)

(5) Quantité (2)

Détermination de la quantité

(6) Nom et adresse de l'acheteur

2 COMMENT UTILISER CE CATALOGUE

·ITEM(COMPOSANT) Le n° de référence indique l'emplacement du composant sur l'illustration de la machine.

·PART NO. (N° DE REFERENCE) Le numéro de référence consiste en une lettre de l'alphabet et d'un chiffre, ou uniquement de chiffres.

·PART NAME(DENOMINATION) Les composants d'une pièce assemblée sont indiquées par "·" et sont répertoriés sur la(les) même(s) ligne(s), sous la pièce assemblée.

Si cette pièce est elle-même composée de plusieurs éléments, ces

éléments sont indiqués par "..".

·Q'TY(QUANTITE) Le quantité représente le nombre utilisé sur une machine, toutefois la quantité correspond au nombre de ces composants

par pièce assemblée.

·C. S(CODE DE SERVICE) Les suffixes dans la colonne des codes de service ont leur propre

signification, comme démontré ci-dessous.

W: Ce suffixe signifie que la pièce en question nécessite une

intervention avant son installation sur la machine.

H: Etant donné que la pièce marquée par ce suffixe indique une pièce

de précision, veuillez demander sa réparation au serviceou à la

personne concernés.

D: La pièce marquée par ce suffixe fait partie d'un assemblage

et n'est pas disponible séparément. Commandez la pièce assemblée

dont cette pièce fait partie.

K: Ce suffixe signifie que la pièce est comprise dans le jeu de

remise en état.

R : Ce suffixe signifie que la quantité est différente selon le type de machine, comme c'est le cas entre autres pour les

cales d'épaisseur.

S : Cette pièce est disponible spécifiquement comme pièce de remise en état, et n'était pas montée dans la machine au départ de l'usine.

z : La pièce marquée par ce suffixe fait partie du MOTEUR.

OP : Pièces en option

0S: Pièces aux cotes de réparation supérieures

US: Pièces aux cotes de réparation inférieures

(NOTE : Les pièces portant le suffixe "OS" ou "US" sont décrites

sur la ligne inférieure à la pièce aux cotes standard.)

#: La pièce portant ce code a été ajoutée à cette page.

·SERIAL NO. (N° de SERIE) Le numéro de série de la machine figure juste au-dessus de la colonne de NUMERO DE SERIE sur toutes les pages du catalogue. [Le numéro de série correspond aux caractères suivant la lettre P du code d'identification sur la plaquette d' identification.]

> Ce numéro de série indique le numéro de série attribué à l' ensemble du groupe (ou du composant) repris sur cette page. Lorsque des pièces ont été modifiées, les anciennes et les nouvelles versions sont reprises dans le catalogue de pièces détachées et les numéros de série des machines concernées sont indiqués dans la colonne de NUMERO DE SERIE.

A chaque commande de pièces détachées, vérifiez si le numéro de série de votre machine est inclus dans la gamme de numéros de série indiqués au-dessus ou dans la colonne des NUMEROS DE SERIE.

Les descriptions commençant par la lettre D indiquent la date à laquelle la pièce a été remplacée (exemple : " D03/09-" signifie que la pièce a été remplacée en septembre 2003.) Les descriptions commençant par la lettre H indiquent le numéro de fabrication de la pièce, estampée sur la plaquette d' identification du composant.

Les descriptions commençant par la lettre F indiquent le numéro de fabrication de l'accessoire avant, estampée sur la plaquette d'identification de l'accessoire.

Les lettres H et F sont utilisées pour distinguer le numéro de fabrication du composant ou de l'accessoire du numéro de série de la machine.

- · ICA ICA indique l'interchangeabilité entre la pièce d'origine et la pièce améliorée. Les abréviations utilisées dans cette colonne sont les suivantes :
 - I : Le n° de référence dans la colonne "Pièce à remplacer" peut être utilisé à la place de cette pièce mais non l'inverse.
 - P : Cette pièce ne peut être utilisée sur cette machine. Le n° de référence dans la colonne "Pièce à remplacer" doit être utilisé à la place.

- T : Les numéros de référence dans la colonne "Pièce à remplacer" peuvent être utilisés dans leur ensemble à la place de cette pièce.
- Y : Cette pièce et la pièce dans la colonne "Pièce à remplacer" sont interchangeables.

•REPLACEABLE PART (PIECE A REMPLACER)

Les numéros de référence des pièces interchangeables et leur quantité requise sont indiqués dans cette colonne.

NOTE: Si des pièces améliorées interchangeables vous sont livrées comme pièces de votre commande, les pièces améliorées classifiées comme "I", "P", "T" ou "Y" peuvent être fournies.

PREFAZIONE

© Il catalogo dei ricambi contiene i componenti degli escavatori idraulici Zaxis110, Zaxis110M e Zaxis110-E.

Una pagina in cui siano elencati i ricambi di queste macchine contiene in alto le seguenti indicazioni.

<EXEMPLE>

INDICAZIONE	MODELLO · SPEC.
···· <110>	Zaxis110
···· <m></m>	Zaxis110M
···· 〈E〉	Zaxis110-E
···· [EU1]	per il modello con specifiche europee.
	CODICE MODELLO MACCHINA : BAA (Zaxis110)
···· [EU2]	per il modello con specifiche europee.
	CODICE MODELLO MACCHINA : BCA (Zaxis110)
···· [MEU1]	per il modello con specifiche europee.
	CODICE MODELLO MACCHINA : BAV (Zaxis110M)
[MEU2]	per il modello con specifiche europee.
	CODICE MODELLO MACCHINA : BCE (Zaxis110M)
···· [STD]	Da applicare ai prodotti da consegnare in paesi extraeuropei
••••	TUTTI I MODELLI

L' indice numerico dei ricambi si trova alla fine del catalogo.

Nell' indice il numero di un componente seguito da "*" indica un nuovo ricambio (aggiunto al catalogo).

- Il catalogo contiene le informazioni più recenti disponibili al momento di andare in stampa.
 - Il contenuto dell'elenco si basa sui dati disponibili in quel momento e potranno subire variazioni di cui non verrà dato alcun preavviso.
- A seconda dei paesi i ricambi opzionali potrebbero anche non essere disponibili.
 Per richiedere ricambi opzionali verificarne la disponibilità mettendosi in contatto con il distributore o rivenditore autorizzato.
- ◎ I riferimenti in catalogo designati come "LEFT" (SINISTRA), "RIGHT" (DESTRA), "FRONT" (ANTERIORE) e "REAR" (POSTERIORE) sono identificati nel modo che segue.
 - Il sedile del conducente è sistemato a "SINISTRA", il lato opposto è a "DESTRA". Gli attacchi anteriori sono in posizione "ANTERIORE". Il contrappeso è montato nella parte "POSTERIORE".
 - Per quanto riguarda il carrello il motore di avanzamento è "POSTERIORE", quello opposto è "ANTERIORE".
- Per quanto riguarda i ricambi del motore consultare il catalogo del motore diesel ISUZU AA-4BG1T pubblicato separatamente.

1. ORDINAZIONE DEI RICAMBI

Al momento dell' ordinazione specificare i seguenti elementi come indicato nell' esempio qui sotto.

(ESEMPIO) (1) Modello/tipo (Zaxis110) Indicato sulla TARGA DEL NOME posta sul TELAIO PRINCIPALE in basso a destra della CABINA (2) Prodotto (HCM1EY00L00010001) Numero identificativo Codice modello macchina (3) N. ricambio (A810165)Ricambi in ordinazione (4) Nome ricambio (O-RING) (5) Q. tà (2) Q. tà ordine

(6) Nome e indirizzo acquirente

2. USO DEL CATALOGO

·ITEM(ELEMENTO) Il numero dell' elemento indica il numero di riferimento riportato nell' illustrazione della macchina.

•PART NO. (N. RICAMBIO) Il numero del ricambio è costituito da una lettera e da una serie di cifre numeriche oppure solo da numeri.

·PART NAME (NOME RICAMBIO) I componenti di un componente di montaggio sono contrassegnati da "·" e riportati sulla riga (o sulle righe) sotto lo stesso componente. Inoltre se il componente con il segno "·" è a sua volta costitui to da altri componenti, questi sono contrassegnati da "··".

·Q'TY(Q.TÀ) Q.tà indica la quantità utilizzata per una macchina, ma la quantità dei componenti indica la quantità di una ricambio di montaggio.

·S.C(CODICE ASSISTENZA) Le sigle nella colonna dei codici di assistenza hanno ognuno il significato indicato qui sotto.

- W: Il ricambio con questa sigla indica che il ricambio richiede qualche intervento prima di essere installato sulla macchina.
- H: Poiché il ricambio con questa sigla indica un componente di precisione, per la sua riparazione consultare un esperto.
- D: Il ricambio con questa sigla fa parte di un assiemaggio e non è disponibile come componente indipendente. Va ordinato il componente di gruppo che contiene il componente voluto.
- K: Ciò significa che il ricambio è compreso nella confezione ricambi assistenza.
- R: Il ricambio con questa sigla indica che la quantità cambia secondo la macchina, come accade per gli spessori di regolazione ecc.
- S: Questo ricambio è fornito specificamente come ricambio di assistenza, non previsto da fabbrica.
- Z: Il ricambio con questa sigla appartiene al MOTORE.

- OP: Componenti opzionali
- OS: Componenti sovradimensionati
- US: Componenti sottodimensionati (NOTA: Il componente con la sigla "OS" o "US" è descritto sulla riga sottostante il componente di serie.)
- #: Il ricambio con questo contrassegno è stato aggiunto di recente alla pagina dell' apparecchiatura.

·SERIAL NO. (N. SERIE.) Il Numero di serie della macchina è stampato subito sopra la colonna dei numeri di serie su tutte le pagine del catalogo.

[Il numero di serie corrisponde alle cifre che seguono il PIN (Product Identification Number, identificativo del prodotto) sulla targa del nome.] Tale numero di serie indica il numero di serie della macchina pertinente l'unità gruppo (o i componenti) descritta su questa pagina.

Quando i componenti vengono modificati essi compaiono sul catalogo nella vecchia e nella nuova versione accompagnati dai numeri di serie della macchina nella colonna N. SERIE.

Nella selezione dei componenti verificare che il numero di serie della macchina in questione sia compreso nel campo di variazione di numeri di serie riportati nell' apposita colonna.

Le descrizioni che iniziano con la lettera D indicano la data in cui il ricambio è stato sostituito. (Esempio: "D03/09-" significa che il ricambio è stato sostituito nel settembre del 2003.)

Le descrizioni che iniziano con la lettera H indicano il numero di fabbricazione stampato sull'apposita targa.

Le descrizioni che iniziano con la lettera F indicano il numero di fabbricazione che compare sulla targa anteriore.

Le lettere H e F sono utilizzate per identificare il componente o il numero di fabbricazione dell'attacco anteriore sulla base del numero di serie della macchina.

·ICA

ICA indica la sostituibilità tra il ricambio originale e la sua ver sione migliorata.

Seguono le sigle utilizzate in questa colonna.

- I: Il N. Componente della colonna "Ricambio sostituibile" può essere utilizzato al posto del componente, ma non viceversa.
- P: Questo numero non deve essere utilizzato per la macchina. Occorre utilizzare invece il N. Componente della colonna "Ricambio sostituibile".
- T: Numeri di ricambi: in luogo di questo componente è possibile utilizzare come gruppo quelli nella colonna "Ricambio sostituibile".
- Y: Questo componente e quello nella colonna "Ricambio sostituibile" sono intercambiabili.

·REPLACEABLE PART(RICAMBIO SOSTITUIBILE)

In questa colonna sono riportati i numeri dei ricambi intercambiabili e le relative quantità.

NOTA: Se in luogo dei ricambi ordinati vengono forniti i ricambi migliorati sostituibil i, è possibile che questi siano classificati come "I", "P", "T" o "Y".

PREFACIO

© Este catálogo de piezas muestra los componentes de las excavadoras hidráulicas Zaxis110, Zaxis110M y Zaxis110-E.

Cuando las piezas de estas máquinas aparecen en una página, en su parte superior se describe la siguiente indicación.

<EJEMPLO>

INDICACIÓN	MODELO APLICABLE · SPEC.		
···· <110>	Zaxis110		
···· <m></m>	Zaxis110M		
···· 〈E〉	Zaxis110-E		
[EU1]	para un Modelo de Especificación en Europa.		
	CÓDIGO DEL MODELO DE MÁQUINA : BAA (Zaxis110)		
···· [EU2]	para un Modelo de Especificación en Europa.		
	CÓDIGO DEL MODELO DE MÁQUINA : BCA (Zaxis110)		
[MEU1]	para un Modelo de Especificación en Europa.		
	CÓDIGO DEL MODELO DE MÁQUINA : BAV (Zaxis110M)		
[MEU2]	para un Modelo de Especificación en Europa.		
	CÓDIGO DEL MODELO DE MÁQUINA : BCE (Zaxis110M)		
···· [STD]	Aplicable a los productos comercializados en todas		
	las regiones, a excepción de Europa.		
• • • • •	TODOS LOS MODELOS		

Al final de este catálogo de piezas se indica el índice piezas por orden de numeración. En el índice de piezas la marca "*" junto al número significa que es una pieza nueva del catálogo.

- © Este catálogo de piezas incluye la información más reciente disponible en el momento de la impresión y su contenido se basa en la información en vigor en ese momento, y estará supeditado a cambios sin previo aviso.
- Las piezas opcionales enumeradas en este catálogo no se pueden suministrar en todos los países.
 - Si necesita determinadas piezas opcionales, póngase en contacto con un distribuidor autorizado o representante para comprobar su disponibilidad.
- Las referencias del catálogo de piezas "LEFT" (IZQUIERDA), "RIGHT" (DERECHA), "FRONT"
 (DELANTE) y "REAR" (DETRÁS) se identifican de la siguiente forma.
 - El asiento del conductor está situado a la "IZQUIERDA", y el lado contrario es la "DERECHA".
 - Los accesorios delanteros se encuentran "DELANTE". El contrapeso se encuentra "DETRÁS". En cuanto al bastidor, el motor de desplazamiento se encuentra "DETRÁS", y el de enfrente está "DELANTE".
- © En lo referente a las piezas del motor, consulte el catálogo de piezas del motor diesel ISUZU AA-4BG1T, que se publica por separado.

1. CÓMO SE PIDEN LAS PIEZAS

Para pedir piezas, especifique los siguientes elementos según se muestra en el siguiente ejemplo.

		(EJEMPLO)	
(1)	Modelo / tipo	(Zaxis110)	Aparece en la placa de la UNIDAD CENTRAL
(2)	Producto	(HCM1EY00L00010001)	en el
	Número de identific	ación	Código del modelo de máquina
(3)	Núm. pieza	(A810165)	
(4)	Núm. pieza	(O-RING)	Piezas pedidas
(5)	Cant.	(2)	Cantidad pedida

(6). Nombre y dirección del comprador

2. CÓMO SE UTILIZA ESTE CATÁLOGO DE PIEZAS

•ITEM(ARTÍCULO)

El núm. de artículo muestra el núm. de referencia en la ilustración de la máquina.

•PART NO. (NÚM. PIEZA)

El núm. de pieza se compone de una letra y números, o sólo números.

•PART NAME(NÚM. PIEZA)

Los componentes de una unidad de montaje aparecen con las marcas "·" en la línea o las líneas inferiores de la unidad. Además, si el componente con la marca "·" a su vez lleva más componentes, éstos aparecen junto a las marcas "··".

•Q' TY(CANT.)

La cant. muestra la cantidad usada en una máquina, pero la

cantidad de los componentes indica la de una unidad de montaje.

·S.C(CÓDIGO DE REPARACIÓN)

Las abreviaturas de la columna de código de reparación tienen el significado que se indica a continuación.

- W: La pieza con esta abreviatura muestra que la pieza precisa reparación antes de instalarla en la máquina.
- H: Como esta abreviatura indica que son piezas de precisión, pida autorización para su reparación.
- D: La pieza con esta abreviatura es un componente de una unidad de montaje y no está disponible de forma independiente. Se deberá pedir la unidad que incluye la pieza.
- K: Significa que la pieza está incluida en el juego de piezas de reparación.
- R: Las piezas con esta abreviatura muestran que la cantidad de piezas cambia dependiendo de la máquina, como el calzo de ajuste, etc.
- S: Esta pieza se suministra como pieza de reparación, que no se ha suministrado a la máquina desde su expedición de la factoría.
- Z: La pieza con esta abreviatura está relacionada con el MOTOR.
- OP: Piezas opcionales

- OS: Piezas de tamaño grande
- US: Piezas de tamaño pequeño

(NOTA: las piezas con la abreviatura "OS" o "US" se describen en la línea que hay debajo de la pieza de tamaño normal.)

#: La pieza con esta marca se añade como novedad a esa página del equipo.

·SERIAL NO. (Núm. SERIE)

El número de serie de la máquina se imprime justo encima de la columna del núm. de SERIE de todas las páginas de listas de piezas.

[El número de serie corresponde a las cifras que siguen a la letra P en la placa PIN (número de identificación del producto).]

Este número de serie indica el número de serie de la máquina aplicable a la unidad (o componente) descrito en esta página.

Cuando se modifican piezas, las antiguas y las nuevas aparecen en el catálogo con los números de serie aplicables a la máquina en la columna de Núm. SERIE.

Asegúrese de comprobar que el número de serie de la máquina esté incluido en el intervalo que aparece más arriba o en la columna de núm. de SERIE cuando seleccione las piezas.

Las descripciones que empiezan con la letra D indican la fecha en la que se sustituyó la pieza. (Ejemplo: "D03/09-" significa que la pieza se ha sustituido en septiembre de 2003.)

Las descripciones que empiezan con la letra H indican el núm. de fabricación del componente grabado en la placa correspondiente.

Las descripciones que empiezan con la letra F indican el número de fabricación del accesorio delantero grabado en la placa correspondiente del accesorio delantero.

Las letras H o F se utilizan para identificar el núm. de fabricación del componente o del accesorio delantero del número de serie de la máquina.

 \cdot ICA

ICA muestra la capacidad de intercambio entre las piezas originales y las mejoradas.

Las abreviaturas utilizadas en esta columna son las siguientes.

- I: El núm. pieza de la columna de "Pieza sustituible" de puede utilizar en lugar de esta pieza, pero no viceversa.
- P: No se debe utilizar para la máquina. Se deberá utilizar el núm. de pieza de la columna "Pieza sustituible" en su lugar.
- T: Los núm. de pieza de la columna "Pieza sustituible" se pueden utilizar como unidad en lugar de esta pieza.
- Y: sta pieza y la de la columna "Pieza sustituible" son intercambiables.

·REPLACEABLE PART (PIEZA SUSTITUIBLE)

En esta columna aparecen los números de piezas intercambiables y la cantidad necesaria de ellos.

NOTA: Si se facilitan piezas mejoradas intercambiables para las que pida, se pueden suministrar piezas mejoradas clasificadas como "I", "P", "T" o "Y".

FORORD

© Dette reservedelskatalog omfatter komponenterne i Zaxis110, Zaxis110M og Zaxis110-E hydrauliske gravemaskiner.

Hvis der er en side, hvor reservedelene til en af disse maskiner er vist, vil følgende angivelse være vist øverst på siden.

<EKSEMPEL>

ANGIVELSE	RELEVANT MODEL · SPEC.
···· <110>	Zaxisl10
···· <m></m>	Zaxis110M
···· 〈E〉	Zaxis110-E
···· [EU1]	for modeller med europæiske specifikationer. MASKINENS MODELBETEGNELSE: BAA (Zaxis110)
···· [EU2]	for modeller med europæiske specifikationer. MASKINENS MODELBETEGNELSE : BCA (Zaxis110)
···· [MEU1]	for modeller med europæiske specifikationer. MASKINENS MODELBETEGNELSE : BAV (Zaxis110M)
···· [MEU2]	for modeller med europæiske specifikationer. MASKINENS MODELBETEGNELSE: BCE (Zaxis110M)
···· [STD]	Gælder for produkter til forsendelse til andre steder end Europa.
	ALLE MODELLER

En oversigt over numeriske reservedelsnr. findes til sidst i dette reservedelskatalog. I reservedelsoversigten angiver et reservedelsnr. mærket med "*", en nyligt tilføjet del i kataloget.

- © Dette reservedelskatalog indeholder de nyeste informationer, der er til rådighed på udgivelsestidspunktet, og oversigtens indhold er baseret på de informationer, der var gældende på dette tidspunkt, og kan ændres uden varsel.
- © Ikke alle reservedele, der er opført i dette reservedelskatalog kan leveres i alle lande. Hvis De har brug for bestemte reservedele, kontakt venligst den autoriserede distributør eller forhandler for at høre, om de kan leveres.
- © Referencerne "LEFT" (VENSTRE), "RIGHT" (HØJRE), "FRONT" (FOR) og "REAR" (BAG) i reservedelskataloget identificeres på følgendemåde.

 Førersædet sidder i "VENSTRE" side, og den modsatte side er "HØJRE".

 Det foran-monterede udstyr er "FOR". Kontravægten er fastgjort bagtil, "BAG".

 Vedrørende undervognen er køremotoren "BAG", og den modsatte ende er "FOR".
- © Vedrørende motordele, se da venligst reservedelskataloget for ISUZU diesel-motor AA-4BG1T, der udgives separat.
- 1. HVORDAN MAN BESTILLER RESERVEDELE

Når De bestiller reservedele, bedes De venligst angive følgende emner, som vist i følgende eksempel.

(EKSEMPEL) (1) Model/type (Zaxis110) Vist på NAVNE-PLADEN, der sidder på HOVED- RAM MEN, på førerhusets nederste højre side (2) Produkt (HCM1EY00L00010001) Identifikations-Nummer Maskinens model-kode (3) Del Nr. (A810165)Bestilte dele (4) Delens navn (O-RING) (5) Antal/mængde (2)Bestilt antal/mængde

(6) Kundens navn og adresse

2. HVORDAN MAN BRUGER DETTE RESERVEDELSKATALOG

·ITEM(EMNE) Emne Nr. henviser til referencenummeret på den viste maskine.

·PART NO. (DEL NR.) Del Nr. består af et bogstav i alfabetet og tal, eller kun tal.

·PART NAME (DELENS NAVN) Komponenter i en del med flere enheder er angivet med "·" mærker, og vises på linjen, eller linjerne, under den samlede del.

Yderligere, hvis en kompo- nent mærket med "·" består af yderligere komponentdele, vises disse yderligere komponenter ved mærket "··".

·Q' TY(ANTAL/MÆNGDE) Antal/mængde viser det antal, der bruges til en enkelt maskine, mens antal komponenter viser antallet for en samlet del med flere enheder.

- ·S.C(SERVICEKODE) Forkortelserne i servicekode-kolonnen har deres egen betydning, som vist nedenfor.
 - W: En del med denne forkortelse angiver, at der skal foretages noget arbejde på den før den kan monteres på maskinen.
 - H: En del med denne forkortelse angiver, at der er tale om en præcisionsdel, og at man skal henvende sig til en fagmand for reparation.
 - D: En del med denne forkortelse angiver, at der er tale om en komponent i en større samlet del, og ikke kan fås særskilt. Man skal bestille den samlede del, der indeholder denne del.
 - K: Dette betyder, at delen indgår i servicesættet.
 - R: En del med denne forkortelse angiver, at antallet/mængden for denne del kan variere, afhængig af hvilken maskine den skal bruges til, som f.eks. justerings skiver etc.
 - S: Denne del leveres særskilt som en servicedel, der ikke var inkluderet fra fabrikkens side, da maskinen blev leveret.
 - Z: En del med denne forkortelse vedrører MOTOREN.
 - OP: Ekstraudstyr
 - OS: Overdimensionerede dele

US: Underdimensionerede dele

(BEMÆRK: Dele med forkortelsen "OS" eller "US" er beskrevet på linjen under delen med standard-dimensioner).

#: En del med dette mærke, er fornylig blevet tilføjet på udstyrssiden.

·SERIAL NO. (SERIE Nr.) Maskinens serienummer er trykt lige over kolonnen SERIE Nr. på alle reservedelssider.

[Serienummeret svarer til tallene der følger efter bogstavet P i PIN-koden (Produkt Identifikations-Nummer) på navne-pladen.]

Dette serienummer angiver maskinens serienummer, som værende relevant for den enhedsgruppe (eller komponent), der beskrives på siden.

Når dele ændres/modificeres, vises både de gamle og de nye dele i reservedelskataloget, sammen med de relevante maskiners serienumre, i kolonnen SERIE Nr.

Vær sikker på at kontrollere, at Deres maskines serienummer er inkluderet i den række af serienumre, der er vist ovenfor, eller i kolonnen SERIE Nr., når der vælges reservedele.

Beskrivelser der begynder med bogstavet D angiver datoen for hvornår delen udgik eller blev erstattet. (F.eks. betyder: "D03/09-" at denne del blev udskiftet september '2003.)

Beskrivelser der begynder med bogstavet H angiver komponentens fremstillings nummer, der er præget på komponentens fremstillings-nr. plade.

Beskrivelser der begynder med bogstavet F angiver fremstillingsnummeret for det foran-monterede udstyr, der er præget på det foran-monterede udstyrs fremstillings-nr. plade.

Bogstaverne H eller F bruges til at identificere komponentens, eller det foran-monterede udstyrs fremstillingsnummer ud fra maskinens serienummer.

- ·ICA ICA angiver udskiftningsmulighederne mellem oprindelige og forbedrede dele. Forkortelserne, der bruges i denne kolonne, er følgende.
 - I: Et del-nr. i kolonnen "Erstatningsdel" kan bruges i stedet for denne del, men ikke omvendt.
 - P: Denne del må ikke bruges til maskinen. Del-nr. i kolonnen "Erstatnings-del" skal bruges i stedet for.
 - T: Del-numre i kolonnen "Erstatningsdel" kan bruges som en samlet del i stedet for denne del.
 - Y: Denne del, og delen vist i kolonnen "Erstatningsdel", kan udskiftes med hinanden.

·REPLACEABLE PART (ERSTATNINGSDEL)

Erstatningsdelenes del-nr. og det nødvendige antal vises i denne kolonne.

BEMÆRK: Hvis der findes erstatningsdele, som er blevet forbedret, i forhold til de dele, som De har bestilt, kan der blive leveret forbedrede dele, der er klassificeret som "I", "P", "T" eller "Y".

PREFÁCIO

© Este catálogo de peças indica os componentes das Zaxis110, Zaxis110M e Zaxis110-E Escavadora Hidráulica.

Numa página onde as peças destas máquinas são indicadas, a seguinte indicação é descrita no topo da página.

<EXEMPLO>

INDICAÇÃO	MODELO APLICÁVEL · ESPEC.
···· <110>	Zaxis110
· · · · < M>	Zaxis110M
···· 〈E〉	Zaxis110-E
···· [EU1]	para Modelo de Especificação para a Europa.
	CÓDIGO DO MODELO DA MÁQUINA : BAA (Zaxis110)
···· [EU2]	para Modelo de Especificação para a Europa.
	CÓDIGO DO MODELO DA MÁQUINA : BCA (Zaxis110)
[MEU1]	para Modelo de Especificação para a Europa.
	CÓDIGO DO MODELO DA MÁQUINA : BAV (Zaxis110M)
[MEU2]	para Modelo de Especificação para a Europa.
	CÓDIGO DO MODELO DA MÁQUINA : BCE (Zaxis110M)
···· [STD]	A ser aplicado nos produtos a serem enviados para
	territórios que não na Europa.
• • • •	TODO O MODELO

O índice dos números das peças numéricas é fornecido no fim deste catálogo de peças.

No índice das peças, um N.º de peça com um símbolo "*" indica uma peça recentemente adicionada a este catálogo de peças.

- Este catálogo de peças contém a mais recente informação disponível no momento de impressão e os conteúdos da lista são baseados na informação em efeito, na altura e poderão ser sujeitos a modificações sem aviso prévio.
- As peças opcionais que se encontram listadas neste catálogo de peças poderão não ser fornecidas, de acordo com os países.
 Se necessitar de determinadas peças opcionais, por favor contacte o nosso distribuidor o concessionário autorizado, para se informar sobre a disponibilidade.
- As referências "LEFT" (ESQUERDO), "RIGHT" (DIREITO)", "FRONT" (DIANTEIRO) E "REAR" (TRASEIRO) no catálogo de peças, encontram-se identificadas do seguinte modo.
 O posto de condução encontra-se posicionado no lado "ESQUERDO" e o lado oposto é o "DIREITO".

O acessório dianteiro encontra-se no lado "DIANTEIRO". O contrapeso encontra-se no lado "TRASEIRO". Para a parte inferior da carroçaria, o motor de marcha encontra-se no lado "TRASEIRO" e o lado oposto é o "DIANTEIRO".

Para as peças do motor, consulte por favor o catálogo de peças do motor a gasóleo AA-4BG1T ISUZU, emitido separadamente.

1. COMO ENCOMENDAR PEÇAS

Aquando da encomenda de peças, por favor especifique os itens, conforme indicado no seguinte exemplo.

(EXEMPLO) Indicados na PLACA DO NOME fornecida na (1) Modelo/tipo (Zaxis110) ESTRUTURA PRINCIPAL no lado direito inferior (2) Produto da CABINE (HCM1EY00L00010001) J Número de Identificação Código do Modelo da Máquina (3) N.º da Peça (A810165)Peças para Encomenda (4) Nome da Peca (O-RING) (5) Qtd (2) Qtd de Encomenda

(6) Nome e Endereço do Comprador

2. COMO UTILIZAR ESTE CATÁLOGO DE PEÇAS

·ITEM O N.º do item indica o N.º de referência indicado na ilustração da máquina.

•PART NO. (N.º DA PEÇA.) O N.º da Peça consiste numa letra do alfabeto e números ou então apenas números.

•PART NAME (NOME DA PECA)

Os componentes de uma peça de um conjunto são indicados com os símbolos "•" e são ilustrados na linha ou linhas abaixo da peça do conjunto. Adicionalmente, se o componente indicado com o símbolo "•" é constituído por peças de componentes adicionais, estes serão indicados pelos símbolos "••".

·Q'TY(QTD) A Qtd indica a quantidade utilizada para uma máquina. Contudo, a quantidade de componentes indica a quantidade para uma peça do conjunto.

·C. S(CÓDIGO DE SERVIÇO) As abreviaturas na coluna do código de serviço possuem o seu próprio significado, conforme em baixo indicado.

- W: Esta abreviatura quando numa associada a uma peça, significa que esta última necessita de ser trabalhada, antes de ser instalada na máquina.
- H: Como uma quando uma peça vem associada a esta abreviatura, tal indica que esta última é uma peça de precisão, por favor peça às autoridades para proceder à sua reparação.
- D: Uma peça associada a esta abreviatura é um componente de um conjunto e nãos e encontra disponível separadamente. A peça do conjunto que contém esta peça deverá ser encomendada.
- K: Isto significa que a peça se encontra contida no conjunto de peças de serviço.
- R: Esta abreviatura associada a uma peça, indica que a quantidade desta última é alterada, dependendo na máquina, tal como uma calço de afinação, etc.

S: Esta peça é especialmente fornecida como uma peça de serviço, que não foi fornecida na.

máquina, antes desta ter sido enviada da máquina.

- Z: A peça associada a esta abreviatura encontra-se relacionada com o MOTOR.
- OP: Peças opcionais
- OS: Peças de sobremedida
- US: Peças de sobmedida

(NOTA: A peça associada com as abreviaturas "OS" ou "US" é descrita na linha em baixo. a peça de tamanho padrão.)

#: A peça com este símbolo foi recentemente adicionada a essa página do equipamento.

·SERIAL NO. (N.º DE SÉRIE.) O número de série da máquina é impresso um pouco acima da coluna do N.º DE SÉRIE em todas as páginas da lista de peças.

[O número de série corresponde às figuras que se seguem à letra P no PIN (Número de Identificação do Produto), na placa do nome.]
Este número de série indica o número de série da máquina aplicável à unidade do grupo (ou componente), descrita nesta página.

Quando as peças sofrem modificações, tanto as novas como as antigas peças são indicadas no catálogo de peças, com os números de série da máquina aplicáveis, na coluna do N.º DE SÉRIE.

Certifique-se de que o número de série da sua máquina se encontra incluído na gama dos números de série em cima indicados ou na coluna do N.º DE SÉRIE, aquando da selecção de peças.

As descrições que iniciam com a letra D indicam a data na qual a peça foi substituída. (Exemplo: "D03/09-" significa que esta peça foi substituída em Setembro de 2003.)

As descrições que iniciam com a letra H indicam o N.º de fábrica do componente estampado na placa do N.º de fábrica do componente.

As descrições que iniciam com a letra F indicam o N.º de fábrica do acessório dianteiro estampado na placa do N.º de fábrica do acessório dianteiro.

A letra H ou F é utilizada para identificar o N.º de fábrica do componente ou acessório dianteiro, do número de série da máquina.

·ICA

ICA indica a permutabilidade entre as peças originais e aperfeiçoadas.

As abreviaturas utilizadas nesta coluna são as seguintes.

- I: A Peça N.º na coluna "Peça substituível" poderá ser utilizada em vez desta peça mas não vice versa.
- P: Não deverá ser utilizada para a máquina. A peça N.º na coluna "Peça substituível" deverá ser utilizada no seu lugar.
- T: As Peças N.ºs na coluna "Peça substituível" poderão ser utilizadas como um conjunto, em vez desta peça.
- Y: Esta peça e a peça na coluna "Peça substituível" são permutáveis, uma com a outra.

·REPLACEABLE PART (PEÇA SUBSTITUÍVEL)

Os N.ºs das peças permutáveis e as suas quantidades requeridas s $ilde{a}$ o indicados nesta coluna.

NOTA: Se as peças aperfeiçoadas permutáveis são fornecidas para as peças que poderá encomendar, as peças aperfeiçoadas classificadas como "I", "P", "T" ou "Y"

INNLEDNING

Denne delekatalogen viser komponentene i Zaxis110, Zaxis110M og Zaxis110-E hydrauilsk gravemaskin.

På sider hvor delene til disse maskinene er vist, er følgende informasjon gitt øverst på siden.

<EKSEMPEL>

RELEVANT MODELL · SPES.
Zaxis110
Zaxis110M
Zaxis110-E
for modell spesifisert for Europa.
MASKINMODELL KODE : BAA (Zaxis110)
for modell spesifisert for Europa.
MASKINMODELL KODE : BCA (Zaxis110)
for modell spesifisert for Europa.
MASKINMODELL KODE : BAV (Zaxis110M)
for modell spesifisert for Europa.
MASKINMODELL KODE : BCE (Zaxis110M)
Skal brukes på alle produkter som skal transporters til andre
områder enn Europa.
ALLE MODELLER

Registeret med delenummer finnes i slutten av denne delekatalogen.

I delenummerregisteret indikerer delenr. med "*" en del som nettopp er tatt med i delekatalogen.

- Denne delekatalogen inneholder den siste informasjonen som var tilgjengelig på trykketidspunktet, og innholdet i listen er basert på informasjon som gjelder på dette tidspunktet. Denne informasjonen kan bli endret uten varsel.
- Det er ikke sikkert at alle reservedeler som er oppført i denne delekatalogen kan leveres.
 Dette kan variere fra land til land.
 Ta kontakt med vår autoriserte distributør eller forhandler hvis du har behov for bestemte reservedeler, for å sjekke om disse kan leveres.
- © Referansene i delekatalogen til "VENSTRE", "HØYRE", "FRONT" og "BAK" identifiseres som følger.

Førersetet er plassert på "VENSTRE" sid, og motsatt side er "HØYRE".

Frontmontert utstyr er "FORAN". Motvekten er montert "BAK".

På understellet er drivmotoren "BAK", og motsatt side er "FORAN".

© For reservedeler til motoren henvises til delekatalogen for ISUZU dieselmotor AA-4BG1T, som utgis s eparat.

1. BESTILLE RESERVEDELER

Ved bestilling av reservedeler må man oppgi følgende informasjon, slik som vist i det følgende eksemplet.

(EKSEMPEL) (1) Modell/type (Zaxis110) Oppgitt på MERKEPLATEN på HOVEDRAMMEN nederst på høyre side av FØRERHUSET (2) Produkt (HCM1EY00L00010001) Identifikasjonsnummer Maskinmodellkode (3) Delenr. (A810165)Bestille reservedeler (4) Delenavn (O-RING) (5) Ant. (2) Antall best.

(6) Kjøpers navn og adresse

2. SLIK BRUKER DU DENNE DELEKATALOGEN

·ITEM(ARTIKKEL)

Artikkelnr. viser referansenr. på maskintegningen.

·PART NO. (DELENR.) Delenr. består av en bokstav og et tall, eller bare tall.

·PART NAME (DELENAVN)

Komponenter i en montasjedel er indikert med "."-tegn, og er vist på linjen, eller linjene, under montasjedelen. Også hvis komponenten med "."-merke består av ytterligere underkomponenter, er disse indik ert med "..".

·Q'TY(Ant.)

Ant. viser antallet som er brukt på én maskin. Antall komponenter viser imidlertid antallet i en montasjedel.

·S. C (SERVICEKODE)

Forkortelser i kolonnen for servicekode har en spesiell betydning, slik som vist under.

- W: Deler med denne forkortelsen viser at delen krever noe arbeid på den før den kan installeres i maskinen.
- H: Da deler med denne forkortelsen viser en presisjonsdel, be om spesialister til å utføre reparasjon.
- D: Deler med denne forkortelsen er en komponent i en enhet, og er ikke tilgjengelig separat. Montasjedelen som består av denne delen må bestilles.
- K: Dette betyr at delen befinner seg i et servicedelesett.
- R: Deler med denne forkortelsen viser at antallet av delen er endret avhengig av maskinen, som for eksempel mellomleggsskiver etc.
- S: Denne delen er spesielt levert som en servicedel, og ble ikke levert på maskinen ved levering fra fabrikk.
- Z: Deler med denne forkortelsen er relatert til MOTOREN.
- OP: Reservedeler
- OS: Overdimensjonerte deler
- US: Underdimensjonerte deler

 (MERK: Del med forkortelsen "OS" eller "US" er beskrevet på linjen under standarddimensjonerte deler.)
- #: Deler med dette merket er nettopp lagt til på denne av utstyret.
- ·SERIAL NO. (SERIE-nr.) Maskinens serienummer står like over SERIE-nr. kolonnen på alle sider som viser alle deler.

[Serienummeret korresponderer med figurene, etterfulgt av bokstaven P i PIN (Produktidentifikasjonsnummer) på merkeskiltet.]
Dette serienummeret indikerer maskinens serienummer som gjelder gruppeenheten (eller komponenten) beskrevet på denne siden.
Når parter er modifisert, vises både de gamle og nye delene i delekatalogen med gjeldende maskinserienummer i SERIE-nr. kolonnen.

Husk å sjekke at maskinens serienummer er med i serienummerområdet vist over, eller i SERIE-nr.-kolonnen når du bestiller deler.

Beskrivelser som starter med bokstaven D indikerer datoen da delen ble byttet. (Eksempel: D03/09-" betyr at denne delen ble byttet i september '2003.) Beskrivelser som starter med bokstaven H indikerer at komponentens produksjnsnr. er stemplet på komponent produksjonsnr.-skilt.

Beskrivelser som starter med bokstaven F indikerer produksjonsnummer for frontmontert utstyr, stemplet på skiltet på det frontmonterte utstyret.

Bokstaven H eller F brukes til å identifisere komponenten eller produksjonsnummeret for det frontmonterte utstyret fra maskinens serienummer.

- ·ICA ICA viser kompatibilitet mellom de originale og de forbedrede delene. Følgende forkortelser er brukt i denne kolonnen.
 - I: Delenr. i kolonnen til "Erstatningsdel" kan brukes i stedet for denne delen, men ikke omvendt.
 - P: Denne må ikke brukes på maskinen. Delenummeret i kolonnen "Erstatningsdel" skal brukes i stedet.
 - T: Delenr. i kolonnen til "Erstatningsdel" kan brukes som en montasjeenhet i stedet for denne delen.
 - Y: Denne delen og delen i kolonnen "Erstatningsdel" kan bruker om hverandre.

·REPLACEABLE PART (UTSKIFTBAR DEL)

Erstatningsdelenummer og deres nødvendige antall vises i denne kolonnen.

MERK: Hvis erstatningsdeler finnes for delene du bestiller, kan erstatningsdeler med klassifisering "I", "P", "T" eller "Y" leveres.

FÖRORD

◎ I den här reservdelskatalogen redovisas de komponenter som ingår i de hydrauliska grävmas kinerna Zaxis110, Zaxis110M och Zaxis110-E.

På sidor där delarna i dessa maskiner visas, förklaras följande markeringar överst på sidan.

<EXEMPEL>

MARKERING	GÄLLER MODELL · SPEC.	
···· <110>	Zaxis110	
····· <m></m>	Zaxis110M	
····· 〈E〉	Zaxis110-E	
···· [EU1]	för europeisk specifikationsmodell.	
	MASKINMODELLKOD : BAA (Zaxis110)	
···· [EU2]	för europeisk specifikationsmodell.	
	MASKINMODELLKOD : BCA (Zaxis110)	
[MEU1]	för europeisk specifikationsmodell.	
	MASKINMODELLKOD : BAV (Zaxis110M)	
[MEU2]	för europeisk specifikationsmodell.	
	MASKINMODELLKOD : BCE (Zaxis110M)	
····· [STD]	Anbringas på produkter som levereras till länder	
	utanför Europa.	
••••	ALLA MODELLER	

- I slutet av denna reservdelskatalog finns ett Index över alla reservdelsnummer.
- I Indexet markeras reservdelsnumret för en reservdel som är ny i katalogen med en stjärna ("*").
- Denna reservdelskatalog innehåller den allra senaste informationen som fanns tillgänglig vid tryckningen av katalogen, och listans innehåll bygger på information som var aktuell vid detta tillfälle och som kan ändras utan föregående meddelande.
- © Tillvalsreservdelar som finns med i denna katalog levereras beroende på i vilket land ku nden bor.

Kontakta vår auktoriserade importör eller återförsäljare, om du önskar speciella tillval sreservdelar.

Här kan du få besked om, om delen kan beställas.

© Reservdelskatalogens referenser "LEFT" (VÄNSTER), "RIGHT" (HÖGER), "FRONT" (FRAM) och "REAR" (BAK) avser följande.

Förarstolen är placerad på "VÄNSTER" sida. Med "HÖGER" sida avses den motsatta sidan. Maskinens grävaggregat finns framtill ("FRAM") på maskinen. Motvikten är monterad baktill ("BAK") på maskinen.

För maskinens undervagn gäller, att transportmotorn är bakplacerad ("BAK"). Med "FRAM" a vses motsatsen.

© Vad gäller motorns delar hänvisas till reservdelskatalogen för ISUZU-dieselmotor AA-4BG1T, som utgivits separat.

1. SÅ HÄR BESTÄLLER DU RESERVDELAR

När du ska beställa reservdelar, lämnar du de uppgifter som visas i följande exempel.

(EXEMPEL) (1) Modell/typ (Zaxis110) Visas på märkskylten på ramen, nertill på höger sida av hytten (2) Produkt (HCM1EY00L00010001) Serienummer Maskinmodellkod (3) Reservdelsnr (A810165)Reservdelsbeställning (4) Reservdelsnamn (O-RING) (5) Antal (2)Beställt antal

(6) Kundens namn och adress

2. SÅ HÄR ANVÄNDER DU DEN HÄR RESERVDELSKATALOGEN

·ITEM(DETALJ) Detaliens ni

Detaljens nummer anger referensnumret på illustrationen av maskinen.

·PART NO. (RESERVDELSNR.)

Reservdelsnr. består av en bokstav och siffror, eller av enbart siffror.

·PART NAME (RESERVDELSNAMN)

Komponenter i ett aggregat markeras med "." och visas på raden (eller raderna) under aggregatet. Dessutom gäller, att om komponenten med en "."-markering står av ytterligare komponenter, markeras dessa ytterligare komponenter med "..".

·Q' TY(ANTAL)

Antal anger det antal som används i en maskin. Antalet komponenter anger emellertid antalet i ett aggregat.

·S. C (SERVICEKOD)

En förkortning i servicekod-kolumnen har en egen betydelse, som visas nedan.

- W: Har reservdelen denna förkortning, betyder detta att reservdelen kräver lite arbete innan den kan monteras på maskinen.
- H: Har reservdelen denna förkortning, betyder detta att det är en precisionsr eservdel. Kontakta en auktoriserad verkstad för reparation av en sådan reservdel.
- D: Har reservdelen denna förkortning, betyder detta att det är en komponent som ingår i ett aggregat och som inte säljs separat. Hela aggregatet, som denna del ingår i, bör beställas.
- K: Denna förkortning anger att reservdelen ingår i serviceutrustningen.
- R: Har reservdelen denna förkortning, betyder det att antalet reservdelar harändrats beroende på maskin, till exempel inställningsmellanlägg osv.
- S: Denna reservdel tillhandahålls speciellt som en servicedetalj, som inte medföljde maskinen vid leverans från fabrik.
- Z: Har reservdelen denna förkortning hör den till MOTORN.
- OP: Tillvalsreservdelar
- OS: Överdimensionerade delar

- US: Underdimensionerade delar

 (OBS!: Reservdel med förkortningen "OS" eller "US" beskrivs på raden under
 standardreservdelen.)
- #: Reservdelen med den här markeringen har nyligen lagts till på denna katalogsida.

·SERIAL NO. (SERIENR.) Maskinens serienummer finns alldeles över kolumnen SERIENR. på alla sidor i reservdelslistan.

[Serienumret motsvarar de siffror, som följer efter bokstaven P i
PIN (Product Identification Number/Serienumret) på namnskylten.]
Detta serienummer anger det maskinserienummer som gäller
gruppenheten (eller komponenten), som beskrivs på den här sidan.
När reservdelar modifieras, anges både de gamla och de nya reservdelarna i
katalogen med tillämpliga maskinserienummer i kolumnen SERIENR..
Kontrollera att din maskins serienummer finns med bland de
serienummerurval som anges ovan eller i kolumnen SERIENR., när du
väljer reservdelar.

Beskrivningar som börjar med bokstaven D anger det datum när delen ersattes. (Till exempel: "D03/09-" betyder att den här reservdelen ersattes i september 2003.)

Beskrivningar som börjar med bokstaven H anger komponentens tillverkningsnummer, som finns instansat på komponentens tillverkningsnummerskylt.

Beskrivningar som börjar med bokstaven F anger grävaggregatets tillverkningsnummer, som finns instansat på grävaggregatets tillverkningsnummerskylt.

Bokstaven H eller F används för att identifiera komponenten eller grävaggregatets tillverkningsnummer från maskinens serienummer.

·ICA

ICA anger om originalreservdelarna och de förbättrade reservdelarna är utbytbara.

Förkortningar som används i den här kolumnen är följande.

- I: Reservdelen i kolumnen "Utbytbar del" kan användas i stället för den här reservdelen, men inte tvärt om.
- P: Denna får inte användas i maskinen. Reservdelen i kolumnen "Utbytbar del" ska användas i stället.
- T: Reservdelar i kolumnen "Utbytbar del" kan användas som ett aggregat i stället för den här reservdelen.
- Y: Den här reservdelen och reservdelen i kolumnen "Utbytbar reservdel" kan ersätta varandra.

·REPLACEABLE PART (UTBYTBAR RESERVDEL)

Utbytbara reservdelar(reservdelsnummer) och det antal som krävs av dessa anges i den här kolumnen.

OBS!: Om det finns utbytbara, förbättrade reservdelar att få i stället för de reservdelar som du beställer,kan det hända att sådana reservdelar (med markeringen "I", "P", "T" eller "Y") levereras.

ESIPUHE

© Tähän osaluetteloon on listattu hydraulikaivurien Zaxis110, Zaxis110M ja Zaxis110-E komponentit.

Sivuilla, joissa kyseisten koneiden osat esiintyvät, löytyy seuraava viite sivun yläosasta <ESIMERKKI>

VIITE	SOVELTUVA MALLI · TEKN.
···· <110>	Zaxis110
···· <m></m>	Zaxis110M
···· 〈E〉	Zaxis110-E
···· [EU1]	Eurooppaan tarkoitetulle mallille.
-	KONEEN MALLIKOODI : BAA (Zaxis110)
···· [EU2]	Eurooppaan tarkoitetulle mallille.
	KONEEN MALLIKOODI : BCA (Zaxis110)
[MEU1]	Eurooppaan tarkoitetulle mallille.
	KONEEN MALLIKOODI : BAV (Zaxis110M)
[MEU2]	Eurooppaan tarkoitetulle mallille.
	KONEEN MALLIKOODI : BCE (Zaxis110M)
···· [STD]	Koskee tuotteita, jotka toimitetaan Euroopan ulkopuolelle.
• • • • •	KAIKKI MALLIT

Numeroitujen osien indeksinumero löytyy tämän osaluettelon lopusta.

Osa, joka on merkitty osien sisällysluetteloon merkillä "*", on osaluetteloon lisätty uusi osa.

- Tämä osaluettelo sisältää kaikkien viimeisimmät, luetteloa painettaessa saatavilla olevat tiedot, jotka perustuvat sillä hetkellä voimassa oleviin tietoihin ja niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Tässä osaluettelossa lueteltujen lisäosien toimitus on maakohtainen. Mikäli tarvitset tiettyä lisäosaa, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään saatavuuden varmistamiseksi.
- Osaluettelosta löytyvät viittaukset "LEFT", "RIGHT", "FRONT" ja "REAR" tarkoittavat seuraavaa:.

 Ajajan istuin sijaitsee vasemmalla ("LEFT") puolella, vastakkainen sivu on oikealla ("RIGHT").

 Etupään kiinnikkeet ovat edessä ("FRONT"). Vastapaino on kiinnitetty taakse ("REAR").

 Laskutelineelle kuljetusmoottori on takana ("REAR"), vastakkainen puoli on edessä ("FRONT").
- Moottorin osat löytyvät erikseen toimitetusta ISUZU -dieselmoottorin AA-4BGIT osaluettelosta.

1. OSIEN TILAAMINEN

Osia tilattaessa tulee ilmoittaa seuraavan esimerkin mukaiset kohdat.

	(ESIMERKKI)	
(1) Malli/tyyppi	(Zaxis110)	Löytyy PÄÄKEHIKOSSA olevasta NIMIKILVESTÄ
(2) Tuote	(HCM1EY00L00010001)	kopin alapuolelta.
Tunnistusnumero	1	Koneen mallinumero

(3)	Osan numero.	(A810165))	
(4)	Osan nimi	(O-RING)	}	Tilattavat osat

(5) Lukumäärä (2) Tilattava määrä

(6) Ostajan nimi ja osoite

2. KUINKA OSALUETTELOA KÄYTETÄÄN

·ITEM(AIHE) Aihenumero näyttää viitenumeron koneen kuvassa.

·PART NO. (OSANUMERO.) Osanumero koostuu kirjaimesta ja numeroista tai vain numeroista.

·PART NAME(OSAN NIMI)

Asennusosan komponentit on merkitty "·" - merkillä asennusosan alapuolella olevalla rivillä tai riveillä. Jos komponentti, jokaon merkitty "·" - merkillä, koostuu edelleen muista osista kyseiset komponentit on merkitty "·" -merkeillä.

·Q'TY(KAPPALEMÄÄRÄ) Kappalemäärällä ilmoitetaan yhdessä koneessa käytettävien osien lukumäärä, komponenttien lukumäärä tarkoittaa kuitenkin yhteen asennusosaan tarvittavaa kappalemäärää.

·S.C(PALVELUKOODI) Palvelukoodi - sarakkeesta löytyvillä lyhenteillä on seuraava merkitys:

- W: Lyhenteellä merkitty osa tarvitsee hieman käsittelyä ennen kuin se voidaan asentaa koneeseen
- H: Lyhenteellä merkitty osa on täsmäosa, jonka korjaamiseen tulee pyytää valtuutus.
- D: Lyhenteellä merkitty osa on yhden kokonaisuuden komponentti, eikä sitä ole erikseen saatavilla.

Tämän komponentin sisältävä asennusosa tulee tilata.

- K: Lyhenteellä merkitty osa kuuluu huolto-osien asennussarjaan.R: Lyhenteellä merkityn osan lukumäärä vaihtelee koneesta riippuen, kuten asennusvälike jne.
- S: Tämä osa toimitetaan erityisesti huolto-osana, jota ei ole toimitettu koneen mukana tehtaasta lähetettä-essä.
- Z: Lyhenteellä merkitty osa liittyy MOOTTORIIN.
- OP: Lisäosat
- OS: Ylisuuret osat
- US: Alamittaiset osat (HUOM: Osat, joissa on lyhenne "OS" tai "US" on kuvattu standardi-kokoisen

osan alapuolella olevalla rivillä.)

#: Tällä merkillä merkitty osa on vastikään lisätty kyseiselle sivulle.

·SERIAL NO. (Sarjanumero.) Koneen sarjanumero on painettu SERIAL No. (sarjanumero) - sarakkeen yläpuolelle kaikilla osaluettelon sivuilla.

[Sarjanumero vastaa nimikyltissä P-kirjaimen jälkeen olevia merkkejä PIN (Product Identification Number).]

Tämä sarjanumero ilmoittaa tällä sivulla kuvattuun ryhmäyksikköön (tai komponenttiin) soveltuvan koneen sarjanumeron.

Silloin kun osia on muokattu, sekä vanhat että uudet osat on ilmoitettu osaluettelossa yhdessä soveltuvan koneen sarjanumeron kanssa Sarjanumero - sarakkeessa (SERIAL No.)

Varmista, että koneesi sarjanumero löytyy yllä mainittujen tai Sarjanumero sarakkeesta (Serial No.)löytyvien numeroiden joukosta osia valitessasi.

D - kirjaimella alkavat merkinnät ilmoittavat päivämäärn, jolloin osa on korvattu.

(Esimerkki: "D03/09-" tarkoittaa, että kyseinen osa on korvattu Syyskuussa 2003.) H - kirjaimella alkavat merkinnät ilmoittavat komponentin valmistusnumeron, joka on

F - kirjaimella alkavat merkinnät ilmoittavat Etukiinnikkeen valmistusnumeron, joka on painettu

etukiinnikkeen valmistusnumerokyltille.

painettu komponentin valmistusnumerokylttiin.

Kirjainta H tai F käytetään komponentin tai etukiinnikkeen valmistunumeron tunnistamiseen koneen sarjanumerosta.

·ICA

ICA ilmoittaa alkuperäisen ja parannetun osan vaihdettavuuden. Tässä sarakkeessa käytetyt lyhenteet tarkoittavat:

- I: "Korvaava osa" sarakkeessa olevaa osaa voidaan käyttää tämän osan sijasta mutta ei päinvastoin.
- P: Tätä ei tule käyttää ko. koneessa. Sarakkeessa "Korvaava osa" ("Replaceable part") olevaa osaa tulee käyttää sen sijaan.
- T: "Korvaava osa" sarakkeessa olevia osia voidaan käyttää kokonaisuutena tämän osan sijasta.
- Y: Tämä osa ja "Korvattava osa" sarakkeessa ilmoitettu osa voidaan vaihtaa keskenään.


· REPLACEABLE PART (KORVAAVA OSA)


Keskenään vaihettavat osat ja niiden lukumäärä on ilmoitettu tässä sarakkeessa.


HUOM: Mikäli vaihettavia, parannettuja osia löytyy tilaamallesi osalle, tullaan mahdollisesti toimittamaan "I", "P", "T" tai "Y" - luokiteltuja osia.

CONTROL-7843


装 置 名 称	ページ	カウンタウェイト(吊り座付) 006
1	, PAGE	COUNTERWEIGHT (WITH HANGING SEAT)
適用号機		
SERIAL NO.		
	ロケーション LOCATION	
ii		エンジン
		エンジン
上部旋		
UPPERSTRUC		
フレーム FRAME	001	エンジン取付部品
ブームフートピン BOOM FOOT PI		オイルフィルタ配管
		OIL FIETER TWING
	取付部品(上部旋回体)········· 004 UPPORT (UPPERSTRUCTURE)	ラジエータ 011 RADIATOR
441.44	~~~~	
カウンタウェイト COUNTERWEIGH	1	ラジエータ取付部品 ················ 013 RADIATOR SUPPORT

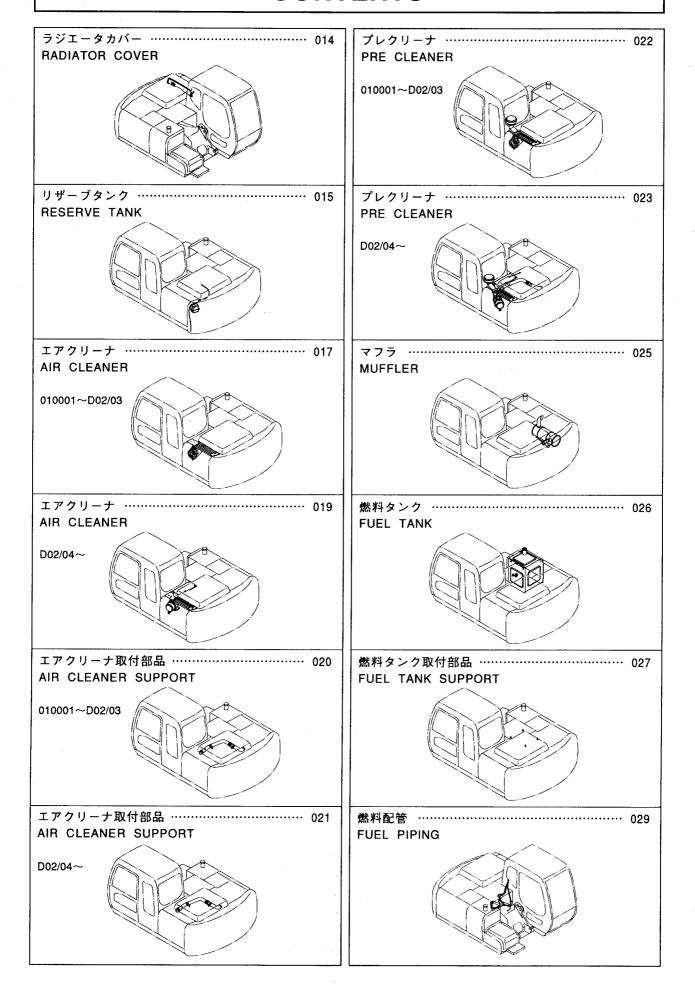


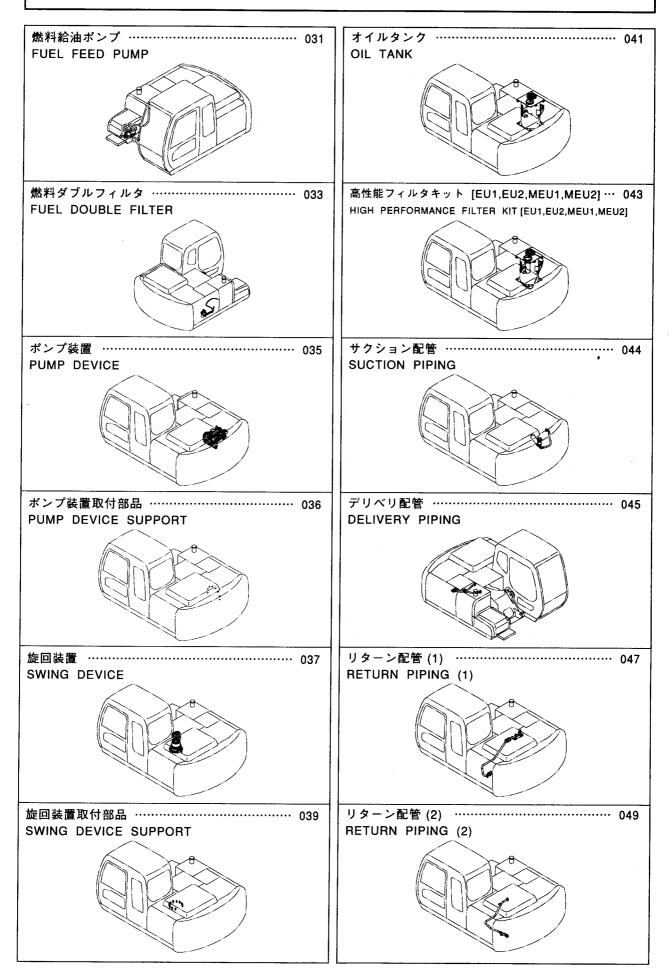

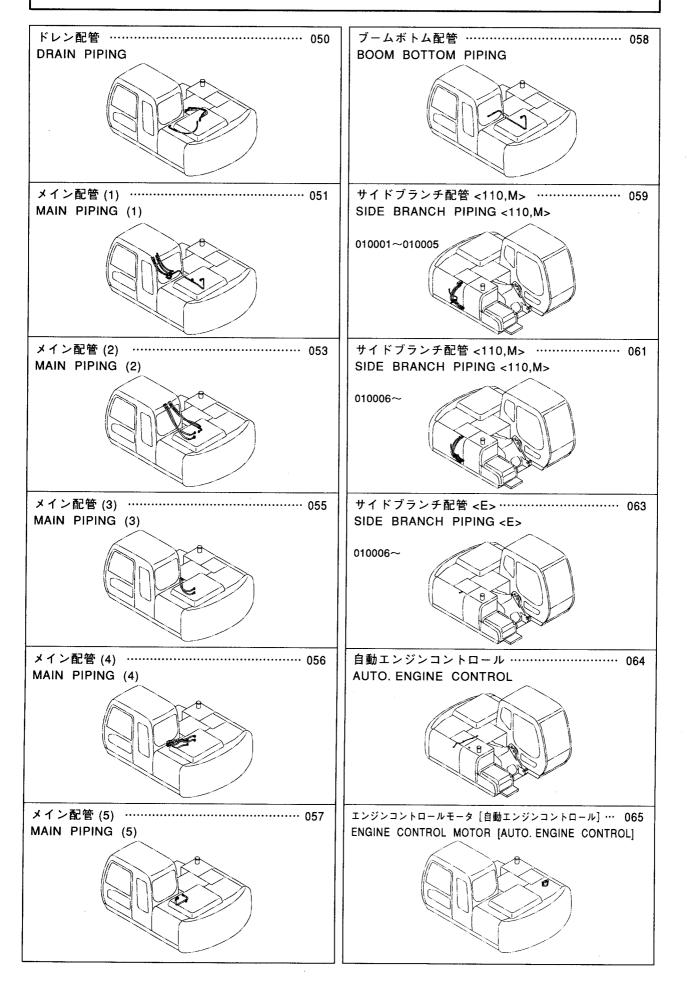

エンジンストップケーブル [自動エンジンコントロール] … 066 ENGINE STOP CABLE [AUTO. ENGINE CONTROL]	コントロールバルブ 074 CONTROL VALVE
手動エンジンコントロール 067 MANUAL ENGINE CONTROL	コントロールバルブ取付部品 075 CONTROL VALVE SUPPORT
手動エンジンコントロール用品 069 MANUAL ENGINE CONTROL PARTS	ソレノイドバルブ 076 SOLENOID VALVE
B	
操作レバー(フロント, 旋回)・・・・・・・・・・・ 070 CONTROL LEVER (FRONT, SWING)	パイロット配管 (A) <110,M> ······· 077 PILOT PIPING (A) <110,M>
	010001~010005
操作レバー(走行) ················ 071 CONTROL LEVER (TRAVEL)	パイロット配管 (A) <110,M> ······· 079 PILOT PIPING (A) <110,M>
	010006~
ロックレバー 073 LOCK LEVER	パイロット配管 (A) <e> 081 PILOT PIPING (A) <e></e></e>
	010006~

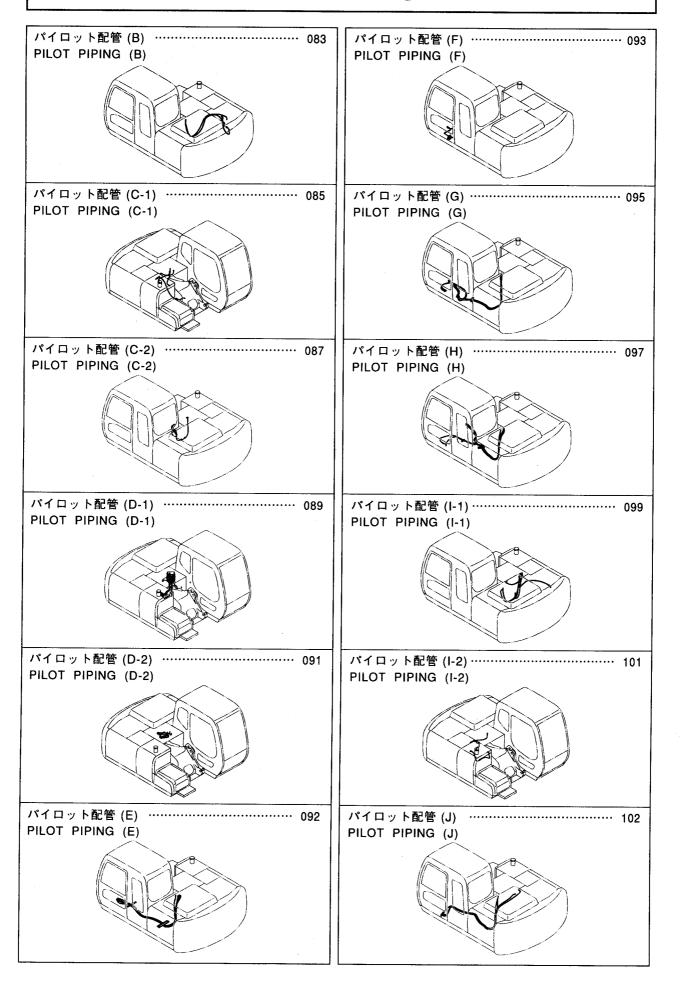


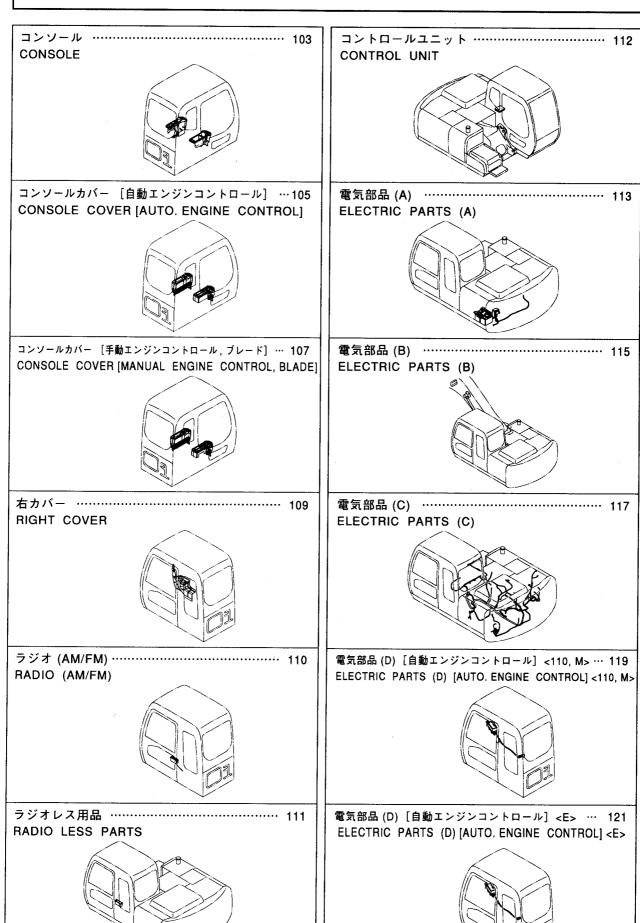


電気部品 (D) [手動エンジンコントロール] … 123 ELECTRIC PARTS (D) [MANUAL ENGINE CONTROL]




電気部品 (E)[自動エンジンコントロール] <110,M> ······ 125 ELECTRIC PARTS (E) [AUTO. ENGINE CONTROL] <110,M>



電気部品 (E) [自動エンジンコントロール] <E> … 127 ELECTRIC PARTS (E) [AUTO. ENGINE CONTROL] <E>




電気部品 (E)[手動エンジンコントロール] …… 129 ELECTRIC PARTS (E) [MANUAL ENGINE CONTROL]




スイッチボックス [自動エンジンコントロール] <110, M> … 131 SWITCH BOX [AUTO. ENGINE CONTROL] <110, M>




スイッチボックス [自動エンジンコントロール] <E>……132 SWITCH BOX [AUTO. ENGINE CONTROL] <E>




スイッチボックス [手動エンジンコントロール] … 133 SWITCH BOX [MANUAL ENGINE CONTROL]



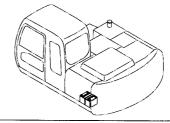

衛星通信端末用品 ······· 135 SATELLITE DATA COMMUNICATOR PARTS

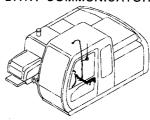

追加前照灯 <110, M> ······· 137 FRONT HEAD LAMP <110, M>



追加前照灯 <E> ························ 139 FRONT HEAD LAMP <E>



追加前照灯(4灯) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]… 141 FRONT HEAD LAMP(4 LAMP) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]




追加前照灯 (2灯サンシェード下) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] ··· 143 FRONT HEAD LAMP (2 LAMP WITH SUNSHADE) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]



追加前照灯 (4灯サンシェード下) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] ··· 145 FRONT HEAD LAMP (4 LAMP WITH SUNSHADE) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]






追加後照灯(1灯) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] ··· 149 REAR HEAD LAMP (1 LAMP) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]



追加後照灯(2灯) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] ··· 151 REAR HEAD LAMP (2 LAMP) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]




回転灯 [EU1,EU2,MEU1,MEU2] ············· 153 ROTATING BEACON [EU1,EU2,MEU1,MEU2]




追加ヒューズ [EU1,EU2,MEU1,MEU2] ······· 154 FUSE [EU1,EU2,MEU1,MEU2]






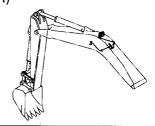


ブームライト (右) [モノブーム] [ライトカバー付] [EU1,EU2,MEU1,MEU2] \cdots 159 BOOM LIGHT (R) [MONO BOOM] [WITH LIGHT COVER] [EU1,EU2,MEU1,MEU2]

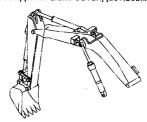

ホーン 161 HORN

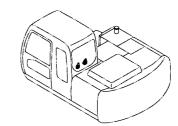


旋回警報装置 ························· 163 SWING MOTION ALARM

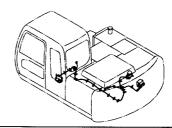

土仁敬祀壮翠	
走行警報装置 ························· 165 TRAVEL MOTIOM ALARM	コンプレッサ 175
THAVEL MOTION ALARM	COMPRESSOR
エアコンディショナ (1) 167 AIR CONDITIONER (1)	コンデンサネット 176 CONDENSER NET
エアコンユニット	温水配管 ········ 177 HEATER PIPING
エアコンディショナ (2) 171 AIR CONDITIONER (2)	カーヒータ
エアコンディショナ (3)	ヒータユニット 181 HEATER UNIT
エアコンディショナ (4) 174 AIR CONDITIONER (4)	ダクト <110,M> ············ 183 DUCT <110,M>

目 CONTENTS





リヤボックス (ヒータ) ------ 187 REAR BOX (HEATER)






リヤボックス (12V 電源) ······ 191 REAR BOX (12V POWER SUPPLY)



電源ユニット (12V) ······ 193 POWER UNIT (12V)

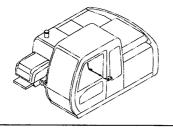




キャブ [STD] ……………………… 195 CAB [STD]



キャブ [EU1,EU2,MEU1,MEU2] …… 196 CAB [EU1,EU2,MEU1,MEU2]



キャブ (ガード座付) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] … 197 CAB (WITH GUARD SEAT) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]



キャブ (バンダルフック付) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] ··· 198 CAB (WITH VANDAL HOOK) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]



キャブ (OPG) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] …… 199 CAB (OPG) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]



キャブ (1) ······ 201	キャブ (5) [STD] · 213
CAB (1)	CAB (5) [STD]
キャブ(2) [STD] 203	キャブ (5) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] 215
CAB (2) [STD]	CAB (5) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]
キャブ (2) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] 205	キャブ (6) [STD] 216
CAB (2) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]	CAB (6) [STD]
キャブ (3) ······ 207	キャブ(6) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] 217
CAB (3)	CAB (6) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]
キャブ(3) [バンダルフック付] [EU1,EU2,MEU1,MEU2] ··· 209	キャブ (7) ······ 219
CAB (3) [WITH VANDAL HOOK] [EU1,EU2,MEU1,MEU2]	CAB (7)
キャブ (4) ······ 211	キャブ (8) ······ 220
CAB (4)	CAB (8)

目 CONTENTS

キャブ(8) [OPG] [EU1,EU2,MEU1,MEU2]… 221 ウィンドウォッシャ ……………………… 229 CAB (8) [OPG] [EU1,EU2,MEU1,MEU2] WINDOW WASHER キャブミラー ………………………… 222 サンシェード <110, M> 230 CAB MIRROR SUNSHADE <110, M> サンシェード <E> 231 **POWER WINDOW** SUNSHADE <E> パワーウィンド部品 ……………… 224 サンバイザ [EU1,EU2,MEU1,MEU2] …… 233 **POWER WINDOW PARTS** SUNVISOR [EU1,EU2,MEU1,MEU2] キャブガード (OPG) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] … 225 フロアパーツ ……………………… 235 CAB GUARD (OPG) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] FLOOR PARTS ウインドガード [EU1,EU2,MEU1,MEU2] ····· 227 フロアパーツ (ヒータレス) ……………… 236 WINDOW GUARD [EU1,EU2,MEU1,MEU2] FLOOR PARTS (HEATER LESS)


フロアプレート 237 FLOOR PLATE



シート(クロス表皮) …………………… 239 SEAT (CLOTH)




シート(ビニール表皮) …………………… 241 SEAT (VINYL)




サスペンションシート(クロス表皮) ………… 243 SUSPENSION SEAT (CLOTH)




サスペンションシート(ビニール表皮) …… 245 SUSPENSION SEAT (VINYL)




サスペンションシート (ヒータ付) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] ··· 247 SUSPENSION SEAT (WITH HEATER) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]



エアサスペンションシート (ヒータ付) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] ··· **249** AIR-SUSPENSION SEAT (WITH HEATER) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]



ヒータシート用品 [EU1,EU2,MEU1,MEU2] … 250 HEATER SEAT PARTS [EU1,EU2,MEU1,MEU2]




シートベルト(サスペンションシート用)…… 251 SEAT BELT (SUSPENSION SEAT)



シートスタンド <110,M> 252 SEAT STAND <110,M>





シートスタンド <E> 253 SEAT STAND <E>



シートスタンド(サスペンション) ············· 254 SEAT STAND (SUSPENSION)

110:010001~010554 M:010001~010510 E:010001~010550




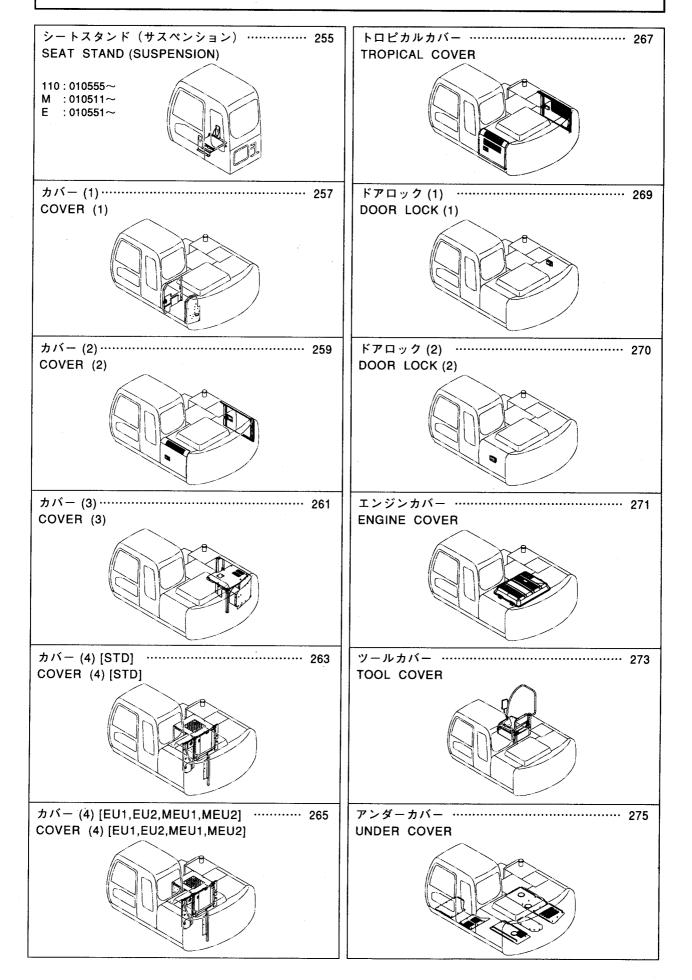


下 部 走 行 体 UNDERCARRIAGE




トラックフレーム <110, E> 276 TRACK FRAME <110, E>




トラックフレーム <M> 277 TRACK FRAME <M>

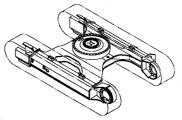


トラックアンダーカバー <M> ……………… 278 TRACK UNDER COVER <M>

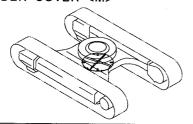


ステップ <M> ………………………………………… 279 STEP <M>

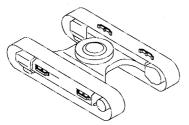


追加ステップ(500mm巾 トラックリンク用) <110, M> … 280 ADDITIONAL STEP (FOR 500mm WIDE TRACK-LINK) <110, M>

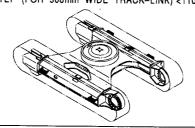



追加ステップ(960mm巾 トラックリンク用) <M> … 281 ADDITIONAL STEP (FOR 960mm WIDE TRACK-LINK) < M>

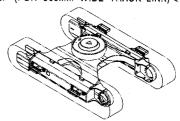


トラックガード <M> 282 TRACK GUARD <M>

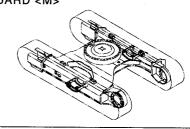

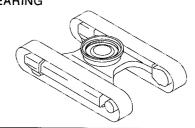

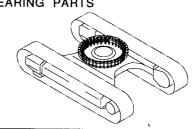



走行装置 <110, E> ------ 285 TRAVEL DEVICE <110, E>

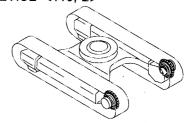



走行装置取付部品 <110, E> ·············· 287 TRAVEL DEVICE SUPPORT <110, E>




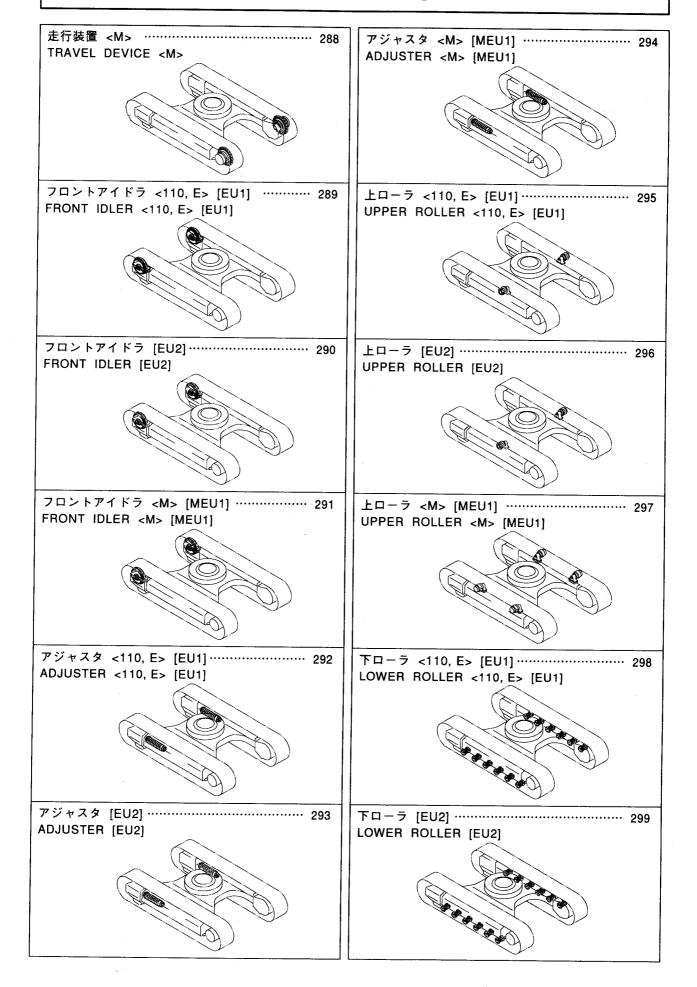


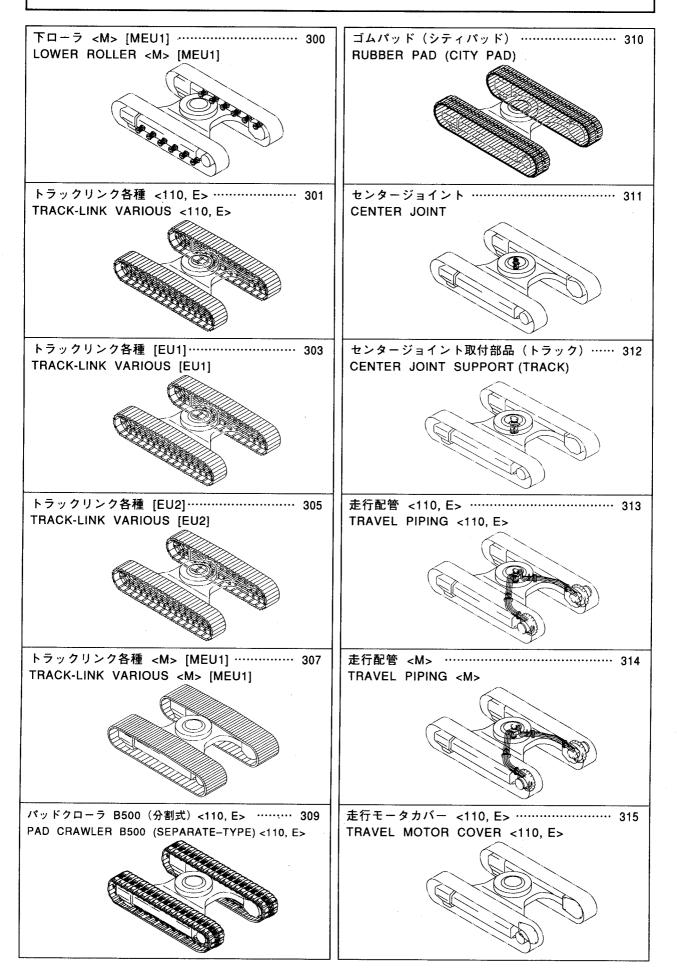


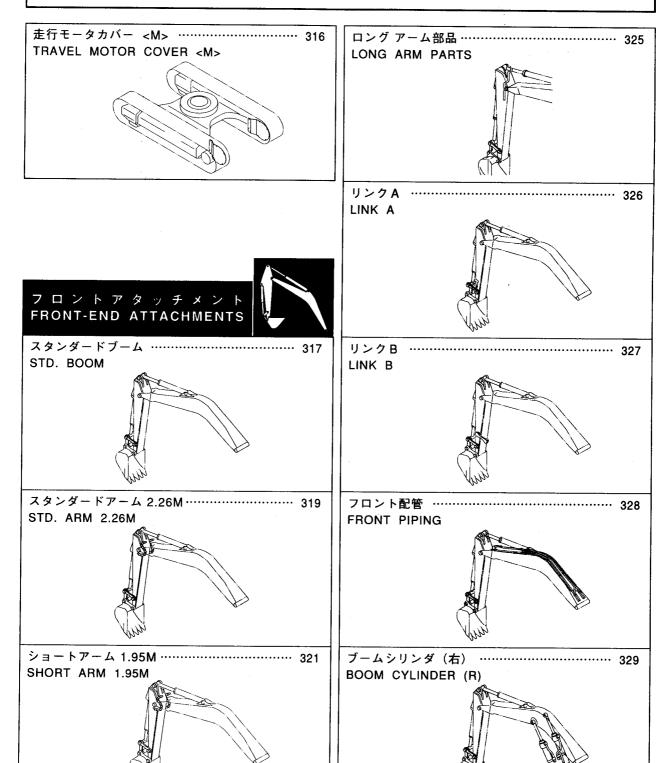

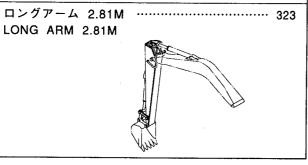


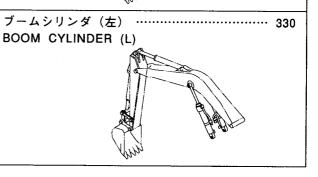

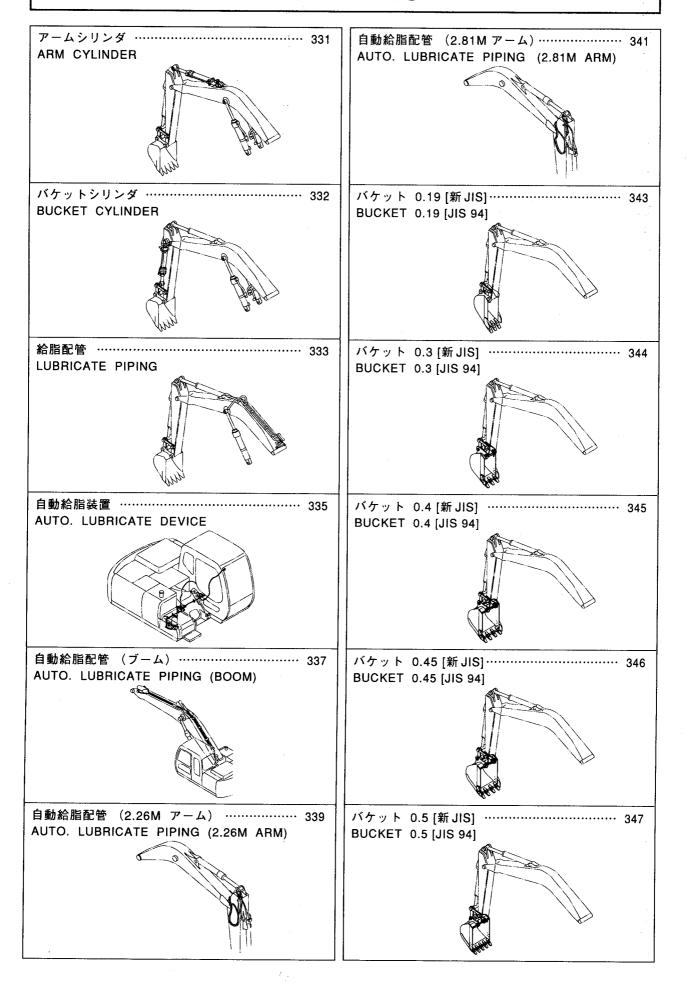


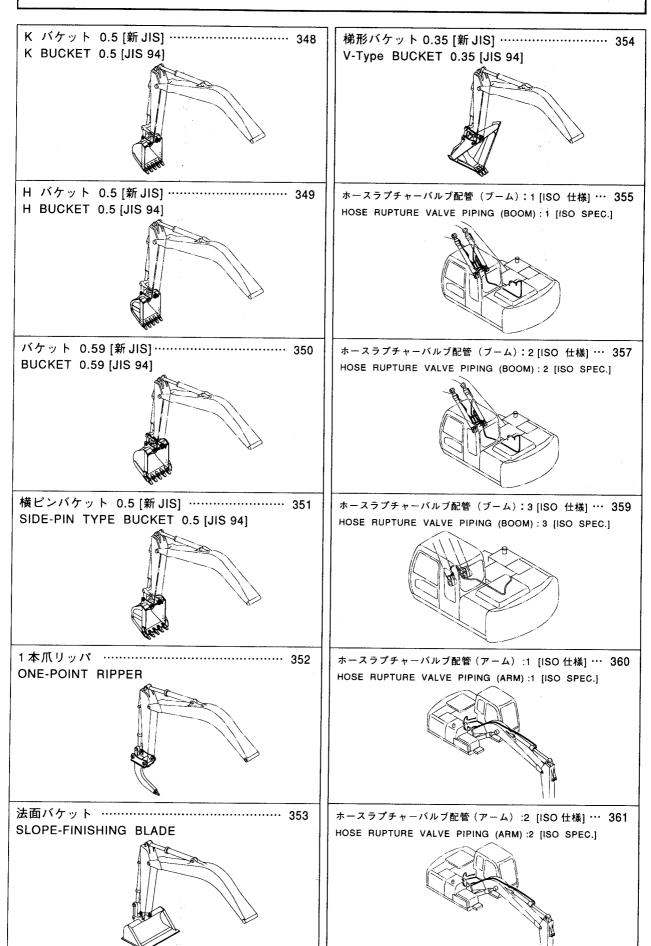


過負荷警報裝置:1 [EU1,EU2,MEU1,MEU2] ········ 362 OVER LOAD ALARM DEVICE:1 [EU1,EU2,MEU1,MEU2]

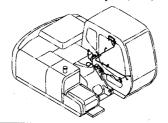


過負荷警報装置:2 [EU1,EU2,MEU1,MEU2] ······· 363 OVER LOAD ALARM DEVICE:2 [EU1,EU2,MEU1,MEU2]

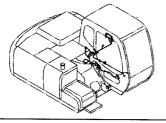


メイン配管(側溝掘) …… 371 MAIN PIPING (OFFSET BOOM)

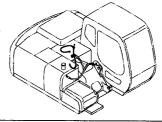

ブームボトム配管 (側溝掘) ………………… 372 BOOM BOTTOM PIPING (OFFSET BOOM)

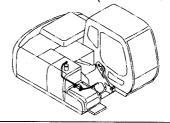

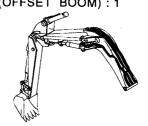


側 溝 掘 関 係 部 品 OFFSET BOOM PARTS







OFFSET BOOM (1)



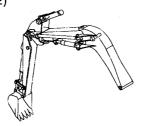



側溝掘アーム 1.95M …………………… 369 OFFSET ARM 1.95M

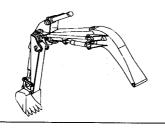


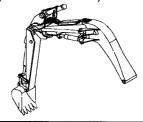


アームシリンダ(側溝掘) …………………… 377 ARM CYL. (OFFSET BOOM)

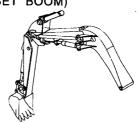


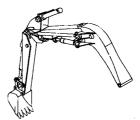

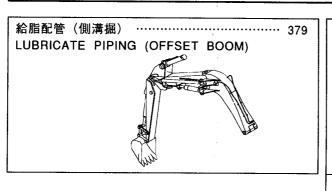

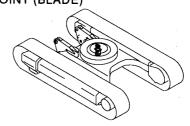


センタージョイント取付部品(ブレード)(トラック) ……388 CENTER JOINT SUPPORT (BLADE) (TRACK)

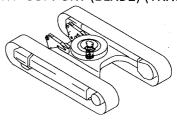


ブレート関係部品 BLADE PARTS




リターン配管 (ブレード) …………………… 381 RETURN PIPING (BLADE)

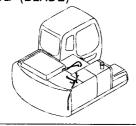


ブレード(ボルトオンカッティングエッジ)… 389 BLADE (BOLT ON CUTTING-EDGE)

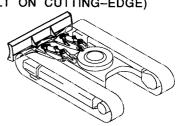



メイン配管(ブレード): 1 ······· 383 MAIN PIPING (BLADE): 1

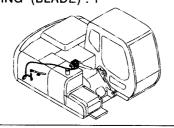

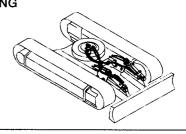


メイン配管(ブレード): 2 ················ 385 MAIN PIPING (BLADE): 2

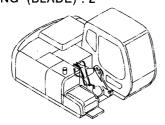




トラックフレーム (ブレード) ……………… 386 TRACK FRAME (BLADE)

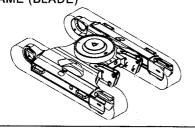




パイロット配管(ブレード):2……………… 397


PILOT PIPING (BLADE): 2




パイロット配管 (ブレード):3 ······ 399 PILOT PIPING (BLADE):3

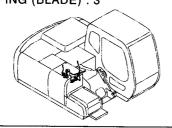


ブーム配管(ブレーカ & クラツシャ)[EU1,EU2,MEU1,MEU2] ・・・・ 407 BOOM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]



アーム配管(ブレーカ&クラツシャ)<1.96Mアーム>[EU1,EU2,MEU1,MEU2] ・・・・ 409 ARM PIPING (BREAKER & CRUSHER) <1.96M ARM> [EU1,EU2,MEU1,MEU2]

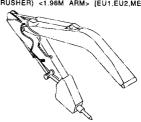

アーム配管(ブレーカ & クラツシャ)<2.26M アーム >[EU1,EU2,MEU1,MEU2] ・・・・ 411
ARM PIPING (BREAKER & CRUSHER) <2.26M ARM> [EU1,EU2,MEU1,MEU2]

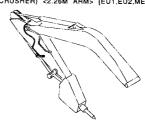


ブレーカ&クラッシャ部品 BREAKER & CRUSHER PARTS




操作ペダル(ブレーカ & クラツシャ) ··········· 401 CONTROL PEDAL (BREAKER & CRUSHER)




パイロット配管(ブレーカ & クラツシャ)…… 403 PILOT PIPING (BREAKER & CRUSHER)

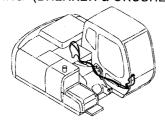


メイン配管(ブレーカ & クラツシャ)[EU1,EU2,MEU1,MEU2] · · · 405 MAIN PIPING (BREAKER & CRUSHER) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]

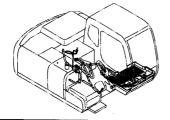


 $_{\mathcal{P}-\Delta}$ 配管(ブレーカ&クラツシャ)<2.81M $_{\mathcal{P}-\Delta}$ [EU1,EU2,MEU1,MEU2] \cdots 413 ARM PIPING (BREAKER & CRUSHER) <2.81M ARM> [EU1.EU2,MEU1,MEU2]



HSB ブレーカ配管 …… 415 HSB BREAKER PIPING

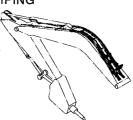


HSB 共用配管(ブレーカ & クラッシャ) …… 417 HSB COMMON PIPING (BREAKER & CRUSHER)




CONTENTS


パイロット配管(2速切換):1 …… 419 PILOT PIPING (FLOW RATE SELECTOR): 1

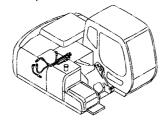


パイロット配管(2速切換):2 …… 421 PILOT PIPING (FLOW RATE SELECTOR): 2

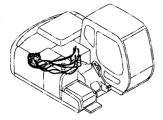


電気部品(2速切換) ------ 423 ELECTRIC PARTS (FLOW RATE SELECTOR)




クイックヒッチ配管(モノブーム) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] … **429** QUICK HITCH PIPING (MONO BOOM) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]

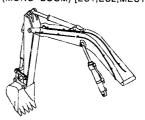


クイックヒッチ配管(1.96Mアーム) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] ··· 430 QUICK HITCH PIPING (1.96M ARM) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]




クイックヒッチ配管(2.26Mアーム) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] · · · 431 QUICK HITCH PIPING (2.26M ARM) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]




クイックヒッチ配管 (2.81Mアーム) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] · · · 432 QUICK HITCH PIPING (2.81M ARM) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]



アシスト配管(モノブーム) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] ··· 433 ASSIST PIPING (MONO BOOM) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]

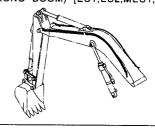


アシスト配管 (1.96M アーム) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] · · · 434

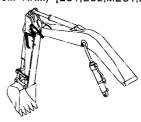


アタッチメント補助操作用配管 **ASSIST PIPING**



電気式操作用品 ………………… 425 **ELECTRIC TYPE CONTROL PARTS**

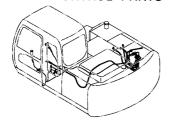


追加ポンプ配管 (30 リットル) …… 427 ADD. GEAR PUMP PIPING (30 LITER)




ASSIST PIPING (1.96M ARM) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]


アシスト配管 (2.26M アーム) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] ··· 435 ASSIST PIPING (2.26M ARM) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]

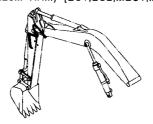


アシスト配管 (2.81M アーム) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] … 436 ASSIST PIPING (2.81M ARM) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]




クイックヒッチ/アシスト共用用品(モノブーム)[EU1,EU2,MEU1,MEU2] · · · 437 QUICKHITCH / ASSIST COMMON PARTS (MONO BOOM)[EU1,EU2,MEU1,MEU2]

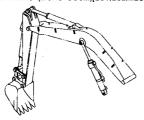


クラムシェル配管 (1.96M アーム) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] ··· 439 CLAMSHELL PIPING (1.96M ARM) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]



クラムシェル配管 (2.26M アーム) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] · · · 441 CLAMSHELL PIPING (2.26M ARM) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]




クラムシェル配管 (2.81M アーム) [EU1,EU2,MEU1,MEU2] … 443 CLAMSHELL PIPING (2.81M ARM) [EU1,EU2,MEU1,MEU2]

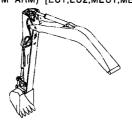


その他 ETC. Етс


2 WAY マルチレバー [STD] …………… 445 2 WAY MULTI LEVER [STD]




2 WAY マルチレバー配管 [STD] ·············· 447 2 WAY MULTI LEVER PIPING [STD]



4 WAY マルチレバー [STD] …………… 449 4 WAY MULTI LEVER [STD]

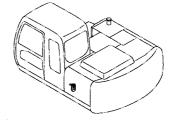

4 WAY マルチレバー配管 [STD] ……… 451 4 WAY MULTI LEVER PIPING [STD]

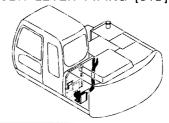

工 具 TOOLS

工具 ··········· 453 TOOLS

索 引 PARTS INDEX

索引 469 INDEX


ネームフレート NAME-PLATE




ネームプレート(日本語)	455
NAME PLATE (JAPANESE)	
ネームプレート(英語)	457
NAME PLATE (ENGLISH)	
ネームプレート(ロシア語)	459
NAME PLATE (RUSSIAN)	
ネームプレート(中国語)	461
NAME PLATE (CHINESE)	
ネームプレート(台湾語)	463
NAME PLATE (TAIWANESE)	
ネームプレート(インドネシア語)	465
NAME PLATE (INDONESIAN)	
ネームプレート [EU1,EU2,MEU1,MEU2]······	467
NAME PLATE [EU1,EU2,MEU1,MEU2]	

フレーム FRAME

適用号機 Serial No. 010001-

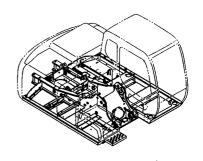

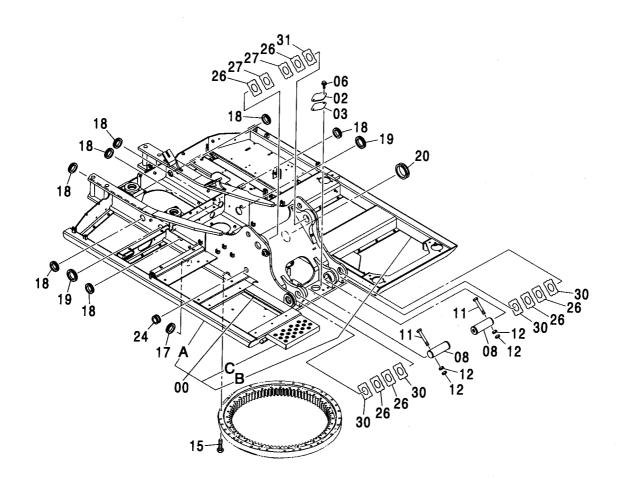


フレーム FRAME

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 REPLACE PAR	部品 ABLE
ITEM	PART NO.		TANI NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	5006754	フレーム: メイン	FRAME; MAIN	1			104	FART NO.	U II
00A	3087057	・ハ゜イフ゜	-PIPE	1	W				
00B	3087101	- パ イプ	·PIPE	1	W				
00C	3084653	・ステッフ゜	·STEP	1	W				
02	4255799	カハ* -	COVER	1				i	
03	4161735	パッキン	PACKING	1			ļ	ļ	
06	J021025	木*ルト:セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
06	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	1	J901025 J222010	
80	3089162	l t°ン	PIN	2				OZZZOTO	_
11	4435124	ピン;ストツパ	PIN;STOPPER	2					
12	J950016	ナット	NUT	4					
15	J921890	ボル ト	BOLT	30					
17	4509404	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
18	4509404	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	7					
19	4211191	ブ゛ヅシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2					
20	4190960	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
24	4221018	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
26	4444288	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	6	R				
27	4444289	プ・レート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	2	R				
30	4444289	プレート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	4	R				
31	4460371	プ レート;スラスト 1.5	PLATE; THRUST 1.5	1	f	D00/11-			
	-		·					*	


	E								
									-
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

ブームフートピン BOOM FOOT PIN

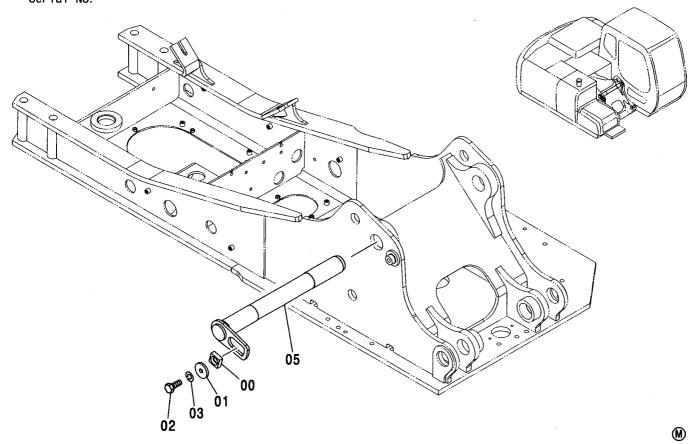


符号 ITEM 00	部品番号 PART NO. 4424425	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY 1	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量
01 02 03 05	4426128 J921840 J257218 8081497	プ・レート ホ*ルト ワツシヤ:スプ・リンク* ヒ°ン	PLATE BOLT WASHER: SPRING PIN	1 1 1 1					-
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

センタージョイント取付部品(上部旋回体) CENTER JOINT SUPPORT (UPPERSTRUCTURE)

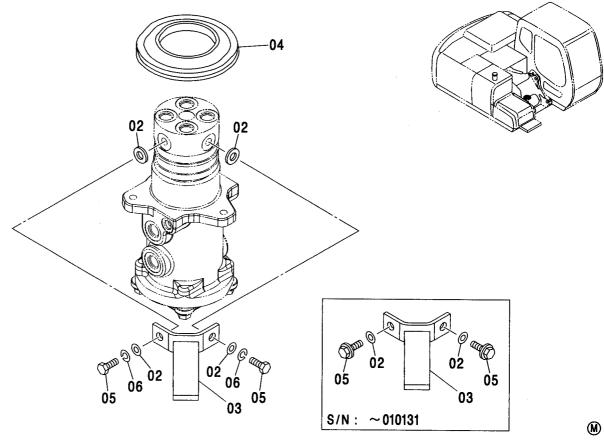


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
02	J222012	ワツシヤ	WASHER	4					
03	8082204	ストッハ゜	STOPPER	1					
04	4425270	カパー;フ゛ーツ	COVER; BOOT	1					
05	J011235	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-010131	T	J901235	2
05	J90123	 ホ*ルト	DOL T			010100		J222012	2
06	A590912	「ワツシヤ;スフ゜リンク゛	BOLT WASHER; SPRING	2 2	#	010132-			
	1.000012	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	WAGIERY OF RYING		"	~			
								· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
					•				
					. 1				


カウンタウェイト COUNTERWEIGHT

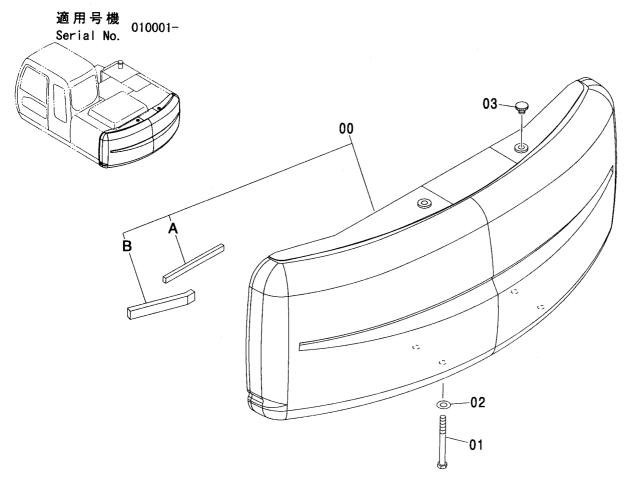

			6	.					M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	源用亏愧	互換性 ICA	代替: REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	5006747	ウェイト ; カウンタ ・	WEIGHT; COUNTER	1					
00A 00B	4426241 4426242	・ラハ* ー ・ラハ* ー	RUBBER	1					
01	J932723	ホールト	·RUBBER BOLT	4	ĺ				
02	4126485	ワッシャ	WASHER	4					
03	4426717	キヤツフ゜	CAP	2					
	••••								
		·						******	
									

カウンタウェイト(吊り座付) COUNTERWEIGHT(WITH HANGING SEAT)



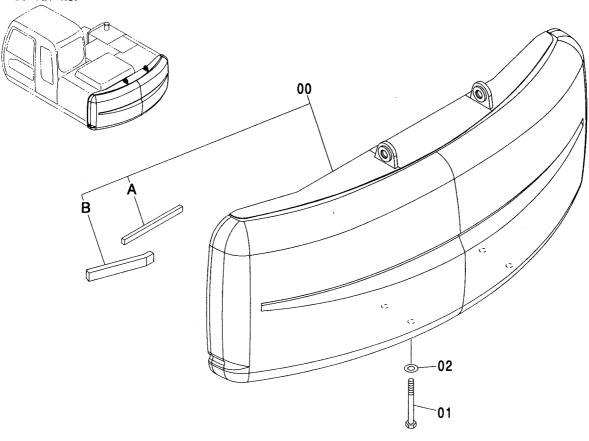



			6	3					M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	5007525	ウェイト: カウンタ	WEIGHT; COUNTER	1					
00A 00B	4426241 4426242	・ラバ- ・ラバ-	- RUBBER - RUBBER	1					
01	J932723	ボルト	BOLT	4					
02	4126485	ワツシヤ	WASHER	4					

			•						

エンジン ENGINE

適用号機 Serial No. 010001-

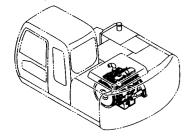

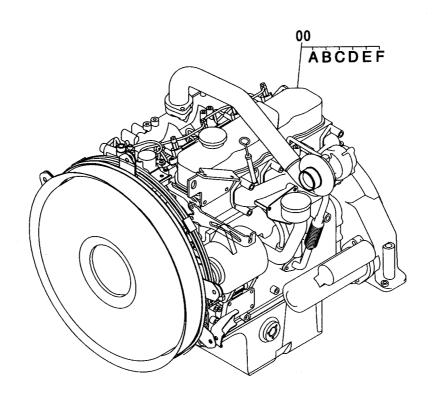


M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE Y 数量
00	4421722	エンジ・ン	ENGINE	1	Z				
00A	4448370	·ベルト;V(1=2本)	-BELT;V (1=2 PIECES)	1	Z				
00A	4440813	·ベルト;V(1=2本)	·BELT; V (1=2 PIECES)	1	#S				
00B	4448371	- フイルタ : フューエル	·FILTER; FUEL	1	Z				
00C	4371903	・スイツチ;レヘ・ル	·SWITCH; LEVEL	1	Z	-010448		4467563	1
00C	4467563	・スイツチ;レヘ゛ル (オイルレヘ゛ルセンサ)	·SWITCH; LEVEL (OIL LEVEL SENSOR)	1	#Z	010449-			,
OOD	4454117	-スイツチ;プレツシヤ	-SWITCH; PRESSURE	1	Z	-010495	1	4467564	1
00D	4467564	・スイツチ;フ゜レツシヤ	-SWITCH; PRESSURE	1	#Z	010496-			
00E	4371318	- スイツチ ; サーモ	-SWITCH; THERMOMETER	1	Z	F.			
00F	4454118	(オーハ* ーヒートワーニンク*) ・ジ* エネレータ	(OVER HEAT WARNING) -GENERATOR	1	Z				
	4377254	パ [*] ーツリスト;エンシ [*] ン (A5サイス [*])	PARTS LIST; ENGINE (A5 SIZE)	1	S				
	4454470	ハ° −ツリスト; エンシ* ン (A4サイス*)	PARTS LIST: ENGINE (A4 SIZE)	1	S				

M


エンジン取付部品 ENGINE SUPPORT

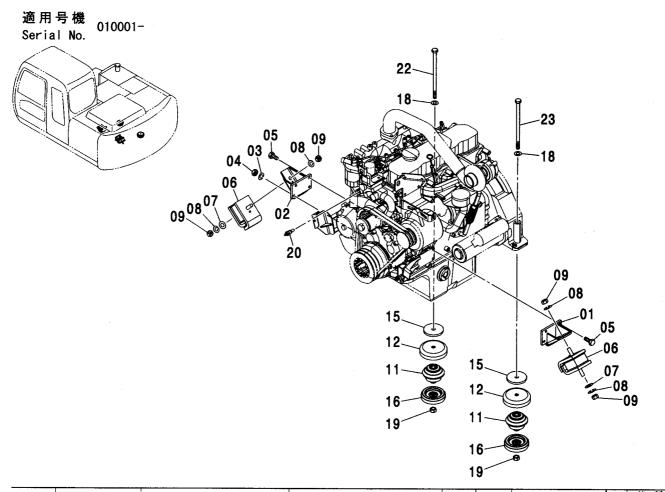

符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	ABLE [
01	8064364	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
02	8064357	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
03	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
04	J952010	ナット	NUT	1					
05	M171025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	7	D	-D03/04	1	4609020	7
05	4609020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	7	#	D03/05-	1		*****
06	4334526	ラハ・ー	RUBBER	2					
07	4086894	ワツシヤ	WASHER	2			-		
80	A590914	ワツシヤ:スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	4			ĺ		
09	J950014	ナット	NUT	4					
11	4426636	ラハ* -	RUBBER	2					
12	4428242	ストツハ゜	STOPPER	2					
15	4366699	ストツハ゜	STOPPER	2					
16	4426637	¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬	RUBBER	2					
18	J222016	ワッシヤ	WASHER	2					
19	J950016	ナット	NUT	2					
20	4436537	センサ;サーモ	SENSOR: THERMO	1					
		(冷却水センサ)	(COOLANT SENSOR)						
22	J921612	ボルト	BOLT	1					
23	4437177	ボルト	BOLT	1					

オイルフィルタ配管 OIL FILTER PIPING



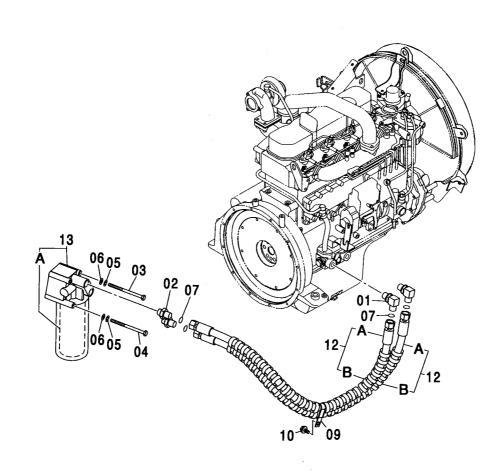



オイルフィルタ配管 OIL FILTER PIPING

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	ир ни т <u>п</u>	FAIL NAME	O. LA	3-F S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
01	4428831	ェルホ*;S	ELBOW; S	2		-010389	+-	4469926	+
01 A	4437309	・0-リング	-O-RING	1		-010389		4469926	ŀ
01	4469926	ェルオ・; S	ELBOW; S	2	#	010390-D01/07	1	4473870	l
01 A	4469925	-0-リンク*	·O-RING	1	#	010390-D01/07	l	4473870	
01	4473870	ェルホ*;S	ELBOW; S	2	#	D01/08-			_
01A	4153103	・0-リンク*	·O-RING	1	#	D01/08-			
02	4428829	79 ° 7 ° 9 ; S	ADAPTER:S	2		-010389	P	4469927	2
02A	4437309	-0-リング	·O-RING	1		-010389	į .	4469927	2
02	4469927	79˚ ፓ° ∮ ; S	ADAPTER;S	2	#	010390-D01/09	i	4473871	2
02A	4469925	・0ーリング	-O-RING	1	#	010390-D01/09		4473871	2
02	4473871	79 7° 9;S	ADAPTER;S	2	#	D01/10-			
02A	4153103	・ローリンク・	-O-RING	1	#	D01/10-			
03	J901004	ボルト	BOLT	2					
04	J901010	ホ ゙ルト	BOLT	2					
05	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
06	A590110	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	4					
07	4430912	0ーリング	O-RING	4					
09	4411911	クリツフ゜	CLIP	1					
10	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
10	J271020	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	T	J901020	1
								J222010	1
12	9196107	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	2					
12A	4425461	・ホース;オイル	·HOSE;OIL	1					
12B	4327294	- プ゜ロテクタ	• PROTECTOR	2					
13	4452166	フィルタ:オイル	FILTER; OIL	1	z	-D01/12	Υ	4485262	1
13 A	4448336	・フィルタ:オイル	·FILTER;OIL	1	Z	-D01/12	Υ	4484495	1
13	4485262	フイルタ : オイル	FILTER; OIL	1	#Z	D02/01-			
13 A	4484495	・フィルタ;オイル	·FILTER:OIL	1	#Z	D02/01-			
			,			ļ			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							

ラジエータ RADIATOR

適用号機 Serial No. 010001-

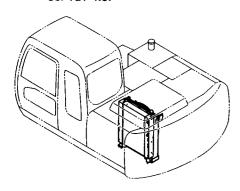


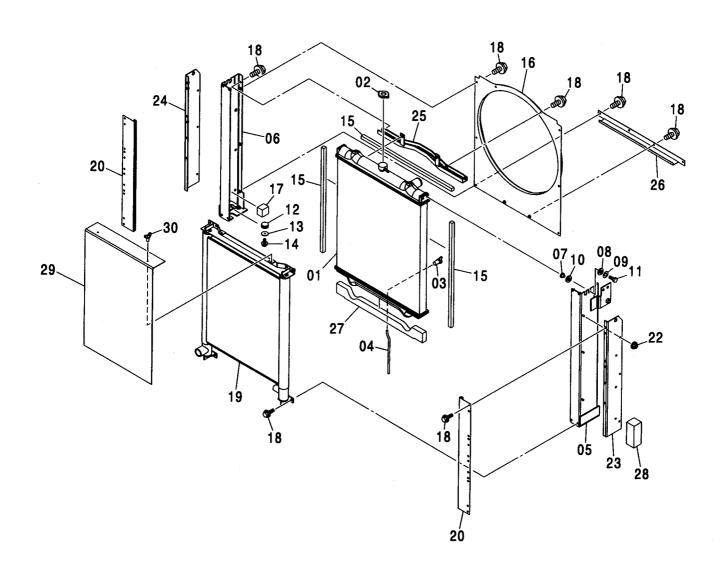

ラジエータ RADIATOR

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	R 品 ABLE 「数量
				G 11	S. C	SERTAL NU.	ICA	PART NO.	Q' TY
	4426322	ラシ・エータ アツセン	RADIATOR ASS'Y	1					
01	4448372	・コア;ラシ゛ェータ	·CORE; RAD I ATOR	1					
02	4343268	・キャッフ゜	· CAP	1					
03	4454090	· プ ラグ ; ドレーン	·PLUG; DRAIN	1					
04	4454091	・ ホ −ス	·H0SE	1					
05	4453604	· プ ラケット	-BRACKET	1					
06	4454052	・ブ・ラケット	BRACKET	1					
07	4454094	・カラー	-COLLAR	4					
08	4454095	・ラハ・ー	RUBBER	4					
09	4454096	・ワッシャ	• WASHER	4					-
10	4454097	・ラハ・ー	•RUBBER	4					
11	4454098	・ホ・ルト	•B0LT	4					
12	4454099	・ラハ* -	-RUBBER	2					
13	4454100	・ワツシヤ	-WASHER	2					
14	4371242	・ホ・ルト	-BOLT	2					
15	4454101	・ハ゜ッキン	-PACKING	4				•	
16	4455223	・ガイド;フアン	·GUIDE; FAN	1					
17	4454103	・パ゚ツキン	· PACK I NG	2					
18	4371258	・ホ・ルト	-BOLT	24					
19	4448373	・クーラ;オイル	·COOLER;OIL	1					
20	4454057	・ブ・ラケツト	• BRACKET	2		*			
22	4454105	・ナット	- NUT	6					
23	4454058	- ブ [*] ラケツト	-BRACKET	1					
24	4454059	・ブ・ラケツト	· BRACKET	1					
25	4454060	・ブ・ラケツト	-BRACKET	1					
26	4454061	・プ・レート	·PLATE	1					
27	4454062	・ハ゜ッキン	-PACKING	1					
28	4454111	・ハ゜ツキン	-PACKING	1					
29	4454063	・ネット	-NET	1				ŀ	
30	4229973	- ボルト	-B0LT	2					
								ľ	
								•••••	
	L	1	1	1	- 1		1 1		


ラジエータ取付部品 RADIATOR SUPPORT

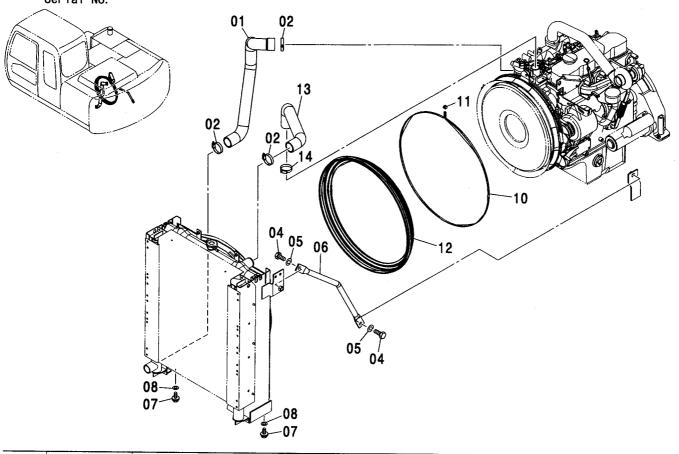

<u></u>			\$ -07						M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性		数量
01	2044116	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1		-010085	-	PART NO. 2046565	
01	2046565	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1	 #	010086-		2040000	1
02	4504198	クランプ。;ホース	CLAMP; HOSE	3	"	010080			
04	J921635	ホ*ルト	BOLT	2					
05	A590916	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
06	3088910	ステー	STAY	1					
07	J011230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	ĺ	-D03/04		4609016	4
07	4609016	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#	D03/05-	'	4009010	4
08	J222012	ワッシャ	WASHER	4	π	200,00			
10	4426225	ハ ・ント・	BAND	1					
11	4426044	ロツク	LOCK	1					
12	4444905	ラハ・ー	RUBBER	1					
13	4446034	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1	•	-010253	1.	4456330	1
13	4456330	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1	#	010254-	•	1,00000	•
14	4357297	クランプ。;ホース	CLAMP; HOSE	1	.				
			•						
								į	

ラジエータカバー RADIATOR COVER


適用号機 Serial No. 010001-

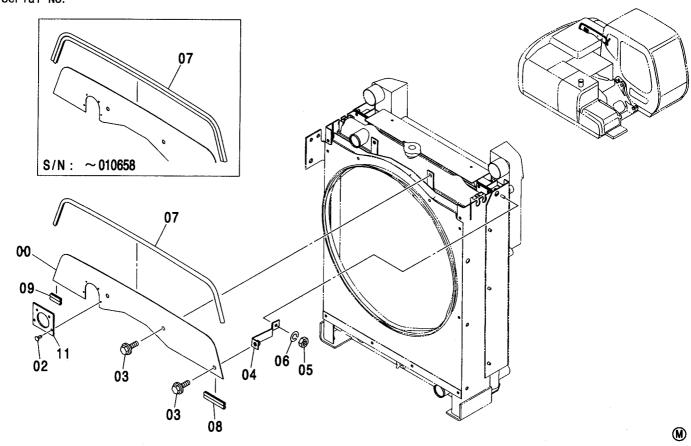


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
00	3087848	カバー	COVER	1					
02	4443487	クリツフ゜	CLIP	4	#				
03	J021025	オ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
03	J271025	す* ルト: セムス	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-	Т	J901025	3
								J222010	3
04	8082527	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
05	J950008	ナツト	NUT	1					
06	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	1					
07	4447539	トリム;シール	TRIM; SEAL	1		-010658	ı	4608223	1
07	4608223	トリム;シール	TRIM; SEAL	1	#	010659-			
80	4447540	トリム;シール	TRIM; SEAL	1					
09	4447541	トリム:シール	TRIM; SEAL	1					
11	4429238	¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬	RUBBER	1		,			

リザーブタンク RESERVE TANK

適用号機 Serial No. 010001-

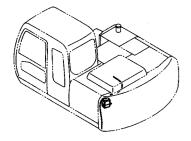

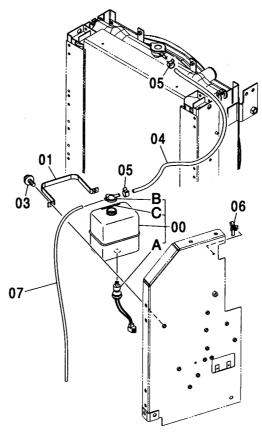


在 按 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY 符号 部品番号 数量 適用号機 部品名 PART NAME ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C 00 4130139 タンク;ウオータ TANK; WATER 1 00A 4153251 ・スイッチ;レヘ・ル ·SWITCH; LEVEL 1 00B 4396809 ・キャップ゜ ·CAP 1 00C 4288260 ・ネームプ・レート · NAME-PLATE 1 01 4180555 クランプ゜ CLAMP 1 03 J020820 木*ルト;セムス 2 BOLT: SEMS -D03/0403 J260820 **ボルト;セムス** BOLT; SEMS 2 #D D03/05-T J900820 2 A590108 2 04 4208073 ホース;ウオータ HOSE; WATER 1 05 4425139 クランプ。;ホース CLAMP; HOSE 2 06 4254600 クリツフ゜ CLIP 1 07 4142844 ホース; ピニール HOSE; VINYL 1


(M)


MEMO				
		~~~		
			<i>-</i>	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	•••••			·
		·	····	
				·
	·			
	······································			
		<del></del>		
		······································	***************************************	

エアクリーナ AIR CLEANER

適用号機 Serial No. 010001-D02/03

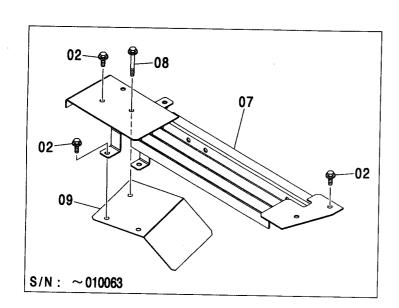

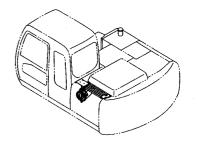

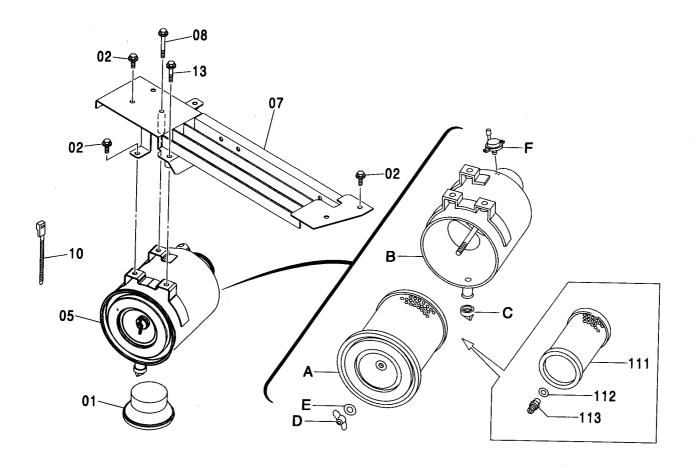


### エアクリーナ AIR CLEANER

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号	
				Q 11	S. C	SERTAL NU.	ICA	PART NO.	Q' TY
01	4334755	スクリーン	SCREEN	1					
02	J021025	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-010063			
02	J021025	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	5	#	010064-D03/04			
02	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	5	#D	D03/05-	T	J901025 J222010	5 5
05	4436302	クリーナ:エア アッセン	CLEANER; AIR ASS'Y	1					***
05 <b>A</b>	4285619	・エレメント;フィルタ	·ELEMENT; FILTER	1		-010574		4484537	1
05A	4484537	・エレメント;フィルタ	·ELEMENT; FILTER	1	#	010575-			
05B	4448062	· ボ デ イ	-BODY	1					
05C	4206552	・ハ・ルフ・	·VALVE	1					
05D	4285621	・ナツト;ウインク゛	·NUT;WING	1					
05E	4285622	・ハ゜ツキン	-PACKING	1					
05F	4441455	・インシ゛ケータ	· INDICATOR	1					
07	7038766	カバー	COVER	1		-010063			
07	7040225	カバー	COVER	1	#	010064-			
80	J021000	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
80	J271000	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	Т	J901000 J222010	1 1
09	3090684	カハ* ー	COVER	1		-010063			
10	4055311	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	1					
13	J021055	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	#	010064-D03/04			
13	J271055	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-		J901055 J222010	1
111	4209588	エレメント:フイルタ	ELEMENT; FILTER	1	0P			OZZZO10	•
112	4178404	ハ° ツキン	PACKING	1	OP		İ		
113	4178406	ナット	NUT	1	0P			••••	
***									
						·			
					į				


# エアクリーナ AIR CLEANER

適用号機 Serial No. D02/04-

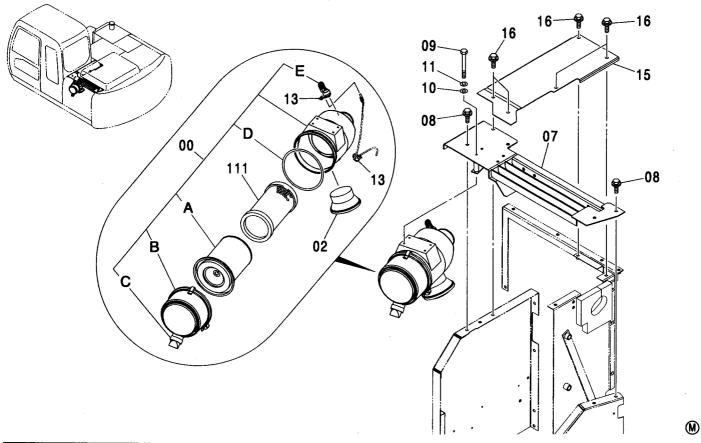

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'TY
00	4485406	クリーナ;エア アッセン	CLEANER; AIR ASS'Y	1				
00A	4486002	・エレメント	· ELEMENT	1				
00B	4486017	・カハ* ー	· COVER	1				
000	4486015	・パ・ルフ・	·VALVE	1				
00D	4486019	・ガスケット	-GASKET	1				
00E	4419601	・インジ・ケータ	·INDICATOR	1				
02	4334755	スクリーン	SCREEN	1				
07	7043266	カバー	COVER	1				
80	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D			
A80	J901025	·#* ルト	·B0LT	1				
08B	J222010	・ワツシヤ	• WASHER	1				
09	J900802	<b>ボルト</b>	BOLT	4				
10	A590108	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	4				
11	A590908	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4				
13	4055311	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	2				
15	3097024	カバー	COVER	1				
16	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	5	D			
16A	J901030	・ボルト	•B0LT	1				
16B	J222010	- ワツシヤ	-WASHER	1				
111	4486014	エレメント	ELEMENT	1	0P			


# エアクリーナ取付部品 AIR CLEANER SUPPORT

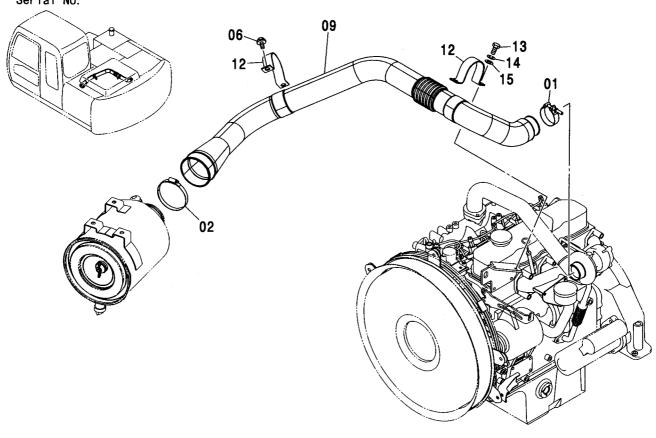

						*			M
一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4282478	クランプ。;ホース	CLAMP; HOSE	1		·		:	
02	4507397	クランフ゜;ホース	CLAMP; HOSE	1					
06	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
06	J271030	<b>ポルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901030 J222010	
09	4429705	\$* 7h: I7	DUCT;AIR	1				4485409 4285482	1
12 13	4353703 M111030	クランプ゜: ハ゜イフ゜ ポ [*] ルト	CLAMP; PIPE BOLT	2 2				4507397	1
14 15	A590910 A590110	ワツシヤ ; スプ゜リンク゜ ワツシヤ ; フ゜レーン	WASHER; SPRING WASHER; PLANE	2 2					
									ļ

# エアクリーナ取付部品 AIR CLEANER SUPPORT


適用号機 Serial No. D02/04-

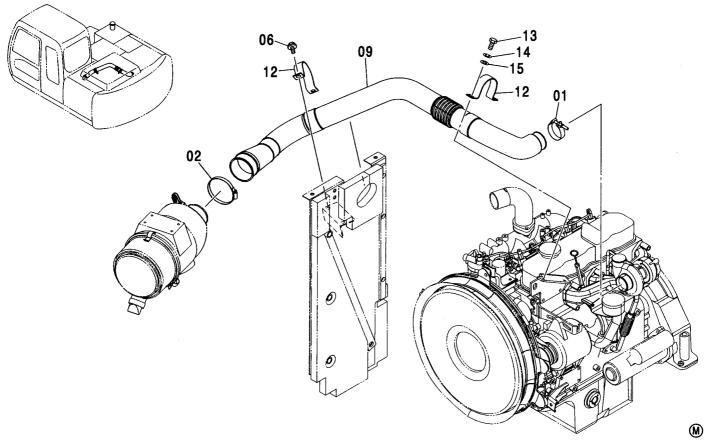


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
01	4282478	<b>クランプ゜;ホ</b> −ス	CLAMP; HOSE	1					
02	4507397	クランプ [°] ;ホース	CLAMP; HOSE	1					
06	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D				
06A	J901030	・ホ・ルト	·B0LT	1					
06B	J222010	・ワツシヤ	-WASHER	1					
09	4485407	<b>ダクト;エア</b>	DUCT; AIR	1					
12	4353703	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
13	J241030	ボルト	BOLT	2					
14	A590910	ワッシャ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2	Ì				
15	A590110	ワッシヤ・プレーン	WASHER; PLANE	2					

# プレクリーナ PRE CLEANER

適用号機 Serial No. 010001-D02/03

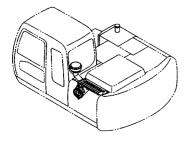


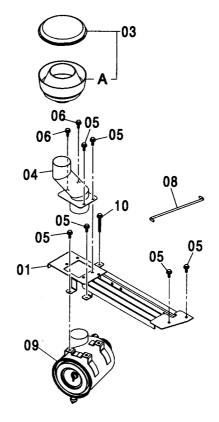

4								M
部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	部品番号	
7038796	カハ・ー	COVER	1					
4505403	クリーナ;フ゜レ	CLEANER; PRE	1					
4045174	- ダストコレクタ	-DUST-COLLECTOR	. 1					
8080866	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
J271025	<b>ボルト; セムス</b>	BOLT; SEMS	6	#D	D03/05-	Т		6 6
J021030	<b>ボルト</b> ;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
J271030	ホ [*] ルト; セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т		2
3089856	ステー	STAY	1					
4446788	クリーナ;ェア	CLEANER; AIR	1					
J021000	<b>ホ*ルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
J271000	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	T	J901000 J222010	1
	PART NO.  7038796 4505403 4045174 8080866 J021025 J271025  J021030 J271030 3089856 4446788 J021000	PART NO. お 品 名  7038796 カパー 4505403 クリーナ; プ・レ 4045174 ・ダストコレクタ 8080866 パイプ・ J021025 ポルト; セムス J271025 ポルト; セムス J271030 ポルト; セムス 3089856 ステー 4446788 クリーナ; エア J021000 ポルト; セムス	PART NO.	PART NO.	PART NO.	PART NO.	TO38796	TO38796

プレクリーナ PRE CLEANER

適用号機 Serial No. D02/04-

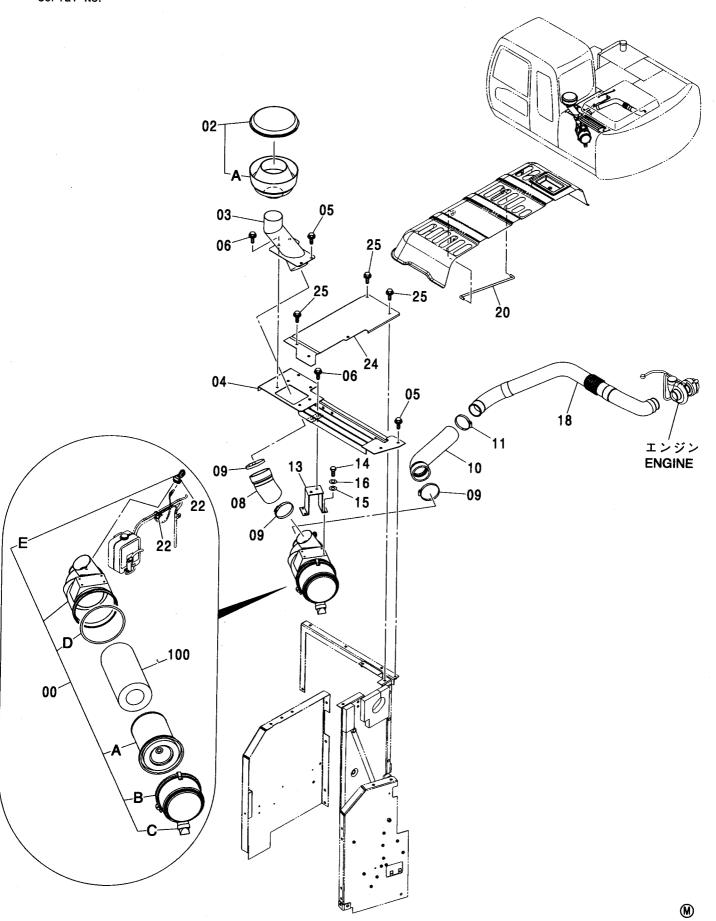


# プレクリーナ PRE CLEANER


適用号機 Serial No. D02/04-

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	Γ
ITEM	PART NO.			O, TA	s. c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4485408	クリーナ:エア アッセン	CLEANER; AIR ASS' Y	1		<del></del>	1.5%		4
00A	4486002	・エレメント	·ELEMENT	1					
00B	4486017	・カハ・ー	• COVER	1					
00C	4486015	・ハ゛ルフ゛	·VALVE	1			İ	·	
00D	4486019	- ガ スケット	•GASKET	1					
00E	4419601	・インジケータ	· INDICATOR	1			1		
02	4505403	クリーナ:フ° レ	CLEANER; PRE	1					
02A	4045174	- ダストコレクタ	·DUST-COLLECTOR	1					
03	8089810	パイプ	PIPE	1					
04	7043267	カハ・ー	COVER	1					
05	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D				
05A	J901025	・ホ・ルト	-BOLT	1					
05B	J222010	・ワツシヤ	·WASHER	1					
06	J271030	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D			i	
06A	J901030	・ホ・ルト	·BOLT	1					
06B	J222010	- ワツシヤ	·WASHER	1			1		
80	4482253	ホース:エア	HOSE; AIR	1					
09	4507397	クランフ°;ホ−ス	CLAMP; HOSE	3					
10	2048626	<b>ホース;エア</b>	HOSE; AIR	1					
11	4503469	クランプ゜;ホース	CLAMP; HOSE	1					
13	8089811	<b>プラケット</b>	BRACKET	1					
14	J900820	<b>ボルト</b>	BOLT	4					
15	A590108	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
16	A590908	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
18	4485409	9° クト; エア	DUCT: AIR	1					
20	3089856	ステー	STAY	1			1		•
22	4055311	クリツフ゜:パンド	CLIP; BAND	2					
24	3097024	カハ* -	COVER	1				`	
25	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	5	D				
25A	J901030	・ホ・ルト	-BOLT	1					
25B	J222010	- ワツシヤ	•WASHER	1		**	1		
100	4486014	イベドクエ	ELEMENT	1	0P				

# マフラ MUFFLER

適用号機 Serial No. 010001-

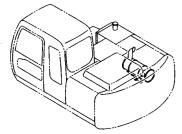


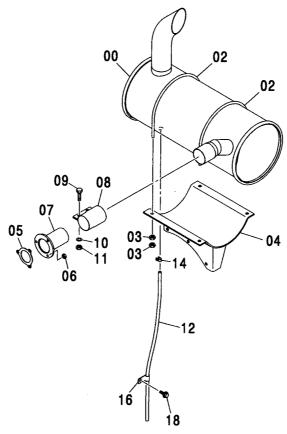


	T			<del></del>		<u> </u>		15 ++ -	-
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	週出亏饭	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4419850	マフラー	MUFFLER	1			Ì		
02	4427493	<b>ボルト;</b> U	BOLT;U	2					
03	J950010	ナット	NUT	8					
04	7037152	<b>プラケツト</b>	BRACKET	1					
05	4263386	カ・スケツト	GASKET	1					
06	4252898	ナット; ロ	NUT; U	3					
07	8060437	パイプ;エキゾースト	PIPE: EXHAUST	1					
80	4213017	クランフ゜	CLAMP	1					İ
09	J901240	ホ・ルト	BOLT	2					
10	A590912	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
11	M520012	ナット	NUT	2					
12	4276831	チューフ゜	TUBE	1					
14	4396451	クランプ。;ホース	CLAMP; HOSE	1					
16	4344303	クリツフ°	CLIP	1					
18	J011020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
18	J271020	<b>ホ*ルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	Т	J901020 J222010	1

# 燃料タンク FUEL TANK

適用号機 Serial No. 010001-

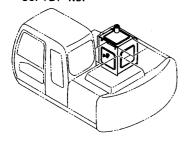


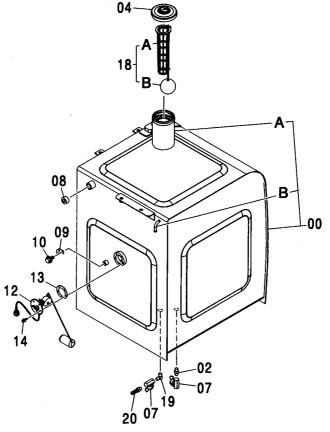


00			PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	6018580	タンク;フュエル	TANK; FUEL	1					
00A	4121497	・チューフ゛	- TUBE	1	W				
00B	4249777	・パイプ	·PIPE	1	W				
02	J70782	7ダプタ	ADAPTER	1					
04	4361638	キヤツフ°	CAP	1					ļ
07	4374265	ハ゛ルフ゛;ホ゛ール	VALVE; BALL	2					
08	94-2013	プ <i>ラ</i> グ	PLUG	1					
09	4257159	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
10	J011016	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
10	J271016	<b>ポルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	Т	J901016	1
								J222010	1
12	4257128	フロート	FLOAT	1					
13	4269607	<b>パッキン</b>	PACKING	1					
14	J450510	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	5					
18	4353560	ストレーナ	STRAINER	1					ĺ
18A 4	4372619	・ストレーナ	-STRAINER	1					
18B 4	4372620	・フロート	·FLOAT	1					
19	4449361	ェルホ。	ELBOW	1					
20 4	4449362	79 [*] プ [*] タ	ADAPTER	1					ı

### 燃料タンク取付部品 FUEL TANK SUPPORT

適用号機 Serial No. 010001-

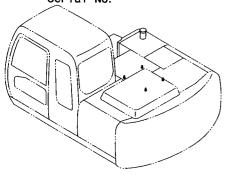

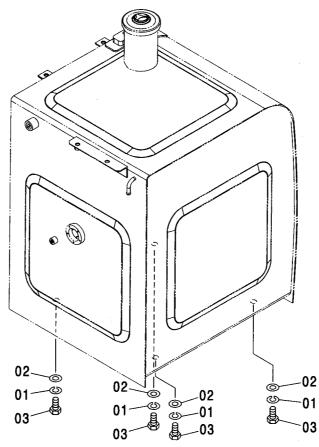

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01 02 03	A590916 J222016 4288155	ワツシヤ:スフ [°] リンク [°] ワツシヤ ホ [*] ルト	WASHER; SPRING WASHER BOLT	4 4				,	
·									*****

M

·

## 燃料配管 FUEL PIPING


適用号機 Serial No. 010001-23 24 21 04 17_ 10 15 **1** 11 15 04


### 燃料配管 FUEL PIPING

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 :REPLACE	-
ITEM	PART NO.	не на н	TART WAINL	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	9183721	ホース;フューエル	HOSE; FUEL	1			100	ART NO.	4 11
00A	4336810	・ホース;フューエル	·HOSE; FUEL	1					
00B	4429220	・チューフ・	- TUBE	1					
00C	4189715	・チューフ・	• TUBE	1					
02	9183734	ホース ; フューエル	HOSE; FUEL	1					
02A	4429220	・チューフ・	• TUBE	1	••••				
02B	4388235	-ホース;フュエル	·HOSE; FUEL	1					
03	4404755	ホース;フュエル	HOSE; FUEL	1					
04	4514700	クリツフ゜; ホース	CLIP; HOSE	6					
10	4171509	ホース;ピニール	HOSE; VINYL	1					
11	J011020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
11	J271020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	5	#D	D03/05-	Т	J901020 J222010	5 5
13	4192034	クリツフ°	CLIP	1				52220.0	
14	4190263	クリツフ°	CLIP	1					
15	4190266	クリツフ°	CLIP	2					
16	4190277	クリツフ°	CLIP	1					
17	J010830	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
17	J260830	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-		J900830 A590108	2 2
20	4452913	セハ・レータ	SEPARATOR	1	Z				
21	4452162	<b>パイプ;フュエル</b>	PIPE; FUEL	2	z				
22	4452919	<b>ボルト;7</b> イ	BOLT; EYE	1	Z	-010073		4452163 4452164 4452165	1 1 4
22	4452163	<b>ボルト;アイ</b>	BOLT; EYE	1	#Z	010074-			
23	4452918	フィルタ:コ・ース・	FILTER; GAUZU	1	Z				
24	4452923	パッキン	PACKING	4	Z				
*****									

# 燃料給油ポンプ FUEL FEED PUMP

適用号機 Serial No. 010001-

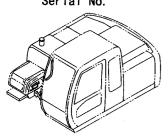

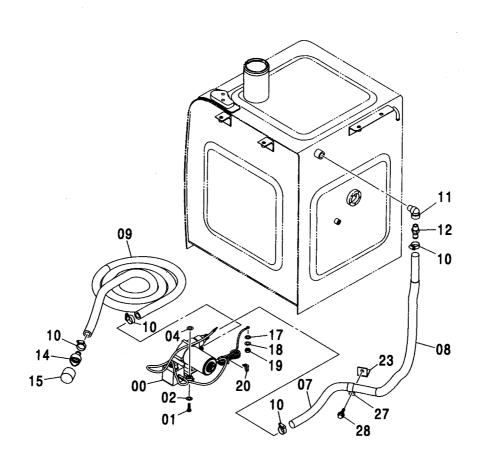



## 燃料給油ポンプ FUEL FEED PUMP

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C		互換性 ICA	代替: REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4291162	<b>ポンプ</b>	PUMP	1			1.0/	7000	
01	J900835	<b>ボルト</b>	BOLT	3			ĺ		
02	A590108	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	3			ĺ		
04	A590908	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	3					
07	4271109	ホース	HOSE	1		·			
80	4327294	プ [°] ロテクタ	PROTECTOR	2	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		ļ		
09	4051160	ホース;フュエル	HOSE; FUEL	1					
10	4504367	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	4					
11	94-0632	エルホ*;S	ELBOW; S	1					
12	4004589	ジ ヨイント	JOINT	1					
14	4103527	ストレーナ	STRAINER	1		**			
15	4507650	ストレーナ	STRAINER	1					
17	A590106	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	1					
18	A590906	ワッシャ;スフ゜リンク [*]	WASHER; SPRING	1				*	
19	M500605	ナット	NUT	1					
20	4055311	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1					
23	9753855	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
27	4192035	クリツフ゜	CLIP	1					
28	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
28	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT: SEMS	1	#D	D03/05-	Т	J901025	1
								J222010	1

## 燃料ダブルフィルタ FUEL DOUBLE FILTER

適用号機 Serial No. 010001-

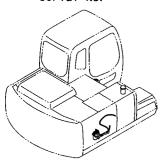

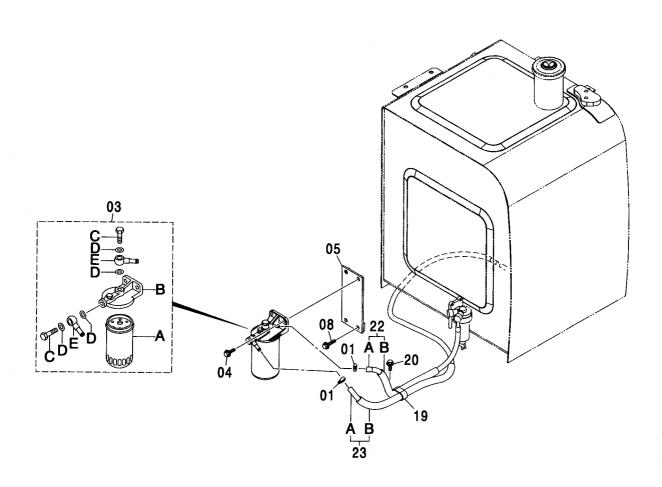



# 燃料ダブルフィルタ FUEL DOUBLE FILTER

符号	部品番号	部 品 名	PART NAMÉ	数量	サービスコード	迴用亏傚	互換性	代替: REPLACE PAR	Ţ
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
01	4514700	クリツフ゜;ホース	CLIP; HOSE	2					1
03	4335136	フイルタ;フューエル	FILTER; FUEL	1					
03A	4326739	- フイルタ ; フューエル	·FILTER; FUEL	1				į	
03B	4326807	- ヘット*	·HEAD	1					
03C	4326740	・ホ・ルト	·BOLT	2					
03D	4326741	・カ・スケット	-GASKET	4					1
03E	4326742	・ハ゜イフ゜;フューエル	·PIPE;FUEL	2		}			
04	J021035	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
04	J271035	<b>す。                                    </b>	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901035 J222010	2 2
05	8083299	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
08	J011045	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
08	J271045	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901045 J222010	2
19	4192034	クリツフ°	CLIP	1					
20	J011020	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
20	J271020	# _*	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-		J901020 J222010	1
22	9198774	ホース;フュエル	HOSE; FUEL	1					
22A	4441611	- ホース ; フユエル	·HOSE; FUEL	1					
22B	4351211	・チューフ・	• TUBE	1					
23	9198775	ホース;フュエル	HOSE; FUEL	1			ĺ		
23A	4388235	・ホース;フュエル	·HOSE; FUEL	1	ĺ				
23B	4189715	· <i></i> <b>f</b> 1-7*	·TUBE	1					
									•
				-					

# ポンプ装置 PUMP DEVICE

適用号機 Serial No. 010001-

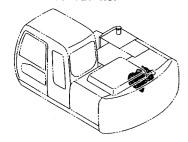


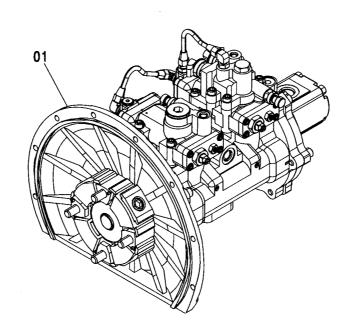

**M** 


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	⊐ <b>ド</b>	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
01	9193375 9197339	ポンプソーチ (本体組付用) ポンプソーチ (輸送用)	PUMP DEVICE (for assembly of machin PUMP DEVICE (for transportation)	1 e) 1	H S		1	9197339	1

# ポンプ装置取付部品 PUMP DEVICE SUPPORT

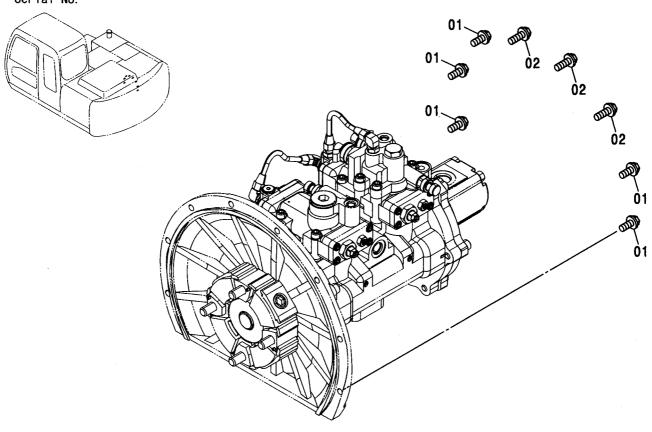

									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01 01 02 02	J011030 4609014 J011035 4609015	ホ [*] ルト; セムス ホ [*] ルト; セムス ホ [*] ルト; セムス ホ [*] ルト; セムス	BOLT; SEMS BOLT; SEMS BOLT; SEMS BOLT; SEMS	5 5 3 3	#	-D03/04 D03/05- -D03/04 D03/05-	ı	4609014 4609015	3
`									


#### 旋回装置 SWING DEVICE

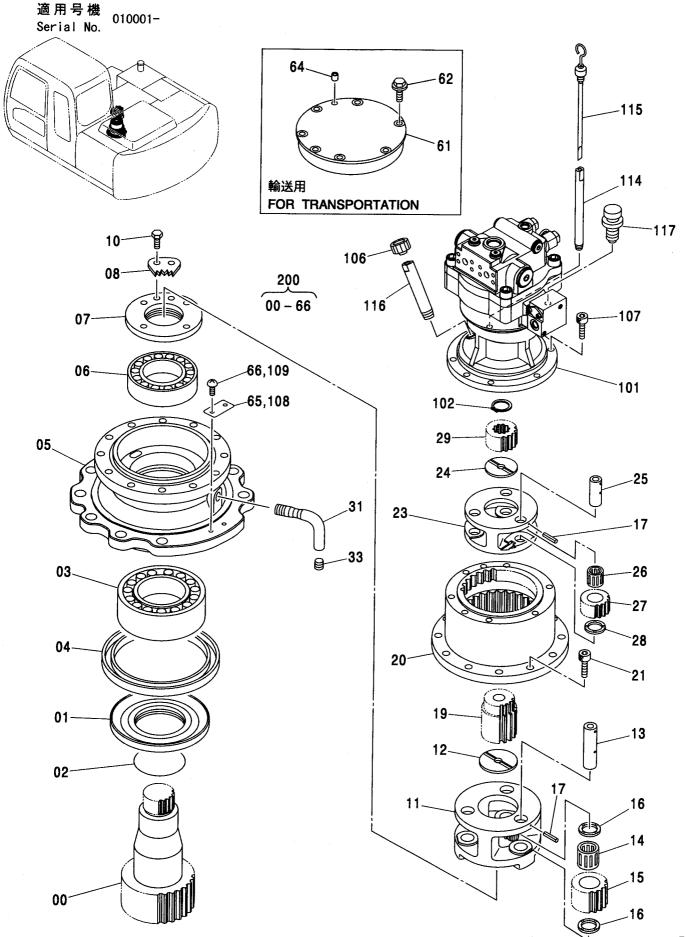

#### 旋回装置 SWING DEVICE

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	迎出亏饿	互換性IC	代替 REPLACE PAR 部品番号 A PART NO.	数量
00	2044629	シャフト; プ゜ロヘ゜ラ	SHAFT; PROP.	1			T		
01	3083710	スリープ	SLEEVE	1					
02	A811095	0ーリンク*	O-RING	1					
03	4430041	ベアリング;ローラ	BRG.; ROL.	1					
04	4411143	シール;オイル	SEAL; OIL	1					
05	1027901	ハウシ゛ンク゛	HOUSING	1			1		
06	4408119	^* アリンク* ;ローラ	BRG. ; ROL.	1					
07	3083674	ナット	NUT	1					
80	4407745	プレート;ロック	PLATE; LOCK	1					
10	J901020	<b>ボル</b> ト	BOLT	2					
11	2042965	キャリア	CARRIER	1			1		
12	4176070	プ゚レート;スラスト	PLATE; THRUST	1					
13	4408102	t°ン	PIN	3					
14	4414855	ペアリング;ニードル	BRG. ; NEEDLE	3					
15	3084940	キ・ヤ:フ゜ラネタリ	GEAR; PLANETARY	3					
16	4414833	プ゚レート;スラスト	PLATE; THRUST	6					
17	4116308	ピン;スプリング	PIN; SPRING	6					
19	3092035	<b>ギヤ;サン</b>	GEAR: SUN	1					
20	2045146	キ・ヤ;リンク・	GEAR; RING	1					
21	M341440	ホ゛ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	12					
23	2042964	キャリア	CARRIER	1	**********				
24	4244904	プ レート: スラスト	PLATE; THRUST	1					
25	4408122	ピン	PIN	3					
26	4430040	ペアリング;ニードル	BRG.; NEEDLE	3				:	
27	3083741	<b>ギヤ;プラネタリ</b>	GEAR; PLANETARY	3					
28	4408002	プレート:スラスト	PLATE; THRUST	3		<u> </u>			
29	3083740	<b>ギヤ;サン</b>	GEAR; SUN	1					
31	3087949	<b>^ パイプ</b>	PIPE	1					
33	94-2012	プ・ラク・	PLUG	1					
61	8082514	カバー	COVER	1 1					
		   (輸送用)	(for transportation)						
62	J011040	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	7		-D03/04			
52	J271040	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	7	#D	D03/05-	т	J901040	7
		(輸送用)	(for transportation)	1 1	#P	200, 00	•	J222010	7
64	94-2011	プ ラク*	PLUG	1				0222010	,
		(輸送用)	(for transportation)	·					
65	3053093	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
-		(輸送用)	(for transportation)	'					
66	M492564	スクリュ; ド ライブ	SCREW; DRIVE						
. •	102007	(輸送用)	(for transportation)	2					

#### 旋回装置 SWING DEVICE

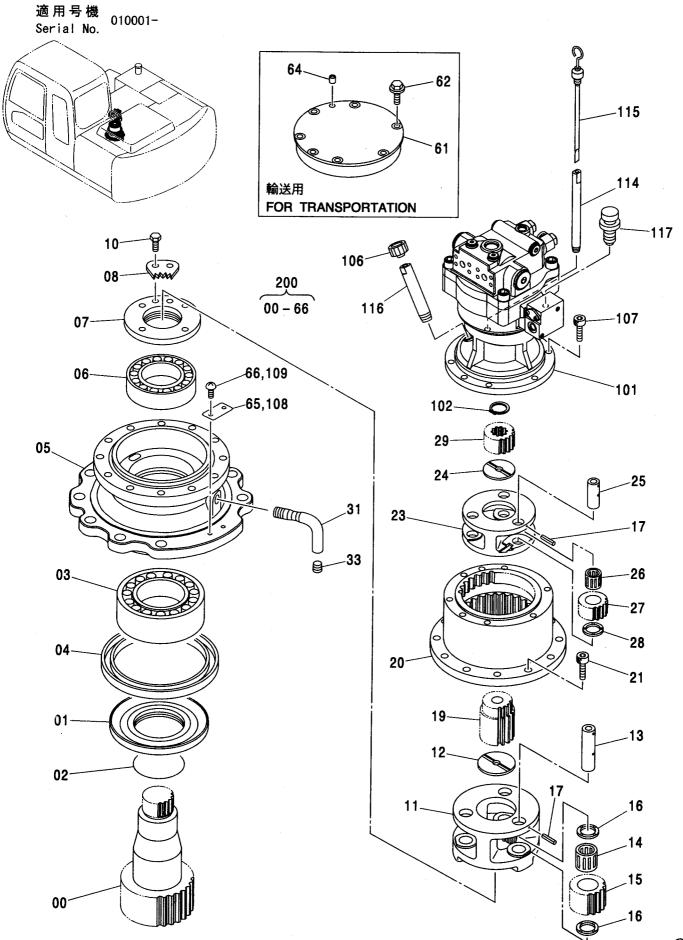



#### 旋回装置 SWING DEVICE

<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	週卅亏傚	互換性	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
101	9182929	モータ;オイル	MOTOR;OIL	1	Н		<del></del>	9196962	
		(本体組付用)	(for assembly of machi	ne)			ł		
101	9196962	モータ:オイル	MOTOR; OIL	1	s				
		(輸送用)	(for transportation)						
102	927488	リンク゛;リテイニンク゛	RING; RETAINING	1					
106	4298608	キャツフ゜	CAP	1					
107	M341025	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT: SOCKET	7					
108	3053093	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
109	M492564	スクリユ;ドライブ	SCREW; DRIVE	2		•			
114	4449144	パイプ	PIPE	1					
115	3090862	ケージ・・レヘ・ル	GAUGE: LEVEL	1					<b>-</b> -
116	4449182	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
117	4436535	センサ;プレツシヤ	SENSOR; PRES.	1					
200	9196343	センカイ ソーチ	SWING DEVICE	1					
		(モータ無)	(WITHOUT MOTOR)						

#### 旋回装置取付部品 SWING DEVICE SUPPORT

適用号機 Serial No. 010001-

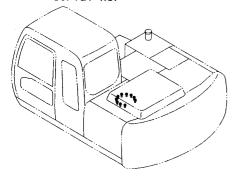

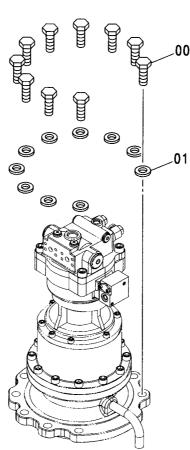

**(M**) T 代替部品 PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY 数量サービス 符号 部品番号 適用号機 部 品 名 PART NAME ITEM PART NO. SERIAL NO. Q' TY S. C 00 J922060 **ボルト** BOLT 10 01 J222020 ワツシヤ WASHER 10

MEMO						
	·					••
				·····		
		,				
•••••						
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
		,				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
••••						·
77.4						
	••••••••••			·		
	<u></u>	•	•			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
					***************************************	
					•	
·····						

オイルタンク OIL TANK

適用号機 Serial No. 010001-28-24 13 -27 -A[†]-26 34 -D-·C 12 32 05 31 В -16 30-00 38、 18 39、 -03 03 01 02-22-21—


_25

#### オイルタンク OIL TANK

符号	部品番号			数量	サービス	適用号機	互換	代替 和 REPLACE PAR	形 品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	コード	SERIAL NO.	性	PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	5006682	タンク:オイル	TANK;OIL	1			1.57	1111111111111	
01	A590916	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
02	J222016	ワツシヤ	WASHER	4		-			
03	J921640	<b>ホ*ルト</b>	BOLT	4					
05	997330	0ーリンク*	O-RING	1					
12	A810160	0-リンク*	O-RING	1					
13	A810060	0-リンク*	O-RING	1					
16	4424867	フイルタ: サクション	FILTER: SUCTION	1					
16A	4285577	・ストレーナ	-STRAINER	1					
16B	4454418	• ロット*	-ROD	1					
16C	J950010	・ナット	-NUT	3			<u> </u>		
18	449558	ワツシヤ;シール	WASHER: SEAL	4					
19	8053499	ケ・ーシ゛;レヘ゛ル	GAUGE; LEVEL	1					
19A	4100967	- ボルト	-B0LT	2					
20	4250260	センサ	SENSOR	1					
21	4250261	カ・スケット	GASKET	1					
22	A885002	プ [®] ラク [*]	PLUG	1		•			
22A	957366	-0-リンク*	·O-RING	1					
24	4434017	プリーザ;エア	BREATHER; AIR	1					
24A	4437833	・ボ・デ・ィ	-BODY	1					
24B	4437838	・エレメント	- ELEMENT	1					
24C	4437837	・カハ・ー	- COVER	1					:
24D	4371825	・ナット	·NUT	1					
24E	4437836	・キャップ	-CAP	1					
25	A885008	プ・ラグ	PLUG	1					
25A	4506429	・0-リンク*	·O-RING	1					
26	9184556	カバー	COVER	1					
26A	4408661	- ブ ラケット	- BRACKET	1		·			
26B	1025093	・カハ*ー	• COVER	1					
26C	4350623	・ホ・ルト	-BOLT	1					
26D	4225466	- ワツシヤ;スフ゜リンク [*]	·WASHER; SPRING	1					
26E	4225472	・ワツシヤ・フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
27	J021025	ホ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
27	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6	#D	D03/05-		J901025 J222010	6 6
28	J770616	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4					
30	4443596	エレメント;フイルタ	ELEMENT; FILTER	1					
31	4444482	スプ゚リング	SPRING						
32	4443782	カハ・ー	COVER	1					
		次ページへ続く	CONTINUED	'					

#### オイルタンク OIL TANK


適用号機 Serial No.

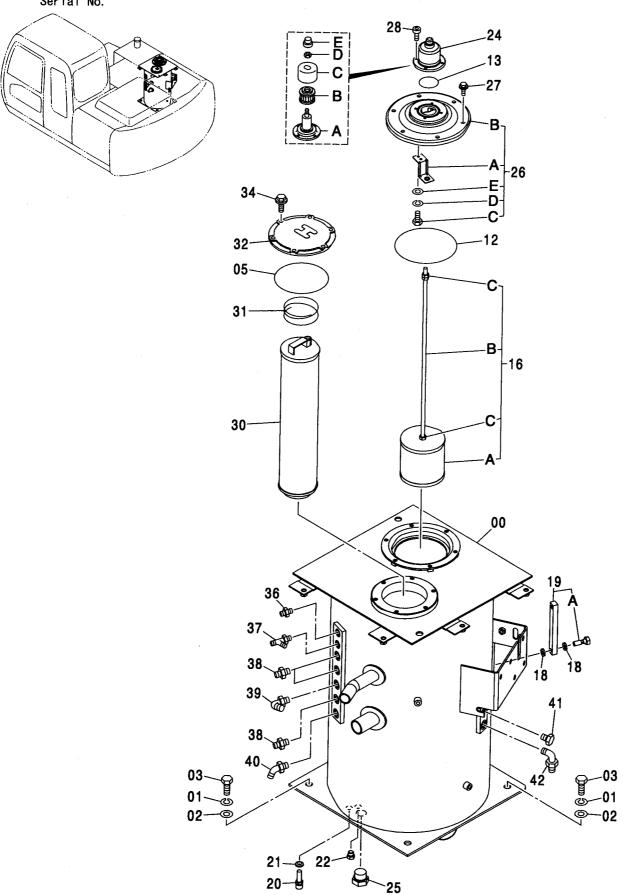

#### オイルタンク OIL TANK

TITEM	符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	地加力板	互換	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号	部品 ABLE T
34 J021025	ITEM	PART NO.			O. IA		SERIAL NO.	IEA	部品番号	数量
34 J271025 ボルト・セルス BOLT: SEMS 6 #D D03/05— T J901025 36 A852122 75 7 5 :S ADAPTER: S 1 36A 957366 ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ロード・ ・ロード・ ・ロード・ ・ローリンウ・ ・ロード・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ロード・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンウ・ ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンウ・ ・ローリンロー ・ローリンウ・ ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローリンロー ・ローロー ・ロー ・ローロー ・ロ	34	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
36 A852122 79*7*9:S ADAPTER:S 1 36A 957366 ・Oーリング* ・O-RING 1 37 A852422 デーS TEE:S 1 37A 957366 ・Oーリング* ・O-RING 1 38 A852133 79*7*9:S ADAPTER:S 3 38A 4509180 ・Oーリング* ・O-RING 1 39 A852333 エルホ*:S ELBOW:S 1 39A 4509180 ・Oーリング* ・O-RING 1 40 A852232 エルホ*:S ELBOW:S 1 41 A835002 7*ラグ* PLUG 1 41 A835002 7*ラグ* PLUG 1 41 A855034 エルホ*:S ELBOW:S 1 42 A852334 エルホ*:S ELBOW:S 1 42 A852334 エルホ*:S ELBOW:S 1 43 O-RING 1 44 A509180 ・Oーリング* ・O-RING 1 45 O-RING 1 46 A509180 ・Oーリング* ・O-RING 1 47 A85002 1 48 S5034 エルホ*:S ELBOW:S 1 48 S5034	34	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6	#D	i	1	1	1
37 A852422		1	i e	ADAPTER; S	1				0222010	0,
37A 957366 ・Oーリング・ ・O-RING 1 38 A852133 7∮、7 ∮、S ADAPTER:S 3 38A 4509180 ・Oーリング・ ・O-RING 1 39 A852333 IJAボ・S ELBOW;S 1 39A 4509180 ・Oーリング・ ・O-RING 1 40 A852232 IJAボ・S ELBOW;S 1 41 A885002 ブラグ・ PLUG 1 41 A885002 ブラグ・ PLUG 1 42 A852334 IJAボ・S ELBOW;S 1 42 A852334 IJAボ・S ELBOW;S 1 42 A85234 IJAボ・S ELBOW;S 1 42 A8509180 ・Oーリング・ ・O-RING 1 42 A8509180 ・Oーリング・ ・O-RING 1 43 A509180 ・Oーリング・ ・O-RING 1				·O-RING	1					
38 A852133 7∮*7* ∮:S ADAPTER:S 3 38A 4509180 -0-リンク* -0-RING 1 39 A852333 IJルホ*:S ELBOW:S 1 39A 4509180 -0-リンク* -0-RING 1 40 A852232 IJルホ*:S ELBOW:S 1 40A 4509180 -0-リンク* -0-RING 1 41 A885002 7* ラウ* PLUG 1 41A 957366 -0-リンク* -0-RING 1 42 A852334 IJルホ*:S ELBOW:S 1 42A 4509180 -0-リンク* -0-RING 1 42 A509180 -0-リンク* -0-RING 1 43 -42 A509180 -0-リンク* -0-RING 1 44 -4509180 -0-リンク* -0-RING 1 4509180 -0-リンク* -0-RING 1		}			1					
38A 4509180 ・0ーリック* ・0ーR ING 1 39 A852333 Iルボ:S ELBOW:S 1 39A 4509180 ・0ーリック* ・0ーR ING 1 40 A852232 Iルボ:S ELBOW:S 1 40A 4509180 ・0ーリック* ・0ーR ING 1 41 A885002 ブ・ラケ・ PLUG 1 41A 957366 ・0ーリック* ・0ーR ING 1 42 A852334 Iルボ:S ELBOW:S 1 42A 4509180 ・0ーリック* ・0ーR ING 1 42A 4509180 ・0ーリック* ・0ーR ING 1 43					1					
39 A852333		1			3		!			
39A 4509180 ・0ーリング ・0ーRING 1 40 A852232				·O-RING	1					
40 A852232				ELBOW; S	1					
40A 4509180 ・0ーリング・ ・0ーRING 1		1		•O-RING	1					
41 A885002 7* ラヴ PLUG 1 1 41A 957366 ・0ーリック・・0ーRING 1 42 A852334 Iルボ; S ELBOW; S 1 42A 4509180 ・0ーリック・・0ーRING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				i	1		·			
41A 957366 ・Oーリング・ ・OーRING 1					1					
42 A852334					1					
42A 4509180 ・0-リング ・0-RING 1				*****	1					
		1	· f		1					
	7211	4000100	0 121	O KING						
							• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
			·							
									İ	
			***************************************							
								İ		


#### 高性能フィルタキット [EU1, EU2, MEU1, MEU2] HIGH PERFORMANCE FILTER KIT [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

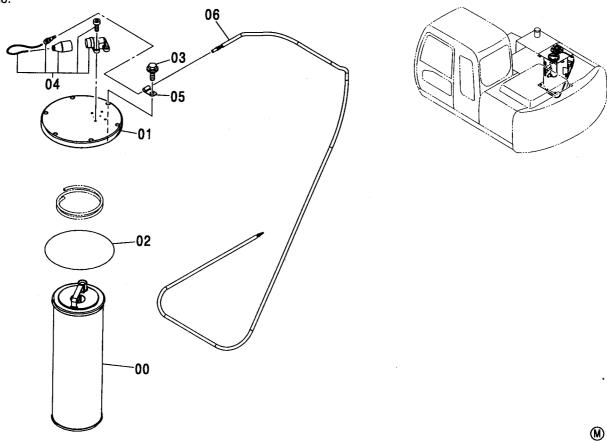


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4448602	エレメント:フイルタ	ELEMENT; FILTER	1					
01	4448606	カハ* ー	COVER	1				i	
02	997330	0ーリング	O-RING	1					
03	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
03	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6	#D	D03/05-	Т	J901025	6
04 05 06	4449478 4190261 4450372	インジ [*] ケータ クリツフ [*] ハーネス;ワイヤ	INDICATOR CLIP HARNESS;WIRE	1 2 1				J222010	6

#### サクション配管 SUCTION PIPING

適用号機 Serial No. 010001-

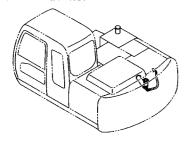


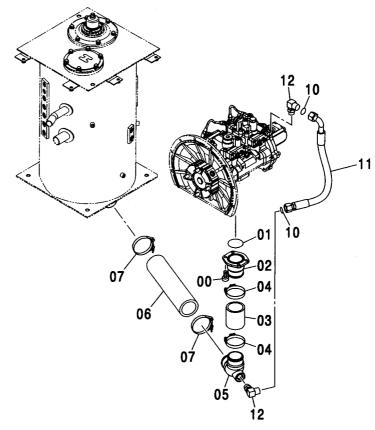

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	J781230	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT: SOCKET	4					1
01	A811075	0ーリング	O-RING	1					
02	3087133	ハ゜イフ゜; サクション	PIPE; SUCTION	1					
03	4352438	ホース;ラハ゛ー	HOSE; RUBBER	1					
04	4282483	クランプ゜; ホース	CLAMP; HOSE	2					
05	3073276	パイプ;サクション	PIPE: SUCTION	1			1		
06	4120310	ホース;ラハ゛ー	HOSE; RUBBER	1					
07	4263765	クランプ゜; ホース	CLAMP; HOSE	2					
10	4187308	0ーリンク*	O-RING	2					
11	4217388	ホース	HOSE	1					
12	A853366	エルオ・; S	ELBOW; S	2					
12A	4506424	・0ーリンク*	·O-RING	1					
			·						
						•			

#### デリベリ配管 DELIVERY PIPING

適用号機 Serial No. 010001-

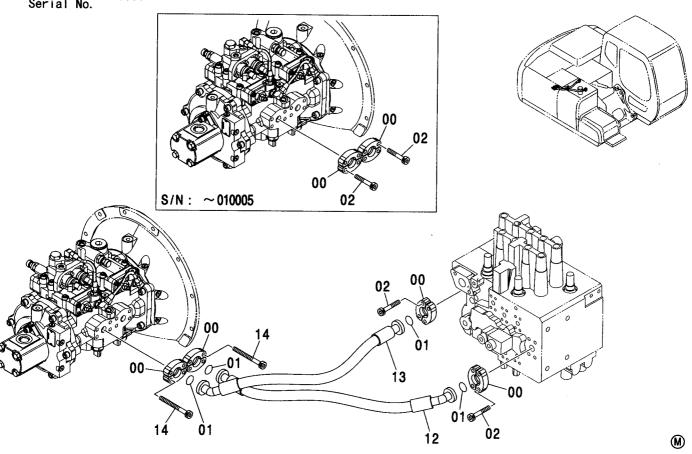



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C		互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4506459	フランシ゛;スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	8					
01	971489	0−リンク*	O-RING	4		1			
02	J781035	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	16		-010005		Ì	
02	J781035	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	8	#	010006-			
12	4446906	ホース	HOSE	1 1	#	-010005			
12	4422976	ホース	HOSE	1	#	010006-		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
13	4422976	ホース	HOSE	1		-010005			
13	4446914	ホース	HOSE	1	#	010006-010064	1	4455403	1
13	4455403	ホース	HOSE	1	#	010065-			
14	J781080	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	8	#	010006-			

MEMO		
·		
·		·
	***	······································
·	·	
		••••••
		······································
······································		
·		
		*.
····		
	·····	

リターン配管(1) RETURN PIPING(1)

適用号機 Serial No. 010001-

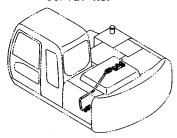

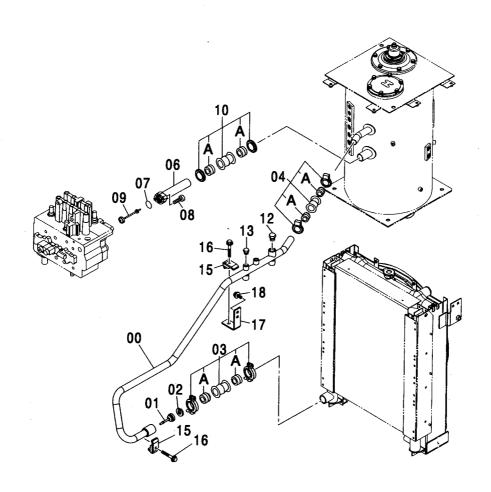


#### リターン配管(1) RETURN PIPING(1)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード		互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	7037064	パイプ	PIPE	1					
01	4276584	ハ・ルフ・	VALVE	1					
02	991718	リンク゛: リテイニンク゛	RING; RETAINING	1					
03	4067834	カツフ゜リンク [・]	COUPLING	1					
03A	4196260	- シール	·SEAL	2					
04	4071213	カツフ゜リンク・	COUPLING	1					
04A	4196258	・シール;リンク゛	·SEAL;RING	2	ļ				
06	8064356	パイプ;リタ─ン	PIPE; RETURN	1					
07	A811040	0ーリンク*	O-RING	1					
80	J781040	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	2					
09	4266481	ハ・ルフ・	VALVE	1		•••			
10	4069801	カツフ゜リンク゛	COUPLING	1		·			
10A	4196259	・シール:リンク・	·SEAL; RING	2					
12	A885006	フ゜ラク [*]	PLUG	1					
12A	4506424	・0-リンク*	·O-RING	1					
13	A885003	プ° ラク*	PLUG	1					
13 <b>A</b>	4509180	・ローリンク・	·O-RING	1					
15	4190127	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
16	J011270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
16	J271070	<b>ホ*ルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901270	2
		***************************************						J222012	2
17	8077342	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
18	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
18	J271030	<b>ポルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901030	2
••••								J222010	2
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••								
						***************************************			

#### リターン配管(2) RETURN PIPING(2)


適用号機 Serial No. 010001-

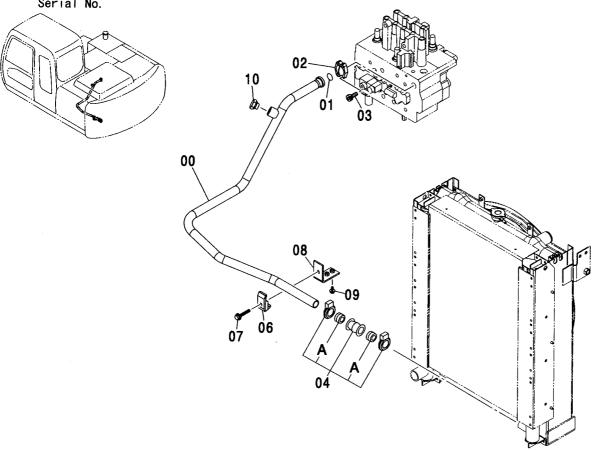



									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	7037063	パ・イプ・	PIPE	1					
01	966993	0ーリング	O-RING	1					
02	962453	フランシ゛;スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	2					
03	J781030	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4					
04	4071213	カツフ゜リンク゛	COUPLING	1					
04A	4196258	・シール:リンク*	·SEAL;RING	2					
06	4190127	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
07	J011270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
07	J271270	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	T	J901270 J222012	1 1
80	8077974	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
09	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
09	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-		J901030 J222010	2 2
10	A885006	プラク・	PLUG	1				0222010	2
10A	4506424	-0-リンク・	-O-RING	1					**

#### ドレン配管 DRAIN PIPING

適用号機 Serial No. 010001-

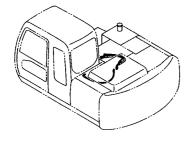


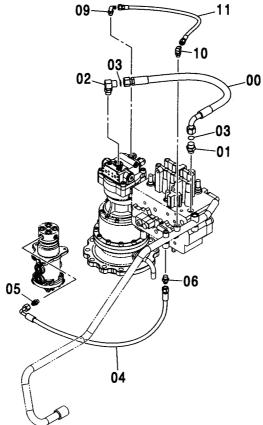

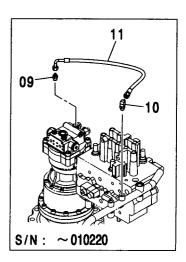

									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0′ TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4374023	ホース	HOSE	1					
01	A853166	7ダプタ;S	ADAPTER;S	1					
01A	4506424	・0ーリンク・	·O-RING	1					
02	A853366	ェルホ*;S	ELBOW; S	1					ŧ
02A	4506424	・0-リンク・	-O-RING	1					
03	4187308	0ーリンク*	O-RING	2			1		•••
04	4400654	ホース	HOSE	1		-010371	Υ	4332943	1
04	4332943	ホース	HOSE	1	#	010372-			
05	A852134	79* 7° 9; S	ADAPTER; S	1					
05A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
06	A852144	79* 7° 9; S	ADAPTER;S	1	******				
06A	4506418	・ローリンク・	·O-RING	1			ĺ		
09	A852133	79*7°9;S	ADAPTER;S	1		-010220			
09	A852333	ェルホ・;S	ELBOW; S	1	#	010221-			
09A	4509180	・ローリンク・	-O-RING	1					
10	A852333	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
10A	4509180	-0-リンク*	-O-RING	1					
11	4450974	ホース (DB)	HOSE (DB)	1		-010220	Т	4460593	1
								A852333	1
11	4460593	ホ−ス (DB)	HOSE (DB)	1	#	010221-			

#### メイン配管(1) MAIN PIPING(1)

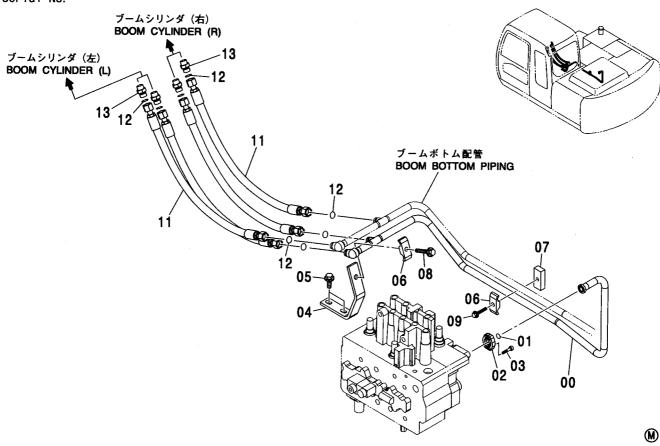



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8077222	パイプ	PIPE	1					
01	4510167	0ーリンク・	O-RING	1					
02	4510173	フランジ;スプリット	FLANGE; SPLIT	2		·			
03	J780825	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4					
04	9737118	サホ。ート	SUPPORT	1					
05	J021225	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	*	-D03/04	i		
05	J271225	<b>本。 ルト: 47</b> ン	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901225 J222012	2 2
06	4189858	クランフ゜; パ イプ	CLAMP; PIPE	2					
07	4369262	シート: スクリュ	SEAT; SCREW	1					
80	J011260	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
80	J271260	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	Т	J901260 J222012	1
09	J011250	木・ルト:セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
09	J271250	<b>ボルト</b> ;セムス	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	Т	J901250	1
								J222012	1
11	4285464	<b>ホース</b>	HOSE	4					
12	4138938	0ーリング	O-RING	8					:
13	A853144	79°7°9;S	ADAPTER;S	4					
13A	4506418	・0-リンク・	-O-RING	1					

				11/10/2012	
MEMO					
	•••••				
		<del>,</del>			
			· ·		
	***************************************				
				·	. <u></u>
					·
				·	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

メイン配管(2) MAIN PIPING(2)

適用号機 Serial No. 010001-

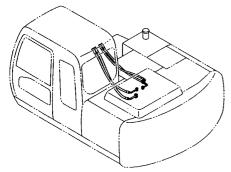

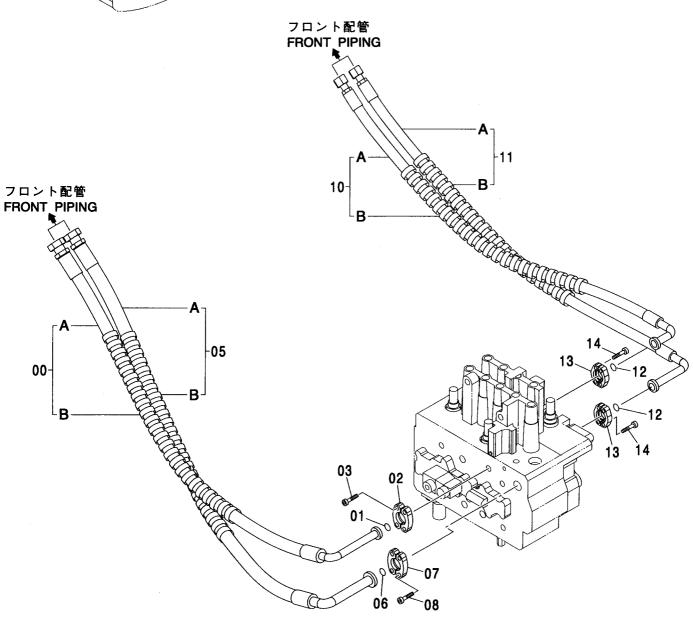


## メイン配管(2) MAIN PIPING(2)

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	Г
ITEM	PART NO.	LF 114 414	TAIL HAML	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
00	9149507	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1				1740	4
00A	4332827	・ホース	· HOSE	1					
00B	4327294	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	2					
01	4510167	0ーリング・	O-RING	1					
02	4510173	フランシ ⁺ ;スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	2					
03	J780825	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4					
05	9149510	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1	}	-010131	ı	9202035	1
05	9202035	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1	#	010132-	]		
05A	4357774	- ホース	·HOSE	1		-010131	1	4455222	1
05A	4455222	・ホース	· HOSE	1	#	010132-			
05B	4327294	- フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	2		**-*			
06	971489	0ーリング*	O-RING	1					
07	986910	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	2					
08	J781030	<b>ボルト:ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4					-
10	9184014	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
10A	4425161	・ホース	·H0SE	1					
10B	4327294	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	1					
11	9149508	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
11 <b>A</b>	4332830	- ホース	·HOSE	1					
11B	4327294	・フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	2					
12	4510167	0ーリンク*	O-RING	2					
13	4510173	フランジ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	4					
14	J780825	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	8					
<b>-</b>									
							]	:	
								·	
	I		1	- I	ļ.			1	

#### メイン配管(3) MAIN PIPING(3)


適用号機 Serial No. 010001-

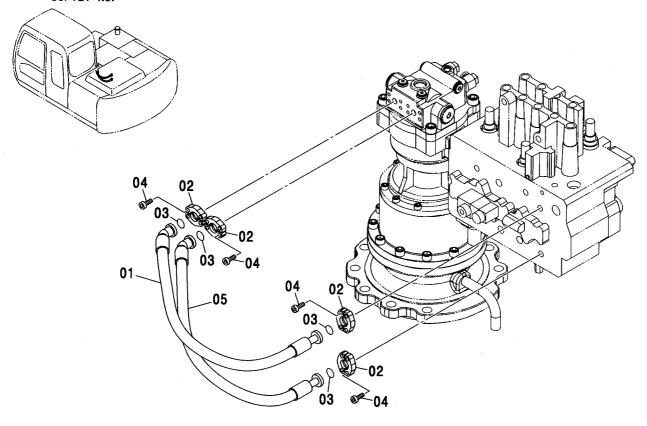

M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 音REPLACE PART 部品番号PART NO.	数量
01 02 03 04 05	4333700 4510173 4510167 J780825 4333699	ホース フランジ*; スフ* リット ローリンク* ホ* ルト; ソケット ホース	HOSE FLANGE; SPLIT O-RING BOLT; SOCKET HOSE	1 8 4 16					
						·			
		·							


#### メイン配管(4) MAIN PIPING(4)

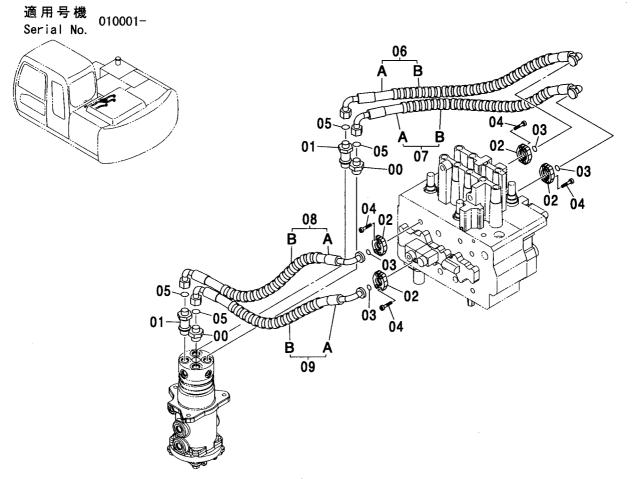


<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形 品 ABLE 数量 Q'TY
00	A853144	75°7°5;S	ADAPTER;S	2					
00A	4506418	・0ーリンク・	·O-RING	1					
01	4199247	79°7°9;S	ADAPTER; S	2					
01A	4506418	-0-リンク・	·O-RING	1				į	
02	4510173	フランシ゛;スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	8					
03	4510167	0ーリンク*	O-RING	4			1		
04	J780825	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT: SOCKET	16					
05	4138938	0-リンク*	O-RING	4					
06	9149511	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1				·	
06A	4203130	- ホース	·HOSE	1					
06B	4327294	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	1					
07	9149512	ホース アツセン	HOSE ASS'	1					
07A	4203129	- ホース	-HOSE	1					
07B	4327294	- フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	1		•		-	
80	9149513	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
A80	4192047	・ホース	-H0SE	1					
08B	4327294	・フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	1					
09	9149514	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
09A	4354467	- ホース	· HOSE	1					
09B	4327294	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	1					

#### メイン配管(5) MAIN PIPING(5)

適用号機 Serial No. 010001-

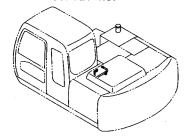


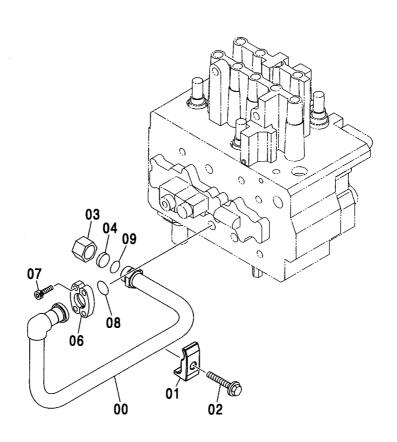

M)


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	澳州亏陇	互換性 ICA	代替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 01 02	8080641 4190126 J011265	ハ°イフ° クランフ°;ハ°イフ° 木*ルト;セムス	PIPE CLAMP; PIPE BOLT; SEMS	1 1 1		-D03/04			
02	J271265 4188136	ホ* ルト: セムス   ナツト	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	T	J901265 J222012	1
04 06	4189094 986910	キヤツフ゜ フランシ゛; スフ゜リット	CAP FLANGE: SPLIT	1 2					
07 08 09	J781030 971489 4187308	本*ルト:ソケツト   O-リンク*   O-リンク*	BOLT; SOCKET O-RING	4 1					
U9	4107300	0-929	O-RING	1					
			1						
					THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O				


#### ブームボトム配管 BOOM BOTTOM PIPING

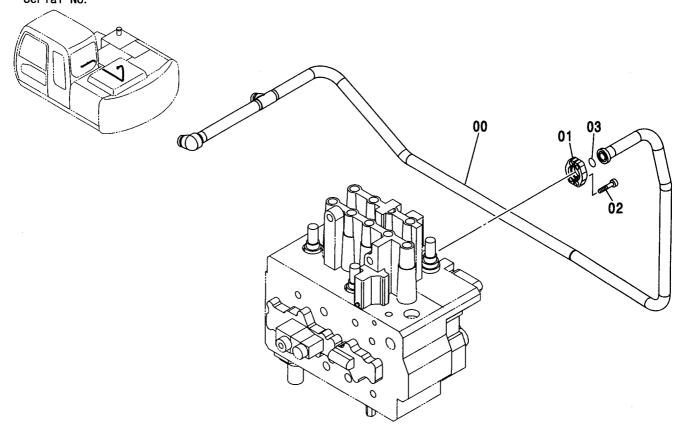

						M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 サービョー I Q' TY S. C	. 週用亏饭	五 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
00 01 02 03	8077223 4510173 J780825 4510167	パ・イフ [®] フランシ*・: スフ [®] リット ホ* ルト : ソケット O−リンク*	PIPE FLANGE; SPLIT BOLT; SOCKET O-RING	1 2 4 1		
			,			

## サイドブランチ配管 <110, M> SIDE BRANCH PIPING <110, M>

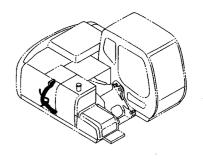


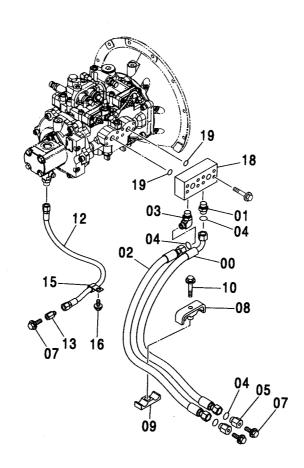


## サイドブランチ配管〈110, M〉 SIDE BRANCH PIPING〈110, M〉

01 / 1 01A / 4 02 / 4	4250063 A853144 4506418	ホース		Q' TY	S. C	SERIAL NO.	1王	PART 部品番号	数量
01 / 1 01A / 4 02 / 4	A853144	Λ Λ	HOSE	1 1			ICA	PART NO.	Q' TY
01A 02		アタ [*] プタ;S	ADAPTER;S	1 1					
02		・0-リング	·O-RING	1					
	4285801	オース	HOSE	1					
	A853344	エルホ・; S	ELBOW; S	1					
	4506418	・0-リング	-O-RING	1					
	4138938	ローリング	O-RING	4					
I	1446638	プ・ラグ・	PLUG	2		•			
	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
	J271020	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-	_	J901020	3
		77 77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DOL170LINO		#10	003/03		J222010	3
08 8	3082431	クランプ [°]	CLAMP	1				0222010	
1	1285722	ラバー	RUBBER	1					
	J011270	木・ルト;セムス	BOLT: SEMS	1		-D03/04			
	J271270	ホ`ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	т	J901270	1
				ļ <b>-</b>	7,0	200,00		J222012	1
12 4	1446587	ホース	HOSE	1				OLLLOIL	•
	1444381	プラグ	PLUG	1					
Ì	1190273	クリツフ°	CLIP	1					
	J011020	<b>ホ゜ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
16 J	J271020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	Т	J901020	1
								J222010	1
18 3	3090902	フ・ロック	BLOCK	1					•
19 A	N811030	ローリング・	O-R I NG	2	#				
			1						<b>-</b>
	·							,	
							:		
:		•					-		
•			t .						

## サイドブランチ配管 <110, M> SIDE BRANCH PIPING <110, M>

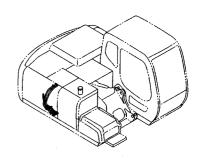

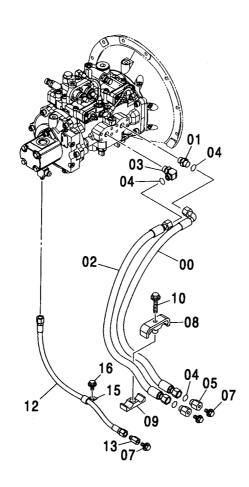



## サイドブランチ配管〈110, M〉 SIDE BRANCH PIPING〈110, M〉

00   4250063   ホース	符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	部品番号	数量
01A   4506418   · 0-リンケ   · 0-RING   1	00	4250063	ホース	HOSE	1			ILOA	PARI NU.	Q II
01A   4506418   -0-リンケ   -0-RING   1	01	A853144	79*7°9;8	ADAPTER:S	1					
03	01A	4506418	・ローリング		1					
03A   4506418   -0-リンケ   -0-RING   1	02	4285801	ホース	HOSE	1					
04       4138938       0ーリング・ 4446638       0ーリング・ アラウ*       0ーRING PLUG       2       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1	03	A853344	ェルオ・; S	ELBOW; S	1				į	
05	03A	4506418	・ローリンク・	-O-RING	1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		1		1
D07	04	4138938	0ーリンク*	O-RING	4					
07	05	4446638	プ゚ ラク゛	PLUG	2					
DO3/05	07	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
08   8082431   カランプ   CLAMP   1   1   1   1   1   1   1   1   1	07	J271020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	#D	•	Т	J901020	3
8082431										
10 J011270 ポルト:セムス BOLT; SEMS 1 #D D03/05— T J901270 12 4446587 ホース HOSE 1 J222012 13 4444381 ア・ラケ・ PLUG 1 1	80	8082431	クランプ [°]	CLAMP	1					
10 J271070 ポルト:セムス BOLT; SEMS 1 #D D03/05— T J901270 12 4446587 ホース HOSE 1 1	09	4285722	ラハ*ー	RUBBER	1					
12 4446587 ホース HOSE 1 1 J222012 HOSE 1 1 1	10	J011270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
12 4446587 ホース HOSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10	J271070	木・ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	#D	•	Т	J901270	1
12 4446587 ホース HOSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							*******			
15 4190273	12	4446587	ホース	HOSE	1					-
16     J011020     ボルト:セムス     BOLT; SEMS     1     -D03/04       16     J271020     ボルト:セムス     BOLT; SEMS     1     #D     D03/05-     T     J901020	13	4444381	プ [*] ラク [*]	PLUG	1					
16 J271020 ボルト:セムス BOLT: SEMS 1 #D D03/05- T J901020	15	4190273	クリツフ゜	CLIP	1					ı
1 301020	16	J011020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
	16	J271020	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	Т	J901020	1
										1
			:							
								ŀ		
									***********	
							ĺ		l	
						1				
							•	ŀ		
								ŀ		
	,									
			,							•
				,						

#### サイドブランチ配管〈E〉 SIDE BRANCH PIPING〈E〉

適用号機 Serial No. 010006-

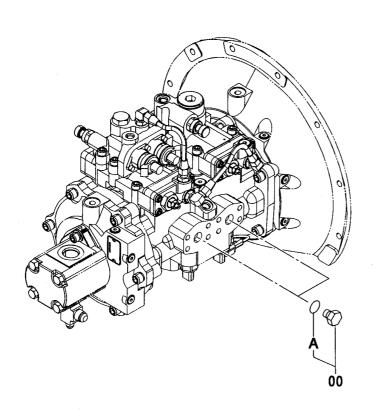


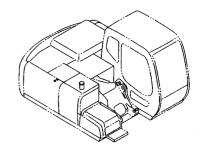


M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部	品	名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00 00A	A885004 4506418	プラグ -0−リング			PLUG -O-RING	2					
	•										


#### 自動エンジンコントロール AUTO. ENGINE CONTROL

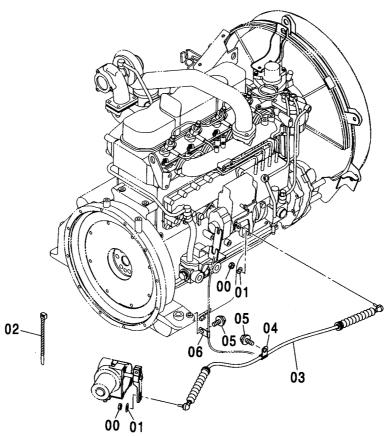


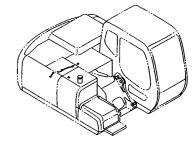

		00 01							(M)
一一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	M500605	ナツト	NUT	2					
01	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	2					
02	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	3					
03	4425163	ケーフ・ル;コントロール	CABLE; CONTROL	1					
04	4190261	クリツフ [°]	CLIP	1					
05	J011020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
05	J271020	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	T	J901020 J222010	
06	4190276	クリツフ゜	CLIP	1					,


## エンジンコントロールモータ [自動エンジンコントロール] ENGINE CONTROL MOTOR [AUTO. ENGINE CONTROL]

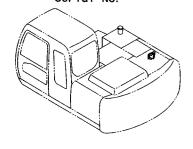

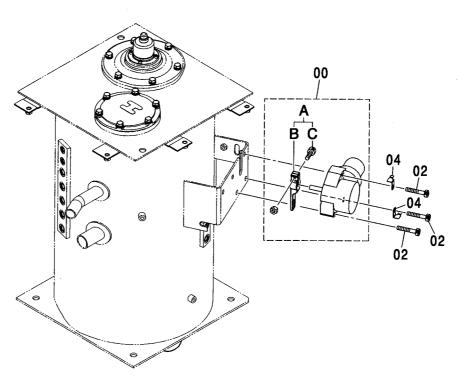


									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4360509	₹- <b>9</b>	MOTOR	1					
00A	9207252	・レハ・ー アッセン	·LEVER ASS' Y	1	#	D01/01-			
00B	9756079	·· \\ \ \ -	- · LEVER	1	#	D01/01-			
00C	J780820	· ・ ボ ルト ; ソケツト	··BOLT; SOCKET	1	#	D01/01-			•
02	J781060	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	3			ļ		
04	4257159	フ゛ラケット 	BRACKET	2	i				
					ŀ				
						•			

# エンジンストップケーブル [自動エンジンコントロール] ENGINE STOP CABLE [AUTO. ENGINE CONTROL]

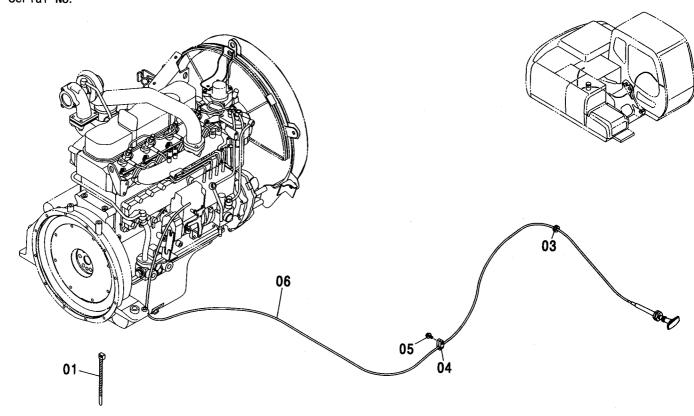

									(M)
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1			1.07	1740	1
03	4184582	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
04	4441190	クリツフ゜: ワイヤ	CLIP; WIRE	1					
05	J050830	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
05	J260830	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	Т	J900830	1
06	4425186	ケープ・ル:コントロール	CABLE; CONTROL	1				A590108	1
						·			


#### 手動エンジンコントロール MANUAL ENGINE CONTROL

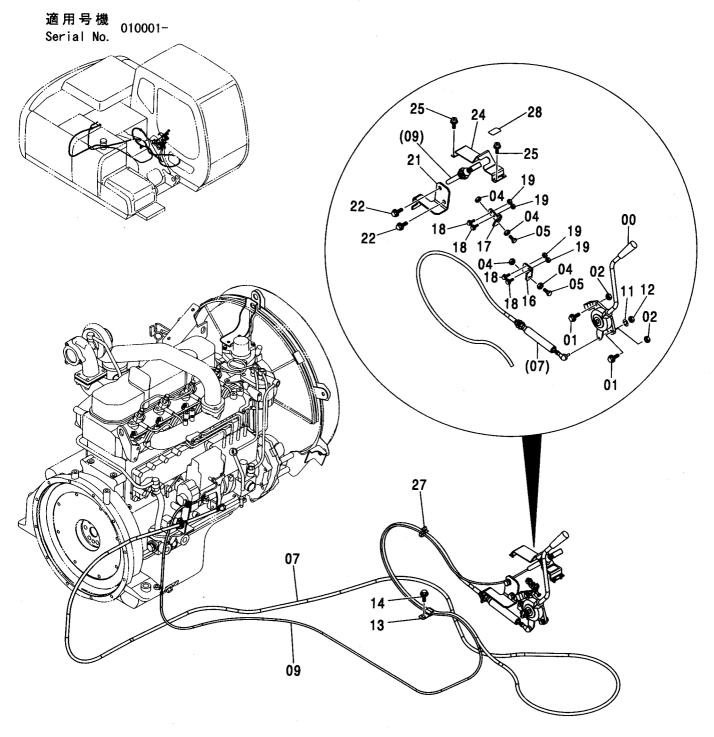


#### 手動エンジンコントロール MANUAL ENGINE CONTROL

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量	サービス コード S. C		互換性 CA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量	
				Q' TY				部品番号 PART NO.	数量 Q'T'
00	4451325	νν. –	LEVER	1				17801 10.	ļ .
01	J020825	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	İ	-D03/04			
01	J260825	<b>ボルト</b> ;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	i	J900825	1
02	J950008	ナット	NUT	2				A590108	2
04	M500605	ナット	NUT	4					
05	4282875	<b>ボルト</b>	BOLT	2					
07	4452442	ケープ・ル;コントロール	CABLE; CONTROL	1					
09	4452415	ケーフ・ル;コントロール	CABLE; CONTROL	1					
11	A590906	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
12	M500605	ナット	NUT	1					
13	4192018	クリツフ゜	CLIP	1					
14	J011025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
14	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	Т	J901025 J222010	1
16	4450981	フ゛ラケツト	BRACKET	1				JEZZO10	
17	4452908	フ・ラケット	BRACKET	1					
18	J010620	ホ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
18	J260620	ホルト	BOLT	4	#D	D03/05-		J900620 A590106	4
19	M500605	ナット	NUT	4					
21	8083364	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
22	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
22	J271025	<b>ボルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-		J901025 J222010	2
24	4450980	ブ゛ ラケツト	BRACKET	1				0222010	<b>-</b> -
25	J460514	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
27	4254600	クリツフ°	CLIP	1				-	
28	4383890	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		  -							

#### 手動エンジンコントロール用品 MANUAL ENGINE CONTROL PARTS



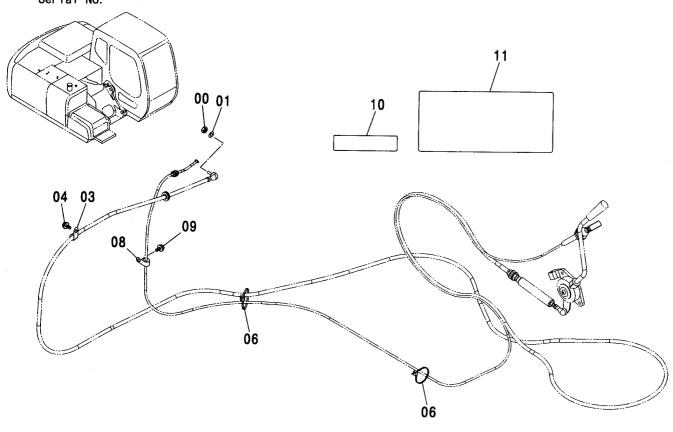



									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替者 REPLACE PART 部品番号	数量
00	M500605	ナット	NUT	1			IUA	PART NO.	U II
01	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	1					
03	4190261	クリツフ°	CLIP	1				Ī	:
04	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
04	J271025	ホ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	l	J901025	1
								J222010	1
06	4055312	クリツフ゜: バンド	CLIP; BAND	2					
80	4190276	クリツフ゜	CLIP	1					
09	J011020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
09	J271020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	Т	J901020	1
10	4004000	A 1 m 1 1						J222010	1
10	4384883	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				,	
11	0000105	(エンシ・ンコントロール)	(ENGINE CONTROL)						
11	3092135	オームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(運転注意)	(CAUTION)						
								ļ	

P1EY-1-4

## 操作レバー(フロント,旋回) CONTROL LEVER(FRONT, SWING)

適用号機 Serial No. 010001-

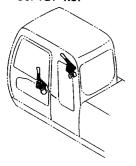


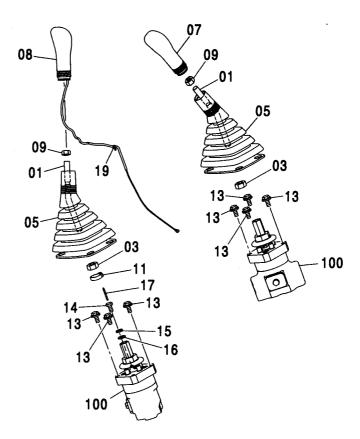


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	コード	1917年	互換性	部品番号	ABLE T 数量
01	4445322	νν· –	LEVER	2			IGA	PART NO.	Q. 1Y
03	J950014	ナット	NUT	2					
05	2045470	ブ [*] ーツ	BOOT	2					
07	2045473	グリツフ°	GRIP	1					
08	2045472	グリツプ	GRIP	1					
09	J952012	ナツト	NUT	2					
11	4055311	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1					
13	J020816	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	7		-D03/04			
13	J260814	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	7	#D	D03/05-	ı	J900816	7
								A590108	7
14	4438279	<b>ボルト</b>	BOLT	1				1	
15	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	1					
16	A590108	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	1					
17	4144011	ピン;スプリング	PIN; SPRING	1					
19	4300351	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	1					
100	9193403	ハ゛ルフ゛; ハ゜イロツト	VALVE; PILOT	2	Н		1	9195304	2
		(本体組付用)	(for assembly of mach	ine)					
100	9195304	ハ゛ルフ゛; ハ゜イロツト	VALVE; PILOT	2	s				
		(輸送用)	(for transportation)						

## 操作レバー(走行) CONTROL LEVER(TRAVEL)

適用号機 Serial No. 010001-

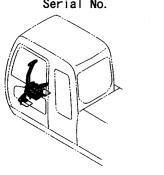

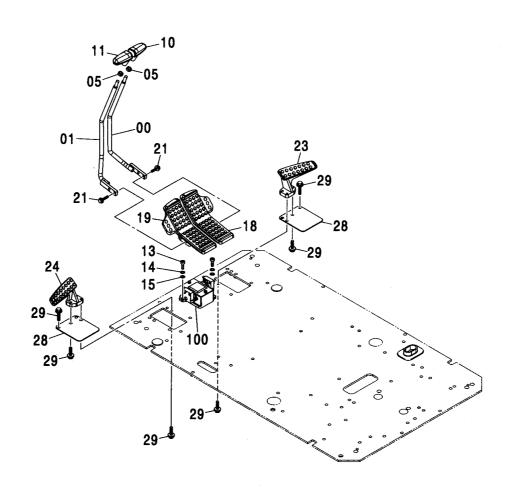



## 操作レバー(走行) CONTROL LEVER(TRAVEL)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード		互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00	8075450	\(\bullet \n^* - (R)\)	LEVER	1					
01	8075449	\(\bu_* - (\text{L})\)	LEVER	1					
05	4424185	ナット	NUT	. 2			l		
10	2045468	ク゛リツフ゜	GRIP	1					
11	2045469	グリツプ	GRIP	1					
13	J781035	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	2					
14	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
15	A590110	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	2					
18	1024384	へ [®] ダル;R	PEDAL	1					
19	1024224	へ [°] ダル; L	PEDAL.	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
21	J051050	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
21	J271045	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	T	J901045 J222010	4 4
23	1015478	レスト;フート	REST; FOOT	1					
24	1015477	レスト:フート	REST; FOOT	1					
28	3052543	カバー	COVER	2					
29	J011035	<b>ポルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	8		-D03/04		! !	
29	J271035	<b>ホ・ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	8	#D	J03/05-	Т	J901035	8
							j	J222010	8
100	9184276	ハ・ルフ・;ハ゜イロット	VALVE; PILOT	1	Н			9195307	1
******		(本体組付用)	(for assembly of machin			*****		0.00007	
100	9195307	ハ・ルフ・;ハ・イロット	VALVE; PILOT	1	s				
		(輸送用)	(for transportation)		Ū				
		(TIBS ZETTI)	(101 El allopol Eacton)	:					
					-				
						· ·			

## ロックレバー LOCK LEVER

適用号機 Serial No. 010001-

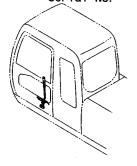

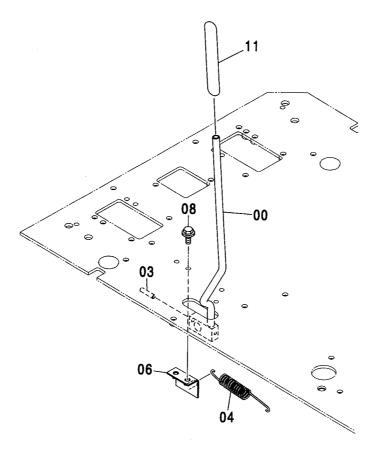



M	
品 BLE	

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	7035503	レハ・ー;ロツク	LEVER; LOCK	1					
03	4116310	ピン;スプリング	PIN; SPRING	1					
04	4189184	スプ゜リング゛;テンション	SPRING; TENSION	1					
06	8073901	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					;
08	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
80	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901030	
11	3089848	<b>グリップ;ロック</b>	GRIP; LOCK	1	-	i		J222010	2

## コントロールバルブ CONTROL VALVE

適用号機 Serial No. 010001-

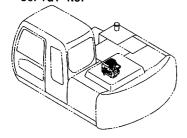

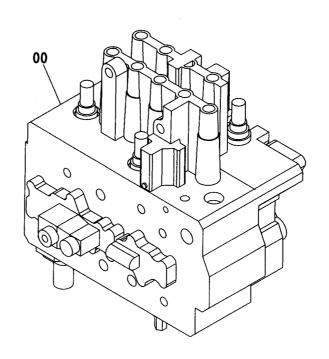


**M** 

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代 替 語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形 品 ABLE 数量 Q'TY
00	4429121	ハ゛ルフ゛;コントロール	VALVE; CONTROL	1	Н	-D00/12	I	9201718	1
00	9201718	ハ゛ルフ゛;コントロール	VALVE; CONTROL	1	#H	D01/01-	1	9207700	1
00	9207700	(本体組付用)   バルブ;コントロール	(for assembly of machine VALVE; CONTROL	ne)					
00	3207700	(輸送用)	(for transportation)	i	S				

#### コントロールバルブ取付部品 CONTROL VALVE SUPPORT

適用号機 Serial No. 010001-




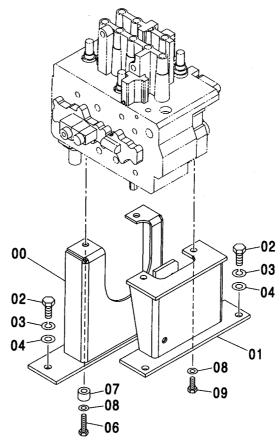


			₽ 06						M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	8077220	フ* ラケツト	BRACKET	1					
01	8077221	ブ ラケット	BRACKET	1					
02	J921640	<b>ボルト</b>	BOLT	4					
03	A590916	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
04	A590116	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	4					
06	J921450	<b>ボルト</b>	BOLT	2					
07	4364009	スペーサ	SPACER	2					
08	J222014	ワツシヤ	WASHER	4					
09	J921430	ボルト	BOLT	2					
							ļ		

## ソレノイドバルブ SOLENOID VALVE

適用号機 Serial No. 010001-

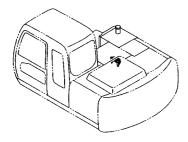

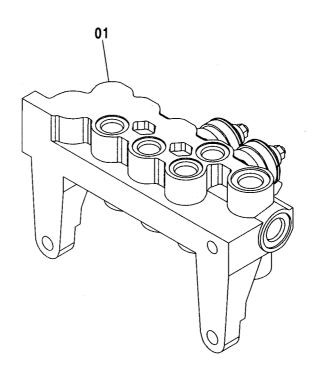

M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
01	4414761	バルブ;ソレノイド	VALVE; SOLENOID	1	Н				
			-					:	
8.5				<b></b>					

## パイロット配管(A)<110, M> PILOT PIPING(A)<110, M>


適用号機 Serial No. 010001-010005 24 ₩ **8**—09 28 18 20 オイルタンク OIL TANK 13 28 18 20 25 21 23

## パイロット配管(A)<110,M> PILOT PIPING(A)<110,M>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	迎用亏饭	互換性	代 替 REPLACE PAR 部品番号	1
11	FAILT NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO.	Q'TY
01	A852344	ェルホ・;S	ELBOW; S	1					
01A	4506418	・0-リンク*	·O-RING	1					
04	A852122	79°7°9;S	ADAPTER; S	1					
04A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1					
05	A852322	エルホ゛; S	ELBOW; S	1					
05A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1			1		
80	A852343	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
A80	4506418	・ローリング	·O-RING	1					
09	A852133	79°7°9;8	ADAPTER;S	1					
09A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
13	A852133	79 7° 9; S	ADAPTER;S	1			<u> </u>		
13 <b>A</b>	4509180	・ローリング	·O-RING	. 1					
14	J781030	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	2					
16	4408959	フイルタ;オイル	FILTER; OIL	1					
16A	4370435	・エレメント; フイルタ	·ELEMENT; FILTER	1					
16B	4191301	・・エレメント;フイルタ	··ELEMENT;FILTER	1					
16C	A811060	・・ローリンク*	··O-RING	1					
18	A590910	ワッシャ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
20	J901002	<b>ボルト</b>	BOLT	2					
21	4436293	ホース	HOSE	1					
23	4437927	ホース	HOSE	1					
24	4439460	ホース (PD)	HOSE (PD)	1					
25	4445714	ホース	HOSE	1					
26	4193848	クリツフ゜	CLIP	1					
27	J011025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
27	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-		J901025	1
28	A590110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	2				J222010	1
29	4445981	<b>₹</b> −;S	TEE;S	1					
29A	4506418	-0-リング	·O-RING	1					

#### パイロット配管(A)<110,M> PILOT PIPING(A)<110,M>

適用号機 Serial No. 010006-

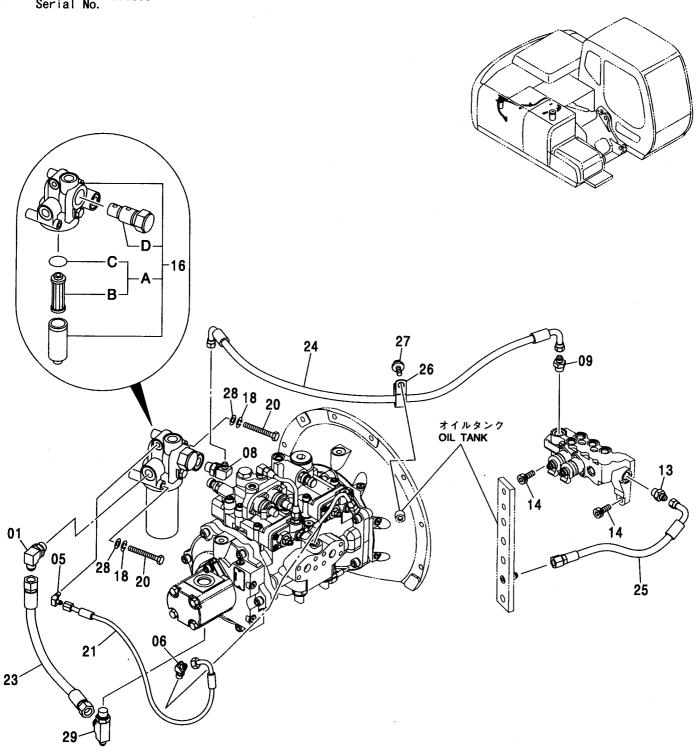


## パイロット配管(A)<110,M> PILOT PIPING(A)<110,M>

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	迎用亏饿	互換	代替 部 REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	IEA	部品番号 PART NO.	数量
01	A852344	エルホ゛; S	ELBOW; S	1					
01A	4506418	-0-リング	·O-RING	1					
05	A852322	<b>エルホ゛; S</b>	ELBOW; S	1					
05A	957366	・0-リンク・	·O-RING	1					
06	A852222	INT; S	ELBOW; S	1					
06A	957366	・0-リング	·O-RING	1	·				
80	A852343	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
A80	4506418	・0-リング・	·O-RING	1					
09	A852133	7ダプタ;S	ADAPTER; S	1					
09A	4509180	-0-リンク*	·O-RING	1					
13	A852133	79°7°9;S	ADAPTER; S	1					
13 <b>A</b>	4509180	・0-リング	-O-RING	1					
14	J781030	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	2					
16	4408959	フイルタ:オイル	FILTER; OIL	1					
16A	4370435	・エレメント: フイルタ	·ELEMENT; FILTER	1					
16B	4191301	・・エレメント;フイルタ	··ELEMENT:FILTER	1					
16C	A811060	・・ローリング	··O-RING	1					
16D	4472430	・ハ・ルフ・:リリーフ	·VALVE; RELIEF	1	#				
18	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
20	J901002	<b>ボルト</b>	BOLT	2					
21	4436293	ホース	HOSE	1					
23	4437927	ホース	HOSE	1					
24	4439460	ホ−ス (PD)	HOSE (PD)	1					
25	4445714	ホース	HOSE	1					
26	4193848	クリツフ°	CLIP	1					
27	J011025	木* ルト; セムス	BOLT:SEMS	1		-D03/04			
27	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	1 1	J901025 J222010	1
28	A590110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
29	4445981	<b>f</b> −;S	TEE;S	1					
29A	4506418	・0-リンク*	·O-RING	1					

## パイロット配管(A)〈E〉 PILOT PIPING(A)〈E〉


適用号機 Serial No. 010006-

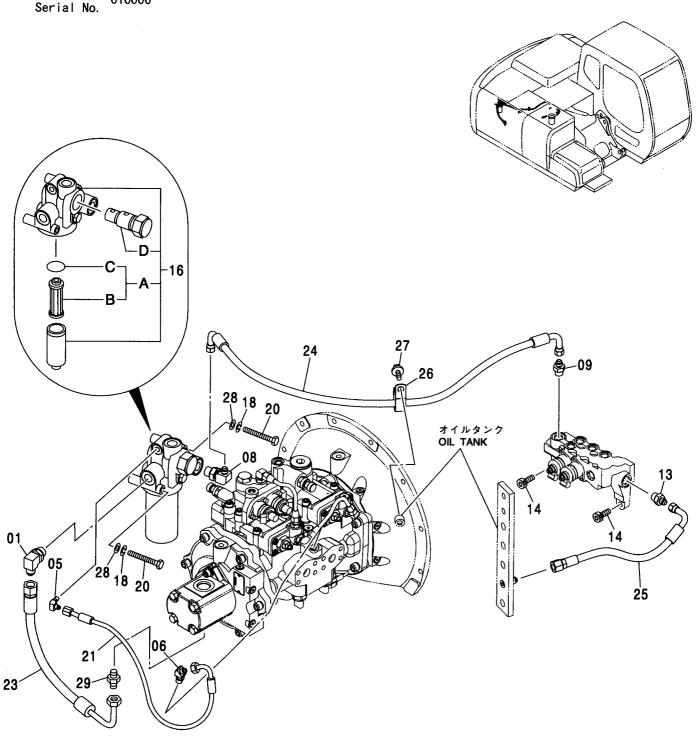

## パイロット配管(A)〈E〉 PILOT PIPING(A)〈E〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	10月11万170	互換	代替: REPLACE PAR	ı
ITEM	PART NO.		TANK MARKE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
01	A852344	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1			10,	TAKT NO.	Q II
01A	4506418	・ローリング	·O-RING	1					
05	A852322	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
05A	957366	- 0-リンク*	·O-RING	1					
06	A852222	Iルボ;S	ELBOW; S	1					
06A	957366	-0-リンク*	·O-RING	1			·		
80	A852343	ェルホ`;S	ELBOW; S	1					
A80	4506418	・0-リンク・	·O-RING	1					
09	A852133	79°7°9;8	ADAPTER;S	1					
09A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					
13	A852133	79°7°9;8	ADAPTER;S	1			İ		
13A	4509180	・ローリング	·O-RING	1		!			
14	J781030	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT: SOCKET	2					
16	4408959	フイルタ;オイル	FILTER; OIL	1					
16 <b>A</b>	4370435	・エレメント:フイルタ	·ELEMENT; FILTER	1					
16B	4191301	・・エレメント;フイルタ	··ELEMENT;FILTER	1			ļ		
16C	A811060	・・0ーリンク*	··O-RING	1					
16D	4472430	・ハ゛ルフ゛;リリーフ	·VALVE; RELIEF	1	#				
18	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゜	WASHER; SPRING	2					
20	J901002	<b>ホ</b> *ルト	BOLT	2					
21	4436293	ホース	HOSE	1					
23	4452018	ホース	HOSE	1					
24	4439460	ホース (PD)	HOSE (PD)	1					
25	4445714	ホース	HOSE	1				,	
26	4193848	クリツフ゜	CLIP	1 1					
27	J011025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
27	J271025	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	1 1	J901025 J222010	1
28	A590110	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	2					•
29	A852144	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
29A	4506418	-0-リング	·O-RING	1					

#### パイロット配管 (B) PILOT PIPING (B)

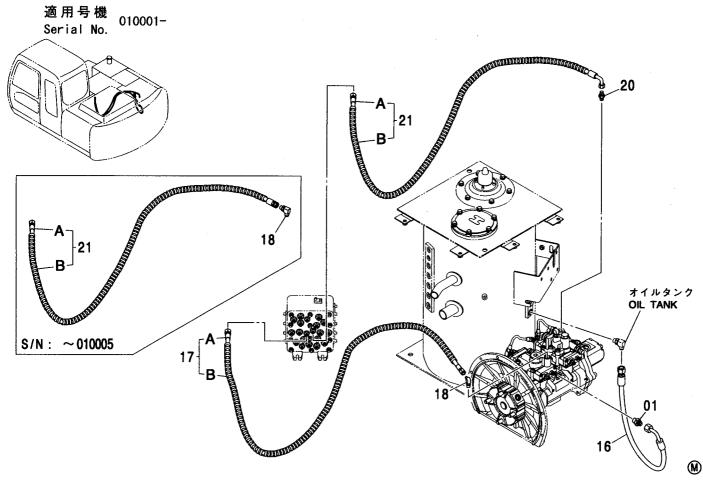


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	A852144	79°7°9;S	ADAPTER; S	1					
01A	4506418	・0-リンク*	·O-RING	1					
16	4446905	ホース	HOSE	1					
17	9197527	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
17A	4442766	・ホース (SA)	·HOSE (SA)	1					
17B	4327293	・プ。ロテクタ	·PROTECTOR	2					
18	A852323	INT; S	ELBOW; S	2		-010005			
18	A852323	エルホ・;S	ELBOW; S	1	#	010006-			
18A	957366	・0ーリンク*	·O-RING	1					
20	A852123	79°7°9;S	ADAPTER:S	1	#	010006-			
20A	957366	・ローリンク・	-O-RING	1	#	010006-			
21	9200097	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1		-010005			
21A	4449328	・ホース (SB)	·HOSE (SB)	1		-010005			
21B	4327293	・プ・ロテクタ	•PROTECTOR	2		-010005			
21	9197600	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1	#	010006-			
21A	4442655	・ホース (SB)	·HOSE (SB)	1	#	010006-			
21B	4327293	- プ [*] ロテクタ	- PROTECTOR	2	#	010006-			
									L

P1EY-1-4

MEMO	
	•
······································	
	<del></del>

## パイロット配管 (C-1) PILOT PIPING (C-1)

適用号機 010001-Serial No.

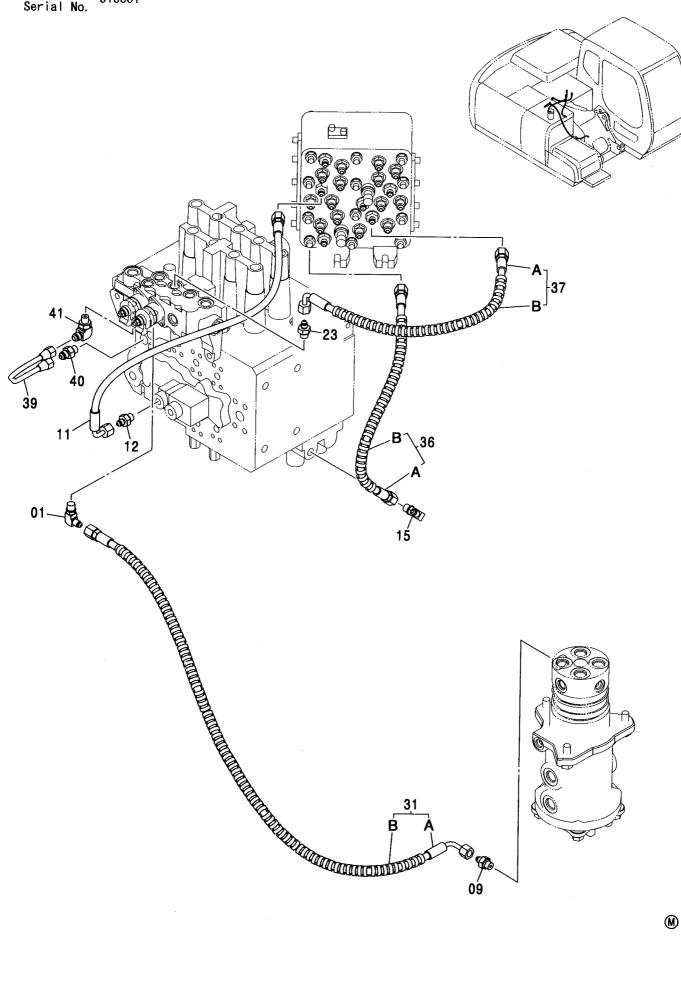



## パイロット配管(C-1) PILOT PIPING(C-1)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	<b>数量</b> Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	A852322	ェルオ*;S	ELBOW; S	1		<del>"</del>	1		
01A	957366	-0-リンク*	-O-RING	1					
09	A852122	79°7°9;8	ADAPTER; S	1					
09A	957366	・ローリンク・	-O-RING	1					
11	4427782	ホース	HOSE	1				i	
12	A852122	79°7°9;8	ADAPTER;S	1					
12A	957366	0-リンク*	-O-RING	1					
15	A852322	エルボ;S	ELBOW; S	1					
15A	957366	・0ーリンク・	-O-RING	1					
23	A852122	7タ゚プタ;S	ADAPTER; S	1					
23 <b>A</b>	957366	・0ーリンク・	-O-RING	1					
31	9194320	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
31A	4427781	・ホース	·HOSE	1					
31B	4327293	・フ゜ロテクタ	·PROTECTOR	1					
36	9197588	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
36A	4437282	・ホース	·H0SE	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<b></b>
36B	4327293	・フ゜ロテクタ	·PROTECTOR	1					
37	9197594	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
37A	4437388	<b>・ホ</b> −ス	·HOSE	1					
37B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	1					
39	4452289	パイプ	PIPE	1					
40	4255304	フイツテンク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1					
40A	957366	・0-リンク*	-O-RING	1					
<b>4</b> 1	4293950	Iルボ;S	ELBOW; S	1					
41A	957366	・0ーリンク・	·0-RING	1					
						******************			<b></b>
	·								
							1		

## パイロット配管(C-2) PILOT PIPING(C-2)

適用号機 Serial No. 010001-

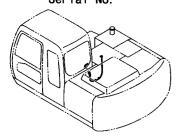

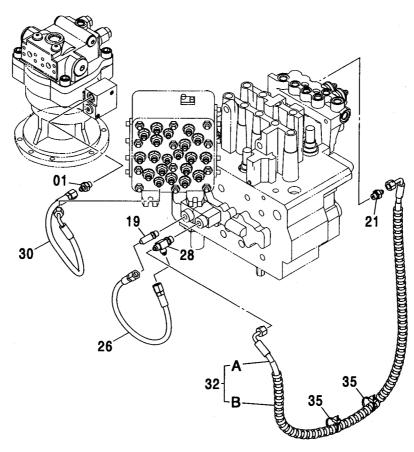


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SER!AL NO.	代替者 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	A852122	79°7°9;S	ADAPTER;S	1		-010368		
01A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1		-010368		
01	A852123	79°7°9;S	ADAPTER; S	1	#	010369-		
01A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1	#	010369-		
19	A852322	ェルオ・;S	ELBOW; S	1				
19A	957366	・0-リング	·O-RING	1			 	
21	A852122	79° 7° 9; S	ADAPTER;S	1				
21A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1				
26	4442331	ホース	HOSE	1				
28	A852422	₹-;S	TEE:S	1				
28A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1			 	
30	4436298	ホース	HOSE	1		-010368		
30	4467088	ホース	HOSE	1	#	010369-		
32	9195591	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1				
32A	4445676	- ホース;フ゜ラステイツク	·HOSE; PLASTIC	1		·		
32B	4327293	・プ・ロテクタ	•PROTECTOR	2			 	
35	4055311	クリツフ゜; パント゚	CLIP; BAND	2				
							-	
		-						

M

MEMO	
······································	
	·
	·
······································	·
······································	
	•
	<u> </u>
·	

パイロット配管(D-1) PILOT PIPING(D-1)

適用号機 Serial No. 010001-

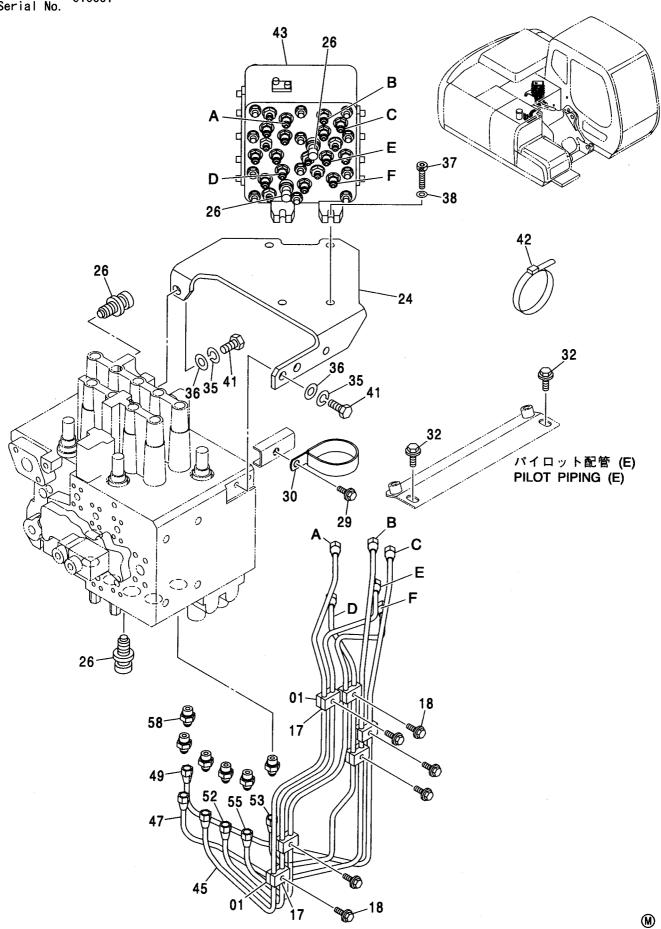



## パイロット配管(D-1) PILOT PIPING(D-1)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 REPLACE PART 部品番号	邦品 ABLE T
ITEM	PART NO.	ыр ын ш	TAKT WARE	O, LA	S. C	SERIAL NO.	性 IICA	部品番号 PART NO.	数量
01	9735305	クランプ	CLAMP	6			107	7	•
17	9735306	クランプ	CLAMP	6					
18	J010825	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
18	J260825	<b>** ルト: 47</b> ン	BOLT; SEMS	6	#D	D03/05-	l	J900825 A590108	
24	8081659	<b>プラケツト</b>	BRACKET	1					
26	4436535	センサ; プ レツシヤ	SENSOR; PRES.	4					
29	J011020	木 ルト:セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04	-		
29	J271020	<b>ボルト</b> ;セムス	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	Т	J901020 J222010	ı
30	4204136	クリツフ゜	CLIP	1				OZZZOTO	
32	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
32	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	T	J901025 J222010	2
35	A590914	ワツシヤ;スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	3					
36	A590114	ワッシャ; プ・レーン	WASHER; PLANE	3					
37	J781040	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
38	A590110	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
41	J901435	<b>ボルト</b>	BOLT	3					
42	4121859	クリツフ゜;パンド	CLIP; BAND	4					
43	4452625	ハ゛ルフ゛;シャトル	VALVE; SHUTTLE	1	Н	-010368	'	4468336 4467088 A852123	1 1 1
43	4468336	ハ゛ルフ゛;シヤトル	VALVE; SHUTTLE	1	#H	010369-		A002120	<b>'</b>
45	3091717	№ 17°	PIPE	1	ייד די	010303			ı
47	3091735	パイプ	PIPE	1					
49	3091736	パイプ	PIPE						
52	3091718	<b>パ イプ</b>	PIPE	1			İ		
53	3091719	パイプ	PIPE	1					
55	3091739	n° イフ°	PIPE	1					
58	4255305	フィッティンク・;ハ・イフ・	FITTING; PIPE	6					
58A	4509180	-0-リンク*	·O-RING	1		'			
	-								
		:							

## パイロット配管 (D-2) PILOT PIPING (D-2)

適用号機 Serial No. 010001-

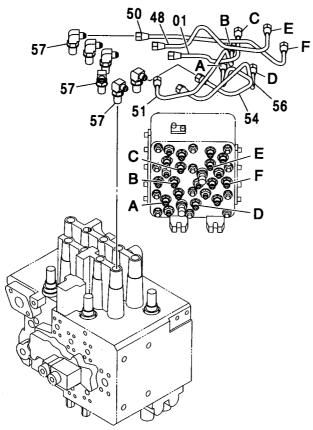


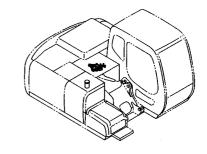

									(M)
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
01	4452290	パイプ	PIPE	1		-			
48	4452341	パイプ	PIPE	1					
50	4452342	パイプ	PIPE	1					
51	4452291	パイプ	PIPE	1					
54	4452292	パイプ	PIPE	1					il.
56	4452362	<b>パイプ</b>	PIPE	1			1	,	
57	4420392	フィッティンク・:ハ・イフ・	FITTING; PIPE	6					
57A	4509180	・0-リンク・	-O-RING	1					

P1EY-1-4


#### パイロット配管 (E) PILOT PIPING (E)

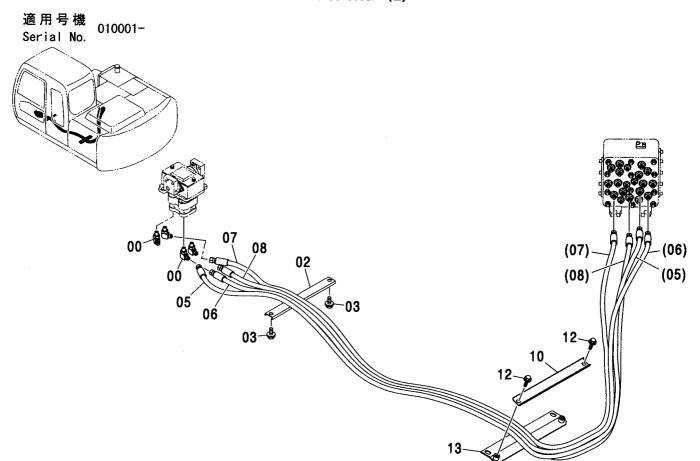


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	A852323	Iルボ;S	ELBOW; S	4					
00A	957366	・0ーリンク・	·O-RING	1					
02	4341877	クランプ゜;ホース	CLAMP; HOSE	1					
03	J021020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
03	J271020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901020	2
05 06 07 08 10 12	4426610 4426611 4426612 4426613 4425177 J021025 J271025	ホース: プ ラステイツク (1) ホース: プ ラステイツク (J) ホース: プ ラステイツク (K) ホース: プ ラステイツク (L) クランプ : ホース ホ ルト: セムス ホ ルト: セムス	HOSE; PLASTIC (I) HOSE; PLASTIC (J) HOSE; PLASTIC (K) HOSE; PLASTIC (L) CLAMP; HOSE BOLT; SEMS BOLT; SEMS	1 1 1 1 2 2	#D	-D03/04 D03/05-		J222010 J901025	2
13	8077444	<b>プラケット</b>	BRACKET	1				J222010	2

## パイロット配管(F) PILOT PIPING(F)

適用号機 Serial No. 010001-

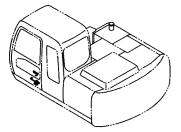

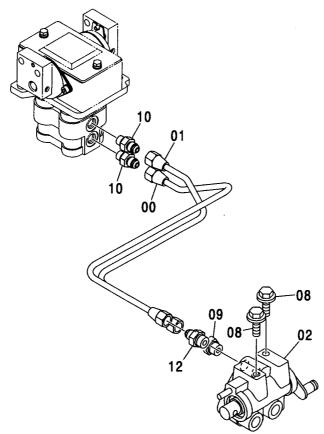


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4452052	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
01	4452053	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
02	4407253	ハ゛ルフ゛; ロツク	VALVE; LOCK	1	Н				
80	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
08	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901025	2
09 09A 10 10A 12 12A	4255305 4509180 4255304 957366 4452326 4509180	フイツテンク・: ハ・イフ・ ・Oーリンク・ フイツテンク・: ハ・イフ・ ・Oーリンク・ フイルタ・Oーリンク・	FITTING;PIPE  ·O-RING  FITTING;PIPE  ·O-RING  FILTER  ·O-RING	1 1 2 1 1				J222010	2


M

MEMO					
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	·		·		·
••••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
	~~~~				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·		
				·	
······································		·			
······	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			**		
					·
					
					<u></u>
·	***************************************	·			
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

パイロット配管 (G) PILOT PIPING (G)

適用号機 Serial No.

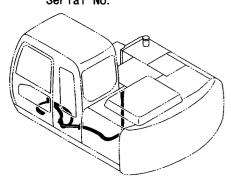

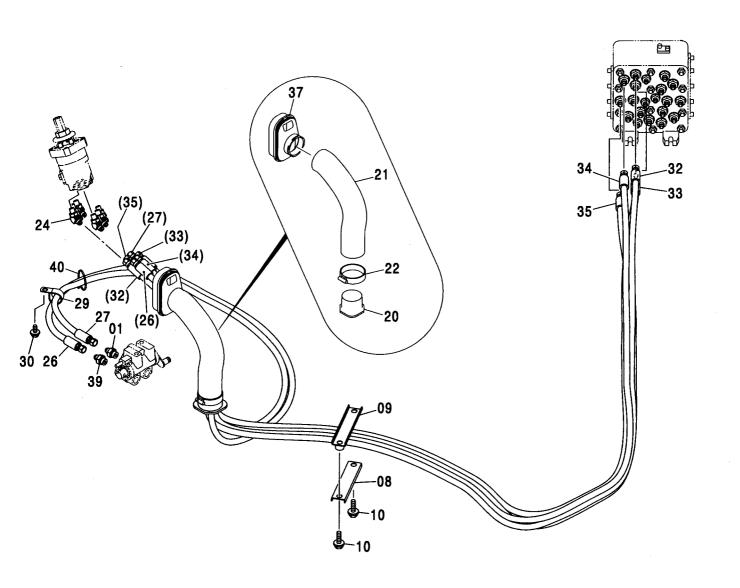

パイロット配管(G) PILOT PIPING(G)

ITEM PART NO. 01 A852133 01A 4509180 08 4412666 09 9751787 10 J021040 10 J271040 20 3079728 21 4351175 22 4351774 24 A852223 24A 957366 26 4437653 29 4190264 30 J011016 30 J271020 32 4444180 32 4453225 33 4453226 34 444182 34 4453227 35 4444214	部 品 名 アダ・ア・タ;S ・Oーリング・ クランプ・・ホース クランプ・・ホース ボ・ルト・セムス ボ・ルト・セムス ボ・ルト・セムス ボ・ルト・セムス ボ・ルト・セムス ボ・ルト・セムス ホ・ルト・セムス ホ・ルト・セムス ホース・ア・ラスティック (P2) ホース・ア・ラスティック (T5) クリップ ホ・ルト・セムス ホ・ルト・セムス ホ・ルト・セムス ホース・ア・ラスティック (C) ホース (C)	PART NAME ADAPTER;S O-RING CLAMP;HOSE CLAMP;HOSE BOLT;SEMS BOLT;SEMS BUSHING HOSE CLAMP;WIRE ELBOW;S O-RING HOSE;PLASTIC (P2) HOSE;PLASTIC (T5) CLIP BOLT;SEMS BOLT;SEMS	Q'TY 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	#D	-D03/04 D03/05-	性 ICA 	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO. J901040 J222010	Q' TY
01A 4509180 08 4412666 09 9751787 10 J021040 10 J271040 20 3079728 21 4351175 22 4351774 24 A852223 24A 957366 26 4437656 27 4437653 29 4190264 30 J011016 30 J271020 32 4444180 32 4453225 33 4444181 33 4453226 34 444182 34 4453227	・O-リンケ・ クランプ・: ホース クランプ・: ホース ホ*ルト: セムス ホ*ルト: セムス ア・ツシンケ・ ホース クランプ・: ワイヤ エルホ*; S ・O-リンケ・ ホース: プ・ラスティツク (P2) ホース: プ・ラスティツク (T5) クリツプ・ ホ*ルト: セムス ホ*ルト: セムス	O-RING CLAMP; HOSE CLAMP; HOSE BOLT; SEMS BOLT; SEMS BUSHING HOSE CLAMP; WIRE ELBOW; S O-RING HOSE; PLASTIC (P2) HOSE; PLASTIC (T5) CLIP BOLT; SEMS	1 1 1 2 2 1 1 1 6 1 1	#D			J901040	2
08	クランプ。: ホース クランプ。: ホース ポ・ルト: セムス ボ・ルト: セムス フ・ツシンク・ ホース クランプ。: ワイヤ エルボ・; S ・Oーリンク・ ホース: プ。ラステイツク (P2) ホース: プ。ラステイツク (T5) クリツフ。 ホ・ルト: セムス ホ・ルト: セムス	CLAMP; HOSE CLAMP; HOSE BOLT; SEMS BOLT; SEMS BUSHING HOSE CLAMP; WIRE ELBOW; S • O-RING HOSE; PLASTIC (P2) HOSE; PLASTIC (T5) CLIP BOLT; SEMS	1 1 2 2 1 1 1 6 1 1	#D		T		
09 9751787 10 J021040 10 J271040 20 3079728 21 4351175 22 4351774 24 A852223 24A 957366 26 4437656 27 4437653 29 4190264 30 J011016 30 J271020 32 4444180 32 4453225 33 4444181 33 4453226 34 444182 34 4453227	クランプ。: ホース ホ*ルト: セムス ホ*ルト: セムス プ* ツシンク* ホース クランプ。: ワイヤ エルボ : S ・Oーリンク* ホース: プ。 ラステイツク (P2) ホース: プ。 ラステイツク (T5) クリツプ。 ホ*ルト: セムス ホ*ルト: セムス	CLAMP; HOSE BOLT; SEMS BOLT; SEMS BUSHING HOSE CLAMP; WIRE ELBOW; S ·O-RING HOSE; PLASTIC (P2) HOSE; PLASTIC (T5) CLIP BOLT; SEMS	1 2 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1	#D		T		
10 J021040 10 J271040 20 3079728 21 4351175 22 4351774 24 A852223 24A 957366 26 4437656 27 4437653 29 4190264 30 J011016 30 J271020 32 4444180 32 4453225 33 4444181 33 4453226 34 4444182 34 4453227	ホ*ルト:セムス ホ*ルト:セムス フ*ツシンク* ホース クランプ*:ワイヤ エルホ*;S ・Oーリンク* ホース:フ*ラスティツク (P2) ホース:フ*ラスティツク (T5) クリツフ* ホ*ルト:セムス ホ*ルト:セムス	BOLT; SEMS BUSHING HOSE CLAMP; WIRE ELBOW; S O-RING HOSE; PLASTIC (P2) HOSE; PLASTIC (T5) CLIP BOLT; SEMS	2 2 1 1 1 6 1 1 1	#D		Т		
10 J271040 20 3079728 21 4351175 22 4351774 24 A852223 24A 957366 26 4437656 27 4437653 29 4190264 30 J011016 30 J271020 32 4444180 32 4453225 33 4444181 33 4453226 34 4444182 34 4453227	ホ*ルト:セムス フ* ツシンク* ホース クランフ*:ワイヤ エル木*;S ・Oーリンク* ホース:フ* ラステイツク (P2) ホース:フ* ラステイツク (T5) クリツフ* ホ*ルト:セムス ホ*ルト:セムス	BOLT; SEMS BUSHING HOSE CLAMP; WIRE ELBOW; S · O-RING HOSE; PLASTIC (P2) HOSE; PLASTIC (T5) CLIP BOLT; SEMS	1 1 1 6 1 1	#D		Т		
20 3079728 21 4351175 22 4351774 24 A852223 24A 957366 26 4437656 27 4437653 29 4190264 30 J011016 30 J271020 32 4444180 32 4453225 33 4444181 33 4453226 34 444182 34 4453227	プ・ツシンク・ ホース クランプ・: ワイヤ エルボ・: S ・Oーリンク・ ホース: プ・ラステイツク (P2) ホース: プ・ラステイツク (T5) クリツプ・ ホ・ルト: セムス ホ・ルト: セムス	BUSHING HOSE CLAMP; WIRE ELBOW; S ·O-RING HOSE; PLASTIC (P2) HOSE; PLASTIC (T5) CLIP BOLT; SEMS	1 1 1 6 1 1	#D	D03/05-	Т		
21 4351175 22 4351774 24 A852223 24A 957366 26 4437656 27 4437653 29 4190264 30 J011016 30 J271020 32 4444180 32 4453225 33 4444181 33 4453226 34 444182 34 4453227	ホース クランプ。: ワイヤ エル木*; S ・Oーリンク* ホース: プ。 ラステイツク (P2) ホース: プ。 ラステイツク (T5) クリツプ。 ホ*ルト: セムス ホ*ルト: セムス	HOSE CLAMP; WIRE ELBOW; S O-RING HOSE; PLASTIC (P2) HOSE; PLASTIC (T5) CLIP BOLT; SEMS	1 1 6 1 1				J222010	2
21 4351175 22 4351774 24 A852223 24A 957366 26 4437656 27 4437653 29 4190264 30 J011016 30 J271020 32 4444180 32 4453225 33 4444181 33 4453226 34 444182 34 4453227	ホース クランプ。: ワイヤ エル木*; S ・Oーリンク* ホース: プ。 ラステイツク (P2) ホース: プ。 ラステイツク (T5) クリツプ。 ホ*ルト: セムス ホ*ルト: セムス	HOSE CLAMP; WIRE ELBOW; S O-RING HOSE; PLASTIC (P2) HOSE; PLASTIC (T5) CLIP BOLT; SEMS	1 1 6 1 1					
22 4351774 24 A852223 24A 957366 26 4437656 27 4437653 29 4190264 30 J011016 30 J271020 32 4444180 32 4453225 33 4444181 33 4453226 34 4444182 34 4453227	クランプ。: ワイヤ エル木*; S ・Oーリンク* ホース: フ。 ラステイツク (P2) ホース: フ。 ラステイツク (T5) クリツフ。 ホ*ルト: セムス ホ*ルト: セムス	CLAMP; WIRE ELBOW; S ·O-RING HOSE; PLASTIC (P2) HOSE; PLASTIC (T5) CLIP BOLT; SEMS	1 6 1 1					
24A 957366 26 4437656 27 4437653 29 4190264 30 J011016 30 J271020 32 4444180 32 4453225 33 4444181 33 4453226 34 4444182 34 4453227	エルボ・; S ・Oーリンケ・ ホース: プ・ラステイツク (P2) ホース: プ・ラステイツク (T5) クリツブ・ ホ・ルト: セムス ホ・ルト; セムス ホース: プ・ラステイツク (C)	ELBOW;S O-RING HOSE;PLASTIC (P2) HOSE;PLASTIC (T5) CLIP BOLT;SEMS	6 1 1 1					
26 4437656 27 4437653 29 4190264 30 J011016 30 J271020 32 4444180 32 4453225 33 4444181 33 4453226 34 4444182 34 4453227	・O-リンケ [*] ホース:フ [*] ラステイツク (P2) ホース:フ [*] ラステイツク (T5) クリツフ [*] ホ [*] ルト:セムス ホ [*] ルト:セムス	O-RING HOSE:PLASTIC (P2) HOSE:PLASTIC (T5) CLIP BOLT:SEMS	1 1 1					
27 4437653 29 4190264 30 J011016 30 J271020 32 4444180 32 4453225 33 4444181 33 4453226 34 4444182 34 4453227	ホース: プ ラステイツク (T5) クリツプ ポルト; セムス ポルト; セムス ホース: プ ラステイツク (C)	HOSE;PLASTIC (P2) HOSE;PLASTIC (T5) CLIP BOLT;SEMS	1 1 1					
29 4190264 30 J011016 30 J271020 32 4444180 32 4453225 33 4444181 33 4453226 34 4444182 34 4453227	クリツフ [*] ホ [*] ルト; セムス ホ [*] ルト; セムス ホース; フ [*] ラステイツク (C)	CLIP BOLT; SEMS	1 1					
30 J011016 30 J271020 32 4444180 32 4453225 33 4444181 33 4453226 34 4444182 34 4453227	ホ*ルト: セムス ホ*ルト: セムス ホース: フ゜ラステイツク (C)	BOLT; SEMS	1					
30 J271020 32 4444180 32 4453225 33 4444181 33 4453226 34 4444182 34 4453227	ホ*ルト;セムス ホース;プラステイツク (C)		 					
32 4444180 32 4453225 33 4444181 33 4453226 34 4444182 34 4453227	ホース:フ゜ラステイツク (C)	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
32 4453225 33 4444181 33 4453226 34 4444182 34 4453227			1	#D	D03/05-	- 1	J901020 J222010	1 1
33 4444181 33 4453226 34 4444182 34 4453227	ホース (C)	HOSE; PLASTIC (C)	1		-010020			
33 4453226 34 4444182 34 4453227	1	HOSE (C)	1		010021-			
34 4444182 34 4453227	ホース;フ゜ラステイツク (D)	HOSE; PLASTIC (D)	1		-010020			
34 4453227	ホ− ス (D)	HOSE (D)	1		010021-			
	ホース;フ゜ラステイツク (E)	HOSE; PLASTIC (E)	1		-010020			
35 4444214	ホ−ス (E)	HOSE (E)	1		010021-			
· · · · · · · · · · · · · ·	ホース:フ゜ラステイツク (F)	HOSE; PLASTIC (F)	1		-010020			
35 4453228	ホ−ス (F)	HOSE (F)	1		010021-			
37 2045998	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
39 4261938	フイルタ	FILTER	1					
39A 4509180	-0-リンク・	-O-RING	1					
40 4055312	クリツフ゜; ハ˙ント˙	CLIP; BAND	1					

パイロット配管(H) PILOT PIPING(H)


適用号機 010001-Serial No. (27) (24) (29) -(26) (28)29-28 26 27 パイロット配管 (E) PILOT PIPING (E) 08-10-


パイロット配管(H) PILOT PIPING(H)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	A852333	エルホ゛; S	ELBOW; S	1					
01A	4509180	・ローリング	-O-RING	1	i				
08	4412666	クランフ°;ホース	CLAMP: HOSE	1			ĺ		
09	9751787	クランフ゜;ホース	CLAMP; HOSE	1	:				
10	J021040	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
10	J271040	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901040 J222010	ł
17	3079728	フ゛ ツシンク゛	BUSHING	1					
18	4351175	ホース	HOSE	1			:		
19	4351774	クランプ [°] ;ワイヤ	CLAMP; WIRE	1					
21	A852223	ェルホ゛; S	ELBOW; S	6					
21 A	957366	・ローリンク*	-O-RING	1					
23	4438290	ホース;フ゜ラステイツク (P3)	HOSE; PLASTIC (P3)	1					
24	4438288	ホース;プ ラステイツク (T6)	HOSE; PLASTIC (T6)	1					1
26	4444215	ホース:フ゜ラステイツク (A)	HOSE: PLASTIC (A)	1		-010020			
26	4453229	ホース (A)	HOSE (A)	1		010021-			
27	4444216	ホース;フ゜ラステイツク (B)	HOSE: PLASTIC (B)	1		-010020			
27	4450443	ホース (B)	HOSE (B)	1		010021-			
28	4444218	ホース;フ゜ラステイツク (G)	HOSE; PLASTIC (G)	1		-010020			
28	4453230	ホース (G)	HOSE (G)	1		010021-			İ
29	4444219	ホース;フ゜ラステイツク (H)	HOSE; PLASTIC (H)	1		-010020			
29	4453231	ホース (H)	HOSE (H)	1		010021-			
40	2045998	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
41	4261938	フイルタ	FILTER	1					
41A	4509180	・0ーリンク・	·O-RING	1					
42	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1					
43	4121859	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	1					ı
48	4190282	クリツフ゜	CLIP	1	#	010084			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

パイロット配管(I-1) PILOT PIPING(I-1)

適用号機 Serial No. 010001-

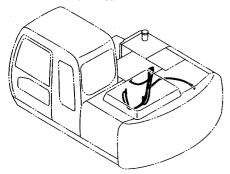

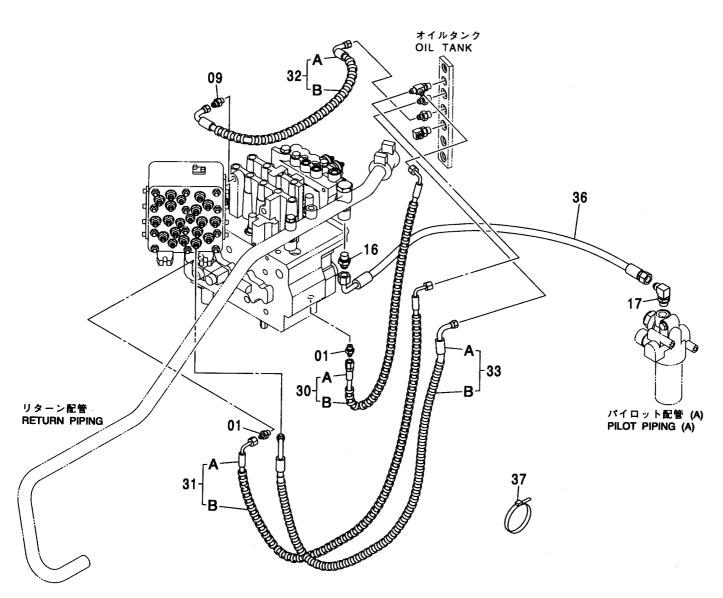



パイロット配管(I-1) PILOT PIPING(I-1)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	A852122	75* 7° 5; S	ADAPTER; S	2			100	AKT NO.	G II
01A	957366	-0-リンク*	·O-RING	1					
09	A852123	79* 7° 9; S	ADAPTER; S	1					
09A	957366	-0-リンク*	-O-RING	1					
16	A852144	79°7°9;S	ADAPTER; S	1					
16A	4506418	・0-リンク・	·O-RING	1			·		
17	A852344	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
17A	4506418	・ローリンク・	·O-RING	1					
30	9195629	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
30A	4427839	・ホース (SJ)	·HOSE (SJ)	1					
30B	4327293	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	1			1		
31	9195589	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
31A	4445716	・ホース;フ゜ラステイツク (SN)	·HOSE; PLASTIC (SN)	1					
31B	4327293	- プ゜ロテクタ	•PROTECTOR	2					
32	9194323	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
32A	4426634	・ホース;プ ラステイツク (DC)	·HOSE; PLASTIC (DC)	1					
32B	4327293	- プ [°] ロテクタ	- PROTECTOR	1					
33	9195590	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
33A	4445799	・ホース;プ ラステイツク (DF)	·HOSE; PLASTIC (DF)	1					
33B	4327293	・プ。ロテクタ	-PROTECTOR	3					
36	4442649	ホ− ス (TA)	HOSE (TA)	1					
37	4055312	クリツフ゜: バンド	CLIP; BAND	2				•	
			·						
								-	
					-				

パイロット配管(I-2) PILOT PIPING(I-2)

適用号機 Serial No. 010001-

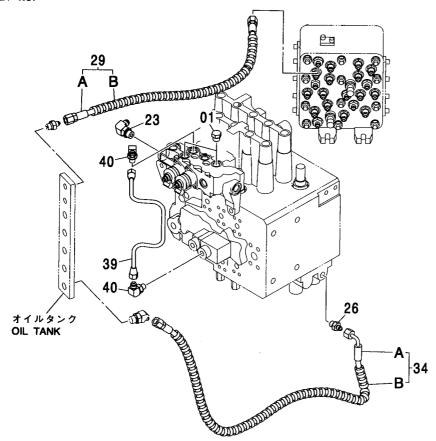


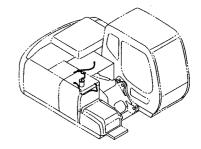

M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	A885002	プ [*] ラク [*]	PLUG	2				1	
01A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
23	A852333	エルホ゛; S	ELBOW; S	1					
23A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
26	A852122	79 T 9;S	ADAPTER;S	1					
26A	957366	・0-リンク・	·O-RING	1					1
29	9194324	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
29A	4427838	・ホース;フ゜ラステイツク	·HOSE; PLASTIC	1					
29B	4327293	- プ゜ロテクタ	• PROTECTOR	1	İ				
34	9195588	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1			ļ		
34A	4445718	・ホース;プ ラステイツク (DG)	·HOSE; PLASTIC (DG)	1					
34B	4327293	・フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	2					
39	4452393	パイプ゜	PIPE	1	İ				
40	4293950	ェルホ・;S	ELBOW; S	2					
40A	957366	・0-リンク [*]	·O-RING	1					


パイロット配管(J) PILOT PIPING(J)

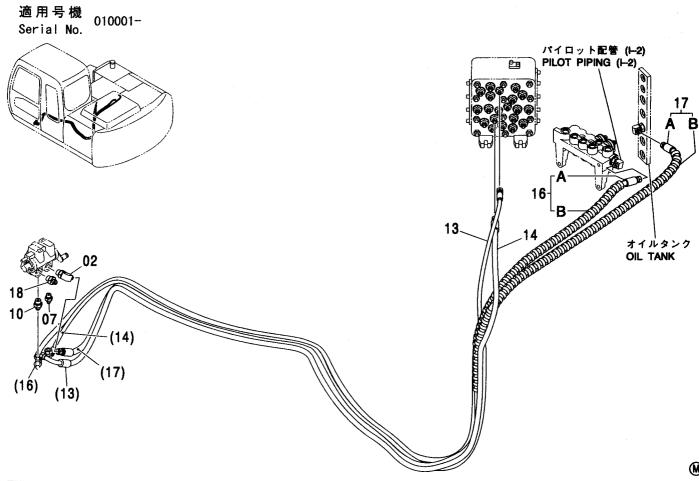


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE D 数量 Q'TY
02	A852333	Iルボ;S	ELBOW; S	1			1		
02 A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
07	A852122	79*7°9;S	ADAPTER;S	1					
07A	957366	・0-リンク・	-O-RING	1					
10	A852133	75°7°5;S	ADAPTER; S	1					
10A	4509180	-0−リンク [*]	·O-RING	1			1		l
13	4444262	ホース;フ゜ラステイツク (PI)	HOSE:PLASTIC (PI)	1					
14	4430533	ホース;フ゜ラステイツク (PH)	HOSE; PLASTIC (PH)	1					
16	9194321	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
16A	4427775	・ホース;フ゜ラステイツク (PF)	·HOSE; PLASTIC (PF)	1					
16B	4327293	・プロテクタ	• PROTECTOR	1			İ		
17	9194322	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
17 A	4441179	・ホース;プ゜ラステイツク (DP)	·HOSE: PLASTIC (DP)	1					
17B	4327293	・プ゜ロテクタ	· PROTECTOR	2					
18	4261938	フイルタ	FILTER	1					
18 A	4509180	・0-リング	·O-RING	1					
		·					•		
			·						

コンソール CONSOLE

適用号機 Serial No. 010001-

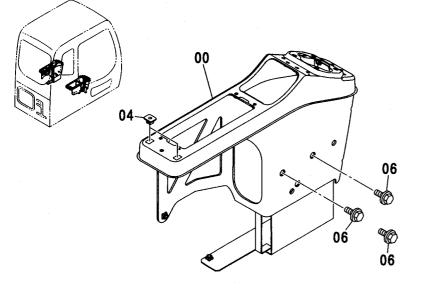

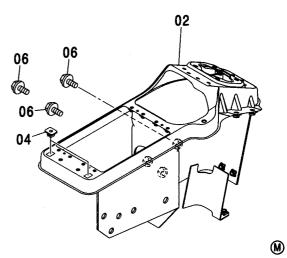



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 02 04 06 06	7036594 7036595 4351255 J011022 J271025	コンソール (L) コンソール (R) クリツフ゜ 木* ルト : セムス 木* ルト : セムス	CONSOLE CONSOLE CLIP BOLT; SEMS BOLT; SEMS	1 1 4 6 6	# #D	-D03/04 D03/05-	Т	J901025	6
					TO.			J222010	

MEMO				
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
			••••	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		- -		
				
			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•
······································				
····		·		•••••••
· .				
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
				
·				
······································	`			·
······				

コンソールカバー [自動エンジンコントロール] CONSOLE COVER [AUTO. ENGINE CONTROL]

適用号機 Serial No. 010001-

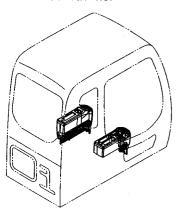

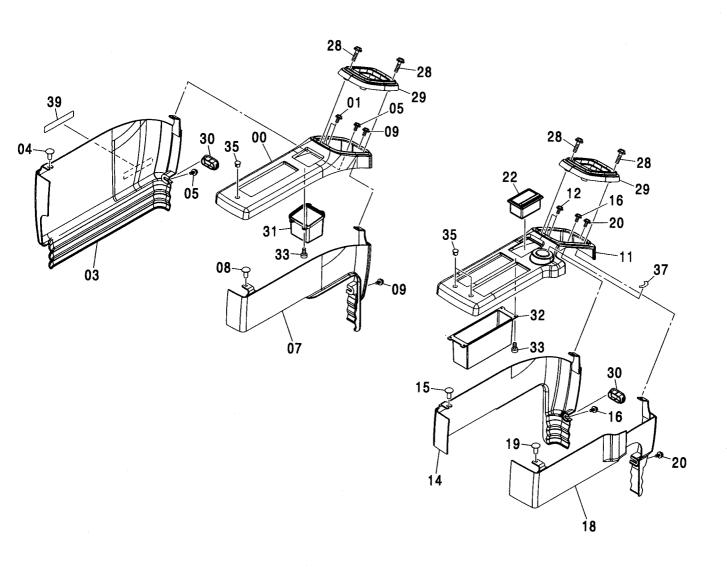


コンソールカバー [自動エンジンコントロール] CONSOLE COVER [AUTO. ENGINE CONTROL]

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替: REPLACE PAR	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.	нь ни т	TAKI NAME	Ø, TA	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	4420875	カハ˙ー;L1	COVER	1			1.07	740.	4 11
01	J680616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	3					
03	4420876	カハ*ー; L2	COVER	1					
04	4361802	スクリユ:タツヒ゜ンク・	SCREW; TAPPING	1					
05	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	5					
07	4420877	カハ*ー;L3	COVER	1		***************************************	1		<u> </u>
80	4361802	スクリユ:タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	1					
09	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
11	4420878	カハ*ー;R1	COVER	1					
12	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
14	4420879	カハ*ー; R2	COVER	1				· • • • •	
15	4361802	スクリユ;タツヒ゜ンク・	SCREW; TAPPING	1					
16	J680616	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	2					
18	4420880	カハ*ー;R3	COVER	1					
19	4361802	スクリユ;タツヒ゜ンク・	SCREW; TAPPING	1					
20	J680616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2			1		••
22	4415024	アシュトレイ	ASHTRAY	1					
28	J460635	スクリュ:セムス	SCREW; SEMS	8					
29	2045509	カハ・ー (フ・ーツ)	COVER	2					
30	4441117	キヤツプ;ラバー	CAP; RUBBER	2					
31	3090024	ポケツト(L)	POCKET	1					
32	3090025	ポケツト (R)	POCKET	1					
33	4361800	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	8					
35	4448990	キヤツフ°	CAP	3					
37	4264805	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
39	4299059	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		5							
	,								
		·							
			·						
								ľ	

コンソールカバー [手動エンジンコントロール, ブレード] CONSOLE COVER [MANUAL ENGINE CONTROL, BLADE]



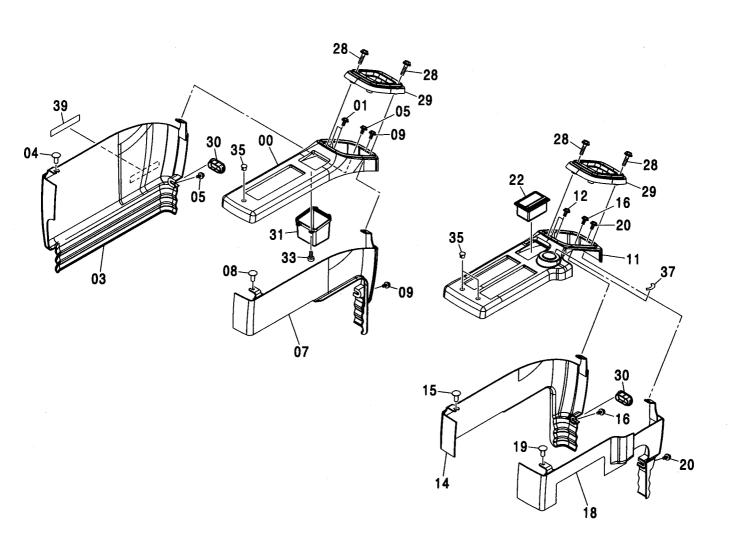



コンソールカバー [手動エンジンコントロール, ブレード] CONSOLE COVER [MANUAL ENGINE CONTROL, BLADE]

一一 符号	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換数	代替: REPLACE PAR	Г
	PART NU.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4420875	カハ* ー; L1	COVER	1					
01	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	3			}		
03	4420876	カハ・-; L2	COVER	1					
04	4361802	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	1					
05	J680616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	5					
07	4420877	カハ*ー; L3	COVER	1					
80	4361802	スクリユ;タッヒ゜ンク・	SCREW: TAPPING	1					
09	J680616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
11	4420878	カハ*ー;R1	COVER	1					
12	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
14	4420879	カハ* -; R2	COVER	1					
15	4361802	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	1					
16	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
18	4451095	カハ*ー;R3	COVER	1					
19	4361802	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	1					
20	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
22	4415024	アシュトレイ	ASHTRAY	1					
28	J460635	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	8					
29	2045509	カハ・ー(フ・ーツ)	COVER	2					
30	4441117	キャップ°;ラパー	CAP; RUBBER	2					
31	3090024	ポケツト(L)	POCKET	1					
33	4361800	スクリユ;タツヒ゜ンク・	SCREW; TAPPING	4					
35	4448990	キヤツフ゜	CAP	3					
37	4264805	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
39	4299059	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					

右カバー RIGHT COVER

適用号機 Serial No. 010001-

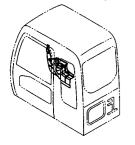


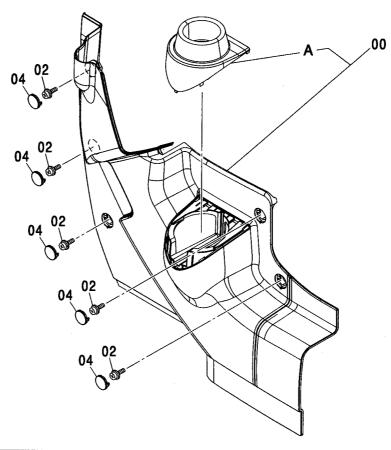


							M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス Q' TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部 PART 性 部品番号数	女量
00 00A 02 04	4426352 4445919 J460616 4426354	カハ* ー ・カハ* ー スクリュ : セムス キヤツフ°	COVER COVER SCREW; SEMS CAP	1 1 5 5			
						·	

ラジオ(AM/FM) RADIO(AM/FM)

適用号機 Serial No. 010001-

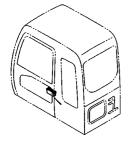


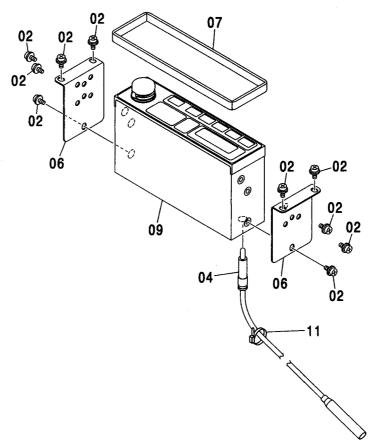


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SER!AL NO.	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
02	J460510	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	10				
04	4102096	フイータ*	FEEDER	1				
06	4341706	プラケツト	BRACKET	2				
07	4368973	ラハ*ー	RUBBER	1				
09	4333195	ラジ・オ (AM/FM)	RADIO (AM/FM)	1				
		(国内用)	AM: 522-1629KHZ (9KHZ	STEP)				
09	4351187	ラジ・オ (AM, FM)	FM: 76.0-90.0MHZ (100K	HZ ST	EP)		-	
	1001107	(北米用)	AM: 530-1710KHZ (10KHZ		ľ l			
	4050107	=2.* ± /Ass (Fig.)	FM: 87.7-107.9MHZ (200		TEP)		 	
09	4353127	ラジオ(AM, FM)	RADIO (FM, AM)	1				
		(中南米用)	AM: 530-1710KHZ (5KHZ	l '.	1			
••			FM: 87.7-107.9MHZ (100	KHZ S	TEP)			
09	4360985	ラジオ(AM, FM)	RADIO (FM, AM)	1				
		(欧, 亜, オセアニア用)	AM: 522-1629KHZ (9KHZ				 	
			FM: 87.5-108.0MHZ (50K	HZ ST	EP)			
11	4055311	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1				

ラジオレス用品 RADIO LESS PARTS

適用号機 Serial No. 010001-

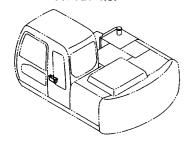


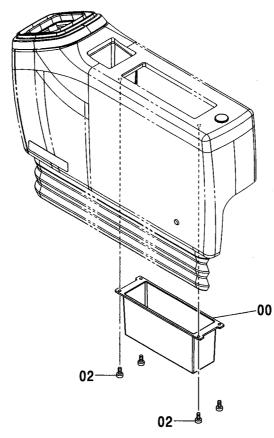


			02						M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
00 02	3090025 4361800	本。ケツト(R) スクリュ:ケツヒ。ンク・	POCKET SCREW; TAPPING	1 4.					
						······································			
·									
									ı

コントロールユニット CONTROL UNIT

適用号機 Serial No. 010001-

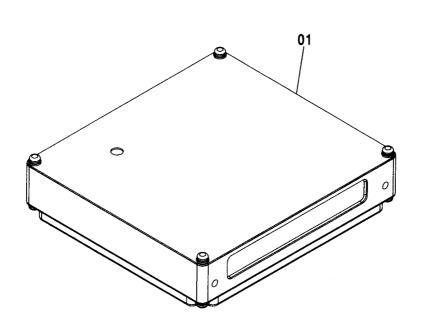


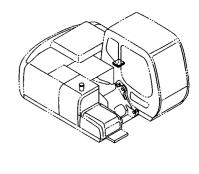



M

一一 符号	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01 01	9194416 9212078	コントロールユニット	CONTROL UNIT	1	#	-010425 010426-	Ì	9212078	1
	•••								
•••••									

電気部品(A) ELECTRIC PARTS(A)



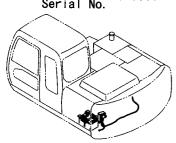

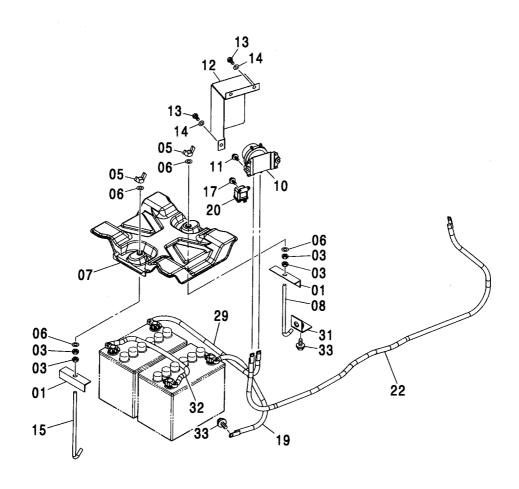


電気部品(A) ELECTRIC PARTS(A)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 「数量 Q'TY
01	4257035	サホ゜ート	SUPPORT	2			Ţ		
03	J950010	ナット	NUT .	4					
05	M570010	ナット:ウインク・	NUT; WING	2					
06	A590110	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	4					
07	4351057	カハ・ー;ハ・ツテリー	COVER; BATTERY	1					
80	4359331	ボルト;フツク	BOLT: HOOK	1					
10	4255762	リレー;ハ* ツテリ	RELAY; BATTERY	1	Z				
11	J020830	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
11	J260830	ホ*ルト;セムス	BOLT: SEMS	2	#D	D03/05-	T	J900830 A590108	2
12	3087816	カバー	COVER	1					
13	J900816	ボル ト	BOLT	3					
14	A590108	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	3					
15	4257034	ボルト:フツク	BOLT; HOOK	1					
17	J020620	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
17	J260620	ホ* ルト: セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-		J900620 A590106	2
19	4420775	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
20	4452159	リレー	RELAY	1	Z				
22	4425444	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
29	4446688	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
31	9746365	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
32	4447905	ハーネス ; ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
33	J021025	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2		-D03/04			
33	J271025	ホ*ルト: セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	т	J901025	2
								J222010	2

電気部品(B) ELECTRIC PARTS(B)


適用号機 Serial No. 010001-

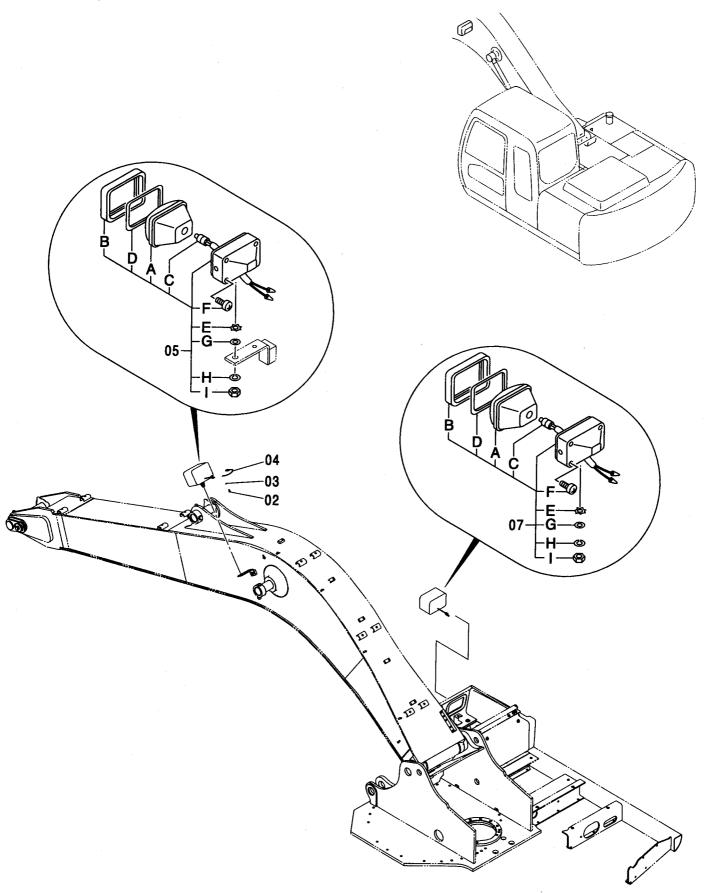

電気部品(B) ELECTRIC PARTS(B)

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	l
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
02	M430613	スクリュ	SCREW	1			†		
03	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
04	4254604	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
05	4336570	ランフ゜; ヘツト゛	LAMP; HEAD	1					
		(本体組付用)	(for assembly of machi	ne)					
05	4326800	ランプ゜; ヘツト [*]	LAMP; HEAD	1		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		(輸送用)	(for transportation)						
05A	4326801	- レンス*;ユニット	·LENS; UNIT	1					
05B	4326802	・フレーム	FRAME	1					
05C	4285648	- バ ルブ	-BULB	1					
05D	4326803	・カ゛スケット	· GASKET	1			-		
05E	4307026	- ワッシャ	- WASHER	1					
05F	4307027	・スクリュ	·SCREW	1					
05G	A590114	・ワッシャ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
05H	A590914	・ワッシャ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					
051	J952014	・ナット	·NUT	1					
07	4336570	ランフ゜; ヘツト [*]	LAMP; HEAD	1					
		(本体組付用)	(for assembly of machi	ne)					
07	4326800	ランプ [°] ;ヘツト [*]	LAMP; HEAD	1		•			
		(輸送用)	(for transportation)						
07A	4326801	・レンス゛;ユニット	·LENS;UNIT	1			1		
07B	4326802	・フレーム	·FRAME	1					
07C	4285648	- ハ゛ルフ゜	BULB	1					
07D	4326803	・カ・スケット	-GASKET	1					
07E	4307026	・ワッシャ	-WASHER	1					
07F	4307027	・スクリュ	• SCREW	1					
07G	A590114	・ワッシャ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
07H	A590914	・ワッシャ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					
071	J952014	・ナット	·NUT	1					
							İ		
		1				***************************************			• • • • • •
								ļ	
		L	l l	1 1	1			1	

電気部品(C) ELECTRIC PARTS(C)

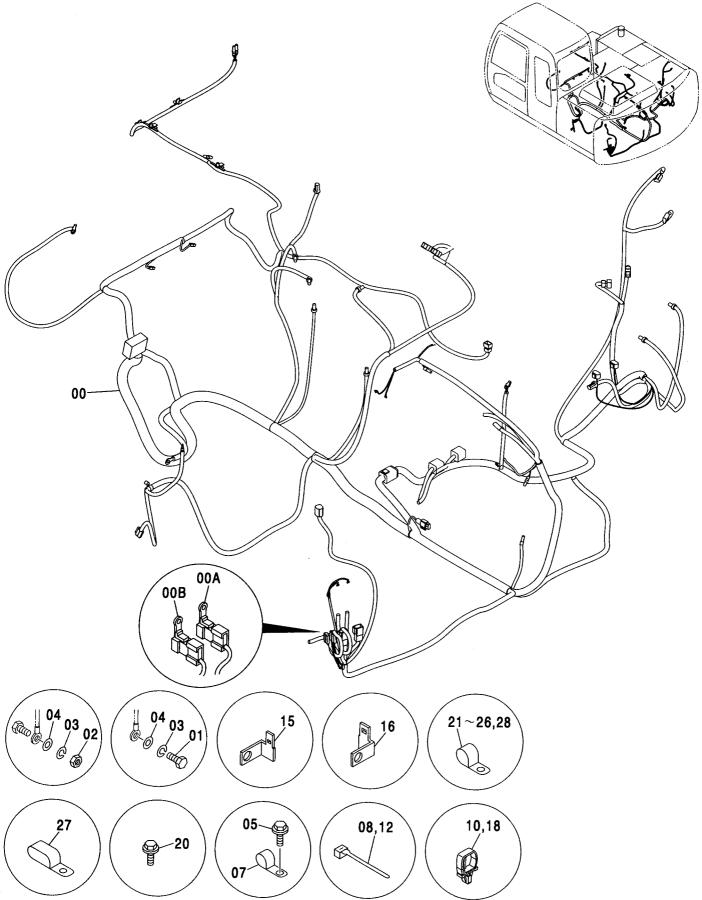



電気部品(C) ELECTRIC PARTS(C)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービスコード	池川芍佐	互換性	代 替 部 REPLACE PAR 部品番号	
				4 11	S. C	SERTAL NO.	ICA	PART NO.	0° T\
00	0003647	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
00A	4423418	・ヒューシ゛フ゛ルリンク	·FUSIBLE-LINK	1	#				
00B	4315323	・ヒューシ゛フ゛ルリンク	·FUSIBLE-LINK	1	#				
01	J901025	ボルト	BOLT	1	#				
02	J950010	ナット	NUT	4	#				
03	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	5					
04	A590110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	5			- 12 - 12 (12)		
05	J010616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04	-	*	
05	J260616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-		J900616 A590106	1
07	4450494	クリッフ゜(22)	CLIP (22)	1				A390100	
80	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	7					
10	4449250	クリツフ゜	CLIP	2					
12	4426388	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CL1P;BAND	1					
15	4257159	プラケツト	BRACKET	1					
16	4418301	゚ プラケット	BRACKET	1		**			
18	4449250	クリツフ [°]	CLIP	4					
20	J011020	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	23		-D03/04			
20	J271020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	23	#D	D03/05-	T	J901020 J222010	23 23
21	4190264	クリツフ° (35)	CLIP (35)	2					
22	4192035	クリツフ゜(28)	CLIP (28)	2					
23	4190274	クリツフ゜(20)	CLIP (20)	4					
24	4190275	クリツフ゜(14)	CLIP (14)	7	#				
25	4190261	クリツフ° (10)	CLIP (10)	2					
26	4190263	クリツフ゜(25)	CLIP (25)	1					
27	4190282	クリツフ゜ (18X2)	CLIP (18X2)	3					
28	4190273	クリツフ° (18)	CLIP (18)	2					
			·						
		·							
	1	1	i i	1 1				1	

電気部品 (D) [自動エンジンコントロール] <110, M> ELECTRIC PARTS (D) [AUTO. ENGINE CONTROL] <110, M>

適用号機 Serial No. 010001-



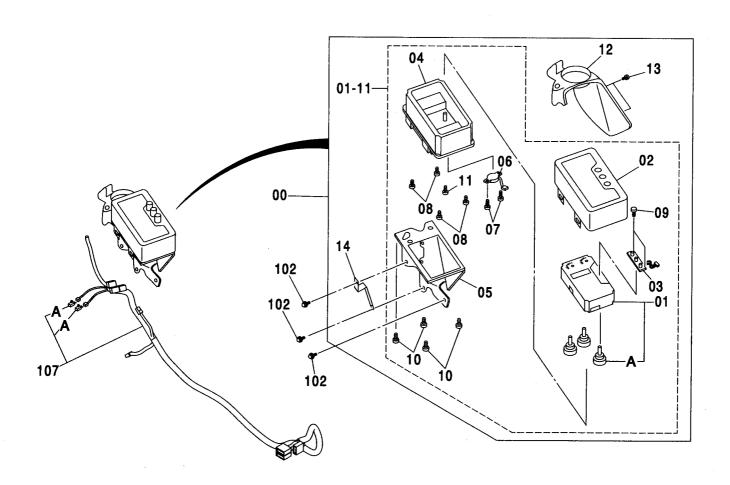



電気部品 (D) [自動エンジンコントロール] <110, M> ELECTRIC PARTS (D) [AUTO. ENGINE CONTROL] <110, M>

PART NO. 4426351 4454519 4482977 4483034 4482978	モニター (日本語) モニター (英語)	MONITOR (JAPANESE)	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号	
4454519 4482977 4483034	₹ニター(英語)	· ·				ICA	PART NO.	
4482977 4483034			1					
4483034		MONITOR (ENGLISH)	1					
	・モニター(日本語)	·MONITOR (JAPANESE)	1					
	・モニター(英語)	-MONITOR (ENGLISH)	1					
	・・メータ(日本語)	··METER (JAPANESE)	1		***************************************			
			l i					
			3					
1			1	i				
			1					
	+	··BOARD; PRINTED	1					
		··CASE	1					
		BRACKET	1		,			
	· ·	· · BUZZER	1					
		··SCREW; TAPPING	2					
4482973		··SCREW; TAPPING	4		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
4388962		··SCREW	2					
		··SCREW; TAPPING	4					
		· · SCREW	1					
4426353	1	· COVER	1					
J680412	・スクリュ;セムス	·SCREW; SEMS	2					
4482976		-BRACKET	1					
J010816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
J260816	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-			3 3
1027579	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
4456778	・ダイオード	·DIODE	2					
	4482973 4426370 4426353 J680412 4482976 J010816 J260816	4426362 ・・・ランプ 4482979 ・・ケース (日本語) 4483028 ・・ケース (英語) 4482980 ・・ボート*; プリンテット* 4482601 ・・ケース 4482602 ・・ブ・ラケット 4482603 ・・ブ・サ・ー ・・スクリュ; タッヒ゜ンク* 4388962 ・・スクリュ; タッヒ゜ンク* 4388962 ・・スクリュ 4426370 ・・スクリュ 4426353 ・・ホート カース カリュ カル・ー カル・ー カル・ー カル・ー カリュ ナルト; セムス オ・ルト; セムス オ・ルト; セムス 1027579 ハーネス; ワイヤ	4426362 ・・・ランプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4426362 ・・・ランプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4426362 ・・・ランプ ・・・・LAMP 3 4482979 ・・ケース(日本語) ・・・CASE(JAPANESE) 1 4483028 ・・ケース(英語) ・・CASE(ENGLISH) 1 4482980 ・・ホ・ート・: プリンテット・ ・・BOARD: PRINTED 1 4482601 ・・ケース ・・CASE 1 4482602 ・・ブ・ラケット ・・BRACKET 1 4482603 ・・ブ・ザー ・・BUZZER 1 4482604 ・・スクリュ: チッヒ・ング・ ・・SCREW: TAPPING 2 4482973 ・・スクリュ: チッヒ・ング・ ・・SCREW: TAPPING 4 4388962 ・・スクリュ: チッヒ・ング・ ・・SCREW: TAPPING 4 426370 ・・スクリュ: チッヒ・ング・ ・・SCREW: TAPPING 4 426353 ・カバ・ー ・・COVER 1 J680412 ・スクリュ: セムス ・SCREW: SEMS 2 4482976 ・フ・ラケット ・BRACKET 1 J010816 ポールト: セムス BOLT: SEMS 3 J260816 ポールト: セムス BOLT: SEMS 3 HD 1027579 ハーネス: ワイヤ HARNESS: WIRE 1 4456778 ・ヴ・イオート・ ・DIODE 2	4426362 ・・・ランプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4426362 ・・・ランプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4426362 ・・・ランプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

電気部品 (D) [自動エンジンコントロール] 〈E〉 ELECTRIC PARTS (D) [AUTO. ENGINE CONTROL] 〈E〉

適用号機 Serial No. 010001-

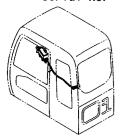


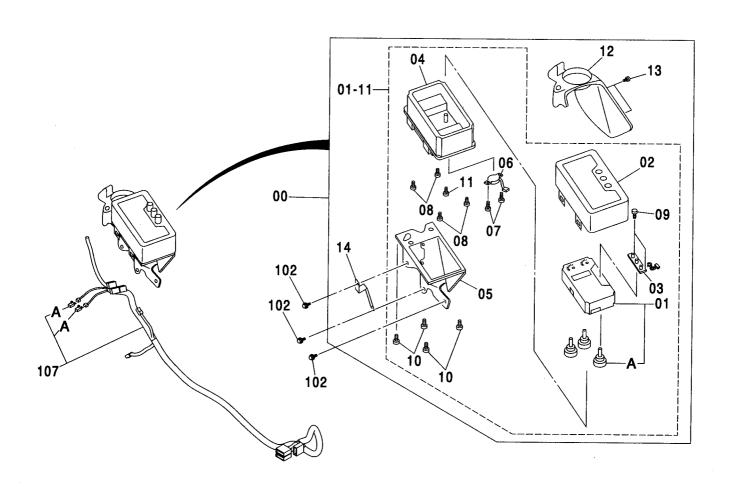


電気部品 (D) [自動エンジンコントロール] <E> ELECTRIC PARTS (D) [AUTO. ENGINE CONTROL] <E>

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	旭川石城	互換数	代 替 REPLACE PAR 部品番号	形品 ABLE T
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	II CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'T\
00	4450853	モニター	MONITOR	1			 		
01-11	4482981	· モニター	- MONITOR	1					
01	4483022	1-4	··METER	1					
01A	4426362	・・・ランプ	· · · LAMP	3					
02	4482979	・・ケース	· · CASE	1					
03	4482980	・・ボード;プリンテッド	··BOARD; PRINTED	1					
04	4482601	・・ケース	··CASE	1					
05	4482602	・・ブ・ラケット	· · BRACKET	1					
06	4482603	· · プ ザ –	· · BUZZER	1					
07	4482604	・・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	··SCREW; TAPPING	2			:		
08	4482973	・・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	··SCREW; TAPPING	4					
09	4388962	・・スクリュ	SCREW	2					
10	4482973	スクリュ;タッヒ [®] ンク [*]	··SCREW: TAPPING	4					
11	4426370	・・スクリュ	· · SCREW	1					
12	4426353	- カハ* ー	·COVER	1				-	
13	J680412	- スクリュ;セムス	·SCREW; SEMS	2					
14	4482976	- ブ゛ラケット	·BRACKET	1					
102	J010816	ホ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	3		-D03/04			
102	J260816	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-		J900816 A590108	3
107	1027579	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
107A	4456778	・ダイオード	·DIODE	2					
								• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
							-		
							ŀ		
							ľ		
	*******		,						
			-						
				1	1		ŀ		

電気部品 (D) [手動エンジンコントロール] ELECTRIC PARTS (D) [MANUAL ENGINE CONTROL]

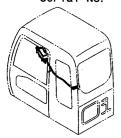


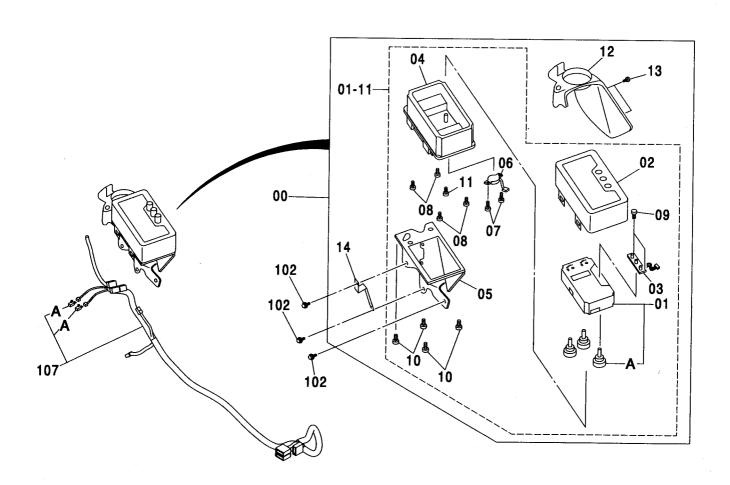


電気部品 (D) [手動エンジンコントロール] ELECTRIC PARTS (D) [MANUAL ENGINE CONTROL]

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	コード	/型/77 / 70 / 70 / 70 / 70 / 70 / 70 / 70	互換	代替 REPLACE	
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4451763	モニター	MONITOR	1					
01-11	4483023	・モニター	- MON I TOR	1					
01	4483024	1-9	· · METER	1					
01A	4426362	・・・ランプ [°]	···LAMP	3					ŀ
02	4483025	・・ケース	··CASE	1					
03	4482600	・・ホ゛ート゛; プ リンテット゛	··BOARD; PRINTED	1		•			<u> </u>
04	4482601	・・ケース	··CASE	1	1				
05	4482602	・・フ゛ラケット	··BRACKET	1					
06	4482603	· · プサ゚ー	· · BUZZER	1	:				
07	4482604	・・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	··SCREW; TAPPING	2					
08	4482973	・・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	··SCREW; TAPPING	4	• •				
09	4388962	スクリュ	··SCREW	2					
10	4482973	・・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	4					
11	4426370	・・スクリュ	·· SCREW	1					
12	4426353	・カハ・ー	-COVER	1					
13	J680412	・スクリュ;セムス	·SCREW; SEMS	2					
14	4482976	・ブ・ラケット	·BRACKET	1					
102	J010816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
102	J260816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-	T	J900816	3
						,		A590108	3
107	1027579	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
107A	4456778	· ダ イオード	-DIODE	2					
			*****		•				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					••••		
		Ļ							
							-		
						·			
		1	l .	1 1	- 1	1	- 1		
								ļ	

電気部品(E)[自動エンジンコントロール] <110, M> ELECTRIC PARTS (E) [AUTO. ENGINE CONTROL] <110, M>




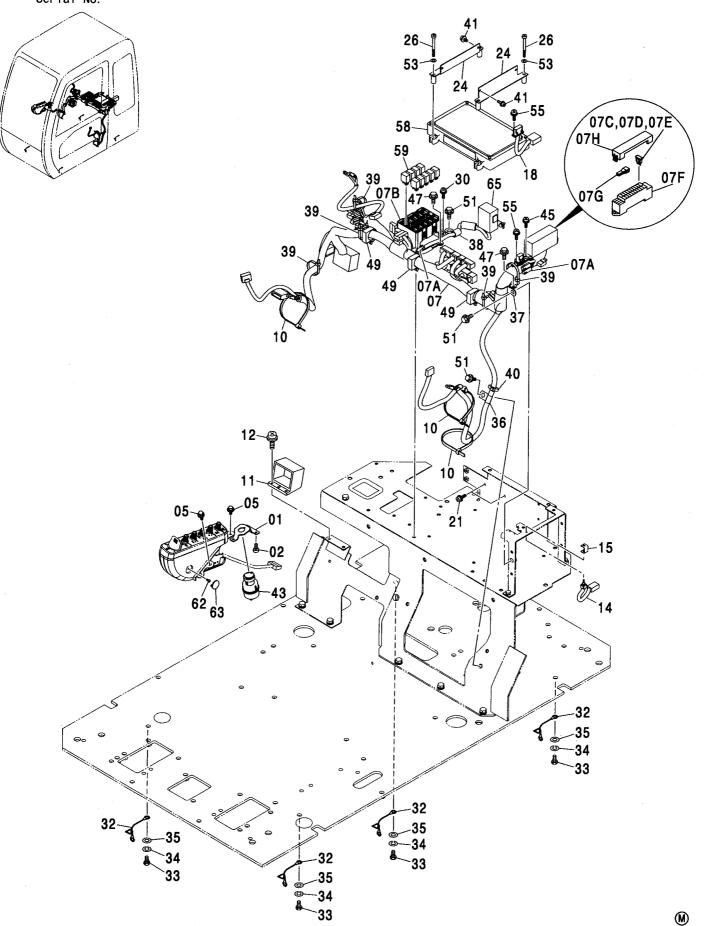

電気部品(E)[自動エンジンコントロール] <110, M> ELECTRIC PARTS(E)[AUTO. ENGINE CONTROL] <110, M>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替 AREPLACE PART SHARE PART NO.	数量
01	3087882	フ [*] ラケツト	BRACKET	1			107	TAKT NO.	<u> </u>
02	4361800	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	3			İ		
05	J010814	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
05	J260814	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-	Т	J900814 A590108	
07	0003322	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
07 A	4456778	- ダ イオード	•DIODE	5					
07B	4427429	・ホ*ックス: リレー	-BOX; RELAY	1					
07C	4428910	・ヒュース* (5A)	·FUSE (5A)	10		<u> </u>			
07D	4428911	・ヒュース* (10A)	·FUSE (10A)	7					
07E	4436736	・ヒュース* (20A)	·FUSE (20A)	2		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
07F	4456735	- ボックス;ヒューズ	·BOX;FUSE	1					
07G	4436737	・プ・ラ	-PULLER	1					
07H	4443490	・カバー	-COVER	1					
10	4121859	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	3					
11	4431090	コネクタ	CONNECTOR	1					
12	J460620	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					! !
14	4359384	スイツチ	SWITCH	1					
15	4367375	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
18	4439897	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
21	J460616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
24	8082329	フ [*] ラケツト	BRACKET	2					
26	M430660	スクリュ	SCREW	4					
30	J460620	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
32	4281293	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	4					
33	J901016	ボルト	BOLT	4		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
34	A590910	ワッシャ:スプリンク*	WASHER; SPRING	4					
35	A590110	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	4					
36	4190261	クリツフ [°]	CLIP	1	ļ				
37	4192035	クリツフ゜	CLIP	1					
38	4190253	クリツフ°	CLIP	1					
39	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5					
40	4055311	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1		·			
41	J460510	スクリュ・セムス	SCREW; SEMS	4					
43	++++++	スイツチ;スタート	SWITCH; START	1	D			ŀ	
4 5	J460620	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
47	J020816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
47	J260816	ポルト ;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-		J900816 A590108	2
49	4449019	クリップ°	CLIP	3			ľ		_


電気部品(E)[自動エンジンコントロール] <110, M> ELECTRIC PARTS(E)[AUTO. ENGINE CONTROL] <110, M>

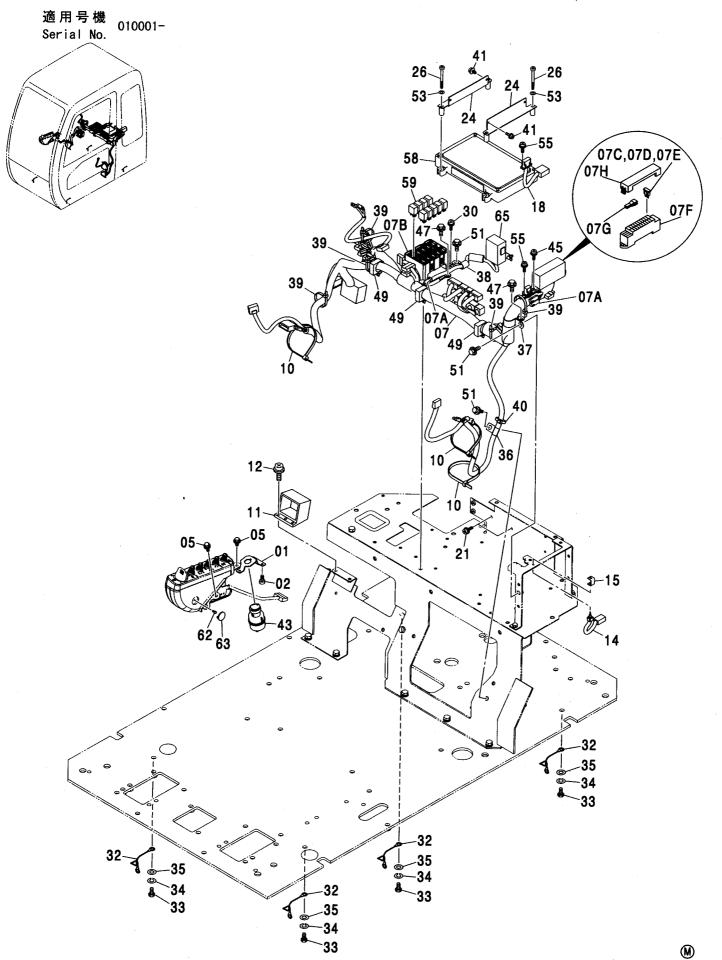

電気部品(E)[自動エンジンコントロール] <110, M> ELECTRIC PARTS(E)[AUTO. ENGINE CONTROL] <110, M>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C		互換性ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
51	J011020	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04	+		-
51	J271020	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-	Т	J901020	1
53	A590106	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4				J222010	3
55	J460310	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
58	4428082	コントローラ	CONTROLLER	1		-D02/06	1	9226740	1
58	9226740	コントローラ	CONTROLLER	1	#	D02/07-			
59	4436534	リレー	RELAY	9					
62	4381572	スクリュ	SCREW	1					
63 65	4426354 4452160	キャップ。 コントローラ	CAP	1					
	7702100	-21H)	CONTROLLER	1					


電気部品(E)[自動エンジンコントロール] <E>ELECTRIC PARTS(E) [AUTO. ENGINE CONTROL] <E>

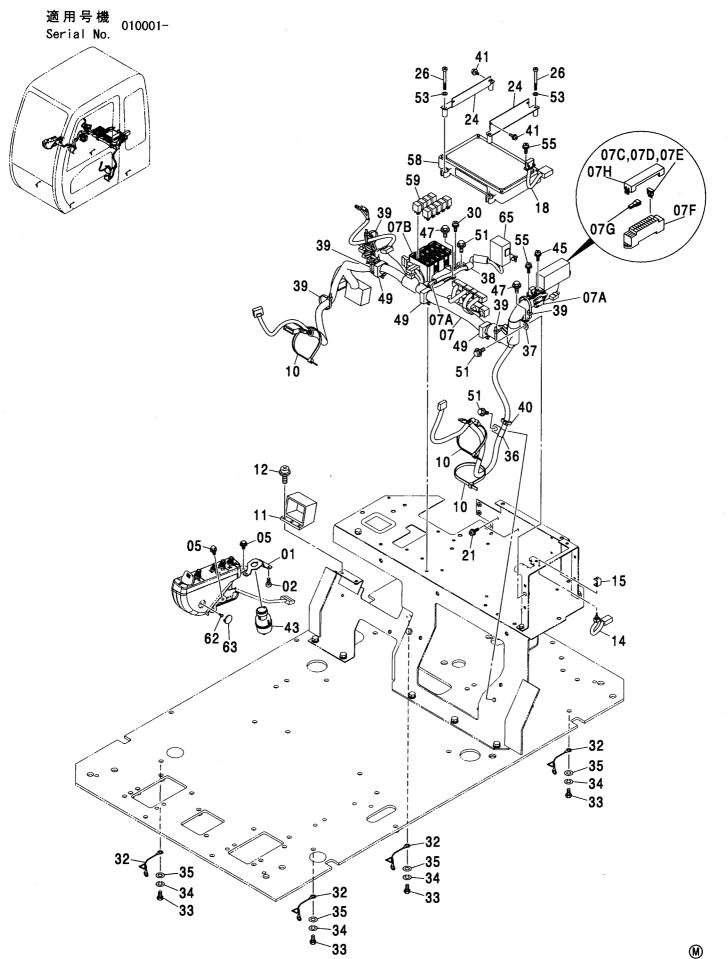

電気部品(E)[自動エンジンコントロール]〈E〉 ELECTRIC PARTS(E)[AUTO. ENGINE CONTROL]〈E〉

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 REPLACE	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.	HF HH LI	17311 HAME	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	3087882	フ [*] ラケツト	BRACKET	1			10,	TAKI NO.	G 11
02	4361800	スクリュ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	3					
05	J010814	ホ`ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
05	J260814	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-	1	J900814 A590108	1
07	0003322	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1			1		
07A	4456778	- ダ イオード	-DIODE	5					
07B	4427429	- ボックス: リレー	-BOX; RELAY	1					
07C	4428910	・ヒュース* (5A)	·FUSE (5A)	10					
07D	4428911	・tュース* (10A)	·FUSE (10A)	7		·			
07E	4436736	・ヒュース (20A)	·FUSE (20A)	2					
07F	4456735	- ボックス; ヒューズ	-BOX; FUSE	1					
07G	4436737	・プ・ラ	• PULLER	1					
07H	4443490	・カハ* ー	-COVER	1					
10	4121859	クリツフ゜; ハ [*] ント [*]	CLIP; BAND	3					
11	4431090	コネクタ	CONNECTOR	1			1		
12	J460620	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
14	4359384	スイツチ	SWITCH	1					
15	4367375	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
18	4439897	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
21	J460616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2			1		
24	8082329	フ゛ ラケツト	BRACKET	2				-	
26	M430660	スクリュ	SCREW	4					
30	J460620	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4					
32	4281293	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	4					
33	J901016	ホ・ルト	BOLT	4					
34	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
35	A590110	ワツシヤ: プ レーン	WASHER; PLANE	4					
36	4190261	クリツフ°	CLIP	1					
37	4192035	クリツフ°	CLIP	1					
38	4190253	クリツフ°	CLIP	1					
39	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5					
40	4055311	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1					
41	J460510	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
43	++++++	スイツチ;スタート	SWITCH; START	1	D				
45	J460620	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2		•			
47	J020816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
47	J260816	ホ*ルト:セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-		J900816 A590108	2 2
49	4449019	クリツフ゜	CLIP	3					

電気部品(E)[自動エンジンコントロール] <E>ELECTRIC PARTS(E)[AUTO. ENGINE CONTROL] <E>

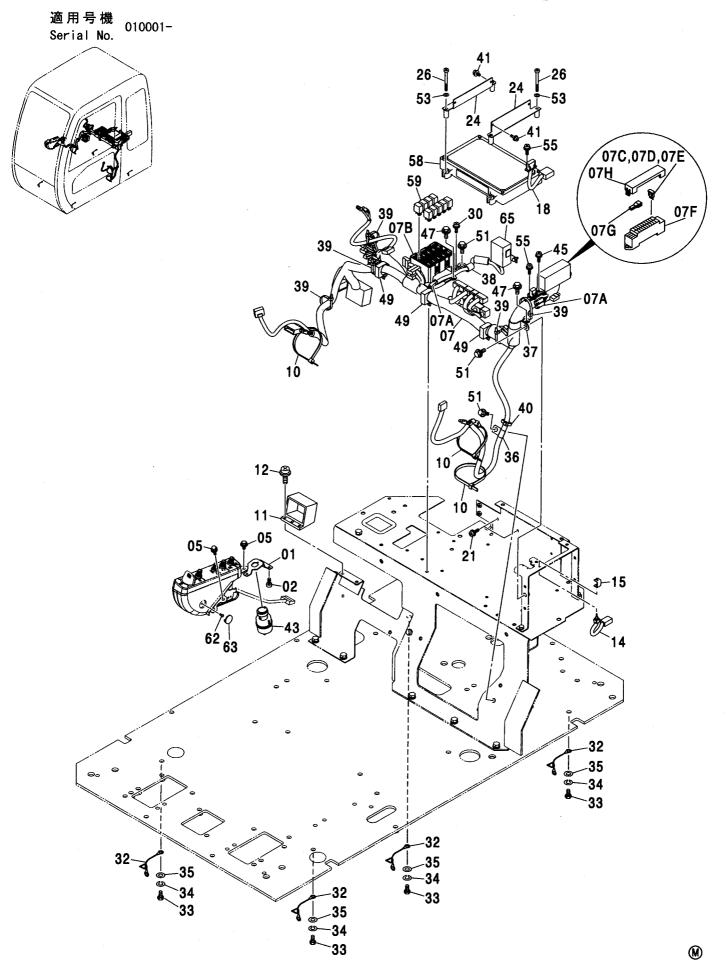


電気部品(E)[自動エンジンコントロール]〈E〉 ELECTRIC PARTS(E)[AUTO. ENGINE CONTROL]〈E〉

 符号	部品番号	部品名	PART NAME	双里	サービスコード	迎加亏饭	互換	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	B 品 ABLE
ITEM	PART NO.	EL HH H		Q' TY	S. C	SERIAL NO.	IEA	部品番号 PART NO.	数量
51	J011020	ホ [*] ルト; セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
51	J271020	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-	Т	J901020	3
50	1500400	mus 1. m° 1	W. 01155 B. 1315					J222010	3
53 55	A590106 J460310	「ワツシヤ;フ゜レーン スクリユ;セムス	WASHER; PLANE SCREW; SEMS	4					
58	4428082	コントローラ	CONTROLLER	1		-D02/06	- <i>-</i>	9226740	1
58	9226740	コントローラ	CONTROLLER	1	#	D02/07-			·
59	4436534	リレー	RELAY	9					
62	4381572	スクリュ	SCREW	1					
63	4426354	キャップ	CAP	1				·	
65	4452160	コントローラ	CONTROLLER	1					
						-			
					:				

						•••••			


電気部品(E) [手動エンジンコントロール] ELECTRIC PARTS (E) [MANUAL ENGINE CONTROL]

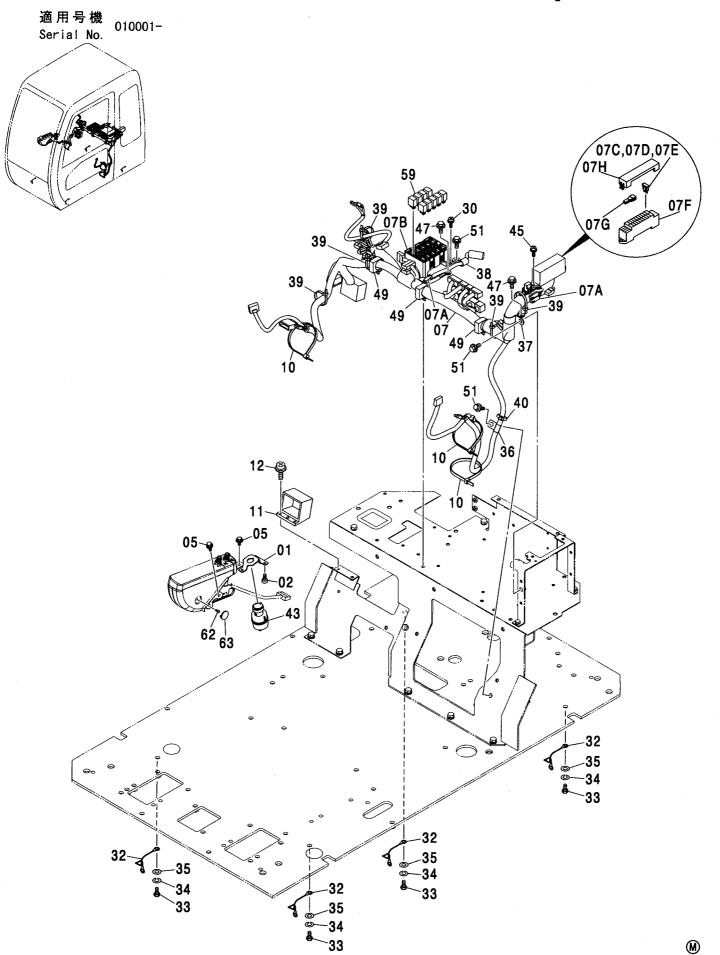

電気部品(E)[手動エンジンコントロール] ELECTRIC PARTS(E)[MANUAL ENGINE CONTROL]


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	迎用万饭	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	<u> </u> 数i
01	3087882	フ゛ ラケツト	BRACKET	1			10,	TAKE NO.	4
02	4361800	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW: TAPPING	3					
05	J010814	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
05	J260814	ホ*ルト: セムス	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-	Т	J900814 A590108	
07	0003322	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					·····
07A	4456778	・ダイオード	·DIODE	5	•				
07B	4427429	・ボックス;リレー	·BOX; RELAY	1					
07C	4428910	・ヒュース* (5A)	·FUSE (5A)	10					
07D	4428911	・ヒュース* (10A)	FUSE (10A)	7					
07E	4436736	・ヒュース* (20A)	·FUSE (20A)	2					
07F	4456735	・ボックス;ヒューズ	·BOX; FUSE	1					
07G	4436737	・プーラ	· PULLER	1					
07H	4443490	- カハ* ー	-COVER	1					İ
10	4121859	クリツフ゜: バンド	CLIP; BAND	3					
11	4431090	コネクタ	CONNECTOR	1		••••			
12	J460620	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
30	J460620	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
32	4281293	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	4					
33	J901016	ホ・ルト	BOLT	4					
34	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
35	A590110	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	4	•				
36	4190261	クリツフ°	CLIP	1	l				
37	4192035	クリツフ°	CLIP	1					
38	4190253	 クリツフ°	CLIP	1					
39	4055312	クリツフ゜;パンド	CLIP; BAND	5					
40	4055311	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1					
43	++++++	スイツチ;スタート	SWITCH; START	1	D				
45	J460620	スクリュ:セムス	SCREW; SEMS	2	.		İ		
47	J020816	オ*ルト;セムス	BOLT: SEMS	2		-D03/04			
4 7	J260816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	- 1	J900816 A590108	2
49	4449019	クリツフ°	CLIP	3		į	ľ	.500.00	~
51	J011020	オ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
51	J271020	木*ルト:セムス	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-	т ,	J901020	3
59	4436534	リレー	RELAY	9				J222010	3
62	4381572	スクリュ	SCREW	1					
63	4426354	キャップ	CAP	1					

スイッチボックス [自動エンジンコントロール] <110, M> SWITCH BOX [AUTO. ENGINE CONTROL] <110, M>

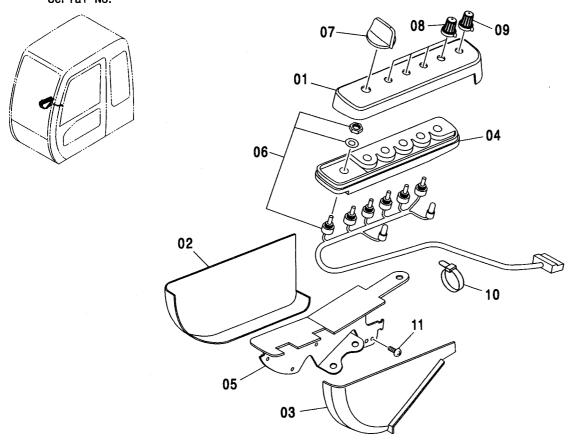

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	4426355	ボツクス;スイツチ	BOX; SWITCH	1					
		(日本語)	(JAPANESE)						
	4454518	ポ ツクス;スイツチ	BOX; SWITCH	1					
		(英語)	(ENGLISH)	1					
01	4483201	・ケース(日本語)	·CASE (JAPANESE)	1			<u> </u>		l
01	4483281	・ケース(英語)	·CASE (ENGLISH)	1					
02	4483202	・カハ* ー	- COVER	1					
03	4483203	- カハ* ー	· COVER	1					
04	4483204	- 本* ート*	-BOARD	1					
05	4483205	・ブラケット	•BRACKET	1					
06	4483206	・スイッチ	·SWITCH	1					
07	4482656	・タ・イヤル	·DIAL	1					
08	4483208	· /フ [*]	· KNOB	4					
09	4483209	·/フ*	·KNOB	1					
10	4426700	・クランプ	- CLAMP	1					
11	4381572	・スクリュ	·SCREW	7					


スイッチボックス [自動エンジンコントロール] <E> SWITCH BOX [AUTO. ENGINE CONTROL] <E>

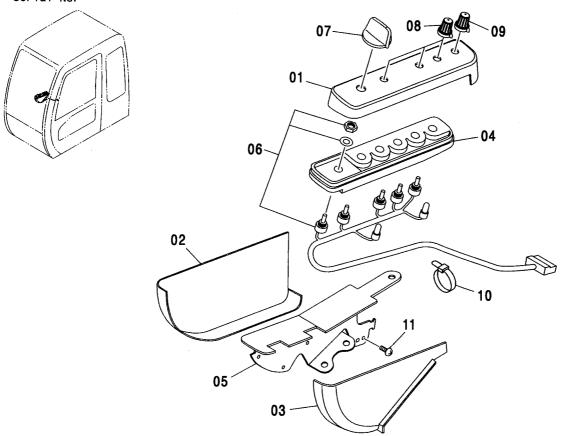

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
	4451243	ボツクス;スイツチ	BOX; SWITCH	1			1-		
01	4483284	・ケース	-CASE	1					
02	4483202	-カバー	· COVER	1					
03	4483203	-カハ*ー	-COVER	1					
04	4483204	・ホ・ート・	-BOARD	1					
05	4483205	・ブ・ラケット	-BRACKET	1					
06	4483285	・スイッチ	·SWITCH	1					
07	4482656	・タ・イヤル	·DIAL	1		4			
08	4483208	- /フ ⁺	-KNOB	3					
09	4483209	- <i>/</i> フ*	- KNOB	1					
10	4426700	・クランフ゜	· CLAMP	1			1		
11	4381572	・スクリュ	· SCREW	7					
								• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
			:						

スイッチボックス [手動エンジンコントロール] SWITCH BOX [MANUAL ENGINE CONTROL]

適用号機 Serial No. 010001-

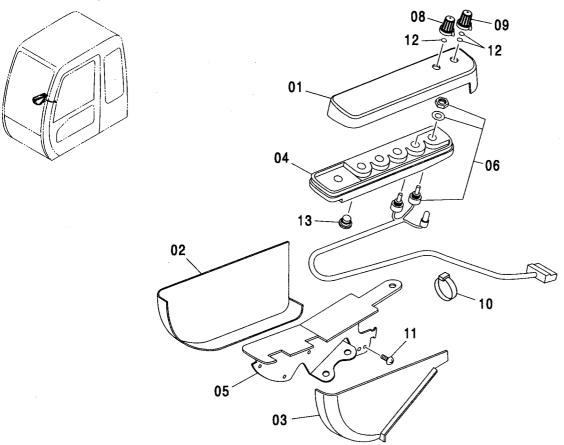



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	4451764	ボツクス;スイツチ	BOX; SWITCH	1					
01	4483282	・ケース	· CASE	1					
02	4483202	・カハ* ー	· COVER	1					
03	4483203	-カハ* -	· COVER	1					
04	4483204	·#*-ト*	-BOARD	1					
05	4483205	・ブ・ラケット	·BRACKET	1					
06	4483283	・スイッチ	·SWITCH	1					
80	4483208	· /プ	·KNOB	1					
09	4483209	·/プ	· KNOB	1					
10	4426700	・クランプ	· CLAMP	1					
11	4381572	・スクリュ	- SCREW	7					
12	4485825	・0-リンク*	· O-RING	3					
13	4288796	・キャップ	· CAP	1					
					• • • • • •				
				1.					

M

バッテリ BATTERY

適用号機 Serial No. 010001-

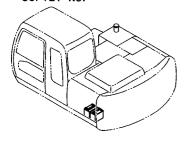


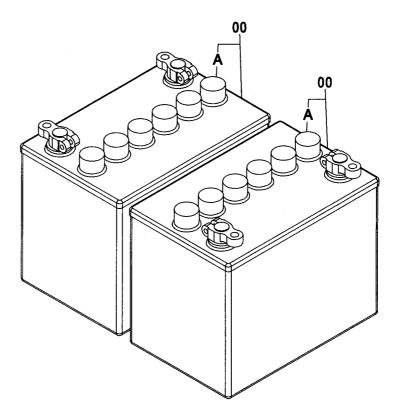

M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00 00 00A	4199874 4601757 4458724	ハ゛ツテリ [スタンタ゛ート゛] ハ゛ツテリ [EU] ・キヤツフ゜	BATTERY [STD] BATTERY [EU] -CAP	2 2 6	#\$	D00/07-			

衛星通信端末用品 SATELLITE DATA COMMUNICATOR PARTS

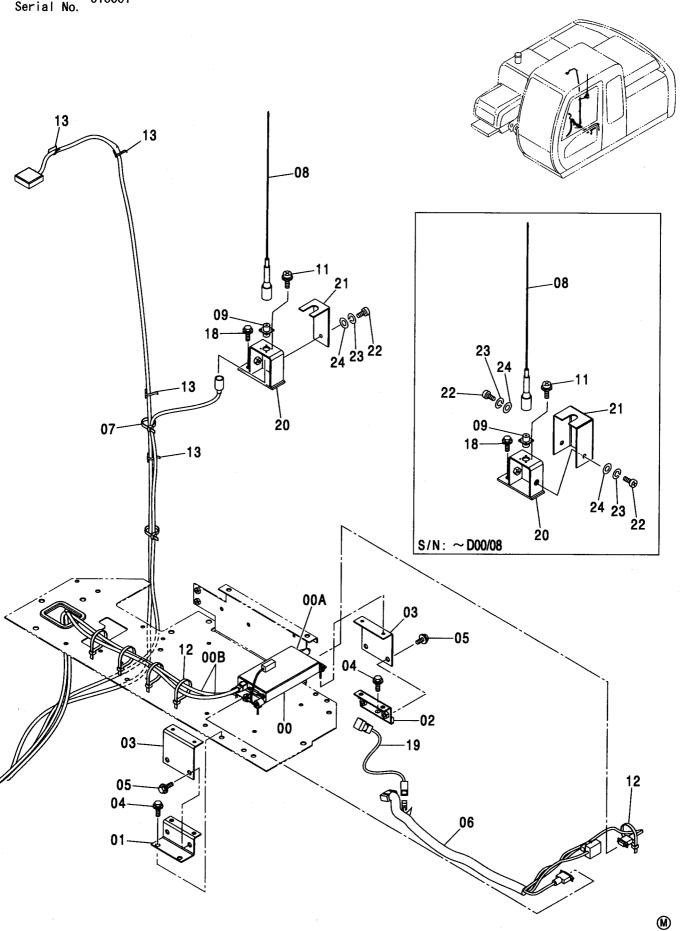


衛星通信端末用品 SATELLITE DATA COMMUNICATOR PARTS

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 REPLACE PAR	部 ABLE
ITEM	PART NO.	ир ин чи	FANT NAME	O, TA	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	9201224	コントローラ キット	CONTROLLER KIT	1			10/	TAKI NO.	U II
00A	4441586	・コントローラ	-CONTROLLER	1			}		
00B	4441571	・ケープル	· CABLE	1					
01	9756146	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
02	9756147	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
03	9756145	フ [*] ラケツト	BRACKET	2					
04	J020820	ホ゛ルト;セムス	BOLT:SEMS	4		-D03/04			
04	J260820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	Т	J900820 A590108	4
05	J020820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			-
05	J260820	ホ*ルト; セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	Т	J900820 A590108	4
06	3089826	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
07	4055311	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	1					
08	4441588	アンテナ	ANTENNA	1					
09	4441572	コネクタ	CONNECTOR	1		*			
11	J460308	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4					
12	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5					
13	4050373	クリツフ゜	CLIP	4					
18	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
18	J271030	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	T	J901030 J222010	1
19	4451382	スイツチ	SWITCH	1					
20	9756565	プ [*] ラケット	BRACKET	1		-D00/08		9757024 4458684	1 1
20	9757024	フ [*] ラケツト	BRACKET	1	#	D00/09-			
21	4455406	゚ プ [*] ラケツト	BRACKET .	1		-D00/08		4458684 9757024	1 1
21	4458684	ブ [*] ラケツト	BRACKET	1	#	D00/09-			
22	J770620	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2		-D00/08			
22	J770620	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	1	#	D00/09-			
23	J252106	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2		-D00/08			
23	J252106	ワツシヤ:スフ゜リンク゜	WASHER; SPRING	1	#	D00/09-			
24	J254006	ワツシヤ	WASHER	2		-D00/08			
24	J254006	ワッシャ	WASHER	1	#	D00/09-			

追加前照灯〈110,M〉 FRONT HEAD LAMP〈110,M〉

適用号機 Serial No. 010001-

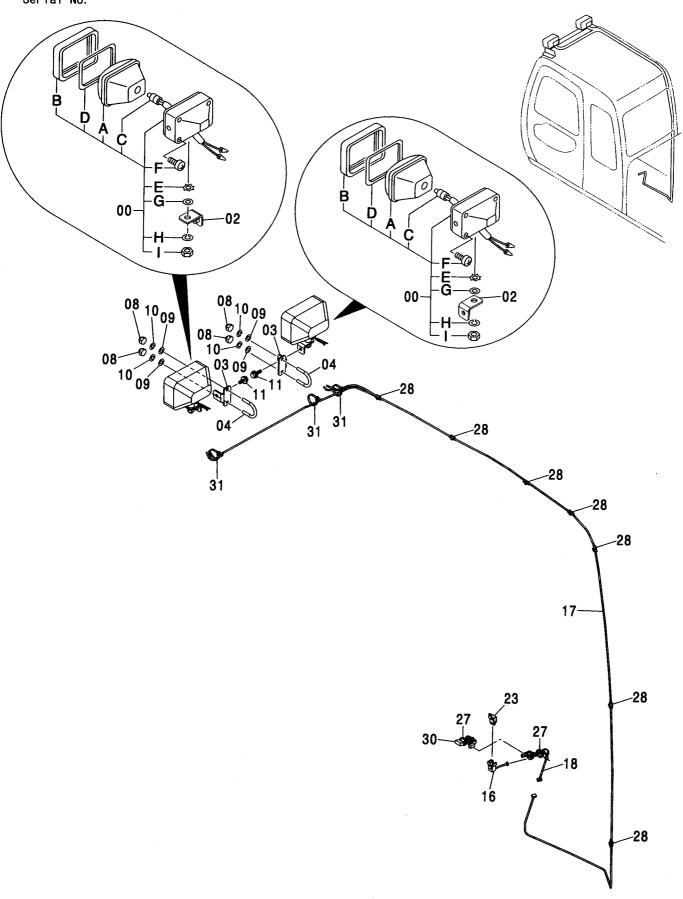


追加前照灯〈110,M〉 FRONT HEAD LAMP〈110,M〉

ITEM PAI 00 43368 00 43268 00A 43268 00B 43268 00C 42856 00E 43070 00F 43070 00G A5901 00H A5909 00I J9520 02 97560 03 44477 04 44478 09 J2531 10 J2522 11 J0510 11 J2710	(本体組・ランプ・ハット) (輸送用) (輸送用) (輸送用) (輸送用) (・フレーム ・ハ・ルフ・カ・スケット・フッシャ・スクリュー ・フッシャ・スクリュー ・フッシャ・スクリュー ・フッシャ・スクリュー ・フッシャ・スクリュー ・フッシャ・スクライ ・ナット フ・ラケット オ・ルト・ロ カー・オ・ルト・ロー・フ・・フ・フ・フ・フ・フ・フ・フ・フ・フ・フ・フ・フ・フ・フ・フ・フ・フ	ト* アツセン 付用) ト* アツセン) ニット	PART NAME LAMP; HEAD ASS' Y (for assembly of machine LAMP; HEAD ASS' Y (for transportation) ·LENS; UNIT ·FRAME ·BULB ·GASKET ·WASHER ·SCREW ·WASHER; PLANE ·WASHER; SPRING ·NUT BRACKET BRACKET	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	0.0	SERIAL NO.	性 ICA I	部品番号 PART NO. 4326800	Q' TY
00 43268 00A 43268 00B 43268 00C 42856 00D 43268 00E 43070 00F 43070 00G A5901 00H A5909 001 J9520 02 97560 03 44477 04 44478 09 J2531 10 J2522 11 J0510	(本体組・ランプ・ハット) (輸送用) (輸送用) (輸送用) (輸送用) (・フレーム ・ハ・ルフ・カ・スケット・フッシャ・スクリュー ・フッシャ・スクリュー ・フッシャ・スクリュー ・フッシャ・スクリュー ・フッシャ・スクリュー ・フッシャ・スクライ ・ナット フ・ラケット オ・ルト・ロ カー・オ・ルト・ロー・フ・・フ・フ・フ・フ・フ・フ・フ・フ・フ・フ・フ・フ・フ・フ・フ・フ・フ	付用) ド アツセン) ニット 	(for assembly of machin LAMP; HEAD ASS' Y (for transportation) ·LENS; UNIT ·FRAME ·BULB ·GASKET ·WASHER ·SCREW ·WASHER; PLANE ·WASHER; SPRING ·NUT BRACKET	ne) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2			1		2
00A 43268 00B 43268 00C 42856 00D 43268 00E 43070 00F 43070 00G A5901 00H A5909 001 J9520 02 97560 03 44477 04 44478 09 J2531 10 J2522 11 J0510	800 ランプ。; ヘット (輸送用) 801 ・レンス、; ユニ 802 ・フレーム 648 ・ハ・ルフ・ 803 ・カ・スケット ウ27 ・スクリュ 114 ・ワッシャ; プ・ 914 ・ワッシャ; プ・ 114 ・フッシャ; スプ・ 114 ・フッシャ; スプ・ 114 ・プッシャ; スプ・ 115 ・オット 116 ・オ・ルト; ロ 117 ・オ・ルト; ロ 118 ・オ・ルト; ロ 119 ・フ・ラケット 119 ・オ・ルト; ロ 119 ・フ・ラケット 119 ・フ・ラケット 119 ・オ・ルト; ロ	ト* アツセン) ニット ・ レーン	LAMP; HEAD ASS' Y (for transportation) ·LENS; UNIT ·FRAME ·BULB ·GASKET ·WASHER ·SCREW ·WASHER; PLANE ·WASHER; SPRING ·NUT BRACKET	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	S			,	
00A 43268 00B 43268 00C 42856 00D 43268 00E 43070 00F 43070 00G A5901 00H A5909 001 J9520 02 97560 03 44477 04 44478 08 44478 09 J2531 10 J2522 11 J0510	(輸送用) (輸送用) (1) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) =ット - - - - - - -	(for transportation) ·LENS;UNIT ·FRAME ·BULB ·GASKET ·WASHER ·SCREW ·WASHER;PLANE ·WASHER;SPRING ·NUT BRACKET	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	S				
00B 43268 00C 42856 00D 43268 00E 43070 00F 43070 00G A5901 00H A5909 001 J9520 02 97560 03 44477 04 44478 08 44478 09 J2531 10 J2522 11 J0510	301 ・レンス、;ュニ 302 ・フレーム 648 ・ハ・ルフ・ 303 ・カ・スケット 026 ・ワッシャ 027 ・スクリュ 114 ・ワッシャ;フ・ 914 ・ワッシャ;スフ・ 114 ・ナット 005 フ・ラケット 765 フ・ラケット 868 ホ・ルト;U	<u>-ット</u> - - - - レーン	· LENS; UNIT · FRAME · BULB · GASKET · WASHER · SCREW · WASHER; PLANE · WASHER; SPRING · NUT BRACKET	1 1 1 1 1 1 1 1 2					
00B 43268 00C 42856 00D 43268 00E 43070 00F 43070 00G A5901 00H A5909 001 J9520 02 97560 03 44477 04 44478 08 44478 09 J2531 10 J2522 11 J0510	302 ・フレーム 648 ・ハ・ルフ・ 303 ・カ・スケット 026 ・ワッシャ 027 ・スクリュ 114 ・ワッシャ;プ・ 914 ・ワッシャ;スク 014 ・ナット 005 フ・ラケット 765 フ・ラケット 368 ホ・ルト;ロ ナット;キャッフ	レーン	•FRAME •BULB •GASKET •WASHER •SCREW •WASHER; PLANE •WASHER; SPRING •NUT BRACKET	1 1 1 1 1 1 1 1 2					
00C 42856 00D 43268 00E 43070 00F 43070 00G A5901 00H A5909 001 J9520 02 97560 03 44477 04 44478 08 44478 09 J2531 10 J2522 11 J0510	・ハ・ルフ・		·BULB ·GASKET ·WASHER ·SCREW ·WASHER; PLANE ·WASHER; SPRING ·NUT BRACKET	1 1 1 1 1 1 1 2					
00D 43268 00E 43070 00F 43070 00G A5901 00H A5909 001 J9520 02 97560 03 44477 04 44478 08 44478 09 J2531 10 J2522 11 J0510	303 ・カ*スケット つ26 ・ワッシャ つ27 ・スクリュ 114 ・ワッシャ;フ* 914 ・ワッシャ;スプ ・フット 765 フ*ラケット 765 フ*ラケット 768 オ*ルト; ロ カット:キャッフ		·GASKET ·WASHER ·SCREW ·WASHER; PLANE ·WASHER; SPRING ·NUT BRACKET	1 1 1 1 1 1 2					
00E 43070 00F 43070 00G A5901 00H A5909 001 J9520 02 97560 03 44477 04 44478 08 44478 09 J2531 10 J2522 11 J0510	・ワッシャ ・フッシャ ・フッシャ・フ・ ・フッシャ・フ・ ・ワッシャ・ス・フ・ ・フッシャ・ス・ス・フ・ ・ナット フ・ラケット ブ・ラケット ス・ルト・ローナット・キャッフ		•WASHER •SCREW •WASHER; PLANE •WASHER; SPRING •NUT BRACKET	1 1 1 1 1 2					
00F 43070 00G A5901 00H A5909 001 J9520 02 97560 03 44477 04 44478 08 44478 09 J2531 10 J2522 11 J0510	027 ・スクリュ 114 ・ワッシャ:フ* 914 ・ワッシャ:スプ 014 ・ナット 005 フ*ラケット 765 フ*ラケット 868 ホ*ルト:ロ ナット:キャッフ		·SCREW ·WASHER; PLANE ·WASHER; SPRING ·NUT BRACKET	1 1 1 1 2					
00G A5901 00H A5909 001 J9520 02 97560 03 44477 04 44478 08 44478 09 J2531 10 J2522 11 J0510	114		·WASHER; PLANE ·WASHER; SPRING ·NUT BRACKET	1 1 1 2					
00H A5909 001 J9520 02 97560 03 44477 04 44478 08 44478 09 J2531 10 J2522 11 J0510	914 ・ワッシャ;スプ 914 ・ナット 905 プ・ラケット 765 プ・ラケット 868 木・ルト;U ナット;キャップ		·WASHER; SPRING ·NUT BRACKET	1 1 2					
001 J9520 02 97560 03 44477 04 44478 08 44478 09 J2531 10 J2522 11 J0510	014 ・ナット 005 フ [*] ラケット 765 フ [*] ラケット 368 ポ [*] ルト; U ナット; キャッフ	プ [*] リンク [*]	- NUT BRACKET	1 2					
02 97560 03 44477 04 44478 08 44478 09 J2531 10 J2522 11 J0510	7° ラケット 765 フ [*] ラケット 868 ホ [*] ルト; U ナット; キャッフ	·	BRACKET	2					
03 44477 04 44478 08 44478 09 J2531 10 J2522 11 J0510	765 フ [*] ラケツト 368 ポルト;U ナツト;キヤツフ			1 :					
04 44478 08 44478 09 J2531 10 J2522 11 J0510	368 ポルト;U 370 ナツト;キヤツフ		BRACKET	_			}		
08 44478 09 J2531 10 J2522 11 J0510	370 ナット:キャッフ			2					
09 J2531 10 J2522 11 J0510	1		BOLT;U	2	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
10 J2522 11 J0510	10 7" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10	7°	NUT; CAP	4					•
11 J0510	10 /////	ーン	WASHER; PLANE	4					
	210 ワツシヤ;スフ゜	リング	WASHER; SPRING	4					
11 J2710	30 ボルト;セムス	ζ.	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
)30 ホールト;セムス	<u> </u>	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	T	J901030	2
10 11510		_						J222010	2
16 44516	"		HARNESS; WIRE	1					
17 43621	1		HARNESS; WIRE	1					
18 43665		, 	HARNESS; WIRE	1	·		·		
23 44142			RELAY	1					
27 42897			CLIP	6					
28 40503			CLIP	7					
30 30745			HARNESS; WIRE	1					
31 40553	12 クリツフ゜; バ	୬ ト	CLIP;BAND	3					

追加前照灯〈E〉 FRONT HEAD LAMP〈E〉


適用号機 Serial No. 010001-

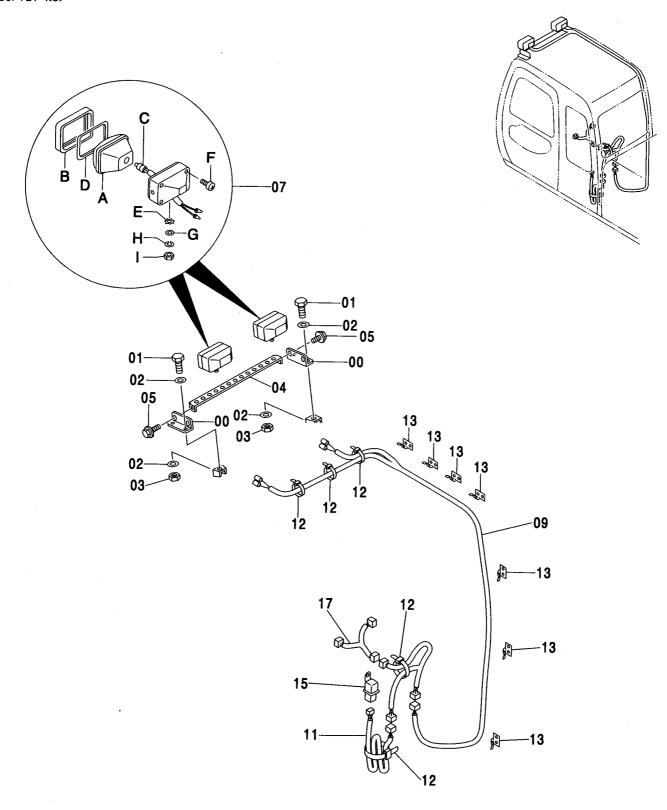

追加前照灯〈E〉 FRONT HEAD LAMP〈E〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.	не ни ч	TANT NAME	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	4406177	フ [*] ラケツト	BRACKET	2			100	TAICI NO.	4 11
01	J971430	ボル ト	BOLT	2					
02	J253114	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	4					
03	J231214	ナット	NUT	2					
04	8073350	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
05	J051025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
05	J271030	す。 かと: 47 2	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901030 J222010	2
07	4336570	ランプ゜; ヘツト [*] アツセン	LAMP; HEAD ASS' Y	2				4326800	2
		(本体組付用)	(for assembly of machi	1					_
07	4326800	ランプ [*] ; ヘツト [*] アツセン	LAMP; HEAD ASS' Y	2	S				
		(輸送用)	(for transportation)						
07A	4326801	・ランプ。;ュニット	·LAMP; UNIT	1					
07B	4326802	・フレーム	·FRAME	1					
07C	4285648	・ハ・ルフ・	-BULB	1					
07D	4326803	・カ・スケット	• GASKET	1					
07E	4307026	- ワツシヤ	-WASHER	1					
07F	4307027	・スクリュ	·SCREW	1					
07G	A590114	・ワツシヤ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
07H	A590914	・ワツシヤ:スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					
071	J952014	・ナツト	-NUT	1				•••	
09	4362178	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
10	4366592	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
11	4451681	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
12	4289708	クリツフ゜	CLIP	5					
13	4050373	クリツフ゜	CLIP	7					
15	4414207	リレー	RELAY	1					
17	3074559	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1					
			·						
						•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			
•									


追加前照灯(4灯)[EU1, EU2, MEU1, MEU2] FRONT HEAD LAMP(4 LAMP)[EU1, EU2, MEU1, MEU2]

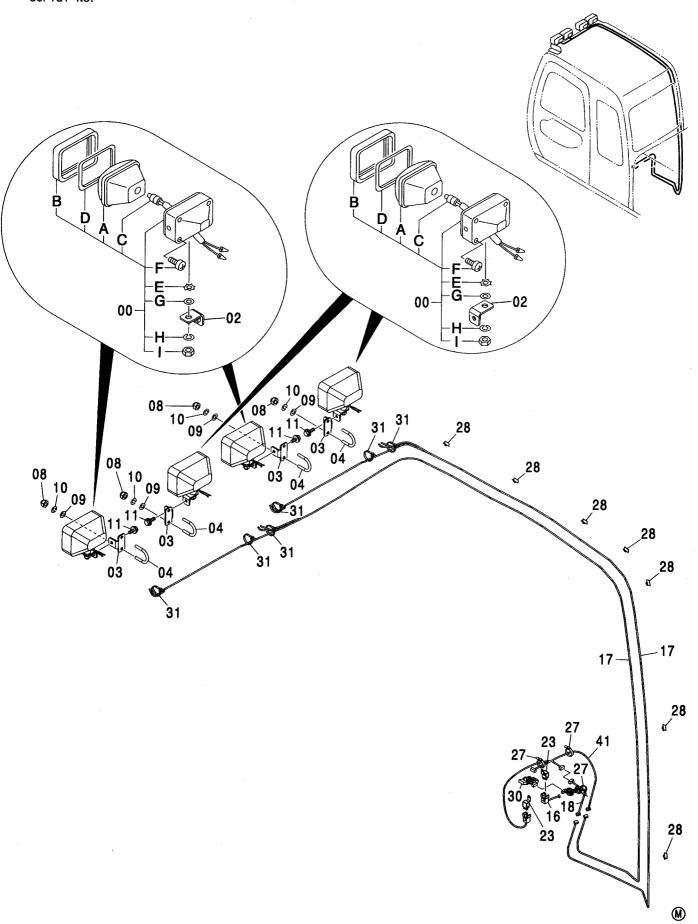

追加前照灯(4灯)[EU1, EU2, MEU1, MEU2] FRONT HEAD LAMP(4 LAMP)[EU1, EU2, MEU1, MEU2]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	迎州万饭	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	数量
00	4336570	ランプ゜; ヘツト゛ ア ッセン	LAMP; HEAD ASS' Y	4			TICA	PART NO. 4326800	Q' TY
00	4330370	(本体組付用)	(for assembly of machin	1			'	4320800	4
00	4326800	「本本語 19 元/ ランフ゜; ヘツト・ アツセン	LAMP; HEAD ASS'Y	4	s				
00	4320800		(for transportation)	4	3				
00A	4326801	・レンス*;ユニット	·LENS; UNIT	1					
00B	4326802	·7V-4	•FRAME				ļ		
00C	4320602	・ハ*ルフ*	BULB	1					
				1					
00D	4326803	・カ・スケット	- GASKET						
00E	4307026	・ワッシャ	·WASHER	1					
00F	4307027	・スクリュ	·SCREW	4			ļ		
00G	A590114	・ワッシャ:フ゜レーン	-WASHER; PLANE	1.					
00H	A590914	- ワッシャ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	1					
100	J952014	・ナット	·NUT	1					
02	9756005	フ [*] ラケット	BRACKET	4					
03	4447765	プ・ラケット	BRACKET	4			ļ		
04	4447868	ボルト;U	BOLT;U	4					
08	4447870	ナット;キャッフ゜	NUT; CAP	8					
09	J253110	ワッシャ;プ レーン	WASHER; PLANE	8					
10	J252210	ワッシャ;スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8					
11	J051030	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04	ļ		
11	J271030	<u></u>	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	T	J901030 J222010	4 4
16	4451681	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
17	4362178	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	2					
18	4366592	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
23	4414207	リレー	RELAY	2					
27	4289708	クリツフ°	CLIP	12					
28	4050373	クリツフ°	CLIP	7					
30	3074559	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
31	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	6					
41	4601169	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
••		70771	aweoo, with	•					


追加前照灯(2灯サンシェード下) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] FRONT HEAD LAMP(2 LAMP WITH SUNSHADE) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

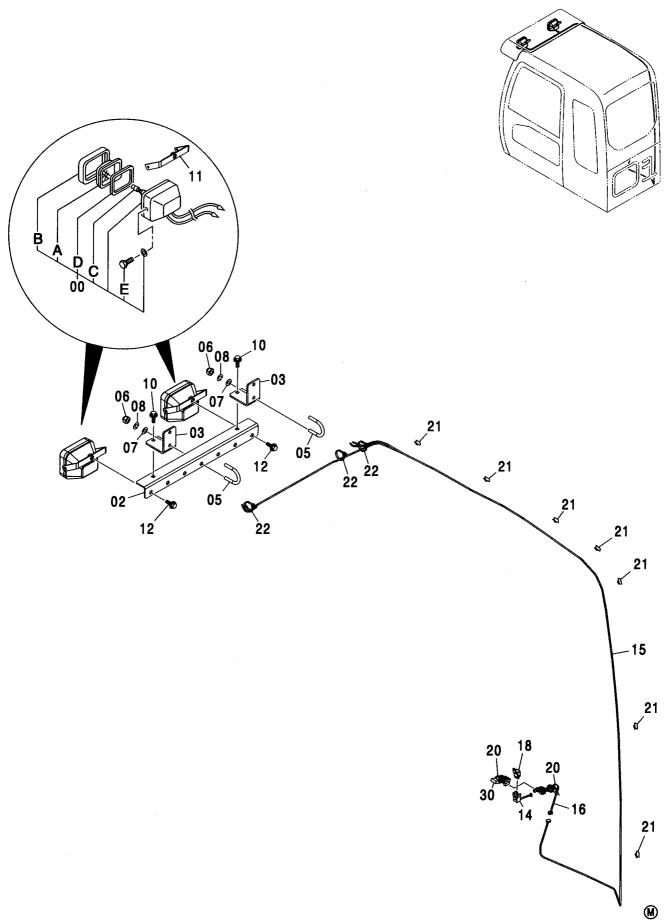

追加前照灯(2灯サンシェード下)[EU1, EU2, MEU1, MEU2] FRONT HEAD LAMP(2 LAMP WITH SUNSHADE)[EU1, EU2, MEU1, MEU2]

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	心川万茂	互換	代替: REPLACE PAR	3
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	11 <u>1</u>	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4274478	ランプ [*] :ヘット [*] アッセン	LAMP; HEAD ASS' Y	2				1740	G 1
00A	4285646	・レンス・	·LENS	1					
00B	4285647	- 77	·RIM	1			ł		
00C	4285648	・ハ・ルフ・	-BULB	1					
OOD	4288342	・カ・スケット	-GASKET	1					
00E	J900616	・ホ・ルト	·BOLT	2					
02	8091860	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
03	4602502	ブ・ラケツト	BRACKET	2					
05	4447868	ボルト; U	BOLT;U	2			İ		
06	4447870	ナツト;キヤツフ゜	NUT; CAP	4					
07	J253110	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	4		•			
80	J252210	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
10	J051030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
10	J271030	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	T	J901030 J222010	2 2
11	9737119	ブ [*] ラケツト	BRACKET	2					
12	J051230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
12	J271230	¥* NY: 47Y	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901230 J222012	2 2
14	4451681	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
15	4362178	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
16	4366592	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
18	4414207	リレー	RELAY	1					
20	4289708	クリツフ゜	CLIP	6					
21	4050373	クリツフ゜	CLIP	7					
22	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	3					
30	3074559	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					

追加前照灯(4灯サンシェード下) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] FRONT HEAD LAMP(4 LAMP WITH SUNSHADE) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

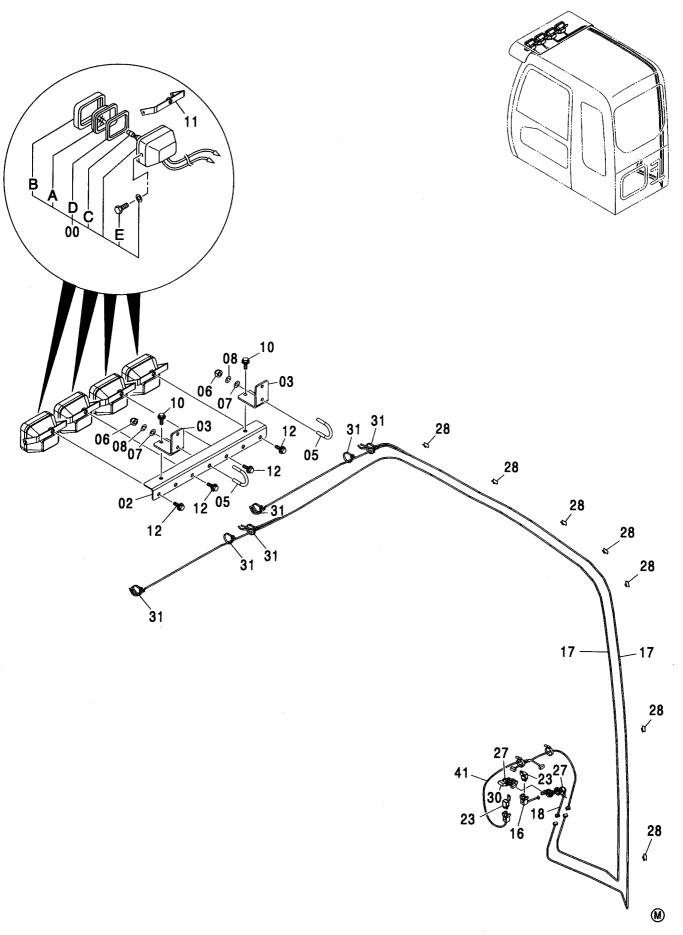

追加前照灯(4灯サンシェード下)[EU1, EU2, MEU1, MEU2] FRONT HEAD LAMP(4 LAMP WITH SUNSHADE)[EU1, EU2, MEU1, MEU2]

11 9737119 フ*ラケット BRACKET 4 12 J051230 ホ*ルト:セムス BOLT: SEMS 4 12 J271230 ホ*ルト:セムス BOLT: SEMS 4 #D I 16 4451681 ハーネス:ワイヤ HARNESS: WIRE 1 17 4362178 ハーネス:ワイヤ HARNESS: WIRE 2 18 4366592 ハーネス:ワイヤ HARNESS: WIRE 1 23 4414207 リレー RELAY 2 27 4289708 クリッフ CLIP 12 28 4050373 クリッフ CLIP 7 30 3074559 ハーネス:ワイヤ HARNESS: WIRE 1 31 4055312 クリッフ ; ハ*ント* CLIP: BAND 6	SERIAL NO.	ICA	代替 语REPLACE PART 部品番号PART NO.	Q' T)
00A 4285646 ・レンス*				
00B 4285647				
00C 4285648 ・ハ*ルフ* ・BULB 1 00D 4288342 ・ガ*スケット ・GASKET 1 00E J900616 ・ボルト ・BOLT 2 02 8091860 フ*ラケット BRACKET 1 03 4602502 フ*ラケット BRACKET 2 05 4447868 ボルト: U BOLT: U 2 06 4447870 ナット: キャッフ* NUT: CAP 4 07 J253110 ワッシャ: ブ・レーン WASHER: PLANE 4 08 J252210 ワッシャ: ブ・レーン WASHER: SPRING 4 10 J051030 ボルト: セムス BOLT: SEMS 2 10 J271030 ボルト: セムス BOLT: SEMS 2 11 9737119 ブ・ラケット BRACKET 4 12 J051230 ボルト: セムス BOLT: SEMS 2 #D I 11 9737119 ブ・ラケット BRACKET 4 12 J271230 ボルト: セムス BOLT: SEMS 4 12 J271230 ボルト: セムス BOLT: SEMS 4 13 4366592 ハーネス: ワイヤ HARNESS: WIRE 1 16 4451681 ハーネス: ワイヤ HARNESS: WIRE 1 17 4362178 ハーネス: ワイヤ HARNESS: WIRE 1 18 4366592 ハーネス: ワイヤ HARNESS: WIRE 1 18 4366592 ハーネス: ワイヤ HARNESS: WIRE 1 23 4414207 リレー RELAY 2 2489708 クリッフ* CLIP 7 30 30 3074559 ハーネス: ワイヤ HARNESS: WIRE 1 31 4055312 クリッフ*; ハ*ント* CLIP: BAND 6				
OOD 4288342 ・カ・スケット ・GASKET 1 OOE J900616 ・赤・ルト ・BOLT 2 2 2 2 2 3091860 ブ・ラケット BRACKET 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2				
00E				
02 8091860 プ・ラケット BRACKET 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
03				ı
05				
06 4447870 ナット:キャッフ* NUT:CAP 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1				!
07		ı		ı
08				
10				
10	-D03/04			ı
11 9737119 フ*ラケット BRACKET 4 12 J051230 ホ*ルト:セムス BOLT:SEMS 4 12 J271230 ホ*ルト:セムス BOLT:SEMS 4 #D I 16 4451681 ハーネス:ワイヤ HARNESS:WIRE 1 17 4362178 ハーネス:ワイヤ HARNESS:WIRE 2 18 4366592 ハーネス:ワイヤ HARNESS:WIRE 1 23 4414207 リレー RELAY 2 27 4289708 クリッフ CLIP 12 28 4050373 クリッフ CLIP 7 30 3074559 ハーネス:ワイヤ HARNESS:WIRE 1 31 4055312 クリップ ;ハ*ント* CLIP:BAND 6	D03/05-	т	J901030	2
12 J051230	1	•	J222010	2
12			OLLLO 10	-
12	-D03/04			
16 4451681 ハーネス:ワイヤ HARNESS:WIRE 1 17 4362178 ハーネス:ワイヤ HARNESS:WIRE 2 18 4366592 ハーネス:ワイヤ HARNESS:WIRE 1 23 4414207 リレー RELAY 2 27 4289708 クリツフ CLIP 12 28 4050373 クリツフ CLIP 7 30 3074559 ハーネス:ワイヤ HARNESS:WIRE 1 31 4055312 クリツフ :ハ*ント* CLIP:BAND 6	D03/05-	Т	J901230	4
17 4362178 ハーネス:ワイヤ HARNESS:WIRE 2 18 4366592 ハーネス:ワイヤ HARNESS:WIRE 1 23 4414207 リレー RELAY 2 27 4289708 クリップ CLIP 12 28 4050373 クリップ CLIP 7 30 3074559 ハーネス:ワイヤ HARNESS:WIRE 1 31 4055312 クリップ・ハ・ント・ CLIP:BAND 6		- 1	J222012	4
18 4366592 ハーネス:ワイヤ HARNESS:WIRE 1 23 4414207 リレー RELAY 2 2 27 4289708 クリツフ CLIP 12 28 4050373 クリツフ CLIP 7 30 3074559 ハーネス:ワイヤ HARNESS:WIRE 1 31 4055312 クリツフ・:ハ*ント・ CLIP:BAND 6				
23 4414207 リレー RELAY 2 27 4289708 クリップ CL IP 12 28 4050373 クリップ CL IP 7 30 3074559 ハーネス:ワイヤ HARNESS:WIRE 1 31 4055312 クリップ・ハ*ント・ CL IP:BAND 6				
27 4289708 クリツフ CLIP 12 28 4050373 クリツフ CLIP 7 30 3074559 ハーネス:ワイヤ HARNESS:WIRE 1 31 4055312 クリツフ : パーント・ CLIP:BAND 6]		
28 4050373 クリツフ CLIP 7 30 3074559 ハーネス:ワイヤ HARNESS:WIRE 1 31 4055312 クリツフ・:ハ*ント・ CLIP:BAND 6				
30 3074559 ハーネス:ワイヤ HARNESS:WIRE 1 31 4055312 クリツフ・・ハ・ント・ CLIP:BAND 6				
31 4055312 לי"ר (CLIP:BAND 6				
41 4601169 ハーネス:ワイヤ HARNESS:WIRE 1				
·····				
			,	
	}			
			1	

追加後照灯 [STD] REAR HEAD LAMP [STD]


適用号機 Serial No. 010001--E-

追加後照灯 [STD] REAR HEAD LAMP [STD]

	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	コードー	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	4289708	クリツフ°	CLIP	5	.		1		
02	4451681	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
03	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
04	4369932	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
05	4369941	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
09	4452854	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			1		1
11	4414207	リレー	RELAY	1					
12	4336570	ランプ゜; ヘツト [*] アツセン	LAMP; HEAD ASS' Y	2			1	4326800	2
		(本体組付用)	(for assembly of machi	ne)					
12	4326800	ランプ゜; ヘツト゜ ア ツセン	LAMP; HEAD ASS' Y	2	s				
		(輸送用)	(for transportation)	·			· · · · ·		
12 A	4326801	・レンス・;ユニット	·LENS; UNIT	1					
12B	4326802	-フレーム	FRAME	1					
12C	4285648	・ハ* ルフ*	·BULB	1					
12D	4326803	・カ・スケット	•GASKET	1					
12E	4307026	・ワッシャ	·WASHER	1					ļ
12F	4307027	・スクリュ	·SCREW	1					
12G	A590114	・ワッシャ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
12H	A590914	- ワッシャ;スフ゜リンク゜	-WASHER; SPRING	1					
121	J952014	- ナット	·NUT	1					
13	J253114	ワッシャ・プ レーン	WASHER; PLANE	2					
15	4050373	クリツフ゜	CLIP	3					

追加後照灯(1灯)[EU1, EU2, MEU1, MEU2] REAR HEAD LAMP(1 LAMP)[EU1, EU2, MEU1, MEU2]

適用号機 Serial No. 010001-

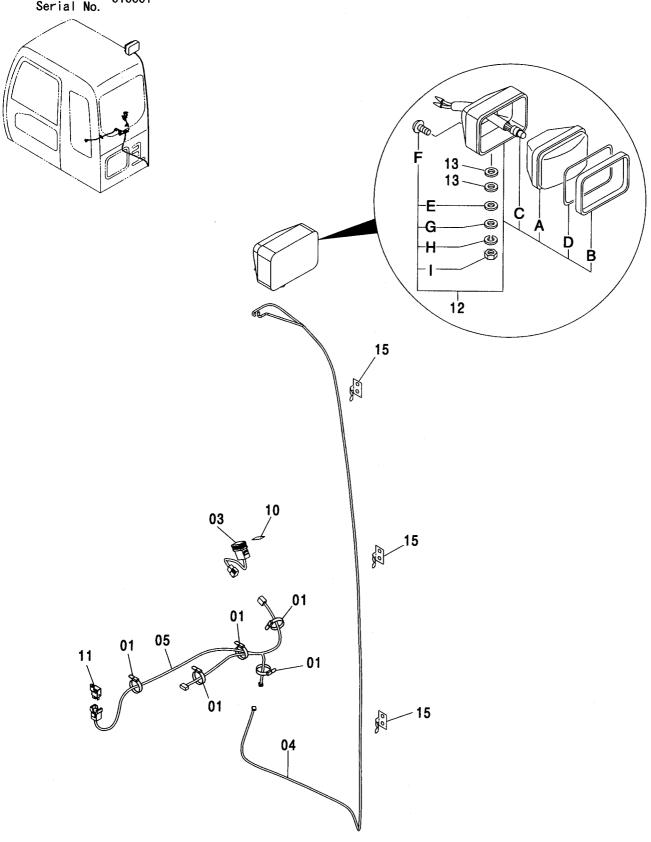



追加後照灯(1灯)[EU1, EU2, MEU1, MEU2] REAR HEAD LAMP(1 LAMP)[EU1, EU2, MEU1, MEU2]

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	4289708	クリツフ゜	CLIP	5			100	TAICT NO.	4 .1
03	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
04	4369932	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
05	4603695	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
10	4603875	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
11	4414207	リレー	RELAY	1			1	ļ	
12	4336570	ランフ゜; ヘツト [*] アッセン	LAMP; HEAD ASS' Y	1			1	4326800	1
		(本体組付用)	(for assembly of machi	ine)					
12	4326800	ランプ [®] ;ヘツト [®] アツセン	LAMP; HEAD ASS' Y	1	s				
		(輸送用)	(for transportation)						
12A	4326801	・レンス゛;ュニット	·LENS;UNIT	1					
12B	4326802	・フレーム	-FRAME	1					
12C	4285648	・ハ・ルフ・	BULB	1					
12D	4326803	- カ゛スケット	•GASKET	1					
12E	4307026	- ワッシャ	-WASHER	1					
12F	4307027	・スクリュ	·SCREW	4			·		
12G	A590114	・ワッシャ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
12H	A590914	- ワッシャ ; スフ゜リンク・	-WASHER; SPRING	1					
121	J952014	・ナット	·NUT	1					
13	J253114	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	2					
15	4050373	クリツフ゜	CLIP	3				· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
			,						

追加後照灯(2灯) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] REAR HEAD LAMP(2 LAMP) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

適用号機 Serial No. 010001-

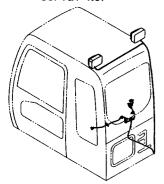

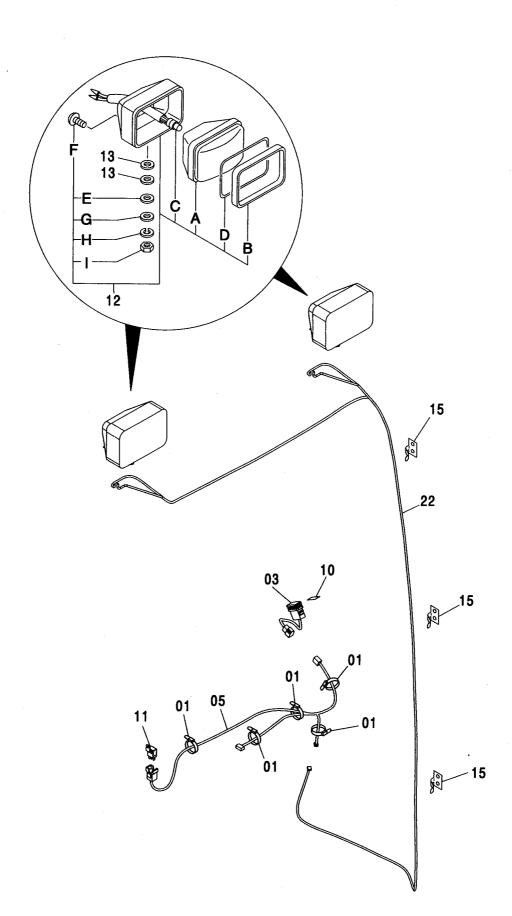



追加後照灯(2灯)[EU1, EU2, MEU1, MEU2] REAR HEAD LAMP(2 LAMP)[EU1, EU2, MEU1, MEU2]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サーピス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 名 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	:ABLE T - 数量:
01	4289708	クリツフ゜	CLIP	5			1	7411 10.	4
03	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
05	4603695	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
10	4603875	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
11	4414207	リレー	RELAY	1					
12	4336570	ランフ゜; ヘツト゜ アッセン	LAMP; HEAD ASS'Y	2				4326800	2
		(本体組付用)	(for assembly of machi	ne)					
12	4326800	ランフ゜; ヘツト [・] アツセン	LAMP; HEAD ASS'Y	2	s				
		(輸送用)	(for transportation)						
12A	4326801	・レンス゛;ユニット	·LENS; UNIT	1					
12B	4326802	・フレーム	•FRAME	1					
12C	4285648	・ハ・ルフ・	·BULB	1					
12D	4326803	- カ゛スケット	-GASKET	1					
12E	4307026	- ワッシャ	-WASHER	1					
12F	4307027	・スクリュ	· SCREW	4					
12G	A590114	・ワッシャ;フ゜レーン	-WASHER: PLANE	1					
12H	A590914	・ワッシャ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					
121	J952014	・ナット	- NUT	1					
13	J253114	ワッシャ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
15	4050373	クリツフ [°]	CLIP	3			l		
22	4603696	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					

回転灯 [EU1, EU2, MEU1, MEU2] ROTATING BEACON [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

適用号機 Serial No. 010001-

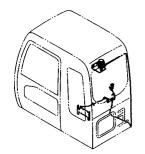


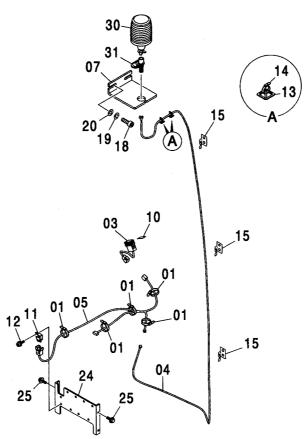

				V					M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4289708	クリツフ゜	CLIP	5					
03	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
04	4605384	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					l
05	4603695	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
07	3098947	プラケット	BRACKET	1					
10	4603876	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
11	4414207	リレー	RELAY	1					i i
12	J460614	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	1					ı
13	4289709	サホ。ート	SUPPORT	2					
14	4605834	クリップ。;パンド	CLIP; BAND	2		,			
15	4050373	クリップ [°]	CLIP	3					
18	J780825	ポルト;ソケット	BOLT; SOCKET	2					
19	A590908	ワッシャ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
20	A590108	ワッシャ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
24	8082783	プ [*] ラケット	BRACKET	1					
25	J020616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04		***	
25	J260616	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-		J900616 A590106	4 4
30	4603950	ランプ [°]	LAMP	1					
31	4603921	ソケット	SOCKET	1					

P1EY-1-4


追加 ヒューズ [EU1, EU2, MEU1, MEU2] FUSE [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

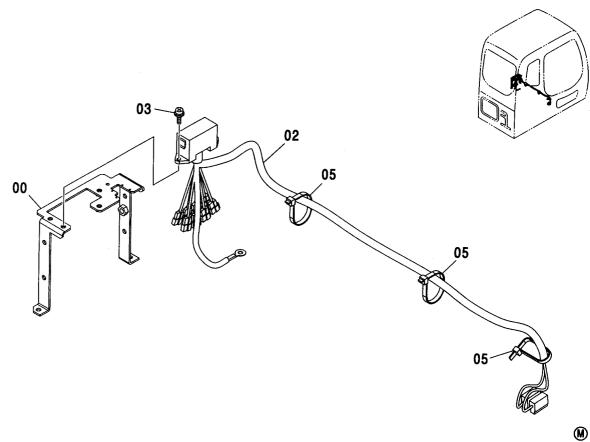

									•
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00 02 03 05	7043028 2049388 J460620 4121859	プ [*] ラケツト ハーネス : ワイヤ スクリユ : セムス クリツプ [*] : ハ [*] ント [*]	BRACKET HARNESS; WIRE SCREW; SEMS CLIP; BAND	1 1 2 3					
······································									
							ļ		

ブームライトハーネス BOOM LIGHT HARNESS

適用号機 Serial No. 010001-

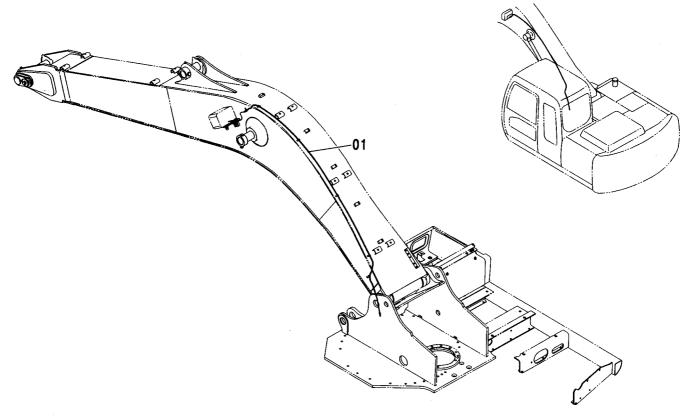

M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部	品名	PART NAME		サービス コード S. C		互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
01	4430382	ハーネス;ワイヤ		HARNESS; WIRE	1					

							,			


MEMO		

······································		

	••••••	***************************************
·		

		**


ブームライト(右) BOOM LIGHT (R)

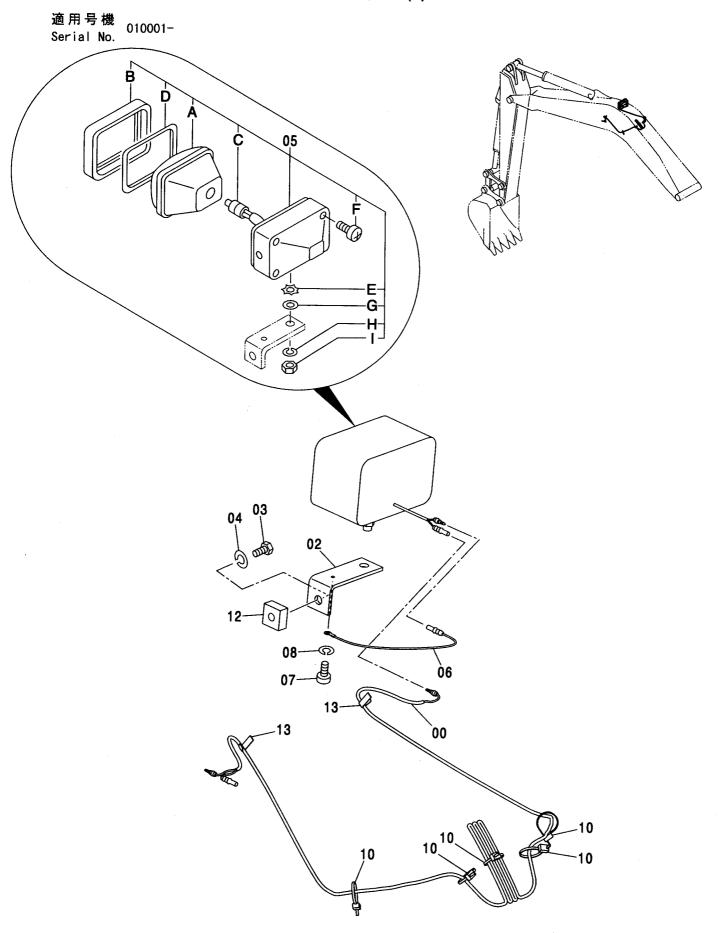


ブームライト(右) BOOM LIGHT (R)

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 名 REPLACE PAR	形品 ABLE 「	
ITEM	PART NO.	HH 4H	I AIL IVAME	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量	
00	4344125	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					1	
02	4224631	プラケット	BRACKET	1						
03	J901425	ホ ・ルト	BOLT	1						
04	A590914	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1						
05	4336570	ランプ゜;ヘツト [*]	LAMP; HEAD	1						
		(本体組付用)	(for assembly of machin	ne)						
05A	4326801	・レンス*;ユニット	·LENS; UNIT	1						
05B	4326802	・フレーム	·FRAME	1						
05C	4285648	・ハ・ルフ・	·BULB	1						
05D	4326803	・カ・スケット	•GASKET	1						
05E	4307026	・ワッシャ	·WASHER	1						
05F	4307027	- スクリュ	·SCREW	1						
05G	A590114	・ワツシヤ・フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1						
05H	A590914	・ワツシヤ:スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1						
051	J952014	・ナツト	-NUT	1						
06	4254604	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1						
07	M430613	スクリュ	SCREW	1						
80	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1						
10	4055311	クリツフ゜; パンド	CLIP; BAND	5						
12	4224632	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	1	W					
13	4272256	クリツフ゜; ウエルテ゛インク゛	CLIP;WD.	2	W					
	·									
			·							
				••••						
		!								

ブームライト(右)[モノブーム] [ライトカバー付] [EU1, EU2, MEU1, MEU2] BOOM LIGHT(R)[MONO BOOM] [WITH LIGHT COVER] [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

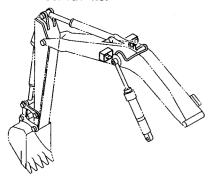

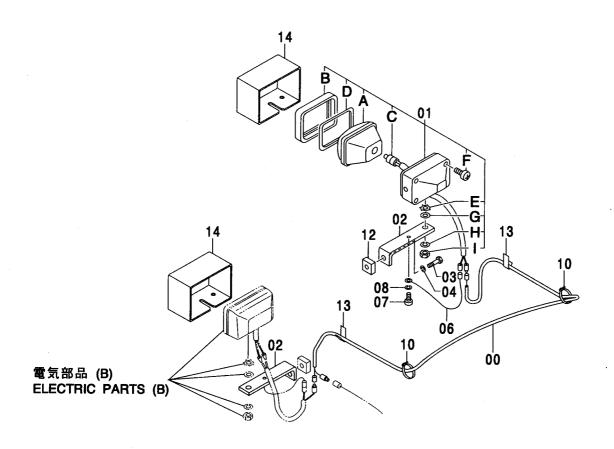



ブームライト(右)[モノブーム] [ライトカバー付] [EU1, EU2, MEU1, MEU2] BOOM LIGHT(R)[MONO BOOM] [WITH LIGHT COVER] [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	しコードし	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4344125	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
01	4336570	ランプ゜; ヘツト゛	LAMP: HEAD	1			1	4326800	1
		(本体組付用)	(for assembly of machin	ne)					
01	4326800	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1	s		ŀ		
		(輸送用)	(for transportation)						
01A	4326801	・レンス゛;ユニット	·LENS; UNIT	1					
01B	4326802	・フレーム	·FRAME	1					
01C	4285648	・ハ・ルフ・	·BULB	1					
01D	4326803	・カ・スケット	· GASKET	1					
01E	4307026	- ワツシヤ	-WASHER	1					
01F	4307027	- スクリュ	· SCREW	4					
01G	A590114	・ワツシヤ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
01H	A590914	・ワツシヤ:スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					
011	J952014	・ナット	•NUT	1					
02	4602976	プラケット	BRACKET	1					
03	J901425	ボルト	BOLT	1					
04	A590914	ワツシヤ;スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
06	4254604	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
07	M430613	スクリュ	SCREW	1					
08	A590906	ワッシャ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
10	4055311	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5					
12	4224632	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	1	W				
13	4272256	クリツフ゜; ウェルテ゛インク゛	CLIP;WD.	2	W				
14	8091044	カバー	COVER	2					
			·						

ホーン HORN

適用号機 Serial No. 010001-

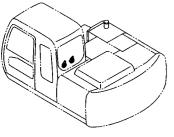

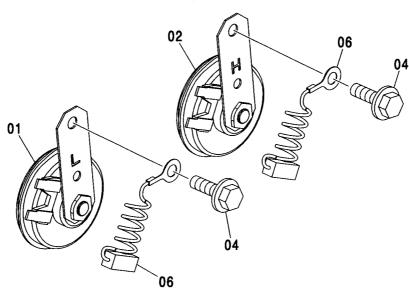

M


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名) PAKI NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01 02 04 04	4439228 4439229 J020825 J260825	ホーン ホ* ルト ; セムス ホ* ルト ; セムス	HORN HORN BOLT; SEMS BOLT; SEMS	1 1 2 2	#D	-D03/04 D03/05-		J900825 A590108	2 2
06	4254603	ハ−ネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	2					


MEMO		·	_		
	•••••	***************************************			*******
				-	
	·····				
•					
	•••••	••••			
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••					
			·		

	· • · · · • • · · · · · · · · · · · · ·				
		**	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
				·	
·					
	·				
					·
			,		

旋回警報装置 SWING MOTION ALARM

適用号機 Serial No. 010001-

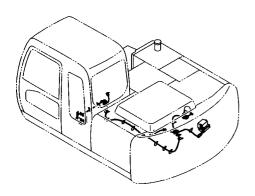

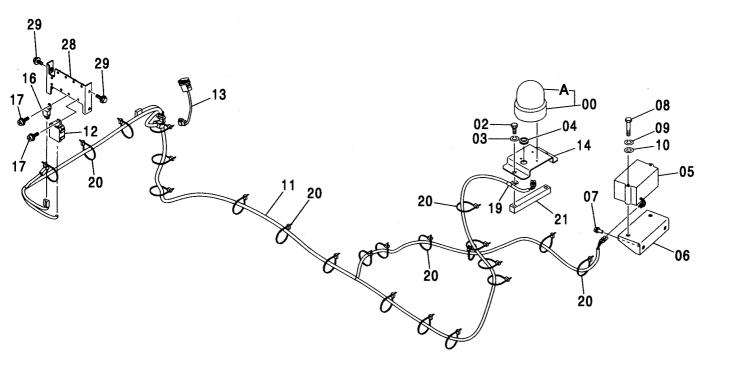



旋回警報装置 SWING MOTION ALARM


 -	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 語 REPLACE PART 部品番号	形品 ABLE
ITEM	PART NO.			Q' TY	s. c	SERIAL NO.	IE IICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4310604	パトライト	PATLITE	1					
00A	4614254	-カハ* ー	-COVER	1	#S				
02	J901225	ボルト	BOLT	2					İ
03	A590912	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
04	94-2816	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
05	4179752	プ [・] サ [・] ー	BUZZER	1		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
06	8074688	プラケツト	BRACKET	1					
07	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
07	J271025	ホ* ルト; セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901025	2
								J222010	2
80	J900800	す。ルト	BOLT	2	#				
09	A590908	ワツシヤ: スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
10	A590108	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
11	2045339	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
12	4428213	ユニット	UNIT	1					
13	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
14	4451727	プラケット	BRACKET	1					
16	4414207	リレー	RELAY	1					
17	J460614	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
19	4190261	クリツフ゜	CLIP	1					
20	4055312	クリツフ゜; ハ* ント*	CLIP; BAND	22		***************************************			
21	4237713	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	1					
28	8082783	プ・ラケツト	BRACKET	1					
29	J020616	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
29	J260616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	Т	J900616	4
								A590106	4
						:			
							}		
								1	

走行警報装置 TRAVEL MOTION ALARM

適用号機 Serial No. 010001-

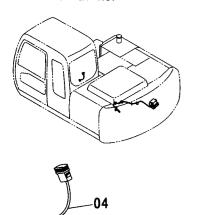




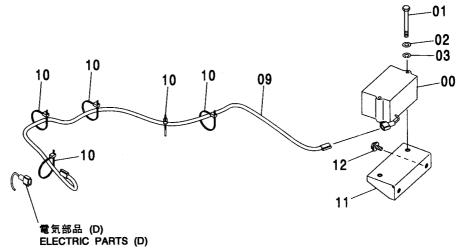

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4283028	アラーム	ALARM	1					
01	J900800	ボルト	BOLT	2					
02	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
03	A590108	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
04	4352948	スイツチ	SWITCH	1					
09	3088568	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
10	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5					
11	8074688	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					!
12	J021025	ボルト; セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			ı
12	J271025	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901025	2
								J222010	2


MEMO		
	······································	······································
······································		
		·
·······	······································	······
······································		
<u> </u>		
		<u> </u>
<u>i</u>		

エアコンディショナ (1) AIR CONDITIONER (1)

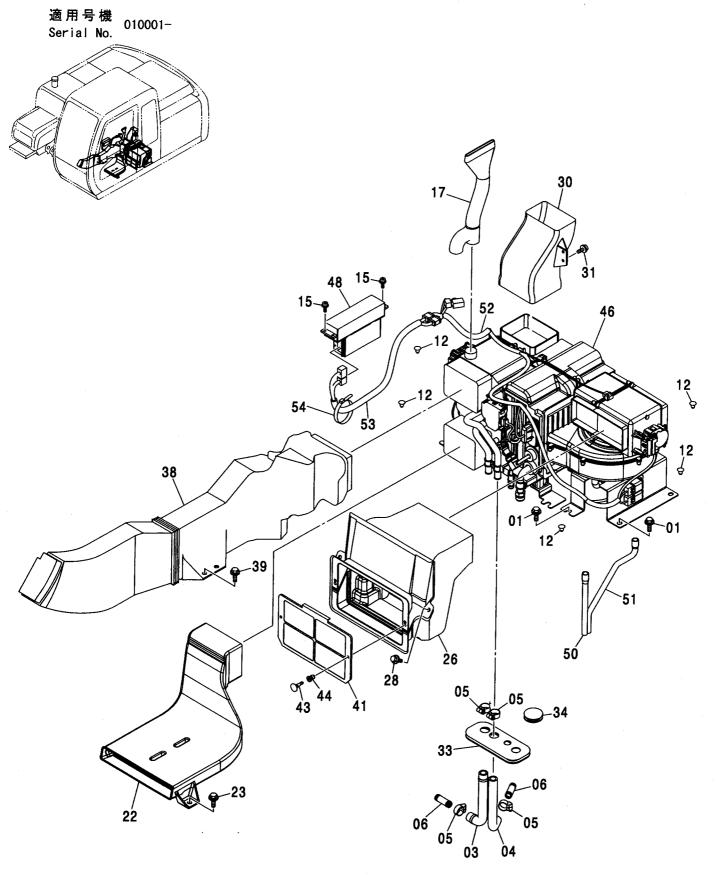


エアコンディショナ(1) AIR CONDITIONER(1)


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.	ни ни т	TAIN NAME.	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
01	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	8		-D03/04	+	740.	9 1
01	J271025	ホ* ルト; セムス	BOLT; SEMS	8	#D	D03/05-	1	J901025	1
03	4366623	ホース:ウオータ	HOSE; WATER	1				J222010	8
04	4344638	ホース ; ウオータ	HOSE; WATER	1					
05	4514699	クランプ。;ホース	CLAMP; HOSE	4					
06	4347396	ジ∃イント;パイプ	JOINT; PIPE	2					
12	4280359	クリツフ゜	CLIP	5					
15	J460514	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4					
17	4436442	ダクト	DUCT	1					
22	4426155	ダクト	DUCT	1					
23	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
23	J271030	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	T	J901030 J222010	2
26	4431227	ダ クト	DUCT	1					
28	J020820	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
28	J260820	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-		J900820 A590108	2
30	4426157	ダクト	DUCT	1					
31	J460616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
33	2044923	プツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
34	4288445	プッシンク゚	BUSHING	1					
38	4426158	タ・クト	DUCT	1					
39	J021030	ホ*ルト;セムス	BOLT: SEMS	2		-D03/04			
39	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901030	2
4 1	4441120	フイルター	CU TED					J222010	2
43	4441139 4441059		FILTER						
43 44		クリツフ゜	CLIP	2					
44 46	4441061 4431079	クリップ ユニット; エアコン	CLIP	2					
40	4431079	ユーノド・エノコン 〈詳細ハ 別ページ参照〉	UNIT; AIRCON						
4 8	4431080	コントローラ	<pre><for controller<="" details:="" pre="" see=""></for></pre>	separate pa	age/				
4 0 50									
อบ 51	4441130	ホース + 2	HOSE						
	4441131	ホース 47・ロイヤ	HOSE						
52 52	4452187	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
53 54	4452188	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE					-	
U4	4121859	クリツフ゜; ハ゛ント゛ 	CLIP; BAND						

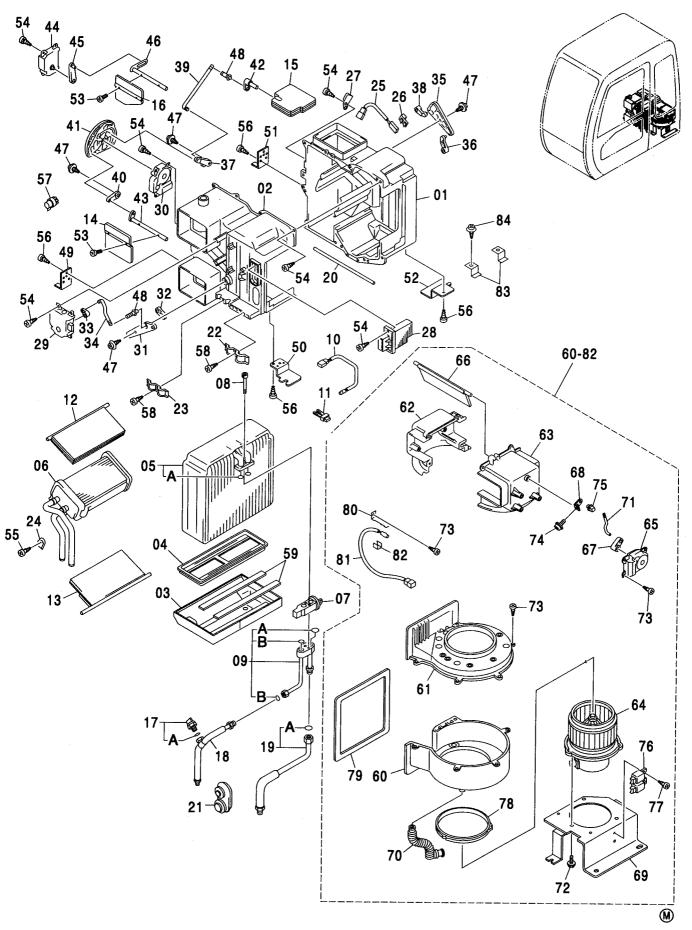

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替: REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	4431079	ュニット;エアコン	UNIT; AIRCON	1					
01	4475264	・ケース	·CASE	1					
02	4475265	・ケース	·CASE	1					
03	4475283	・ケース	· CASE	1					
04	4475284	・プ・レート	-PLATE	1					
05	4469056	・エハ・ホ・レータ	-EVAPORATOR	1					
05A	4350206	・・0-リンク*	··O-RING	2					
06	4469057	· 17	-CORE	1					
07	4465995	・ハ゛ルフ゛	-VALVE	1					
08	4475285	・ボルト	•B0LT	2					
09	4475286	・ チ ューフ・	• TUBE	1					
09A	4450206	・・ラハ・ー	· · RUBBER	1					
09B	4350187	・・0ーリンク*	··O-RING	2					
10	4469058	・サーモスタット	-THERMOSTAT	1					
11	4475287	・クリッフ゜	·CLIP	2				٠.	
12	4475288	· · · · · 7	-DOOR	1					
13	4475289	· · · · 7	· DOOR	1					
14	4475290	· F* 7	-DOOR	1					
15	4475291	-ダンパ	- DAMPER	1					
16	4475345	· ド ア	•DOOR	1					
17	4469059	・スイッチ;フ゜レッシャ	·SWITCH; PRES.	1					
17A	4475346	・・0ーリング	··O-RING	1					
18	4475347	- ホース	·H0SE	1					
19	4475348	・ホース	·H0SE	1					
19A	4350206	- ・ 0ーリンク*	··O-RING	1					
20	4475349	・ハ゜ッキン	·PACKING	1					
21	4475350	-ブ*ッシンク*;ラハ*~	·BUSHING; RUBBER	1					
22	4475351	・クリッフ゜	·CLIP	1			•		
23	4475352	・クリッフ゜	·CLIP	1					
24	4475353	・ブ・ラケット	-BRACKET	1					
25	4418144	- サーモスタット	· THERMOSTAT	1					
26	4418143	・クランプ	-CLAMP	1	-				
27	4418142	・フ゛ラケット	-BRACKET	1					
28	4469060	-7191	-1C	1					
29	4469061	・モータ	- MOTOR	1					
30	4469062	- E −9	· MOTOR	1			 		
31	4475364	・プ・レート	·PLATE	1					
32	4475365	· \n* -	·LEVER	1					
33	4475366	- \n^-	·LEVER	1					
34	4475367	- ロット *	-ROD	1					

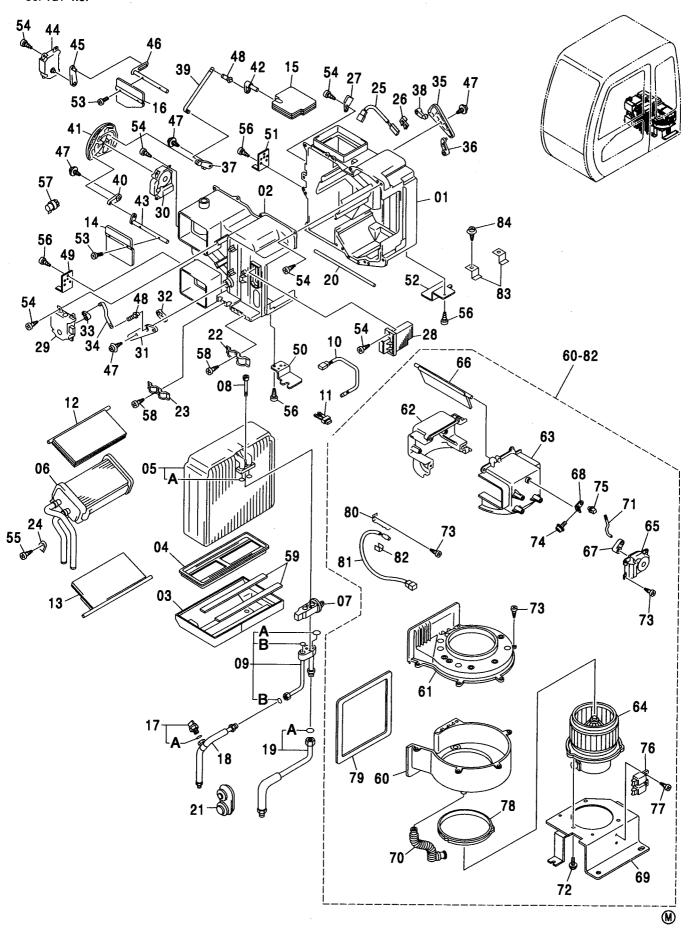

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	F
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
35	4475368	・プ・レート	-PLATE	1		-	1		
36	4475369	· \\n^* -	·LEVER	1					
37	4475370	・プ・レート	·PLATE	1					
38	4475371	- \n* -	·LEVER	1					
39	4475372	- ロット*	·ROD	1					
40	4475399	- プ レート	·PLATE	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
4 1	4475400	・プ・レート	·PLATE	1					
42	4475401	· \un^* -	·LEVER	1					
43	4475402	· \n* -	·LEVER	1					
44	4469063	· t -\$	- MOTOR	1					
45	4475403	· \\n' -	·LEVER	1				· - • • •	
46	4475404	- bn* -	-LEVER	1					
47	4475405	・スクリユ;タツヒ゜ンク゛	·SCREW; TAPPING	4					
48	4469047	・クランフ゜	· CLAMP	2					
49	4475406	・ブ・ラケット	-BRACKET	1					
50	4475407	・ブラケット	-BRACKET	1					
51	4475430	・ブ・ラケット	·BRACKET	1	:				
52	4475431	・ブ・ラケット	-BRACKET	1					
53	4475432	- スクリュ	·SCREW	4					
54	4382883	・スクリユ;タッヒ゜ンク゛	·SCREW; TAPPING	23					
55	4236448	・スクリュ	·SCREW	1					
56	4382882	・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	·SCREW; TAPPING	8					
57	4475433	・ブ・ッシンク・	· BUSH I NG	1					
58	4475434	-スクリュ;タッヒ [®] ンク [*]	·SCREW; TAPPING	2					
59	4475435	・パ゚ッキン	· PACK I NG	2					
60-82	4487704	- 7	·BLOWER	1					
60	4475247	ケース	CASE	1					
61	4475248	・・ケース	· · CASE	1					
62	4475249	・・ケース	·· CASE	1					
63	4475250	・・ケース	··CASE	1					
64	4469040	··	·· MOTOR	1					
65	4469063	- · ŧ-5	MOTOR	1					
66	++++++	··· 1 7	DOOR	1					
67	++++++	·· \\\\ -	··LEVER	1					
68	++++++	•• bv. –	··LEVER	1					
69	4475257	フ* ラケット	· · BRACKET	1					
70	4475258	ホース	··HOSE	1					
71	++++++	・・シャフト	··SHAFT	1					
72	4475259	- ホールト	- · BOLT	3					
73	4482883	・・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	SCREW: TAPPING	17					

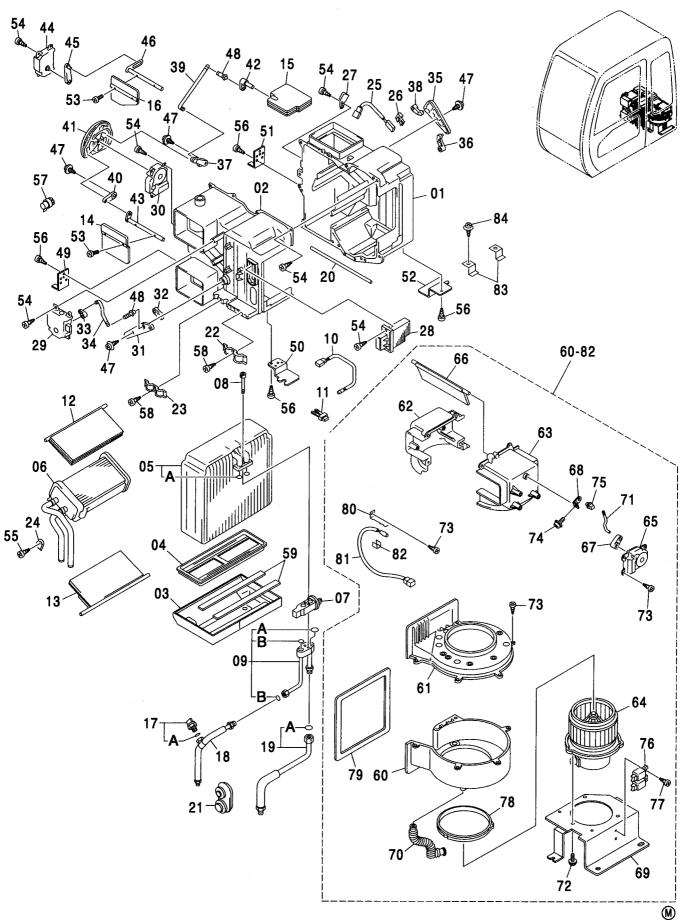


エアコンユニット AIR-CON. UNIT

一一 符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替 REPLACE PAR 部品番号	形品 ABLE T
IIEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	· 数量 Q' TY
74	4475260	・・スクリュ	·-SCREW	1					
75	4469047	・・クランプ	· · CLAMP	1					
76	4382860	- リレー	··RELAY	2					
77	4382832	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	··SCREW; TAPPING	2					
78	4475261	・・ハ゜ツキン	· · PACK I NG	1					
79	4475262	・・ハ゜ツキン	· · PACKING	1				*	
80	4475263	・・ブ・ラケット	· · BRACKET	1					
81	4418147	・・サーモスタット	·· THERMOSTAT	1					
82	4418149	・・クランプ	· · CLAMP	1					
83	4475229	・ブ・ラケット	-BRACKET	2					
84	4382882	・スクリュ:タッピ。ング	·SCREW; TAPPING	2					

エアコンディショナ (2) AIR CONDITIONER (2)

適用号機 Serial No. 010001-

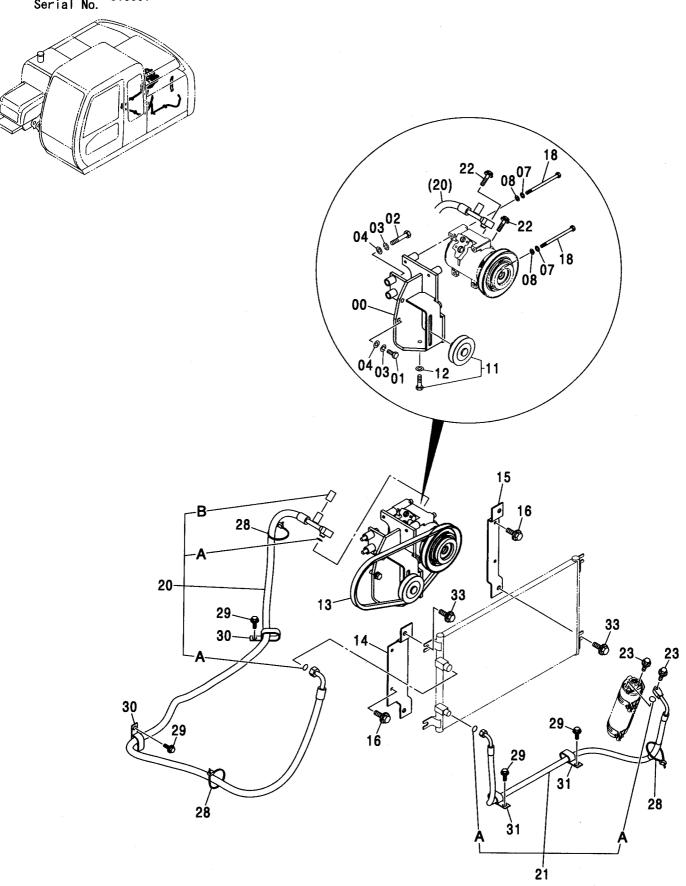



エアコンディショナ (2) AIR CONDITIONER (2)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PAR	1
ITEM	PART NO.	нг нн н	TAUCH TOTAL	Q' TY	s. c	SERIAL NO.	性化	部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
00	7037600	プ [*] ラケツト	BRACKET	1			107	1740	4 11
01	M111030	ホ *ルト	BOLT	2					
02	M111056	ホ゛ルト	BOLT	2					
03	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
04	A590110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
07	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4		***************************************			
80	A590108	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
11	4346770	プーリ	PULLEY	1					
12	A590108	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	1					
13	4439003	^* WF; V	BELT; V	1		-D02/12	Υ	4612328	1
13	4612328	^*	BELT;V	1	#	D03/01-			
14	9753859	ブ゛ ラケツト	BRACKET	1					
15	9753858	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
16	J020820	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	6		-D03/04			
16	J260820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6	#D	D03/05-	T	J900820	6
								A590108	6
18	J780802	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
20	4429683	ホース;クーラ	HOSE; COOLER	1		-D01/10	P	4482953	1
20	4482953	ホース;クーラ	HOSE; COOLER	1	#	D01/11-			
20A	4350207	・0ーリンク*	•O-RING	2	#				
20B	4475232	・キャップ	-CAP	1	#				
21	4429678	ホース;クーラ	HOSE; COOLER	1					
21A	4350187	・0-リンク*	-O-RING	2	#				
22	J020630	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
22	J260630	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	T	J900630	2
								A590106	2
23	J020625	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
23	J260625	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J900625	2
								A590106	2
28	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	9	İ				
29	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
29	J271020	オ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	T	J901020	4
								J222010	4
30	4192034	クリツフ゜	CLIP	2					
31	4190282	クリツフ゜	CLIP	2					
33	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
33	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	Т	J901025	4
							- 1	J222010	4
					ŀ				
					.				

エアコンディショナ (3) AIR CONDITIONER (3)


適用号機 Serial No. 010001-

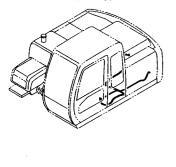

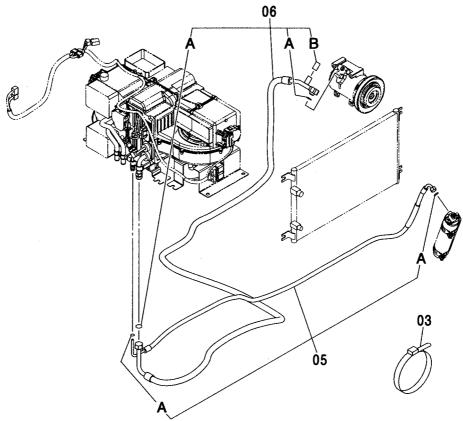

			A						M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	数量
03 05 05A 06	4055312 4429450 4350187 4429697	クリツフ*;ハ*ント* ホース;クーラ ・0ーリンク* ホース;クーラ	CLIP; BAND HOSE; COOLER O-RING HOSE; COOLER	1 1 2 1	#	-D01/10	Р	4482959	1
06 06A 06B	4482959 4350206 4475235	ホース: ケーラ ・Oーリンク* ・キャップ	HOSE; COOLER O-RING CAP	1 2 1	# # #	D01/11-			


エアコンディショナ (4) AIR CONDITIONER (4)

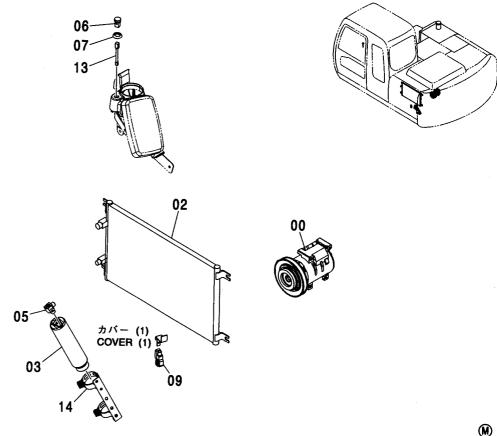


									(M)
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 「数量 Q'TY
00	4431081	コンプ゜レツサ	COMPRESSOR	1					
		〈詳細ハ別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate p	age>				
02	4431082	コンテ・ンサ	CONDENSER	1					
03	4333461	タンク: レシーハ*	TANK; RECEIVER	1					
05	4374958	ジ ヨイント	JOINT	1					
06	4405814	センサ	SENSOR	1					
07	4405194	スペーサ	SPACER	1					
09	4405815	センサ	SENSOR	1			-		
13	4413801	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1		·			
14	4446657	ホルタ* ー	HOLDER	1					
						~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~			
					٠				

コンプレッサ COMPRESSOR

適用号機 Serial No. 010001-

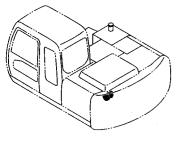


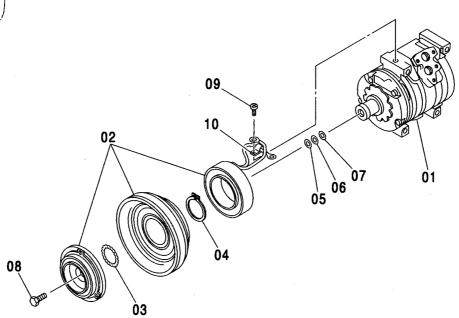

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	双里コー	・ピス ード . C SERIAL NO.	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	4431081 4469049 4469051 4475230 4475236 4475237 4475242 4475243 4475244 4475245 4475246	コンプ レツサ ・コンプ レツサ ・クラッチ ・リンク・ ・リンク・ ・ワッシャ ・ワッシャ ・アッシャ ・オ・ルト ・スクリュ ・クリップ	COMPRESSOR COMPRESSOR CLUTCH RING RING WASHER WASHER BOLT SCREW CLIP	1 1 1 1 1 1 1 1			


コンデンサネット CONDENSER NET

適用号機 Serial No. 010001-

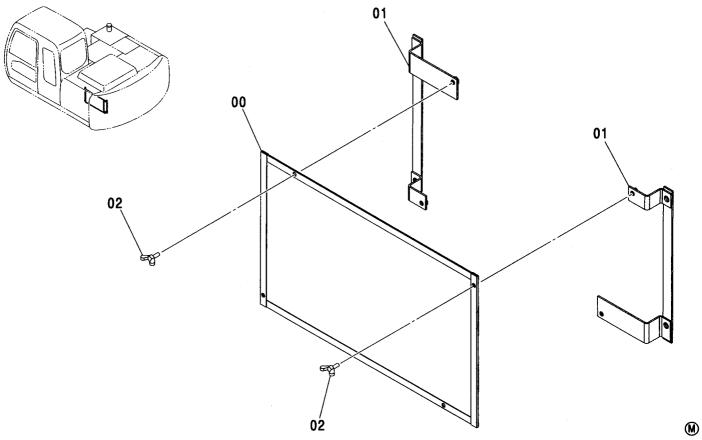

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	格 ABLE 数量 Q'TY
00 01 02	8082826 8082827 M360616	ネット フ゛ラケット ホ゛ルト;ウインク゛	NET BRACKET BOLT; WING	1 2 4					

温水配管 HEATER PIPING

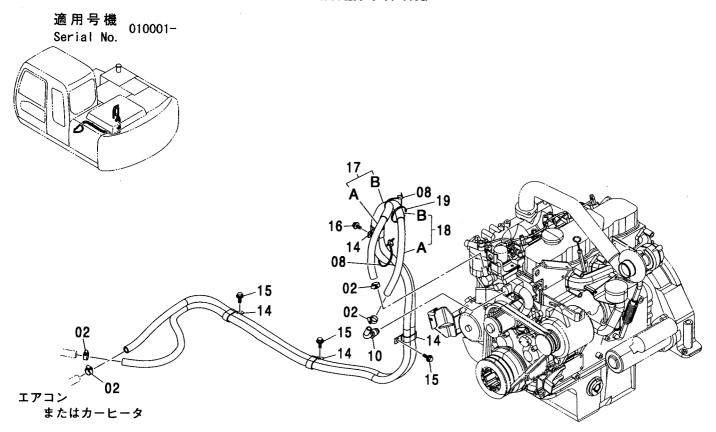


									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE
02	4514699	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	4					
80	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	2					
10	9745899	ジョイント;パイプ	JOINT; PIPE	1					
14	4192034	クリツフ゜	CLIP	4					
15	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
15	J271020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-	T	J901020	3
								J222010	3
16	J020816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
16	J260816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	Т	J900816	1
	<u> </u>							A590108	1
17	9196235	ホース;ウオータ アッセン	HOSE; WATER ASS' Y	1					
17 A	4439006	・ホース ; ウオータ	·HOSE; WATER	1					
17B	4320661	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	2		-010604			
17B	4320661	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	3	#	010605-			
18	9196244	ホース;ウオータ アッセン	HOSE; WATER ASS' Y	1					
18 A	4439011	・ホース;ウオータ	·HOSE;WATER	1					
18B	4320661	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	2		-010604			
18B	4320661	- フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	3	#	010605-			
19	4121859	クリツフ゜; パント゚	CLIP; BAND	1					

P1EY-1-4

MEMO		
2		
		*
······		
		·
		·
·		
		·
		•
		•••••
······································		
······································	······································	
<u>-</u>		


カーヒータ CAR HEATER

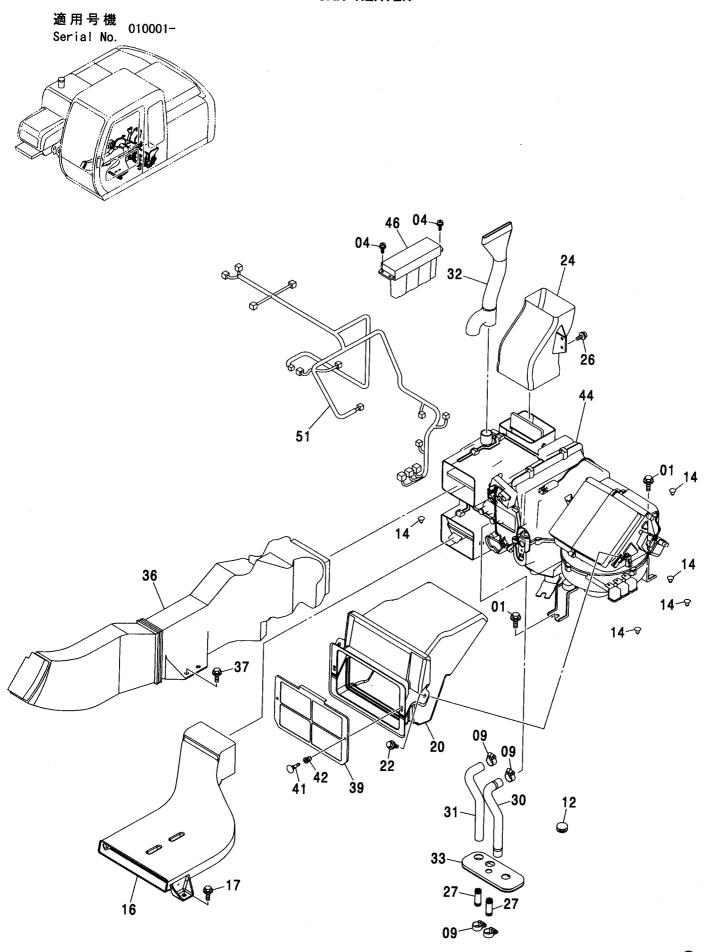

カーヒータ CAR HEATER


符号	部品番号	*** 5 **		数量	サービス	適用号機	互換	代 替 部	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	PART NO.	数量
01	J021025	す。ルト:セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04	IIOA	FART NO.	G I
01	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6	#D	D03/05-	Т	J901025	1
04	J460514	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4				J222010	6
09	4514699	クランプ゜; ホース	CLAMP; HOSE	4					
12	4205084	ブ゛ヅシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2					
14	4280359	クリツフ [°]	CLIP	6					
16	4426155	ダ クト	DUCT	1				·	
17	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
17	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901030	2
								J222010	2
20	4426162	ダ クト	DUCT	1					_
22	J020820	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
22	J260820	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	- 1	J900820 A590108	2
24	4426157	タ* クト	DUCT	1					-
26	J460616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
27	4347396	ジョイント;パイプ	JOINT; PIPE	2					
30	4430873	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
31	4430872	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
32	4436441	<i>タ</i> ゙クト	DUCT	1					
33	2044922	フ゛ッシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
36	4426158	ダクト	DUCT	1					
37	J021030	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
37	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901030	2
								J222010	2
39	4441139	フイルター	FILTER	1					
41	4441059	クリツフ [°]	CLIP	2					
4 2	4441061	クリツフ゜	CLIP	2					
44	4450707	ヒータ	HEATER	1		-010692	T	4609676	1
		〈詳細ハ別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate p	age>			4610412	1
44	4609676	t- 9	HEATER	1	#	010693-	1		
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate p	age>		!		
46	4450708	コントローラ	CONTROLLER	1					
51	4610412	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1	#	010693-			

適用号機 Serial No. 010001-

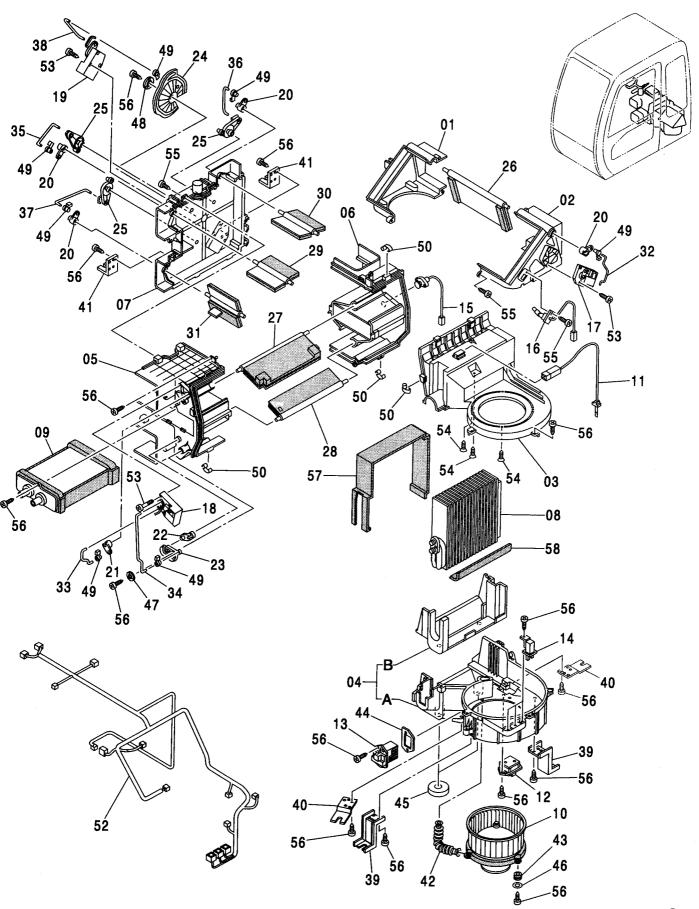

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C		互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	4450707	ヒータ ユニツト	HEATER UNIT	1		-010692	⊢	4609676 4610412	1
	4609676	ヒータ ユニツト	HEATER UNIT	1	#	010693-			
01	4464341	・ケース	-CASE	1					
02	4464342	・ケース	-CASE	1					
03	4464343	・ケース	- CASE	1				ļ	
04	4464344	・ケース アッセン	·CASE ASS' Y	1					
04A	4464345	・・ケース	· · CASE	1					
04B	4464346	・・ライニンク・	··LINING	1					
05	4464347	・ケース	· CASE	1					
06	4464349	・ケース	• CASE	1					
07	4464350	・ケース	·CASE	1		·			
08	4464353	- エハ゛ 木゜ レータ	- EVAPORATOR	1					
09	4464275	・ヒータ;コア	-HEATER; CORE	1					
10	4464276	・ファン;モータ	-FAN; MOTOR	1		-010692			
10	4370266	・プロワ	·BLOWER	1	#	010693-			
11	4464277	・サーモスタット	- THERMOSTAT	1					
12	4464278	・レジ゛スタ	-RESISTOR	1					
13	4464279	・トランシ゛スタ	· TRANSISTOR	1					
14	4370269	・リレー	·RELAY	3					
15	4464280	・センサー	· SENSOR	1					
16	4448925	・センサー	· SENSOR	1					
17	4464281	· t -9	· MOTOR	1					
18	4464282	· E -9	- MOTOR	1					
19	4464283	- E −9	- MOTOR	1					
20	4464284	· \n^ -	•LEVER	4					
21	4464285	· \n^ -	·LEVER	1					
22	4464286	- \(\rangle n^* -	·LEVER	1					
23	4464287	· \n* -	·LEVER	1			ĺ		
24	4464288	• \n^ -	·LEVER	1					
25	4464450	· \n* -	•LEVER	3					
26	4464451	- 	-DOOR	1					
27	4464452	· F 7	-DOOR	1					
28	4464453	- 	-DOOR	1					
29	4464454	- - 	-DOOR	1	İ				
30	4464455	· ド ア	•DOOR	1					
31	4464456	-1-7	-DOOR	1					
32	4464457	- Dy h*	-ROD	1					
33	4464458	- Dy h*	-ROD	1				İ	
34	4464459	- □ ット*	-ROD	2					


適用号機 Serial No. 010001-

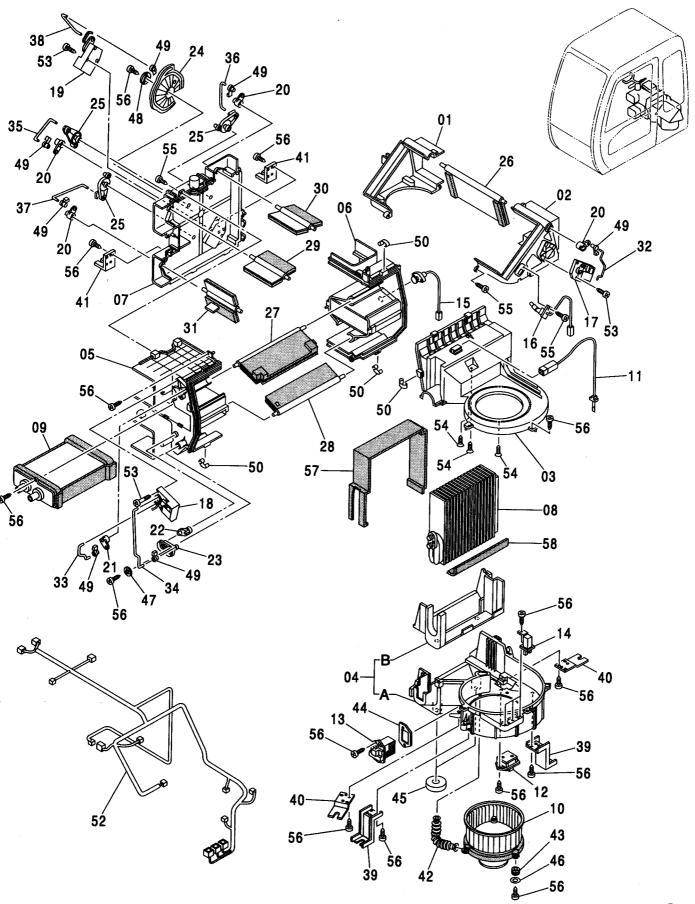


35 36 37 38	4464460 4464461	- D " \ \ '		Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.		PART 部品番号 PART NO.	数量
37 38		H7F	-ROD	1				7411 1101	
38		- ロット [*]	ROD	1					
	4464462	- ロット [*]	-ROD	1					
00	4464463	- ロット [*]	· ROD	1					
39	4370296	・ブ゛ラケット	-BRACKET	2					
40	4464465	・ブ・ラケット	•BRACKET	2					
4 1	4464466	・フ゛ラケット	-BRACKET	2					
4 2	4464473	・ホース;エア	·HOSE; AIR	1					İ
43	4370267	・アイソレータ	· I SOLATOR	3					
44	4464474	・シール	·SEAL	1					
45	4464475	・ライニング	·LINING	2		-D02/03			
46	4370299	・ワッシャ	·WASHER	3					
47	4464476	・ワッシャ	-WASHER	1					ı
4 8	4370298	- ワッシャ	-WASHER	1					ı
49	4464477	・クリッフ゜	·CLIP	7					ı
50	4464478	・クリッフ゜	·CLIP	12				·	
52	4464479	-ハーネス;ワイヤ	·HARNESS; EIRE	1		-010692	ı	4610412	1
53	4370308	・スクリユ;タツヒ゜ンク゛	-SCREW; TAPPING	9		:			ı
54	4464480	・スクリユ;タツヒ゜ンク・	·SCREW; TAPPING	5					ı
55	4370309	・スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	17					
56	4464483	・スクリユ;タッヒ゜ンク゛	·SCREW; TAPPING	32					
57	4464357	・ライニング	·LINING	1					
58	4464274	・ライニンク・	·LINING	1					
						·		·	
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			į						
	·								

ダクト <110, M> DUCT <110, M>

適用号機 Serial No. 010001-

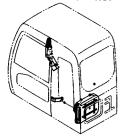


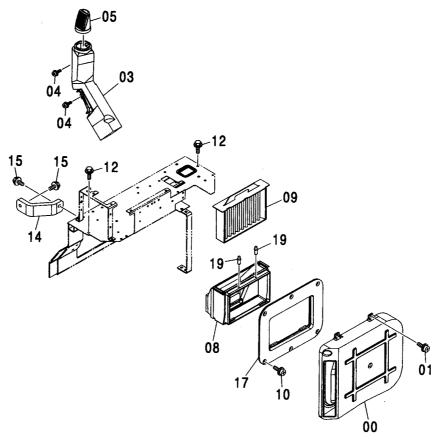


						00			M
符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数 量	サービス コード S. C	100円万位	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4426160	ダクト	DUCT	1					
01	J460616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	6					
03	4426159	ダクト	DUCT	1					
04	J460616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
05	4449068	タ・クト	DUCT	1					
80	4433064	ダクト	DUCT	1					
09	4350249	フイルタ	FILTER	1					
10	J460616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	6					
12	J031025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
12	J281025	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901025	2
14	3091234	ታ ሑ° ート	SUPPORT	1		-D02/04		4486055	2
15	J031045	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D02/04	Т	J901045	2
								4486055	2
17	4449348	ダクト	DUCT	1					
19	4445916	クリッフ゜	CLIP	2	********				

ダクト〈E〉 DUCT〈E〉


適用号機 Serial No. 010001-

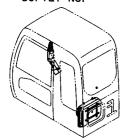

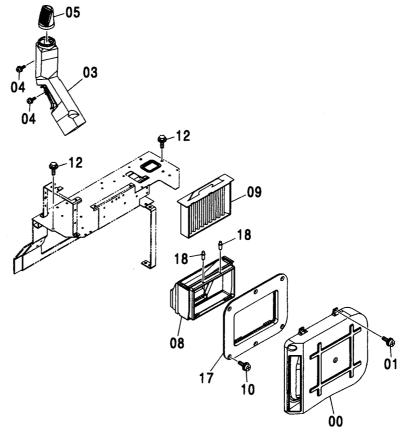

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SER!AL NO.	互換性 C	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4426160	ダクト	DUCT	1			107	TAKT NO.	W II
01	J460616	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	6					
03	4426159	ダクト	DUCT	1					
04	J460616	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	2					
05	4449068	ダクト	DUCT	1					
08	4433064	ダクト	DUCT	1					
09	4350249	フイルタ	FILTER	1					
10	J460616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	6					
12	J031025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
12	J281025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	ŀ	J901025	2
17 18	4449348 4445916	す [*] クト クリップ [*]	DUCT CL IP	1 2				4486055	2


リヤボックス(エアコン) REAR BOX(AIR-CON.)

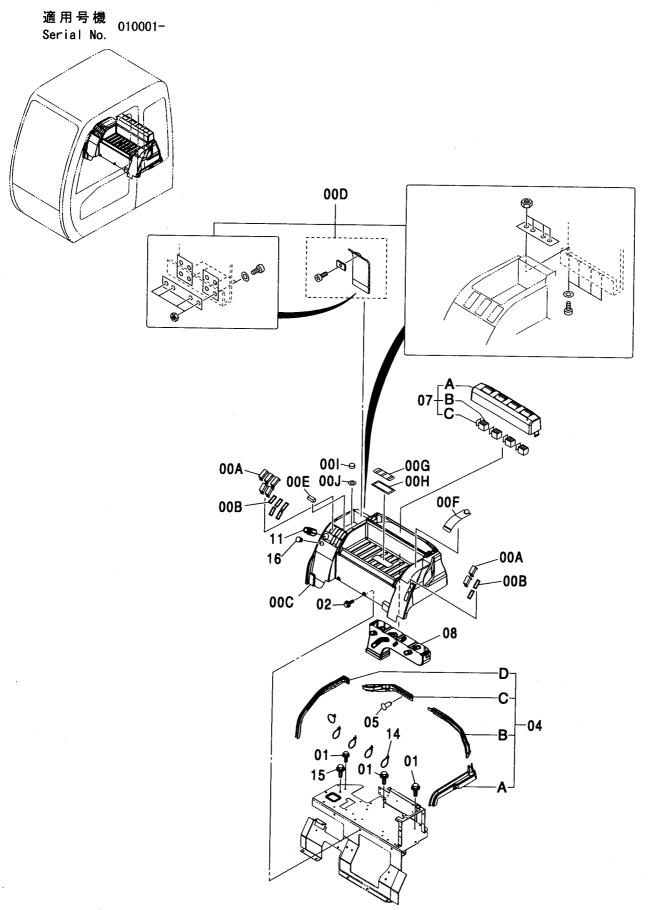

リヤボックス(エアコン) REAR BOX(AIR-CON.)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C		互換性 公	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00A-J	4433793	111	TRAY	1			IUA	PART NU.	Q II
00A	4456725	- カハ* ー	·COVER	7	#				
00B	4456723	・シール;ラハ・ー	· SEAL ; RUBBER	7	#				
00C	4458227	- 1-1-1	·TRAY	1	#				
00D	4458228	- カハ* -	- COVER	1	#				
00E	4458229	・マク・ネット	·MAGNET	1	#				
00F	4458230	・カハ* –	- COVER	1	#				
00G	4458231	・カバー	·COVER	1	#				
00Н	4458232	・シール	·SEAL	1	#				
001	4458233	-カハ*ー	·COVER	1	#				
00J	4458234	・シール	·SEAL	1	#				
01	J050820	ホ゛ルト:セムス	BOLT; SEMS	3	"	-D03/04			
01	J260820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-		J900820 A590108	3
02	J051025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
02	J271025	ポルト; セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	T	J901025 J222010	2
04A-D	4436132	シール	SEAL	1		-D02/04			
04A	4458238	・シール	·SEAL	1	#	-D02/04			
04B	4458239	・シール	·SEAL	1	#	-D02/04			
04C	4458240	・シール	·SEAL	1	#	-D02/04			
04D	4458241	・シール	·SEAL	1	#	-D02/04			
05	4425573	クリッフ゜	CLIP	13		-D02/04			
07A-C	4433794	カハー	COVER	1					
07A	4458235	・カバー	-COVER	1	#				
07B	4458236	· 1b-1^*	·LOUVER	4	#				
07C	4458237	・ブ・ラケット	-BRACKET	4	#				
08	4426156	タ・クト	DUCT	1					
11	4357862	ライター	LIGHTER	1					
14	4055312	クリツフ°;パンド	CLIP; BAND	5					
15	J021020	ホ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
15	J271020	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	- 1	J901020 J222010	1
16	4447072	フ゛ヅシンク゛; ラハ゛ー	BUSH I NG; RUBBER	1	#				


リヤボックス(ヒータ) REAR BOX(HEATER)

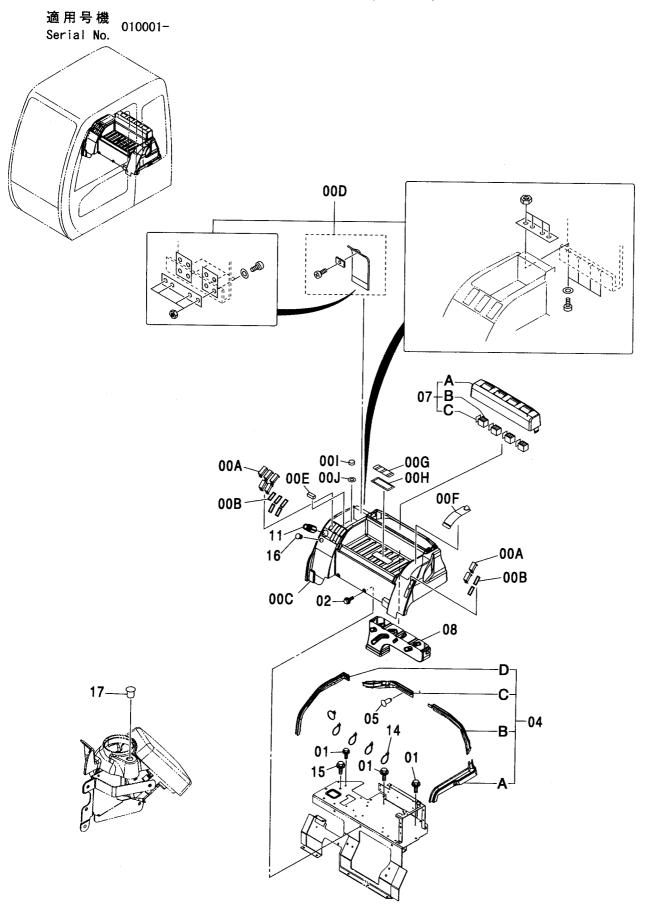

リヤボックス(ヒータ) REAR BOX(HEATER)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	一炮用力饭	互換	代替 語 REPLACE PAR	Т
i TEM	PART NO.			Q' TY	s. c	SERIAL NO.	IEA	部品番号 PART NO.	数量
OOA-J	4433793	1-1-1	TRAY	1			107	ALCI NO.	"
00A	4456725	-カハ* —	· COVER	7	#				
00B	4456723	・シール;ラハ゛ー	·SEAL; RUBBER	7	#		l		ŀ
00C	4458227	- 1-1-1	-TRAY	1	#				
00D	4458228	・カハ* ー	· COVER	1	#				
00E	4458229	・マク・ネット	- MAGNET	1	#				
00F	4458230	・カハ・ –	- COVER	1	#				
00G	4458231	-カバー	-COVER	1	#				
00H	4458232	・シール	- SEAL	1	#				
001	4458233	- カバー	- COVER	1	#				
00J	4458234	・シール	·SEAL	1	#				
01	J050820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
01	J260820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-	Т	J900820	3
						100,00		A590108	3
02	J011022	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
02	J271025	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901025	2
					,,	-	·	J222010	2
04A-D	4436132	シール	SEAL	1		-D02/04		02220.0	_
04A	4458238	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
04B	4458239	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
04C	4458240	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
04D	4458241	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
05	4425573	クリッフ゜	CLIP	13		-D02/04			
07A-C	4433794	カバー	COVER	1					
07A	4458235	・カハ・ー	· COVER	1					
07B	4458236	· 1/-/*	·LOUVER	4					
07C	4458237	・フ゛ラケット	-BRACKET	4					
08	4426156	ダクト	DUCT	1					
11	4357862	ライター	LIGHTER	1					
14	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5					
15	J021020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
15	J271020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	т	J901020	1
					,,,_	200,00		J222010	1
16	4447072	フ [*] ツシンク [*] ; ラハ [*] –	BUSHING; RUBBER	1	#			OLLEO 10	•
17	4209296	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1	"				
		<u></u>							
				'					


リヤボックス(ヒータレス) REAR BOX(HEATER LESS)

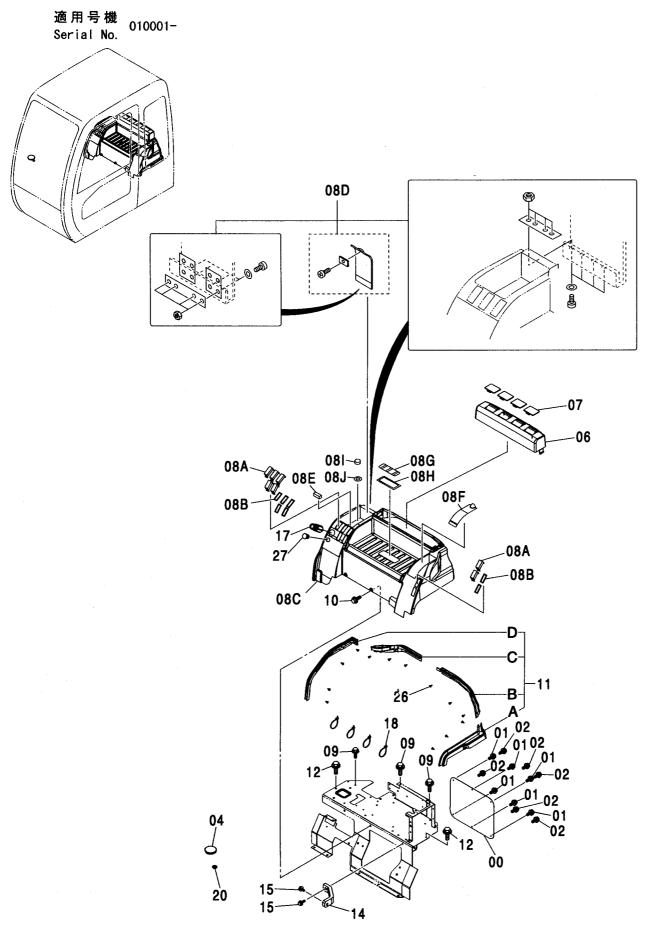

リヤボックス(ヒータレス) REAR BOX(HEATER LESS)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	1 週川 写 版	互換性	代替 部 REPLACE PART	Ī
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	
00	4452783	プ゚レート;マスク	PLATE; MASK	1			1		
01	J460616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	6					
02	J460616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	6					
04	4378710	プツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
06	4452745	カハ・ー	COVER	1					
07	4452847	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	4					
U-A80	4433793	111	TRAY	1					
A80	4456725	-カハ*ー	· COVER	7	#	·			
08B	4456723	・シール;ラハ・ー	·SEAL; RUBBER	7	#		ĺ		
08C	4458227	· +64	•TRAY	1	#				
08D	4458228	・カハ*ー	· COVER	1	#		1		
08E	4458229	・マク゛ネット	·MAGNET	1	#				
08F	4458230	・カバー	-COVER	1	#				
08G	4458231	・カハ・ー	- COVER	1	#				
H80	4458232	・シール	SEAL	1	#				
180	4458233	・カハ゛ー	-COVER	1	#				
08J	4458234	・シール	·SEAL	1	#				
09	J050820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			!
09	J260820	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-	T	J900820 A590108	3
10	J051025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
10	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901025 J222010	2
11A-D	4436132	シール	SEAL	1		-D02/04		5222010	_
11A	4458238	・シール	·SEAL	1	#	-D02/04			
11B	4458239	・シール	·SEAL	1	#	-D02/04			
11C	4458240	-シール	·SEAL	1	#	-D02/04			
11D	4458241	・シール	·SEAL	1	#	-D02/04			
12	J031025	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
12	J281025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	т	J901025	2
						200, 00		4486055	2
14	3091234	 サホ° −ト	SUPPORT	1		-D02/04		1100000	_
15	J031045	す。 ルト: セムス	BOLT; SEMS	2		-D02/04	T	J901045	2
17	4357862	ライター	LIGHTER	1				4486055	2
18	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	4					
20	4209296	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
26	4425573	クリッフ°	CLIP	13		-D02/04			
27	4447072	フ゛ヅシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1	#	DOZ/ 04			

リヤボックス(12V電源) REAR BOX(12V POWER SUPPLY)

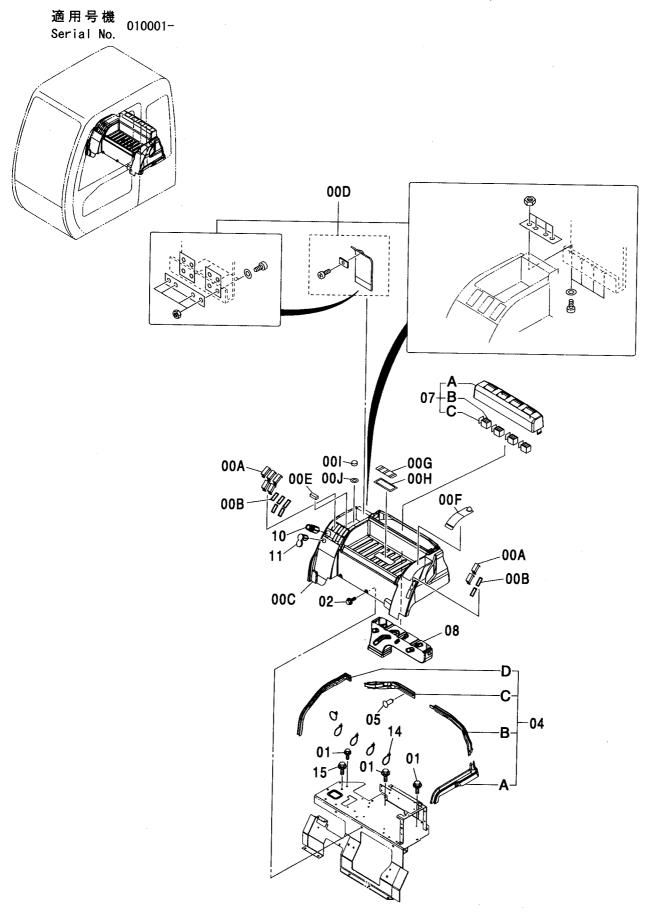



リヤボックス(12V電源) REAR BOX(12V POWER SUPPLY)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	1 心川芍饭	互換	代替者 REPLACE PAR	形 品 ABLE
ITEM	PART NO.	пр пд 13	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
U-A00	4433793	14	TRAY	1			107	FART NO.	Q I
00A	4456725	・カバー	- COVER	7	#				
00B	4456723	・シール;ラハ゛ー	-SEAL; RUBBER	7	#				
00C	4458227	· h V1	• TRAY	1	#		ĺ		
OOD	4458228	・カハ・ー	· COVER	1	#				
00E	4458229	・マク* ネット	• MAGNET	1	#				
00F	4458230	・カハ・ー	·COVER	1	#				
00G	4458231	・カハ* ー	-COVER	1	#				
НОС	4458232	・シール	·SEAL	1	#				
100	4458233	・カハ* ー	-COVER	1	#				
00J	4458234	・シール	·SEAL	1	#	***			
01	J050820	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
)1	J260820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-	Т	J900820	3
								A590108	3
)2	J011022	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
02	J271025	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901025	2
								J222010	2
14A-D	4436132	シール	SEAL	1		-D02/04			
)4A	4458238	・シール	-SEAL	1	#	-D02/04			
)4B	4458239	- シール	·SEAL	1	#	-D02/04			
)4C	4458240	・シール	·SEAL	1	#	-D02/04			
)4D	4458241	・シール	·SEAL	1	#	-D02/04			
)5	4425573	クリップ [°]	CLIP	13		-D02/04			
7A-C	4433794	カバー	COVER	1					
7A	4458235	- カハ* ー	- COVER	1	#				
7B	4458236	- N-N*	·LOUVER	4	#				
7C	4458237	・ブ・ラケット	-BRACKET	4	#				
8	4426156	ダクト	DUCT	1					
0	4357862	ライター	LIGHTER	1	#	D02/05-			
1	4432965	ソケツト	SOCKET	1					
4	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5					
5	J021020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
5	J271020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	Т	J901020	1
								J222010	1

電源ユニット(12V) POWER UNIT(12V)

適用号機 Serial No. 010001-

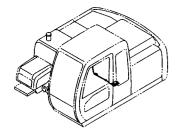


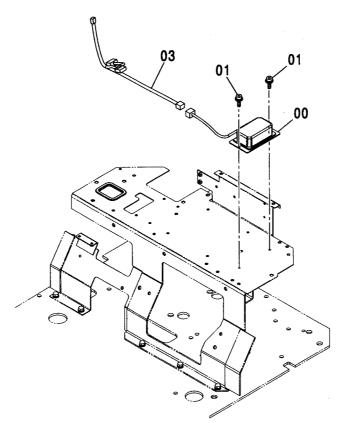


M 互 代替部品 PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY 符号 部品番号 数量 適用号機 部品名 PART NAME ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C 00 ュニット;パ゚ワー 4450008 UNIT; POWER 1 01 J460616 スクリユ;セムス SCREW; SEMS 2 03 3091204 ハーネス;ワイヤ HARNESS; WIRE 1

キャブグル-プ CAB GROUP

適用号機 Serial No. 010001-

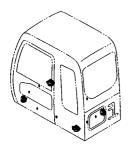


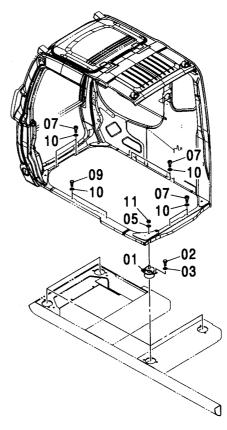


(M) サービス 符号 部品番号 数量 適用号機 部 品 名 PART NAME コード ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C ラハ・ー 01 4409999 Rubber 4 02 4330785 ボルト BOLT 8 03 A590912 ワツシヤ;スフ゜リンク゛ WASHER; SPRING 8 05 J222016 ワツシヤ WASHER 4 07 J781035 ボルト;ソケツト BOLT; SOCKET 4 09 J901030 ボルト BOLT 5 10 J222010 ワツシヤ WASHER 9 11 4423699 ナツト NUT 4

キャブ [STD] CAB [STD]

適用号機 Serial No. 010001-

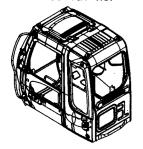

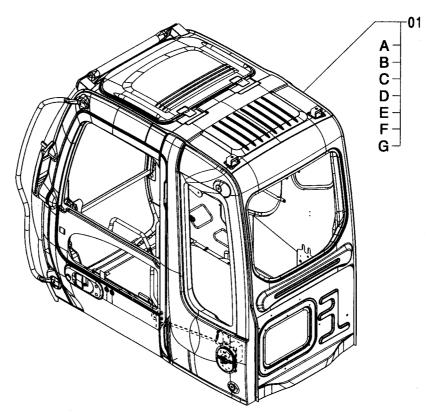



数量 サービス 符号 部品番号 PART PART 部品番号 数量 適用号機 部 品 名 PART NAME ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C ICA PART NO. Q'TY 01 4453660 キヤブ アツセン CAB ASS'Y -D02/02 P 4600348 1 01 4600348 キヤブ゛ アツセン CAB ASS'Y D02/03-1 01A ++++++ ・キャブ (1) ·CAB (1) 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01B ・キャフ (2) [STD] •CAB (2) [STD] 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01C ++++++ ・キャブ (3) ·CAB (3) <for details: see separate page> 〈詳細ハ別ページ参照〉 01D ・キヤブ* (4) ++++++ ·CAB (4) 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01E ++++++ ·キヤプ(5) [STD] ·CAB (5) [STD] 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01F ・キャブ (6) [STD] -CAB (6) [STD] 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01G ·++7* (7) 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate |page>

(M)

キャブ [EU1, EU2, MEU1, MEU2] CAB [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

適用号機 Serial No. 010001-

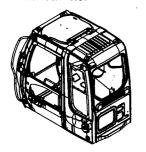


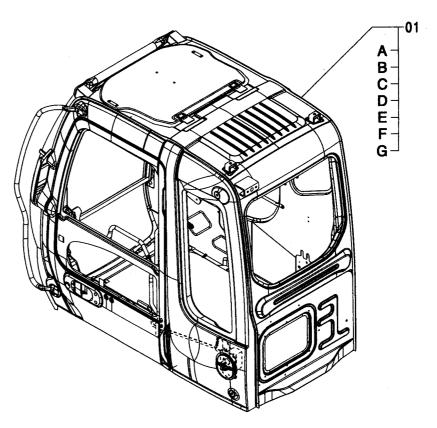


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4607400	キヤブ アツセン	CAB ASS' Y	1					
01A	++++++	・キヤブ (1)	-CAB (1)	1					
01B	++++++	〈詳細ハ 別ページ参照〉 ・キヤブ (2) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]	<pre><for (2)="" [eu1,="" details:="" eu2,="" meu1,="" meu2]<="" pre="" see="" sepa="" ·cab=""></for></pre>	rate 1	page>				
01C	++++++	・キヤブ (3)	<pre><for (3)<="" details:="" pre="" see="" sepa="" •cab=""></for></pre>	1					
01D	++++++	・キャブ (4)	<pre><for (4)="" -cab="" <for="" details:="" pre="" see="" sepa="" sepa<=""></for></pre>	1					
01E	+++++	・キャプ (5) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]	·CAB (5) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] <for details:="" see="" sepa<="" td=""><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></for>	1					
01F	++++++	・キヤプ (6) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]	•CAB (6) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]	1					
01G	++++++	・キャブ (7)	<pre><for (7)="" <for="" details:="" pre="" see="" sepa="" sepa<="" •cab=""></for></pre>	1					

キャブ(ガード座付)[EU1, EU2, MEU1, MEU2] CAB(WITH GUARD SEAT)[EU1, EU2, MEU1, MEU2]

適用号機 Serial No. 010001-

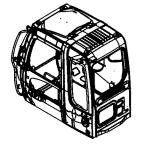


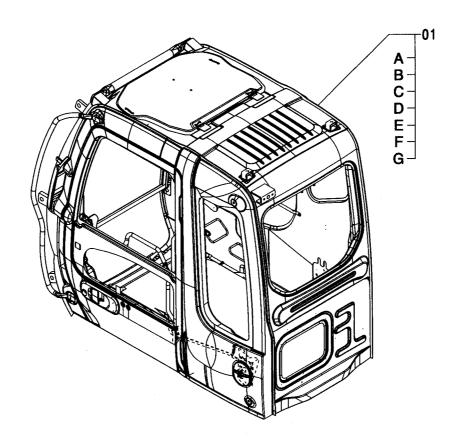


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 「 数量
01	4607401	キャフ゛ アツセン	CAB ASS' Y	1					
01A	++++++	・キャプ (1)	·CAB (1)	1					
01B	++++++	・キヤブ* (2)	<pre><for (2)="" [eu1,="" details:="" eu2,="" meu1,="" meu2]<="" pre="" see="" sep="" •cab=""></for></pre>	rate 1	page>				
01C	++++++	・キャブ (3)	<pre><for (3)="" <for="" details:="" pre="" see="" sepa="" sepa<="" •cab=""></for></pre>	1					
01D	++++++	-キヤフ* (4)	·CAB (4) <pre></pre>	1					
01E	++++++	・キャフ* (5) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] 〈詳細ハ 別へ* - シ*参照〉	·CAB (5) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] <for details:="" see="" sepa<="" td=""><td>1</td><td>naga</td><td></td><td></td><td></td><td></td></for>	1	naga				
01F	++++++	・キャフ・ (6)	•CAB (6) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]	1	page				
01G	++++++	・キャプ (7)	<pre><for (7)="" <for="" details:="" pre="" see="" sepa="" sepa<="" •cab=""></for></pre>	1					

キャブ(バンダルフック付) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] CAB(WITH VANDAL HOOK) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

適用号機 Serial No. 010001-

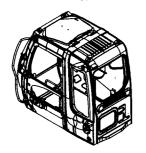


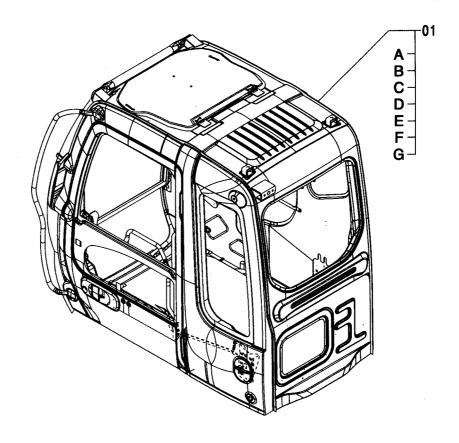

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 「数量
01	4607402	キャブ・ アツセン	CAB ASS' Y	1				
01A	++++++	・キヤブ (1)	·CAB (1)	1				. 1
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>			
01B	++++++	・キヤブ (2)	-CAB (2)	1				
		[EU1, EU2, MEU1, MEU2]	[EU1, EU2, MEU1, MEU2]					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
01C	++++++	・キャプ (3)	-CAB (3)	1				
		〈バンダルフック付〉	<with hook="" vandal=""></with>					
		[EU1, EU2, MEU1, MEU2]	[EU1, EU2, MEU1, MEU2]					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>			
01D	++++++	キャプ (4)	·CAB (4)	1				
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	≺for details: see sepa	rate	page			
01E	++++++	・キャフ* (5)	-CAB (5)	1				
		[EU1, EU2, MEU1, MEU2]	[EU1, EU2, MEU1, MEU2]					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>			
01F	++++++	・キャフ゜ (6)	·CAB (6)	1				
		[EU1, EU2, MEU1, MEU2]	[EU1, EU2, MEU1, MEU2]					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>			
01G	++++++	・キャブ (7)	·CAB (7)	1				
		〈詳細ハ別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page			

キャブ (OPG) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] CAB (OPG) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]



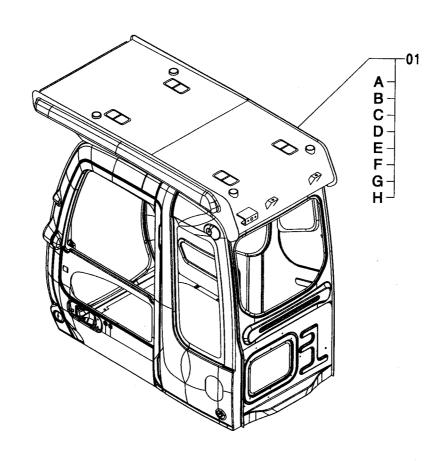


キャブ (OPG) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] CAB (OPG) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	` ⊐ード	週川芍煖	互換	代替名 REPLACE PAR	ABLE
ITEM	PART NO.			Q' TY	s. c	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量 D'TY
01	4607403	キャフ・ アツセン	CAB ASS' Y	1	1		1	7411	
01A	1+++++	・キャフ゜ (1)	-CAB (1)	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page				
01B	++++++	-キャブ (2)	-CAB (2)	1					
		[EU1, EU2, MEU1, MEU2]	[EU1, EU2, MEU1, MEU2]						
		〈詳細ハ別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page		1		
01C	++++++	・キャブ (3)	-CAB (3)	1					
		〈詳細ハ別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01 D	+++++	・キヤブ (4)	·CAB (4)	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01E	++++++	・キャブ (5)	·CAB (5)	1					
		[EU1, EU2, MEU1, MEU2]	[EU1, EU2, MEU1, MEU2]						
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	≺for details: see sepa	rate	page>				
01F	+++++	・キャフ゜ (6)	-CAB (6)	1					
		[EU1, EU2, MEU1, MEU2]	[EU1, EU2, MEU1, MEU2]						
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01G	++++++	・キャブ (7)	•CAB (7)	1		•			
		〈詳細ハ別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01H	++++++	・キャフ* (8) <0PG>	·CAB (8) <0PG>	1					
		[EU1, EU2, MEU1, MEU2]	[EU1, EU2, MEU1, MEU2]						
		〈詳細ハ別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
	1								
	_								
						,			
								Ì	
								į	

キャブ (1) CAB (1)



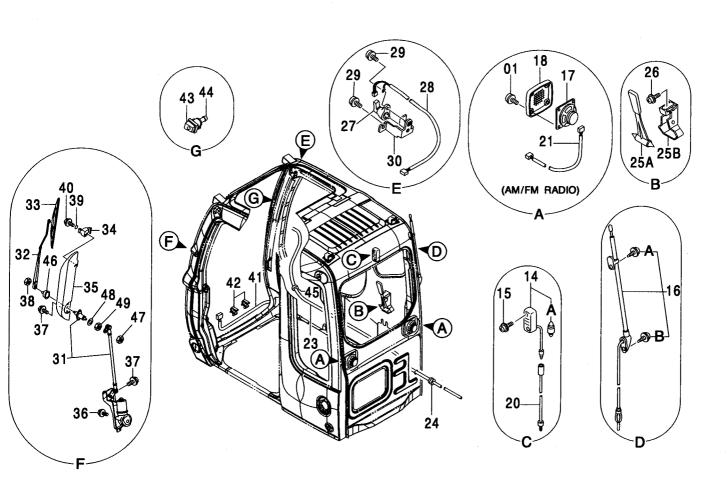


キャブ (1) CAB (1)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量	コード	旭川力切	互換性	代 替 音 REPLACE PART 部品番号	
11117	FART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.		PART NO.	
01	4456427	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	8					
14	4187082	ランフ゜;ルーム	LAMP; ROOM	1					
14A	4187083	- ハ゛ルフ゛	·BULB	1					
15	4456428	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
16	4123177	アンテナ	ANTENNA	1			<u> </u>		
16A	4210412	- スクリュ	·SCREW	1					
16B	4210413	・スクリュ	·SCREW	1					
17	4361302	スピーカ(AM/FMラジオ)	SPEAKER (AM/FM RADIO)	2					
18	4364504	スヒ゜ーカーク゛リル	GRILLE	2					
20	4260369	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1			<u></u>		
21	4369547	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	2					
		(AM/FMラシ゛オ)	(AM/FM RADIO)						
23	4369549	ホース	HOSE	1					
24	4287903	プツシング;ラパー	BUSH I NG; RUBBER	1					
25A	4362700	ハンマ	HAMMER	1			<u> </u>		
25B	2038764	プラケット	BRACKET	1					
26	4456428	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
27	4387837	スイッチ;リミット	SWITCH; LIMIT	1					
28	4402476	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
29	4456428	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	3	#				
30	4456429	プラケット	BRACKET	1					
31	4453690	ワイハ° - モータ	WIPER-MOTOR	1					
32	4453687	ワイハ゜ーアーム	WIPER-ARM	1					
33	4453686	ワイハ゜ーフ゛レート゛	WIPER-BLADE	1					
34	4456433	ワイハ゜ースタント・	WIPER-STAND	1					
35	4456434	ワイハ゜ーカ゛ート゛	WIPER-GUARD	1					
36	J020820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
36	J260820	ホ*ルト: セムス	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-		J900820 A590108	3 3
37	4456238	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
38	M500807	ナット	NUT	1					
39	4092111	0ーリング	O-RING	1					
40	4456458	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
41	4456435	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
42	4456436	クリップ゜;ワイヤ	CLIP; WIRE	2					
43	4456450	ノス・ル	NOZZLE	1					
44	4367481	ハ゛ルフ゛: チェツク	VALVE	1 1		:			
45	4369569	ブ・ッシンク・; ラハ・ー	BUSHING; RUBBER	1					
46	4603011	キャップ。	CAP	1					
47	4603012	ナット;スヘ゜シャル	NUT; SPECIAL	1					

キャブ (1) CAB (1)



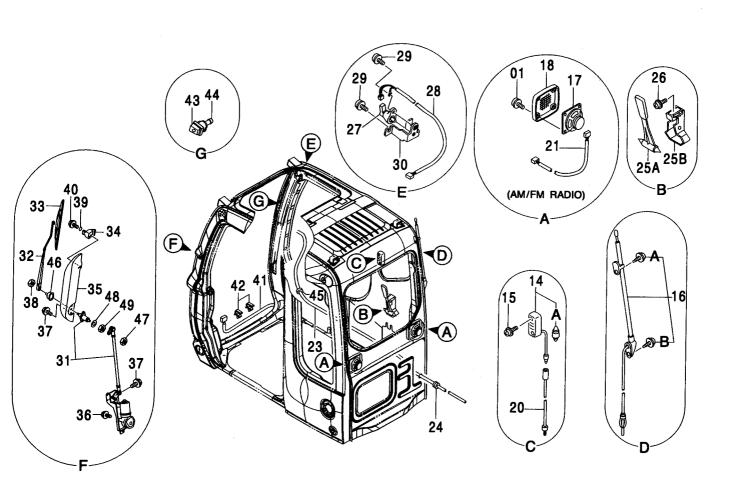

キャブ (1) CAB (1)

符号	部品番号	±11 □ 27	DADT NAME	数量	サービス		互換	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ß品 ABLE
ITEM	PART NO.	部 品 名	PART NAME	Ö, TA	1 3-6	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
48 49	4603013 4431859	ワツシヤ ナツト	WASHER NUT	1 1					
							ļ		!
						,			
									ſ
				-					
									ı


キャブ (2) [STD] CAB (2) [STD]


適用号機 Serial No. 010001-25 93 102 | 104 103 109 112 09 ິ√105 106 19 .**⊚**—106 —105

キャブ (2) [STD] CAB (2) [STD]

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替: REPLACE PAR	T
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
01	4456692	キヤブ	CAB	1					
06	4448311	ガラス (プラウン)	GLASS (BROWN)	1	i	-D02/02			
06	4602567	ガラス (グリーン)	GLASS (GREEN)	1		D02/03-			
07	4400079	シール;ラハ・ー	SEAL; RUBBER	1					
09	4448314	ガラス (プラウン)	GLASS (BROWN)	1		-D02/02	İ		
09	4602569	ガラス (グリーン)	GLASS (GREEN)	1		D02/03-			
19	4448319	ラハ* −	RUBBER	1		-D02/02			
19	4602577	ラバ−	RUBBER	1		D02/03-			
22	4453667	ラハ* −	RUBBER	1					
25	4456175	ラハ* −	RUBBER	2					
26	4453662	ハント* レール	HANDRAIL	1				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
31	4453663	ハント・レール	HANDRAIL	1					
37	M470616	スクリュ	SCREW	2					
41	4304827	ストツハ°	STOPPER	2					
45	4369568	ブ゛ッシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1		-			
4 7	4456654	カバー	COVER	1					
55	4369675	ラハ [*] −	RUBBER	2					
56	4320149	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
59	4320163	スクリュ	SCREW	2					
60	4372219	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					l
71	4369627	ストライカ	STRIKER	1					
93	4453665	シーツ	SHEET	1					
95	4453666	クリツフ゜	CLIP	14					
98	4295662	ナット	NUT	1					
100	4320150	ボルト	BOLT	1					l
101	4456176	パイプ	PIPE	1					
102	4456177	カハ*ー;R	COVER; R	1					
103	4456178	カハ*ー; L	COVER;L	1					
104	4456179	ホ* ルト:セムス	BOLT; SEMS	2					
105	4456181	プ [*] ラケット	BRACKET	2				•	
106	J021025	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
106	J271025	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	т	J901025	4
								J222010	4
107	4456182	ラハ*ー	RUBBER	1					
108	4456183	ラハ・-	RUBBER	1					
109	4456184	ラハ [*] -	RUBBER	1					
110	4372224	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5					
111	4456185	ナット	NUT	1					
112	4453672	ラハ・-	RUBBER	1					
113	4603008	¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬	RUBBER	2					

キャブ (2) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] CAB (2) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

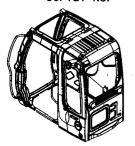


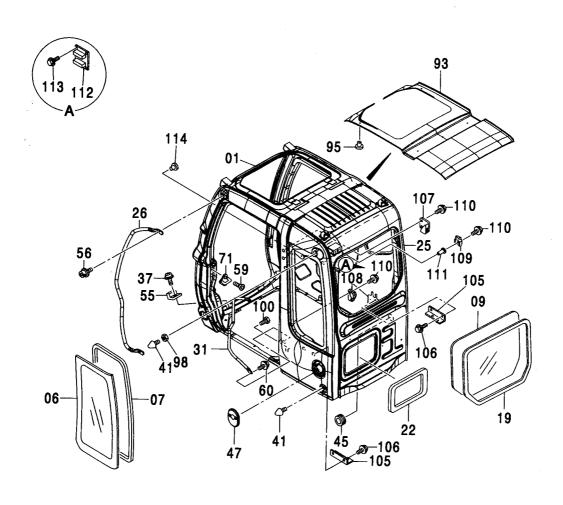


キャブ (2) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] CAB (2) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	週州亏險	互換性	代替 REPLACE PAR 部品番号	数量
01	4607404	キヤブ	CAB	1			10,	AIT NO.	9 11
		[EU1, EU2, MEU1, MEU2]	[EU1, EU2, MEU1, MEU2]						
01	4607405	キヤブ(ガード座付)	CAB (WITH GUARD SEAT)	1					
		[EU1, EU2, MEU1, MEU2]	[EU1, EU2, MEU1, MEU2]						
01	4607406	キヤブ(パンダルフツク付)	CAB (WITH VANDAL HOOK)	1					ŧ
•••••		[EU1, EU2, MEU1, MEU2]	[EU1, EU2, MEU1, MEU2]						
01	++++++	キヤブ	CAB	1					
		[EU1, EU2, MEU1, MEU2]	[EU1, EU2, MEU1, MEU2]		İ				
06	4602567	カ゛ラス (ク゛リーン)	GLASS (GREEN)	1					
07	4400079	シール;ラハ・ー	SEAL; RUBBER	1					
09	4602569	カ゛ラス (グ リーン)	GLASS (GREEN)	1			1		
19	4602577	ラハ` −	RUBBER	1					
22	4453667	ラハ*ー	RUBBER	1		:			
25	4456175	ラバ−	RUBBER	2					
26	4453662	ハント・レール	HANDRA I L	1					
31	4453663	ハント・レール	HANDRAIL	1			İ		
37	M470616	スクリュ	SCREW	2					
41	4607408	ストツハ゜	STOPPER	2					
45	4607409	ブ゛ッシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
47	4456654	カバー	COVER	1					
55	4369675	ラハ* −	RUBBER	2					
56	4320149	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
59	4320163	スクリュ	SCREW	2					
60	4372219	ボルト: セムス	BOLT; SEMS	2					
71	4369627	ストライカ	STRIKER	1					
93	4453665	シーツ	SHEET	1				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
95	4453666	クリツフ゜	CLIP	14					
98	4295662	ナット	NUT	1					
100	4320150	ボルト	BOLT	1					
105	4456181	フ゛ ラ ケット	BRACKET	2					
106	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
106	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-		J901025 J222010	4
107	4456182	ラバ−	RUBBER	1		-		0222010	_
108	4456183	ラハ* -	RUBBER	1					
109	4456184	ラハ゛ー	RUBBER	1					
110	4372224	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5					
111	4456185	ナット	NUT	1					
112	4477457	ブ [*] ラケット	BRACKET	1					
113	4372219	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					

キャブ (2) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] CAB (2) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

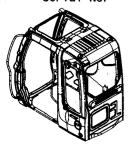


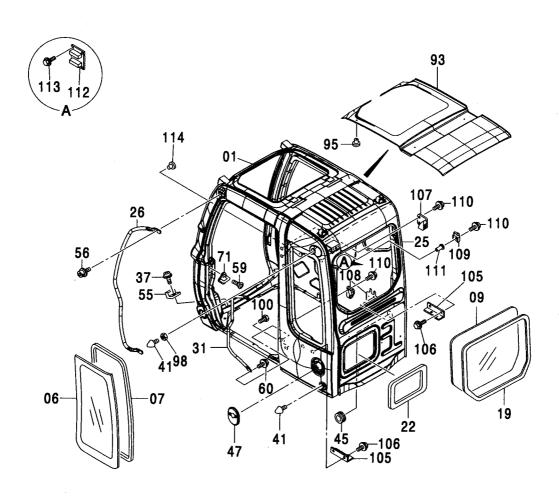

キャブ (2) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] CAB (2) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量 サービュート		互換:	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE T
ITEM	PART NO.			Q' TY S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
114	4372088	クリッフ [°]	CLIP	2				
								ļ
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •								
							,	
		-						
	4							


キャブ (3) CAB (3)

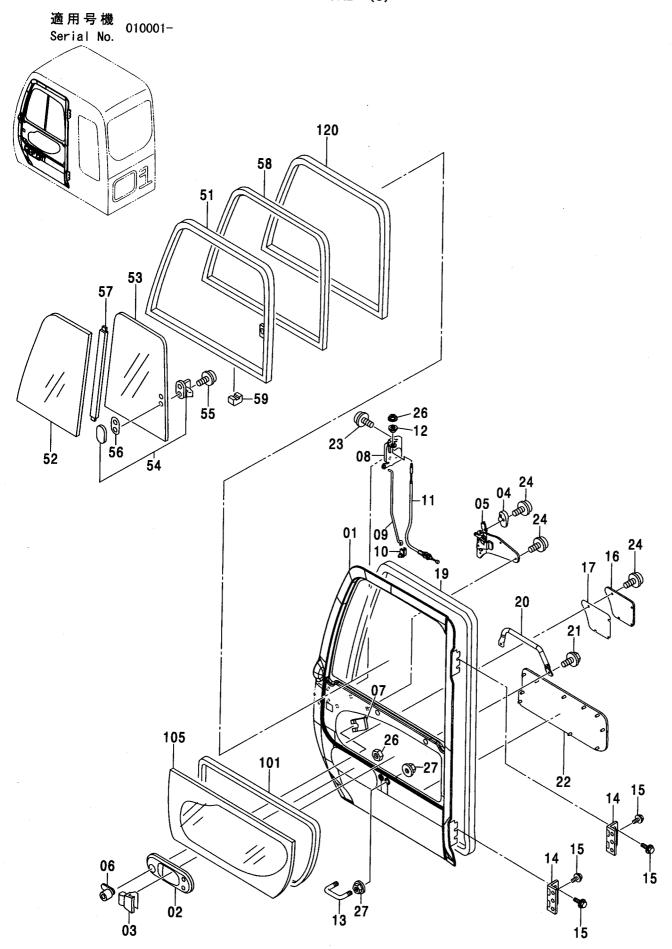

キャブ (3) CAB (3)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	10月17万亿	互換	代替 :REPLACE	Г
ITEM	PART NO.	HP HH -U	TAKT WANE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4453668	ト・ア アツセン	DOOR ASS' Y	1		-D02/02		TAKI NO.	4 11
	4602592	ト・アーアツセン	DOOR ASS' Y	1		D02/03-			
01	4453669	· ド ア	-DOOR	1					
02	4455979	・カハ* ー	-COVER	1	l				
03	4369645	・ハント・ル;アウタ	·HANDLE;OUTER	1					
04	4455975	・ハント・ル	-HANDLE	1					
05	4456173	・ハント゛ル;インナ	·HANDLE; INNER	1					
06	4362135	・ロック; ト゚ ア	·LOCK; DOOR	1				·	
07	4372091	・クリッフ゜	·CLIP	1					
80	4455982	- ロック; ド ア	·LOCK; DOOR	1				i	
09	4455983	• ロット *	-ROD	1					*****
10	4444664	- ホルタ*	·HOLDER	1					
11	4456171	·717	·WIRE	1					
12	4455981	・カラー	-COLLAR	1				ļ	
13	4369661	· ボルト; U	·BOLT;U	1					
14	4455980	·ヒンジ*; ト* ア	·HINGE;DOOR	2					
15	4372261	・ホ゛ルト;セムス	-BOLT; SEMS	6					
16	4455976	・カハ゛ー	- COVER	1					
17	4455977	・シール	·SEAL	1					
19	4455978	- ウェサ゛ストリッフ゜	·WEATHER-STRIP	1					
20	4453670	・ハント・レール	·HANDRA I L	1					
21	4372212	・スクリュ;セムス	·SCREW; SEMS	2					
22	4453671	・シーツ	· SHEET	1					
23	4382885	・スクリュ;セムス	·SCREW; SEMS	3				1	
24	J680614	・スクリユ;セムス	·SCREW; SEMS	8		-D02/09	ı	J680612	8
24	J680612	・スクリユ;セムス	·SCREW; SEMS	8	#	D02/10-			
26	4456172	・ナット	·NUT	1					
27	4295662	・ナット	-NUT	4				ĺ	
51-59	4453676	・サツシ アツセン (ブラウン)	·SASH ASS'Y (BROWN)	1		-D02/02			
51-59	4602582	・サツシ アツセン (グリーン)	·SASH ASS'Y (GREEN)	1		D02/03-			
51	4453673	サッシ	· · SASH	1					
52	4448308	・・ガラス(ブラウン)	··GLASS (BROWN)	1		-D02/02			
52	4602564	・・ガラス(グリーン)	··GLASS (GREEN)	1		D02/03-			
53	4448309	・・ガラス(ブラウン)	··GLASS (BROWN)	1		-D02/02	ĺ		
53	4602565	・・ガラス(グリーン)	··GLASS (GREEN)	1		D02/03-			
54	4369653	・・ロツク	··LOCK	1					
55	J680410	・・スクリュ・セムス	··SCREW; SEMS	2					
56	4372093	スへ゜ーサ	· · SPACER	1					
57	4453675	・・ラハ゛ー	RUBBER	1				ĺ	
58	4453674	サツシ	· · SASH	1 1					

キャブ (3) CAB (3)

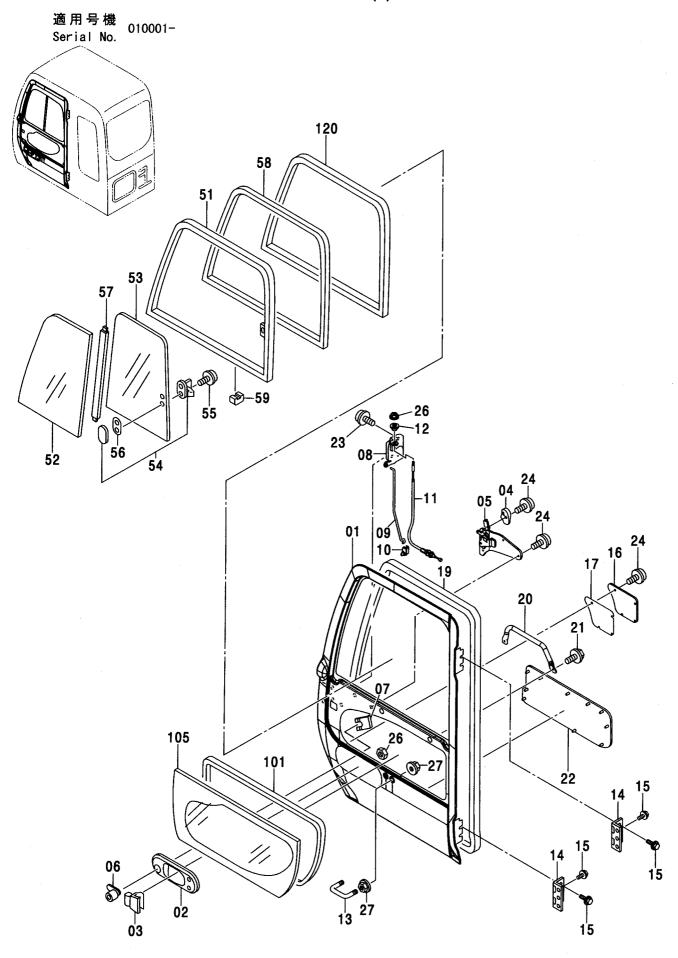


キャブ (3) CAB (3)

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス	適用号機	互換性	代替音 REPLACE PAR 部品番号	部品 ABLE T
59 101 105 105 120	4147896 4400087 4448310 4602566 4448315	・・スペ [*] ーサ ・シール: ラハ [*] ー ・カ [*] ラス (フ [*] ラウン) ・カ [*] ラス (ク [*] リーン) ・ラハ [*] ー	··SPACER ·SEAL; RUBBER ·GLASS (BROWN) ·GLASS (GREEN) ·RUBBER	3 1 1 1 1	S. C	-D02/02 D02/03-	100	PART NO.	Q' TY
									-

·*									
			,		- 1				

キャブ (3) [バンダルフック付] [EU1, EU2, MEU1, MEU2] CAB (3) [WITH VANDAL HOOK] [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

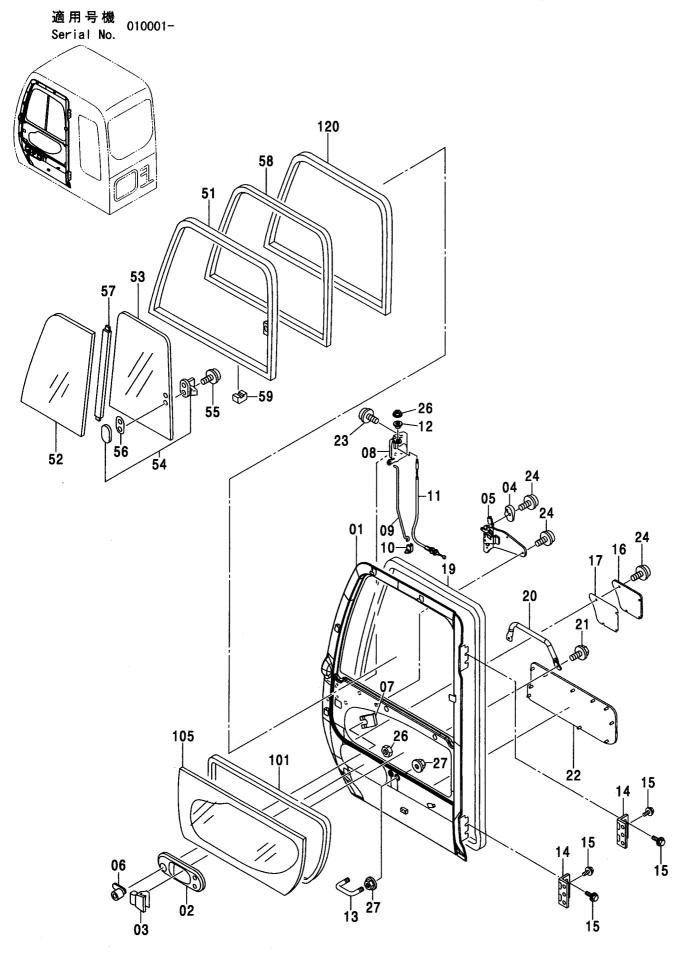


キャブ (3) [バンダルフック付] [EU1, EU2, MEU1, MEU2] CAB (3) [WITH VANDAL HOOK] [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 REPLACE PAR	ľ
ITEM	PART NO.	HI HH H	Truck to the	Q' TY	s. c	SERIAL NO.	TE ICA	部品番号 PART NO.	数量 0'T\
	4602591	ト・ア アツセン	DOOR ASS' Y	1					
01	4483863	· F * 7	-DOOR	1					
02	4455979	カバー	· COVER	1					
03	4369645	・ハント゛ル:アウタ	·HANDLE;OUTER	1					
04	4455975	・ハント・ル	· HANDLE	1					
05	4456173	・ハント・ル;インナ	·HANDLE; INNER	1			1		
06	4362135	- ロック; ト* ア	·LOCK; DOOR	1					
07	4372091	・クリッフ゜	-CLIP	1					
08	4455982	- ロック; ト* ア	-LOCK; DOOR	1					
09	4455983	•ロット*	·ROD	1					
10	4444664	・ホルタ	-HOLDER	1					
11	4456171	- 717	-WIRE	1					
12	4455981	・カラー	-COLLAR	1					
13	4369661	- ボルト; U	·BOLT;U	1					
14	4455980	· ヒンジ ; ドア	·HINGE; DOOR	2					
15	4372261	・ホ*ルト;セムス	·BOLT; SEMS	6					
16	4455976	- カハ・ー	-COVER	1					,
17	4455977	・シール	·SEAL	1					
19	4455978	・ウェサ゛ストリッフ゜	·WEATHER-STRIP	1					
20	4453670	・ハント・レール	· HANDRA I L	1					
21	4372212	・スクリュ;セムス	-SCREW; SEMS	2					
22	4453671	・シーツ	·SHEET	1					
23	4382885	・スクリュ;セムス	-SCREW; SEMS	3					
24	J680614	・スクリュ;セムス	·SCREW; SEMS	8					
26	4456172	・ナット	- NUT	1					
27	4295662	· ナット	·NUT	4					
51-59	4602582	・サツシ アツセン	·SASH ASS' Y	1					
51	4453673	· · サツシ	· · SASH	. 1					
52	4602564	・・ガラス(グリーン)	··GLASS (GREEN)	1					
53	4602565	・・ガラス(グリーン)	··GLASS (GREEN)	1					
54	4369653	ロツク	- · LOCK	1					
55	J680410	・・スクリュ ; セムス	··SCREW; SEMS	2					
56	4372093	・・スペーサ	· · SPACER	1					
57	4453675	・・ラハ* ー	· · RUBBER	1					
58	4453674	サッシ	· · SASH	1				-	
59	4147896	スヘ° ーサ	··SPACER	3					
101	4400087	・シール;ラハ・ー	·SEAL; RUBBER	1					
105	4602566	- ガ ラス	-GLASS	1					
120	4448315	- ¬¬¬ -	•RUBBER	1					
		,							

キャブ (4) CAB (4)

適用号機 Serial No. 010001-

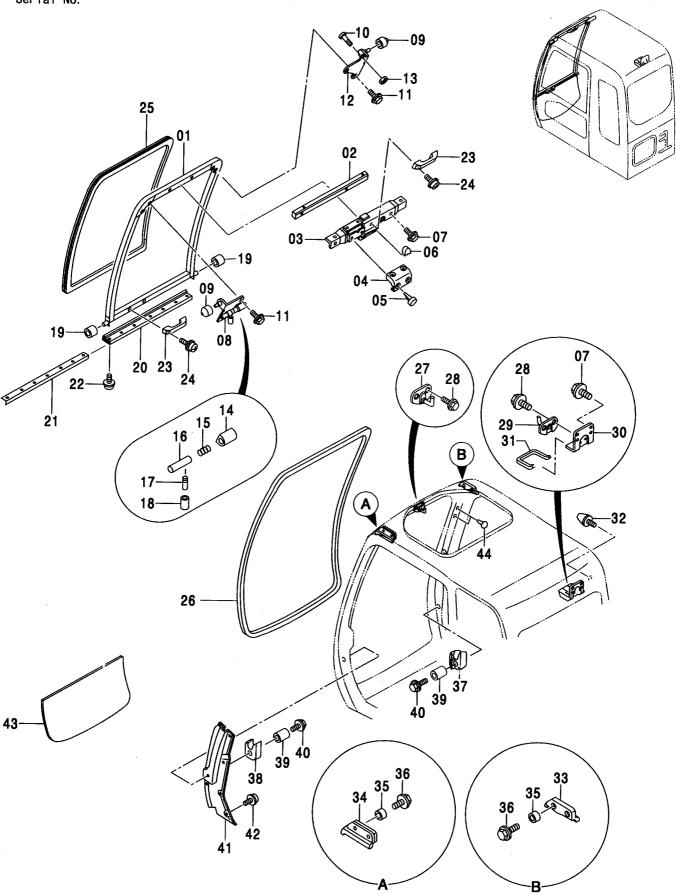


キャブ (4) CAB (4)

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 f REPLACE PAR	T
ITEM	PART NO.		77001 19300	Q' TY	s. c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
01-24	4453689	フロントウイント* アツセン	FRONT WINDOW ASS'Y	1			1.0%	7.411 110.	G 1,
01	4456217	・フレーム;ウイント*	·FRAME; WINDOW	1					i
02	4456218	・シート;スクリュ	·SEAT; SCREW	1 1					
03	4456219	-ロック アッセン	·LOOK ASS' Y	1					
04	4456220	-カハ*	· COVER	1					
05	4456221	・クリッフ゜	·CLIP	4					
06	4456222	-カハ*ー	-COVER	1					
07	4372225	- ボルト; セムス	·BOLT; SEMS	4					
08	4456223	・フ゛ラケット	-BRACKET	1					
09	4456224	· n-5	-ROLLER	2					
10	4456225	・スクリュ	·SCREW	1					
11	4372219	- ボルト; セムス	·BOLT; SEMS	4					
12	4456226	・ブ・ラケット	-BRACKET	1					
13	J230006	・ナット	- NUT	1					
14	4456227	- カハ* ー	- COVER	1					
15	494918	-/* †A	-SPRING A	1			1		
16	4403327	・シャフト	·SHAFT	1					
17	4295480	· \(\rangle \rangle \)	·LEVER	1					
18	4295876	・カハ・ー	-COVER	1					
19	4204558	·n-5	ROLLER	2					
20	4456228	・ラハ・ー	•RUBBER	1					
21	4456229	プレート	-PLATE	1					
22	4372214	・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	·SCREW; TAPPING	4					
23	4204579	・ハント*ル	·HANDLE	2					
24	J460616	・スクリユ;セムス	-SCREW; SEMS	4					
25	4448306	ガラス(プラウン)	GLASS (BROWN)	1		-D02/02			
25	4602562	カ [*] ラス (ク [*] リーン)	GLASS (GREEN)	1		D02/03-			
26	4456230	ラハ・ー	RUBBER	1		•		, l	
27	4456231	ストライカ F	STRIKER F	1					
28	4372210	スクリュ:セムス	SCREW; SEMS	4					
29	4456232	ストライカ R	STRIKER R	1					
30	4456233	フ [*] ラケット	BRACKET	1					
31	4456234	ラハ・ー	RUBBER:	1					
32	4204586	ストツハ゜	STOPPER	1					
33	4456235	ラハ* −	RUBBER	1					
34	4456236	ラハ・ー	RUBBER	1		·			
1	4456237	カラー	COLLAR	4					
	4456238	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4				ŀ	
1	4456239	ストッハ゜	STOPPER	1					
1	4456240	ストッハ゜	STOPPER	1					

キャブ (4) CAB (4)

適用号機 Serial No. 010001-

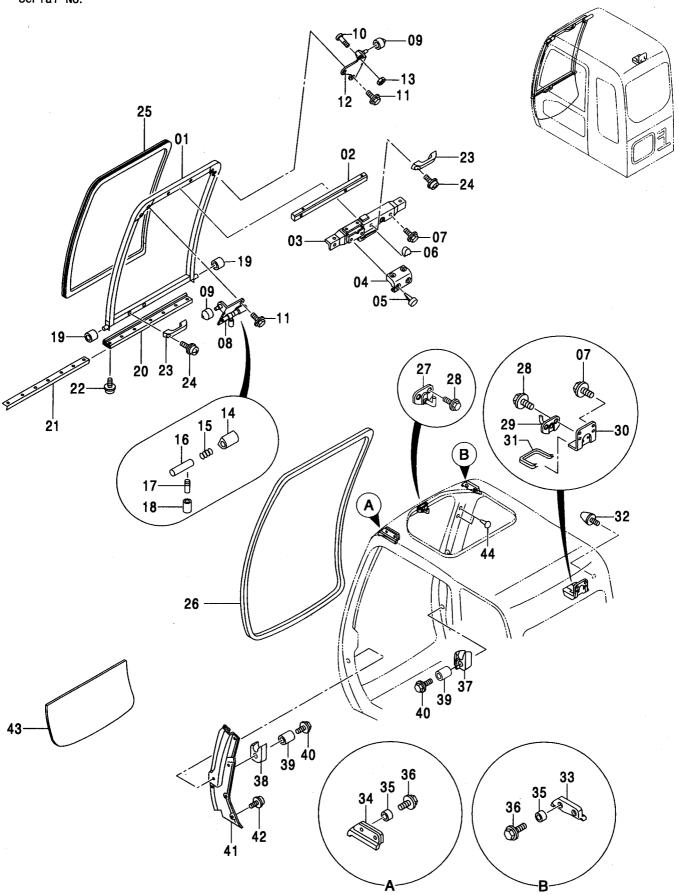


キャブ (4) CAB (4)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C		互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
39	4456241	カラー	COLLAR	2				7 340	
40	4456242	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
41	4456243	カバー	COVER	. 1					
42	J680614	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	6					
43	4448307	カ・ラス	GLASS	1		-D02/02			
43	4602563	カ・ラス	GLASS	1		D02/03-			
44	4377817	クリツフ゜	CLIP	2					
								• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
								į	

キャブ (5) [STD] CAB (5) [STD]



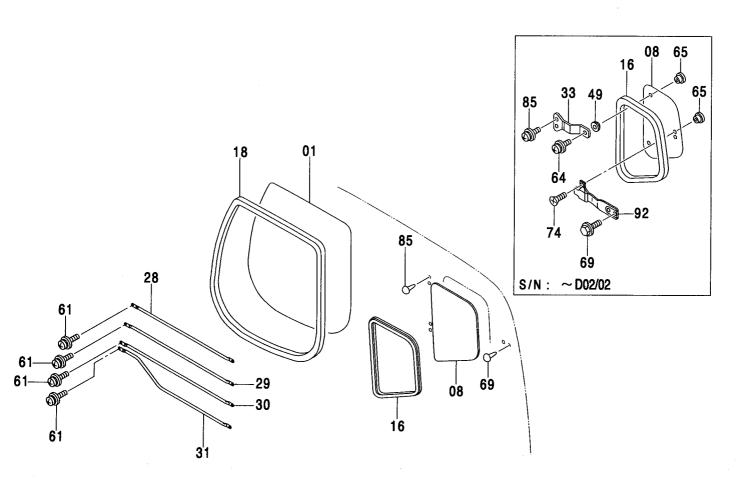


キャブ (5) [STD] CAB (5) [STD]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4448312	ガラス(ブラウン)	GLASS (BROWN)	1		-D02/02		TAKT NO.	4 11
01	4602568	カ [*] ラス (ク [*] リーン)	GLASS (GREEN)	1		D02/03-			
08	4448313	カ・ラス(フ・ラウン)	GLASS (BROWN)	1		-D02/02			
80	4602570	カ [*] ラス (ク [*] リーン)	GLASS (GREEN)	1		D02/03-			
16	4463390	ラハ⁺ −	RUBBER	1	#	-D02/02			
16	4602576	ラハ* −	RUBBER	1		D02/03-			
18	4448318	ラハ*ー	RUBBER	1					
28	4463391	カ・ート・	GUARD	1	#				
29	4463392	カ・ート・	GUARD	1	#				
30	4463393	カ・ート・	GUARD	1	#				
31	4463394	カ・ート・	GUARD	1	#				
33	4369670	スプ・リンク・	SPRING	2		-D02/02			
49	4369671	ハ゜ツキン	PACKING	2		-D02/02			
61	4372212	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	8		·		į	
64	J680516	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2		-D02/02			
65	4369674	リテーナ	RETAINER	4		-D02/02			
69	4372223	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2		-D02/02			
69	4377817	クリツフ゜	CLIP	2		D02/03-			
74	4372213	スクリュ	SCREW	2		-D02/02			
85	J680614	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4		-D02/02		ĺ	
85	4372088	クリツフ°	CLIP	4		D02/03-			
92	4369672	מישל	LOCK	1		-D02/02			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
		·							

キャブ (5) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] CAB (5) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

適用号機 Serial No. 010001-

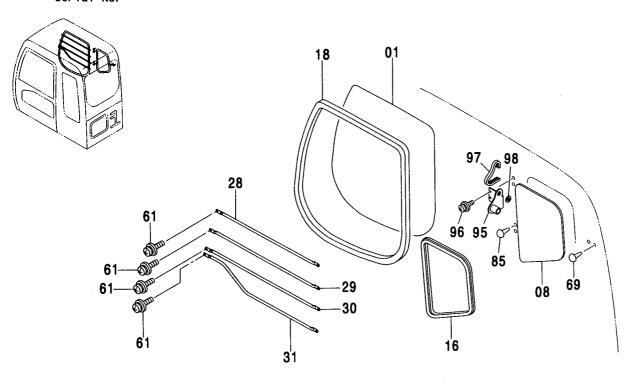


M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4602568	ガラス (グリーン)	GLASS (GREEN)	1			 	
80	4602570	カ [*] ラス (ク [*] リーン)	GLASS (GREEN)	1				
16	4602576	ラハ・ー	RUBBER	1				
18	4448318	ラハ・ー	RUBBER	1				
28	4463391	カ・ート・	GUARD	1				
29	4463392	カ・ート・	GUARD	1			• • • • • • • • • • • • • •	
30	4463393	カ・ート・	GUARD	1				
31	4463394	カ*ート*	GUARD	1				
61	4372212	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	8				
69	4377817	クリップ゜	CLIP	2				
85	4372088	クリッフ°	CLIP	1				
95	4607410	プ [*] ラケット	BRACKET	1				
96	J680620	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2				
97	4607411	ラハ [*]	RUBBER	1				
98	4607412	ブ゛ッシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1				
		·						
			1.					

キャブ (6) [STD] CAB (6) [STD]


適用号機 Serial No. 010001-



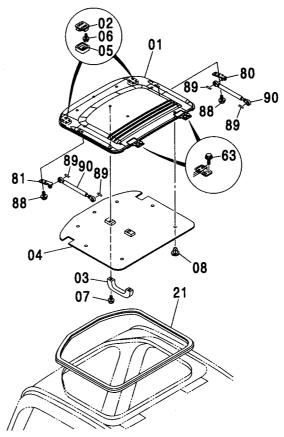

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部 品 ABLE T 数量 Q'TY
01-08	4453677	ルーフ アツセン	ROOF ASS' Y	1					
01	4453678	・ルーフ	•ROOF	1					
02	4369615	- ロツク	·LOCK	2					
03	4204579	・ハント・ル	· HANDLE	1					
04	4453679	・シーツ	·SHEET	1					
05	4369616	・カハ゛ー	· COVER	2					1
06	J460514	- スクリュ ; セムス	·SCREW; SEMS	8					
07	J460616	・スクリュ;セムス	·SCREW; SEMS	2					
80	4453666	・クリツフ゜	·CLIP	7					
21	4474515	ラハ*ー	RUBBER	1					
63	J020816	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
63	J260816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	Т	J900816 A590108	
80	4369617	プラケツト; (R)	BRACKET; (R)	1					
81	4369618	プ・ラケツト; (L)	BRACKET; (L)	1					
88	4372222	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					ļ
89	4022697	ピン;ロツク	PIN; LOCK	4					
90	4369619	スプ゜リンク゛	SPRING	2					


キャブ (6) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] CAB (6) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

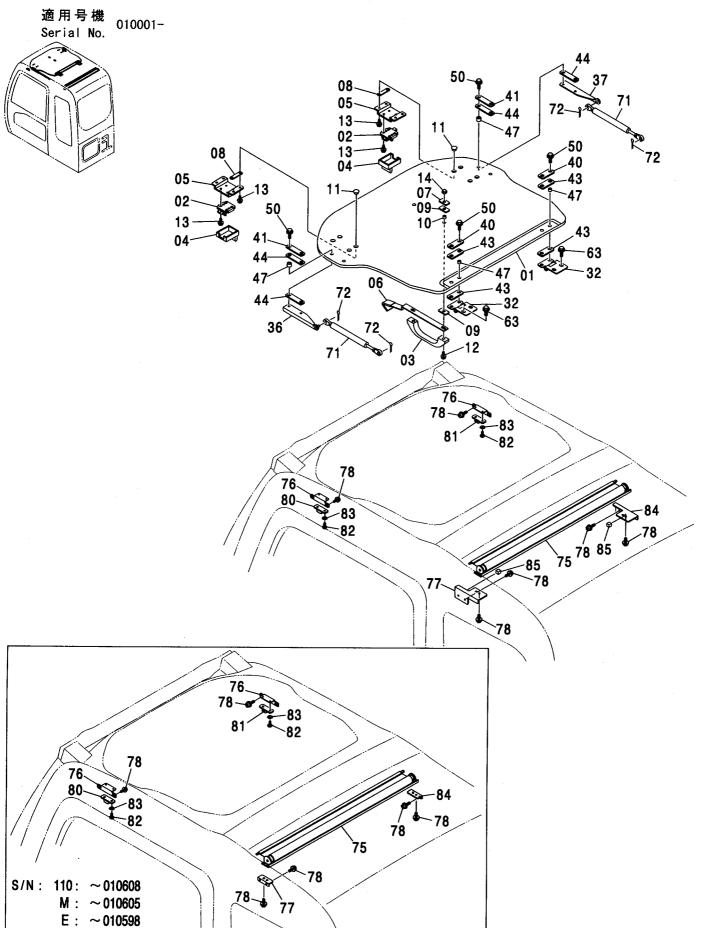

キャブ (6) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] CAB (6) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 REPLACI PAR	T
ITEM	PART NO.	HP HH LI	TAIL WAILE	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO	数量
01-13	4456952	ルーフ アツセン	ROOF ASS' Y	1			"	TAKI NO.	- 4
01	4460405	- ウイント [*]	- W I NDOW	1					
02	4369615	- ロック	·LOCK	2					
03	4411821	・グリップ゜	·GLIP	1					
04	4369616	- カハ* ー	· COVER	2					
05	4474479	・フ* ラケット	BRACKET	2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	İ		1
06	4474498	・プ・ラケット	•BRACKET	1					
07	4386452	・プ・レート	·PLATE	2					
80	4474480	・ハ゜ッキン	-PACKING	4					
09	4386450	・ハ゜ッキン	· PACKING	4					1
10	4474494	・カラー	· COLLAR	2					ļ
11	4369674	・リテーナ	· RETAINER	8					
12	J680630	- スクリュ ; セムス	·SCREW; SEMS	2					
13	J680514	- スクリュ ; セムス	-SCREW; SEMS	16	:				
14	4474493	・ナット・キャップ	-NUT; CAP	2					
32	4474478	ヒンジ	HINGE	2					
36	4477219	プラケット; (L)	BRACKET; (L)	1					
37	4477218	プ* ラケツト;(R)	BRACKET; (R)	1					
40	4474477	プレート	PLATE	2					
41	4477217	プレート	PLATE	2			ĺ		
43	4474476	ハ゜ッキン	PACKING	4					
44	4477216	ハ゜ッキン;ラハ゛ー	PACKING; RUBBER	4					
47	4474482	カラー	COLLAR	8					
50	4372221	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	8					
63	4372220	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
71	4369619	スプ゚リング	SPRING	2					
72	4022697	ピン;ロツク	PIN;LOCK	4				:	
75	4474499	ローラ	ROLLER	1					
76	4474514	フ [*] ラケット	BRACKET	2					
77	4474513	フ゛ラケット	BRACKET	1		110:-010608	Т	4609478	1
						M:-010605		4609479	4
						E:-010598	;	4609480	1
77	4609478	プ・ラケット; (L)	BRACKET; (L)	1	#	110:010609-			
			,			M:010606-			
						E:010599-			
78	4444634	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	12		110:-010608	1	4609479	12
		·				M:-010605			
						E:-010598			
			4						
		次ページへ続く	CONTINUED					•	

キャブ (6) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] CAB (6) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

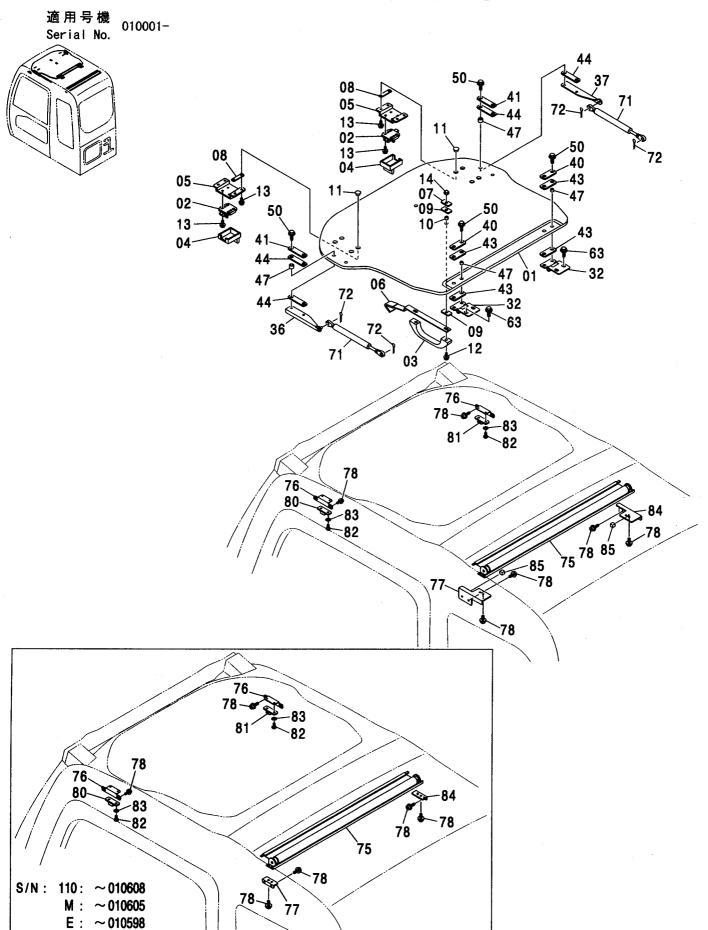


キャブ (6) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] CAB (6) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.	нь нн д	I AILI NAME	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
78	4609479	スクリュ	SCREW	12	#	110:010609-			
	ļ					M:010606-			
00	4474540					E:010599-			
80	4474518	ストッハ゜	STOPPER	1					
81 82	4474517 M470410	ストッハ° スクリユ	STOPPER	1				·	
83	4459249	ワッシャ	SCREW WASHER	4					
84	4474513	フ・ラケット	BRACKET	1		110:-010608	τ	4609477	4
			DITTORE	'		M:-010605		4609477	1
						E:-010598	li	4609480	1
84	4609477	プラケット; (R)	BRACKET; (R)	1	#	110:010609-		1000 100	
						M:010606-			
						E:010599-			
85	4609480	ラハ [*] −	RUBBER	2	#	110:010609-			
						M:010606-			
						E:010599-			
•									

			1						
								į	
						į			
						ļ			
					-				

キャブ (7) CAB (7)

適用号機 Serial No. 010001-

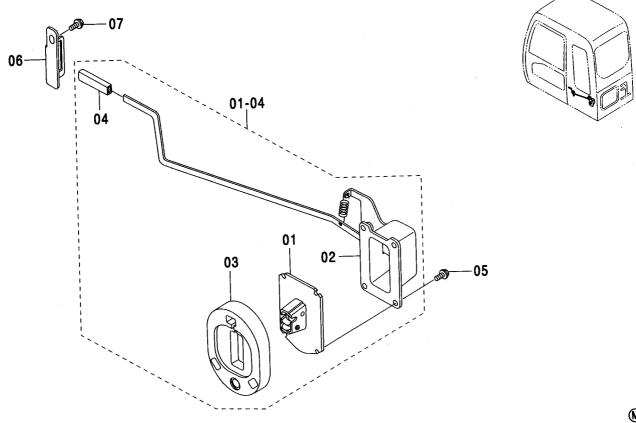


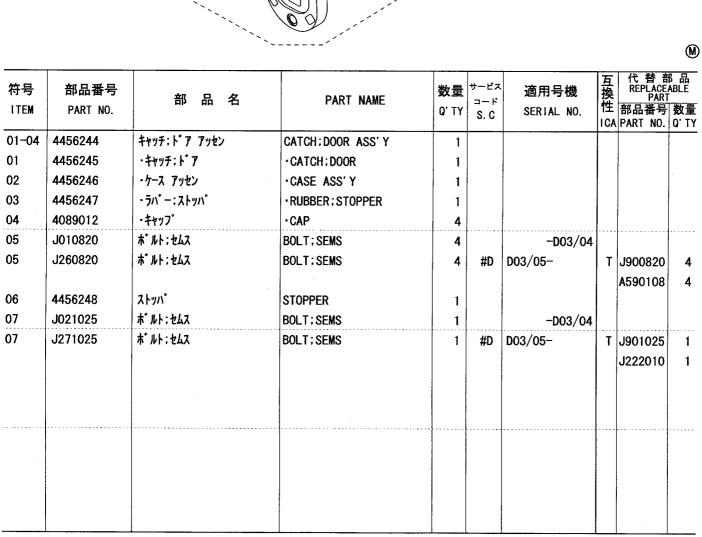


P1EY-1-4

キャブ (8) CAB (8)

適用号機 Serial No. 010001-

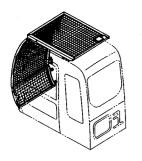

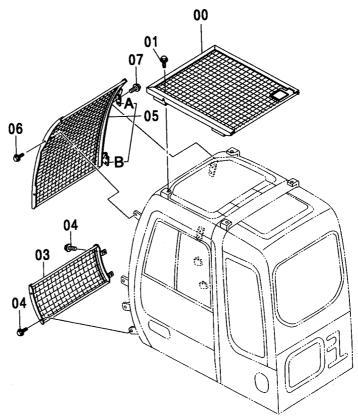


									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4452466	カ*ート*	GUARD	1					
01	J031030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
01	J281030	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	Т	J901030	4
03	4452469	カ*ート*	GUARD	1				4486055	4
04	J031030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
04	J281030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	T	J901030 4486055	4
05	4452468	カ・ート・	GUARD	1				7700000	, T
05A	4456483	・ヒンジ・	·HINGE	1					
05B	4410116	・ヒンジ	·HINGE	1					
06	J031030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
06	J281030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	T	J901030	2
								4486055	2
07	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
07	J271030	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	T	J901030 J222010	4

キャブ (8) [OPG] [EU1, EU2, MEU1, MEU2] CAB (8) [OPG] [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

適用号機 Serial No. 010001-



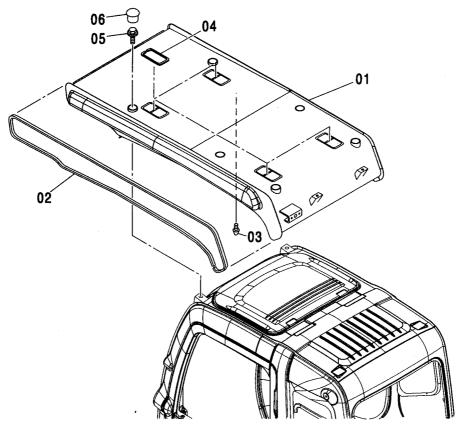


					- 71 III		II II		M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
01 02 03 04	4607413 ++++++ 4466835 4204586 4466834	カ*ート* アッセン ・カ*ート* ・ラハ*ー ・ストツハ。 ・ラハ*ー	GUARD ASS' Y -GUARD -RUBBER -STOPPER -RUBBER	1 2 1	D				
05 06	4456179 4466836	・ホ*ルト;セムス ・ラハ*ー;キャッフ°	·BOLT; SEMS ·RUBBER; CAP	4					

キャブミラー CAB MIRROR

適用号機 Serial No. 010001-




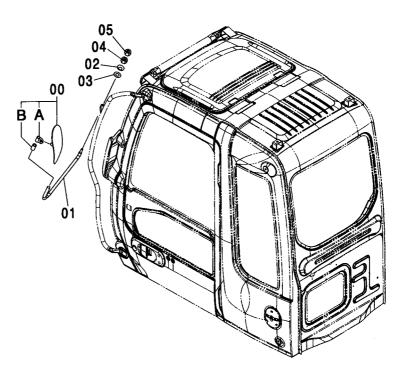

									_
									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4416704	ミラー	MIRROR	1			1		
00A	4460536	・ホルタ・	-HOLDER	1	#				
00B	4460582	・ハ゜ッキン	-PACKING	1	#				
01	3091096	ステー	STAY	1					
02	4172172	スプ゚リング ; デスク	SPRING; DISC	2					
03	J253112	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	2					
04	J231212	ナット	NUT	1					
05	4449509	ナット;キヤツフ゜	NUT; CAP	1					
							ļ		
	i.								
				-					ı İ
									i
			1						i

パワーウィンド POWER WINDOW


適用号機 Serial No. 010001-

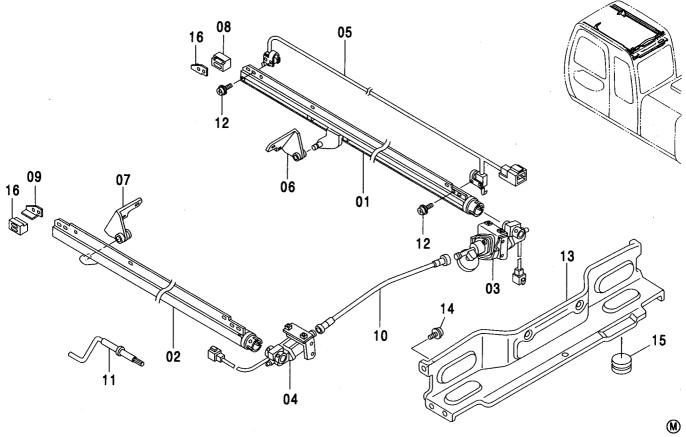


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替者 REPLACE PAR 部品番号	ABLE T
				GII	S. C	SERTAL NO.		PART NO.	
	4449324	ウインド:パワ−	WINDOW; POWER	1			T		
01	4370941	・レール:R	·RAIL	1					
02	4370942	· b-lb;L	RAIL	1					
03	4370943	• 1 −9;R	• MOTOR	1					
04	4370944	• - 9;∟	- MOTOR	1					
05	4370945	・スイツチ	·SWITCH	1					
06	4450296	・ブ・ラケット(ミキ・)	·BRACKET (R)	1					1
07	4450297	・ブ・ラケット(ヒタ・リ)	-BRACKET (L)	1					
80	4450299	・ブ・ラケット(ミキ・)	-BRACKET (R)	1					
09	4450298	・ブ・ラケット(ヒダ・リ)	-BRACKET (L)	1	-				
10	4370950	・シャフト	-SHAFT	1					
11	4370951	-ハント・ル	-HANDLE	1				i	
12	4377823	- スクリュ : セムス	·SCREW; SEMS	4					
13	4451235	・カバー	-COVER	1					
14	4453666	・クリッフ゜	·CLIP	8					
15	4371675	・ブ・ッシンク・	BUSHING	1					
16	4456488	· ラハ* –	RUBBER	2					

パワーウィンド部品 POWER WINDOW PARTS

適用号機 Serial No. 010001-

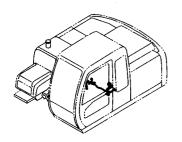


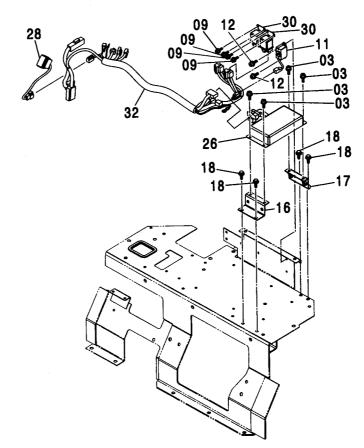


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C		互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
03	J460616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
09	J450614	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
11	4362181	プサ*-	BUZZER	1					
12	J460416	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
16	9756146	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
17	9756147	プラケット	BRACKET	1					
18	J020820	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
18	J260820	す。 	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-		J900820 A590108	
26	4341466	コントローラ	CONTROLLER	1		1.			
28	4352946	スイツチ	SWITCH	1					
30	4352729	リレー	RELAY	2					
32	0004013	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					

キャブガード (OPG) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] CAB GUARD (OPG) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

適用号機 Serial No. 010001-

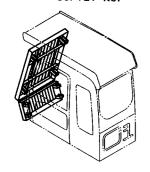


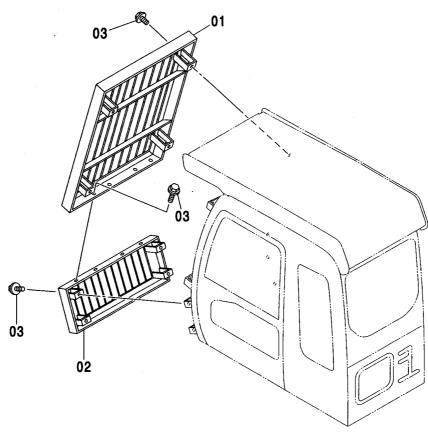

**	1								M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	双 里	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部 品 ABLE T 数量 Q'TY
01 02 03 03	4465703 4465704 J021035 J271035	カ* ート* カ* ート* ホ* ルト : セムス ホ* ルト : セムス	GUARD GUARD BOLT; SEMS BOLT; SEMS	1 1 12 12	#D	-D03/04 D03/05-		J901035 J222010	12
						·			

MEMO						
			·			
			••••••••••••••••••			
		••••••••••••				
					·	
			·		·	
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
					·	
	································	·				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		·				
				••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
			·	·		
			·			

ウィンドガード [EU1, EU2, MEU1, MEU2] WINDOW GUARD [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

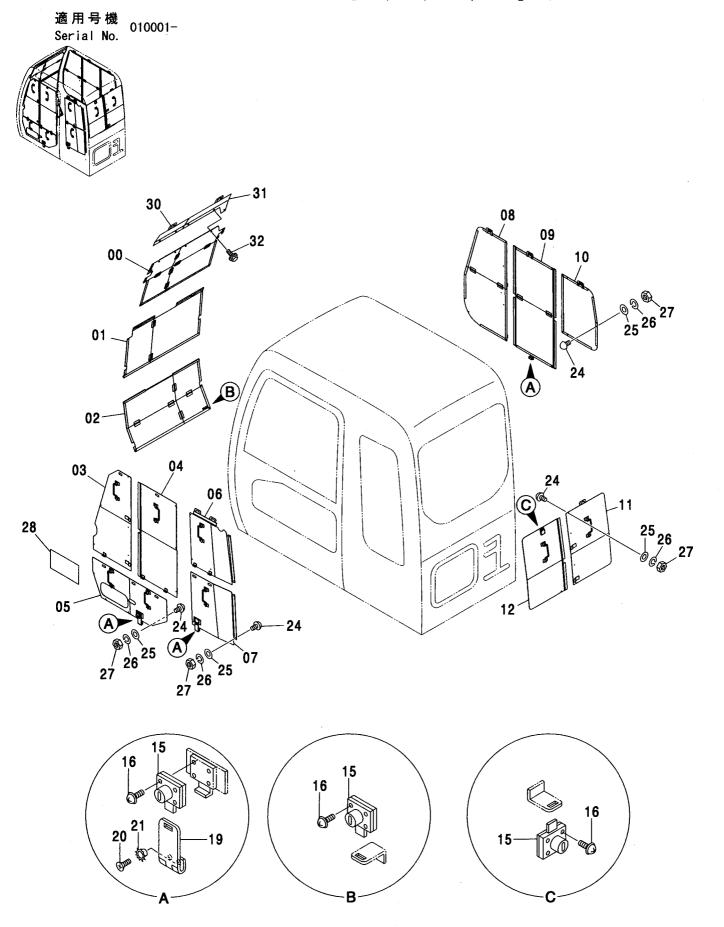



ウィンドガード [EU1, EU2, MEU1, MEU2] WINDOW GUARD [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	! 迎州亏债	互換	代替 REPLACE	T
ITEM	PART NO.			Ö. LA	S. C	SERIAL NO.	1生 IC/	部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
00	6021920	カバー	COVER	1			1.0,	TAKT NO.	4 11
01	7041843	カバー;ウイント*	COVER	1					
02	7041844	カハ・ー;ウイント・	COVER	1					
03	7041828	カハ・ー;ウイント・	COVER	1				-	
04	7041827	カハ・ー;ウイント・	COVER	1					
05	8087015	カハ・ー;ウイント・	COVER	1			ļ		
06	7041821	カハ・ー;ウイント・	COVER	1					
07	8086988	カハ・ー;ウイント・	COVER	1					
80	7041811	カハ・ー;ウイント・	COVER	1					
09	7041810	カハ・ー;ウイント・	COVER	1					
10	8086966	カハ・ー;ウイント・	COVER	1			ļ		
11	8086950	カハ・ー;ウイント・	COVER	1					
12	8081708	カハ*ー;ウイント*	COVER	1					
15	4361601	ロツク	LOCK	5					
16	J450520	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	20					
19	4207538	ヒンジ	HINGE	3			l		
20	M470510	スクリュ	SCREW	6					
21	4107762	ワツシヤ	WASHER	6					
24	9738682	ストツハ゜;ラハ゛	STOPPER; RUBBER	33					
25	A590105	ワッシャ: プ レーン	WASHER; PLANE	33					
26	A590905	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	33					
27	M500504	ナット	NUT	33					
28	2049977	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1					
30	8092559	カバー	COVER	1					
31	7044491	カバー	COVER	1					
32	J020816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
32	J260816	オ*ルト; セムス	BOLT; SEMS	5	#D	D03/05-	Т	J900816	5
-								A590108	5
						:			
								• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
									*-

ウィンドウォッシャ WINDOW WASHER

適用号機 Serial No. 010001-

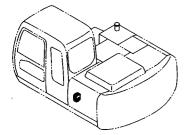

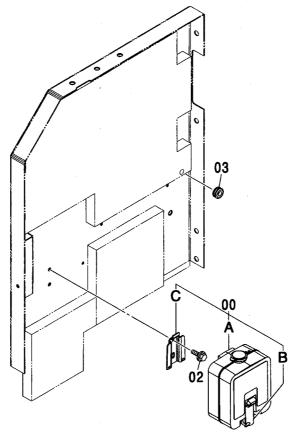


									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 00A 00B 00C	4333185 4369472 4326095 4338974	ウイント* ウオツシヤ ・ タンク ・ モータ ・ フ* ラケット	WINDOW-WASHER - TANK - MOTOR - BRACKET	1 1 1					
02 02 03	J020616 J260616 94-2817	ボ*ルト:セムス ボ*ルト:セムス ブ*ツシンク*;ラハ*ー	BOLT; SEMS BOLT; SEMS BUSHING; RUBBER	2 2	#D	-D03/04 D03/05-	1	J900616 A590106	2 2
							• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		

(M)

サンシェード <110, M> SUNSHADE <110, M>

適用号機 Serial No. 010001-



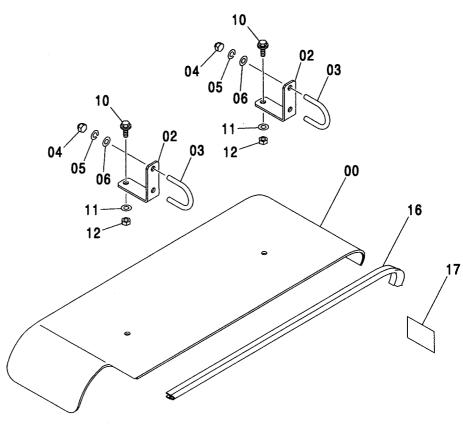


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	2046158	サンシェート	SUNSHADE	1					
02	4450991	プ [*] ラケツト	BRACKET	2			ļ		:
03	4447868	ボルト;U	BOLT;U	2					
04	4447870	ナツト;キヤツフ゜	NUT; CAP	4					
05	J252210	ワツシヤ:スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	4					
06	J253110	ワッシャ; プ゜レーン	WASHER; PLANE	4		/			
10	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
10	J271025	ホ*ルト: セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901025 J222010	
11	J253110	ワッシャ; プ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
12	J231210	ナット	NUT	2					
16	4451003	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
17	3079531	ネームプレート(日本語)	NAME-PLATE (JAPANESE)	1					
		(フロント注意)	(CAUTION FOR FRONT)						
17	4488905	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(英語) [EU]	(ENGLISH) [EU]			******************************			
		(フロント注意)	(CAUTION FOR FRONT)						

サンシェード〈E〉 SUNSHADE〈E〉

適用号機 Serial No. 010001-




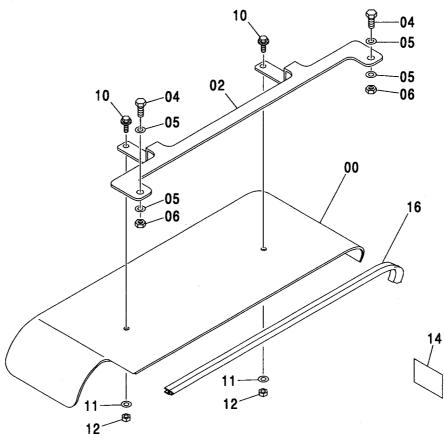

			12						M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	2046158	サンシェート・	SUNSHADE	1					
02	2046555	フ* ラケツト	BRACKET	1					
04	J971430	ボル ト	BOLT	2					
05	J253114	ワッシャ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
06	J231214	ナット	NUT	2					
10	J021025	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
10	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901025 J222010	
11	J253110	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	2					
12	J231210	ナット	NUT	2					
14	3079531	ネームフ゜レート (フロント注意)	NAME-PLATE (CAUTION FOR FRONT)	1					
16	4451003	プッシンク゚;ラパー 	BUSHING; RUBBER	1					

MEMO					
			·	·	
		·			
			· 		
			·		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				~~
			·		
·	<i>,</i>		·		
······					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		······································	·		
·	·				
				·	

サンバイザ [EU1, EU2, MEU1, MEU2] SUNVISOR [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

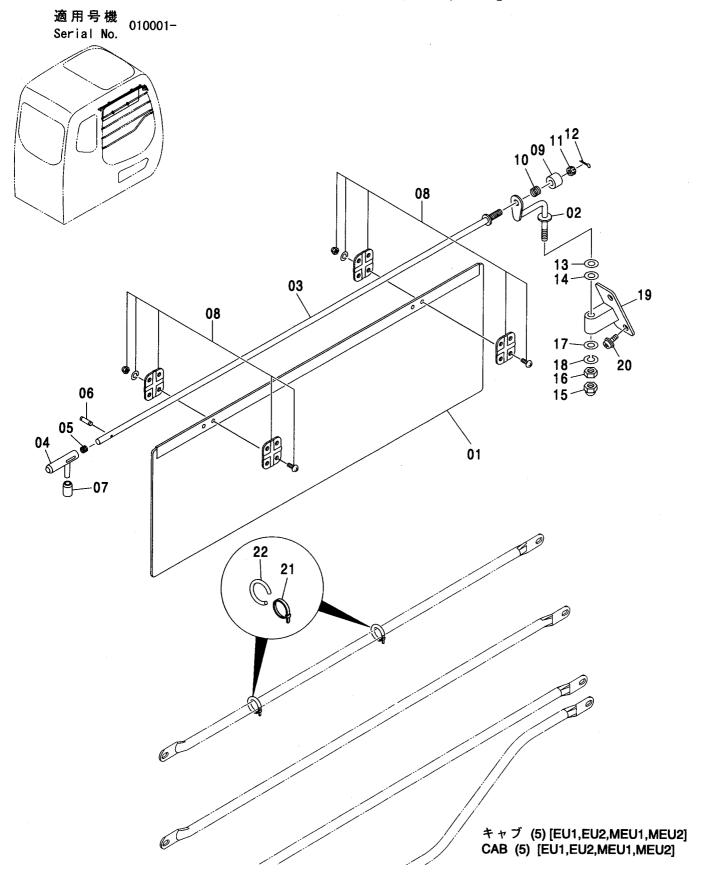


サンバイザ [EU1, EU2, MEU1, MEU2] SUNVISOR [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

符号	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	Г
00		サンハ・イサ・ アッセン	OURINI COD ACCUM		S. C	OLKINE NO.	ICA	PART NO.	Ö, İÅ
00 01	4603847 4607640	サンハ 1サ	SUNVISOR ASS'Y	1					
02	4607641		SUNVISOR	1					
03	4607642	・ステー ・ステー	·STAY	1					
03	4607644	・ストライカ	·STAY ·STRIKER	1					
05	4607645	・Aアノ1 // ・スプ゜リンク゛	-SIRING	1			ļ	!	
06	4116300	- と ひ; スフ リンク	-PIN; SPRING	1					
07	4607646	・カバー		1					
08	4607748	・フ・ラケット	-COVER	1					
09	4607751	・カハ [*] ー;スフ゜リンク [*]	-BRACKET	2					
10	4607755	- 37 - 127 - 27° 127°	-COVER; SPRING			·			
11	4607757	- ****	-SPRING -NUT;LOCK	1					
12	A761620	・ヒ゜ン:スフ゜リット	PIN;SPLIT	1					
13	A590110	・ワッシャ; プ・レーン	1	1					
14	4607775	- 77777, 7 V-7	·WASHER; PLANE	2					
15	4607776	· ナット; キャップ	•WASHER	1					
16	J950008	- ナット - ナット	·NUT;CAP	1					
17	A590108		· NUT						
17		・ワッシャ・ファレーン	-WASHER; PLANE						
	A590908	・ワッシャ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					
19	4607778	・ブ・ラケット	-BRACKET	1					
20	4600275	・スクリュ;セムス	·SCREW; SEMS	2					
21	4605834	・クリップ。; パ`ンド	·CLIP; BAND	2					
22	4607779	・ラハ゛ー;クッション	-RUBBER; CUSHION	2					
								•••••	
						!			
	:							·	
					ŀ				
						į			
					١.				

フロアパーツ FLOOR PARTS

適用号機 Serial No. 010001-

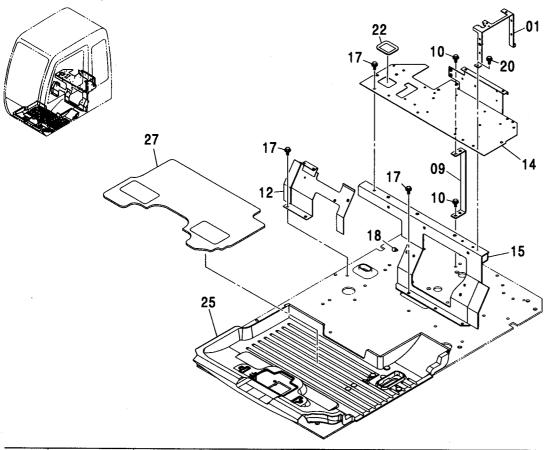


在 代音 BP HH REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 代替部品 REPLACEABLE PART サービス 符号 部品番号 数量 適用号機 部品名 PART NAME コード ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C ICA PART NO. Q'TY 01 7039389 ブ ラケツト BRACKET 1 09 8076619 サポート **SUPPORT** 1 10 J011025 **ボルト;セムス** BOLT; SEMS 3 -D03/0410 J271025 **ボルト;セムス** BOLT; SEMS 3 #D D03/05-T J901025 3 J222010 3 6019838 12 ブ ラケツト **BRACKET** 1 6019252 14 ブ ラケツト **BRACKET** 1 5007342 ブラケット 15 BRACKET 1 17 J021025 **ボルト;セムス** BOLT; SEMS 7 -D03/0417 J271025 ボルト;セムス 7 BOLT; SEMS #D D03/05-T J901025 7 J222010 7 20 J010820 ボルト:セムス BOLT; SEMS 2 -D03/0420 J260820 **ボルト;セムス** BOLT; SEMS 2 #D D03/05-T J900820 2 A590108 2 22 4445220 ブ ツシング ; ラバー BUSHING; RUBBER 1 25 0003929 マット; フロア MAT; FLOOR 1 27 4448601 フロアカーへ゜ット FLOOR-CARPET

M

フロアパーツ(ヒータレス) FLOOR PARTS(HEATER LESS)


適用号機 Serial No. 010001-

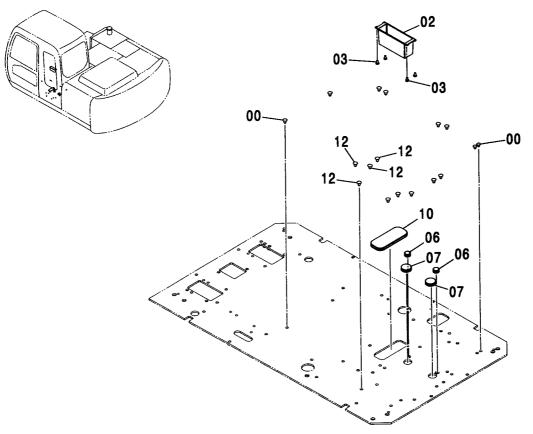


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替者 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4280359	クリツフ゜	CLIP	13					
02	3090025	ポ ケツト (R)	POCKET	1					
03	4361800	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	4					
06	4205084	ブ゛ヅシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2					
07	4288445	ブ゛ヅシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2			ļ		
10 12	2046332 4280359	プツシング;ラパー クリップ	BUSHING; RUBBER CLIP	1	•				

フロアプレート FLOOR PLATE

適用号機 Serial No. 010001-

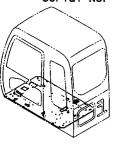

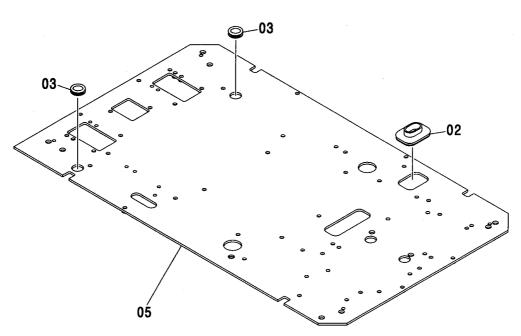

M


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	1 3 - F	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
02 03 05	4351011 4288445 6017975	プッシンク゚; ラパー プッシンク゚ プレート	BUSHING; RUBBER BUSHING PLATE	1 2 1					
••••									
									:


МЕМО					
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
······································					
			····	·	
				·	
				·····	
				·	· ·
			•	••••••	
		·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	·····				
				·	

		•••••			
		***************************************			·

シート(クロス表皮) SEAT (CLOTH)

適用号機 Serial No. 010001-

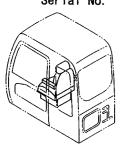

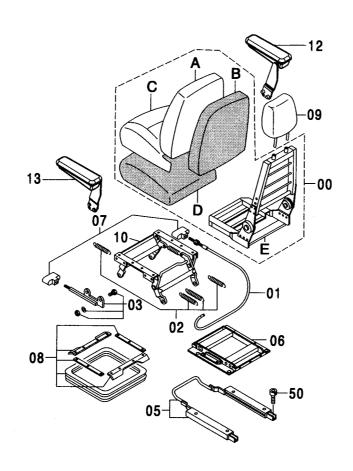



シート(クロス表皮) SEAT (CLOTH)

——— 符号	部品番号	±11 □ &	DADT MAKE	数量	サービス	適用号機	互換	代替: REPLACE PART	系品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量 Q'T\
00-13	4393371	シート アッセン	SEAT ASS' Y	1					
00	4456372	・シート	· SEAT	1					
00A	4456373	・・カバー	COVER	1		-010602	Т	4609075 4609076	ŀ
00A	4609075	・・カハ* ー	COVER	1	#	010603-			
00B	4370194	··/\° ">\`	· · PAD	1					
00C	4456374	・・カハ゛ー	COVER	1		-010602	l	4609076 4609075	1
00C	4609076	カハ* –	· · COVER	1	#	010603-		-	
00D	4370196	パッド	· · PAD	1					
00E	4370197	- · フレーム	· · FRAME	1					
01	4370198	・ケーフ・ル	-CABLE	1					
02	4370199	-スプ° リンク*	·SPRING	1					
03	4370200	- ラツチ	·LATCH	1					
05	4370202	- スライタ*	·SLIDER	1					
06	4370203	•フレーム	·FRAME	1					
07	4370204	-ハント・ル	·HANDLE	1					
08	4370206	・カハ* ー	· COVER	1					
09	4456375	・レスト: ヘツト・	·REST; HEAD	1		-010602	ı	4609077	1
09	4609077	·レスト;ヘツト [*]	·REST; HEAD	1	#	010603-	ļ		
10	4370205	・ブ・ラケット	•BRACKET	1					
12	4456376	・レスト: 7-ム (R)	·REST; ARM (R)	1					
13	4456377	· レスト: 7-4 (L)	·REST; ARM (L)	1					
50	M340816	ポルト:ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
						-			
									!
					·		1		

シート(ビニール表皮) SEAT (VINYL)

適用号機 Serial No. 010001-

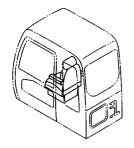

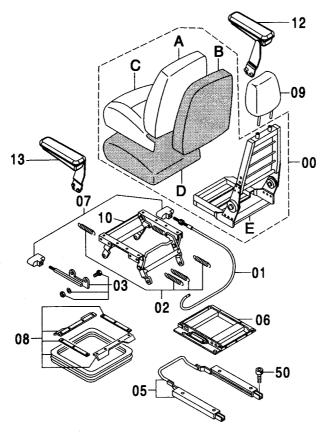


(M) 互 代音 pp. REPLACEABLE PART PART 部品番号 数量 代 替 部 品 REPLACEABLE PART 符号 部品番号 サービス 数量 適用号機 部 品 名 PART NAME ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C ICA PART NO. Q'TY 00-13 4445975 シート アッセン SEAT ASS'Y 1 00 4456378 ・シート · SEAT 1 00A 4377680 -・カバー -- COVER 1 00B 4370194 ・・パット* · · PAD 1 00C 4377681 ・・カバー · · COVER 1 00D 4370196 ··/ " " " " · · PAD 1 00E 4370197 ・・フレーム ··FRAME 1 01 4370198 ・ケーブル -CABLE 1 02 4370199 ・スプ゚リング · SPR I NG 1 03 4370200 ・ラツチ ·LATCH 1 05 4370202 ・スライタ゛ ·SLIDER 1 06 4370203 ・フレーム ·FRAME 1 07 4370204 ・ハント・ル · HANDLE 1 08 4370206 ・カバー · COVER 1 09 4456379 · レスト; ヘツト* ·REST; HEAD 1 10 4370205 ・ブラケット BRACKET 1 12 4456376 ・レスト; アーム (R) ·REST; ARM (R) 1 13 4456377 · レスト: アーム (L) ·REST; ARM (L) 1 50 M340816 ボルト;ソケット BOLT; SOCKET 4


P1EY-1-4

MEMO	
······································	
	·
	
•••••	
	
	·
······································	

サスペンションシート(クロス表皮) SUSPENSION SEAT (CLOTH)

適用号機 Serial No. 010001-

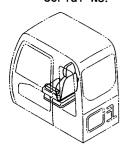

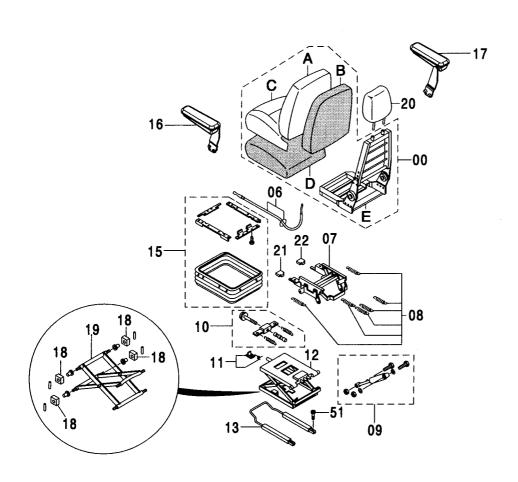



サスペンションシート(クロス表皮) SUSPENSION SEAT (CLOTH)

4454406 4456380 4456381 4392796 4453664 4392798 4392799	シート アッセン ・シート ・・カハ* ー: ハ* ック ・・ハ° ット* : ハ* ック ・・カハ* ー: シート	SEAT ASS' Y - SEAT COVER; BACK	1 1				PART NO.	Q' TY
4456381 4392796 4453664 4392798	カハ* ー ; ハ* ック ハ° ット* ; ハ* ック	···COVER; BACK	1	1	F .	1		
4392796 4453664 4392798	-・パッド;バック					İ		İ
4453664 4392798			1			ł		
4392798	・・カハ・ー;シート	PAD;BACK	1					
		··COVER; SEAT	1					
4392799	・・パット゛;シート	··PAD; SEAT	1					
	・・フレーム;シート	··FRAME; SEAT	1			ļ		
4392800	・ケーフ・ル	-CABLE	1					
4392801	- スタント*	·STAND	1					
4392802	・スフ゜リンク・	-SPRING	1					
4392803	・ダンパ	- DAMPER	1				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
4392804	・アジ・ャスタ	- ADJUSTER	1					
4392805	・ストッハ゜	·STOPPER	1					
4392806	・サスヘ゜ンション	·SASPENSION	1					
4392807	・スライタ [*]	·SLIDER	1					
4392809	・カハ* ー	- COVER	1					
4456377	- レスト: 7-4 (L)	·REST; ARM (L)	1					
4456376	・レスト: 7-4 (R)	·REST; ARM (R)	1					
4392812	・フ゛ッシンク゛	-BUSH I NG	1					
4392813	・リンク	-LINK	1					
4456375	· レスト; ヘット*	·REST; HEAD	1					
4392808	-ハント・ル	·HANDLE	1	#	-010617	ı	4610640	1
4610640	・ハント・ル	·HANDLE	1					
4392808	・ハント・ル	-HANDLE	1	- 1	•	1	4610641	1
4610641	・ハント・ル	·HANDLE	1	- 1				
M340816	ホ*ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					-
,					·.			
	4392803 4392804 4392805 4392806 4392807 4392809 4456377 4456376 4392812 4392813 4456375 4392808 4610640 4392808 4610641	4392803 ・ダ・ンパ・ 4392804 ・ブジ・ヤスタ 4392805 ・オトッパ・ 4392806 ・サスペ・ンション 4392807 ・スライタ・ 4392809 ・カパ・ー 4456377 ・レスト:アーム(L) 4456376 ・レスト:アーム(R) 4392812 ・ブ・ッシンク・ 4392813 ・リンク 4456375 ・レスト:ヘット・ 4392808 ・ハント・ル 4392808 ・ハント・ル 4392808 ・ハント・ル 4392808 ・ハント・ル	4392803 ・サンパ。 ・DAMPER ・ADJUSTER ・ADJUSTER ・ASPENSION ・ストッパ。 ・サスペ・ンション ・SASPENSION ・3月4年 ・ COVER ・4392809 ・カパ・一 ・COVER ・456377 ・レスト・アーム(L) ・REST:ARM(L) ・ASPENSION ・ REST:ARM(R) ・ REST:ARM(R) ・ REST:ARM(R) ・ ASPENSION ・ COVER ・ REST:ARM(R) ・ REST:ARM(R) ・ REST:ARM(R) ・ REST:ARM(R) ・ REST:HEAD ・ HANDLE ・ ASPENSION ・ ASPENSION ・	4392803 ・サンハ° ・DAMPER 1 4392804 ・アジャスタ ・ADJUSTER 1 4392805 ・ストッハ° ・STOPPER 1 4392806 ・サスヘ°ンション ・SASPENSION 1 4392807 ・スライタ* ・SLIDER 1 4392809 ・カハ* - ・COVER 1 4456377 ・レスト:アーム(L) ・REST; ARM(L) 1 4456376 ・レスト:アーム(R) ・REST; ARM(R) 1 4392812 ・ファッシック* ・BUSHING 1 4392813 ・リンク ・LINK 1 4456375 ・レスト:ヘット* ・REST; HEAD 1 4392808 ・ハント*ル ・HANDLE 1 4610640 ・ハント*ル ・HANDLE 1 4610641 ・ハント*ル ・HANDLE 1	4392803 ・ダンパ。 ・DAMPER 1 4392804 ・アジャスタ ・ADJUSTER 1 4392805 ・ストッパ。 ・STOPPER 1 4392806 ・サスペ・ンション ・SASPENSION 1 4392807 ・スライタ・ ・SLIDER 1 4392809 ・カパ・ー ・COVER 1 4456377 ・レスト:アーム(L) ・REST:ARM(L) 1 4456376 ・レスト:アーム(R) ・REST:ARM(R) 1 4392812 ・フ・ッシンク・ ・BUSHING 1 4392813 ・リンク ・LINK 1 4456375 ・レスト:ヘット・ ・REST:HEAD 1 4392808 ・ハント・ル ・HANDLE 1 # 4610640 ・ハント・ル ・HANDLE 1 # 4610641 ・ハント・ル ・HANDLE 1 #	4392803 ・ダンパ ・ DAMPER 1 1	4392803 ・ダンパ* ・ DAMPER 1 1	4392803 ・サンパ ・カンパ ・ADJUSTER 1 1

サスペンションシート(ビニール表皮) SUSPENSION SEAT(VINYL)

適用号機 Serial No. 010001-

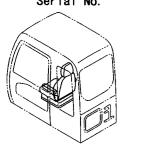

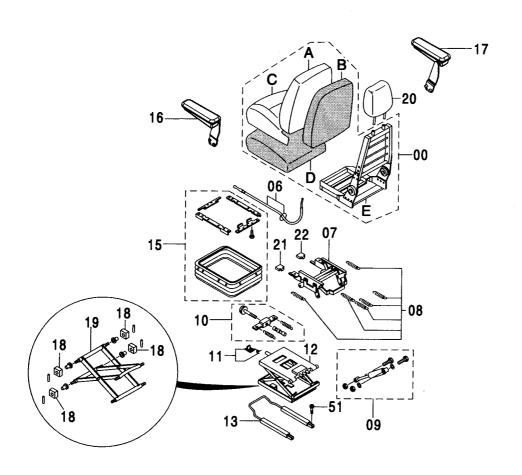



サスペンションシート(ビニール表皮) SUSPENSION SEAT(VINYL)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 「数量 Q'TY
00-20	4454407	シート アッセン	SEAT ASS' Y	1					
00	4456409	・シート	·SEAT	1			}		
00A	4456410	カハ゛ー;ハ゛ック	··COVER; BACK	1					
00B	4392796	・・パッド;バック	· · PAD; BACK	1					
00C	4456411	・・カハ゛ー;シート	··COVER; SEAT	1				_	
OOD	4392798	-・パッド;シート	··PAD; SEAT	1					
00E	4392799	・・フレーム:シート	··FRAME; SEAT	1					
06	4392800	・ケーフ・ル	-CABLE	1					
07	4392801	・スタント・	•STAND	1					
08	4392802	・スフ゜リンク゛	-SPRING	1					
09	4392803	・ダンパ	- DAMPER	1					
10	4392804	・アジ・ャスタ	• ADJUSTER	1					
11	4392805	・ストッハ゜	•STOPPER	1					
12	4392806	・サスヘ゜ンション	- SASPENSION	1					
13	4392807	・スライタ・	·SLIDER	1					
15	4392809	・カハ* -	-COVER	1					
16,	4456377	・レスト: アーム (L)	·REST; ARM (L)	1					
17	4456376	・レスト: 7-4 (R)	·REST; ARM (R)	1					
18	4392812	・ブ゛ッシンク゛	· BUSHING	1					
19	4392813	・リンク	·LINK	1					
20	4456379	·レスト;ヘット [*]	·REST;HEAD	1					
21	4392808	・ハント・ル	·HANDLE	1	#	-010617	ı	4610640	1
21	4610640	・ハント・ル	· HANDLE	1	#	010618-			
22	4392808	-ハント [*] ル	· HANDLE	1	#	-010617	ı	4610641	1
22	4610641	・ハント・ル	-HANDLE	1	#	010618-			
51	M340816	ポルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					

サスペンションシート(ヒータ付) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] SUSPENSION SEAT(WITH HEATER) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

適用号機 Serial No. 010001-

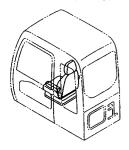

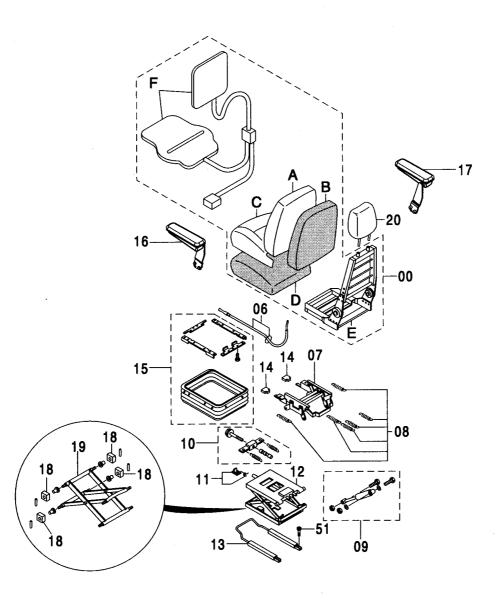


サスペンションシート(ヒータ付) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] SUSPENSION SEAT(WITH HEATER) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替者 REPLACE PAR	r
ITEM	PART NO.			Q' TY	s. c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00-20	4601067	シート アッセン	SEAT ASS' Y	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
00	4456380	・シート	· SEAT	1					
00A	4456381	・・カハ゛ー;ハ゛ック	··COVER; BACK	1				-	
00B	4392796	パッド ; パック	· · PAD; BACK	1					
00C	4453664	・・カハ・ー;シート	··COVER; SEAT	1					
00D	4392798	-・パッド;シート	··PAD; SEAT	1				*******	
00E	4392799	・・フレーム;シート	··FRAME; SEAT	1					
00F	4607309	・・ヒータ;エレメント	··HEATER; ELEMENT	1					
06	4392800	・ケーフ・ル	· CABLE	1					
07	4392801	・スタント・	·STAND	1					
08	4392802	・スプ゜リンク゛	·SPRING	1			1		
09	4392803	- ダンパ	· DAMPER	1					
10	4392804	・アジ・ャスタ	·ADJUSTER	1					
11	4392805	-ストッハ*	·STOPPER	1					
12	4392806	・サスヘ゜ンション	· SASPENSION	1					
13	4392807	・スライタ・	·SLIDER	1					
14	4392808	・ハント・ル	·HANDLE	1					
15	4392809	- カハ* ー	- COVER	1					
16	4456377	・レスト;7-4 (L)	·REST; ARM (L)	1					
17	4456376	・レスト: 7-4 (R)	·REST; ARM (R)	1					
18	4392812	・ブ・ッシンク・	-BUSHING	1					
19	4392813	・リンク	·LINK	1					
20	4456375	・レスト;ヘット*	·REST; HEAD	1					
51	M340816	ボルト;ソケツト	BOLT: SOCKET	4					
			,						
								į	
			•						

エアサスペンションシート(ヒータ付) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] AIR-SUSPENSION SEAT(WITH HEATER) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

適用号機 Serial No. 010


010001-

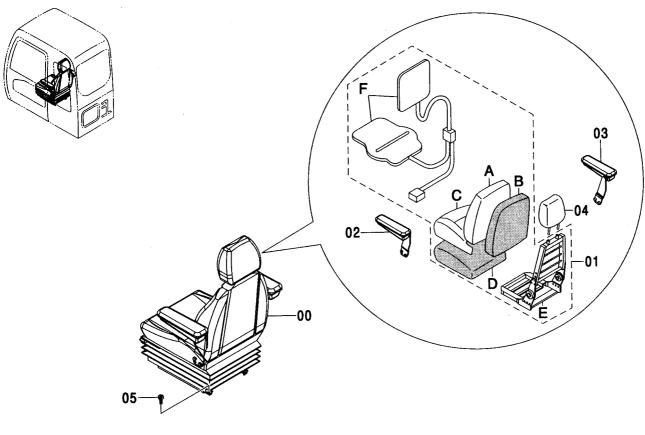


									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4601069	シート アッセン	SEAT ASS'Y	1					<u> </u>
01	4456380	・シート	·SEAT	1					
01A	4456381	・・カハ゛ー;ハ゛ック	··COVER; BACK	1					
01B	4392796	··パット゚;パック	··PAD;BACK	1					
01C	4453664	・・カハ゛ー;シート	··COVER; SEAT	1					
01D	4392798	・・パッド;シート	· · PAD; SEAT	1					
01E	4392799	・・フレーム:シート	··FRAME; SEAT	1					
01F	4607309	・・ヒータ;エレメント	··HEATER; ELEMENT	1					
02	4456377	・レスト: 7-4 (L)	-REST;ARM (L)	1			į		
03	4456376	・レスト: 7ーム (R)	-REST;ARM (R)	1					
04	4456375	・レスト;ヘット*	·REST; HEAD	1					
05	M340816	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
					~ ~	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
	•								

ヒータシート用品 [EU1, EU2, MEU1, MEU2] HEATER SEAT PARTS [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

適用号機 Serial No. 010001-

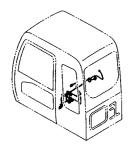


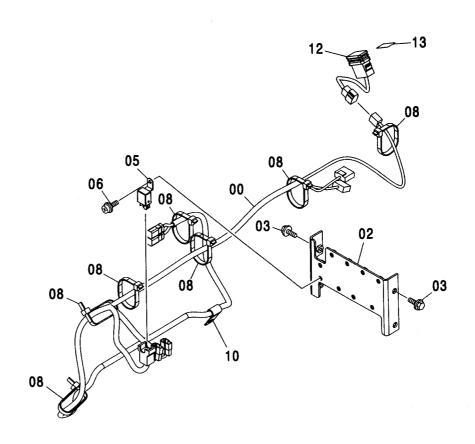


	(N

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	3098165	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
02	8082783	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
03	J020616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
03	J260616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	Т	J900616 A590106	
05	4414207	リレー	RELAY	1					
06	J460614	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	1					
80	4121859	クリツフ゜: バンド	CLIP; BAND	7					
10	4190261	クリツフ゜	CLIP	1					
12	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
13	4603872	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					

シートベルト(サスペンションシート用) SEAT BELT(SUSPENSION SEAT)

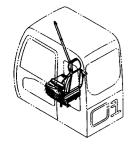


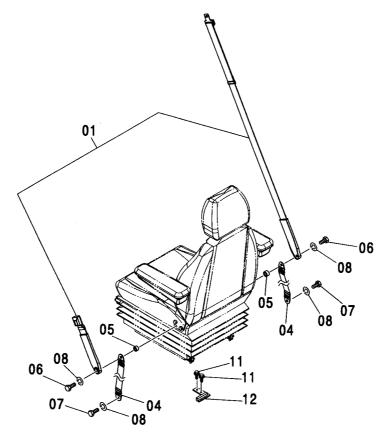


			08						M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替者 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4454074	シートへ゛ルト	SEAT-BELT	1					
04	4401294	^*ルト	BELT	2					
05	4453874	スペーサ	SPACER	2					
06	4333835	ボルト	BOLT	2					
07	4235232	ボルト	BOLT	2					
80	J219167	ワッシャ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
11	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
11	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901025	2
12	9756736	プ [*] ラケット	BRACKET	1				J222010	2
							!		

シートスタンド <110, M> SEAT STAND <110, M>

適用号機 Serial No. 010001-

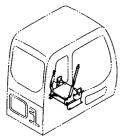

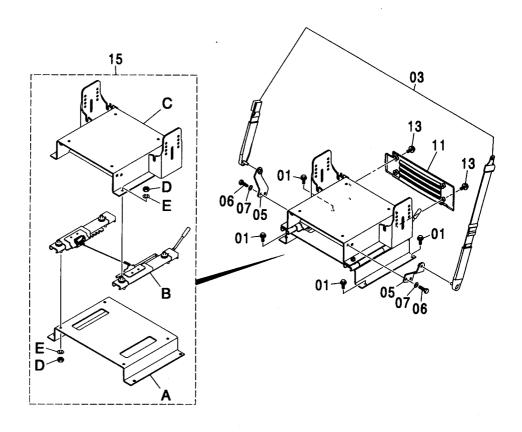


	-
n	M
u	ŭ

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	J011025	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
01	J271025	オ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	1	J901025	4
								J222010	4
03	4319875	シート;へ*ルト	SEAT; BELT	1					
05	8065061	プ・ラケット	BRACKET	2					
06	4235232	ボルト	BOLT	4					
07	J219167	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
11	4445703	カハ・ー (キヤリア)	COVER	1					
13	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4	-				
15	9191421	キヤリア アッセン	CARRIER ASS'Y	1					
15A	3089486	・スタント・	·STAND	1		***************************************			
15B	4405128	・スライタ・	-SLIDER	1					
15C	7038582	・キヤリア	· CARRIER	1					
15D	J952010	・ナット	•NUT	8					
15E	A590910	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	8					

シートスタンド〈E〉 SEAT STAND〈E〉

適用号機 Serial No. 010001-

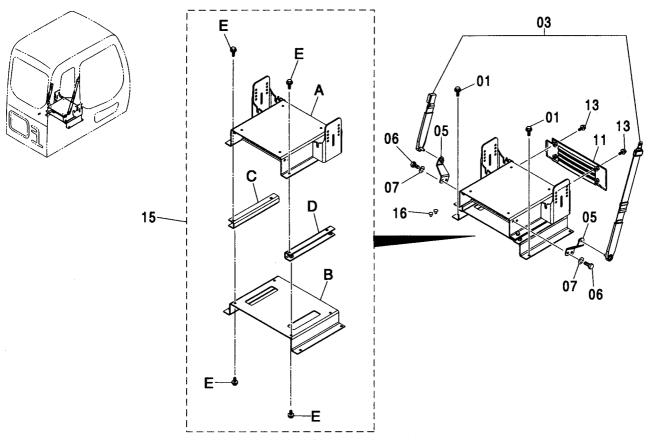


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	N 品 ABLE 数量 Q'TY
01	J011025	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
01	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	Т	J901025	4
								J222010	4
03	4319875	シート; ペルト	SEAT; BELT	1					
05	8065061	フ [*] ラケツト	BRACKET	2	1				
06	4235232	ホ・ルト	BOLT	4					
07	J219167	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
11	4445703	カバー(キャリア)	COVER	1					
13	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
15	9198980	キャリア (E)	CARRIER (E)	1					i I
1 5A	7038582	・キャリア	• CARR I ER	1					
15B	3089486	・スタント・	·STAND	1					
15C	8083373	- プ ラケツト; (L)	·BRACKET; (L)	1					
15 D	8083374	・ブ [*] ラケット;(R)	·BRACKET; (R)	1					
15 E	J011025	・ボルト;セムス	·BOLT; SEMS	8		-D03/04			
15E	J271025	·#* N ト; セムス	·BOLT;SEMS	8	#D	D03/05-	T	J901025 J222010	8
16	4280359	ሳ リ খፓ°	CLIP	2					


P1EY-1-4

M

シートスタンド(サスペンション) SEAT STAND(SUSPENSION)

適用号機 110:010001-010554 Serial No. M:010001-010510 E:010001-010550

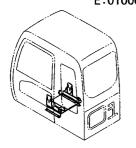

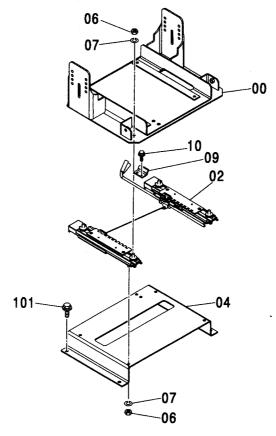



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 3	代替 部 REPLACE PART 部品番号	形 品 ABLE 「数量
00	6020064	キヤリア	CARRIER	1			_	PART NO. 6020125	
			57 W W W Z				'	4405128	1
								3089486	
02	4454419	スライタ゛	SLIDER	1			Т	4405128	
								6020125	,
								3089486	1
04	8084149	スタント・	STAND	1			Т	3089486	1
								6020125	1
								4405128	1
06	J952010	ナツト	NUT	8					
07	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8					
09	4454540	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
10	J010820	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
10	J260820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J900820	2
								A590108	2
101	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
101	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	Ŧ	J901025	4
								J222010	4

シートスタンド(サスペンション) SEAT STAND(SUSPENSION)

適用号機 110:010555-Serial No. M:010511-



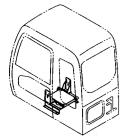

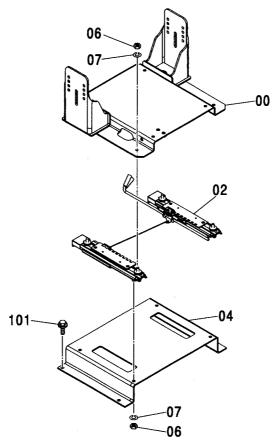


			06						M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
00	6020125	キヤリア	CARRIER	1					
02	4405128	スライタ・	SLIDER	1					
04	3089486	スタント・	STAND	1					
06	J952010	ナット	NUT	8			1		
07	A590910	ワッシャ;スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8					
101	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D				
101A 101B	J901025	· # * ルト	BOLT	1					
IUID	J222010	・ワツシヤ	·WASHER	1					

MEMO				
				•
·····				
			•••••	
······································				
	••••••			
		·····		
······································	••••••••••••••••••••••••••••••		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·····
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••				
	•••••••••••••••••••••••••••••••		•	
		,		
			·	
	·····	·····		
	· ·			75%**********

				••••••

カバー (1) COVER (1)

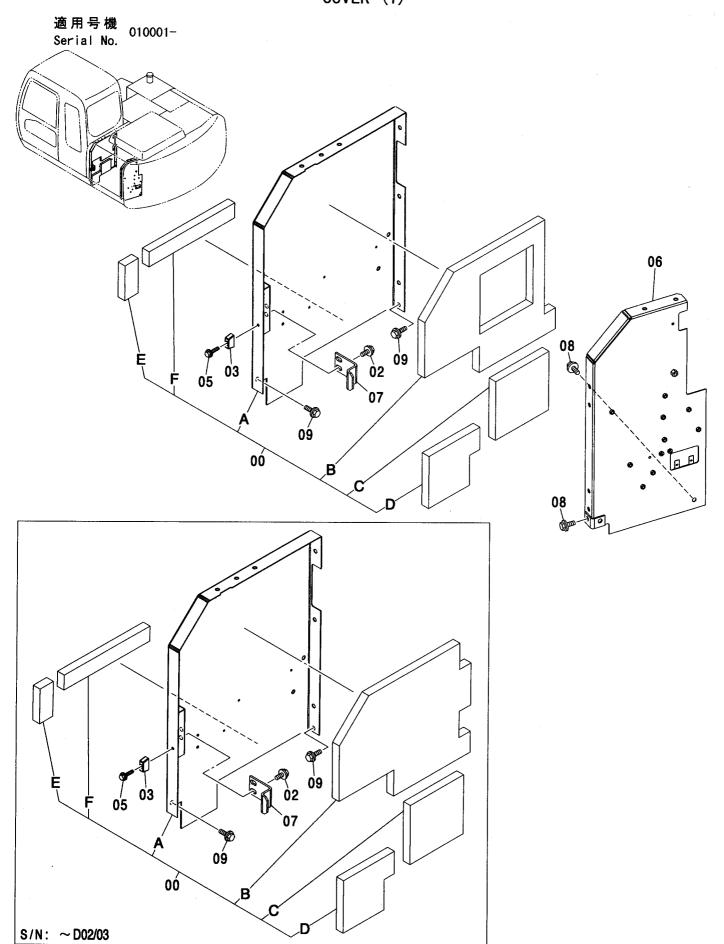


カバー (1) COVER (1)


符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PART	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	H 4H 7H	I AN I HAME	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
00	7037048	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1		-D02/03	_	7043536	1
00	7043536	カハ・ー アッセン	COVER ASS' Y	1	#	D02/04-			
00A	6018594	・カハ・ー	• COVER	1				!	
00B	3090916	・ラハ・ー	·RUBBER	1		-D02/03	ı	3096231	1
00B	3096231	・ラハ・ー	-RUBBER	1	#	D02/04-			
00C	4446931	・ラハ・ー	•RUBBER	1					
OOD	4446928	・ラハ* -	-RUBBER	1					
00E	4439543	- ラハ* ー	-RUBBER	1					
00F	4439060	- ラハ* ー	-RUBBER	1					
02	J031030	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	2		-D03/04			
02	J281030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05	Т	J901030	2
								4466055	2
03	4424157	ストツハ゜	STOPPER	1					
05	J020635	木* ルト: セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
05	J260635	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	Т	J900635	1
								A590106	1
06	7037062	カハ* ー	COVER	1					
07	4431357	ストツハ゜	STOPPER	1					
80	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
80	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	T	J901030	2
								J222010	2
09	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
09	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901025	2
								J222010	2
			,						
			,						

						*			

カバー (2) COVER (2)

適用号機 Serial No. 010001-

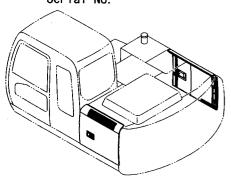

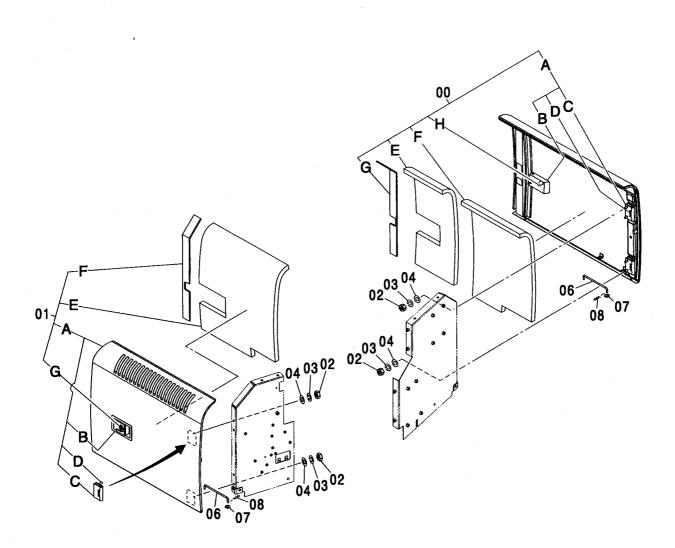


カバー (2) COVER (2)


適用号機 Serial No. 010001-

符号	部品番号	±	DADT MANE	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE	ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q. TA	コード S. C	SERIAL NO.	性	PART 部品番号 PART NO.	数量
00	7037143	ト・ア アッセン	DOOR ASS' Y	1			100	TAKT NO.	G I
00A	5006713	- - - - - - - -	-DOOR	1					
00B	4409447	··ロック	··LOCK	1	#W			4409446	1
		〈本体組付用〉	for assembly of mach	ine>			'	1100110	'
00B	4409446	·・ドアロック (1)	··DOOR LOCK (1)	1	#SW				
		〈サービス用〉	<pre><for parts="" service=""></for></pre>				· 		
		(詳細ハ別ページ・参照)	(for details: see sepa	arate p	age)				
00C	4445380	・・ヒンジ	··HINGE	2	W				
OOD	J901025	ボルト	- BOLT	4	W				
00E	4425138	・ラハ・ー	-RUBBER	1					
00F	4425137	・ラハ・ー	-RUBBER	1					
OOG	4425575	・ラハ・ー	-RUBBER						
00H	4409396	・シリンタ・:ロック	·CYL.;LOCK	1				4409446	1
		〈本体組付用〉	for assembly of machi	ine>					•
00H	4409446	· ト * 7ロック (1)	··DOOR LOCK (1)	1	#SW				
		〈サービス用〉	<pre>⟨for service parts⟩</pre>	*********		•	†		
		(詳細ハ 別ページ参照)	(for details: see sepa	arate p	age)				
01	7037144	ト・ア アッセン	DOOR ASS' Y	1					
01 A	5006714	· · · · 7	-DOOR	1					
01B	4409395	- · ロック	- · LOCK	1	#W			4409394	1
		〈本体組付用〉	for assembly of machi	ne>					
01B	4409394	・・ト [*] アロック (2)	··DOOR LOCK (2)	1	#SW				
	1	<サーピス用>	<pre><for parts="" service=""></for></pre>						
		(詳細ハ別ページ参照)	(for details: see sepa	rate pa	age)				
01C	4445380	・・ヒンジ	··HINGE	2	W				
)1 D	J901025	··ボルト	· · BOLT	4	W			***********	
)1E	4425171	・ラハ* ー	-RUBBER	1					
)1F	4425575	・ラハ* ー	•RUBBER	1					
)1G	4409396	-シリンタ [*] :ロック	·CYL.;LOCK	1			, ,	4409394	1
		〈本体組付用〉	for assembly of machi	ne>					
)1G	4409394	・ドアロック (2)	··DOOR LOCK (2)	1	#SW				
		<サーピス用>	<pre><for parts="" service=""></for></pre>						
		(詳細ハ 別ページ参照)	(for details: see sepa	rate pa	ige)				
)2	J950010	ナット	NUT	8					
)3	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8					
)4	A590110	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	8					
)6	4341788	ステー	STAY	2					
)7	A590108	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	2					
8	4022697	ピン;ロツク	PIN;LOCK	2	.				

カバー (3) COVER (3)

適用号機 Serial No. 010001-

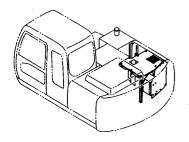


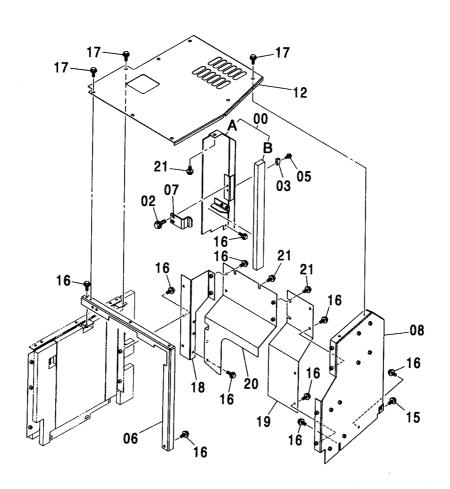

カバー (3) COVER (3)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量	サービス コード S. C	100円万位	互換性ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量	
				Q' TY				部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	7037132	カハ・ー アッセン	COVER ASS' Y	1				177411 140.	1
00A	7037131	・カハ・ー	- COVER	1			}		
00B	4425054	- ラハ* ~	RUBBER	1					
02	J031030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
02	J281030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	ł	J901030	2
03	4424157	ストツハ°	STOPPER					4486055	2
05	J020635	オ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		500 /0.4			
05	J260635	ホ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	ш л	-D03/04	1	100000	_
00	0200033	T WE, EAX	DULI, SEMS	1	#D	D03/05-	'	J900635 A590106	1
06	7037058	サホ゜ート	SUPPORT	1				7,000100	ļ
07	4431357	ストツハ゜	STOPPER	1					
80	7037142	カバー	COVER	1					
12	7037210	カハ・ー	COVER	1					
15	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
15	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	Т	J901030 J222010	1
16	J021025	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	17		-010005			
16	J021025	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	16	#	010006-D03/04			
16	J271025	ボルト;セムス	BOLT;SEMS	16	#D	D03/05-	Т	J901025	16
17	1004000	±* 11 1 1 1 m						J222010	16
17	J031030	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	8		-D03/04			
17	J281030	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	8	#D	D03/05-		J901030 4486055	8 8
18	8081794	カハ* -	COVER	1					
19	3089969	カハ* -	COVER	1					
20	8080979	カハ・ー	COVER	1					
21	J031025	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-010005			
21	J031025	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	5	#	010006-D03/04			
21	J281025	す。 ルト: セムス	BOLT; SEMS	5	#D	D03/05-	Т	J901025	5
								4486055	5
								·	


カバー (4) [STD] COVER (4) [STD]

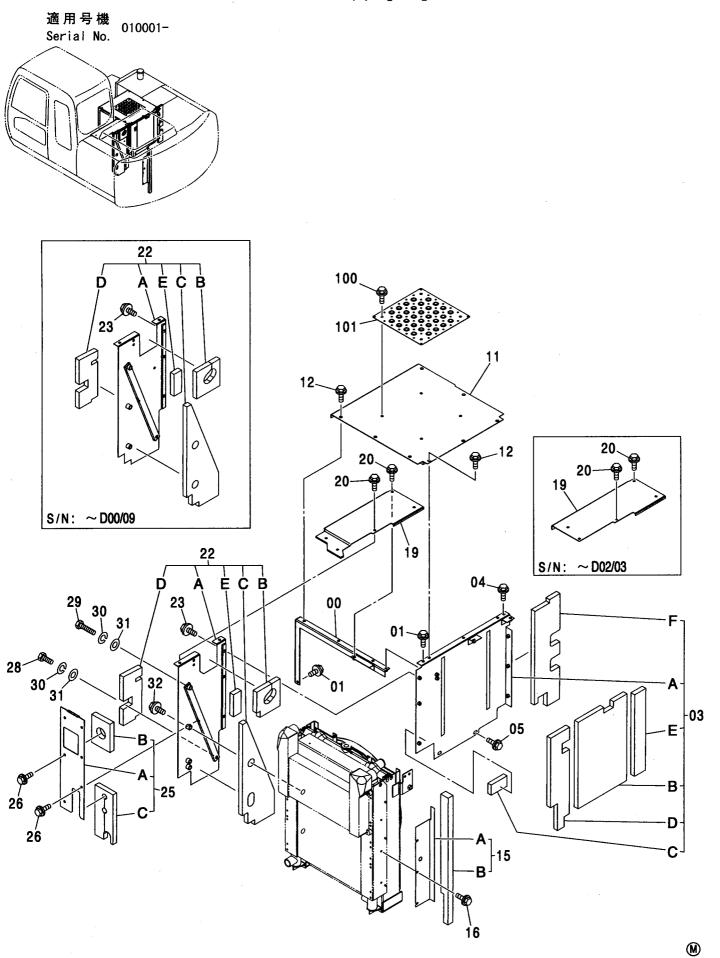

カバー (4) [STD] COVER (4) [STD]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	一週用亏愧	互換性ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号	形品 ABLE 「
								部品番号 PART NO.	数量 Q' T
00	8077277	サホ゜ート	SUPPORT	1					-
01	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
01	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	İ	J901025	2
03	7037086	カハ・ー アッセン	COVER ASS' Y	1	÷	-010100		J222010	2
03	7040758	カバー アッセン	COVER ASS' Y	······································	#	010101-			
03A	6018604	-カハ* -	-COVER	1	"	-010100			
03A	6020234	- カハ ー	-COVER	1	#	010101-			
03B	4424572	- 5/1 -	RUBBER	1	**	010101			
03C	4424576	· 5n* -	RUBBER	1					
03D	4445658	- 7/1 -	RUBBER	1					
03E	4445659	- 7/1 -	RUBBER						
03F	4424580	· 5/\ -	-RUBBER	1					
04	J021025	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
04	J271025	ホ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	'	#D	D03/05-	_	J901025	1
	1.02.0	1. 10.1 1 2	DOL1 FOLING		#0	003/03		J222010	<u>'</u> 1
05	J031030	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04		0222010	'
05	J281030	ホールト; セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	_	J901030	2
	0201000	7 77 5-23	DOL1, OLINO		#0	003/03	ĺ	4486055	2
11	7037121	カハ* -	COVER	1				4460055	2
12	J031030	ホ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	8		-D03/04			
12	J281030	ホ·ルト; セムス	BOLT; SEMS	8	#D	D03/05-	_	J901030	0
	0201000	η· // 1 , εωλ	DOLI , SLING	0	#0	003/05		4486055	8
15	8077334	 カハ・- アッセン	COVER ASS' Y	1				4400055	8
15A	3086952	- カハ* -	· COVER	1					
15B	4424526	- 7 /1 -	· RUBBER	1					<i></i>
16	J020820	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
16	J260820	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-	_	J900820	3
. •	0200020	φ W1 , CAA	DOL1, SEMO	"	#0	003/05	- 1	A590108	3
19	3085594	カバー	COVER	1		-D02/03		M390100	3
19	3097024	カハ ー	COVER	1	#	D02/04-			
20	J021030	ポ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	5	"	-D03/04			
20	J271030	ホールト;セムス	BOLT; SEMS	5	#D	D03/05-	_	J901030	_
	0271000	φ <i>W1 1</i> LAX	DOL 1 , GLING	1 1	#0	D03/03-	- 1	J222010	5
22	7039399	カハ・ー アッセン	COVER ASS' Y	1		-D00/09	- 1	7040639	5
22	7040639	カハ・ アッセン	COVER ASS' Y	1	#	D00/09		1040038	1
22A	6019639	- h/ -	· COVER	1	#	-D00/09		6020183	1
22A	6020183	· カハ ·	-COVER	1	#	D00/10-	'	0020183	ı
22B	4445652	· 5/* -	-RUBBER		#	-D00/09		AA56210	1
22B	4456312	· 5/\ -	NODDEN			-b00/09	1	4456312	1


カバー (4) [STD] COVER (4) [STD]

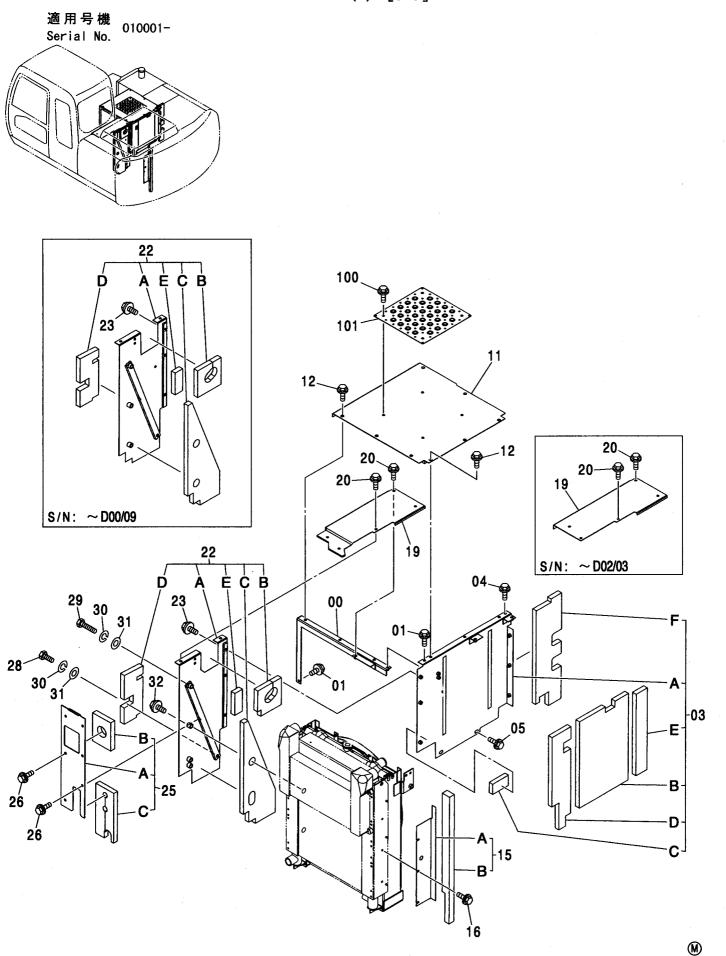

カバー (4) [STD] COVER (4) [STD]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 語 REPLACE PART 部品番号	数量
22C	4438753	· 5^^ -	·RUBBER	1		-D00/09	-	PART NO. 4456766	
22C	4456766	- 5/1	RUBBER	1	#	D00/09	'	4450700	'
22D	4447029	- 7/1 -	RUBBER	1	, T	000/10			
22E	4449730	・ラハ* ー	· RUBBER	1					
23	J031035	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
23	J281035	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-	T	J901035	
25	7039382	カハ・ー アッセン	COVER ASS' Y					4486055	3
25A	8083022	- h/\ -		1					
25B	3089567	- j/ -	- COVER						
25C	3089568	-)ハ ー ・ラバー	·RUBBER	1					
26	J021025	オ*ルト:セムス	RUBBER	1		200/04			
26	J271025		BOLT; SEMS	6	""	-D03/04			
20	J2/1025	<u>ᡮ* ルト; セムス</u>	BOLT; SEMS	6	#D	D03/05-	T	J901025 J222010	6 6
28	J901640	ホ・ルト	BOLT	1					
29	J901655	ボルト	BOLT	1					
30	A590916	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
31	A590116	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	2				·	
32	J031045	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-010058	1	J031050	2
32	J031050	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#	010059-D03/04			
32	J281050	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-		J901050 4486055	2
100	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			-
100	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	- 1	J901030	4
101	3091337	カバー	COVER	1				J222010	4


カバー (4) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] COVER (4) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

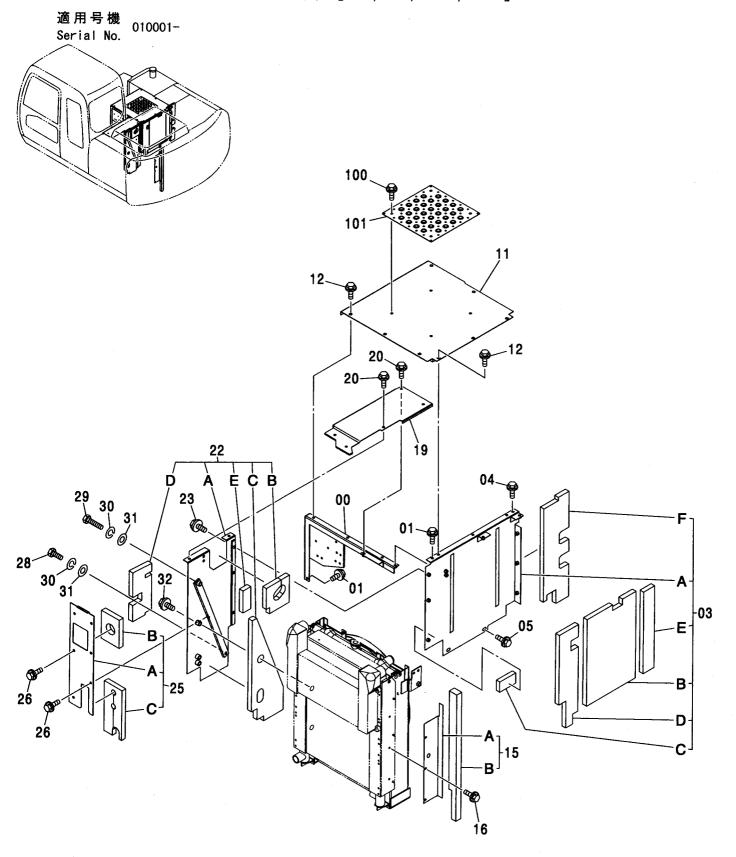

カバー (4) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] COVER (4) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	⊐ード	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	7044754	サホ゜ート	SUPPORT	1			1	7.11.1	
01	J271025	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	2	D				
01 A	J901025	・ホ・ルト	·BOLT	1					
01B	J222010	・ワツシヤ	· WASHER	1					
03	7040758	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1					
03A	6020234	・カハ* ー	· COVER	1			-		
03B	4424572	・ラハ・ー	· RUBBER	1			1		
03C	4424576	・ラハ・ー	-RUBBER	1					
03D	4445658	・ラハ・ー	· RUBBER	1					
03E	4445659	・ラハ・ー	-RUBBER	1					
03F	4424580	・ラハ* ー	-RUBBER	1					
04	J271025	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D				
04A	J901025	・ ホ * ルト	-BOLT	1					
04B	J222010	- ワツシヤ	· WASHER	1					
05	J281030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D				
05A	J901030	・ホ・ルト	-B0LT	1					
05B	4486055	- ワツシヤ	· WASHER	1					
11	7037121	カハ* -	COVER	1					
12	J281030	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	8	D				
12A	J901030	・ホ・ルト	-BOLT	1					
12B	4486055	・ワッシャ	·WASHER	1			[
15	8077334	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1					
15A	3086952	-カバー	· COVER	1					
15B	4424526	・ラバー	-RUBBER	1					
16	J260820	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D				
16A	J900820	· ボルト	·BOLT	1			 		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
16B	A590108	・ワッシャ・フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
19	3097024	カバー	COVER	1					
20	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5	D				
20A	J901030	・ボルト	BOLT	1					
20B	J222010	・ワツシヤ	-WASHER	1					
22	7040639	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1					
22A	6020183	- カハ* ー	- COVER	1					
22B	4456312	・ラハ・ー	-RUBBER	1					
22C	4456766	- ラハ* ー	•RUBBER	1					
22D	4447029	· ¬¬¬	-RUBBER	1					
22E	4449730	· ¬¬¬	-RUBBER	1					
23	J281035	オ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	,			
23A	J901035	- ホ・ルト	·BOLT	1					
23B	4486055	- ワツシヤ	·WASHER	'					

カバー (4) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] COVER (4) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

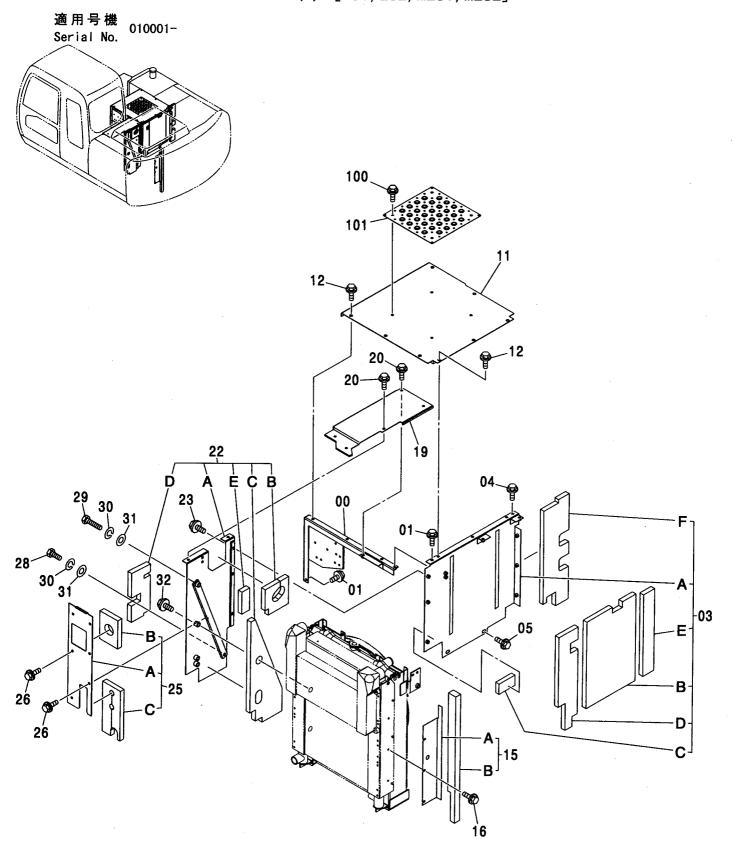


カバー (4) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] COVER (4) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 会 REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.		TOTAL TOTAL	Ö, İA	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
25	7039382	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1			100	TAKT NO.	4 11
25A	8083022	- カハ* ー	-COVER	1					
25B	3089567	・ラハ*ー	-RUBBER	1					
25C	3089568	- 7/1 -	· RUBBER	1					
26	J271025	ホ゛ルト:セムス	BOLT; SEMS	6	D				
26A	J901025	・ホ・ルト	·B0LT	1					
26B	J222010	- ワツシヤ	·WASHER	1					
28	J901640	ボルト	BOLT	1					
29	J901655	ポルト	BOLT	1					·
30	A590916	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
31	A590116	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	2			1		
32	J281050	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2	D				
32 A	J901050	- ボルト	·BOLT	1					
32B	4486055	- ワッシャ	·WASHER	1					
100	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D				
100A	J901030	- ボルト	•B0LT	1		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
100B	J222010	・ワッシャ	-WASHER	1					
101	3091337	カバー	COVER	1				İ	
					,				
			·						

3				-					
					ľ				

トロピカルカバー TROPICAL COVER

適用号機 Serial No. 010001-

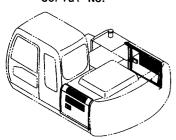

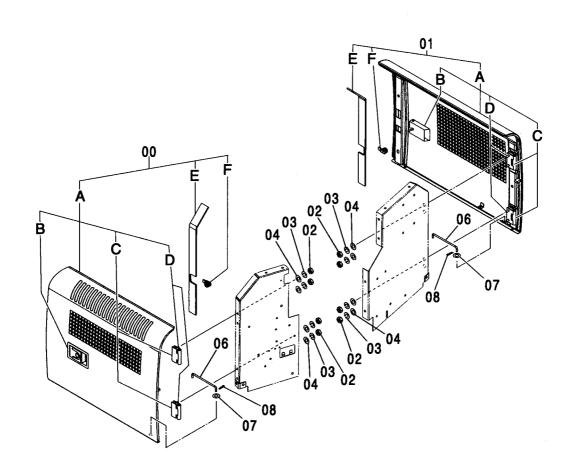



トロピカルカバー TROPICAL COVER

00 704 00A 500 00B 440 00B 440 00C 444 00D J90 00E 442 00F 440 01A 500 01B 440	PART NO. 40052 07544 09395	部 品 名 ト*7 ・ト*7 ・・ロック 〈本体組付用〉	DOOR -DOOR -LOCK	Q' TY	0.0	SERIAL NO.	IEA	部品番号	数量
00A 500 00B 440 00B 440 00C 442 00D J90 00E 442 00F 440 00F 440 01A 500 01B 440	07544 09395	・ド ア ロック	-DOOR	1	11		1	PART NO.	Q' TY
00B 440 00B 440 00C 444 00D J90 00E 442 00F 440 01A 500 01B 440	09395	ロック		1	#				<u> </u>
00B 440 00C 444 00D J90 00E 442 00F 440 00F 440 01A 500 01B 440			1 OOK	1	#				
00C 444 00D J90 00E 442 00F 440 00F 440 01A 500 01B 440	09394	〈本体組付用〉	LUUN	1	#W			4409394	1
00C 444 00D J90 00E 442 00F 440 00F 440 01A 500 01B 440	09394		for assembly of machin	e>					
00D J90 00E 442 00F 440 00F 440 01A 500 01B 440		・・ドアロック (2)	··DOOR LOCK (2)	1	#SW				
00D J90 00E 442 00F 440 00F 440 01A 500 01B 440		〈サーピス用〉	<pre>⟨for service parts⟩</pre>		1		· · · · ·		
00D J90 00E 442 00F 440 00F 440 01 704 01A 500 01B 440		(詳細ハ別ページ参照)	(for details: see separ	ate	age)				
00E 442 00F 440 00F 440 01 704 01A 500 01B 440	45380	・・ヒンジ	··HINGE	2	w				
00F 440 00F 440 01 704 01A 500 01B 440	01025	・・ボルト	· · BOLT	4	W				ļ
00F 440 01 704 01A 500 01B 440	25575	・ラハ・ー	·RUBBER	1				,	
01 704 01A 500 01B 440 01B 440	09396	・シリンタ゛;ロック	·CYL.;LOCK	1				4409394	1
01 704 01A 500 01B 440 01B 440		〈本体組付用〉	<pre><for assembly="" machin<="" of="" pre=""></for></pre>	e>					
01A 500 01B 440 01B 440	09394	・ド7ロック (2)	··DOOR LOCK (2)	1	#SW				
01A 500 01B 440 01B 440		<サーピス用>	<pre>⟨for service parts⟩</pre>						
01A 500 01B 440 01B 440		(詳細ハ 別ページ参照)	(for details: see separ	ate p	age)				
01B 440 01B 440	40051	1 7	DOOR	1	#				
01B 440	07545	- ^ 7	-DOOR	1	#				
	09447	・・ロック	··LOCK	1	#W			4409446	1
		〈本体組付用〉	<pre><for assembly="" machin<="" of="" pre=""></for></pre>	e>					
01C 444	09446	・・ドアロック (1)	DOOR LOCK (1)	1	#SW				
01C 444		〈サーピス用〉	<for parts="" service=""></for>						
01C 444		(詳細ハ 別ページ参照)	(for details: see separ	ate p	age)				
	45380	・・ヒンジ [*]	··HINGE	2	W				
01D J90	01025	・・ボルト	BOLT	4	W				
01E 442	25575	・ラハ・ー	-RUBBER	1					
01F 440	09396	-シリンタ [*] ;ロック	·CYL.;LOCK	1			ı	4409446	1
		〈本体組付用〉	<pre><for assembly="" machin<="" of="" pre=""></for></pre>	e>					
01F 440	9446	・ドアロック (1)	··DOOR LOCK (1)	1	#SW				
		<サーピス用>	<for parts="" service=""></for>						
		(詳細ハ 別ページ参照)	(for details: see separ	ate p	age)				
02 J95	50010	ナット	NUT	8					
03 A59	90910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8					
04 A59	90110	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	8					
06 434	11788	ステー	STAY	2					
07 A5 9	00108	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	2					
08 402	22697	ピン;ロツク	PIN;LOCK	2			1		

ドアロック (1) DOOR LOCK (1)

適用号機 Serial No. 010001-

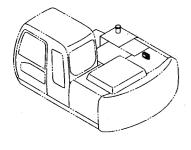

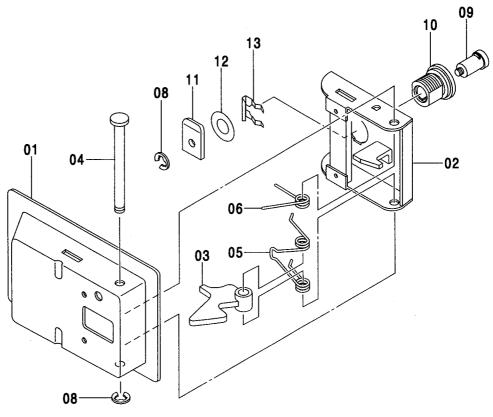



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SER!AL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
	4409446	ロツク アッセン	LOCK ASS' Y	1	SW				
01-06	4409447	- ロック	-LOCK	1					
01	4461343	カハ* –	· · COVER	1					
02	4461344	ラツチ	·· LATCH	1					
03	4461345	·· \\n* -	··LEVER	1					
04	4461346	・・シャフト	··SHAFT .	1					
05	4461347	・・スフ゜リンク゛	SPRING	1			Ì		
06	4461348	スフ゜リンク゛	·-SPRING	1					
08-12	4409396	・シリンタ゛;ロツク	·CYL.;LOCK	1					
		(H800~H808共用)	(H800~H808)						
80	4461337	・・リング	··RING	2					
09	4461338	·· ‡ -	··KEY	1					
10	4461339	・・ケース	· · CASE	1					
11	4461340	・・プ・レート	··PLATE	1					
12	4461341	ワツシヤ	WASHER	2					
13	4461342	・クリップ	-CLIP	1					******

M

ドアロック (2) DOOR LOCK (2)

適用号機 Serial No. 010001-

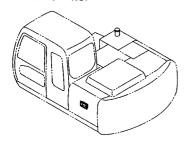

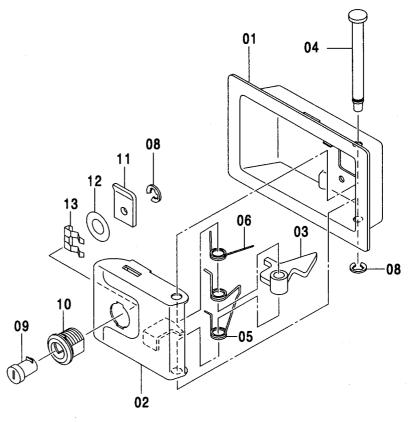


02									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	⊐ - ⊬	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	4409394	ロツク アッセン	LOCK ASS' Y	1	SW				
01-06	4409395	- ロツク	·LOCK	1					
01	4461343	・・カハ゛ー	··COVER	1					
02	4461344	・・ラツチ	··LATCH	1			•		
03	4461345	·· \\n^ -	··LEVER	1					1
04	4461346	・・シヤフト	··SHAFT	1			1		
05	4461347	スプ リング	· · SPR I NG	1					
06	4461348	・・スプ゜リンク゛	· · SPR I NG	1					
08-12	4409396	·シリンダ;ロツク (H800~H808共用)	·CYL. ;LOCK (H800∼H808)	1					
80	4461337	・・リンク・	··RING	2		*			
09	4461338	··‡-	··KEY	1					
10	4461339	・・ケース	·· CASE	1					
11	4461340	・・プレート	··PLATE	1					
12	4461341	・ - ワツシヤ	· · WASHER	2					
13	4461342	・クリップ	·CLIP	1					

エンジンカバー ENGINE COVER

適用号機 Serial No. 010001-




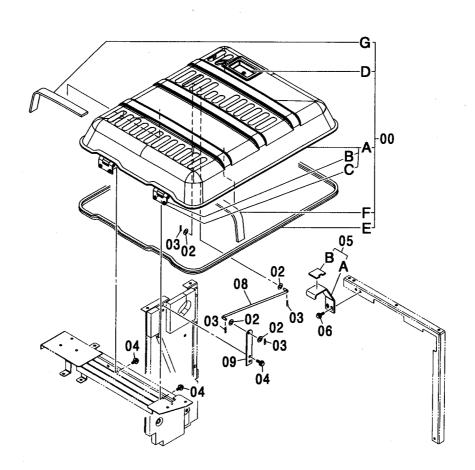

エンジンカバー ENGINE COVER

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替: REPLACE PAR	T
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	1 1王	部品番号 PART NO.	数量
00	6018814	カハ・ー; エンシ・ン アッセン	COVER; ENGINE ASS' Y	1			10,	TAKT NO.	4 11
00A	6018652	・カハ・ー;エンシ・ン	· COVER; ENGINE	1	İ				
00B	3080209	・・ヒンジ・	··HINGE	2	W				
00C	M650010	- ・ナット;ウェルテ゛ィンク゛	··NUT; WD.	4	·W				
00D	4379504	・シリンタ・;ロック	·CYL.;LOCK	1					
00E	4426535	・ラハ・ー	•RUBBER	1					
OOF	4446822	・ラハ・ー	•RUBBER	1					
00G	4447598	・ラハ* ー	-RUBBER	1					
02	J217083	ワツシヤ	WASHER	4					
03	4022698	ピン;ロツク	PIN;LOCK	4					
04	J021025	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	6		-D03/04			
04	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6	#D	D03/05-	Т	J901025 J222010	6 6
05	8083385	ストツハ゜ アッセン	STOPPER ASS' Y	1					
05A	3087434	・ストッハ゜	·STOPPER	1					
05B	4451239	・ラハ* ー	-RUBBER	1					••••
06	J031030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
06	J281030	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	İ	J901030 4486055	2 2
08	3089667	ステー	STAY	1		'		4466055	
09	3089678	ブ [*] ラケツト	BRACKET	1					
			•						
			, and the second						
					1	-			


ツールカバー TOOL COVER

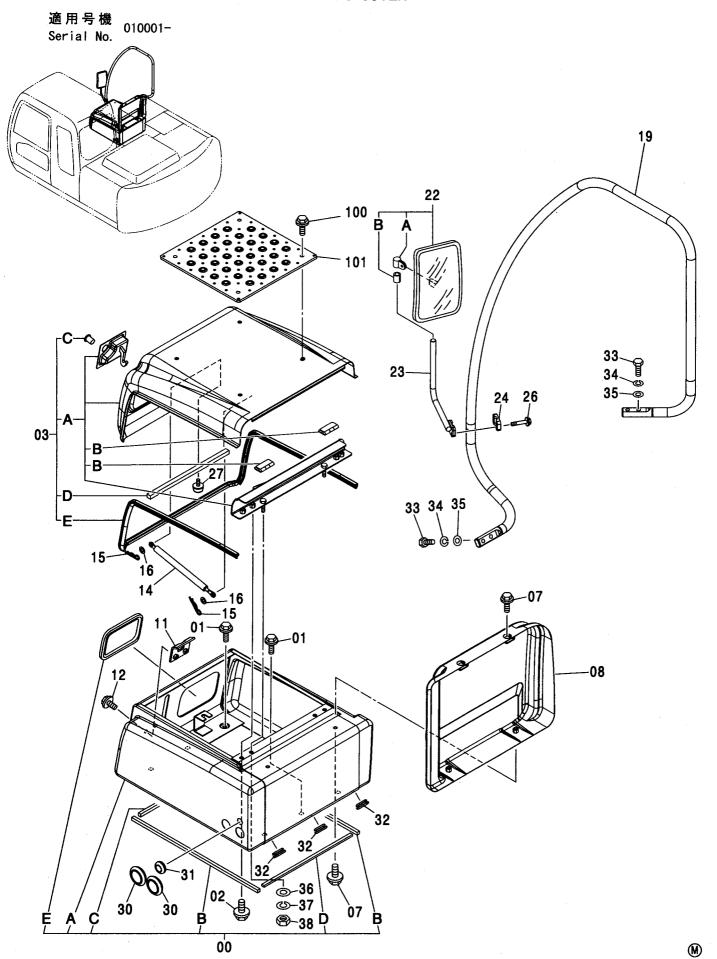

ツールカバー TOOL COVER

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 #REPLACE	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.			G, LA	s. c	SERIAL NO.	性化	部品番号 PART NO.	数量
00	7037388	ボツクス;ツール アッセン	BOX; TOOL ASS' Y	1			10,	TAKT NO.	G I
A00	6018688	・ボックス;ツール	-BOX;TOOL	1					
00B	4426598	・ラハ・ー	·RUBBER	2					
00C	4427392	・ラハ・ー	RUBBER	1					
00D	4429124	・ラハ・ー	·RUBBER	1					
00E	4436409	- ラハ゛ー	•RUBBER	1					
01	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
01	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6	#D	D03/05-	l	J901030 J222010	1
02	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04		0222010	
02	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901030	2
				-	,,,,	500,00	•	J222010	2
03	8077778	カバー アッセン	COVER ASS'Y	1				OLL LOTO	
03A	6018662	・カハ* ー	· COVER	1					
03B	4358031	・・ヒンジ	··HINGE	2		4			
03C	4379989	・シリンタ [*] ;ロック	·CYL. ;LOCK	1					
03D	4436279	・ラハ゛ー	•RUBBER	1				·	
03E	4443342	・トリム:シール	·TRIM; SEAL	1					
07	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
07	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	Т	J901030	4
						·		J222010	4
80	7037378	カバー	COVER	1					
11	9745798	キヤツチ	CATCH	1 1					
12	J031030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04	İ		
12	J281030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901030	2
								4486055	2
14	4352457	ステー	STAY	1					
15	4022697	ピン;ロツク	PIN; LOCK	2					
16	A590110	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	2					
19	7039248	ステー	STAY	1					
22	4416704	₹5-	MIRROR	1					
22A	4460536	・ホルタ・	·HOLDER	1	#S				
22B	4460582	・ハ゜ッキン	- PACK I NG	1	#S		ı		
23	8077521	ステー	STAY	1					
24	4425481	クランプ [°]	CLAMP	1	Ì				
26	J010855	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			••
26	J260855	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	T .	J900855	2
							- 1	A590108	2
10	4276215	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2		ļ			-
11	94-2807	プッシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					

ツールカバー TOOL COVER

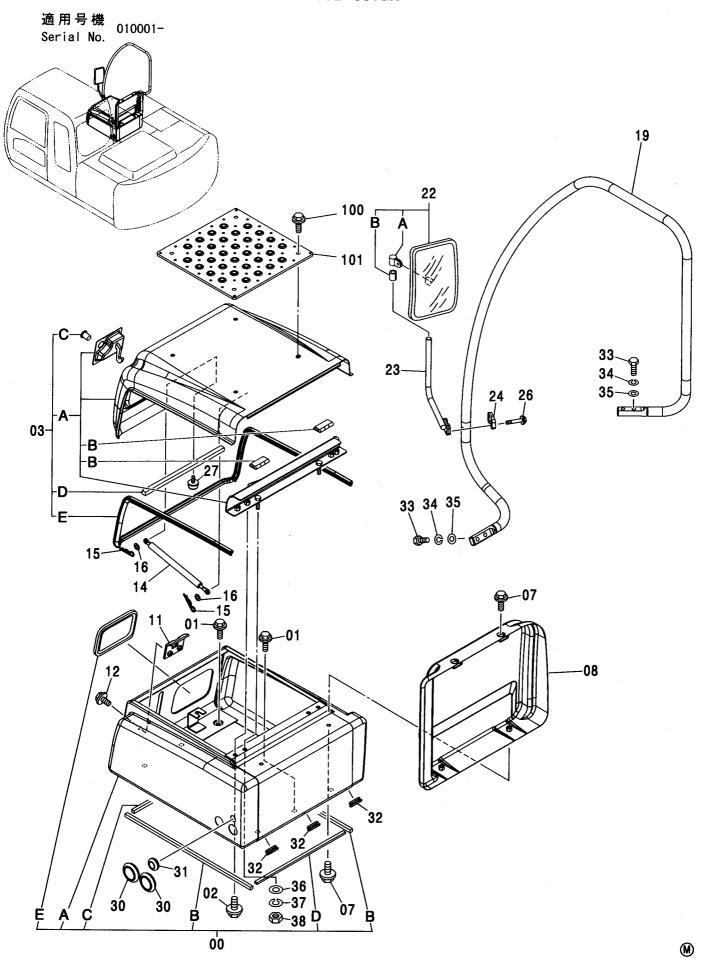


ツールカバー TOOL COVER

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替者 REPLACE PAR' 部品番号	数量
32	4426597	ブ゛ヅシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	3			IICA	PART NO.	Q II
33	J921240	ホルト	BOLT	4			ĺ		
34	A590912	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4			ĺ		
35	A590112	ワッシャ;プ レーン	WASHER; PLANE	4					
36	A590110	ワッシャ: プ レーン	WASHER; PLANE	2	#				
37	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2	#				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
38	J950010	ナット	NUT	2	#	·			
100	J021030	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04	Ì		
100	J271030	ホ*ルト; セムス	BOLT:SEMS	4	#D	D03/05-		J901030	
101	3091337	カハ* -	COVER	1				J222010	4
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			••••
								,	

アンダーカバー UNDER COVER


適用号機 Serial No. 010001-

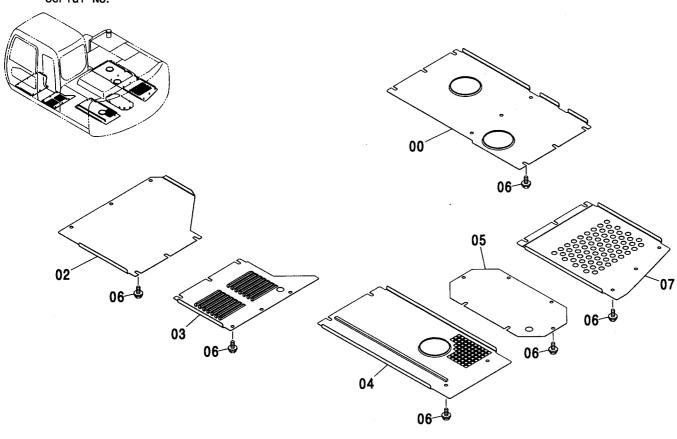

				06					M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	3089920	カハ* -	COVER	1		-010005			
00	3087009	カハ・ー	COVER	1		010006-			
02	3087011	カハ* ー	COVER	1				İ	
03	3087012	カバー	COVER	1					
04	8077418	カバー	COVER	1					
05	3087323	カハ・ー	COVER	1					
06	J071035	ボルト;セムスースクレイプ	BOLT; SEMS-S	34		-D01/08	Υ	J031035	34
06	J031035	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	34	#	D01/09-D03/04			
06	J281035	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	34	#D	D03/05-	1	J901035 4486055	34 34
07	3089831	カハ* ー	COVER	1					

トラックフレーム〈110, E〉 TRACK FRAME〈110, E〉

適用号機 Serial No. 010001-

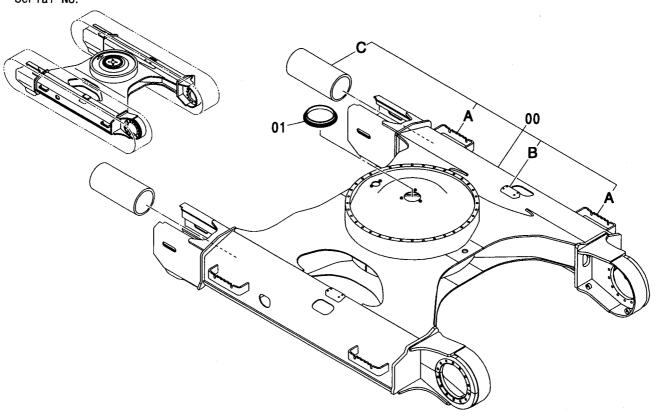


M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00	5006803	フレーム;トラツク	FRAME; TRACK	1					
A00	4447431	・ステップ	·STEP	4	W				
00B 00C	3087511 4284441	- プラケット - パイプ	-BRACKET	2	W				
01	4483676	シール	PIPE SEAL	2	W #	010641-			

トラックフレーム〈M〉 TRACK FRAME〈M〉


適用号機 Serial No. 010001-

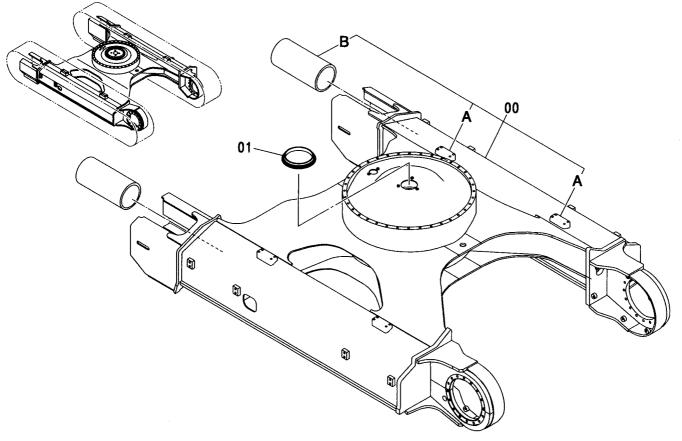

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0. TA	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	√数量
00 00A 00B 01	6019287 3087108 4438702 4483676	フレーム: トラツク ・プ・ラケット ・ガ・イト・; スプ・リンク・ シール	FRAME; TRACK • BRACKET • GUIDE; SPRING SEAL	1 4 2 1	W W #	010641-			
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			


M

トラックアンダーカバー〈M〉 TRACK UNDER COVER〈M〉

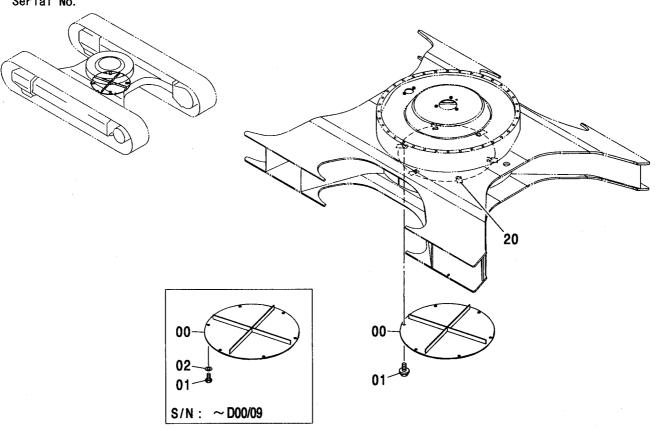


									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8081016	カバー	COVER	1					
01	J901225	ボルト	BOLT	6		-D00/09			
01	J021230	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	6	#	D00/10-D03/04			:
01	J271230	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	6	#D	D03/05-	T	J901230 J222012	6 6
02	J222012	ワツシヤ	WASHER	6		-D00/09			
20	4156540	シート;スクリュ	SEAT: SCREW	6	₩				
·									
								-	
·									!

ステップ〈M〉 STEP〈M〉

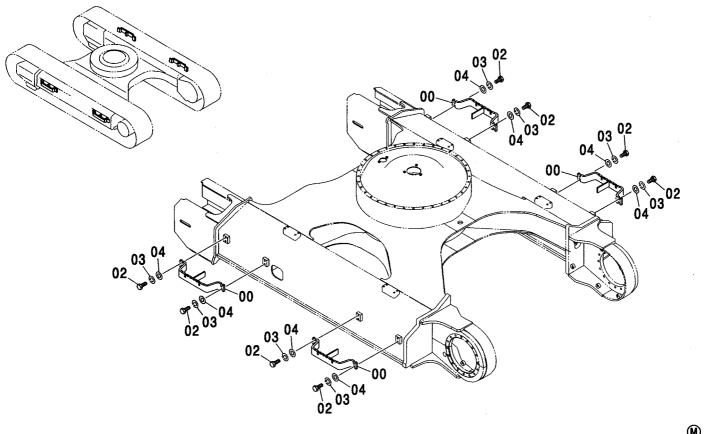

									(M)
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
00 02 03 04	9755974 J901645 A590916 J222016	ステツフ。 ホ*ルト ワツシヤ:スフ。リンク* ワツシヤ	STEP BOLT WASHER; SPRING WASHER	4 16 16 16					
,									


追加 ステップ(500mm巾 トラックリンク用)〈110, M〉 ADDITIONAL STEP(FOR 500mm WIDE TRACK-LINK)〈110, M〉

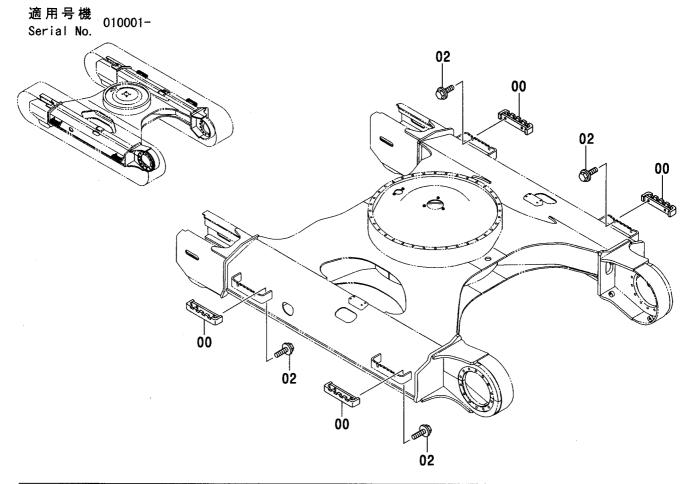

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	W 品 ABLE 数量 Q'TY
00 02 02	9755978 J031240 J281240	ステツフ [°] ホ [*] ルト ; セムス ホ [*] ルト ; セムス	STEP BOLT;SEMS BOLT;SEMS	4 8 8	#D	-D03/04 D03/05-	Т	J901040 4249324	1

追加 ステップ(960mm巾 トラックリンク用)〈M〉 ADDITIONAL STEP(FOR 960mm WIDE TRACK-LINK)〈M〉


適用号機 Serial No. 010001-

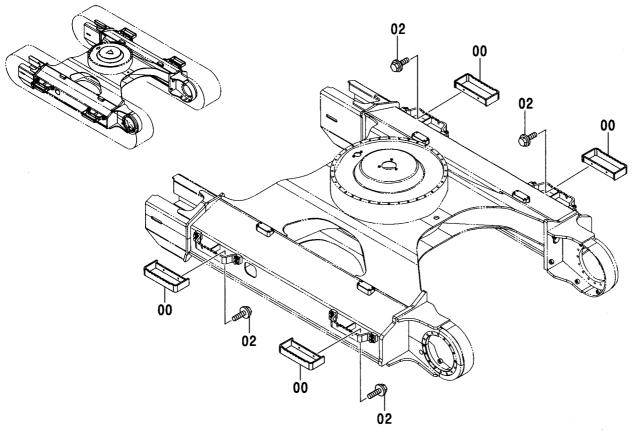

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	双里	ーピス i — ド S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 02 02	9756585 J031240 J281240	ステツフ [°] ホ [*] ルト: セムス ホ [*] ルト: セムス	STEP BOLT; SEMS BOLT; SEMS	4 8 8	#D	-D03/04 D03/05-		J901240 4249324	

M


トラックガード〈M〉 TRACK GUARD〈M〉

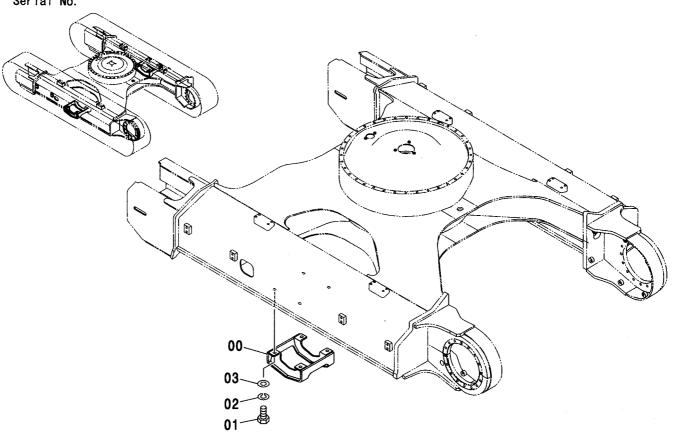


		01- 0							M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	双里 :	ピス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 01	******** 8052020 4252880	トラツク カ*ート* アツセン ・カ*ート* ・ホ*ルト	TRACK GUARD ASS'Y -GUARD -BOLT	2 1 4					
02 03	A590918 J222018	- ワツシヤ : スプ゜リンク゛ - ワツシヤ	·WASHER; SPRING ·WASHER	4 4					
- 									
					•••				
								·	

旋回輪 SWING BEARING

適用号機 Serial No. 010001-

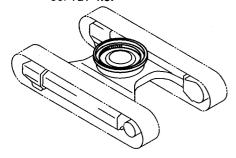

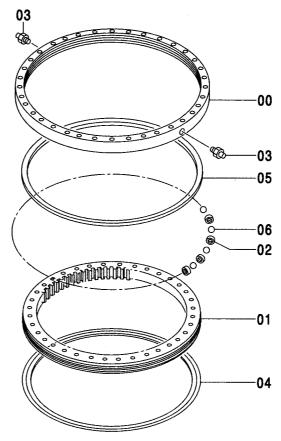


互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY 符号 サービス 部品番号 数量 適用号機 部 品 名 PART NAME PART NO. ITEM Q' TY SERIAL NO. S. C 9184497 スイング・ナークル SWING; CIRCLE 1 00 ++++++ ・レース:アウター · RACE ; OUTER 1 D 01 ++++++ ・レース;インナ ·RACE; INNER 1 D 02 4127708 ・サポート · SUPPORT 99 03 J75481 ・フイツテンク゛;ク゛リース ·FITTING; GREASE 2 04 4289757 ・シール ·SEAL 1 05 4315493 ・シール ·SEAL 1 06 4428919 ・ボール ·BALL 99

M


(M)

旋回輪部品 SWING BEARING PARTS

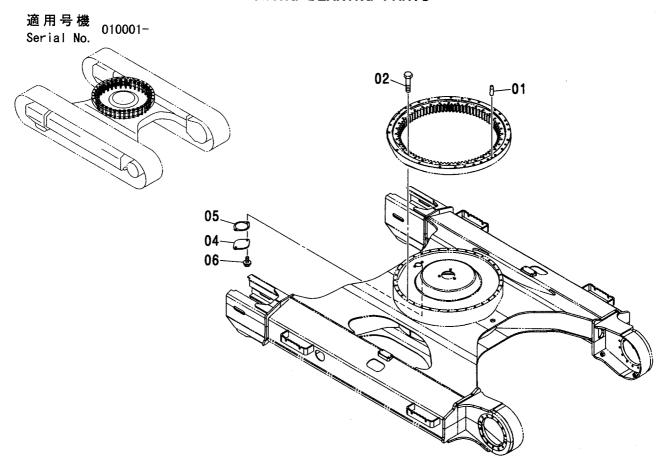

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4425980	ピン:/ツク	PIN; KNOCK	1					
02	J931695	ボルト	BOLT	36					
04	4128863	プレート	PLATE	1					
05	4272297	パッキン	PACKING	1					
06	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04]		
06	J271025	ホ*ルト; セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901025 J222010	

走行装置〈110, E〉 TRAVEL DEVICE〈110, E〉

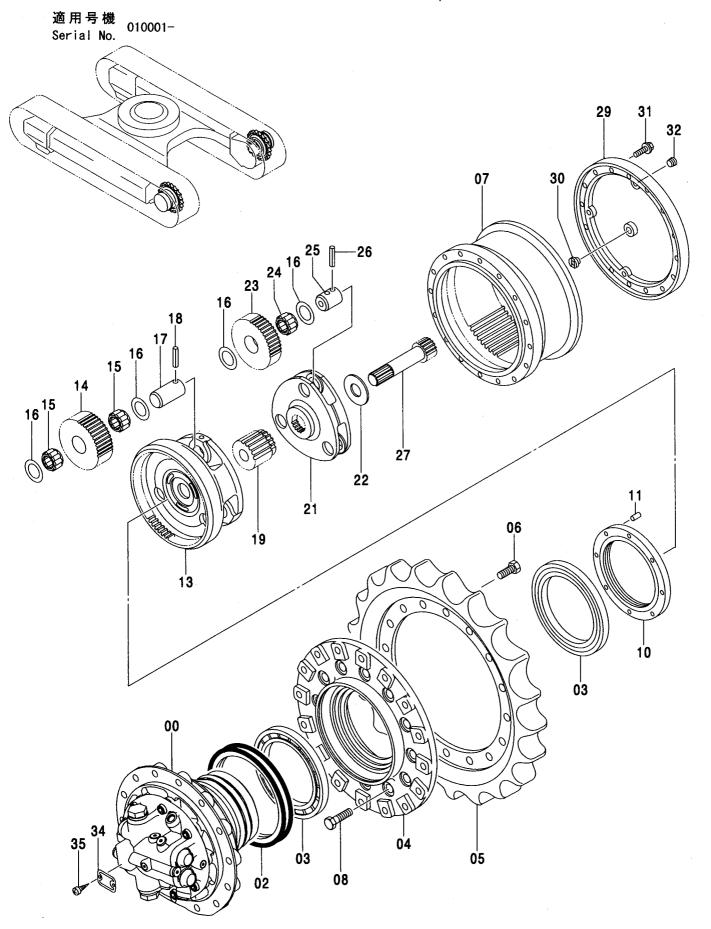



走行装置〈110, E〉 TRAVEL DEVICE〈110, E〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	週川芍陵	互換性 C	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	RT 引数量
	9181124	ソーコーソーチ アッセン	TRAVEL DEVICE ASS' Y	2			+	9181125	
		(本体組付用)	(for assembly of machi	ne)					
	9181125	ソーコーソーチ アッセン	TRAVEL DEVICE ASS'Y	2					
		(輸送用)	(for transportation)						
00	9184348	・モータ;オイル	·MOTOR;OIL	1	Н			9196239	1
		(本体組付用)	(for assembly of mach	ine)			1	-	
00	9196239	・モータ;オイル	·MOTOR;OIL	1	S				
		(輸送用)	(for transportation)						
02	4110369	・シール;グルーフ゜	·SEAL; GROUP	1					
03	4321887	・ペアリンク゚;ローラ	·BRG. ; ROL.	2					
04	1016125	· ド ラム	· DRUM	1			1		1
05	1010325	- スプ゜ロケット	-SPROCKET	1					
06	J931640	・ホ・ルト	·BOLT	16					
07	1027082	・キ・ヤ;リング	·GEAR; RING	1					
08	J931660	・ホ・ルト	·BOLT	16					
10	3085728	・ナット	·NUT	1			1		1
11	4436242	・ピン;ノック	·PIN; KNOCK	1					
13	1027076	・キャリア	-CARRIER	1					
14	3085566	・ギヤ;プラネタリ	-GEAR; PLANETARY	3					
15	4354289	・ペアリンク゚;ニードル	-BRG. ; NEEDLE	6			ļ		
16	4192982	・プ・レート;スラスト	·PLATE;THRUST	12					
17	4245966	・ピン	·PIN	3					
18	4144020	・ピン;スプリング	·PIN; SPRING	3					
19	3085569	・キ*ヤ;サン	·GEAR; SUN	1					
21	2043774	・キャリア	· CARR I ER	1					
22	4418771	・スへ゜ーサ	·SPACER	1					
23	3085568	・ギヤ;プラネタリ	· GEAR; PLANETARY	3					
24	4354278	・ペアリング;ニードル	·BRG.; NEEDLE	3					
25	4178203	・ピン	·PIN	3					
26	4192020	・ピン;スプリング	·PIN;SPRING	3					
27	2043769	・シャフト;フ゜ロヘ゜ラ	·SHAFT; PROP.	1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
29	2028800	・カハ* ー	· COVER	1					
30	4258916	・ピン;ストツパ	·PIN;STOPPER	1	:				
31	J011230	・ボ・ルト;セムス	·BOLT; SEMS	12		-D03/04	1	4609016	12
31	4609016	・ホ・ルト・セムス	·BOLT; SEMS	12	#	D03/05-			
32	4245797	· プ ラグ	•PLUG	3					
34	3053559	・ネームフ゜レート	·NAME-PLATE	1					
35	M492564	・スクリユ;ト゛ライフ゛	·SCREW; DRIVE	2					

走行装置取付部品〈110, E〉 TRAVEL DEVICE SUPPORT〈110, E〉

適用号機 Serial No. 010001-

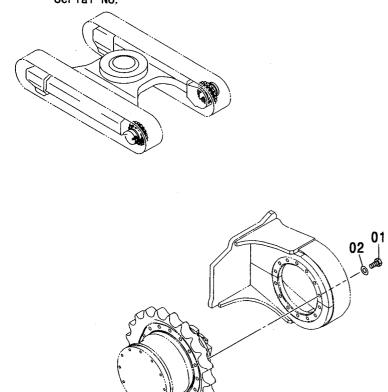


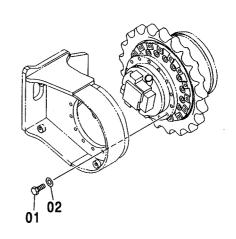

(M)


互 代替部品 REPLACEABLE PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY 符号 部品番号 数量 適用号機 部 品 名 PART NAME ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C 01 4272305 *・ルト **BOLT** 28 02 J222016 ワツシヤ WASHER 28

走行装置〈M〉 TRAVEL DEVICE〈M〉

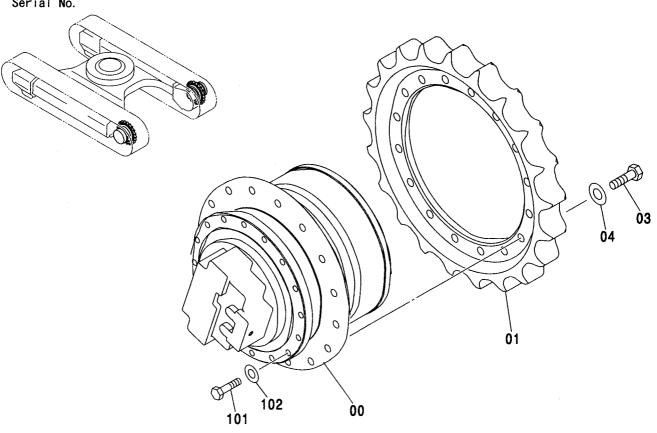


		101							M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00-04	9198739	ソーコーソーチ	TRAVEL DEVICE	2					
00	4445091	・ソーコーソーチ	·TRAVEL DEVICE	1	H,				
01	1018740	・スプ゜ロケット	-SPROCKET	1					
03	J932055	- ホ*ルト	·BOLT	16					
04	A590920	・ワツシヤ;スフ゜リンク・	-WASHER; SPRING	16		•••••			
101 102	4272305 J222016	オ [*] ルト ワツシヤ	BOLT	32					
102	0222010		WASHER	32					
								,	

フロントアイドラ〈110, E〉[EU1] FRONT IDLER〈110, E〉[EU1]

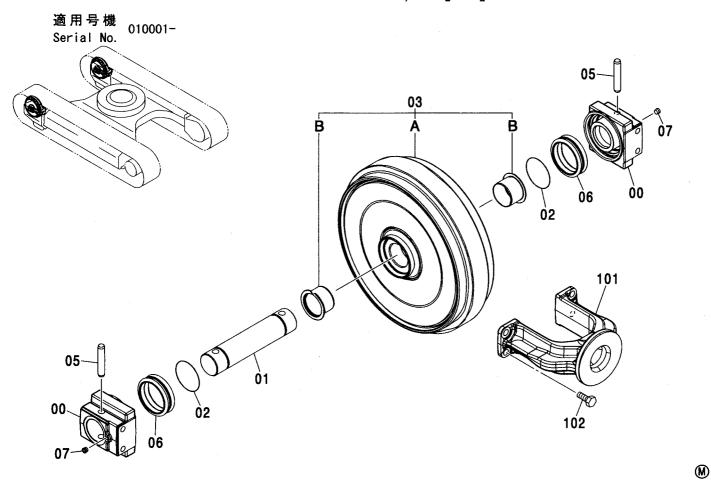

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
	9181802	アイト・ラ アッセン	IDLER ASS' Y	2					
00-07	9165598	・アイト・ラ アッセン	· IDLER ASS' Y	1					
00	1020173	^* アリンク*	··BRG.	2					
01	3035618	アクスル	··AXLE	1					
02	A810060	・・0-リンク*	··O-RING	2					
03	9165599	··アイドラ	··IDLER	1			1		
03A	7032968	···アイドラ	···IDLER	1					
03B	3069556	・・・ブ゛ツシンク゛	· · · BUSHING	2					
05	4255804	・・ピン	·-PIN	2					
06	4153468	・・シール:グループ	SEAL; GROUP	2			l		
07	4315607	··プラグ	··PLUG	2					
101	1026807	- ヨーク	-YOKE	1					
102	J901635	・ボルト	·BOLT	4					
-									


フロントアイドラ [EU2] FRONT IDLER [EU2]

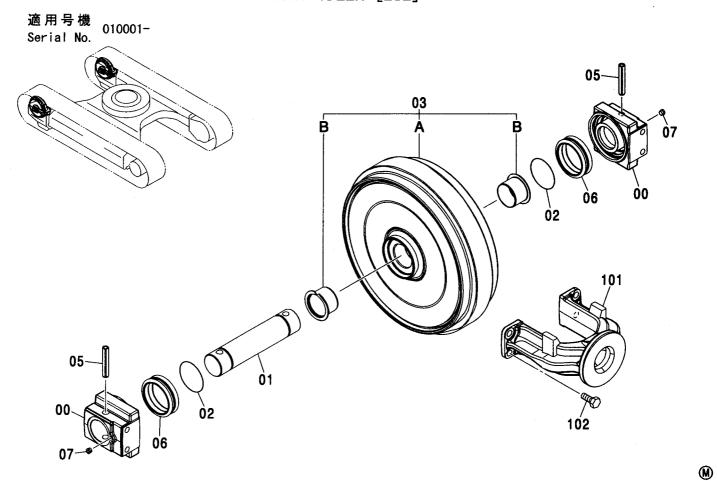

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	NABLE 数量 Q'TY
	9231296	アイト・ラ アッセン	IDLER ASS'Y	2		**** *********************************			
00-07	9231297	-アイト・ラ アッセン	· IDLER ASS' Y	1					
00	4609683	・・ペアリング	• BRG.	2					
01	4609681	アクスル	AXLE	1					
02	A810060	・・0ーリンク*	··O-RING	2	ŀ				
03	9231298	・・アイト ラ	· · IDLER	1			1		
03A	4609680	···アイドラ	···IDLER	1					
03B	3069556	・・・フ゛ツシンク゛	· · · BUSHING	2					
05	4609684	・・ピン	·-PIN	2					
06	4153468	・・シール;ク゛ルーフ゜	··SEAL;GROUP	2					
07	4609645	・・フ゜ラク゛	· · PLUG	2					
101	4609679	・ヨーク	· YOKE	1					
102	J901635	・ボルト	-B0LT	4					


フロントアイドラ〈M〉[MEU1] FRONT IDLER〈M〉[MEU1]

適用号機 Serial No. 010001-

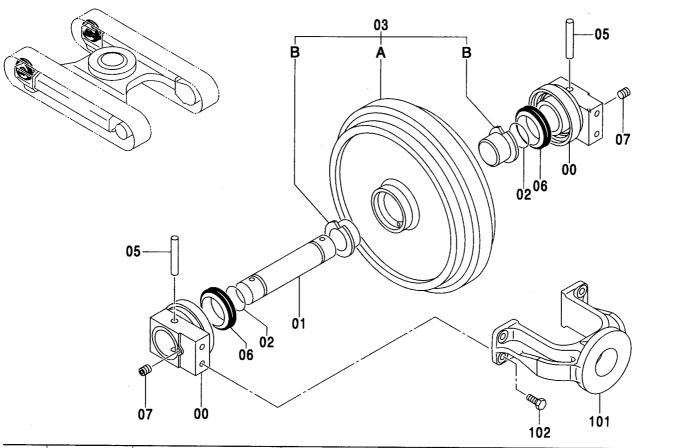


		0 ,				102	101		M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	ABLE T 数量
	9176863	アイト・ラ アッセン	IDLER ASS' Y	2					
00-07	9176864	・アイト*ラ アッセン	· IDLER ASS' Y	1					
00	1026776	・・ペアリング	· · BRG.	2					
01	3070162	・・アクスル	· · AXLE	1					
02	A810070	・・ローリンク・	··O-RING	2					
03	9176865	・・アイト・ラ アッセン	··IDLER ASS' Y	1					
03A	7035857	・・・アイト・ラー	···IDLER	1					
03B	3069749	・・・フ゛ツシンク゛	· · · BUSHING	2					
05	4126209	・・ピン	··PIN	2					
06	4153731	・・シール;グルーフ゜	··SEAL;GROUP	2					
07	4315607	・・プ ラグ	··PLUG	2					
101	1026777	- ヨーク	· YOKE	1					
102	J901635	・オ・ルト	·BOLT	4					

アジャスタ <110, E> [EU1] ADJUSTER <110, E> [EU1]

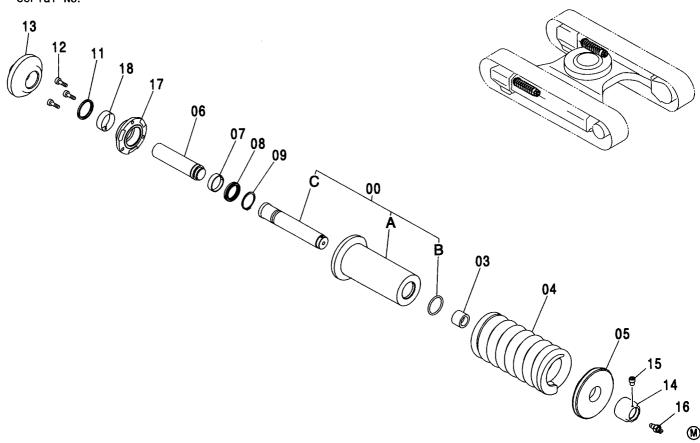


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9187131	アシ・ャスタ アッセン	ADJUSTER ASS' Y	2					
00	9187132	・シリンタ゛アツセン	·CYL. ASSY	1					
00A	3088313	- ・シリンタ*	··CYL.	1					
01B	4360347	・・0-リング	··O-RING	1					
02C	3086201	ロット [*]	· · ROD	1					
03	4421256	・スへ [°] ーサ	-SPACER	1					
04	3086199	- スプ゜リンク゜	-SPRING	1					
05	4357538	- ワツシヤ	-WASHER	1					
06	3088314	・ロット゛; ピストン	·ROD; PISTON	1					
07	4182361	・リンク゛;ウェア	·RING; WEAR	1					
08	4179303	・パツキン;ローリンク゛	-PACKING; U-RING	1			1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
09	959499	・リンク゛;リテイニンク゛	·RING; RETAINING	1					
11	4413075	・シール:ダスト	·SEAL; DUST	1					
12	M340820	・ホ・ルト;ソケツト	·BOLT; SOCKET	3					
13	4431711	・ホルタ・	·HOLDER	1					
14	4357539	・ナット	• NUT	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
15	4248106	- プ ラグ	• PLUG	1					
16	4255055	・バルブ	-VALVE	1					
17	3091349	・フランジ・	·FLANGE	1					
18	4449766	・リンク* ; ウエア	-RING; WEAR	1					

アジャスタ [EU2] ADJUSTER [EU2]

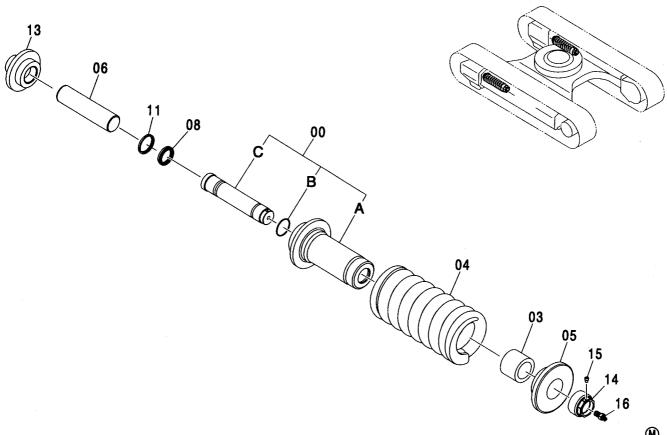


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9231302	アシ・ャスタ アッセン	ADJUSTER ASS' Y	2					
00	9231303	・シリンダ・アツセン	·CYL. ASSY	1					
00A	4609691	シリンタ*	··CYL.	. 1					
00B	4360347	・・0ーリンク*	··O-RING	1				:	
00C	4609692	・・ロット [*]	··ROD	1					
03	4609693	・スへ゜ーサ	• SPACER	1					
04	4609694	・スフ゜リンク゛	·SPRING	1					
05	4609695	- ワツシヤ	·WASHER	1					
06	4609696	・ロット・;ヒ゜ストン	·ROD; PISTON	1					
80	4609697	・パツキン;U−リング	·PACKING; U-RING	1					
11	4609698	・シール;ダスト	·SEAL;DUST	1				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
13	4609699	- ホルタ*	·HOLDER	1					
14	4609700	・ナット	- NUT	1					
15	4609701	· プ ラグ	· PLUG	1					
16	4609702	・ハ・ルフ・	· VALVE	1					

アジャスタ〈M〉[MEU1] ADJUSTER〈M〉[MEU1]

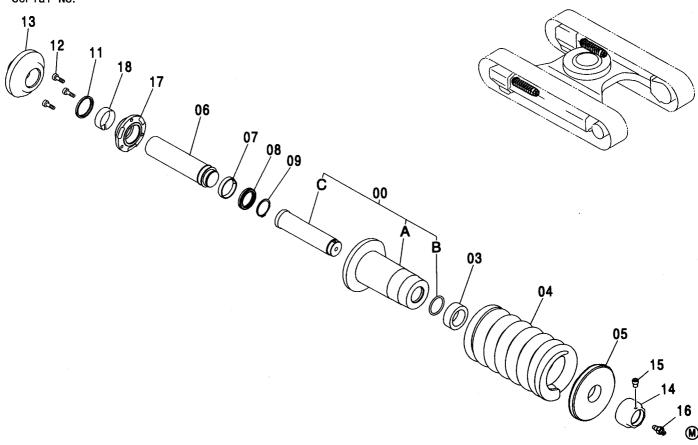

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9188207	アシ・ャスタ アッセン	ADJUSTER ASS' Y	2			1		
00	9188208	・シリンタ・アツセン	·CYL. ASSY	1					
A00	3089490	- ・シリンタ*	··CYL.	1					
00B	4360345	・・0-リンク*	O-RING	1					
00C	3088645	nyl*	ROD	1					
03	4433527	・スへ゜ーサ	·SPACER	1					
04	3088639	- スプ゜リンク゜	· SPRING	1					
05	3084581	・ワッシャ	-WASHER	1					
06	3088026	- ロツド; ピストン	·ROD; PISTON	1					
07	4430469	- リンク*;ウェア	·RING; WEAR	1					
08	4430467	・パッキン;リーリンク゛	·PACKING;U-RING	1					
09	991347	・リンク゛;リテイニンク゛	·RING; RETAINING	1					
11	4430468	・シール;ダスト	·SEAL:DUST	1					
12	M341022	- ボルト ; ソケツト	·BOLT; SOCKET	3					
13	3088117	・ホルタ [*]	· HOLDER	1					
14	4412710	・ナット	·NUT	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
15	4248106	- プ゜ ラク゛	PLUG	1					
16	4255055	- バ ルブ	-VALVE	1					
17	3090900	- フランシ [*]	·FLANGE	1					
18	4445998	・リンク* ; ウェア	·RING; WEAR	1		** # 1			·


上ローラ〈110,E〉[EU1] UPPER ROLLER〈110,E〉[EU1]

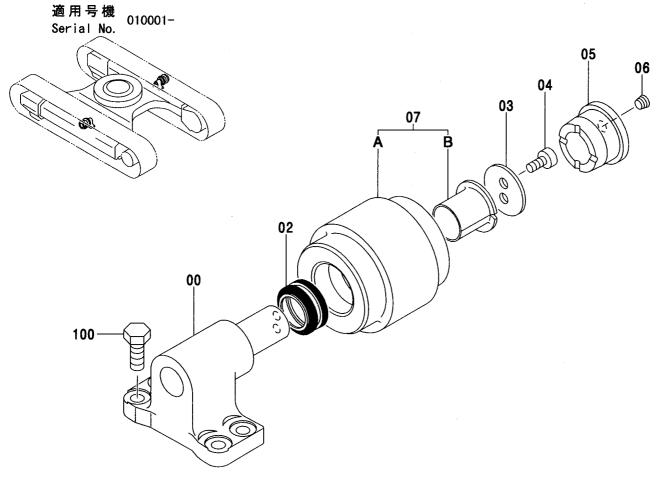

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00-07	9160680	ローラ:アッハ゜アッセン	ROLLER; UPPER ASS' Y	2					
00	9134794	- フ゛ ラケツト	· BRACKET	1					
02	4176379	・シール;グルーフ゜	·SEAL; GROUP	1					
03	4282841	・ワッシャ	· WASHER	1					
04	M351018	・ボルト;ソケツト	·BOLT; SOCKET	2					
05	3068629	・カハ・ー	· COVER	1		·			
06	4315607	・プ・ラク゛	•PLUG	.1					
07	9196026	・ローラ アッセン	·ROLLER ASS' Y	1	1				
07 A	3090791	・・ローラ	··ROLLER	1					
07B	4327613	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSHING	1					
100	J921235	ホ *ルト	BOLT	8					


M


上ローラ [EU2] UPPER ROLLER [EU2]

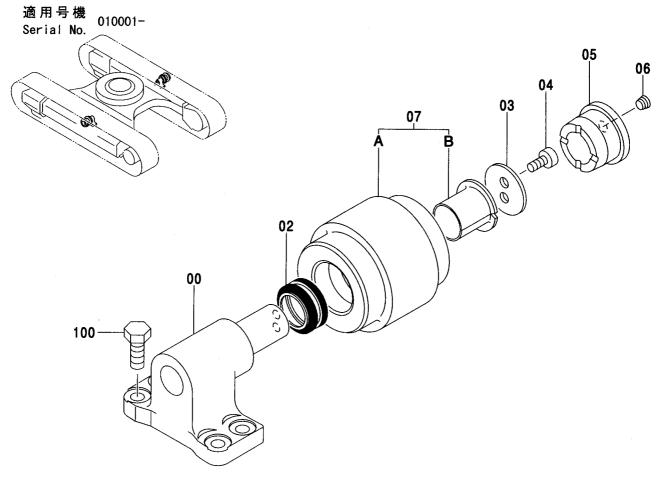

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00-07	9231270	ローラ;アッハ゜アッセン	ROLLER; UPPER ASS' Y	2					
00	9231272	・ブ゛ラケツト	BRACKET	1					
02	4176379	・シール;グルーフ゜	·SEAL; GROUP	1					
03	4609643	・ワッシャ	· WASHER	1					
04	M351020	- ボルト;ソケツト	·BOLT; SOCKET	2					
05	4609644	・カハ゛ー	• COVER	1		***************************************			
06	4609645	・フ゜ラク゛	•PLUG	1					
07	9231271	・ローラ アッセン	·ROLLER ASS' Y	1					
07A	4609639	・・ローラ	ROLLER	1					
07B	4173904	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSHING	1					
100	J921235	ボルト	BOLT	8					

上ローラ〈M〉[MEU1] UPPER ROLLER〈M〉[MEU1]




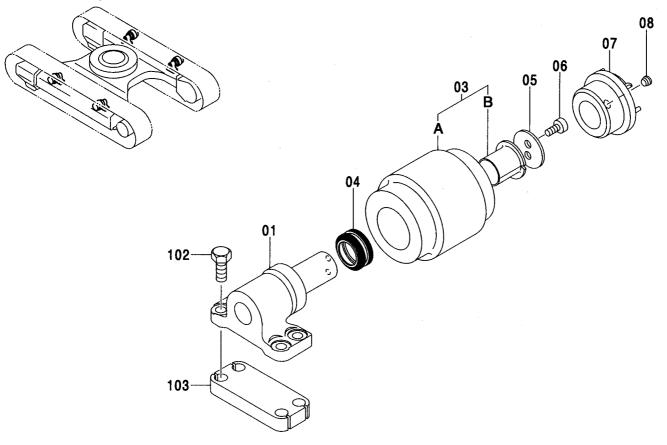

符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01-08	9134245	ローラ;アツハ゜ アッセン	ROLLER; UPPER ASS'Y	4				
01	9089659	- ブ ラケット アッセン	·BRACKET ASS' Y	1				
03	9178332	・ローラ アッセン	·ROLLER ASS' Y	1				
03A	3085050	・・ローラ	·· ROLLER	1				
03B	4172348	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSHING	1				
04	4317584	・シール;ク゛ルーフ゜	·SEAL; GROUP	1				
05	4282842	・ワッシャ	• WASHER	1				
06	M351018	・ボルト;ソケット	·BOLT;SOCKET	2				
07	3070078	- カハ* ー	•COVER	1				
08	4315607	・プ・ラグ	-PLUG	1				
102	J931670	ホ ゙ルト	BOLT	16				
103	4449817	スペーサ	SPACER	4				


<u>(M</u>)

下ローラ〈110,E〉[EU1] LOWER ROLLER〈110,E〉[EU1]

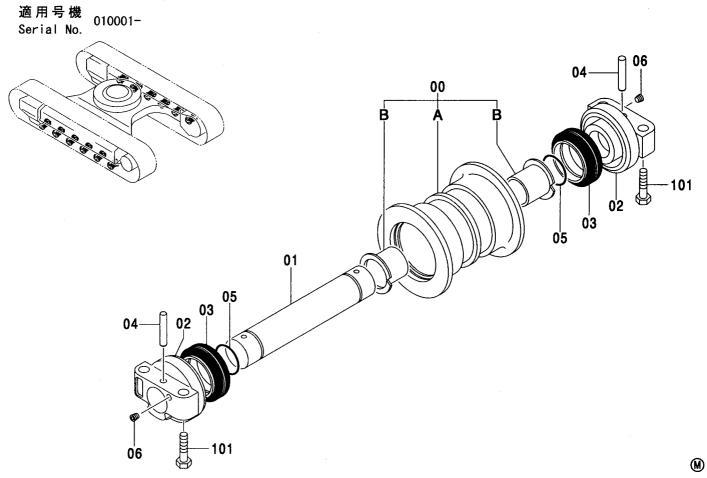


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00-06	9190194	ローラ:ロア アッセン	ROLLER; LOWER ASS' Y	12					
00	9114664	• n −5	·ROLLER	1					
00A	7021940	・・ローラ	· · ROLLER	1					
01B	3050414	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSHING	2					
01	3022832	・アクスル	-AXLE	1	,				
02	2044683	・カラー	- COLLAR	2					
03	4259493	・シール・ク・ルーフ・	·SEAL; GROUP	2					
04	4134874	・ピン	·PIN	2				·	
05	A810045	・0-リング	·O-RING	2					
06	4315607	・プ・ラク・	•PLUG	2					
101	4227029	ポ *ルト	BOLT	48					
									**

下ローラ [EU2] LOWER ROLLER [EU2]

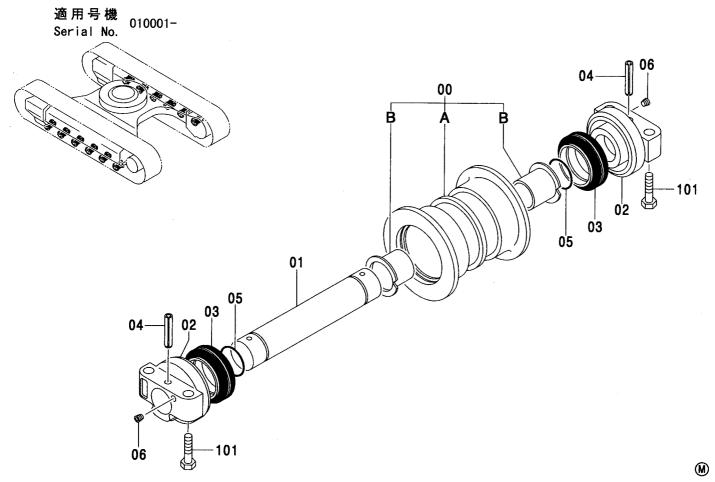

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00-06	9231276	ローラ;ロア アッセン	ROLLER; LOWER ASS' Y	12					
00	9231277	・ローラ	·ROLLER	1					
00A	4609652	・・ローラ	··ROLLER	1					
01B	3050414	フ [*] ツシンク*	··BUSHING	2					
01	4609653	・アクスル	•AXLE	1					
02	4609655	・カラー	· COLLAR	2			1		
03	4259493	・シール・ク・ルーフ。	·SEAL; GROUP	2					
04	4609656	・ピン	·PIN	2					
05	A810045	-0-リンク*	·O-RING	2					
06	4609645	・プ・ラク・	-PLUG	2					
101	4227029	ボルト	BOLT	48					
							-		
								-	


下ローラ〈M〉[MEU1] LOWER ROLLER〈M〉[MEU1]

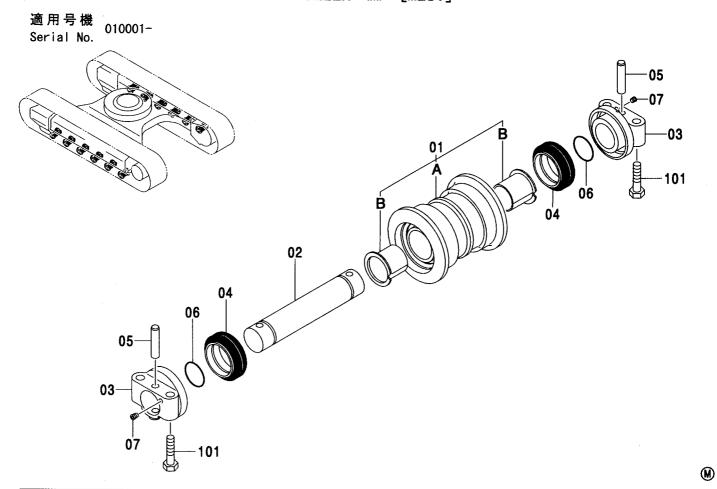


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00-07	9184516	ローラ;ロア アッセン	ROLLER; LOWER ASS' Y	12		-	T		
01	9195202	-ローラ アッセン	·ROLLER ASS' Y	1					
01A	7039373	・・ローラ	·· ROLLER	1					
01B	3083450	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSHING	2					
02	3046945	・アクスル	·AXLE	1					
03	2036934	・カラー	· COLLAR	2					
04	4317586	・シール;グルーフ゜	·SEAL; GROUP	2					
05	4123162	·ピン	·PIN	2					
06	A810060	・ローリング	-O-RING	2					
07	4315607	・プ・ラク・	•PLUG	2					
101	4331851	ቱ * ル ト	BOLT	48					

トラックリンク各種〈110, E〉 TRACK-LINK VARIOUS〈110, E〉

適用号機 Serial No. 010001-

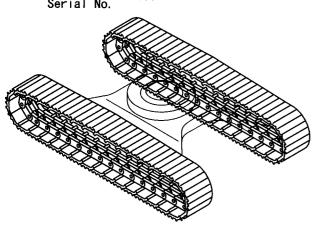


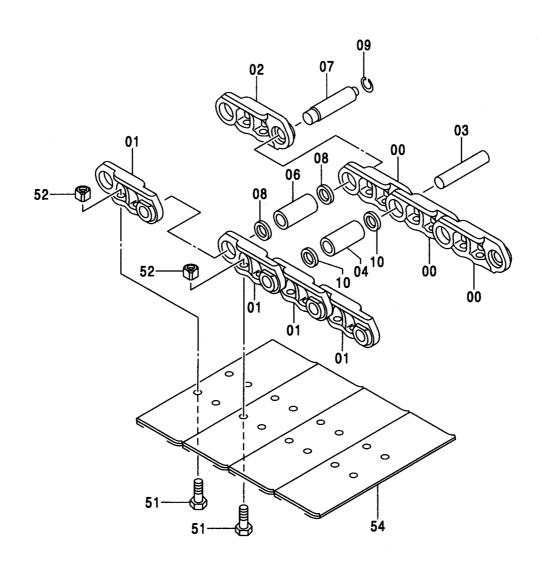


トラックリンク各種〈110, E〉 TRACK-LINK VARIOUS〈110, E〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	数量
	9143277	トラツクリンク アツセン (500G)	TRACK-LINK ASS'Y (500G)	2			ICA	PART NO.	Q' TY
	9144331	トラックリンク アッセン (500G)	TRACK-LINK ASS' Y (500G)						
		[シング・ルグ・ローサ]	[SINGLE GROUSER]	1					
	9144327	トラックリンク アッセン (600G)	TRACK-LINK ASS' Y (600G)	1			Ì		
	9144329	トラックリンク アッセン (700G)	TRACK-LINK ASS' Y (700G)						
	9144333	トラックリンク アッセン (510F)	TRACK-LINK ASS' Y (510F)						
	9144335	トラックリンク アッセン (700A)	TRACK-LINK ASS'Y (700A)						
00-10	9179404	・トラツクリンク アツセン	-TRACK-LINK ASS'Y	1					
00	1026945	・・トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	40					
01	1026946	・・トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	41					
02	4416241	・・トラツクリンク;マスタ	··TRACK-LINK;M	1					
03	4416242	·・・ピン	PIN	40					
04	4344785	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSHING	40					
06	4345599	・・フ゛ツシンク゛;マスタ	· · BUSHING; MASTER	1					
07	4416243	・・ピン;マスター	··PIN; MASTER	1					
08	4416244	・・カラー	··COLLER	2					
09	4192665	リンク*	RING	1					
10	4413807	・・シール	··SEAL	80					
51	4345328	・ボルト;シュー(グローサ)	-BOLT; SHOE (GROUSER)	164					
51	4358637	・ボルト;シュー(シングルグローサ)	-BOLT; SHOE (FLAT)	164					
		(フラット)	(SINGLE GROUS	ER)					
		(トライアンク゛ル)	(TRIANGLE)						
52	4253411	・ナット	·NUT	164					
54	2037093	・シュー; ク゚ローサ (500G)	-SHOE; GROUSER (500G)	41					
54	2031140	・シュー; ク゚ ローサ (500G)	·SHOE; GROUSER (500G)	41				İ	
		[シンク・ルク・ローサ]	[SINGLE GROUSER]						
54	2024529	・シュー; ク゚ローサ (600G)	-SHOE; GROUSER (600G)	41					
54	2024425	・シュー: ク゚ローサ (700G)	·SHOE; GROUSER (700G)	41					
54	1005357	・シュー;フラット (510F)	·SHOE;FLAT (510F)	41					
54	2008575	・シュー; トライアンク・ル (700A)	·SHOE;TRIANGLE (700A)	41					

トラックリンク各種 [EU1] TRACK-LINK VARIOUS [EU1]

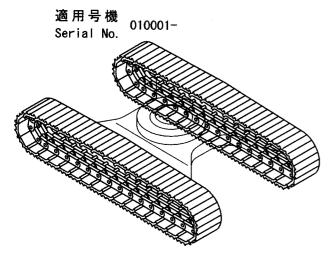


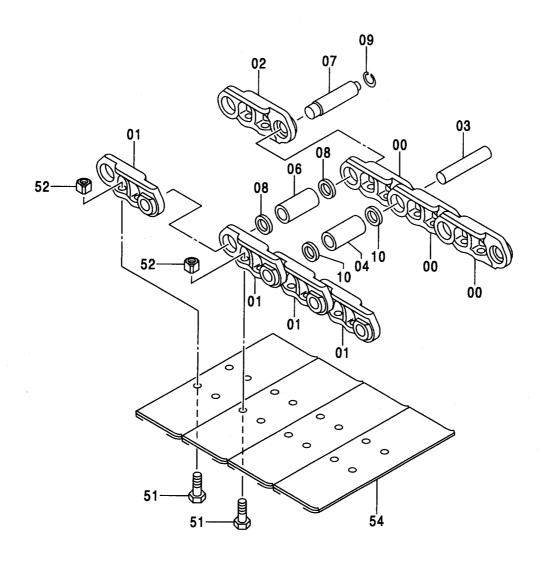


トラックリンク各種 [EU1] TRACK-LINK VARIOUS [EU1]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	9226414	トラックリンク アッセン (500G)	TRACK-LINK ASS'Y (500G)	2			IOA	TAKT NO.	9 11
	9226416	トラックリンク アッセン (600G)	TRACK-LINK ASS' Y (600G)						
	9226418	トラックリンク アッセン (700G)	TRACK-LINK ASS' Y (700G)	l					
	9226420	トラックリンク アッセン (800G)	TRACK-LINK ASS'Y (800G)				ŀ		
	9144333	トラックリンク アッセン (510F)	TRACK-LINK ASS'Y (510F)	_					
00-10	9179404	・トラツクリンク アツセン	-TRACK-LINK ASS'Y	1					
00	1026945	トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	40					
01	1026946	・・トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	41					
02	4416241	トラツクリンク:マスタ	TRACK-LINK;M	1					
03	4416242	- · ピン	··PIN	40					
04	4344785	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSHING	40					
06	4345599	・・フ゛ツシンク゛;マスタ	··BUSHING; MASTER	1					
07	4416243	・・ピン;マスター	··PIN; MASTER	1					
80	4416244	・・カラー	··COLLER	2					
09	4192665	-・リンク*	··RING	1					
10	4413807	・・シール	··SEAL	80					
51	4345328	・ボルト;シュー(グローサ)	-BOLT; SHOE (GROUSER)	164					
51	4358637	・ボルト;シュー (フラット)	·BOLT; SHOE (FLAT)	164					
52	4253411	・ナット	·NUT	164					
54	2049347	・シュー; グローサ (500G)	·SHOE; GROUSER (500G)	41					
54	2049561	・シュー;グローサ (600G)	·SHOE; GROUSER (600G)	41			1		
54	2049563	・シュー; グローサ (700G)	-SHOE; GROUSER (700G)	41					
54	2049564	・シュー;グローサ (800G)	·SHOE; GROUSER (800G)	41					
54	1005357	・シュー;フラツト (510F)	·SHOE;FLAT (510F)	41					
		•	:						
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
				į					
				ŀ					

トラックリンク各種 [EU2] TRACK-LINK VARIOUS [EU2]

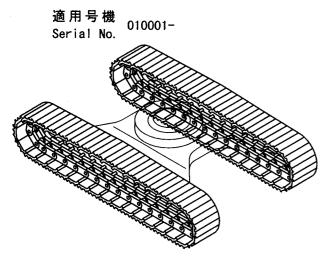

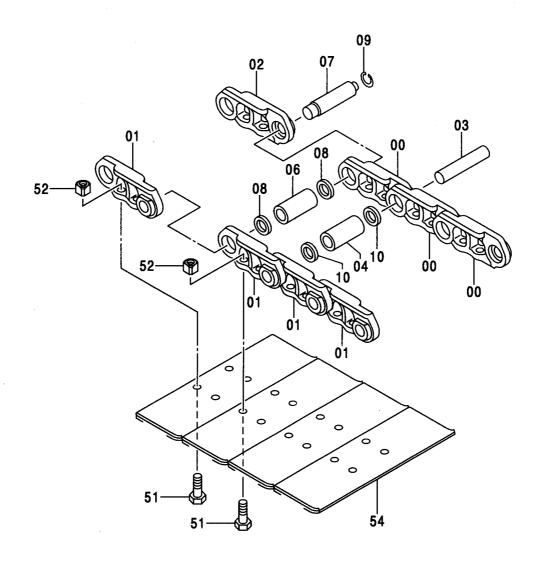



トラックリンク各種 [EU2] TRACK-LINK VARIOUS [EU2]

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互 換	代替: REPLACE PAR	形品 ABLE T
ITEM	PART NO.	нь нн н	LVIVI IAVIBE	O. LA	S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	数量
	9228601	トラツクリンク アツセン (500G)	TRACK-LINK ASS' Y (500G)	2					
	9228604	トラックリンク アッセン (600G)	TRACK-LINK ASS' Y (600G)	2					
	9228606	トラックリンク アッセン (700G)	TRACK-LINK ASS' Y (700G)	2					
	9228608	トラックリンク アッセン (800G)	TRACK-LINK ASS'Y (800G)	2					
	9144333	トラツクリンク アツセン (510F)	TRACK-LINK ASS'Y (510F)	2					
00-10	9228602	・トラツクリンク アツセン	-TRACK-LINK ASS'Y	1	i	*1			
00-10	9179404	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1		*2			
00	1028054	トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	40		*1			
00	1026945	・・トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	40		*2			
01	1028055	・・トラックリンク:B	TRACK-LINK;B	41		*1			
01	1026946	・・トラックリンク:B	··TRACK-LINK;B	41		*2			
02	4432114	トラツクリンク:マスタ	··TRACK-LINK; M	1		*1			
02	4416241	トラツクリンク;マスタ	··TRACK-LINK; M	1		*2			
03	4432115	·・ピン	··PIN	40		*1			
03	4416242	・・ピン	· · PIN	40		*2			
04	4390511	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSHING	40		*1	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
04	4344785	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSHING	40		*2			
06	4390514	・・フ゛ツシンク゛;マスタ	· · BUSHING; MASTER	1		*1			ĺ
06	4345599	・・フ゛ツシンク゛;マスタ	· · BUSHING; MASTER	1		*2			
07	4432116	・・ピン;マスター	··PIN; MASTER	1		*1			
07	4416243	・・ピン;マスター	··PIN; MASTER	1		*2			
80	4432117	・・カラー	· · COLLER	2		*1			
80	4416244	・・カラー	· · COLLER	2		*2			
09	4192665	・・リング・・・	·-RING	1					
10	4413807	・・シール	··SEAL	80					
51	4384520	- ボルト;シュー(グローサ)	·BOLT; SHOE (GROUSER)	164		*1			
51	4358637	・ボルト;シュー(フラット)	·BOLT; SHOE (FLAT)	164		*2			!
52	4384521	・ナット	-NUT	164		*1			
52	4253411	・ナット	·NUT	164		*2			
54	2041461	・シュー;グローサ (500G)	·SHOE; GROUSER (500G)	41					
54	2041462	・シュー;グローサ (600G)	-SHOE; GROUSER (600G)	41					
54	2041463	・シュー;ク゚ローサ (700G)	·SHOE; GROUSER (700G)	41					
54	2050387	・シュー: グ ローサ (800G)	·SHOE; GROUSER (800G)	41					
54	1005357	・シュー; フラット (510F)	·SHOE;FLAT (510F)	41					
•	NOTE)	*1	*2				-		
		500G, 600G	510F						
		700G, 800G							

トラックリンク各種〈M〉[MEU1] TRACK-LINK VARIOUS〈M〉[MEU1]

適用号機 Serial No. 010001-

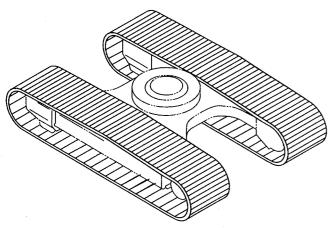

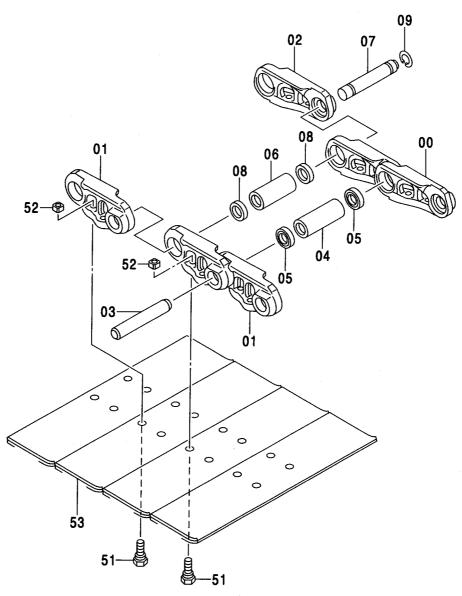



トラックリンク各種〈M〉[MEU1] TRACK-LINK VARIOUS〈M〉[MEU1]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性		T 数量
	9147694	トラックリンク アッセン (700G)	TRACK-LINK ASS' Y (700G)	2	0.0		1 CA	PART NO.	Q' TY
	9151315	トラツクリンク アツセン (800G)	TRACK-LINK ASS'Y (800G)					i	
	9150823	トラックリンク アッセン (960G)	TRACK-LINK ASS'Y (960G)						
		[シンク・ルク・ローサ]	[SINGLE GROUSER]	1					
	9151317	トラックリンク アッセン (760A)	TRACK-LINK ASS' Y (760A)	1					
	9157148	トラツクリンク アツセン (900A)	TRACK-LINK ASS'Y (900A)						
00-09	9200212	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1					
00	1028975	・・トラツクリンク:B	··TRACK-LINK;B	41	İ				
01	1028976	・・トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	42					
02	4452600	・・トラツクリンク:マスタ	··TRACK-LINK;M	1					
03	4314671	··ピン	··PIN	41					
04	4386609	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSHING	41					
05	4408124	・・シール	··SEAL	82					
06	4345302	・・フ゛ツシンク゛;マスタ	· · BUSHING: MASTER	1					
07	4267743	・・ピン;マスター	··PIN; MASTER	1					
80	4379310	・・カラー	··COLLAR	2					
09	4192666	・・リング	··RING	1					
51	4297905	・ボルト;シュー	·BOLT; SHOE	168					
		(グローサ)	(GROUSER)						
51	4350566	・ホ*ルト;シュー	·BOLT;SHOE	168					
		(シンク゛ルク゛ローサ)	(SINGLE GROUSER)						
51	4350567	・ホ・ルト;シュー	-BOLT; SHOE	168					
		(トライアンク・ル:760A)	(TRIANGLE: 760A)						
51	4378549	・ホ・ルト;シュー	·BOLT; SHOE	168					
		(トライアンク・ル:900A)	(TRIANGLE:900A)						
52	4247133	・ナット	·NUT	168					
53	2038824	・シュー;グローサ (700G)	·SHOE; GROUSER (700G)	42					
53	2037790	・シュー;グローサ (800G)	·SHOE; GROUSER (800G)	42					
53	2039110	・シュー; ク゚ローサ (960G) [シングルク゚ローサ]	·SHOE; GROUSER (960G) [SINGLE GROUSER]	42					
53	1020522	・シュー;トライアンク゛ル (760A)	·SHOE; TRIANGLE (760A)	42			1		
53	1023569	・シュー;トライアンク゛ル (900A)	·SHOE: TRIANGLE (900A)	42					
							1 1		

パッドクローラ B500 (分割式) <110, E> PAD CRAWLER B500 (SEPARATE-TYPE) <110, E>

適用号機 Serial No. 010001-

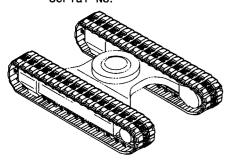

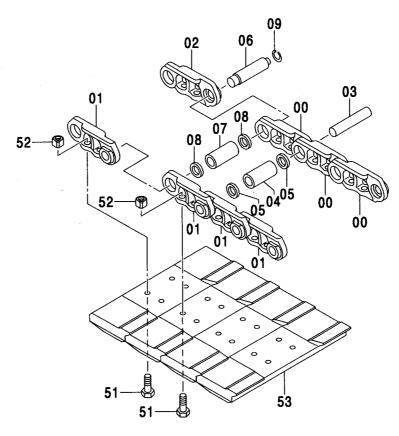



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE T 数量
	9177195	パッド クローラ	PAD CRAWLER	2			†		
00-09	9179404	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1	:				
00	1026945	・・トラツクリンク:B	··TRACK-LINK;B	40			İ		
01	1026946	・・トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	41					
02	4416241	・・トラツクリンク;マスタ	··TRACK-LINK; M	1					
03	4416242	・・ピン	· PIN	40					
04	4344785	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSHING	40					
05	4413807	・・シール	··SEAL	80					
06	4416243	・・ピン;マスター	··PIN; MASTER	1					
07	4345599	・・フ゛ツシンク゛;マスタ	··BUSHING; MASTER	1					
80	4416244	・・カラー	··COLLER	2					
09	4192665	· - リンク*	··RING	1					
51	4345328	・ホ・ルト;シュー	·BOLT;SHOE	164					
52	4253411	・ナット	·NUT	164					
53	4405321	・シュー;ラハ゛ー パツト	- SHOE; RUBBER-PAD	41					

M

ゴムパッド(シティパッド) RUBBER PAD(CITY PAD)

適用号機 Serial No. 010001-

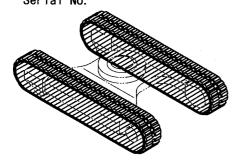

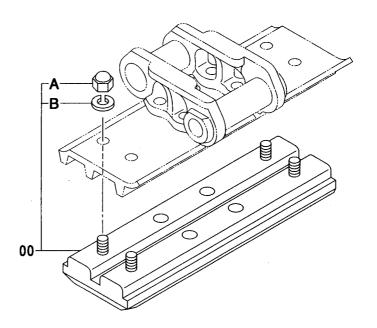



M

符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部	品	名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 帝 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4435755	シュー;ラハ・ーハ	° ሣት		SHOE; RUBBER-PAD	41					
00A	++++++	・ナット			·NUT	4					
OOB	++++++	・ワツシヤ;スフ゜	リンク゛		-WASHER; SPRING	4					
					•	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
					,	1					
						-					
		*									- -
····											

センタージョイント CENTER JOINT

適用号機 Serial No. 010001-

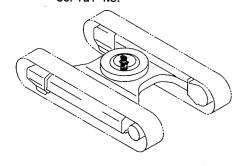





			10	1	0				M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	! コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9183773	シ゛ヨイント;センタ アッセン	JOINT; CENTER ASS' Y	1					
00	1027474	- ボデイ	-BODY	1					
01	9183756	・スピ゜ント゛ル	·SPINDLE	1					
01A	0003497	スピンドル	· · SPINDLE	1					
01B	4239611	・・フ゜ ラク゛	· · PLUG	1		3			
02	4410445	・シール;ダスト	·SEAL:DUST	1			1		
03	4410446	・0-リンク*	·O-RING	1					
04	4406165	・シール;オイル	-SEAL:OIL	6					
05	4410066	・フ゛ッシンク゛	BUSHING	1					
06	3070250	・リンク・	·RING	1					
07	991347	・リンク゛;リテイニンク゛	·RING; RETAINING	1			•		
80	A810100	・ローリング	·O-RING	1					
09	2034607	- カハ* ー	-COVER	1					
10	J011030	・ホ・ルト;セムス	-BOLT; SEMS	4		-D03/04			
10	J271030	- ボルト; セムス	·BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	Т	J901030	4
								J222010	4

P1EY-1-4

センタージョイント取付部品(トラック) CENTER JOINT SUPPORT (TRACK)

適用号機 Serial No. _ 010001-

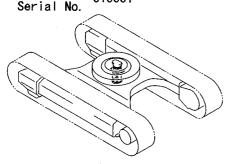


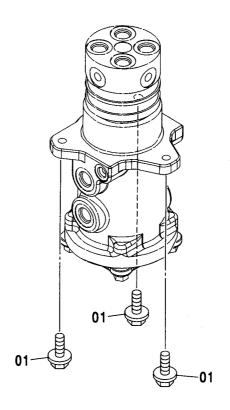

M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 「数量 Q'TY
01	J011035 J271035	ボルト; セムス ボルト; セムス	BOLT; SEMS BOLT; SEMS	3	#D	-D03/04 D03/05-	Т	J901035 J222010	1
							7.		


走行配管〈110, E〉 TRAVEL PIPING〈110, E〉

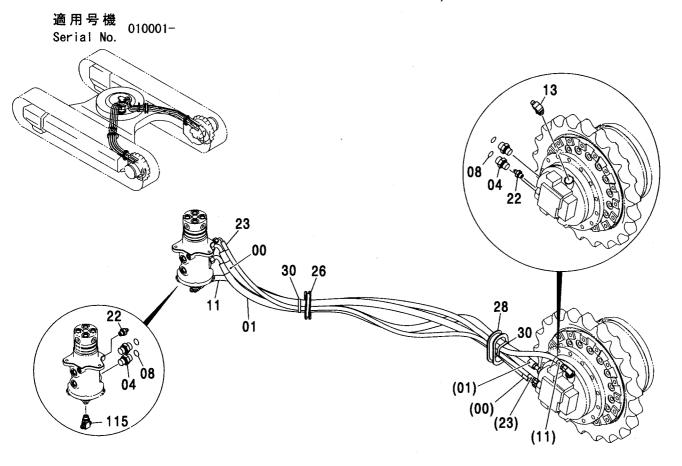

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
00-30	++++++	ソーコーハイカン	TRAVEL PIPING	2				
00	4262265	・ホース	·HOSE	1				
01	4262269	・ホース	·H0SE	1				
04	A853144	・7ダプタ;S	· ADAPTER; S	4				
04A	4506418	・・0ーリンク・	··O-RING	1				
80	4138938	・ローリンク・	·O-RING	4				
11	4447476	・ホース;フ゜ラステイツク	·HOSE; PLASTIC	1				
13	A852333	・エルホ*;S	·ELBOW;S	1				
13 A	4509180	- ・ 0ーリンク*	··O-RING	1				
22	A852122	·アダプタ;S	-ADAPTER; S	2				
22A	957366	・・0ーリンク・	O-RING	1				
23	4447490	· ホース;フ° ラステイツク	·HOSE; PLASTIC	1				
26	4445210	・ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	·BUSHING; RUBBER	1				
28	4426662	・ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	·BUSHING; RUBBER	1				
30	4121859	・クリツフ゜:パ゙ンド	·CLIP; BAND	2				
115	A852543	f- ;s	TEE;S	1			***********	
115A	4506418	・ローリング	·O-RING	1				

M


走行配管〈M〉 TRAVEL PIPING〈M〉

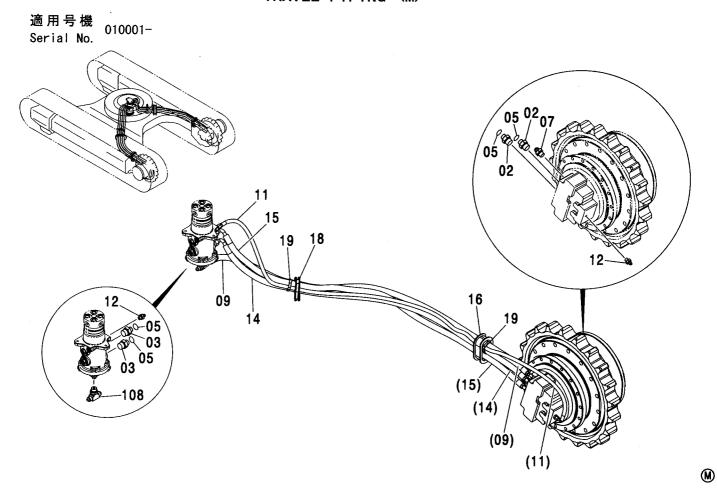



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.		代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02-19	++++++	ソーコーハイカン	TRAVEL PIPING	2					
02	A853164	-79°7°9;S	·ADAPTER;S	2				·	
02 A	4506424	・・0-リンク*	0-RING	1					
03	A853144	·79*7°9;S	-ADAPTER:S	2					
03 A	4506418	・・ローリンク	··O-RING	1					
05	4138938	-0-リング	·O-RING	4					
07	A852144	·75°7°5;S	-ADAPTER;S	1					
07A	4506418	・・0-リンク*	··O-RING	1					
09	4278962	・ホース;ナイロン	·HOSE; NYLON	1					
11	4359144	・ホース;フ゜ラスティック	·HOSE; PLASTIC	1					
12	A852122	·79*7°9;S	·ADAPTER;S	2					
12 A	957366	・・ローリンク・	··O-RING	1					
14	4259490	・ホース	·HOSE	1					
15	4259491	・ホース	·HOSE	1					
16	4440382	・ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	-BUSHING; RUBBER	.1					
18	4445210	・ブ゛ヅシンク゛;ラハ゛ー	·BUSHING: RUBBER	1			1		
19	4121859	・クリツフ゜; バンド	·CLIP;BAND	2					
108	A852544	f −;s	TEE;S	1					
108A	4506418	・ローリンク・	-O-RING	1					

走行モータカバー <110,E> TRAVEL MOTOR COVER <110, E>

適用号機 Serial No. 010001-

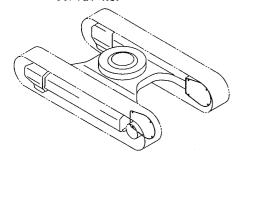

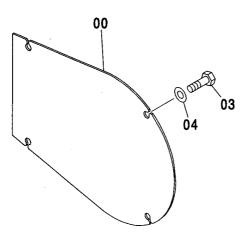

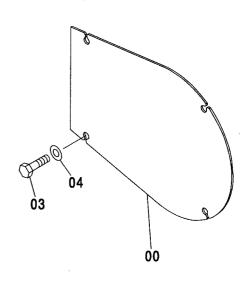


698	2
İ	
İ	
ļ	
ĺ	

M


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部	品	名	PART	NAME	数量 Q' TY	ーコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00 00 03 04	4338005 4418698 J901435 J222014	カバー カバー ホ・ルト ワツシヤ			COVER COVER BOLT WASHER		2 2 8 8	#	-D00/11 D00/12-	1	4418698	2
										1		


走行モータカバー〈M〉 TRAVEL MOTOR COVER〈M〉

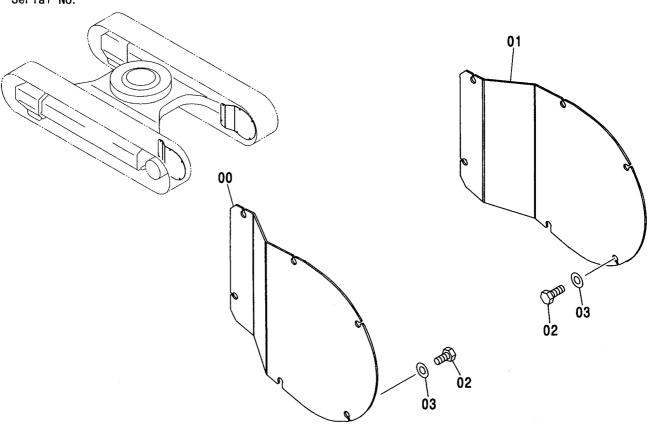

						M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 サービス ロ' TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	大替部品 REPLACEABLE PART 生部品番号数量 CA PART NO. Q'TY
00 01 02 03	3089729 3089730 J901435 J222014		COVER COVER BOLT WASHER	1 1 12 12		

スタンダードブーム STD. BOOM

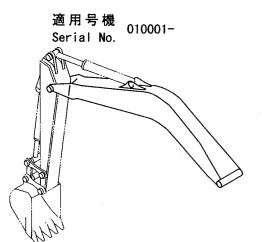


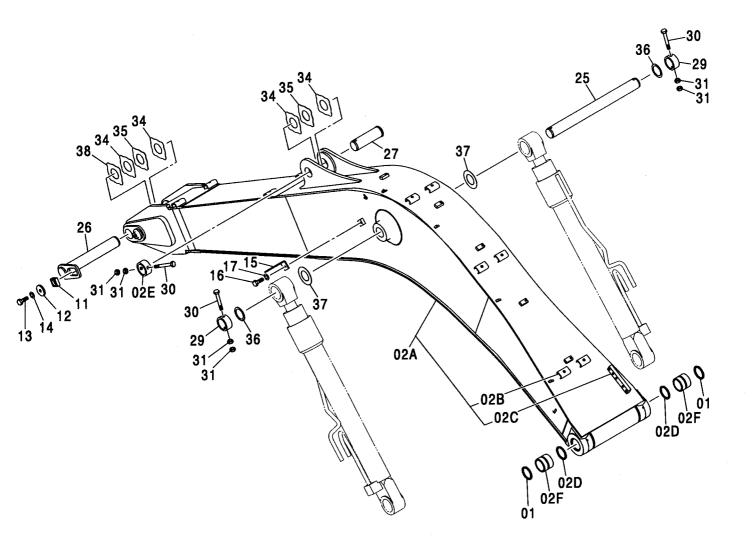

スタンダードブーム STD. BOOM

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス		互換	代替 部 REPLACE PART 部品番号	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	HP HH 12	PARI NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
01	4084578	シール;タ゛スト	SEAL; DUST	2			IUA	FART NO.	G II
02 A -F	7037473	ブーム アッセン	BOOM ASS'Y	1					
02 A	5006789	- ブ ーム	· BOOM	1					
02B	9738322	・・シート;スクリュ	·· SEAT; SCREW	10	W				
02C	4208631	・・フ゛ロック	·· BLOCK	1	W			İ	
02D	4084578	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2					
02E	4434951	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
02F	4443878	・ブ・ッシンク・	· BUSH I NG	2			ĺ		
11	4424425	フ゛ロツク	BLOCK	1					
12	4426128	プレート	PLATE	1					
13	J921840	ホ・ルト	BOLT	1			-	· · • · · · · · · · · · · · · · ·	
14	J257218	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
15	4224631	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
16	J901425	ボルト	BOLT	1					
17	A590914	ワッシャ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1		•			
25	3090401	ピン	PIN	1					
26	8094477	ピン	PIN	1	#				
27	3090399	t°ン	PIN	1					
29	4434951	ストツハ゜	STOPPER	2					
30	4435123	ピン:ストツハ゜	PIN:STOPPER	3				į	
31	J950016	ナット	NUT	. 6					
34	4444290	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	4	R				
35	4444291	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	2	R				
36	4444753	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
37	4450010	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
38	4462623	プレート;スラスト 1.5	PLATE; THRUST 1.5	1	#R	D00/11-	1		
								!	
						•			
•									

スタンダードアーム 2.26M STD. ARM 2.26M

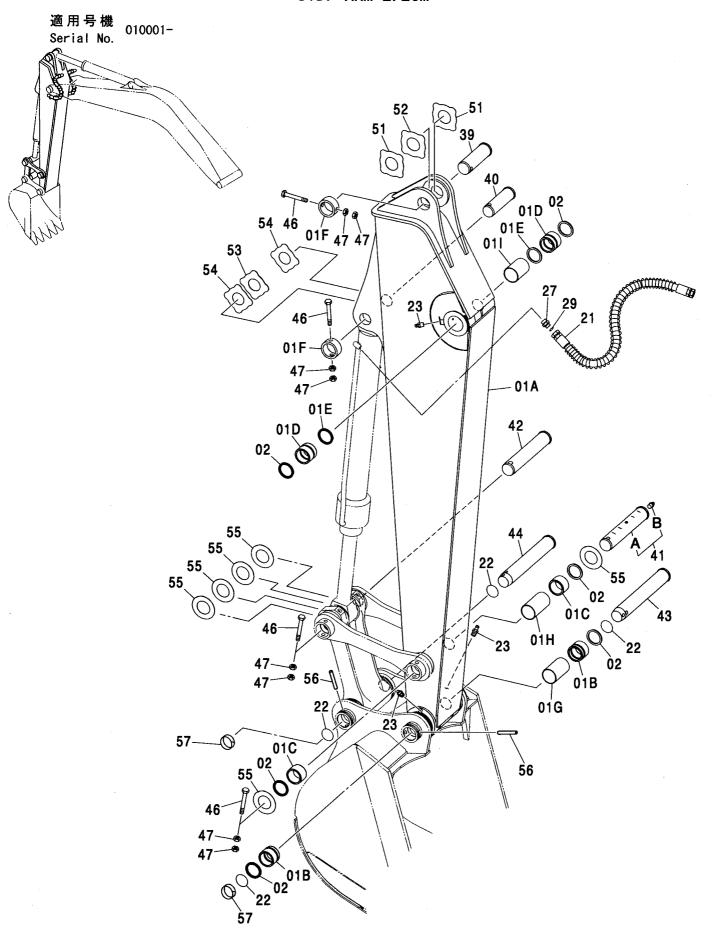


スタンダードアーム 2.26M STD. ARM 2.26M

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PAR	Γ
!TEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01A-I	7037478	アーム アッセン	ARM ASS'Y	1			1	7.11(1 110)	4
01A	6018733	·7-4	- ARM	1					
01B	4424953	・ブ゛ッシンク゛	BUSHING	2					
01C	4344898	- ブ [*] ッシンク [*]	· BUSHING	2					
01D	4429942	-フ [*] ッシンク*	· BUSHING	2					
01E	4065687	・シール:ダスト	·SEAL; DUST	2					
01F	4434951	-ストッハ°	·STOPPER	2	W				
01G	4448671	- パ イプ	PIPE	1					
01H	4374948	· パ イプ	·PIPE	1					
011	4448670	· パ イプ	·PIPE	1					
02	4065687	シール;ダスト	SEAL; DUST	6					
21	4296275	ホース	HOSE	2					
22	4276696	0ーリンク*	O-RING	4					
23	J75481	フイツテンク*・ク* リース	FITTING; GREASE	2		-D00/04			
23	J75481	フイツテンク゛; グ リース	FITTING; GREASE	4	#	D00/05-			
27	A853144	79°7°9;8	ADAPTER;S	2					
27A	4506418	-0-リング	·O-RING	1					
29	4138938	0-リンク*	O-RING	2					
39	3090399	t°ン	PIN	1					
40	3089107	t°ン	PIN	1					
41	9193963	ピン アッセン	PIN ASS'Y	1					
41A	3089106	・ピン	·PIN	1					
4 1B	J75481	・フイツテンク゛;ク゛リース	·FITTING; GREASE	1					
42	3089103	t° ン	PIN .	1					
43	3089243	ピン	PIN	1					
44	3089242	ピン	PIN	1					
46	4435123	ピン;ストツパ	PIN;STOPPER	4					
4 7	J950016	ナツト	NUT	8					
51	4444290	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
52	4444291	プ レート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R	İ			
53	4444840	プレート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R	•			
54	4444839	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
55	4450010	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	6	R			ĺ	
56	4098717	ピン	PIN	2					
57	4098716	リング	RING	2					

	<u> </u>								


ショートアーム 1.95M SHORT ARM 1.95M

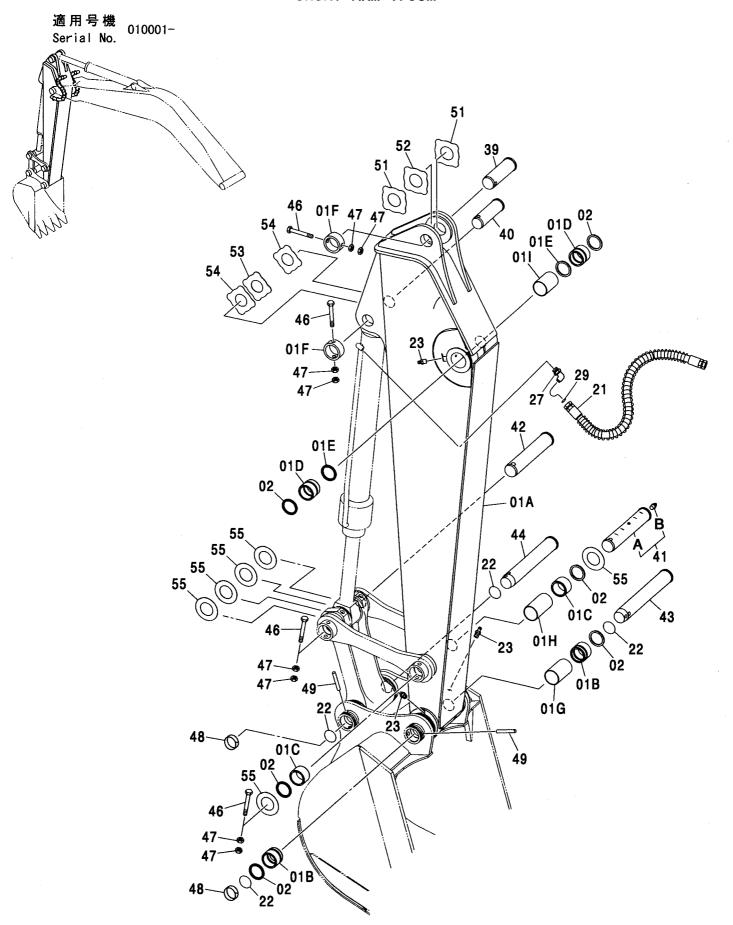

ショートアーム 1.95M SHORT ARM 1.95M

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替音 REPLACE PAR	T
ITEM	PART NO.	нг ни н	TAKE WARE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	IE ICA	部品番号 PART NO.	· 数量
01A-I	7038144	アーム:ショート アッセン	ARM; SHORT ASS' Y	1					
01 A	6019088	・アーム: ショート	·ARM; SHORT	1					
01B	4424953	・ブ・ッシンク・	· BUSHING	2					
01C	4344898	- ブ [*] ッシンク [*]	BUSHING	2					
01D	4429942	- ブ [*] ッシンク [*]	·BUSHING	2					
01E	4065687	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2				*	1
01F	4434951	-ストッハ°	·STOPPER	2	İ				
01G	4448671	- パ イプ	·PIPE	1					
01H	4374948	- パ イプ	·PIPE	1					
011	4448670	· パ イプ	-PIPE	1					
02	4065687	シール:ダスト	SEAL; DUST	6					
21	4296276	ホース	HOSE	2					
22	4276696	0ーリング	O-RING	4					
23	J75481	フイツテンク*; ク* リース	FITTING; GREASE	2		-D00/04			
23	J75481	フイツテンク゛: グ リース	FITTING: GREASE	4	#	D00/05-			
27	A853344	ェルホ*;S	ELBOW; S	2				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
27 A	4506418	-0-リンク*	-O-RING	1					
29	4138938	0ーリンク*	O-RING	2					
39	3090399	t°ン	PIN	1					
40	3089107	t°ン	PIN	1					
41	9193963	ピン アッセン	PIN ASS'Y	1					
41A	3089106	・ピン	·PIN	1					ļ
41B	J75481	・フイツテンク゛;ク゛リース	·FITTING; GREASE	1					
42	3089103	t°ン	PIN	1					
43	3089243	t°ン	PIN	1					
44	3089242	t°ン	PIN	1					
46	4435123	ピン;ストツパ	PIN;STOPPER	4					
4 7	J950016	ナット	NUT	8					
48	4098716	リンク・	RING	2					
49	4098717	ピン	PIN	2					
51	4444290	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
52	4444291	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
53	4444840	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
54	4444839	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
55	4450010	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	6	R				
								-	


ロングアーム 2.81M LONG ARM 2.81M

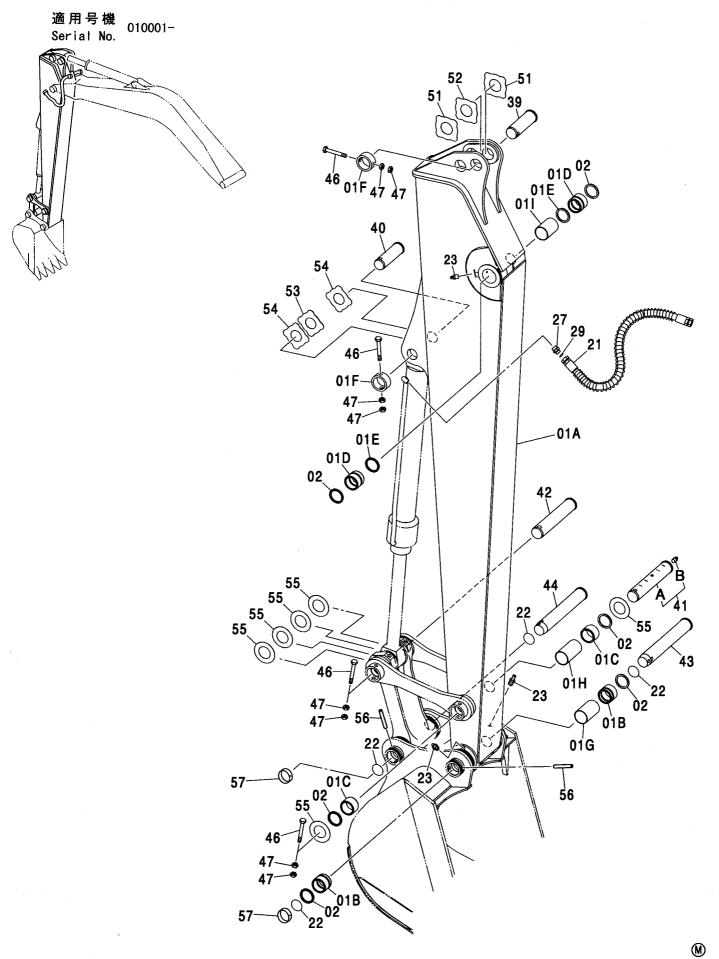

ロングアーム 2.81M LONG ARM 2.81M


符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	地内方饭	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	
		·		Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO.	Q'TY
01A-I	7038354	アーム:ロンク・ アッセン	ARM; LONG ASS' Y	1					
01 A	6019166	·7-L	-ARM	1					
01B	4424953	・ブ・ッシンク・	·BUSHING	2			ŀ		
01C	4344898	・ブ゛ッシンク゛	·BUSHING	2					
01D	4429942	・ブ゛ッシンク゛	· BUSH I NG	2					
01E	4065687	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2					
01F	4434951	・ストッハ゜	·STOPPER	2	W				
01G	4448671	・パ・イフ゜	·PIPE	1					
01H	4374948	・ パイプ	·PIPE	1					İ
011	4448670	· パ イプ	PIPE	1					
02	4065687	シール;タ゛スト	SEAL; DUST	6					
21	4296275	ホース	HOSE	2					
22	4276696	0ーリング	O-RING	4				:	
23	J75481	フイツテンク゛; ク゛リース	FITTING; GREASE	2		-D00/04			
23	J75481	フイツテンク*; ク* リース	FITTING; GREASE	4	#	D00/05-		٠.	!
27	A853144	7ダプタ;S	ADAPTER;S	2	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		**		
27 A	4506418	・0ーリンク・	·O-RING	1					
29	4138938	0ーリンク*	O-RING	2					
39	3076777	ピン	PIN	1					
40	3089107	t°ン	PIN	1					
41	9193963	ピン アッセン	PIN ASS'Y	1					
41A	3089106	・ピン	-PIN	1					
41B	J75481	·フイツテンク*;ク*リース	·FITTING; GREASE	1					
42	3089103	ピン	PIN	1		·			
43	3089243	ピン	PIN	1					
44	3089242	ピン	PIN	1					
46	4435123	ピン;ストッパ	PIN;STOPPER	4					
47	J950016	ナット	NUT	8					
51	4444290	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
52	4444291	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
53	4444840	プレート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R	·			
54	4444839	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
55	4450010	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	6	R				
56	4098717	ピン	PIN	2					
57	4098716	リング	RING	2					
								-	

ロングアーム部品 LONG ARM PARTS

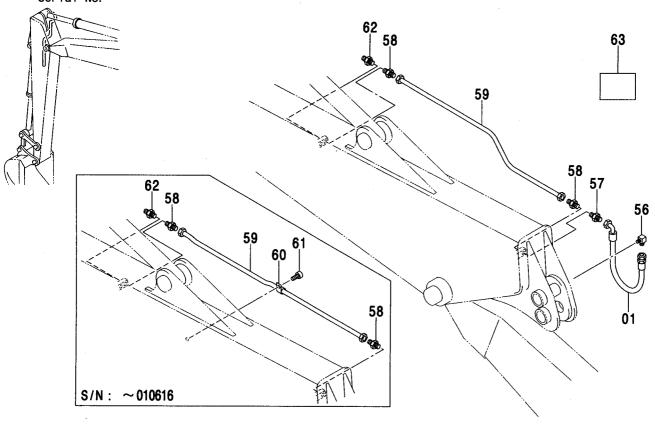

									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4451760	ホース:フ゜ラスティック	HOSE; PLASTIC	1					
56	4154656	ェルオ・; S	ELBOW; S	1					
57	4154651	79* 7° 9; S	ADAPTER;S	1					
58	4130169	フイツテンク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2					
59	4271447	パイプ	PIPE	1		-010616			!
59	4605564	パイプ	PIPE	1	#	010617-			
60	4000854	クリッフ゜; ハ゜イフ゜	CLIP; PIPE	1	į	-010616			
61	M430610	スクリュ	SCREW	1		-010616			
62	J75581	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	1		-010616			
62	J75481	フイツテンク゛; ク゛リース	FITTING; GREASE	1	#	010617-			
63	4288402	ネームプ・レート (ロンク・アーム輸送)	NAME-PLATE (TRANSPORTATION OF LONG	1 ARM)					


リンク A LINK A

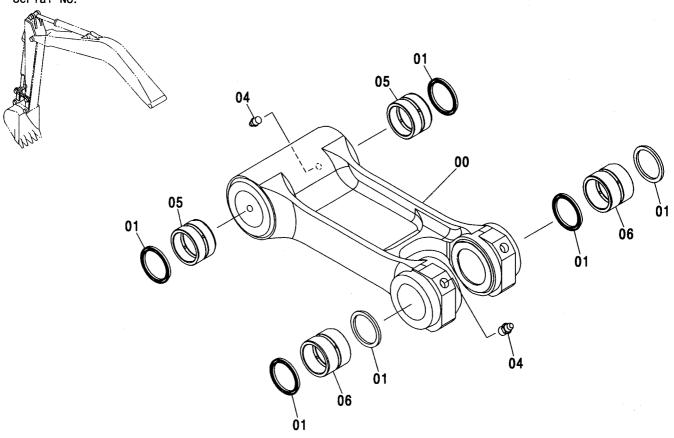


			01					M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービュート Q' TY S. C	: 风盛/17 /5 15%	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 01 04 05	8078142 1027840 4065687 J75481 4443879 4444914	リンク アッセン ・リンク ・シール: ダ スト ・フイツテンク*: グ リース ・ブ* ッシンク*	LINK ASS'Y ·LINK ·SEAL;DUST ·FITTING;GREASE ·BUSHING ·BUSHING	1 1 6 4 2				

リンク B LINK B

適用号機 Serial No. 010001-

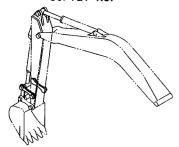


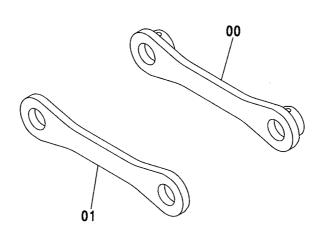

在 按 REPLACEABLE PART 性 部品番号 JCA PART NO. Q' TY 数量 サービス 符号 部品番号 適用号機 部 品 名 PART NAME コード ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C 00 9753307 リンク LINK 1 01 4425937 リンク LINK 1

(M)


フロント配管 FRONT PIPING

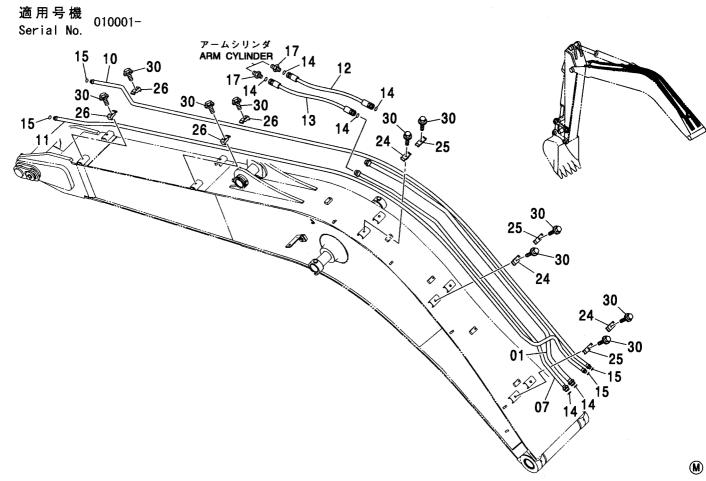

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	│数量
01	8061635	パイプ	PIPE	1					
07	8061636	パイプ	PIPE	1					
10	8082111	パ・イプ・	PIPE	1					
11	8081524	n° イプ	PIPE	1					
12	4260311	ホース	HOSE	1					
13	4260310	ホース	HOSE	1			i		
14	4187308	0ーリンク*	O-RING	6		<u>.</u> :			
15	4138938	0ーリンク*	O-RING	4					
17	A853166	79°7°9;8	ADAPTER;S	2					
17 A	4506424	・0ーリンク*	·O-RING	1			ľ		
24	4189858	クランフ°; パイプ	CLAMP; PIPE	3	• •				
25	4141806	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	3					
26	4190125	クランプ゜; パ イプ	CLAMP; PIPE	4					
30	J011255	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	10		-D03/04			
30	J271255	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	10	#D	D03/05-	Т	J901255	10
								J222012	10


ブームシリンダ (右) BOOM CYLINDER (R)

適用号機 Serial No. 010001-

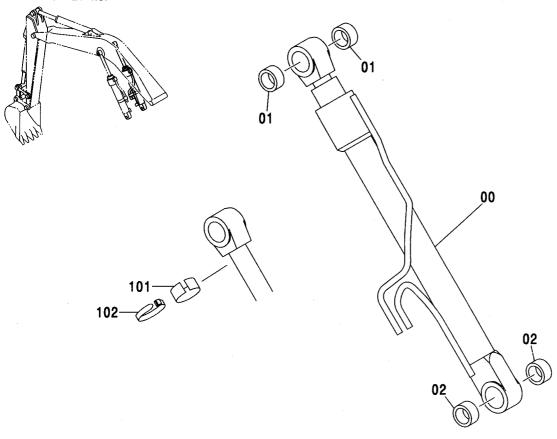

				C)				M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00-02 00 01 02	9185297 4428438 4362025 4352638	フ*ーム シリンタ* ・シリンタ*;フ*ーム ・フ*ツシンク* ・フ*ツシンク*	BOOM CYLINDER CYL.;BOOM BUSHING BUSHING	1 1 2 2	Н				
101	4451668 4167948	フェルト (納車用品) クリップ・;ハ・ント・ (納車用品)	FELT (DELIVERY PARTS) CLIP; BAND (DELIVERY PARTS)	1					


ブームシリンダ(左) BOOM CYLINDER(L)

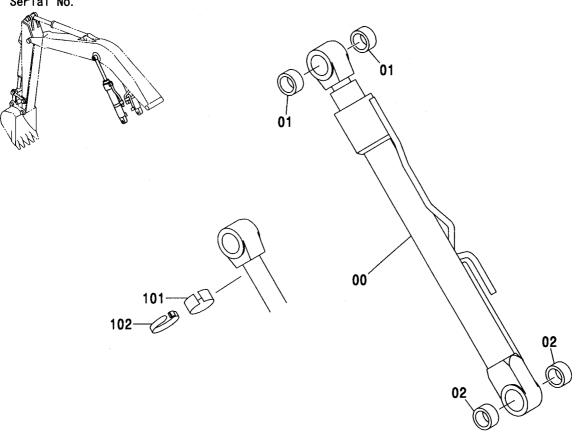


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00-02	9185298	ブ・ーム シリンタ・	BOOM CYLINDER	1					
00	4428439	・シリンタ゛;フ゛ーム	·CYL.;BOOM	1	н				
01	4362025	- ブ ツシンク	·BUSHING	2					
02	4352638	・ブ゛ツシンク゛	BUSHING	2					
101	4451668	フェルト	FELT	1					
102	4167948	(納車用品) クリップ;バンド (納車用品)	(DELIVERY PARTS) CLIP;BAND (DELIVERY PARTS)	1					

アームシリンダ ARM CYLINDER

適用号機 Serial No. 010001-

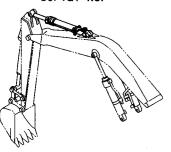

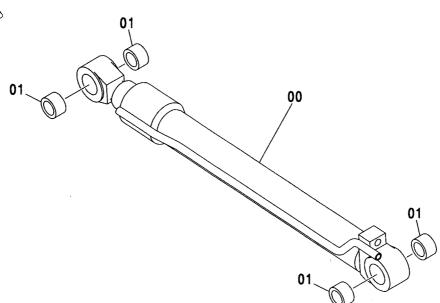



M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00 01	9185299 4428440 4362025	アーム シリンタ* ・シリンタ* ; アーム ・フ* ツシンク*	ARM CYLINDER -CYL.;ARM -BUSHING	1 1 4	Н				
						·			
·									
				THE PROPERTY OF THE PROPERTY O					
					7 - 97-76				

バケットシリンダ BUCKET CYLINDER

適用号機 Serial No. 010001-

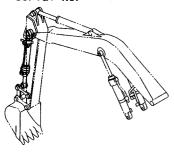


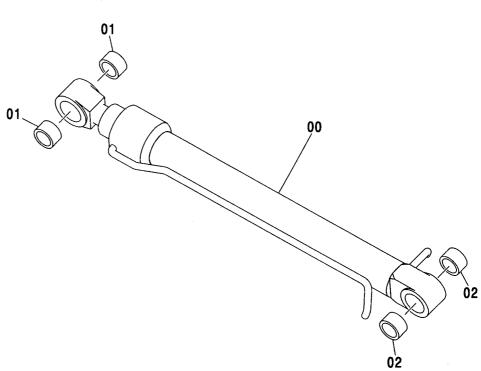

M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'TY
00 01 02	9185300 4428441 4365448 4365897	ハ・ケット シリンタ・ ・シリンタ・: ハ・ケット ・フ・ツシンク・ ・フ・ツシンク・	BUCKET CYLINDER •CYL.;BUCKET •BUSHING •BUSHING	1 1 2 2	Н			

給脂配管 LUBRICATE PIPING

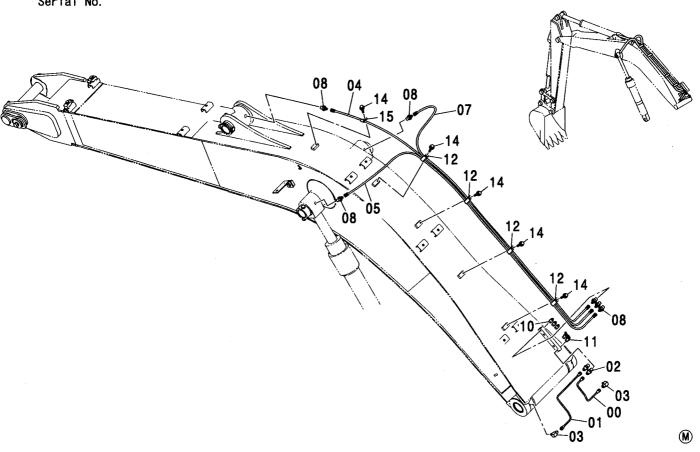


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	週川芍懶		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4361021	パイプ	PIPE .	1					
01	4370492	パ・イプ	PIPE	1					:
02	4360981	フイツテインク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2					
03	4345297	フイツテインク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2			l		
04	4428930	ホース:フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
05	4429016	ホ−ス;プラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
07	4429015	ホース:フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
08	4154651	79°7°9;S	ADAPTER;S	6					
10	J75482	フイツテンク*;ク* リース	FITTING; GREASE	3					
11	4148896	フイツテンク゛; ク゛リース	FITTING; GREASE	2					
12	4252877	クリツフ゜	CLIP	4					
14	J011016	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
14	J271016	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	5	#D	D03/05-	Т	J901016 J222010	5 5
15	4190261	クリツフ°	CLIP	1	••••				


MEMO						
					·- · - · - · - · - · · · · · · · · · ·	
					·	
			·	·	·	
······				, 	· 	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	/			·		

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				***	

				-		
					••••	
				••••		
		•				
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<u>-</u>
······································						

自動給脂装置 AUTO. LUBRICATE DEVICE

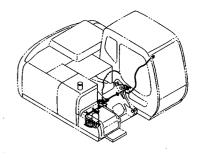


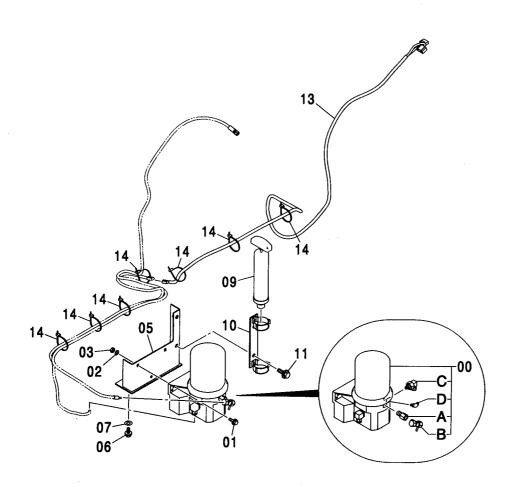

自動給脂装置 AUTO. LUBRICATE DEVICE

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	1 遮州万愧	互換	代替 語 REPLACE PAR	形品 ABLE T
ITEM	PART NO.	не ни т <u>п</u>	I ANT WANT	Ø, TA	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	4369439	ポンプ	PUMP	1			1.07	TAKT NO.	G 11
00A	4612412	-エレメント	-ELEMENT	1	#				
00B	4612413	- ハ* ルフ*	· VALVE	1	#				
00C	4612414	・エルオ゛; S	-ELBOW;S	1	#				
OOD	4612415	・フィッティンク゛;ク゛リース	·FITTING; GREASE	1	#				
01	J020830	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
01	J260830	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-		J900830 A590108	3
02	A590108	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
03	M500807	ナット	NUT	2					
05	8080193	プラケツト	BRACKET	1					
06	J011030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
06	J271030	ボルト; セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	l i	J901030 J222010	2
07	J217083	ワツシヤ	WASHER	2					
09	4370181	ガン;グリース	GUN; GREASE	1					
10	4375688	ホルタ [*]	HOLDER	1					
11	J011230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
11	J271230	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	l i	J901230 J222012	2 2
13	3091348	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
14	4055312	クリップ゜:ハ゛ント゛	CLIP; BAND	10					


自動給脂配管 (ブーム) AUTO. LUBRICATE PIPING (BOOM)

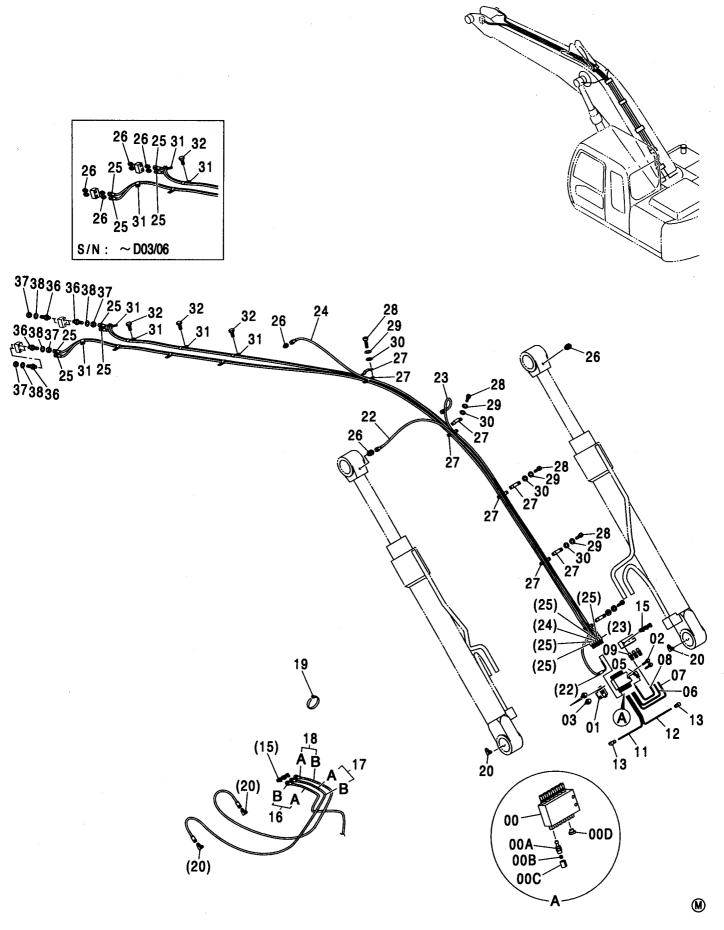

自動給脂配管(ブーム) AUTO. LUBRICATE PIPING(BOOM)

一一一符号	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	
				4 11	S. C	OERTAL NO.		PART NO.	
00	4369423	パルプ	VALVE	1					
00A	4612349	・ハ・ルフ・	·VALVE	11	#		ĺ		
00B	4612351	・スリーフ゛	·SLEEVE	11	#				
00C	4612352	・ナット	-NUT	11	#		İ		
00D	4612353	・プ・ラク・	·PLUG	1	#				
01	4361320	クランプ	CLAMP	1					
02	J010640	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
02	J260640	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J900640 A590106	2 2
03	J021020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
03	J271020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	T	J901020 J222010	2
05	4352674	フイツテインク゛; ハ゜イフ゜	FITTING:PIPE	1					
06	4367176	パイプ	PIPE	1		:		^	į
07	4367178	パイプ	PIPE	1					İ
08	4367183	パイプ	PIPE	1			[·	
09	4352673	フイツテインク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	3					
11	4367206	パ イプ	PIPE	1					
12	4367151	パイプ	PIPE	1					ĺ
13	4352674	フイツテインク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2					
15	4154655	ェルオ・;S	ELBOW; S	3					
16	9153197	ホース アッセン	HOSE ASSY	1					
1 6A	4370423	·ホース (B1)	·HOSE (B1)	1					
16B	4327293	- フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	5					!
17	9198218	ホース アッセン	HOSE ASSY	1					
17A	4449696	・ホース (B11)	·H0SE (B11)	1					
17B	4327293	・プロテクタ	• PROTECTOR	3					
18	9198219	ホース アッセン	HOSE ASSY	1					
18 A	4449697	・ホース (B12)	-H0SE (B12)	1					
18B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	3					ı
19	4373212	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	7					
20	4298746	ェルオ・; S	ELBOW; S	2					
22	4370434	ホース:フ゜ラステイツク (B4)	HOSE; PLASTIC (B4)	1					
23	4370428	ホース:プ ラステイツク (B5)	HOSE; PLASTIC (B5)	1					; r
24	4372817	ホース;フ゜ラステイツク (C6)	HOSE; PLASTIC (C6)	1					
25	4372824	ホース;フ゜ラステイツク (C10)	HOSE; PLASTIC (C10)	4					
26	4154651	79°7°9;S	ADAPTER;S	11		-D03/06			
26	4154651	79°7°9;S	ADAPTER;S	3	#	D03/07-			
27	4367283	クランプ゜;ホース	CLAMP; HOSE	10					
28	J780620	ボルト:ソケツト	BOLT; SOCKET	10					


自動給脂配管 (ブーム) AUTO. LUBRICATE PIPING (BOOM)

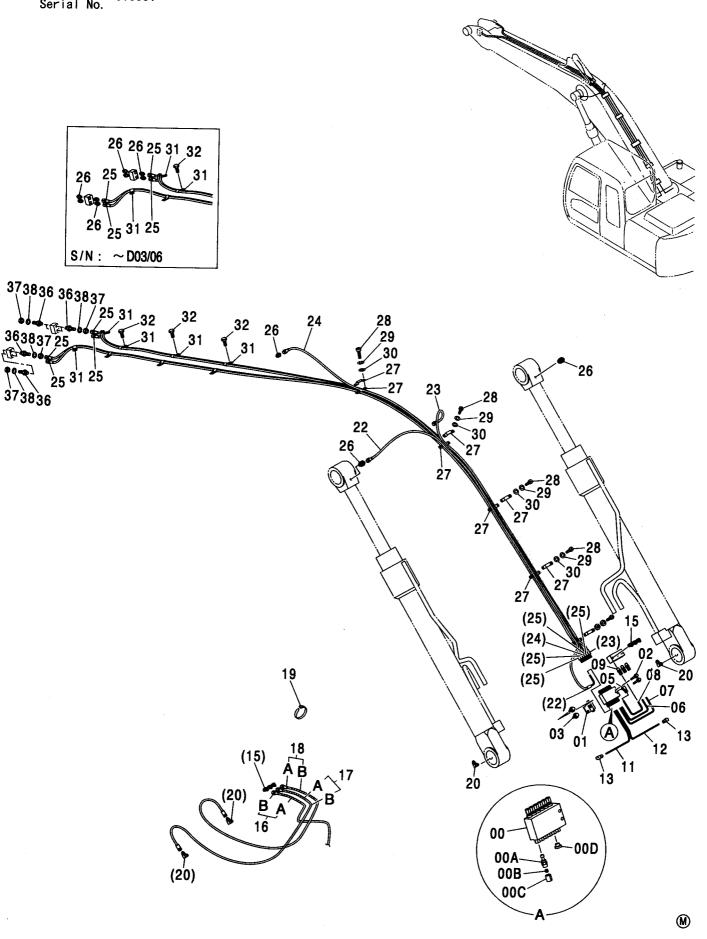


自動給脂配管(ブーム) AUTO. LUBRICATE PIPING(BOOM)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	1 1147 / 1157	互換 性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
29 30	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	10					
31	A590106 4192018	ワツシヤ:プレーン クリツフ゜	WASHER; PLANE	10					
32	J011016	ホ゛ルト:セムス	CLIP BOLT; SEMS	8		Dog /o.4			
32	J271016	ホ・ルト: セムス	BOLT; SEMS	6	#D	-D03/04 D03/05-	l	1001010	
		77 77 5 5 7	DOLT, GEMO		#0	003/05-		J901016 J222010	
36	4248117	75°7°5;S	ADAPTER;S	8	#			0222010	
37	4209198	ナット	NUT	8	#				
38	A590912	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8	#				

自動給脂配管(2.26M アーム) AUTO. LUBRICATE PIPING(2.26M ARM)

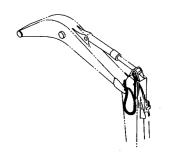


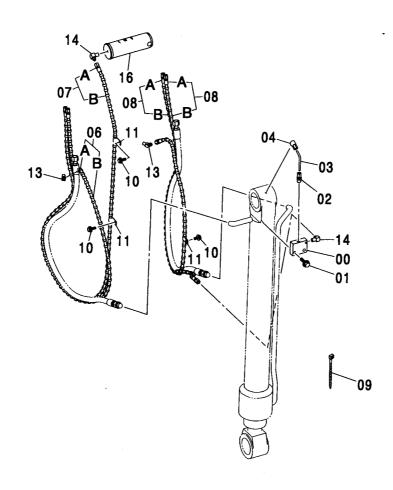


自動給脂配管 (2.26M アーム) AUTO. LUBRICATE PIPING (2.26M ARM)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代 替 管 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4370986	ブ゛ロツク	BLOCK	1					
01	J011245	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
01	J271245	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901245 J222012	1
02	4352673	フイツテインク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1					
03	4370985	パイプ	PIPE	1					
04	4352674	フイツテインク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1					
06	9198222	ホース アッセン	HOSE ASSY	1					
06A	4449700	・ホース (C7)	·H0SE (C7)	1					
06B	4327293	- プ゜ロテクタ	• PROTECTOR	3					
07	9198223	ホース アッセン	HOSE ASSY	1					
07A	444 9701	・ホース (C8)	·HOSE (C8)	1					
07B	4327293	・プ・ロテクタ	-PROTECTOR	4					
80	9198224	ホース アッセン	HOSE ASSY	2					
A80	4449702	・ホース (C9)	·HOSE (C9)	1					
08B	4327293	- フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	3					
09	4373212	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	10					
10	J011016	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
10	J271016	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-		J901016 J222010	2
11	4190275	クリツフ°	CLIP	2					
13	4298745	エルホ゛; S	ELBOW; S	2					
14	4154656	ェルオ゛; S	ELBOW; S	2					
16	3091347	ピン	PIN	1					
						·			
						·			

自動給脂配管(2.81M アーム) AUTO. LUBRICATE PIPING(2.81M ARM)

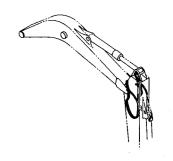

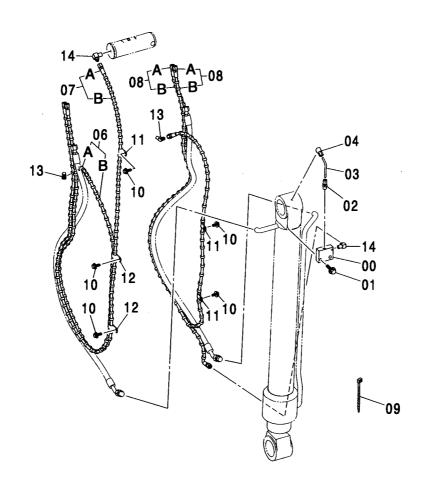



自動給脂配管(2.81M アーム) AUTO. LUBRICATE PIPING(2.81M ARM)

——— 符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	HI HH H	TANT NAME.	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	4370986	フ゛ロツク	BLOCK	1			107	TAKT NO.	G I
01	J011245	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
01	J271245	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	l .	J901245	2
								J222012	
02	4352673	フイツテインク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1					
03	4370985	パイプ	PIPE	1					
04	4352674	フイツテインク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1					
06	9198225	ホース アッセン	HOSE ASSY	1					
06A	4449703	・ホース (E7)	-H0SE (E7)	1					
06B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	3					
07	9198226	ホース アッセン	HOSE ASSY	1					
07A	4449704	・ホース (E8)	-HOSE (E8)	1					
07B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	6					
80	9198227	ホース アッセン	HOSE ASSY	2					
A80	4449705	·ホース (E9)	·HOSE (E9)	1					
08B	4327293	・フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	5					
09	4373212	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	10		·		į	
10	J011016	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
10	J271016	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5	#D	D03/05-	T	J901016	5
								J222010	5
11	4190275	クリツフ [°]	CLIP	3	:				
12	4190292	クリツフ [®]	CLIP	2					
13	4298745	エルオ゛; S	ELBOW; S	2					
14	4154656	Iルボ;S	ELBOW; S	2					
						•			

バケット 0.19 [新JIS] BUCKET 0.19 [JIS 94]

適用号機 Serial No. 010001-

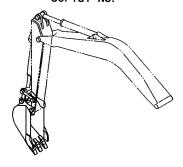

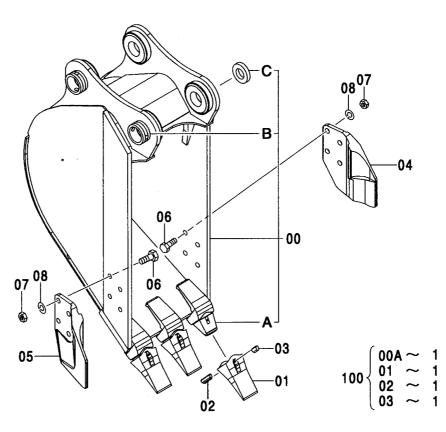


									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9202101	ハ・ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1					
00	8084351	・パ・ケット	-BUCKET	1					
00A	4425500	・・アタ [*] フ [*] タ;ツース	·-ADAPTER; TOOTH	3	WK				
00B	4454562	・・ストッハ゜	··STOPPER	2	W				
00C	4175071	・・スヘ゜ーサ	· · SPACER	1	w				
01	963228	・ポイント;ツース	·POINT;TOOTH	3	K		1		
02	963229	・ピン;ロック	-PIN;LOCK	3	ĸ				
03	963227	・ラハ・ー;ロック	-RUBBER;LOCK	3	К				
04	2015428	- カッタ;サイト [*]	·CUTTER;SIDE	1					
05	2015429	・カッタ ; サイト [*]	·CUTTER;SIDE	1					
06	J932060	・ホ・ルト	-B0LT	8					
07	J951020	・ナット	·NUT	8					
08	A590920	・ワッシャ:スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	8					
100	9200912	キット; ポイント	KIT; POINT	3					
									İ


P1EY-1-4

M

バケット 0.3 [新JIS] BUCKET 0.3 [JIS 94]

適用号機 Serial No. 010001-

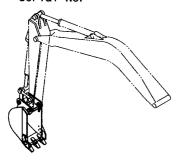


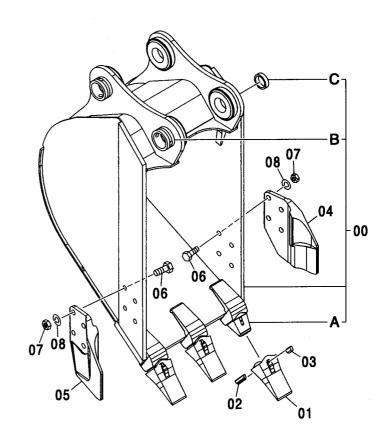


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	9202102	ハ・ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1		······································			
00	8084352	· バ ケツト	-BUCKET	1					
00A	4425500	アダ プタ;ツース	ADAPTER; TOOTH	3	WK				
00B	4454562	・・ストッハ゜	··STOPPER	2	W				
00C	4175071	・・スへ [。] 一サ	· · SPACER	1	#W				
01	963228	・ポイント;ツース	-POINT;TOOTH	3	K		1		
02	963229	・ピン;ロツク	-PIN;LOCK	3	К				1
03	963227	・ラハ・ー;ロック	-RUBBER; LOCK	3	К				
04	2015428	- カツタ;サイト*	·CUTTER;SIDE	1					
05	2015429	- カツタ;サイト [*]	·CUTTER;SIDE	1					
06	J932060	- 木* ルト	•B0LT	8					
07	J951020	・ナツト	-NUT	8					
80	A590920	・ワツシヤ:スフ゜リンク゛	-WASHER: SPRING	8					
100	9200912	キット; ポイント	KIT; POINT	3					

バケット 0.4 [新JIS] BUCKET 0.4 [JIS 94]

適用号機 Serial No. 010001-

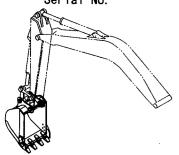


 $100 \begin{cases} 00A \sim & 1\\ 01 & \sim & 1\\ 02 & \sim & 1\\ 03 & \sim & 1 \end{cases}$

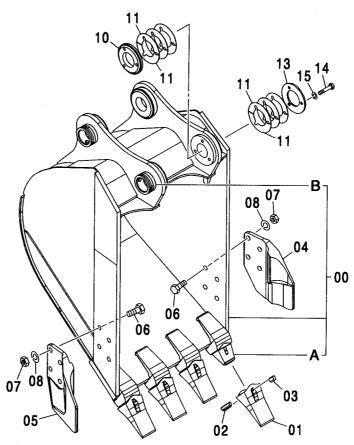



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9202103	ハ・ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1			1		
00	8084353	・ハ・ケット	-BUCKET	1					
00A	4425500	・・アタ゛フ゜タ;ツース	· · ADAPTER; TOOTH	4	WK				
00B	4454562	・・ストッハ゜	··STOPPER	2	w				
01	963228	・ポイント;ツース	·POINT; TOOTH	4	к				
02	963229	・ピン;ロツク	·PIN;LOCK	4	K		ļ		
03	963227	・ラバー;ロック	·RUBBER; LOCK	4	ĸ				
04	2015428	・カツタ;サイト [*]	·CUTTER;SIDE	1	ĺ				
05	2015429	- カツタ ; サイト [*]	·CUTTER; SIDE	1					
06	J932060	- ホ ルト	-BOLT	8					
07	J951020	・ナット	• NUT	8				·	
80	A590920	- ワツシヤ: スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	8					
10	4445244	- ポス	-BOSS	1					
11	4276386	・シム 1.0	·SHIM 1.0	12	R				
13	4276385	・プレート	·PLATE	1					
14	J901275	・ホ・ルト	•B0LT	3					
15	A590912	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	3					
100	9200912	キット; ポイント	KIT; POINT	4					

M

バケット 0.45 [新JIS] BUCKET 0.45 [JIS 94]



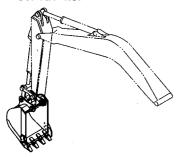


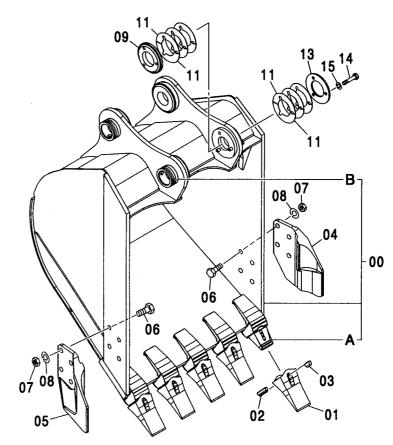


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	9202104	ハ・ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1			1		<u> </u>
00	8084354	・ハ・ケツト	BUCKET	1					
00A	4425500	・・アタ゛フ゜タ;ツース	··ADAPTER: TOOTH	5	WK				
00B	4454562	ストッハ°	··STOPPER	2	W				
01	963228	・ホ゜イント;ツース	·POINT; TOOTH	5	K				
02	963229	・ピン;ロツク	·PIN;LOCK	5	K		1		1
03	963227	・ラハ・ー;ロック	-RUBBER; LOCK	5	K				
04	2015428	・カツタ ; サイト [*]	·CUTTER;SIDE	1					
05	2015429	· カツタ ; サイト [*]	·CUTTER; SIDE	1					
06	J932060	- ホ ᅕルト	BOLT	8					
07	J951020	・ナツト	·NUT	8				·	
80	A590920	・ワツシヤ;スフ゜リンク゜	·WASHER; SPRING	8					
09	4445244	- ホ * ス	·BOSS	1					
11	4276386	・シム 1.0	-SHIM 1.0	12	R				
13	4276385	・プレート	· PLATE	1			ŀ		
14	J901275	・ホ・ルト	·BOLT	3		***************************************			
15	A590912	- ヷヅシヤ;スフ゜リンク*	-WASHER; SPRING	3					
100	9200912	キット; ポイント	KIT; POINT	5					

バケット 0.5 [新JIS] BUCKET 0.5 [JIS 94]


適用号機 Serial No. 010001-

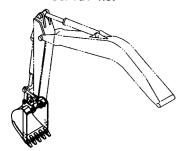


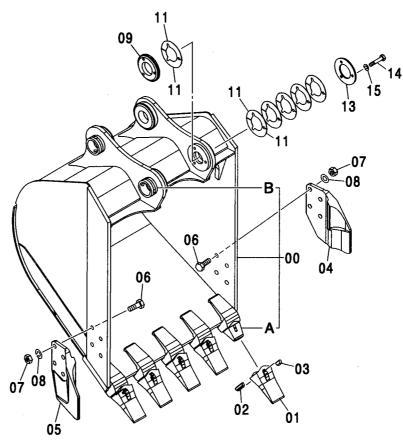


			05							M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SER!AL NO.	互換性 ICA	代 有 REPL 部品和 PART	PARI 番号	数量
	9202105	ハ・ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1						
00	8084355	・ハ* ケツト	·BUCKET	1						
00A	4425500	・・アダ゛フ゜タ:ツール	··ADAPTER; TOOTH	5	WK					
00B	4454562	・・ストッハ゜	··STOPPER	2	W					
01	963228	・ホ゜イント;ツース	·POINT; TOOTH	5	K					
02	963229	- ピン; ロツク	·PIN;LOCK	5	Κ		1			
03	963227	・ラハ・ー:ロック	·RUBBER LOCK	5	К					
04	2015428	- カツタ : サイト [*]	·CUTTER;SIDE	1						
05	2015429	・カツタ;サイト [*]	·CUTTER;SIDE	1						
06	J932060	・ホ・ルト	·BOLT	8						
07	J951020	・ナット	·NUT	8				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
80	A590920	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	8						
09	4445244	-ボス	·BOSS	1		•				
11	4276386	・シム 1.0	·SHIM 1.0	12	R					
13	4276385	・プレート	·PLATE	1						
14	J901275	・ボルト	·BOLT	3			1			
15	A590912	・ワッシヤ:スフ [*] リンク [*]	·WASHER; SPRING	3						
100	9200912	キット;ホ゜イント	KIT; POINT	5						

K バケツト 0.5 [新JIS] K BUCKET 0.5 [JIS 94]



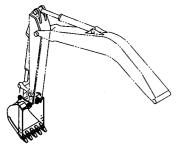


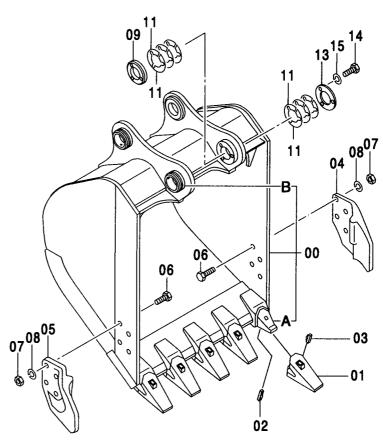


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0′ TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
	9202193	ハ・ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1				,	
00	++++++	・ハ・ケット	·BUCKET	1					
00A	4425500	アダ プ タ ; ツース	··ADAPTER;TOOTH	5	WK				
00B	4454562	ストツハ°	··STOPPER	2	W		İ		
01	963228	・ホ゜イント;ツース	·POINT; TOOTH	5	ĸ				
02	963229	・ピン;ロツク	·PIN;LOCK	5	K				
03	963227	- ラハ* ー ; ロツク	-RUBBER; LOCK	5	ĸ				
04	2015428	- カツタ;サイト [*]	-CUTTER; SIDE	1					
05	2015429	・カツタ;サイト [◆]	·CUTTER; SIDE	1					
06	J932060	・ホ・ルト	-BOLT	8					
07	J951020	・ナット	·NUT	8					
08	A590920	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	8					
09	4445244	- ボス	-BOSS	1					
11	4276386	・シム 1.0	·SHIM 1.0	12	R				
13	4276385	・プレート	·PLATE	1					
14	J901275	・ホ・ルト	·B0LT	3		*********** ****			
15	A590912	- ワツシヤ;スプリング	·WASHER; SPRING	3					
100	9200912	キット; ポイント	KIT; POINT	5					·

H バケツト 0.5 [新JIS] H BUCKET 0.5 [JIS 94]

適用号機 Serial No. 010001-

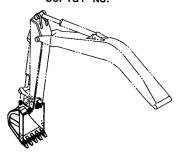


 $100 \begin{cases} 00A \sim & 1\\ 01 & \sim & 1\\ 02 & \sim & 1\\ 03 & \sim & 1 \end{cases}$

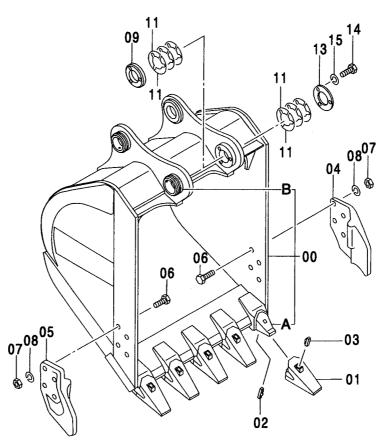



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	9202108	ハ・ケット アッセン	BUCKET ASS'Y	1				
00	8084358	・パケット	•BUCKET	1				
00A	4425500	・・79* プタ;ツース	··ADAPTER; TOOTH	5	WK			
00B	4454562	ストツハ°	··STOPPER	2	w			
01	963228	・ポイント;ツース	-POINT: TOOTH	5	K			
02	963229	・ピン;ロツク	·PIN;LOCK	5	К		 	
03	963227	・ラハ・ー;ロック	· RUBBER ; LOCK	5	К			
04	2015428	- አ ツቃ ; サイト [*]	·CUTTER;SIDE	1				
05	2015429	- ታ ግቃ ; サイト [*]	·CUTTER:SIDE	1				
06	J932065	- ボルト	-BOLT	8				
07	J951020	・ナット	·NUT	8			 	
80	A590920	- ワツシヤ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	8				
09	4445244	・ボス	·BOSS	1				
11	4276386	・シム 1.0	-SHIM 1.0	12	R			
13	4276385	・プレート	-PLATE	. 1				
14	J901275	- ボルト	-B0LT	3			 	
15	A590912	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	3				
100	9200912	キット; ポイント	KIT; POINT	5				

M

バケット 0.59 [新JIS] BUCKET 0.59 [JIS 94]



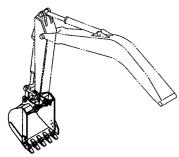


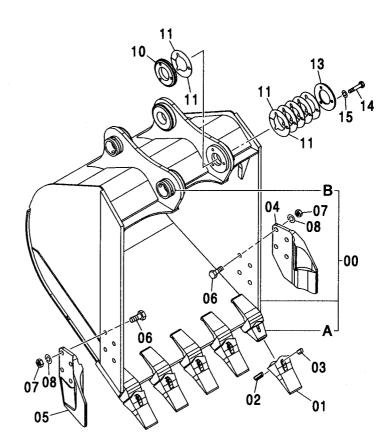


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	9202106	ハ・ケット アッセン	BUCKET ASS'Y	1					
00	8084356	・ハ・ケット	·BUCKET	1					
00A	4425500	- · アダ プ タ ; ツース	ADAPTER; TOOTH	5	WK				
00B	4454562	・・ストッハ゜	··STOPPER	2	W				
01	963228	・ホ゜イント;ツース	·POINT:TOOTH	5	K				
02	963229	- ピン;ロツク	-PIN;LOCK	5	K				
03	963227	・ラバー;ロック	·RUBBER; LOCK	5	к				
04	2015428	・カツタ;サイト [*]	·CUTTER; SIDE	1					
05	2015429	・カツタ;サイト [*]	·CUTTER; SIDE	1					
06	J932060	・ホ゛ルト	·B0LT	8			1		
07	J951020	・ナット	·NUT	8					
80	A590920	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	8					
10	4445244	・ボス	-BOSS	1					
11	4276386	・シム 1.0	·SHIM 1.0	12	R				
13	4276385	・プレート	·PLATE	1					
14	J901275	・ホ・ルト	·B0LT	3	1				
15	A590912	・ワツシヤ:スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	3					
100	9200912	キット; ポイント	KIT: POINT	5					

横ピン バケツト 0.5 [新JIS] SIDE-PIN TYPE BUCKET 0.5 [JIS 94]

適用号機 Serial No. 010001-

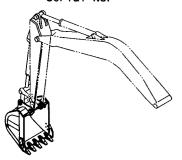

 $100 \begin{cases} 00A \sim & 1\\ 01 \sim & 1\\ 02 \sim & 1 \end{cases}$

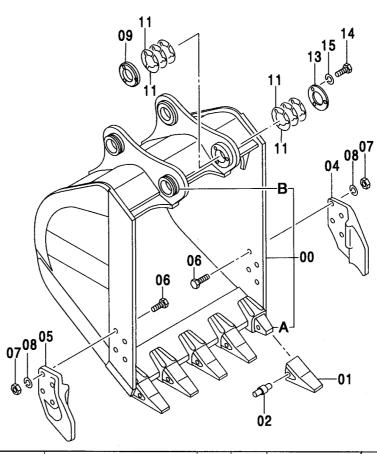



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 「数量 Q'TY
	9202109	ハ・ケツト アツセン	BUCKET ASS'Y	1		· · · · · ·	1		
00	8084359	- ハ ⁺ ケツト	·BUCKET	1					
00A	4366118	・・アタ [*] プ゜タ;ツース	··ADAPTER; TOOTH	5	WK				
00B	4454562	・・ストツハ゜	··STOPPER	2	w				
01	4364121	・ホ゜イント;ツース	·POINT; TOOTH	5	К				
02	4364125	·ピン	·PIN	5	K	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		
04	2015428	· አ ツタ : サイト [*]	·CUTTER; SIDE	1					
05	2015429	· カツタ;サイト*	·CUTTER;SIDE	1					
06	J932065	- ボルト	-BOLT	8					
07	J951020	・ナット	- NUT	8					
08	A590920	・ワツシヤ:スフ゜リンク [*]	-WASHER; SPRING	8					
09	4445244	- ボス	BOSS	1					
11	4276386	・シム 1.0	-SHIM 1.0	12	R				
13	4276385	・プレート	·PLATE	1					
14	J901275	・ホ・ルト	-BOLT	3					
15	A590912	・ワツシヤ:スフ [®] リンク [*]	•WASHER; SPRING	3					
100	9201439	キット: ポイント	KIT; POINT	5					

M

1本爪リッパ ONE-POINT RIPPER

適用号機 Serial No. 010001-

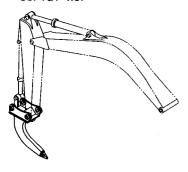

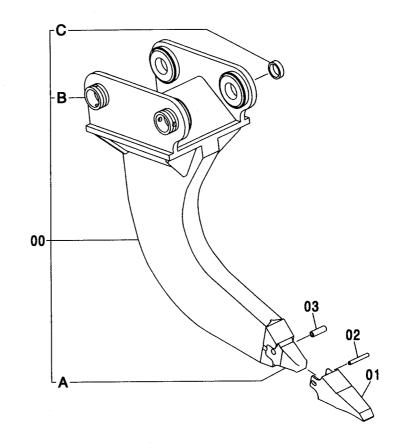


	00A	~1
100	01	~1
	02	~1
	03	~1

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 「数量 Q'TY
	9202110	リツハ゜ アッセン	RIPPER ASS' Y	1					
00	8084360	・リツハ゜	·RIPPER	1					
00A	971376	・・ツース	T00TH	1	WK				
00B	4454562	ストツハ°	··STOPPER	2	W				
00C	4175071	・・スペーサ	· · SPACER	2	#W	D00/07-			
01	971377	・ポイント;ツース	-POINT; TOOTH	1	K				
02	971378	・ピン	·PIN	1	K				
03	971379	・ブ゛ツシンク゛:ラハ゛ー	·BUSHING; RUBBER	1	K				
100	9042616	キット; ポイント	KIT; POINT	1					
,									

P1EY-1-4


法面バケット SLOPE-FINISHING BLADE

適用号機 Serial No. 010001-

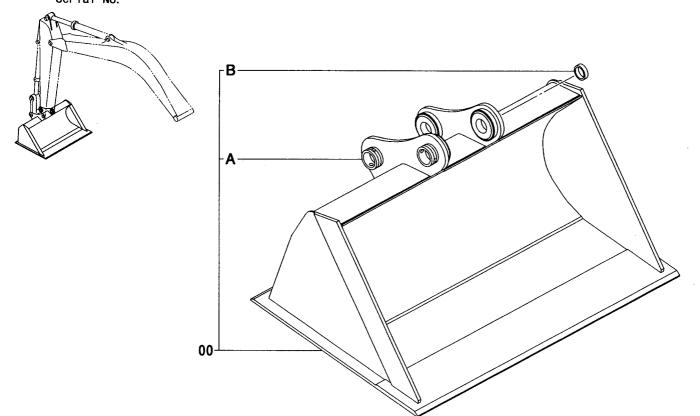

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 ^{サー} コー Q' TY S.	- F	互 代替部, REPLACEABL PART 性部品番号数 ICA PART NO. Q'	品 文量 'TY
00 00A 00B	8084361 4454562 4175071	ハ* ケツト ・ストツハ° ・スヘ° −サ	BUCKET •STOPPER •SPACER		W D00/07-		

梯形バケット 0.35 [新JIS] V-Type BUCKET 0.35 [JIS 94]

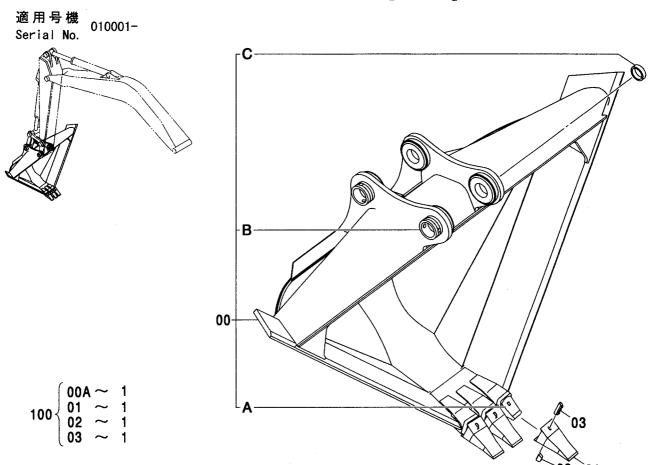



						V - V	•		w w
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE T 数量 Q'TY
	9202112	ハ゛ケット;V アッセン	BUCKET; V ASS'Y	1					
00	8084362	・ハ・ケット;V	·BUCKET;V	1					
00A	973346	·· アダ プ タ	· · ADAPTER	3	WK				
00B	4454562	・・ストツハ゜	··STOPPER	2	W				
00C	4175071	・・スへ [。] ―サ	· · SPACER	2	#W	D00/07-			
01	973347	・ポイント;ツース	-POINT; TOOTH	3	K				
02	963227	- ラハ・ー;ロック	-RUBBER; LOCK	3	K				
03	963229	・ピン;ロツク	·PIN;LOCK	3	K				
100	9042618	キット; ポイント	KIT; POINT	3					
							1		

						!			
	1	1 .	1				1		

ホースラプチャーバルブ配管 (ブーム):1 [ISO 仕様] HOSE RUPTURE VALVE PIPING (BOOM):1 [ISO SPEC.]

適用号機 Serial No. 010001-

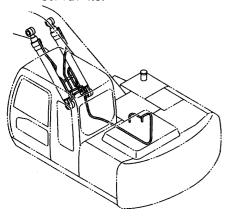


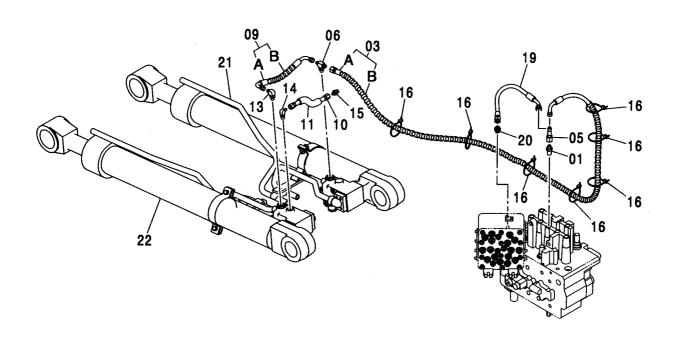

ホースラプチャーバルブ配管 (ブーム):1 [ISO 仕様] HOSE RUPTURE VALVE PIPING (BOOM):1 [ISO SPEC.]

一一 符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替者 REPLACE PAR	部品 ABLE T
IIIC.M	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	Q'TY
01	4202422	79°7°9;S	ADAPTER; S	1			1		
01 A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
03	9191841	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
03A	4439453	・ホース	· HOSE	1			Ì		
03B	4327293	・フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	3					
05	4246672	ユニオン; M	UNION; M	1]
06	A852523	₹-;S	TEE;S	1					ĺ
06A	957366	-0-リンク*	-O-RING	1					
09	9190075	ホース アツセン	HOSE ASS'Y	1					
09A	4436269	・ホース	-HOSE	1			.]		
09B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	1					
10	4436270	ホース	HOSE	1					
11	4436292	フ゜ロテクタ;ホース	PROTECTOR; HOSE	1					
13	A852323	エルホ*;S	ELBOW; S	1					
13 A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1					
14	A852322	ェルホ・; S	ELBOW; S	1					
14A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1					
15	A852122	75°7°5;S	ADAPTER; S	1					
15A	957366	・0ーリング	-O-RING	1					
16	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	7					
19	4436264	木一ス	HOSE	1					
20	A852133	79 7 9;S	ADAPTER:S	1	·				
20A	4509180	-0-リング	-O-RING	1	;				
21	4440714	シリンタ*;フ*ーム (R)	CYL. ; BOOM (R)	1	Н				
22	4440715	シリンダ;プーム (L)	CYL. ;BOOM (L)	11	Н		ļ		
							ļļ		
								ŀ	
							ļļ		
				1				1	

ホースラプチャーバルブ配管 (ブーム):2 [ISO 仕様] HOSE RUPTURE VALVE PIPING (BOOM):2 [ISO SPEC.]

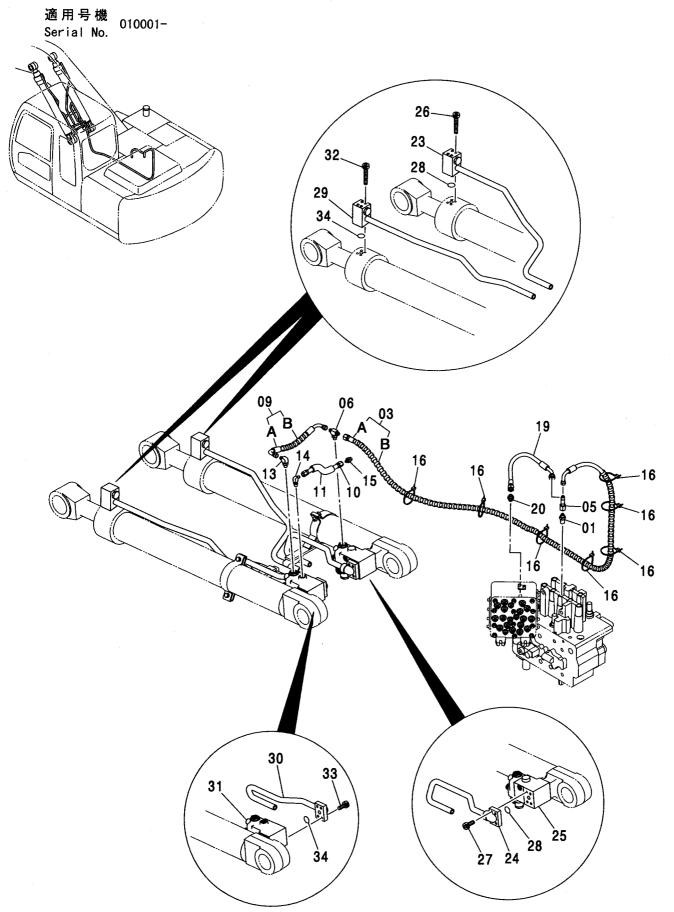


ホースラプチャーバルブ配管 (ブーム):2 [ISO 仕様] HOSE RUPTURE VALVE PIPING (BOOM):2 [ISO SPEC.]

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
01	4202422	79°7°9;8	ADAPTER;S	1					1
01A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
03	9191841	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
03A	4439453	・ホース	·HOSE	1]
03B	4327293	・プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	3					
05	4246672	ユニオン ; M	UNION; M	1					
06	A852523	1 -;s	TEE;S	1					
06A	957366	・ローリンク・	-O-RING	1					
09	9190075	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
09A	4436269	・ホース	· HOSE	1					
09B	4327293	- プ ロテクタ	• PROTECTOR	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
10	4436270	ホース	HOSE	1					
11	4436292	プ゜ロテクタ;ホース	PROTECTOR; HOSE	1					
13	A852323	ェルホ・; S	ELBOW; S	1					}
13 A	957366	-0-リング	·O-RING	1					ŀ
14	A852322	エルホ゛; S	ELBOW; S	1					
14A	957366	・ローリング	·O-RING	1					ļ
15	A852122	79゚プタ;S	ADAPTER; S	1					
15 A	957366	-0-リング	O-RING	1					
16	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	7					
19	4436264	ホース	HOSE	1			1		
20	A852133	79°7°9;S	ADAPTER; S	1					
20 A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
23	4440717	パイプ	PIPE	1					
24	4438345	パイプ	PIPE	1					
25	4437716	ハ゛ルフ゛;ホールテ゛ィンク゛	VALVE; HOLD ING	1					
26	M340840	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
27	M341002	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
28	4509181	0ーリンク*	O-RING	2					
29	4440719	パイプ	PIPE	1					
30	4438343	パイプ	PIPE	1		************			
31	4437717	ハ゛ルフ゛;ホールテ゛ィンク゛	VALVE; HOLD ING	1					
32	M340890	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
33	M341002	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
34	4509181	0ーリンク*	O-RING	2					


ホースラプチャーバルブ配管 (ブーム):3 [ISO 仕様] HOSE RUPTURE VALVE PIPING (BOOM):3 [ISO SPEC.]

適用号機 Serial No. 010001-

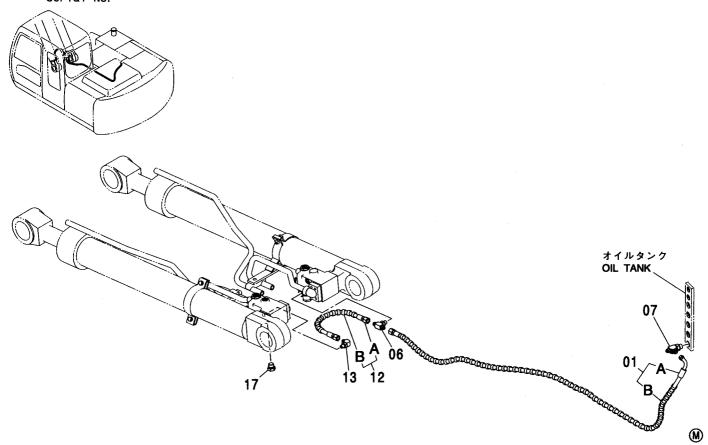


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	1 O/ TV 1	ヴィード C SERIAL NO.	互 代替部品 PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
01	9191843	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1		
01A	4439463	・ホース	·HOSE	1		
01B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	2		
06	A852523	₹-;S	TEE:S	1		
06A	957366	・0-リンク・	·O-RING	1		
07	A852433	₹-;S	TEE;S	1		
07A	4509180	- 0-リンク*	·O-RING	1 1		
12	9190082	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1		
12A	4436267	・ホース	·HOSE	1		
12B	4327293	・プ゜ロテクタ	•PROTECTOR	1		
13	A852323	ェルオ・; S	ELBOW; S	1		
13A	957366	・0-リンク*	-O-RING	1	·	
17	4422953	プ [*] ラク [*]	PLUG	1		
17A	4506416	・0ーリンク*	·O-RING	1		

ホースラプチャーバルブ配管(アーム):1 [ISO 仕様] HOSE RUPTURE VALVE PIPING(ARM):1 [ISO SPEC.]

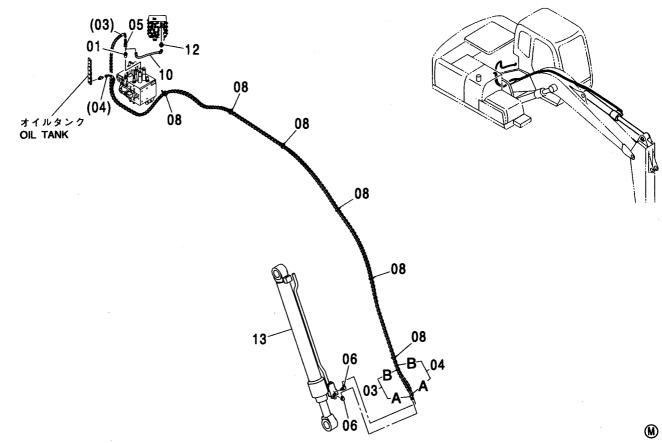


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4202422	79 T 9;S	ADAPTER;S	1			†		
01A	4509180	・0ーリング	·O-RING	1					
03	9191845	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
03A	4439467	・ホース	·HOSE	1					
03B	4327293	・プロテクタ	· PROTECTOR	9					
04	9191847	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1			1		
04A	4439472	- ホース	·HOSE	1					
04B	4327293	・プ・ロテクタ	•PROTECTOR	9		10			
05	4246672	ユニオン;M	UNION; M	1					
06	A852323	ェルホ・; S	ELBOW; S	2					
06A	957366	・0-リンク・	·O-RING	1					
80	4055312	クリツフ゜; パンド	CLIP; BAND	6					
10	4436264	ホース	HOSE	1					
12	A852133	7ダプタ;S	ADAPTER; S	1					
12 A	4509180	・0-リンク*	-O-RING	1					
13	4440716	シリンタ* : 7ーム	CYL. ; ARM	1	Н				

ホースラプチャーバルブ配管(アーム):2 [ISO 仕様] HOSE RUPTURE VALVE PIPING(ARM):2 [ISO SPEC.]

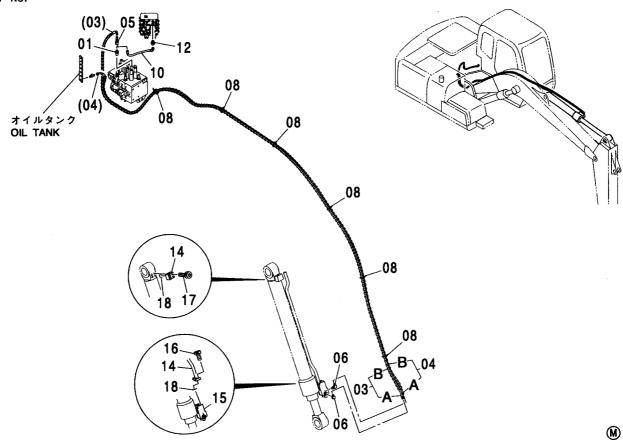


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4202422	79* 7° 9 ; S	ADAPTER;S	1					
01A	4509180	-0-リンク*	·O-RING	. 1					
03	9191845	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1	İ				
03A	4439467	・ホース	· HOSE	1					
03B	4327293	・フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	9					
04	9191847	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
04A	4439472	- ホース	-HOSE	1					
04B	4327293	・プ゜ロテクタ	- PROTECTOR	9					
05	4246672	ュニオン;M	UNION; M	1					
06	A852323	ェルオ・; S	ELBOW; S	2					
06A	957366	・0-リング	-O-RING	1					
80	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	6					
10	4436264	ホース	HOSE	1					
12	A852133	79°7°9;S	ADAPTER; S	1					
12 A	4509180	・ローリンク・	·O-RING	1					
14	4440721	パ・イフ゜	PIPE	1					
15	4437715	ハ゛ルフ゛;ホールテ゛ィンク゛	VALVE; HOLD ING	1					
16	M341085	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
17	M341045	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
18	4506430	0ーリンク*	O-RING	2					


過負荷警報装置:1 [EU1, EU2, MEU1, MEU2] OVER LOAD ALARM DEVICE:1 [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

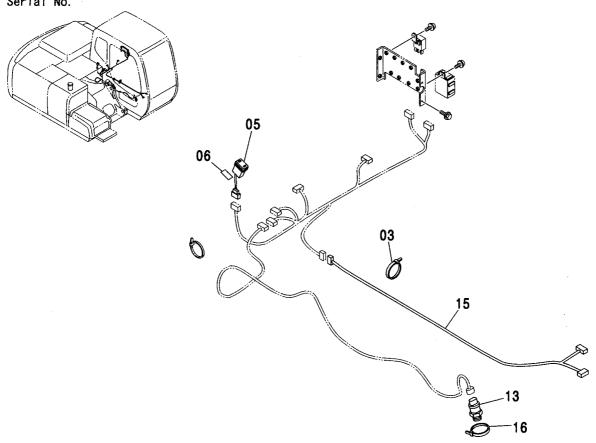

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形 品 ABLE 数量 Q'TY
03	4055312	クリツフ゜; パンド	CLIP; BAND	13					
05	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
06	4461184	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1			ł		
13	4436271	センサ・フ゜レツシヤ	SENSOR; PRES.	1			ŀ		
13 A	4365826	・0-リンク*	-O-RING	1			<u> </u>		
15	3099316	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
16	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1					

過負荷警報装置:2 [EU1, EU2, MEU1, MEU2] OVER LOAD ALARM DEVICE:2 [EU1, EU2, MEU1, MEU2]



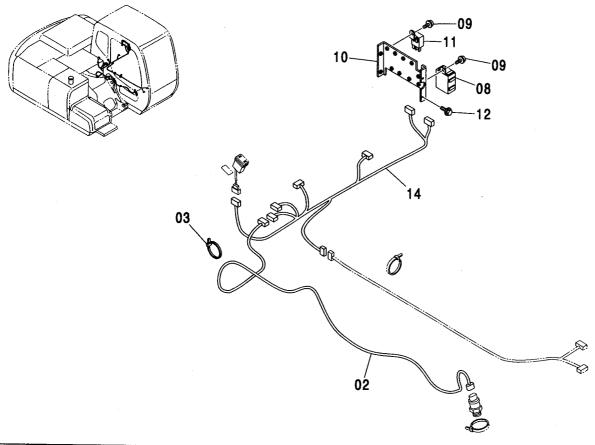



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	一遍出亏愧	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
02	3092974	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
03	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	4					
80	4428213	ユニット	UNIT	1					
09	J460614	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
10	8082783	ブ [*] ラケツト	BRACKET	1					
11	4414207	リレー	RELAY	1					
12	J020616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
12	J260616	ポールト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	Т	J900616 A590106	
14	2050218	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				

M

MEMO	
	······································
	······
······	
	·
	······································
	
······································	
,	

側溝掘ブーム (1) OFFSET BOOM (1)

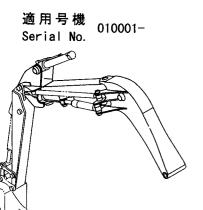

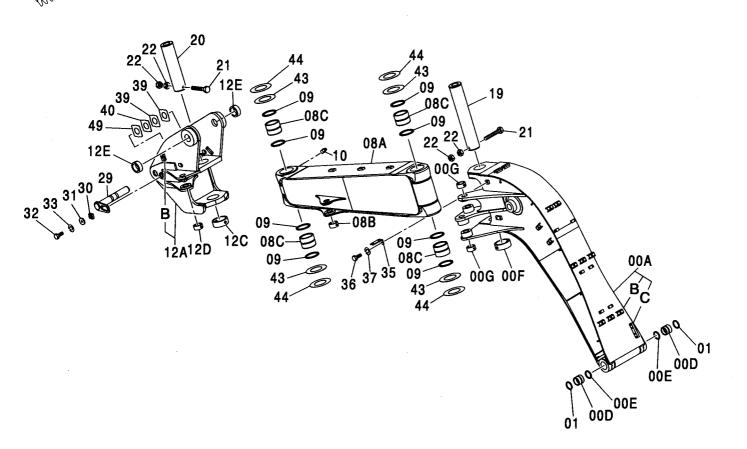


側溝掘ブーム(1) OFFSET BOOM(1)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	1 120円万成	互換性	代 替 AREPLACE PAR 部品番号	· 数量
00A-G	7038483	プ・ーム:ロア アッセン	BOOM; LOWER ASS' Y	1			1		1
00A	5007282	・プ・ーム:ロア	-BOOM; LOWER	1					
00B	9738322	・・シート:スクリュ	··SEAT; SCREW	12	W				
00C	4268853	- · プ ロック	BLOCK	1	W				
00D	4443878	- ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
00E	4084578	・シール;ダスト	·SEAL;DUST	2			1		
00F	4419394	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
00G	4434951	・ストツハ゜	•STOPPER	2	W				
01	4084578	シール;タ゛スト	SEAL; DUST	2					
08A-E	7039304	ブ゛ーム;アツハ゜ アッセン	BOOM; UPPER ASS' Y	1					
08A	5007289	・ブーム;アツハ゜	·BOOM; UPPER	1					
08B	4434951	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
080	4608406	・フ゛ッシンク゛	·BUSHING	4	#				
09	4470531	シール;ダスト	SEAL; DUST	8	#				
10	J75581	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	2					
12 A -E	7039288	シリンタ゛;ステー アッセン	CYL. ;STAY ASS' Y	1			1		
12 A	5007283	・シリンタ゛;ステー	-CYL.;STAY	1					
12B	9738322	・・シート;スクリュ	· · SEAT ; SCREW	4	W				
12C	4419394	・ストッハ゜	-STOPPER	1	W				
12D	4434951	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
12E	4435240	・ストッハ゜	·STOPPER	2	W				
19	3090400	ピン	PIN	1					
20	3086159	t°ン	PIN	1					
21	J932416	ホ*ルト	BOLT	2					
22	J951024	ナット	NUT	4					
29	8094477	ピン	PIN	1	#				
30	4424425	フ゛ロツク	BLOCK	1					
31	4426128	プレート	PLATE	1					
32	J921840	ボルト	BOLT	1					
33	J257218	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
35	4224631	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
36	J901425	ボルト	BOLT	1					
37	A590914	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
39	4444290	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
40	4444291	プ レート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
43	4420789	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	6	R		1		
44	4420788	プレート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	6	R				
49	4462623	プレート:スラスト 1.5	PLATE; THRUST 1.5	1	#R	D00/11-			

側溝掘ブーム (2) OFFSET BOOM (2)

適用号機 Serial **N**o. 010001-

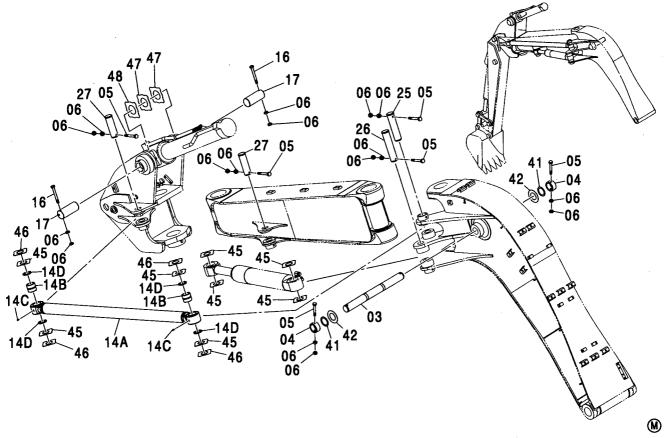


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
03	3090401	ピン	PIN	1					
04	4434951	ストツハ゜	STOPPER	2					
05	4435123	ヒ゜ン;ストツハ゜	PIN; STOPPER	6					
06	J950016	ナット	NUT	16					
14A-D	9756455	ステー	STAY	1					
14A	9755517	• 77 -	·STAY	1					
14B	4334422	・ブ゛ッシンク゛	BUSHING	2					
14C	J75481	・フイツテンク゛;ク゛リース	·FITTING; GREASE	2					
14D	4094086	-シール:タ ⁺ スト	-SEAL;DUST	4					
16	4435129	ピン:ストツパ	PIN:STOPPER	2					
17	4443584	ピン	PIN	2					
25	4443580	t°ン	PIN	1	1				
26	4443582	ピン	PIN	1					
27	4443583	ピン	PIN	2					
41	4444753	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
42	4450010	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
45	4444839	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	8	R				
46	4444840	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	4	R				
47	4444286	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
48	4444287	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				

MEMO					
	·			······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				•••••	
	·····				
	,				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			******	·	·
					•••••
		•			
······································		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	••••		
					·
		·	***************************************		

側溝掘ア-ム 1.95M OFFSET ARM 1.95M


適用号機 Serial No. 010001-

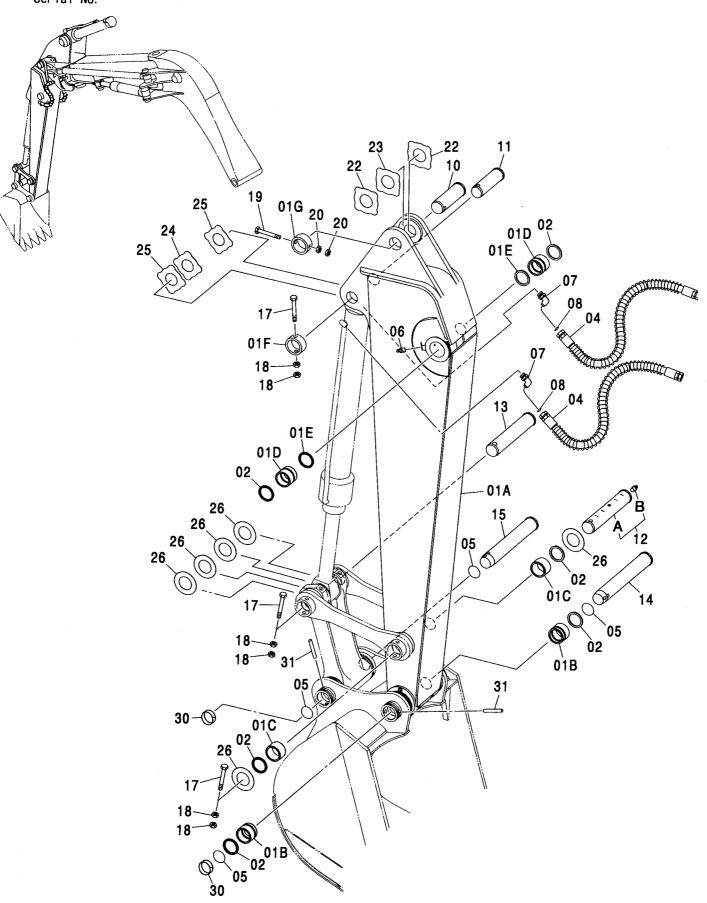


側溝掘ア-ム 1.95M OFFSET ARM 1.95M

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	那品 ABLE T
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
01A-G	7039290	アーム アツセン	ARM ASS'Y	1			1.07	171111 110.	1
01A	6019472	-7-4	ARM	1					
01B	4424953	・フ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
01C	4344898	・フ゛ッシンク゛	·BUSHING	2				l I	
01D	4429942	・フ゛ッシンク゛	BUSHING	2					
01E	4065687	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2			1		
01F	4434951	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
01G	4434952	・ストッハ゜	·STOPPER	1	w				
02	4065687	シール:ダスト	SEAL; DUST	6				i	
04	4296276	ホース	HOSE	2					ĺ
05	4276696	0ーリング	O-RING	4					
06	J75481	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING: GREASE	2					
07	A853344	エルオ゛; S	ELBOW; S	2					
07A	4506418	・ローリンク・	-O-RING	1					
80	4138938	0ーリンク*	O-RING	2					
10	3089156	ピン	PIN	1					
11	4452482	ピン	PIN	1					
12	9193963	ヒ゜ン アッセン	PIN ASS'Y	1					
12 A	3089106	·ピン	-PIN	1					l
12B	J75481	- フイツテンク゛; ク゛リース	·FITTING; GREASE	1					
13	3089103	ピン	PIN	1					
14	3089243	ピン	PIN	1					
15	3089242	t°ン	PIN	1					
17	4435123	ピン;ストツハ゜	PIN;STOPPER	3					
18	J950016	ナット	NUT	6					
19	4435125	ピン;ストツパ	PIN; STOPPER	1					
20	J950020	ナット	NUT	2					
22	4444288	プ レート : スラスト	PLATE; THRUST	2					
23	4444289	プ レート:スラスト	PLATE; THRUST	1					
24	4444840	プレート;スラスト	PLATE; THRUST	1					
25	4444839	プ レート;スラスト	PLATE; THRUST	2	•••			••	
26	4450010	プ° レート;スラスト	PLATE; THRUST	6					
30	4098716	リング	RING	2					
31	4098717	ピン	PIN	2					
				-					
					••••			••••	· · · · · · · ·
								ľ	


メイン配管(側溝掘) MAIN PIPING(OFFSET BOOM)



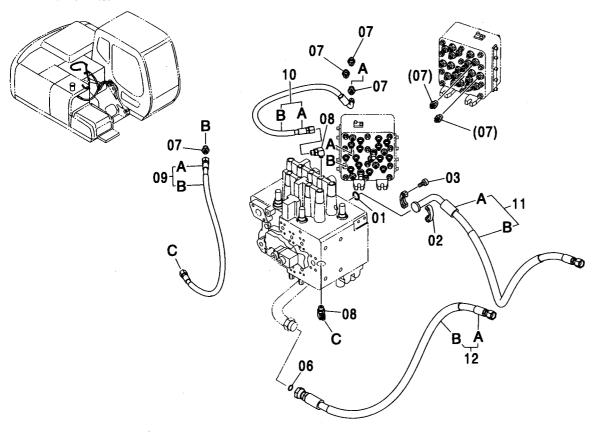


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サーピス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	971489	0-リング	O-RING	1					
02	986910	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	2					
03	J781030	ボルト:ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
06	4187308	0ーリンク*	O-RING	1					
07	A852133	79°7°9;8	ADAPTER; S	4					
07A	4509180	・0ーリンク*	-O-RING	1]
08	A852333	エルオ・; S	ELBOW; S	2					
09	9199950	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
09A	4441386	・ホース	·HOSE	1					
09B	4327293	・フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	2					
10	9197259	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
10 A	4448631	・ホース	·HOSE	1					
10B	4327293	・プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	2	ľ				
11	9199846	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
11A	4373642	· 未-ス	•HOSE	1					
11B	4327294	・プ。ロテクタ	•PROTECTOR	2]
12	9199849	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
12 A	4445508	・ホース	·HOSE	1					
12B	4327294	・プ・ロテクタ	•PROTECTOR	2					

ブームボトム配管 (側溝掘) BOOM BOTTOM PIPING (OFFSET BOOM)

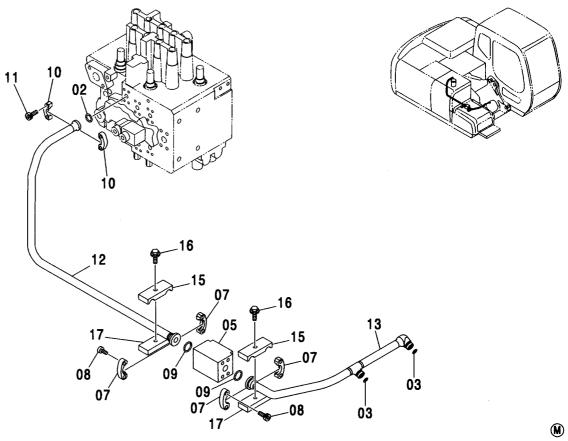

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	4510167	0ーリンク*	O-RING	1					
03	4138938	0ーリンク*	O-RING	2					
05	4330223	ハ゛ルフ゛;スローリターン	VALVE; SLOWRETUR	1	Н				
07	986910	フランシ゛; スフ゜リツト	FLANGE; SPLIT	4					
08	J781030	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8					
09	971489	0ーリンク*	O-RING	2					
10	4510173	フランシ゛;スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	2					
11	J780825	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
12	8083604	パイプ	PIPE	1					
13	8083605	パイプ	PIPE	1					
15	4124052	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
16	J011055	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
16	J271055	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901055	2
								J222010	2
17	4376248	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	2					


フロント配管(側溝掘):1 FRONT PIPING(OFFSET BOOM):1

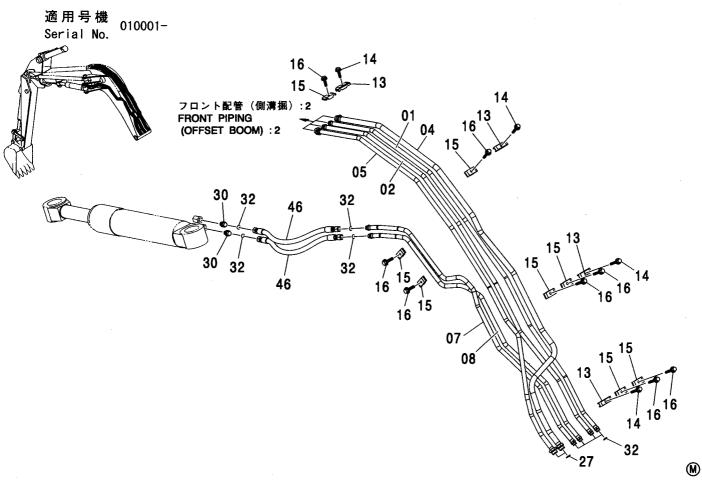

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	8083597	パ イプ	PIPE	1					
02	8083598	パペプ	PIPE	1	ľ				
04	8083595	パ・イフ・	PIPE	1					
05	8083596	パイプ	PIPE	1					
07	8083607	パイプ	PIPE	1		1			
08	8083606	パイプ	PIPE	1					
13	4141806	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4		· ·			
14	J011260	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
14	J271260	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	Т	J901260 J222012	4
15	4189858	クランフ゜; パ イプ	CLAMP; PIPE	8		••••			
16	J011255	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	8		-D03/04			
16	J271255	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	8	#D	D03/05-	T	J901255 J222012	8
27	4187308	0ーリング	O-RING	2					
30	A853144	79* 7° 9; S	ADAPTER;S	2				**	
30A	4506418	・0-リンク*	·O-RING	1					
32	4138938	0ーリンク*	O-RING	8					
46	4445679	ホース	HOSE	2					

MEMO					
	· 	·			·····
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••				·
	·		·		
		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	*		
				***************************************	•
	·				
			••••	·····	
		······································			
	••••		•		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		· .			
***************************************		·		······································	
		.	·		······································
		·			
				•••••••	
•					


フロント配管(側溝掘):2 FRONT PIPING(OFFSET BOOM):2

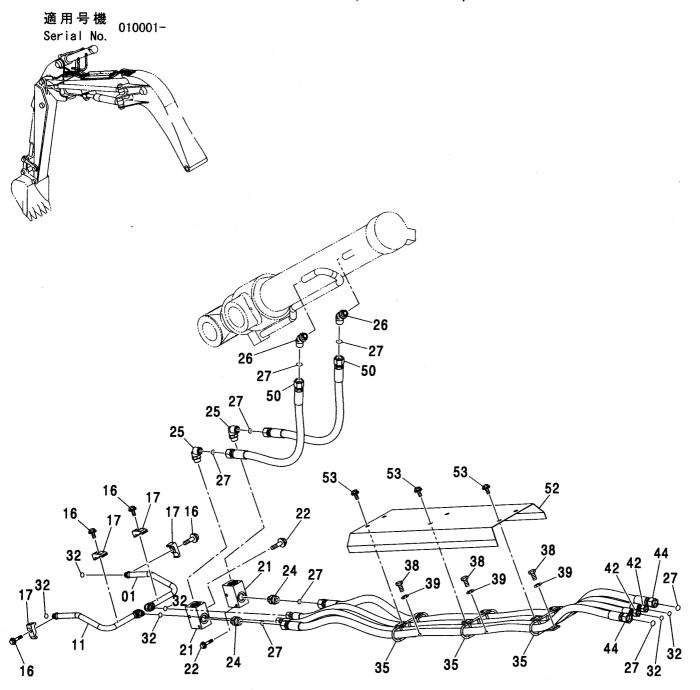

フロント配管(側溝掘):2 FRONT PIPING(OFFSET BOOM):2

 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替者 REPLACE PART 部品番号	形品 ABLE
! TEM	PART NO.	EII. MA	7.000	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
01	8081648	パイプ	PIPE	1				740	1
11	8081649	パイプ	PIPE	1			Ì		
16	J011255	ホ [*] ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
16	J271255	ボルト; セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	ĺ	J901255 J222012	4
17	4190125	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
21	4429670	プロツク	BLOCK	2			j		
22	J011070	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
22	J271075	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	Т	J901075 J222010	4
24	A853166	7ダプタ;S	ADAPTER; S	2					
24A	4506424	-0-リンク*	·O-RING	1					
25	A853366	ェルオ゛; S	ELBOW; S	2					
25A	4506424	・ローリンク・	-O-RING	1					
26	A853266	エルオ [*] ;S	ELBOW; S	2					
26A	4506424	・0-リンク・	·O-RING	1					
27	4187308	0ーリンク*	O-RING	8					
32	4138938	0ーリンク*	O-RING	6					
35	8078285	ブ [*] ラケツト	BRACKET	3					
38	J901225	ボルト	BOLT	6					
39	A590912	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	6					
42	4445678	ホース	HOSE	2					
44	4445672	ホース	HOSE	2			İ		
50	4445680	ホース	HOSE	2					
52	3087886	カバー	COVER	1					
53	J031025	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
53	J281025	ボルト; セムス	BOLT; SEMS	6	#D	D03/05-	- 1	J901025 4486055	6 6


アームシリンダ (側溝掘) ARM CYL. (OFFSET BOOM)

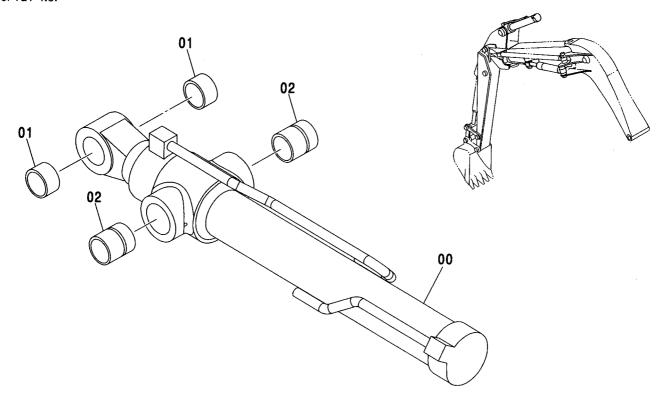

	•	-
•	L	8
	n	и

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
00 01 02	9200435 4440425 4352400 3086132	シリンタ*:アーム ・シリンタ*:アーム ・フ* ツシンク* ・フ* ツシンク*	CYL.; ARM ·CYL.; ARM ·BUSHING ·BUSHING	1 1 2 2	H				


オフセットシリンダ OFFSET CYL.

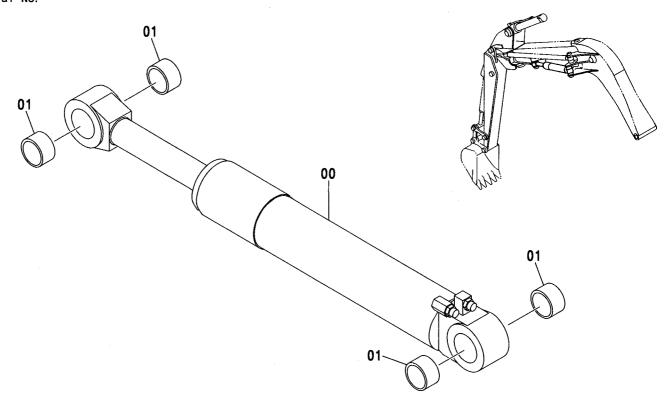

	_
•	
- 4	м

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
00 01	9200436 4440943 4365897	シリンタ* ・シリンタ* ・フ* ツシンク*	CYL. •CYL. •BUSHING	1 1 4	Н				
				,					

給脂配管(側溝掘) LUBRICATE PIPING (OFFSET BOOM)

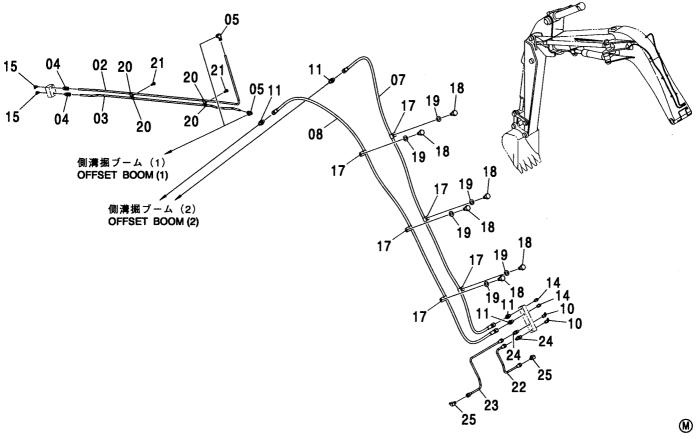

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	4451402	パイプ	PIPE	1.					
03	4451403	パイプ	PIPE	1					
04	4130169	フイツテンク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2					
05	4130174	フイツテンク゛; ハ゜イフ゜	FITTING:PIPE	2					
07	4278421	ホース:ナイロン	HOSE; NYLON	1					
08	4276438	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
10	4148896	フイツテンク*;ク*リース	FITTING; GREASE	2					
11	4154651	79°7°9;8	ADAPTER;S	4					
14	J75482	フイツテンク*;ク*リース	FITTING; GREASE	2					
15	J75581	フイツテンク・; ク・リース	FITTING; GREASE	2					
17	4190261	クリツフ°	CLIP	6					
18	J901014	ボルト	BOLT	6					
19	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	6					
20	4000854	クリツフ゜; ハ゜イフ゜	CLIP; PIPE	4					
21	M430613	スクリュ	SCREW	2					
22	4361021	パイプ	PIPE	1				· ·	
23	4370492	パイプ゜	PIPE	1					
24	4360981	フイツテインク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2					
25	4345297	フイツテインク゛; パ イプ	FITTING; PIPE	2					


MEMO				

······································				
			·····	
		•	••••••	
	•			•••••
				·
			·	

		····		· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
·		··		·
·	* - ^			
			·	
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••				
			•••••••••••••••••••••••	

リターン配管(ブレード) RETURN PIPING (BLADE)


適用号機 Serial **N**o. 010001-

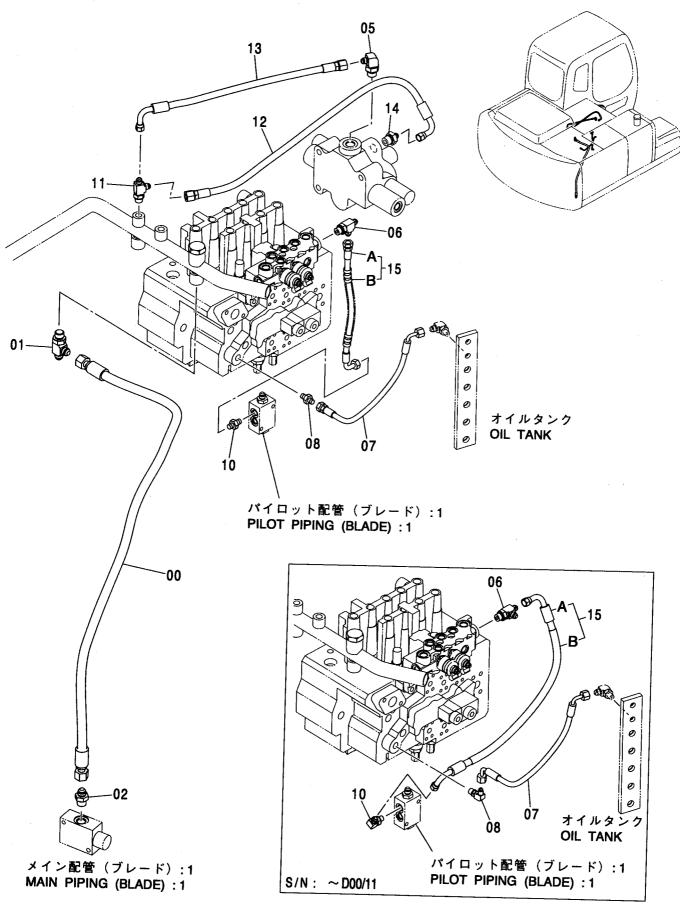

リターン配管(ブレード) RETURN PIPING(BLADE)

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	過用亏險	互換	代替: REPLACE PAR1	形品 ABLE
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4442768	ホース	HOSE	1					
01	A852444	<i>f-</i> ;s	TEE;S	1					
01A	4506418	・ローリング	-O-RING	1					
02	A852144	79°7°9;8	ADAPTER;S	1					
02A	4506418	・0-リンク*	·O-RING	1					
05	A852343	ェルオ゛; S	ELBOW;S	1	•				
05A	4506418	・ローリンク	·O-RING	1					
06	A852433	1 -;S	TEE;S	1					
06A	4509180	・0-リンク*	-O-RING	1					
07	4442343	ホース	HOSE	1		-D00/11			
07	4462425	ホース (DH)	HOSE (DH)	1	#	D00/12-			
80	A852322	ェルオ゛; S	ELBOW; S	. 1		-D00/11			
80	A852122	7ダプタ;S	ADAPTER;S	1	#	D00/12-			
A 80	957366	・ローリンク・	-O-RING	1					
10	A852323	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1		-D00/11			
10	A852123	79°7°9;8	ADAPTER; S	1	#	D00/12-			
10 A	957366	・0ーリンク*	·O-RING	1		,			
11	A852433	₹-;S	TEE;S	1					
11 A	4509180	・ローリンク・	·O-RING	1 1					
12	4438867	ホース ; プ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
13	4427152	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1		***************************************			
14	A852143	7ダプタ:S	ADAPTER;S	1 1				1	
1 4A	4506418	-0-リング	O-RING	1				ļ	
15	9198969	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1		-D00/11			
15 A	4442373	- ホース	·HOSE	1		-D00/11		1	
15B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	1		-D00/11			
15	9205538	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1	#	D00/12-			
15A	4460599	・ホース (DS)	·HOSE (DS)	1	i	D00/12-			
15B	4327293	- プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	1	ĺ	D00/12-			
					ļ				
								ĺ	
				,					
								1	

メイン配管(ブレード): 1 MAIN PIPING(BLADE): 1

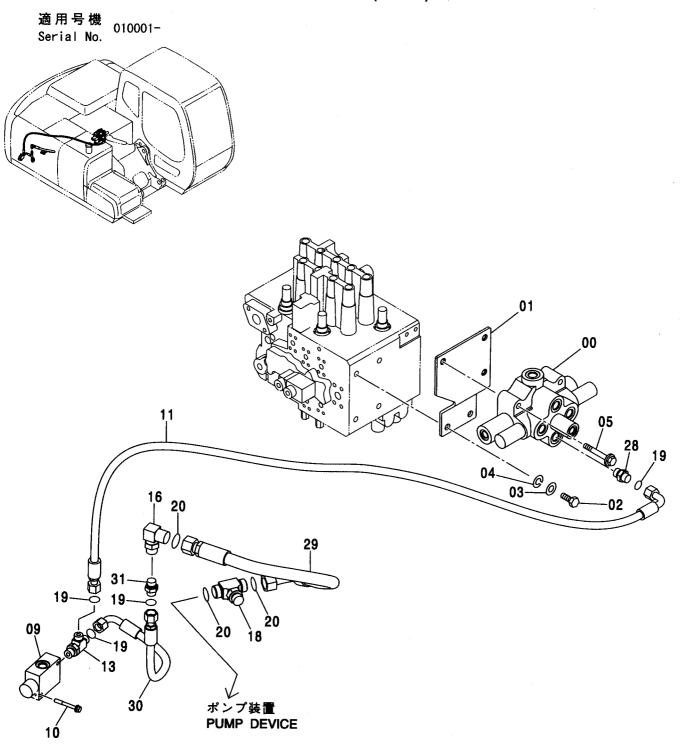


メイン配管(ブレード): 1 MAIN PIPING(BLADE): 1

01 8081166 7 02 J921430	部 品 名 ハ・ルブ・;コントロール ブ・ラケット ド・ルト フッシヤ; フ゜レーン フッシヤ; スプ゜リンク・ ド・ルト; セムス ド・ルト; セムス ド・ルト; セムス ド・ルト; セムス	PART NAME VALVE; CONTROL BRACKET BOLT WASHER; PLANE WASHER; SPRING BOLT; SEMS BOLT; SEMS VALVE; RELIEF BOLT; SEMS	Q' TY 1 1 2 2 2 3 3 1	H#D	-D03/04 D03/05-	ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q' T`
01 8081166 7 02 J921430 赤 03 A590114 7 04 A590914 7 05 J011280 赤 05 J271280 赤	プラケツト ポルト フツシヤ;プレーン フツシヤ;スプリング ポルト;セムス パルプ;リリーフ ポルト;セムス	BRACKET BOLT WASHER; PLANE WASHER; SPRING BOLT; SEMS BOLT; SEMS VALVE; RELIEF	1 2 2 2 3 3	#D				
02 J921430	ボルト フツシヤ;プレ─ン フツシヤ;スプリング ボルト;セムス ボルト;セムス バルブ:リリ─フ ボルト;セムス	BOLT WASHER; PLANE WASHER; SPRING BOLT; SEMS BOLT; SEMS VALVE; RELIEF	2 2 2 3 3			T		
03 A590114 7 04 A590914 7 05 J011280 本 05 J271280 本 09 4411019 ハ 10 J020865 本	フツシヤ;プレーン フツシヤ;スプリング ボルト;セムス ボルト;セムス バルブ;リリーフ ボルト;セムス	WASHER; PLANE WASHER; SPRING BOLT; SEMS BOLT; SEMS VALVE; RELIEF	2 2 3 3			Т	J901280	
04 A590914 7 05 J011280 赤 05 J271280 赤 09 4411019 小 10 J020865 赤	フッシーヤ;スプリング ドルト;セムス ドルト;セムス バルブ;リリーフ ドルト;セムス	WASHER; SPRING BOLT; SEMS BOLT; SEMS VALVE; RELIEF	3 3			т	J901280	 !
05 J011280	ドルト;セムス バルブ;リリ─フ ドルト;セムス	BOLT; SEMS BOLT; SEMS VALVE; RELIEF	3			Т	J901280	
05 J271280 本 09 4411019 小 10 J020865 未	ドルト;セムス バルプ;リリ─フ ドルト;セムス	BOLT; SEMS VALVE; RELIEF	3			Т	J901280	
09 4411019 ハ 10 J020865 木	ベルブ;リリーフ ボルト;セムス	VALVE : REL I EF			D03/05-	T	.1901280	
10 J020865 市	t* 11		1		1		J222012	3
		BOLT; SEMS		Н			0222012	
	≒*ルト;セムス	 	2		-D03/04			
10 J260865 木		BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	l i	J900865	2
11 4215600 #	≒ −ス	HOSE	1				A590108	2
13 A853444 <i>f</i>	: -;s	TEE;S	1					I
13A 4506418 ·	0-リンク*	·O-RING	1					ı
16 A853366 I	ニルボ;S	ELBOW; S	1					
16A 4506424 ·	0ーリング	·O-RING	1					ı
18 A853566 £	'- ;\$	TEE;S	1					
18A 4506424 -	0ーリング	·O-RING	1					
19 4138938 0)ーリンク*	O-RING	4					
20 4187308 0)ーリンク*	O-RING	3		***************************************			
28 A853144 7	'タ゚プタ;S	ADAPTER;S	1					
28A 4506418 ·	0ーリンク*	· O-RING	1					
29 4270597 本	ニス	HOSE	1					
30 4351099 未	ニス	HOSE	1					
31 A853144 7	'ダプタ;S	ADAPTER;S	1					
31A 4506418 ·	0-リンク*	-O-RING	1					
	······································							,


メイン配管(ブレード): 2 MAIN PIPING (BLADE): 2

適用号機 Serial No. 010001-

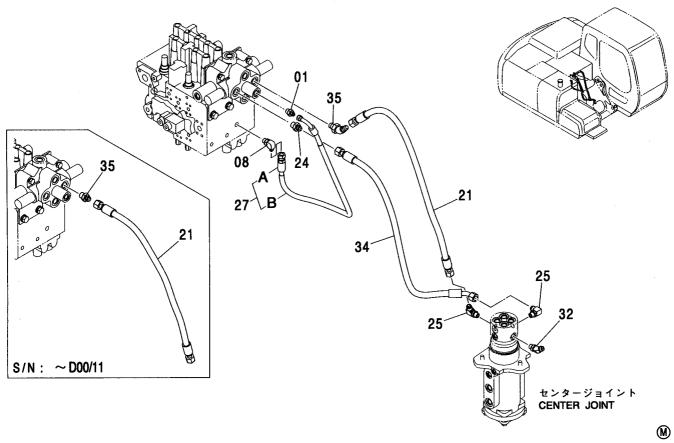

符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	週州芍饭	互換性 ICA	代替E REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	A852133	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
01A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
80	A852333	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
A80	4509180	-0-リンク*	·O-RING	1		f 			
21	4442774	ホース	HOSE	1					
24	A852144	7ダプタ;S	ADAPTER:S	1	#				
24A	4506418	- 0ーリンク*	·O-RING	1					
25	A852334	ェルオ゛; S	ELBOW; S	2					
25A	4509180	・0ーリンク	-O-RING	1					
27	9198867	ホース アツセン	HOSE ASS'Y	1					
27A	4442771	・ホース	·HOSE	1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
27B	4327293	・プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	2					
32	A852234	ェルオ・;S	ELBOW; S	1					
32A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
34	4451392	ホース	HOSE	1					
35	A852144	79°7°9;S	ADAPTER; S	1	#	-D00/11			
35	A852244	ェルホ・;S	ELBOW; S	1	#	D00/12-			•
35A	4506418	・0-リンク*	-O-RING	1	#	D00/12-			


トラックフレーム(ブレード) TRACK FRAME(BLADE)

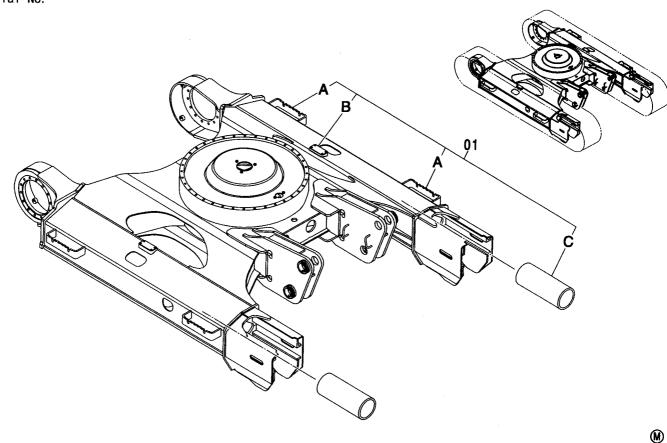


									(M)
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	1 JPU /T3 /T3 /T3 /T3	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
01 01A 01B 01C	5007576 4447431 3087511 4284441	フレーム: トラツク ・ステップ。 ・プ* ラケット ・パ* イブ*	FRAME; TRACK -STEP -BRACKET -PIPE	1 4 2 2	W W				

センタージョイント (ブレード) CENTER JOINT (BLADE)

適用号機 010001-Serial No.

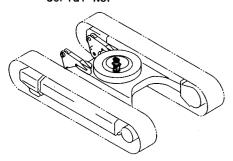

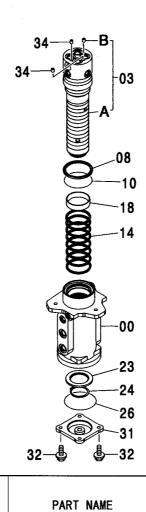


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0′.TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量
	9193338	シ ヨイント・センタ アツセン	JOINT; CENTER ASS' Y	1					
00	1028616	·** デ イ	-BODY	1					
03	9181699	・スピット・ル	·SPINDLE	1					
03A	++++++	・・スピ゜ント・ル	··SPINDLE	1	D				
03B	++++++	・・ブ゜ラク゛	··PLUG	1	D				
08	4410445	・シール;ダスト	·SEAL;DUST	1					
10	4410446	・0-リンク・	-O-RING	1					
14	4406165	・シール:オイル	·SEAL;OIL	8					
18	4410066	- ブ゛ツシンク゛	-BUSHING	1					
23	3070250	-リンク・	-RING	1					
24	991347	・リンク・;リテイニンク・	-RING; RETAINING	1					
26	A810100	・ローリング	-O-RING	1					
31	2034607	・カハ・ –	- COVER	1					
32	J011030	・ホ・ルト;セムス	·BOLT; SEMS	4		-D03/04			
32	J271030	・ホ・ルト;セムス	·BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	Į .	J901030	4
					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			J222010	4
34	94-2011	・プ・ラク・	· PLUG	2					

P1EY-1-4

M

センタージョイント取付部品(ブレード)(トラック) CENTER JOINT SUPPORT (BLADE)(TRACK)


適用号機 Serial No. 010001-

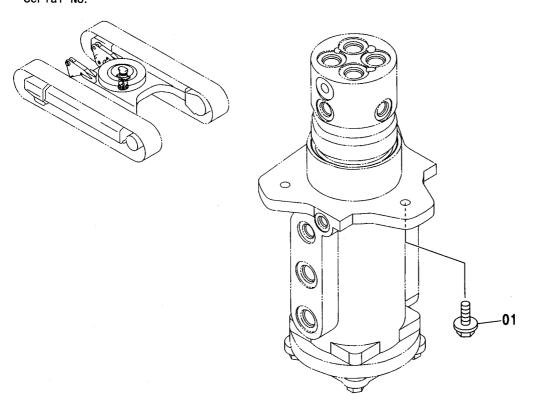


(M)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部	品	名	PART	NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	移品 ABLE 数量 Q'TY
01 01	J011035 J271035	ボルト; セムス ポルト; セムス			BOLT; SEMS BOLT; SEMS		3	#D	-D03/04 D03/05-		J901035 J222010	1
				· .								

ブレード(ボルト オン カッティングエッジ) BLADE(BOLT ON CUTTING-EDGE)

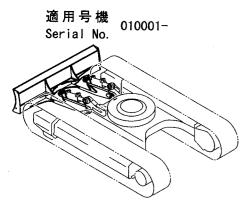

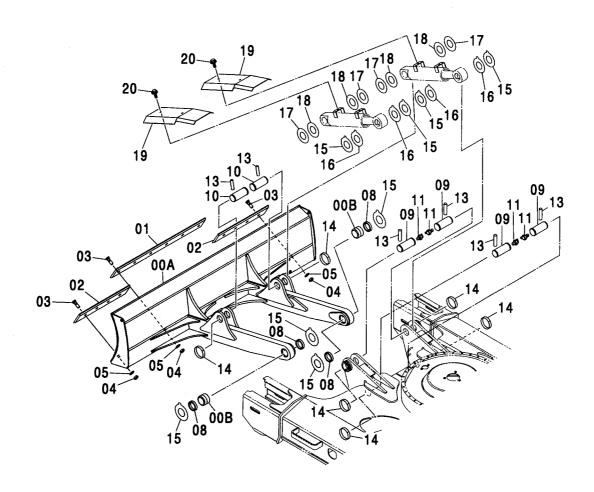


ブレード(ボルト オン カッティングエッジ) BLADE(BOLT ON CUTTING-EDGE)

	数量 Q' TY
1001220	
1001220	
1001220	
1001220	
1001220	
1001220	
1001220	
1001220	
1001220	
1001220	
1001220	
1001220	
1001220	
1001220	
1001220	<u></u>
1001220	
1001220	
1001220	
1001220	
1001220	
J901230	4
4249324	4
I	

ブレード配管 BLADE PIPING

適用号機 Serial No. 010001-

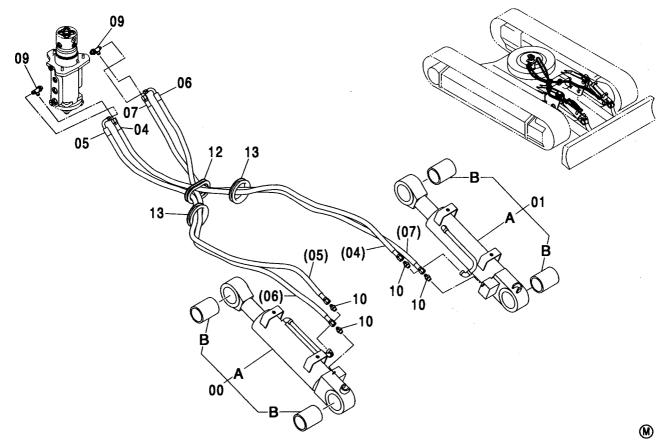

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	9187648	シリンダ;プレード(R)	CYL. ;BLADE (R)	1					
00A	4432510	・シリンタ゛;フ゛レート゛	·CYL. ;BLADE	1	Н				
00B	4432511	・ブ・ツシンク・	· BUSHING	2		-D02/05	Υ	4376210	2
00B	4376210	・ブ・ツシング	·BUSHING	2	,#	D02/06-			
01	9187647	シリンダ:プレード(L)	CYL. ;BLADE (L)	1					
01A	4432509	・シリンダ;プレード	·CYL. ;BLADE	1	Н				
01B	4432511	・ブ゛ツシンク゛	·BUSH I NG	2		-D02/05	Υ	4376210	2
01B	4376210	・ブ゛ッシンク゛	· BUSH I NG	·2	#	D02/06-			
04	4440410	ホース	HOSE	1					
05	4440419	ホース	HOSE	1					
06	4440426	ホース	HOSE	1					1
07	4440431	ホース	HOSE	1					
09	A852433	f −;S	TEE;S	2					
09A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
10	A852133	75°7°9:S	ADAPTER; S	4					
10A	4509180	・0-リンク・	-O-RING	1					
12	4334566	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
13	4201986	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2					

MEMO				
MEMO				
,				
	***************************************			***
······································				

			*************************	******
······································				
***************************************		**		


	*			


	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

		•		

ブレードコントロール BLADE CONTROL

適用号機 Serial No. 010001-

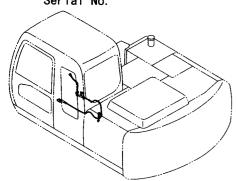

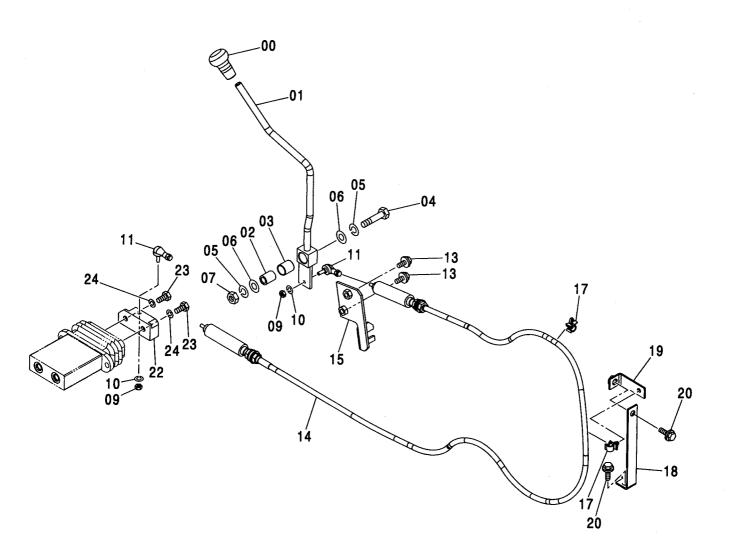



ブレードコントロール BLADE CONTROL

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.			Q' TY	s. c	SERIAL NO.	T王 ICA	部品番号 PART NO.	数量 O'TY
00	4280117	ሳ * ሀሣፓ°	GRIP	1			1	1740	4 11
01	8081981	νν• –	LEVER	1					
02	4279507	カラー	COLLAR	1					
03	4396083	フ゛ツシンク゛	BUSHING	1				,	l
04	J901255	ホ *ルト	BOLT	1					
05	A590912	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
06	449490	ワツシヤ	WASHER	2					
07	J951012	ナツト	NUT	1					
09	M500605	ナット	NUT	2					
10	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
11	4056017	シ゛ヨイント;ホ゛ール	JOINT; BALL	2	·				
13	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
13	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901025 J222010	2
14	4445267	ケーフ・ル:コントロール	CABLE; CONTROL	1				0222010	Z
15	8083721	フ・ラケツト	BRACKET	1					
17	4445372	クリツフ゜;ワイヤ	CLIP; WIRE	2					
18	4445484	フ [*] ラケット	BRACKET	1					
19	9755747	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
20	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
20	J271025	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901025	2
								J222010	2
22	9754977	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					_
23	J901020	ホ *ルト	BOLT	2					
24	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
;						·			

パイロット配管 (ブレード):1 PILOT PIPING (BLADE):1

適用号機 Serial No. 010001-

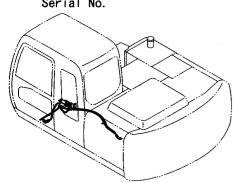

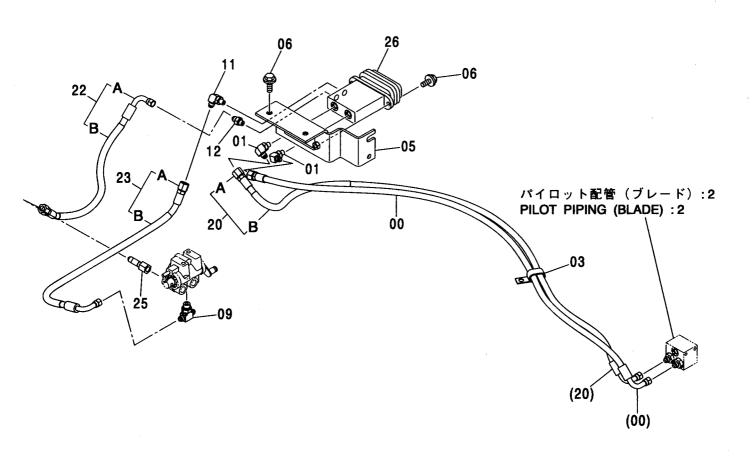



パイロット配管(ブレード): 1 PILOT PIPING (BLADE): 1

符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
00	4441254	ホース	HOSE	1					
01	A852323	ェルホ・; S	ELBOW:S	2			}		
01A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
03	4190282	クリツフ [°]	CLIP	1					
05	7033089	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
06	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
06	J271030	木*ルト:セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	Т	J901030 J222010	4
09	A852533	₹-;S	TEE;S	1				0222010	4
09A	4509180	・0-リング	·O-RING	1					
11	A852323	エルホ゛; S	ELBOW; S	1					
11 A	957366	・ローリンク・	-O-RING	1					
12	A852123	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
12 A	957366	-0-リンク*	·O-RING	1					
20	9198874	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
20 A	4441255	・ホース	·HOSE	1					
20B	4327293	- プ゜ロテクタ	PROTECTOR	1					
22	9198869	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
22A	4438867	・ホース;フ゜ラステイツク	·HOSE; PLASTIC	1					
22B	4327293	・プ・ロテクタ	PROTECTOR	1					
23	9198870	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
23A	4437944	・ホース;フ゜ラステイツク	·HOSE; PLASTIC	1					
23B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	1					
25	4246672	ユニオン;M	UNION; M	1					
26	4357586	/ バルブ;パイロツト	VALVE; PILOT	1	Н				
						·			

パイロット配管 (ブレード):2 PILOT PIPING (BLADE):2

適用号機 Serial No. 010001-

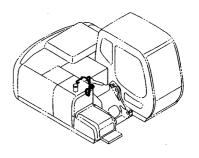

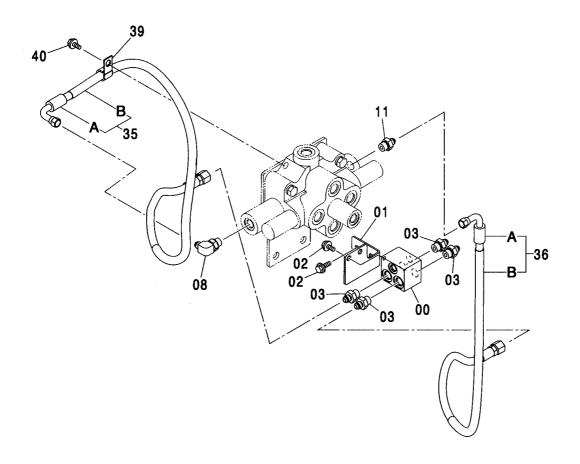


パイロット配管(ブレード): 2 PILOT PIPING (BLADE): 2

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4330230	ハ゛ルフ゛;シヤトル	VALVE; SHUTTLE	1	Н		100	TAIL NO.	Q 11
01	4442735	フ゛ラケツト	BRACKET	1		-010386	Y	4468790	1
01	4468790	フ [*] ラケツト	BRACKET	1	#	010387-			
02	J020825	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
02	J260820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	Т	J900820	4
03	A852133	79° 7° 9; S	ADADTED: C					A590108	4
03A	4509180	・0-リング	ADAPTER; S	4				•	
08	A852333	エルホ・; S	·O-RING						
08A	4509180	- 0ーリンク*	ELBOW; S	1					
11	A852133	79°7°9:S	-O-RING	1					
11A	4509180	・0ーリング	ADAPTER;S -O-RING	1					
35	9198872	ホース アツセン	HOSE ASS'Y	1		700/44			
35	9206515	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1		-D00/11	. 1	9206515	1
35A	4438243	・ホース;プ・ラステイツク	·HOSE; PLASTIC	1	#	D00/12-			
35A	4462443	- ホース (1A)	·HOSE (1A)	1	и	-D00/11	- 1	4462443	1
35B	4327293	・プ・ロテクタ	PROTECTOR	1	#	D00/12-			
36	9198863	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	2		DOO /11		0000500	
36	9206523	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1	#	-D00/11 D00/12-	1	9206523	1
36A	4438926	・ホース:フ゜ラステイツク	·HOSE; PLASTIC		#			4460445	
36A	4462445	- ホース (2B)	·HOSE (2B)		#	-D00/11 D00/12-		4462445	1
36B	4327293	· プ ロテクタ	· PROTECTOR	1	*	000/12-			
39	4190273	クリツフ゜	CLIP						
40	J021025	ボ ルト; セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
40	J271020	オ*ルト:セムス	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-	Т	J901020	1
								J222010	1
	·								

パイロット配管 (ブレード):3 PILOT PIPING (BLADE):3

適用号機 Serial No. 010001-

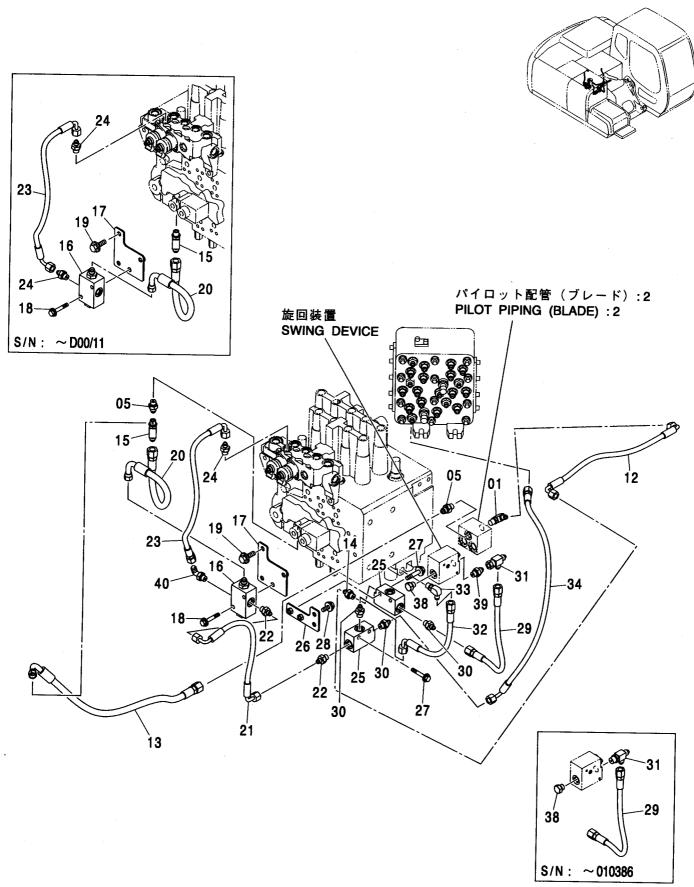


パイロット配管 (ブレード):3 PILOT PIPING (BLADE):3

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 AREPLACE	
ITEM	PART NO.	- n -		O, TA	s. c	SERIAL NO.	1王 IC/	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	A852322	ェルホ*;S	ELBOW; S	1					1
01A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
05	A852123	79° 7° 9; S	ADAPTER; S	1		-D00/11			
05	A852123	75° 7° 5; S	ADAPTER; S	2	#	D00/12-			
05A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1					
12	4442340	ホース (CB)	HOSE (CB)	1				·	
13	4437944	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
14	A852122	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
14A	957366	-0-リング	·O-RING	1					
15	A852423	1 -;s	TEE;S	1		-D00/11			
15 A	957366	・0-リング	-O-RING	1		-D00/11			
15	4246672	ユニオン; M	UNION; M	1	#	D00/12-			
16	4337928	ハ・ルフ・	VALVE	1					
17	9755392	プ [・] ラケツト	BRACKET	1					•
18	J020850	ホ [*] ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
18	J260850	ボルト; セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J900850 A590108	
19	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
19	J271025	す。 	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901025 J222010	2
20	4442429	ホ−ス	HOSE	1					
21	4442333	ホース	HOSE	1					
22	A852122	75°7°5;S	ADAPTER;S	2					
22A	957366	・ローリンク・	-O-RING	1					
23	4442347	ホース	HOSE	1		-D00/11			
23	4427780	ホ−ス (PG)	HOSE (PG)	1	#	D00/12-			
24	A852122	7ダプタ;S	ADAPTER; S	2		-D00/11			
24	A852122	75°7°5;S	ADAPTER; S	1	#	D00/12-			
24A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
25	4203447	ハ゛ルフ゛;シヤトル	VALVE; SHUTTLE	2	Н				
26	9755289	ブ ラケツト	BRACKET	1					******
27	J020850	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
27	J260850	ホ・ルト:セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-		J900850 A590108	4 4
28	J021025	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			7
28	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901025	2
					,,,,	- 10, 00	•	J222010	2
29	4442331	ホース	HOSE	1					
30	A852122	79°7°9;S	ADAPTER;S	3					
30A	957366	・0ーリング	·O-RING	1					

パイロット配管 (ブレード):3 PILOT PIPING (BLADE):3


適用号機 Serial No. 010001-

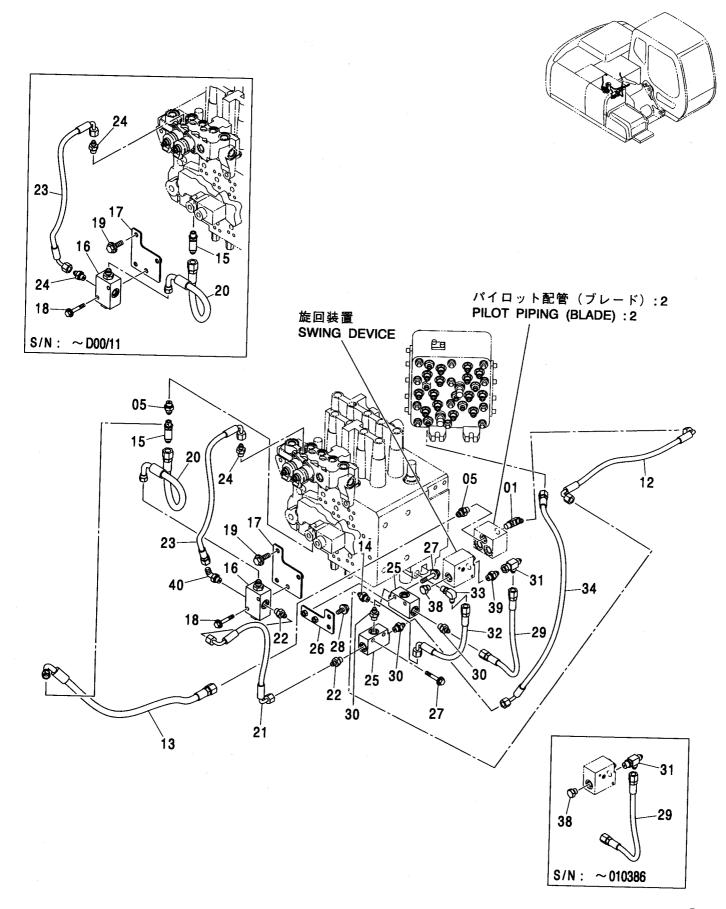

パイロット配管 (ブレード):3 PILOT PIPING (BLADE):3

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 #REPLACE	形品 ABLE T
ITEM	PART NO.			O, LA	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
31	A852422	1 -;S	TEE;S	1		-010386	+	TAIL NO.	4 11
31A	957366	・ローリング	·O-RING	1		-010386	1		
31	4425484	ュニオン;M	UNION; M	1	#	010387-			
32	4442325	ホース	HOSE	1					
33	A852322	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
33A	957366	-0-リング	·O-RING	1					
34	4442442	ホース	HOSE	1		!			
38	4093624	プ [*] ラク [*]	PLUG	1					
38 A	957366	-0-リンク*	-O-RING	1					
39	A852123	79°7°9;8	ADAPTER;S	1	#	010387-			
39A	957366	・0-リンク*	-O-RING	1	#	010387-			
40	A852322	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1	#	D00/12-			
40A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1	#	D00/12-			
						i			
			!		į				
									·
									**
									
	İ								
					-				


操作ペダル(ブレーカ & クラッシャ) CONTROL PEDAL (BREAKER & CRUSHER)

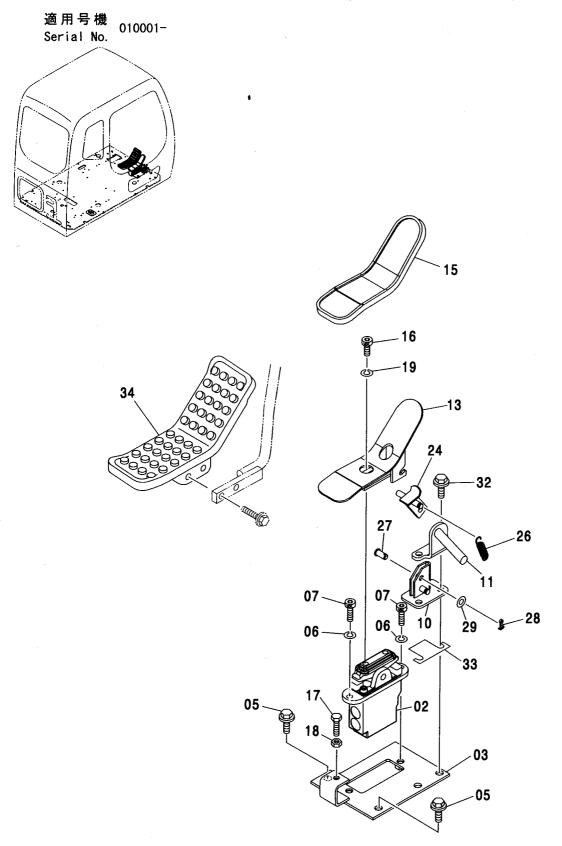


操作ペダル(ブレーカ & クラッシャ) CONTROL PEDAL(BREAKER & CRUSHER)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	9197490	ハ゛ルフ゛;ハ゜イロット	VALVE; PILOT	1	Н				
03	8087747	プレート	PLATE	1					
05	J011030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
05	J271030	木*ルト:セムス	BOLT: SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901030 J222010	i
06	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
07	J781030	ボルト ;ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
10	8080596	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
11	8083128	プラケツト	BRACKET	1					
13	8084644	へ。タ゛ル	PEDAL	1					
15	4283758	カバー	COVER	1		*************************			
16	J781020	ポルト;ソケツト	BOLT: SOCKET	2					
17	4317640	ボルト	BOLT	1					
18	M500807	ナット	NUT	1					
19	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゜	WASHER; SPRING	2					
24	8084658	ストツハ゜	STOPPER	1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
26	4279604	スプ゜リング゜	SPRING	1					
27	4287795	t°ン	PIN	1					
28	A763016	ヒ゜ン;スフ゜リツト	PIN; SPLIT	1					
29	A590110	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	1					
32	J011040	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
32	J271040	ホ*ルト:セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	- 1	J901040 J222010	2
33	4461388	24	SHIM	3					
34	3079714	へ。な、ル	PEDAL	1			İ		


パイロット配管(ブレーカ & クラッシャ) PILOT PIPING(BREAKER & CRUSHER)



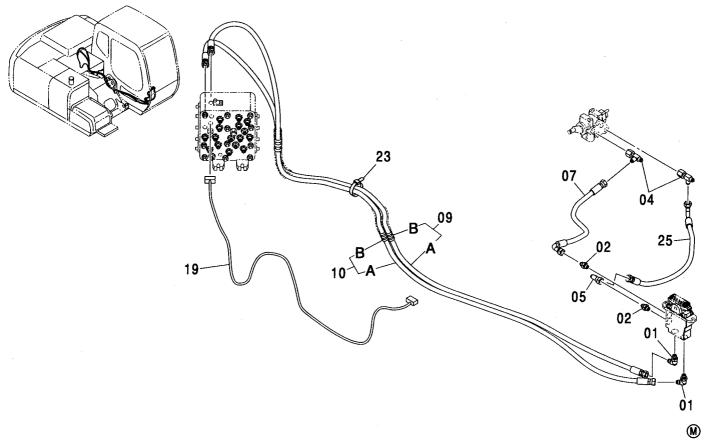


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	A852323	Iルボ;S	ELBOW; S	2					
01A	957366	・ローリンク・	-O-RING	1					
02	A852123	79 プリリング 7 7 7 9;S	ADAPTER; S	2			İ		
02A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1					}
04	4246672	ユニオン ; M	UNION; M	2				•	
05	4239976	ユニオン;S	UNION;S	1					
07	4463953	ホース	HOSE	1					
09	9213256	ホースアツセン	HOSE ASS' Y	1					
09A	4472403	・ホース	-HOSE	1					
09B	4327293	・フ゜ロテクタ	- PROTECTOR	1					
10	9213257	ホースアツセン	HOSE ASS' Y	1					
10A	4472404	・ホース	·H0SE	1					
10B	4327293	- フ゜ロテクタ	- PROTECTOR	1					
19	4452432	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
23	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5					
25	4600160	ホース	HOSE	1					
					, in the second				

.

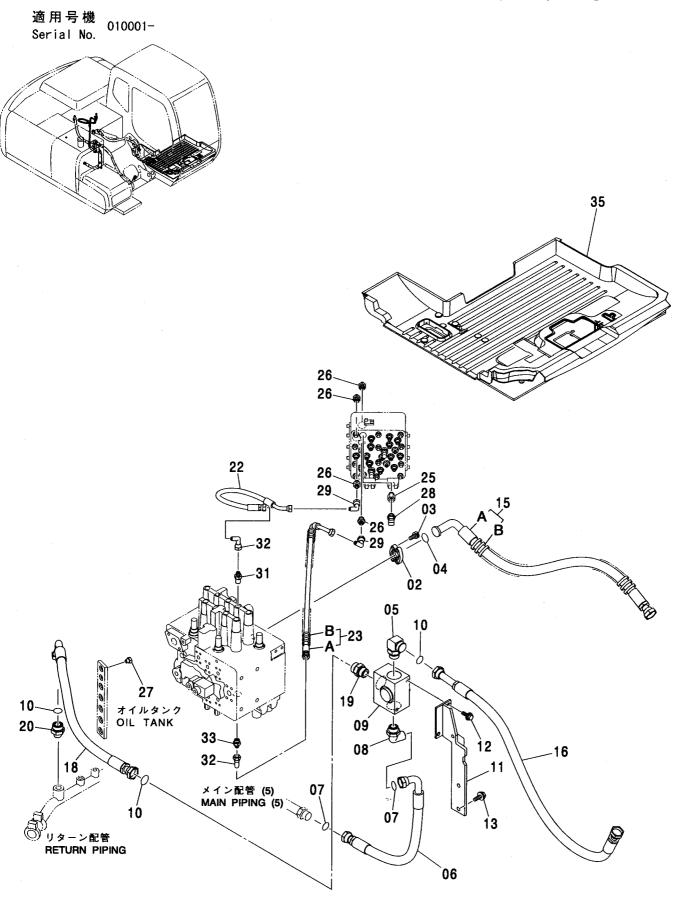


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C		互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	986910	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	2			1.5.	7	4
03	J781030	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4	İ] .		
04	971489	0ーリンク*	O-RING	1					
05	A853388	ェルホ・; S	ELBOW; S	1					
05A	4506429	・ローリング	·O-RING	1			İ		
06	4411920	ホース	HOSE	1					
07	4187308	0-リンク・	O-RING	2					
08	4202113	INT; S	ELBOW; S	1					
A80	4506429	・ローリング	·O-RING	1					
09	4455599	パ ルプ ; セレクタ	VALVE; SELECTOR	1					
10	4187328	0ーリング	O-RING	3					
11	8081420	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					İ
12	J011230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
12	J271230	す。 ルト: セマン	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	T	J901230 J222012	2 2
13	J011235	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
13	J271235	ボルト: セムス	BOLT: SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901235 J222012	2
15	9197248	ホースアツセン	HOSU ASS' Y	1					
15A	4434465	・ホース	·HOSU	1					
15B	4327294	・プ・ロテクタ	-PROTECTOR	3					
16	4607650	ホース	HOSE	1					
18	4218096	ホース	HOSE	1					
19	A853188	79°7°9;8	ADAPTER;S	1					
19A	4506429	・0-リング	·O-RING	1					
20	A853168	7ダプタ;S	ADAPTER;S	1					
20A	4506424	・ローリング	·O-RING	1					
22	4448064	ホース	HOSE	1					
23	9197259	ホースアツセン	HOSU ASS' Y	1					
23A	4448631	· ホース	-HOSU	1					I
23B	4327293	・プ゜ロテクタ	- PROTECTOR	2					
25	4263446	レジューサ;S	REDUCER:S	1					
25A	4509180	- 0-リンク*	·O-RING	1					
26	A852133	79°7°9;S	ADAPTER;S	4					
26A	4509180	・0-リンク*	-O-RING	1					
27	4093624	プ ラグ	PLUG	1					
27 A	957366	・0-リンク*	-O-RING	1					
28	4436535	センサ:プレツシヤ	SENSOR; PRES.	1					
29	4239976	ユニオン;S	UNION; S	2					
31	4202422	79° 7° 9; S	ADAPTER; S	1					

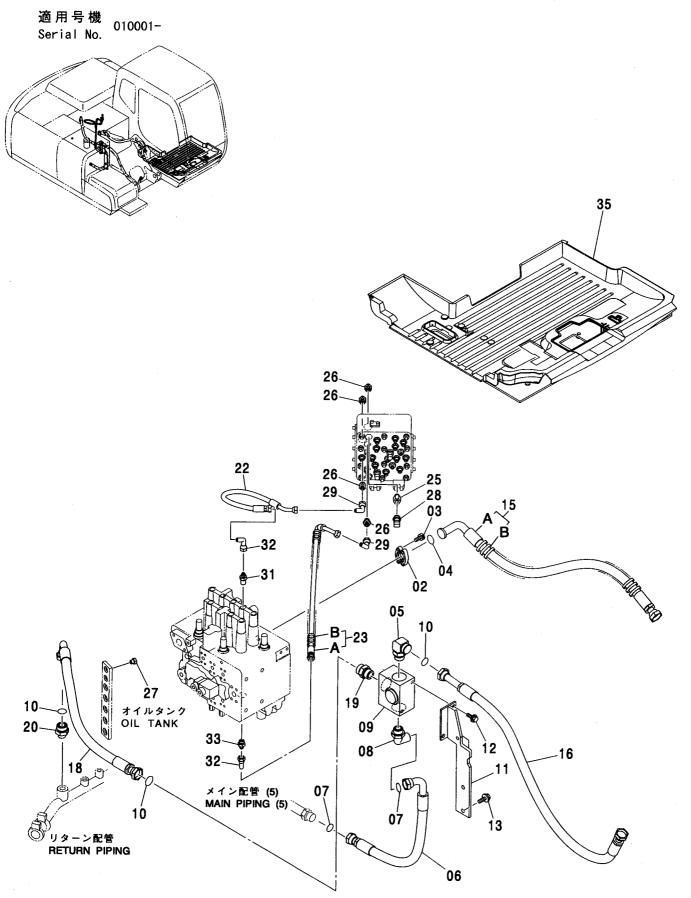

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 I CA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部品 EABLE T 数量 Q'TY
31A 32 33 33A 35	4509180 4239976 A852133 4509180 3096609	・0-リンク* ユニオン: S アタ* フ* タ: S ・0-リンク* マツト: フロア	·O-RING UNION;S ADAPTER;S ·O-RING MAT;FLOOR	1 2 1 1					
						······································			
	·								
		·							


ブーム配管(ブレーカ & クラッシャ) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] BOOM PIPING(BREAKER & CRUSHER) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]




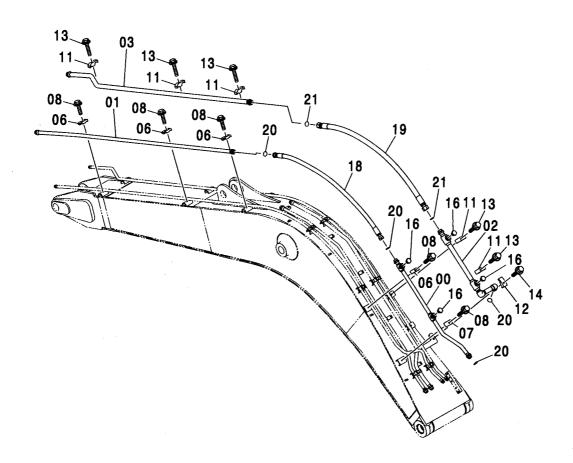

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	9747157	パイプ	PIPE	1					
01	8082310	パイプ	PIPE	1					
02	8092620	パイプ	PIPE	1					
03	8092621	パイプ	PIPE	1					
06	4141806	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4	L				
07	4190126	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
80	J011260	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5					
11	4485222	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	5					
12	4190127	クランプ°; パイプ	CLAMP; PIPE	1	İ				
13	J011270	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
13	J271270	ボルト	BOLT	5	#D	D03/05-		J901270 J222012	
14	J011275	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
14	J271275	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	#D	D03/05-		J901275 J222012	i
16	A885006	プ [*] ラク [*]	PLUG	4					
16A	4506424	・ローリンク・	-O-RING	1					
18	4265833	ホース	HOSE	1					
19	4265832	ホース	HOSE	1					
20	4187308	0ーリンク*	O-RING	4					
21	4187328	0-リング*	O-RING	2					

アーム配管(ブレーカ & クラッシャ)〈1.96Mアーム〉 [EU1, EU2, MEU1, MEU2] ARM PIPING(BREAKER & CRUSHER)〈1.96M ARM〉 [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

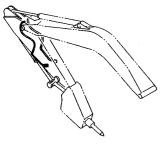


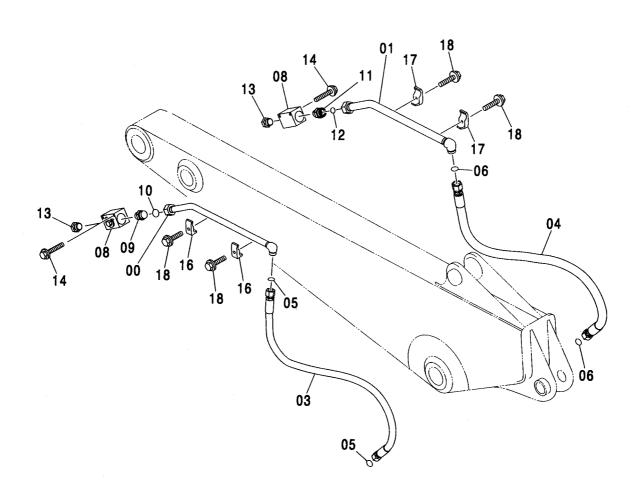


アーム配管(ブレーカ & クラッシャ)〈1.96Mアーム〉 [EU1, EU2, MEU1, MEU2] ARM PIPING(BREAKER & CRUSHER)〈1.96M ARM〉 [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 希 REPLACE PART 部品番号	数量
00	8092772	/ n° 17°	PIPE	1			I GP	PART NO.	Q IY
01	8092773	パイプ	PIPE	1					
03	4435901	ホース	HOSE	1					
04	4307346	ホース	HOSE	1					
05	4187308	0ーリング	O-RING	2					
06	4187328	0ーリング	O-RING	2				ļ	
08	4447675	ハ゛ルフ゛; ストツフ゜	VALVE; STOP	2					
09	A853188	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
09A	4506429	・0-リング	·O-RING	1					
10	4187328	0ーリング	O-RING	1					Í
11	4205196	79°7°9;S	ADAPTER;S	1			ļ		
11A	4506429	・ローリング	·O-RING	1		·			
12	4187329	0ーリング	O-RING	1					
13	A885008	プ・ラグ	PLUG	2					
13A	4506429	・0-リンク・	·O-RING	1					
14	J011080	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
14	J271080	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	T	J901080 J222010	4
16	4190126	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
17	4190127	クランプ°; パイプ	CLAMP; PIPE	2					
18	J011265	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
18	J271265	ボルト ; セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	T	J901265 J222012	4
:									

アーム配管(ブレーカ &クラッシャ)〈2.26Mアーム〉[EU1, EU2, MEU1, MEU2] ARM PIPING(BREAKER & CRUSHER)〈2.26M ARM〉[EU1, EU2, MEU1, MEU2]

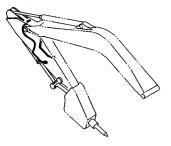


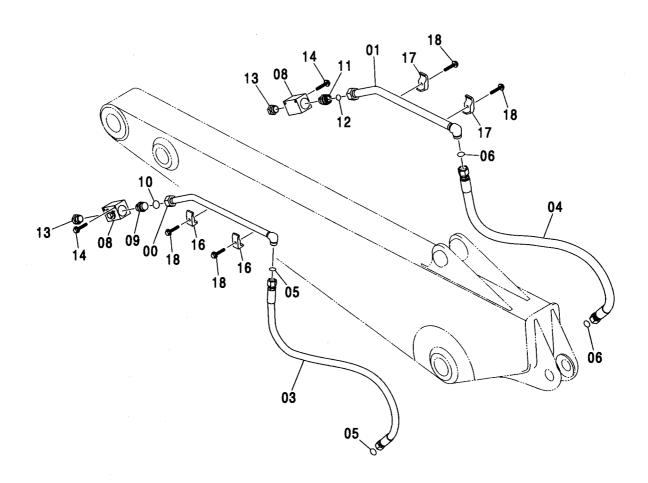


アーム配管(ブレーカ &クラッシャ)〈2.26Mアーム〉[EU1, EU2, MEU1, MEU2] ARM PIPING(BREAKER & CRUSHER)〈2.26M ARM〉[EU1, EU2, MEU1, MEU2]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービスコード	1. 10周节度	互換性	代替 新REPLACE PART 部品番号	Т
				9 11	S. C	SERTAL NO.	I CA	PART NO.	Q' TY
00	8092772	パイプ	PIPE	1		į	ĺ		
01	8092773	/\° イフ°	PIPE	1					
03	4435902	ホース	HOSE	1					
04	4465290	ホース	HOSE	1					
05	4187308	0ーリンク*	O-RING	2			ļ		ļ
06	4187328	0ーリング	O-RING	2					
80	4447675	ハ゛ルフ゛;ストツフ゜	VALVE; STOP	2					ĺ
09	A853188	79*7°9;S	ADAPTER; S	1					
09A	4506429	・ローリング	·O-RING	1					
10	4187328	0ーリング	O-RING	1					
11	4205196	79°7°9;8	ADAPTER;S	1					
11 A	4506429	・ローリング	·O-RING	1					
12	4187329	0ーリング	O-RING	1					
13	A885008	プ [*] ラク [*]	PLUG	2					
13A	4506429	・0-リンク*	·O-RING	1					
14	J011080	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
14	J271080	ボルト: セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	T	J901080 J222010	4
16	4190126	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP: PIPE	2					
17	4190127	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
18	J011265	ホ ゙ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
18	J271265	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	Т	J901265	4
								J222012	4
									••

アーム配管(ブレーカ & クラッシャ)〈2.81Mアーム〉 [EU1, EU2, MEU1, MEU2] ARM PIPING(BREAKER & CRUSHER)〈2.81M ARM〉 [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

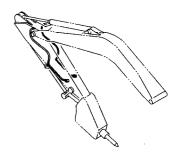

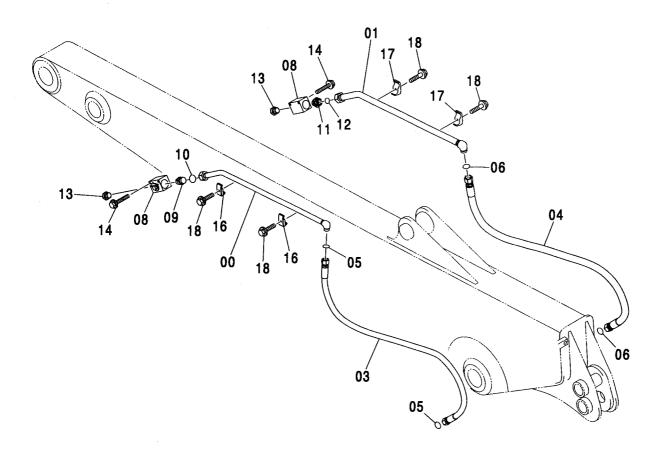


アーム配管(ブレーカ & クラッシャ)〈2.81Mアーム〉 [EU1, EU2, MEU1, MEU2] ARM PIPING(BREAKER & CRUSHER)〈2.81M ARM〉 [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	週出亏饿	互換性 IC	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	8092597	パ・イフ・	PIPE	1				7411 160.	4 11
01	8092598	パイプ	PIPE	1					
03	4603360	ホース	HOSE	1					
04	4452263	ホース	HOSE	1					
05	4187308	0ーリンク*	O-RING	2					
06	4187328	0ーリング	O-RING	2				†	
80	4447675	ハ [*] ルフ [*] ; ストツフ [*]	VALVE; STOP	2					
09	A853188	79°7°9;8	ADAPTER;S	1					
09A	4506429	・ローリング	·O-RING	1					
10	4187328	0ーリンク*	O-RING	1					
11	4205196	79°7°9;8	ADAPTER;S	1					
11A	4506429	-0-リング	·O-RING	1					
12	4187329	0ーリング	O-RING	1					
13	A885008	フ゜ラク゛	PLUG	2					
13A	4506429	・0-リンク・	-O-RING	1					
14	J011080	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	4		-D03/04			
14	J271080	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	T	J901080 J222010	4
16	4190126	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
17	4190127	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
18	J011265	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
18	J271265	ホ*ルト: セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	T	J901265 J222012	4
,,									

HSB ブレーカ配管 HSB BREAKER PIPING

適用号機 Serial No. 010001-

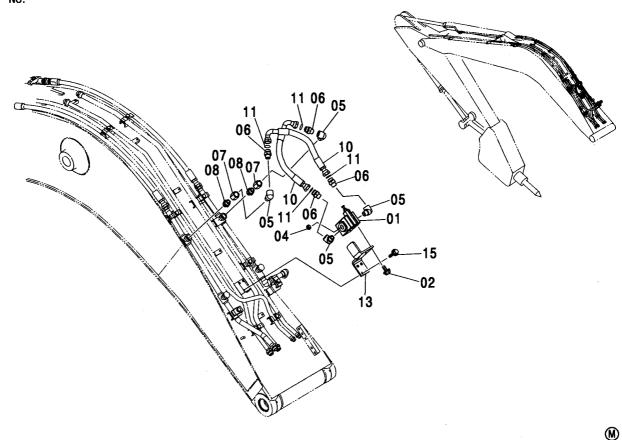



符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE PART 部品番号	B 品 ABLE
ITEM	PART NO.	AP AA 12	FART NAME	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 I CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'T\
01	4209158	ハ゛ルフ゛;リリーフ	VALVE; RELIEF	1					
02	J010820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
02	J260820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-	Т	J900820	3
						•		A590108	3
04	94-2014	プ [*] ラク [*]	PLUG	1					
05	94-0633	Iルボ;S	ELBOW; S	4					
06	4208967	79 [*] 7 [*] 9 ; S	ADAPTER; S	4					
07	94-0678	ሃታット:S	SOCKET;S	2					
80	4208243	75°7°5;S	ADAPTER; S	2					
A80	4506424	・0-リンク*	·O-RING	1					Í
10	4208454	ホース	HOSE	2					
11	4187308	0ーリング	O-RING	4					
13	3091291	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
15	J021230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
15	J271230	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	T	J901230	4
								J222012	4
					,	:			
									I

P1EY-1-4

MEMO	
······································	
	····
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	*
······································	·····

HSB 共用配管(ブレーカ & クラッシャ) HSB COMMON PIPING (BREAKER & CRUSHER)

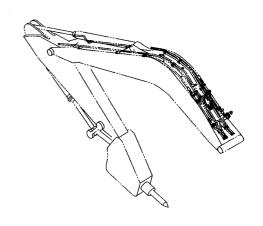


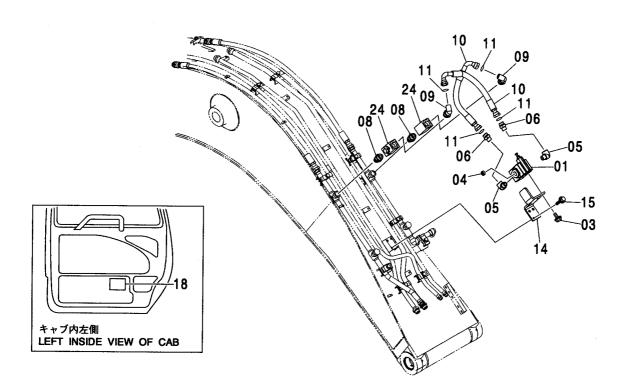

HSB 共用配管(ブレーカ & クラッシャ) HSB COMMON PIPING (BREAKER & CRUSHER)


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替名 REPLACE PART	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
01	4209158	ハ゛ルフ゛; リリーフ	VALVE; RELIEF	1			10,	AKT NO.	G I
03	J010820	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04	}		
03	J260820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-	Т	J900820	3
04	94-2014	プラグ	PLUG	1				A590108	3
05	94-0633	ILA*;S	ELBOW; S	2			ļ		
06	4208967	75° 7° 9; S	ADAPTER; S	2					
80	4291797	75°7°5;S	ADAPTER;S	2					
A80	4506424	-0-リンク*	·O-RING	1					
08B	4506429	-0-リンク*	·O-RING	1					
09	4202113	エルオ゛; S	ELBOW; S	2	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
09A	4506429	・0-リンク*	·O-RING	1					
10	4208454	ホース	HOSE	2					
11	4187308	0ーリング	O-RING	4					
14	3091291	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
15	J021230	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
15	J271230	ホ*ルト; セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	T	J901230 J222012	4
18	4301977	ネームプレート(日本語)	NAME-PLATE (JAPANESE)	1					
18	4301979	ネームプレート(英語)	NAME-PLATE (ENGLISH)	1		•			
18	3094251	ネームプレート(オランダ語)	NAME-PLATE (DUTCH)	1				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
18	3094254	ネームプレート(ドイツ語)	NAME-PLATE (GERMAN)	1					
18	3094252	ネームプレート(フランス語)	NAME-PLATE (FRENCH)	1					
18	3094253	ネームプレート(イタリア語)	NAME-PLATE (ITALIAN)	1					
18	3095518	ネームプレート(スペイン語)	NAME-PLATE (SPANISH)	1					
18	3095516	ネームプレート(デンマーク語)	NAME-PLATE (DANISH)	1					
18	3094255	ネームフ゜レート(ポルトガル語)	NAME-PLATE (PORTUGUESE)	1					
18	4330058	ネームプ・レート(ノルウェー語)	NAME-PLATE (NORWEGIAN)	1					
18	3094256	ネームプレート(スウェーデン語)	NAME-PLATE (SWEDISH)	1					
18	3095520	ネームプレート(フィンランド語)	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
24	4432055	ハ゛ルフ゛;ストツフ゜	VALVE;STOP	2					
•									
			;						
									••••

適用号機 Serial No. 010001-

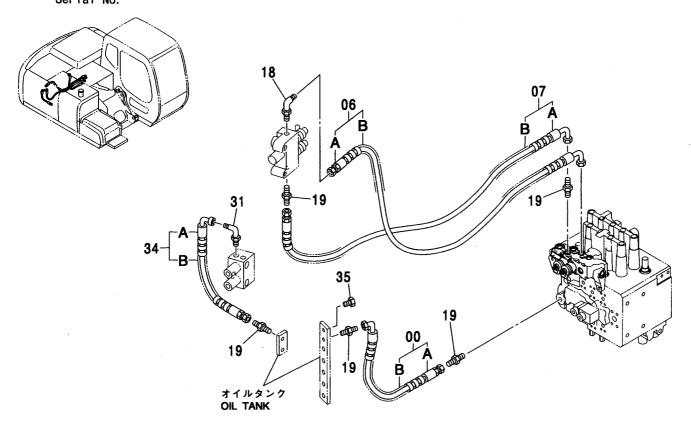


M 符号 サービス 部品番号 数量 適用号機 部 밂 名 PART NAME ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C ICA PART NO. Q'TY 00 9197466 ホースアツセン HOSE ASS'Y 1 **00A** 4448809 ·ホース (DH) ·HOSE (DH) 1 00B 4327293 ・プロテクタ · PROTECTOR 1 06 9197462 ホースアツセン HOSE ASS'Y 1 06A 4448867 ・ホース (PG) ·HOSE (PG) 1 06B 4327293 ・プロテクタ PROTECTOR 2 07 9197460 ホースアツセン HOSE ASS'Y 1 07A 4448865 ·ホース (DD) ·HOSE (DD) 1 07B 4327293 ・プロテクタ PROTECTOR 2 18 A852322 INT; S ELBOW; S 1 957366 18A ・0-リンク* ·O-RING 1 19 A852122 79°7°9;S ADAPTER: S 5 19A 957366 ・0-リンク* ·O-RING 1 31 A852332 **エル**オ・: S ELBOW; S 1 31A 4509180 ・ローリング ·O-RING 1 34 9199047 ホースアツセン HOSE ASS'Y 1 34A 4446708 ・ホース (T) ·HOSE (T) 1 34B 4327293 ・プロテクタ PROTECTOR 1 プラグ 35 4092534 PLUG 1 35A 4509180 -0-リンク・ ·O-RING 1

MEMO	
······································	
·	
······································	
	·
······································	

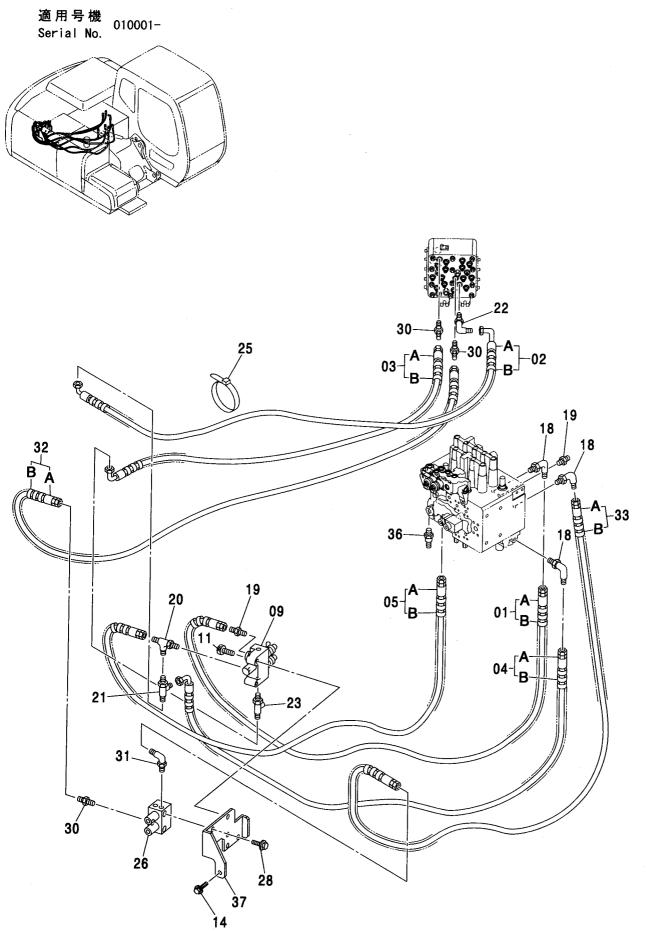


一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	r
01	0107477	4 770L).	HOOF AGOLY		0.0		ICA	PART NO.	Q' TY
01	9197477	ホースアツセン	HOSE ASS' Y						
01A	4448876	・ホース (SY)	·HOSE (SY)	1					
01B 02	4327293 9197399	- フ゜ロテクタ ホースアツセン	-PROTECTOR	3					
02A	4448859	ホース (SP)	HOSE ASS' Y	1					
02A 02B	4327293	・プロテクタ	·HOSE (SP)	1			ļ		ļ
03			-PROTECTOR	3					
	9197459	ホースアツセン	HOSE ASS' Y						İ
03A 03B	4448846	・ホース (SSM) ・プ・ロテクタ	·HOSE (SSM)	1					
03B 04	4327293 9197465	ホースアツセン	•PROTECTOR	3					
04A	4448872	・ホース (SM)	HOSE ASS' Y	1			ļ		
04A 04B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	1					
0 4 6	9197463		HOSE ASS' Y	3					
05A	4448871	ホースアツセン							
05B		・ホース (SJ) ・プ・ロテクタ	-HOSE (SJ)	1					
09	4327293	ハ*ルフ*;ソレノイト*	•PROTECTOR	3					
11	9218275 J781065	オ・ルト;ソケツト	VALVE; SOLENOID	1					
14	J011030	ホ*ルト;セムス	BOLT: SOCKET	2		D00 /04			
14	J271030	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3	шn.	-D03/04	_	1001000	
14	0271030	\(\(\text{\\ \etitx	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-		J901030 J222010	3
18	A852322	Ilht ;S	ELBOW; S	3					
18A	957366	・ローリンク・	-O-RING	1		-			
19	A852122	75°7°5;8	ADAPTER; S	2					
19A	957366	- 0ーリンク・	-O-RING	1					
20	A852422	₹-;S	TEE;S	1					
20A	957366	-0-リング	·O-RING	1					
21	4252786	₹-;S	TEE;S	1					
22	4346096	ユニオン;S	UNION; S	1					
23	4364784	1 -	TEE	1					
23A	957366	・0-リング	·O-RING	1					
25	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	10					
26	4325439	ハ・ルフ・;フ・ロック	VALVE; BLOCK	1					
28	J010820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
28	J260820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J900820	2
								A590108	2
30	A852132	79 7° 9; S	ADAPTER;S	3					******
30A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
31	A852332	ェルオ・;S	ELBOW: S	1					
31A	4509180	・ローリンク・	·O-RING	1					
32	9199048	ホースアツセン	HOSE ASS'Y	1					

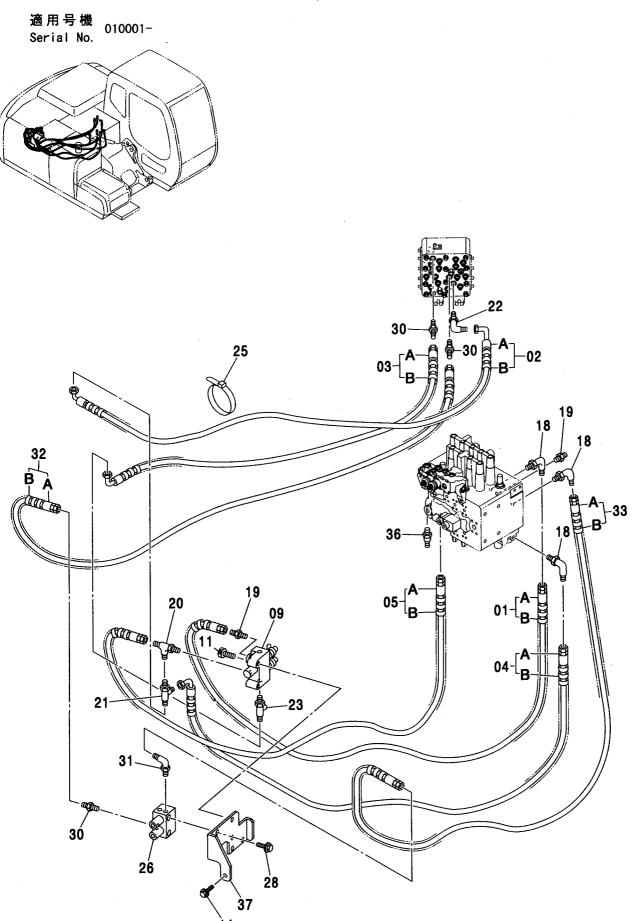


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 名 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
32A	4446707	- ホース (P1)	·HOSE (P1)	1					\Box
32B	4327293	- プ゜ロテクタ	- PROTECTOR	3					
33	9199055	ホースアツセン	HOSE ASS' Y	1				i	
33A	4446706	・ホース (SN)	·HOSE (SN)	1					
33B	4327293	・フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	3		·			
36	4436535	センサ;プレツシヤ	SENSOR; PRES.	1					
37	8086314	プラケット	BRACKET	1					
						•			
							ļ		
			•						
			·						
									İ
								:	
	1	1	i	1			. !		,

電気部品 (2速切換) ELECTRIC PARTS (FLOW RATE SELECTOR)

適用号機 Serial No. 010001-

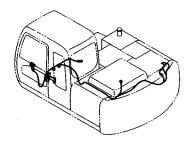

パイロット配管(2速切替): 2 PAILOT PIPING (FLOW RATE SELECTOR): 2

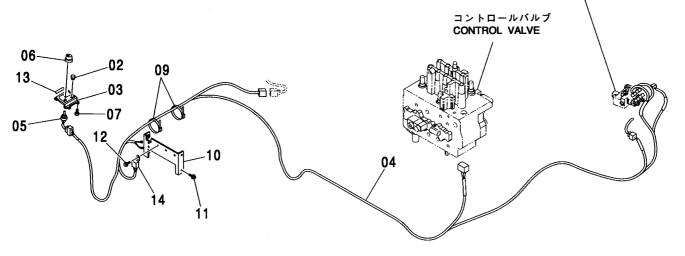


M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	4294437	キャッフ゜	CAP	2					<u> </u>
03	3091842	ハ゜ネル	PANEL	1					
04	2046157	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
05	4366381	スイツチ;ロータリー	SWITCH; ROTARY	1					
06	4338498	ノブ	KNOB	1					i
07	4452613	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	4	4				
09	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	10					
10	8082783	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
11	J020616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
11	J260616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	T	J900616	4
								A590106	4
12	J460614	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	1					
13	4371940	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
14	4414207	リルー	RELAY	1					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								

MEMO				
				·
		 ·		

		 	·	
		 ••••		
		 		·
		 	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
		 ••••	•	
				<u>`</u>
	•		***************************************	

電気式操作用品 ELECTRIC TYPE CONTROL PARTS

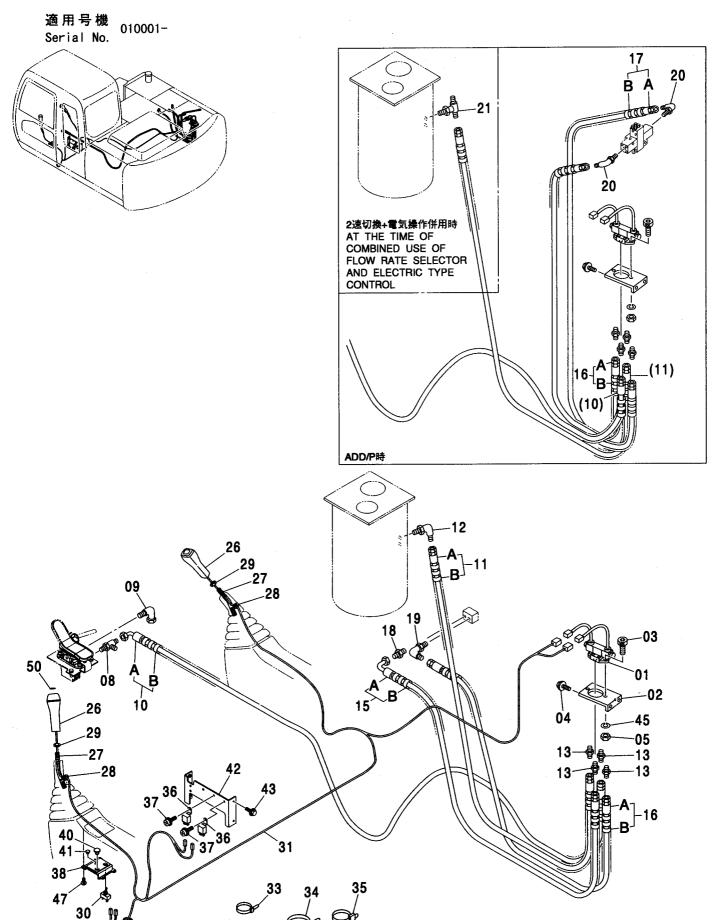


電気式操作用品 ELECTRIC TYPE CONTROL PARTS

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 台 REPLACE PAR	部品 ABLE
ITEM	PART NO.	D.	FANT NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
01	4350150	バルブ:ソレノイド	VALVE; SOLENOID	1	Н		1.07	74(1 140.	-
02	3089829	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
03	J780625	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
04	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
04	J271025	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	т	J901025	2
								J222010	
05	M500605	ナット	NUT	. 2		!			
08	4239712	1 -;S	TEE;S	1					
08A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
09	4239976	ュニオン; S	UNION;S	1					
10	9199411	ホースアツセン	HOSE ASS' Y	1					
10 A	4451776	・ホース	·H0SE	1		*			
10B	4327293	・プ・ロテクタ	-PROTECTOR	11					
11	9199419	ホースアツセン	HOSE ASS' Y	1					
11 A	4451777	・ホース (T)	·HOSE (T)	1					
11B	4327293	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	3					
12	A852322	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
12 A	957366	・ローリンク・	-O-RING	1					
13	4215649	79* プ 9:S	ADAPTER; S	4					
15	9199420	ホースアツセン	HOSE ASS' Y	1					
15 A	4451780	·ホース (A)	·HOSE (A)	1				****	
15B	4327293	- プ ロテクタ	• PROTECTOR	1					
16	9199422	ホースアツセン	HOSE ASS' Y	1					
1 6A	4451781	・ホース (B1)	·H0SE (B1)	1					
16B	4327293	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	2					
17	9199424	ホースアツセン	HOSE ASS' Y	1					
17A	4451782	・ホース (B2)	·HOSE (B2)	1		Ì			
17B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	3					
18	A852132	79* プタ;S	ADAPTER; S	1					
18 A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
19	A852332	Iルボ;S	ELBOW; S	1					
19A	4509180	・ローリンク・	-O-RING	1					
20	A852322	Iルボ;S	ELBOW; S	2					
20A	957366	・ローリンク・	-O-RING	1					
21	A852522	1 -;s	TEE;S	1					
21A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1					
26	4319774	グリツフ°	GRIP	2					
27	9739222	νν• –	LEVER	2					
28	487081	ブ゛ッシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2			.		
29	J952014	ナツト	NUT	2					

30

32


電気式操作用品 ELECTRIC TYPE CONTROL PARTS

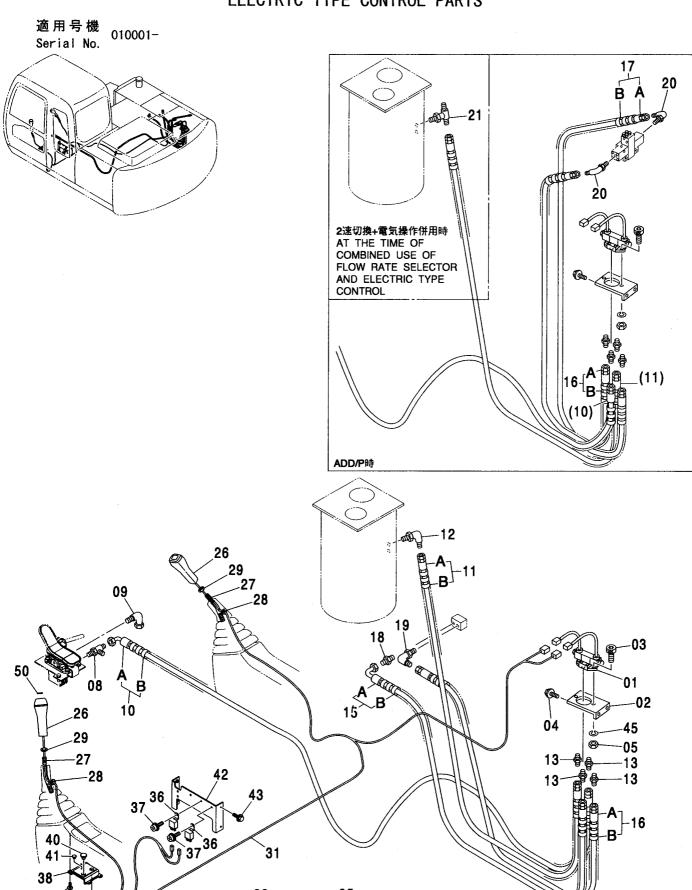


電気式操作用品 ELECTRIC TYPE CONTROL PARTS

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 REPLACE PAR 部品番号	· 数量
30	4242001	スイツチ;タンプ・ラ	SWITCH; TUMBLER	1			10	PART NU.	UIT
31	2046242	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
32	4300351	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	2					
33	4163044	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	10			ŀ		
34	4121859	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	4					
35	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	10					1
36	4414207	リレー	RELAY	2					
37	J460614	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
38	3091842	ハ゜ネル	PANEL	1					
40	4294437	キャッフ゜	CAP	1					
41	4385236	キャッフ゜	CAP	1					
42	8082783	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
43	J020616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
43	J260616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-		J900616 A590106	4
45	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2	••••				
47	4452613	スクリユ;タツヒ゜ンク・	SCREW; TAPPING	4					·
50	4455930	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					

追加 ポンプ配管(30リットル) ADD. GEAR PUMP PIPING(30 LITER)

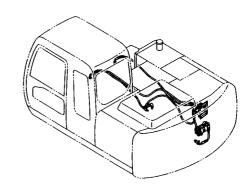


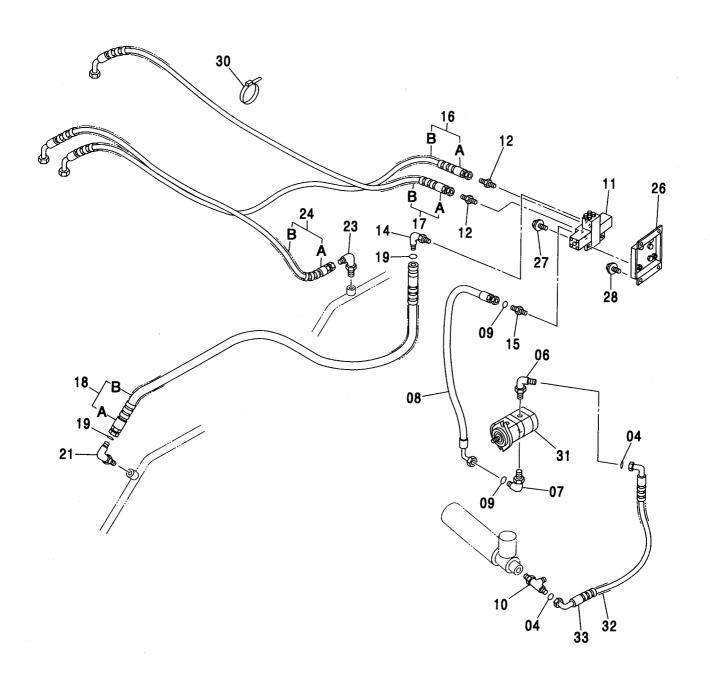


追加 ポンプ配管(30リットル) ADD. GEAR PUMP PIPING(30 LITER)

符号	部品番号	部品名	DADT NAME	数量	サービス	週卅亏陇	互換	代替: REPLACE PAR	郭 品 ABLE
ITEM	PART NO.	10 to 10	PART NAME	Q' TY	3- F S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
04	4187308	0ーリンク*	O-RING	4			-	1740	-
06	A853366	ェルホ・;S	ELBOW; S	1					
06A	4506424	-0-リンク*	·O-RING	1					
07	A853344	ェルホ・; S	ELBOW; S	1					
07A	4506418	・0-リンク*	-O-RING	1					
08	4322501	ホース	HOSE	1			1		
09	4138938	0ーリンク・	O-RING	2					
10	A853466	₹-;S	TEE;S	1					
10A	4506424	-0-リンク*	-O-RING	1					
11	4297173	ハ゛ルフ゛; コントロール	VALVE; CONTROL	1			ļ		
12	A852143	75 7° 5; S	ADAPTER;S	2			ļ		
12A	4506418	・0-リング	-O-RING	1		:			
14	A853366	ェルホ*;S	ELBOW; S	1					
14A	4506424	-0-リンク*	-O-RING	1					
15	A853144	75° 7° 5; S	ADAPTER;S	1					
15A	4506418	-0-リンク*	·O-RING	1					
16	9199375	ホースアツセン	HOSE ASS' Y	1					
16A	4369451	・ホース	-HOSE	1					
16B	4327293	・プ・ロテクタ	-PROTECTOR	7					
17	9199376	ホースアツセン	HOSE ASS' Y	1					i
17A	4439106	・ホース	-HOSE	1		*****			
17B	4327293	・プ・ロテクタ	-PROTECTOR	6					
18	9199383	ホースアツセン	HOSE ASS' Y	1					
18A	4444759	・ホース	-HOSE	1					
18B	4327294	・プ・ロテクタ	• PROTECTOR	8					
19	4187308	0ーリンク*	O-RING	2		*******			
21	A853366	ェルオ*;S	ELBOW; S	1					
21 A	4506424	・0-リンク・	-O-RING	1					
23	A852333	ェルオ・; S	ELBOW; S	1					
23A	4509180	・0-リング	-O-RING	1					
24	9199382	ホースアツセン	HOSE ASS' Y	1					
24A	4390647	・ホース	·H0SE	1					
2 4 B	4327293	- プロ テ クタ	· PROTECTOR	5					
26	8081537	プ・ラケット	BRACKET	1					
27	J011035	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
27	J271035	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3	#D	D03/05-	т	J901035	3
			302.,023		m'O	230,00	•	J222010	3
28	J011030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04		JEEE 10	
28	J271030	ボ ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	т	J901030	4
	327.000	1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7	DOL I , OLINO	**	#10	D00/00	- 1	J222010	4

追加 ポンプ配管(30リットル) ADD. GEAR PUMP PIPING(30 LITER)

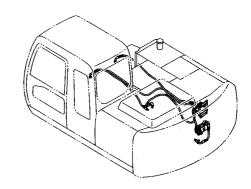

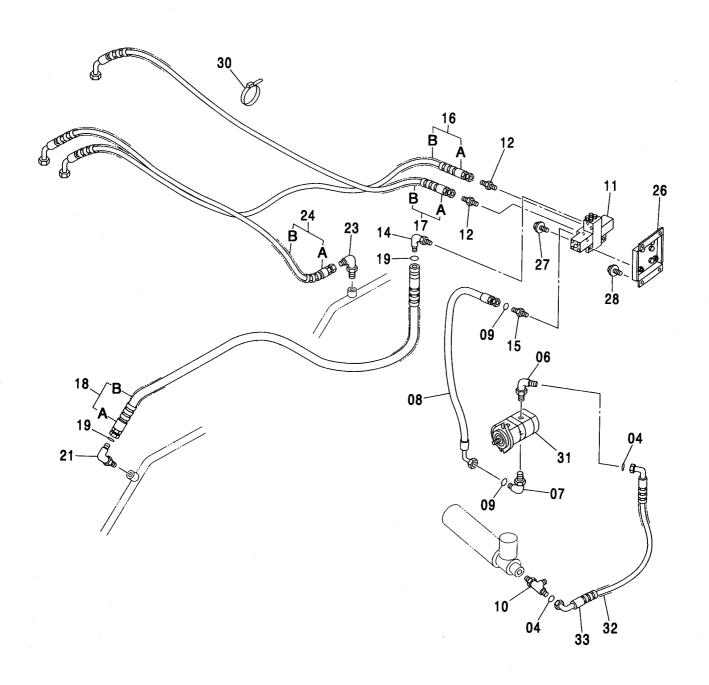


追加 ポンプ配管(30リットル) ADD. GEAR PUMP PIPING(30 LITER)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代 替 é REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	那品 ABLE T 数量 Q'TY
30 31 32 33	4055312 9218031 4327294 4489154	クリツフ゜; ハ゛ント゛ ポ゚ンプ゜; キ゛ヤ プ゜ロテクタ ホース	CLIP;BAND PUMP;GEAR PROTECTOR HOSE	5 1 1					
•									

クイックヒッチ配管(モノブーム) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] QUICK HITCH PIPING(MONO BOOM) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]


適用号機 Serial No. 010001-

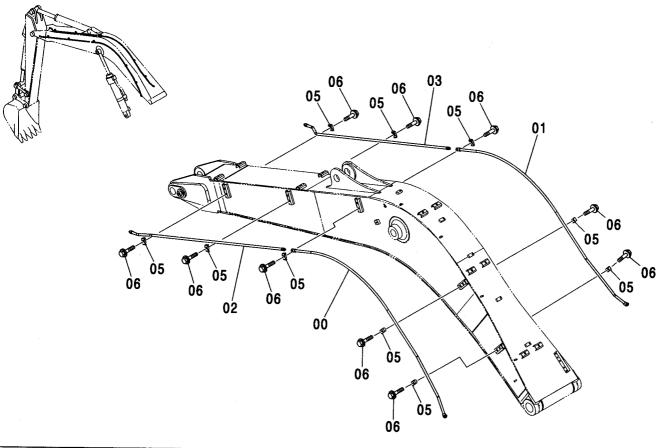


			06						M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SER!AL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8092578	パイプ	PIPE	1					
01	8092579	パイプ	PIPE	1					
02	8082308	パイプ	PIPE	1					
03	8082309	パイプ	PIPE	1					
05	4190124	クランプ°; パイプ	CLAMP; PIPE	10					
06	J011250	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	10		-D03/04			
06	J271250	ボルト :セムス	BOLT; SEMS	10	#D	D03/05-	T	J901250 J222012	1
									7 . d
-									

M


クイックヒッチ配管(1.96Mアーム)[EU1, EU2, MEU1, MEU2] QUICK HITCH PIPING(1.96M ARM)[EU1, EU2, MEU1, MEU2]

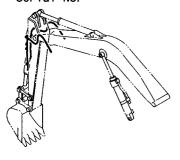

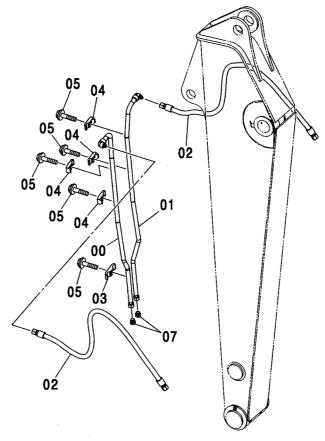


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8092751	パイプ	PIPE	1					
01	8092752	パイプ	PIPE	1					
02	4605158	ホース	HOSE	2					
03	4189858	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
04	4190124	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
05	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
05	J271250	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	5	#D	D03/05	T	J901250 J222012	ŀ
07	A885003	プ ラグ	PLUG	2					
07A	4509180	-0-リンク*	-O-RING	1					

クイックヒッチ配管(2.26Mアーム) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] QUICK HITCH PIPING(2.26M ARM) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

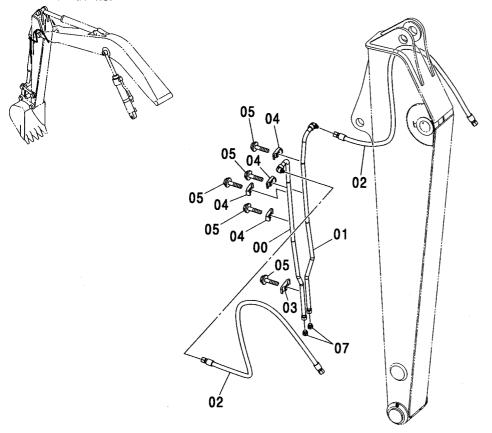

									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	8092751	パイプ	PIPE	1					
01	8092752	パイプ	PIPE	1					
02	4435912	ホース	HOSE	2					
03	4189858	クランプ゜; パ イプ	CLAMP; PIPE	1					
04	4190124	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
05	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5		-D03/04			1
05	J271250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5	#D	D03/05-	Т	J901250	5
								J222012	5
07	A885003	プ・ラク・	PLUG	2		·			
07A	4509180	・ローリンク・	·O-RING	1					•
									ı


クイックヒッチ配管(2.81Mアーム) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] QUICK HITCH PIPING(2.81M ARM) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

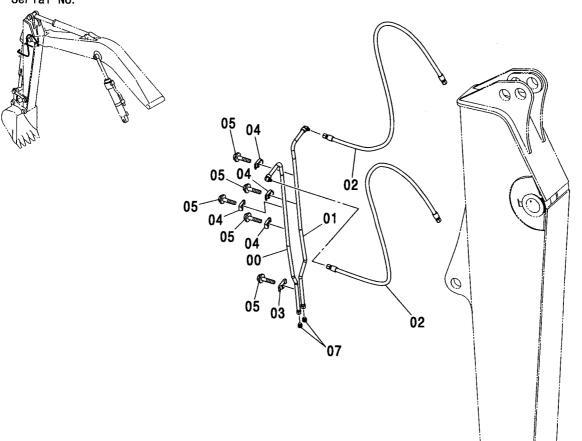

									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8092716	パイプ	PIPE	1					
01	8092717	パ・イフ゜	PIPE	1					
02	4477500	ホース	HOSE	2					
03	4189858	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
04	4190124	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
05	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
05	J271250	ボルト; セムス	BOLT; SEMS	5	#D	D03/05-	Т	J901250 J222012	5 5
07	A885003	プ゚ ラク゛	PLUG	2					
07A	4509180	・ローリンク゛	·O-RING	1					


アシスト配管(モノブーム) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] ASSIST PIPING(MONO BOOM) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]


適用号機 Serial No. 010001-

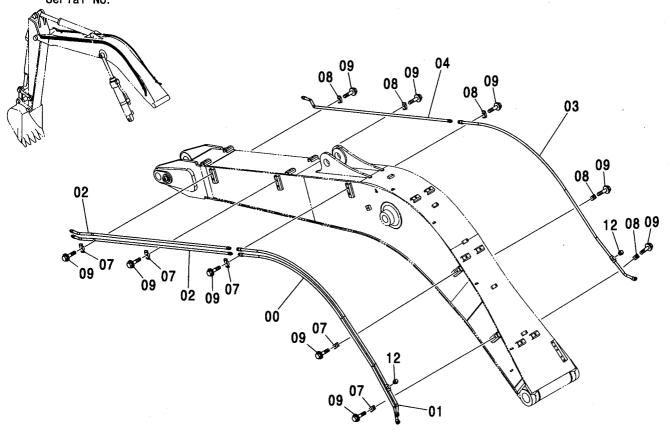

			·						M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8068592	パ・イプ・	PIPE	1					
01	8068591	パイプ	PIPE	1					
02	8082308	パイプ	PIPE	2				·	
03	8068590	パイプ	PIPE	1					
04	8082309	/ パイプ	PIPE	1					
07	4189858	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	5					••••
80	4190124	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	5					
09	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	10	·	-D03/04			
09	J271250	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	10	#D	D03/05-	Т	J901250 J222012	10 10
12	94-2023	プ [*] ラク [*]	PLUG	2					


アシスト配管(1.96Mアーム) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] ASSIST PIPING(1.96M ARM) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

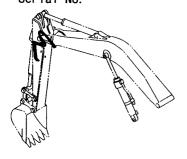

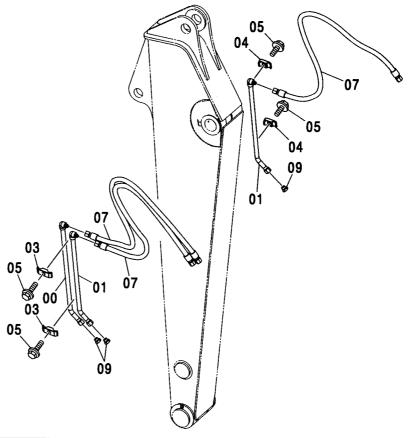


									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	9760616	パイプ	PIPE	1					
01	9760640	パイプ	PIPE	2					
03	4189858	クランプ°; パイプ	CLAMP; PIPE	2					
04	4190124	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
05	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
05	J271250	<u>₩</u> , ท⊦ : ፍየ ソ	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	Т	J901250 J222012	4
07	4435910	ホース	HOSE	3					
09	A885003	プ゜ ラク゛	PLUG	3					
09A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					

アシスト配管(2.26Mアーム) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] ASSIST PIPING(2.26M ARM) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

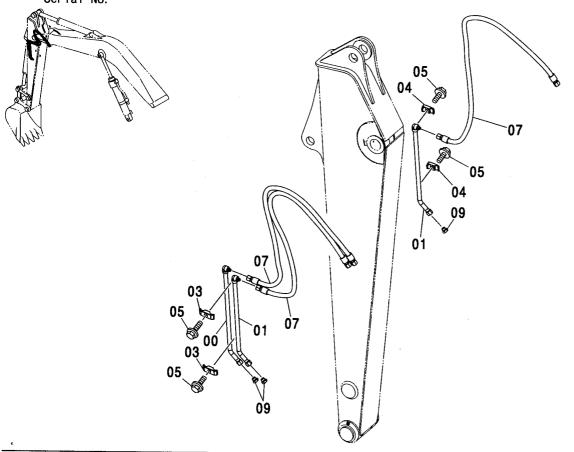

•									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	9760616	パイプ	PIPE	1					
01	9760640	パイプ	PIPE	2		•			
03	4189858	クランプ。;パ゜イプ゜	CLAMP; PIPE	2					
04	4190124	クランプ。; パ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
05	J011250	す。	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
05	J271250	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	T	J901250 J222012	
07	4435912	ホース	HOSE	3				÷	
09	A885003	プ・ラク・	PLUG	3					
09A	4509180	・0-リンク*	-O-RING	1					
			. '						


アシスト配管(2.81Mアーム) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] ASSIST PIPING(2.81M ARM) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

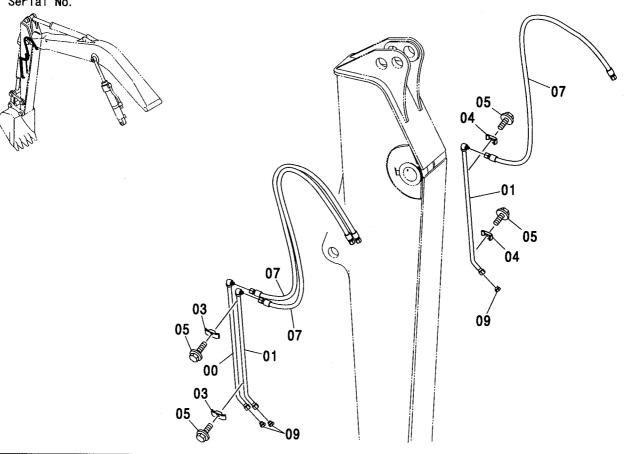

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q' TY
00	8092600	パイプ	PIPE	1					
01	8092599	パイプ	PIPE	2					
03	4189858	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
04	4190124	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
05	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
05	J271250	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	Т	J901250 J222012	4
07	4488485	ホース	HOSE	3					
09	A885003	プ [*] ラク [*]	PLUG	3					
09A	4509180	-0-リンク*	·O-RING	1					

クイックヒッチ/アシスト共用用品(モノブーム) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] QUICKHITCH / ASSIST COMMON PARTS(MONO BOOM) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]


適用号機 Serial No. 010001-

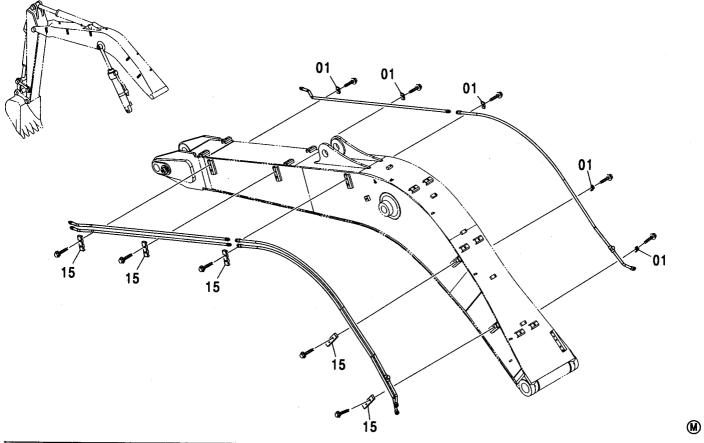

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	及量 Q'TY
01 15	4189858 4488619	クランフ゜; パ゜イフ゜ クランフ゜; パ゜イフ゜	CLAMP; PIPE CLAMP; PIPE	5 5					

MEMO					
***************************************			••••	······································	
		·			
			•••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
	•••••••••••				
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
······································					
	····		**************************************	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
·			•••••		
			•••••		
	· 		·		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
				·····	
					
······································					
		•••••			


クラムシェル配管(1.96Mアーム) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] CLAMSHELL PIPING(1.96M ARM) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

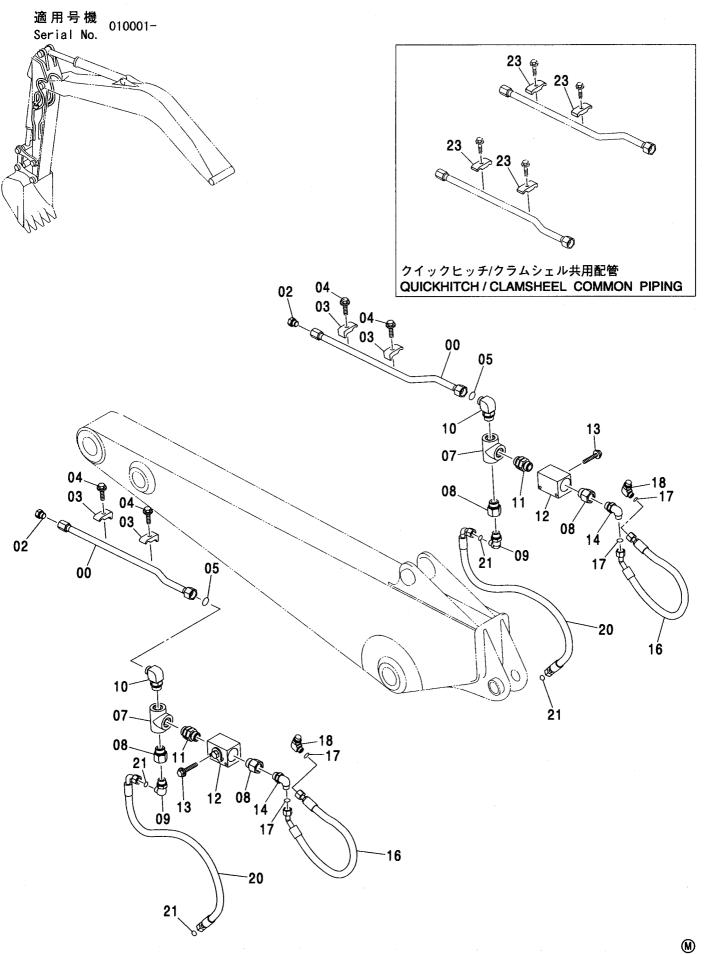

クラムシェル配管(1.96Mアーム) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] CLAMSHELL PIPING(1.96M ARM) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード		互換	代替者 REPLACE PART 部品番号	形品 ABLE T
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	9761090	パ・イフ ・	PIPE	2				Tract No.	1
02	A885004	プ・ラク・	PLUG	2					
02A	4506418	・ローリンク・	·O-RING	1					
03	4190125	クランフ゜: ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
04	J011255	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
04	J271255	ヰ゚ゕト: 47 ン	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-		J901255 J222012	
05	4187308	0ーリンク*	O-RING	2					
07	4371317	f-;S	TEE:S	2					
80	4263448	レジ・ユーサ;S	REDUCER; S	4				*	
08A	4506429	・0-リンク*	·O-RING	1		4			
09	A853364	エルホ゛; S	ELBOW; S	2					
09A	4506424	・ローリング	·O-RING	1					
10	A853386	ェルオ゛; S	ELBOW; S	2					
10A	4506429	・ローリンク*	·O-RING	1					
11	4436616	79°7°9;S	ADAPTER;S	2				· - • • •	
11A	4506429	-0-リンク*	·O-RING	2					
12	4447675	ハ゜ルフ゛;ストツフ゜	VALVE; STOP	2					
13	J011085	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			ı
13	J271085	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	т	J901085	4
								J222010	4
14	A853364	ェルポ・;S	ELBOW; S	2					
14A	4506424	・ローリンク・	·O-RING	1					
16	4600694	ホース	HOSE	2	Ì				
17	4138938	0ーリング	O-RING	4					
18	A853344	Iルボ;S	ELBOW; S	2		·			
18 A	4506418	・ローリンク・	·O-RING	1	•			İ	
20	4606124	ホース	HOSE	2					
21	4138938	0-リンク*	O-RING	4					
23	4202559	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
*									


クラムシェル配管(2.26Mアーム) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] CLAMSHELL PIPING(2.26M ARM) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

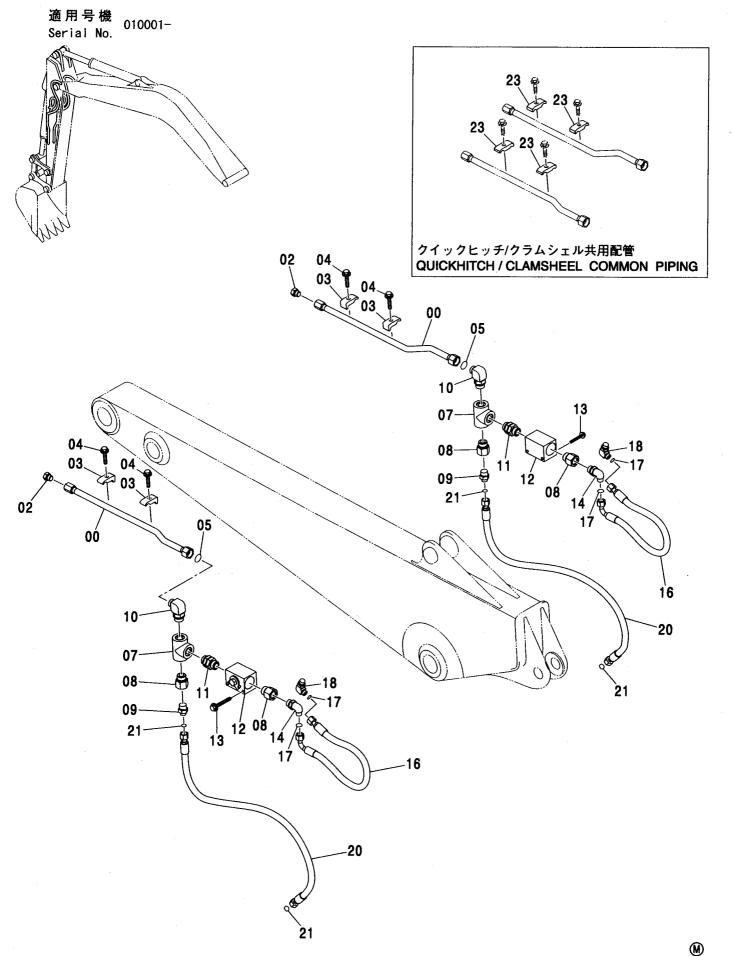

クラムシェル配管(2.26Mアーム) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] CLAMSHELL PIPING(2.26M ARM) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替音 REPLACE PAR	那品 ABLE T
ITEM	PART NO.	H- HH H	THE TARK	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
00	9761090	パ・イフ゜	PIPE	2			1.57	7411 1101	G .
02	A885004	プ・ラク・	PLUG	2					
02A	4506418	-0-リンク*	-O-RING	1					
03	4190125	クランプ;パイプ	CLAMP; PIPE	4				i	
04	J011255	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
04	J271255	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	T	J901255 J222012	
05	4187308	0-リング	O-RING	2					
07	4371317	<i>₹</i> −;S	TEE;S	2	-				
80	4263448	レジ・ユーサ;S	REDUCER; S	4					
A80	4506429	・ローリング	-O-RING	1					
09	A853164	79°7°9;S	ADAPTER;S	2					
09A	4506424	・ローリング	-O-RING	1					
10	A853386	エルホ・; S	ELBOW; S	2					
10A	4506429	・ローリンク・	-O-RING	1					
11	4436616	79* 7° 9 ; S	ADAPTER;S	2					
11A	4506429	・ローリンク・	-O-RING	2					
12	4447675	ハ゛ルフ゛; ストツフ゜	VALVE; STOP	2					
13	J011085	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
13	J271085	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	Т	J901085	4
								J222010	4
14	A853364	ェルオ・; S	ELBOW; S	2					
14A	4506424	・0-リンク*	-O-RING	1					
16	4250065	ホース	HOSE	2					
17	4138938	0ーリンク*	O-RING	4					
18	A853344	Iルホ*;S	ELBOW; S	2					**
18 A	4506418	・0ーリンク*	·O-RING	1	İ				
20	4602003	ホース	HOSE	2					
21	4138938	0ーリンク*	O-RING	4					
23	4202559	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
									-

クラムシェル配管(2.81Mアーム) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] CLAMSHELL PIPING(2.81M ARM) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

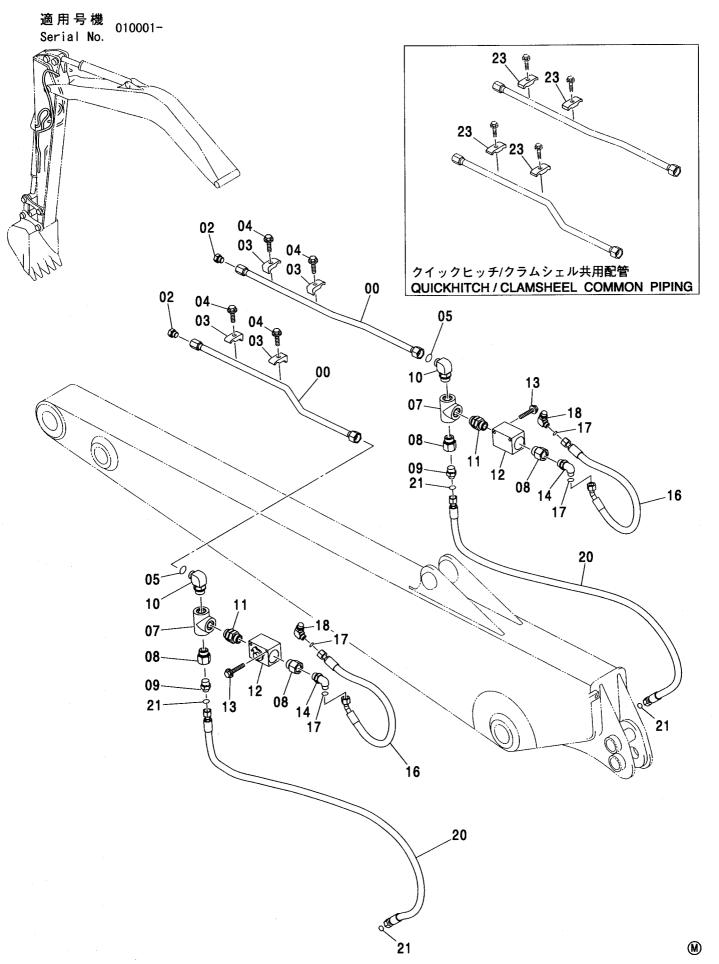



クラムシェル配管(2.81Mアーム) [EU1, EU2, MEU1, MEU2] CLAMSHELL PIPING(2.81M ARM) [EU1, EU2, MEU1, MEU2]

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 REPLACE PAR	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.	нг нн ш	I AICI HAME	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	8092718	パ・イプ・	PIPE	2			10,	TAKE NO.	G 11
02	A885004	フ° ラク*	PLUG	2					
02A	4506418	・ローリング	-O-RING	1					
03	4190125	クランフ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					1
04	J011255	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
04	J271255	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	T	J901255 J222012	
05	4187308	0ーリンク*	O-RING	2					
07	4371317	1 -;S	TEE;S	2					
80	4263448	レシ゛ューサ: S	REDUCER; S	4					
A80	4506429	・ローリング	-O-RING	1					
09	A853164	79* 7° 9; S	ADAPTER;S	2					
09A	4506424	・ローリンク・	·O-RING	1					
10	A853386	ェルホ*;S	ELBOW; S	2					
10A	4506429	・0ーリンク*	-O-RING	1					
11	4436616	79°7°9;8	ADAPTER;S	2					
11A	4506429	・0-リンク*	-O-RING	2					
12	4447675	ハ [*] ルフ [*] ; ストツフ [*]	VALVE; STOP	2					
13	J011085	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
13	J271085	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	Т	J901085	4
								J222010	4
14	A853364	ェルオ゛; S	ELBOW; S	2					
1 4A	4506424	・0ーリンク*	·O-RING	1					
16	4600694	ホ −ス	HOSE	2					
17	4138938	0-リンク*	0-RING	4					
18	A853344	ェルオ・; S	ELBOW; S	2					
18A	4506418	・0-リンク*	·O-RING	1					
20	4478350	ホース	HOSE	2	ľ				
21	4138938	0ーリンク*	O-RING	4					
23	4202559	クランプ゜: ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4		*****			
									

2 WAY マルチレバー [STD] 2 WAY MULTI LEVER [STD]

適用号機 Serial No. 010001-

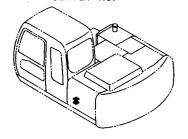

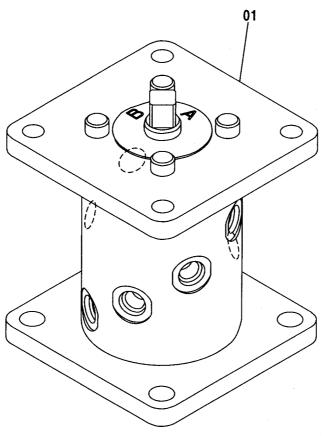


(M) 在 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY 符号 部品番号 適用号機 数量 部品名 PART NAME PART NO. ITEM Q' TY SERIAL NO. S. C ハ・ルフ・ 01 4413447 VALVE

MEMO	

	••
	······
	·
	•
·	
······································	

2 WAY マルチレバー配管 [STD] 2 WAY MULTI LEVER PIPING [STD]

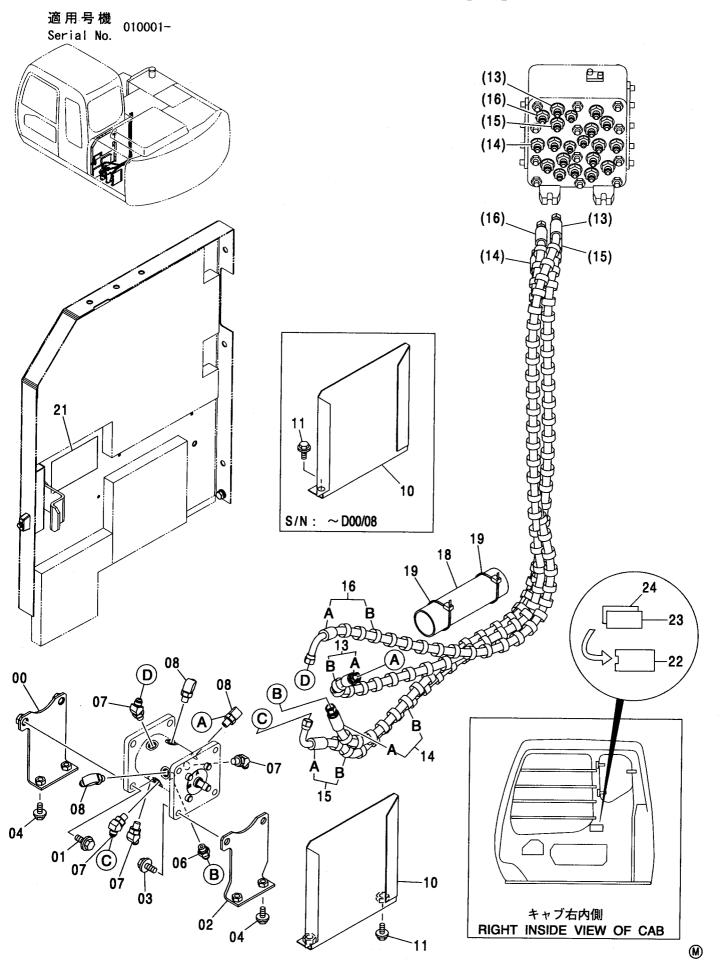



2 WAY マルチレバ一配管 [STD] 2 WAY MULTI LEVER PIPING [STD]

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換		T
ITEM	PART NO.			Q' TY	s. c	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	
00	8083480	プ [*] ラケツト	BRACKET	1			107	TAKT NO.	G/ J
01	J021235	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
01	J271235	ポルト:セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901235	2
								J222012	1
02	8083481	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					-
03	J021225	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
03	J271225	木*ルト:セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	Т	J901225	2
				į				J222012	2
04	J021025	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
04	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	T	J901025	4
								J222010	4
06	A852123	79°7°9;8	ADAPTER; S	1					
06A	957366	・0-リング	·O-RING	1	·				
07	A852223	Iルボ;S	ELBOW; S	4					
07A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
80	A852323	エルホ゛; S	ELBOW; S	3					
A80	957366	・0ーリンク*	-O-RING	1					
10	3089991	カバー	COVER	1		-D00/08			
10	8084773	カハ* -	COVER	1	#	D00/09-			
11	J021025	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
11	J271025	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	T	J901025	2
								J222010	2
13	9199370	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
13A	4451684	・ホース	-HOSE	1					
13B	4327293	- プロテクタ	• PROTECTOR	1					
14	9199377	ホ−ス アツセン 	HOSE ASS' Y	1					
14A	4451722	・ホース	·HOSE	1					
14B	4327293	・プロテクタ	PROTECTOR	1	ľ				
15	9199374	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1		1			
15A	4451723	・ホース	-HOSE	1					
15B	4327293	・プロテクタ	PROTECTOR	1	3				
16	9199379	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
16A	4451725	- ホース	-HOSE	1					
16B	4327293	・プ・ロテクタ	PROTECTOR	1					
18	4219918	プツシング;ラバー	BUSHING: RUBBER	1					
19	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛ ************************************	CLIP; BAND	2					
21	3085452	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
22	4260602	ケース	CASE	1					
23	4419224	プレート	PLATE	1					
24	4419223	プレート	PLATE	1					

4 WAY マルチレバー [STD] 4 WAY MULTI LEVER [STD]

適用号機 Serial No. 010001-

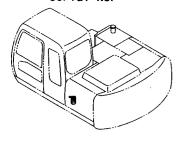

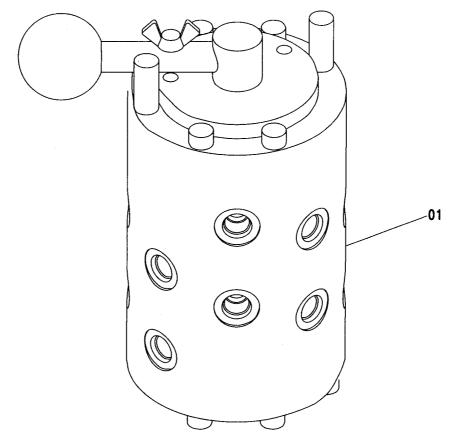

						M					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	1 3 – K		互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	邓品 ABLE 数量 Q'TY		
01	4447276	ハ゛ルフ゛;セレクタ	VALVE; SELECTOR	1	Н						
								į			


MEMO					
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,

···· ·································	••••••••••••				
	••••				
				***************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· 		·
			•	~~~	······
			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
					·

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·			
	:				
		· 			
		*****		****************	

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	******		·	
			·	***	
·····					***********
			·		
*** ***********************************					


4 WAY マルチレバー配管 [STD] 4 WAY MULTI LEVER PIPING [STD]

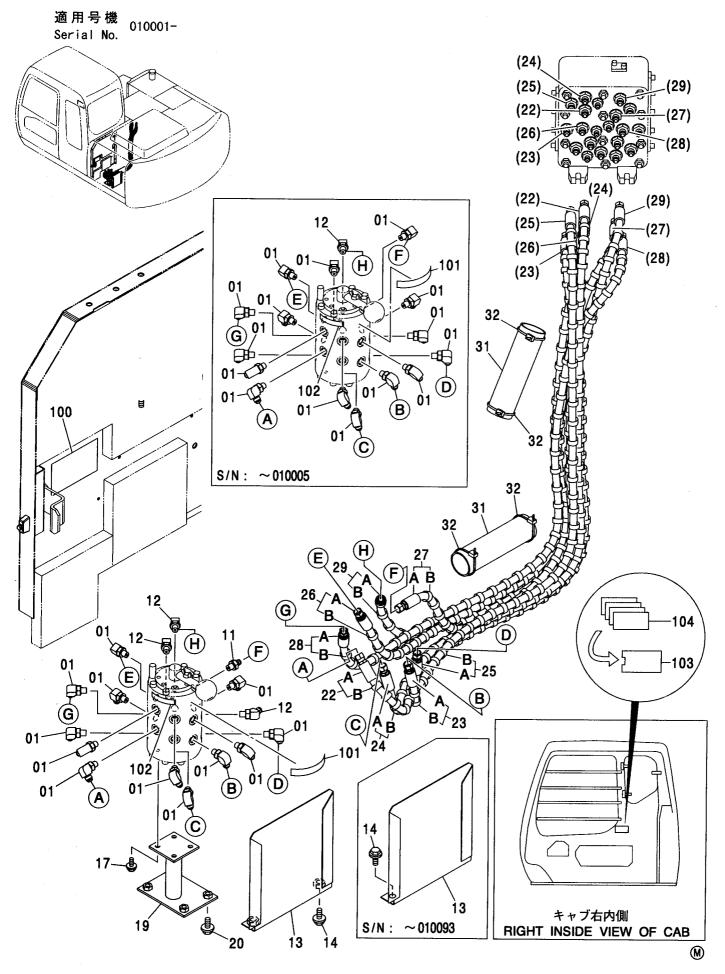

4 WAY マルチレバ一配管 [STD] 4 WAY MULTI LEVER PIPING [STD]

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替: REPLACE PAR	部品 ABLE
ITEM	PART NO.	нь нн н	TAKE WANT	Ø, IA	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
01	A852323	ェルホ゛; S	ELBOW; S	15		-010005	_	TAKI NO.	G II
01	A852323	エルオ゛; S	ELBOW; S	12	#	010006-			
01A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1					
11	A852123	75° 7° 9; S	ADAPTER; S	1	#	010006-	ļ		
11 A	957366	・ローリンク・	-O-RING	1	#	010006-			
12	A852223	INA*;S	ELBOW; S	1		-010005	ļ		1
12	A852223	ェルホ・;S	ELBOW; S	3	#	010006-			
12 A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
13	3089991	カバー	COVER	1		-010093			
13	8084773	カハ* ー	COVER	1	#	010094-			i
14	J021025	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
14	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#D	D03/05-	T	J901025 J222010	2
17	J020820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			_
17	J260820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-	Т	J900820	4
			*****					A590108	4
19	8082598	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					-
20	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
20	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	#D	D03/05-		J901025 J222010	4 4
22	9196551	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1		***************************************			
22A	4447633	・ホース	·HOSE	1	İ		Ì		
22B	4327293	・フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	1			ĺ		
23	9196552	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1			ļ		
23A	4447634	・ホース	·H0SE	1	1				
23B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	1					
24	9196553	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
24A	4447635	・ホース	·HOSE	1					
24B	4327293	- プ゜ロテクタ	- PROTECTOR	1			l		
25	9196554	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
25A	4447636	・ホース	•H0SE	1					
25B	4327293	・プ゜ロテクタ	•PROTECTOR	1					
26	9196555	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
26A	4447637	- ホース	-HOSE	1					
26B	4327293	- プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	1					
27	9196556	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
27A	4447638	- ホース	-HOSE	1					
27B	4327293	・フ゜ロテクタ	- PROTECTOR	1					
28	9196557	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
28A	4447641	・ホース	-HOSE	1					

4 WAY マルチレバー配管 [STD] 4 WAY MULTI LEVER PIPING [STD]

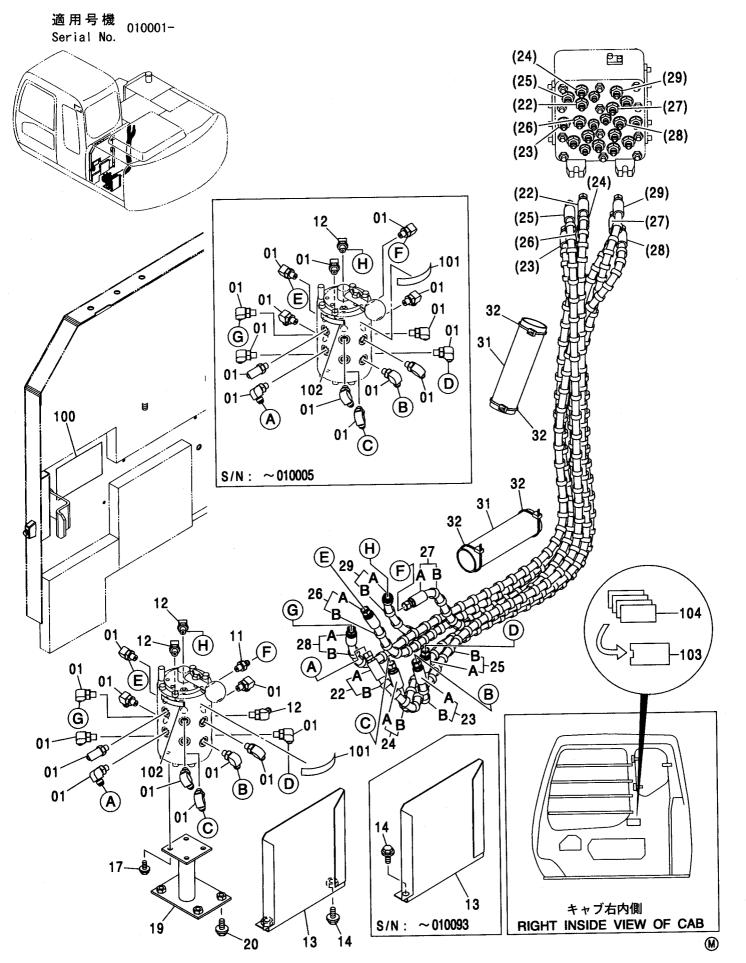


4 WAY マルチレバー配管 [STD] 4 WAY MULTI LEVER PIPING [STD]

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替 帝 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	路 ABLE 数量 O'TY
28B	4327293	・プ゜ロテクタ	• PROTECTOR	1			1		
29	9196558	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
29A	4447642	・ホース	-HOSE	1			1		
29B	4327293	・フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	1					
31	4219918	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2			ĺ		
32	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	4				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
100	3059267	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
101	4372968	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
102	4372969	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
103	4260602	ケース	CASE	1					
104	4288249	プレート (K タイプ)	PLATE (K-Type)	1					
104	4288250	ፓ゚レ−ト(H タイプ)	PLATE (H-Type)	1					
104	4288251	プレート (M タイプ)	PLATE (M-Type)	1					
104	4288252	プレート (Y タイプ)	PLATE (Y-Type)	1					
	·		·						
		·		:					
						,			
	-								
					:				
							 		

工具 TOOLS


適用号機 Serial No. 010001-

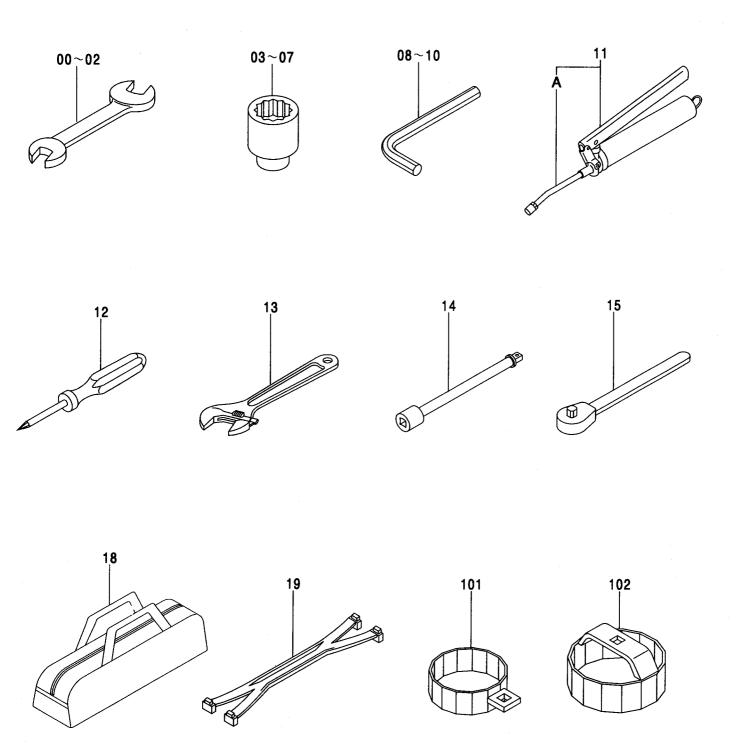

工具 TOOLS


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.		代替 REPLACI PAR 部品番号 PART NO	数量
00	4200435	スパナ (10X12)	SPANNER (10X12)	1			IIOA	FART NO.	- G 11
01	4200436	スパナ (13X17)	SPANNER (13X17)	1					
02	989858	スパナ (19X22)	SPANNER (19X22)	1					
03	D99055	レンチ:ソケツト (17)	WRENCH; SOCKET (17)	1					
04	D99056	レンチ:ソケツト (19)	WRENCH; SOCKET (19)	1					
05	989848	レンチ; ソケツト (22)	WRENCH; SOCKET (22)	1					
06	4200437	レンチ;ソケツト (24)	WRENCH; SOCKET (24)	1					
07	989850	レンチ: ソケツト (27)	WRENCH; SOCKET (27)	1					
08	4020977	レンチ:ハ・- (4)	WRENCH; BAR (4)	1					
09	958393	レンチ: パー (8)	WRENCH; BAR (8)	1					
10	958394	レンチ; パー (10)	WRENCH; BAR (10)	1		· · • • • • • •	-		
11	4131548	ガン:グリース	GUN; GREASE	1					-
		(ヤマタ・コーホ・レーション YC-650	ZC) (YAMADA CORPORATION	YC-65	OZC)				
11A	4 223527	- ノス* ル	· NOZZLE	1					
		(ヤマタ・コーホ・レーション CNP-2T	(YAMADA CORPORATION	CNP-2	T)				
11	4441104	ガン;グリース	GUN; GREASE	1	S	******			l
		(ヤマダ゛コーホ゜レーション CH650)	(YAMADA CORPORATION	CH650					
11A	4441105	- ノス゛ル	• NOZZLE	1	s				
ŀ		(ヤマダ コーポ レーション 800531	4) (YAMADA CORPORATION	80053	1-4)				
11	4441125	ガン:グリース	GUN; GREASE	1	s				
		(オイルキー LS-800SCB)	(OIL-KEY LS-800SCB)				1		
11A	4441126	・ノス・ル	·NOZZLE	1	s				
		(オイルキー M-200-E)	(OIL-KEY M-200-E)	·					
12	4200434	スクリユト・ライハ・	S. DRIVER	1					
13	4200438	レンチ:アジ*ヤスタフ*ル	WRENCH; ADJUST.	1					
14	936010	パー; エクステンション	BAR; EXTENSION	1			1		
15	985706	ハント・ル;ラチェツト	HANDLE; RATCHET	1					
18	4601587	ハ・ツク	BAG	1					
19	4454798	ベルト [EU]	BELT [EU]	1					
101	4276949	レンチ	WRENCH	1				-	
102	4239943	レンチ	WRENCH	1			ļ		
İ									
								:	
	***			•					
					1				

適用号機 Serial No. 010001-

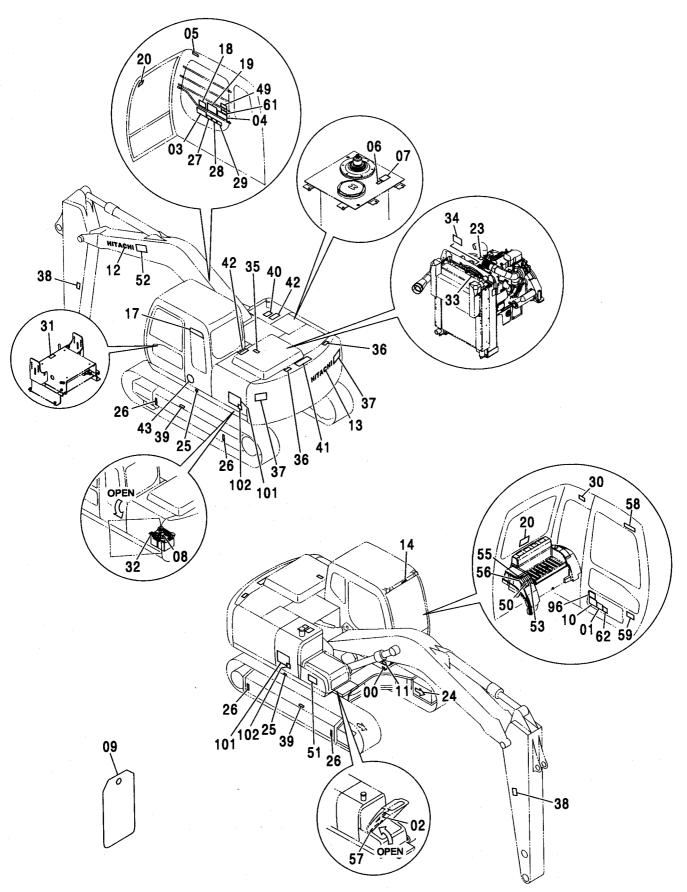


符号 ITEM	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	コード	適用号機	互換		T
1107	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
00	++++++	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			1.0.1	17411 10:	4
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)						
01	4451479	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(仕様: Zaxis110)	(SPECIFICATION: Zaxis1	10)					
01	4453969	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(仕様: Zaxis110M)	(SPECIFICATION: Zaxis1	10M)		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
01	4454213	ネームフ° レート	NAME-PLATE	1				:	
		(仕様: Zaxis110-E)	(SPECIFICATION: Zaxis1	10-E)					
01	4453970	ネームフ°レート <110>	NAME-PLATE <110>	1					
		(仕様: プレード)	(SPECIFICATION: BRADE)						
01	4454333	ネームフ゜レート 〈E〉	NAME-PLATE <e></e>	1					
		(仕様: プレード)	(SPECIFICATION: BRADE)						
02	2046243	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(給油脂)	(LUBRICATION)		ŀ				
03	4369377	ネームプレート	NAME-PLATE	1					
		(取説注意)	(INSPECTION MANUAL)						
04	3091216	ネームフ゜レート <110, M>	NAME-PLATE <110, M>	1					
		(運転注意)	(CAUTION)						
04	3091802	ネームプ゜レート 〈E〉	NAME-PLATE <e></e>	1				ļ	
		(運転注意)	(CAUTION)						
05	4369106	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
06	4288181	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(1734)	(AIR VENT)						
07	3075806	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(タンクキャップ注意)	(CAUTION FOR TANK CAP)						
80	4369152	ネームフ° レート	NAME-PLATE	1	ļ				
		(危険: バッテリ)	(DANGER: BATTERY)						
09	3076175	ネームフ° レート	NAME-PLATE	1					
		(危険: 点検整備中)	(DANGER: DO NOT OPERATE)					-
10	3089940	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(バ ケットフック)	(BUCKET HOOK)						
11	3091787	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
		(吊り姿勢)	(LIFT POSITION)						
12	2046083	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
13	2046083	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1		ļ			
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
14	4441701	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						

適用号機 Serial No. 010001-

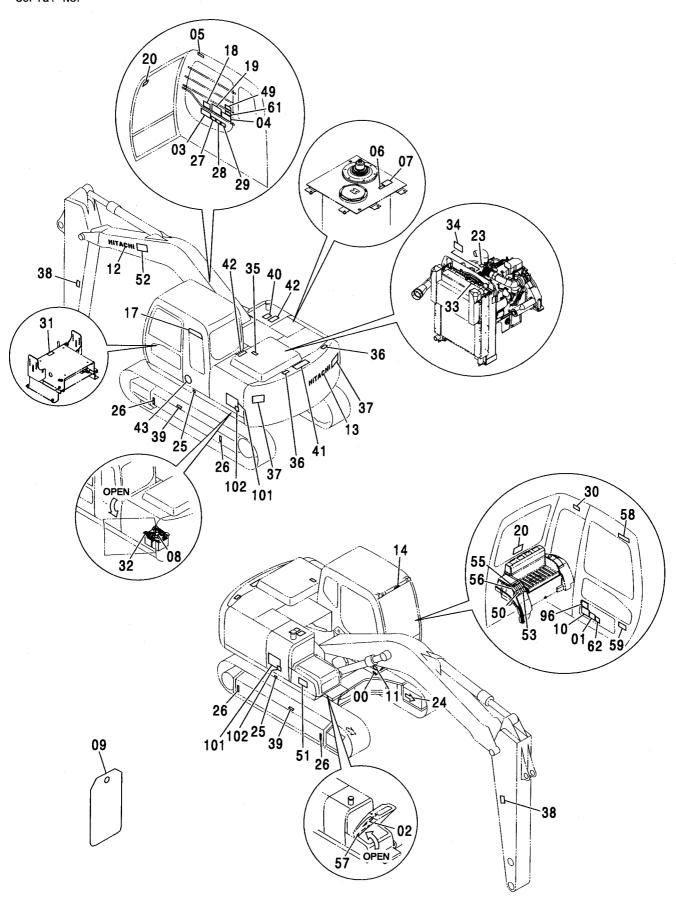


符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替: REPLACE PART	Г
ITEM	PART NO.			Ø, TA	s. c	SERIAL NO.	T生 I CA	部品番号 PART NO.	数量 O'TY
17	2046132	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			1.0%	TAKT NO.	G II
		(CRES)	(CRES)						
18	4369242	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(レハ゛ーハ゜ターン :Hタイフ゜)	(LEVER PATTERN :H Type))					
18	4373205	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(レバーパターン :JISタイプ)	(LEVER PATTERN : JIS Ty	pe)					
19	3091176	ネームフ゜レート 〈110, M〉	NAME-PLATE <110, M>	1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION : ENGINE CON	ROLER					
19	3091853	ネームフ゜レート 〈E〉	NAME-PLATE <e></e>	1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION : ENGINE CON	ROLER)				
20	4359076	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)						
23	4369243	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1					
		(DON'T STEP)	(DON' T STEP)						
24	4448679	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(矢印)	(AN ARROW)					**	
25	4201787	マーク (1=2コ)	MARK (1=2P)	1					
		(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)						
26	4129669	ネームプ レート	NAME-PLATE	4					
		(クサリ)	(CHAIN)						
27	4418273	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1		·			
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANL	AL)					
28	4418275	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ロック、エンジ・ンストップ。)	(GRAND LOCK AND ENGINE	STOP)					
29	4418276	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECTR	IC SH	OCK)				
30	4418272	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						
31	4371371	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(シートチルトレバー注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT	LEVER))				
32	3090253	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	AL)					
33	3085421	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ラジエータキャップ注意)	(CAUTION FOR RADIATOR C	AP)					
34	3089910	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ベルト巻き込まれ注意)	(CAUTION FOR INVOLVED V	ELT)					
35	3085239	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
36	3085203	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						

適用号機 Serial No. 010001-

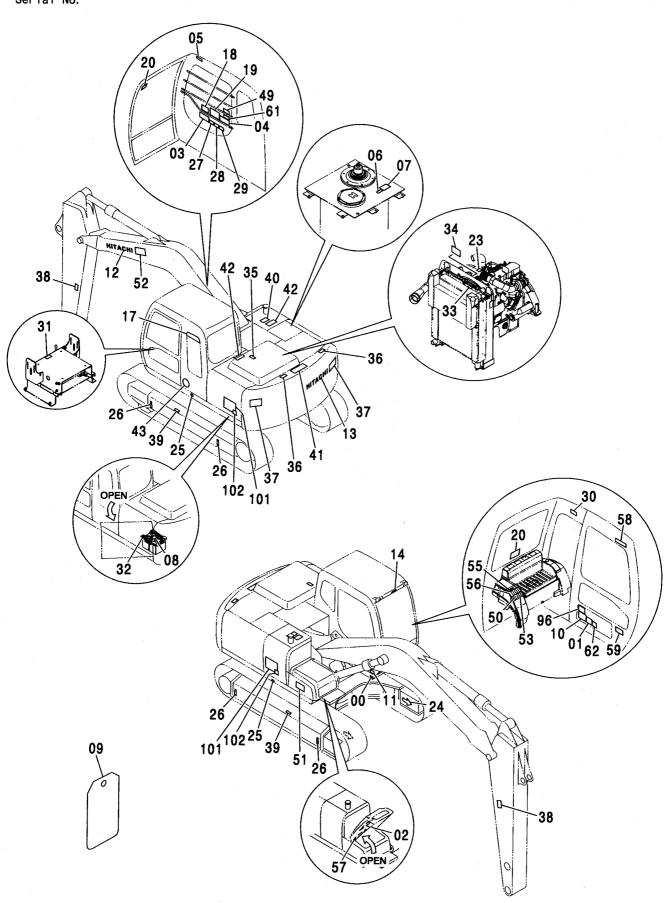

一符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
37	3085431	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2			100	TAKT NO.	G II
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)						
38	3085643	アンセ * ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(7-4注意)	(CAUTION FOR ARM)						
39	3085574	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
******		(警告: トラックアジャスタ)	(WARNING: TRACK-ADJUSTI	ER)			ļ		
40	4121128	テ −フ゜150X200	TAPE 150X200	1					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						
41	4073519	〒−プ 150X400	TAPE 150X400	1					
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						
42	4224791	〒−プ 150X300	TAPE 150X300	2		·		·	
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						
43	2043414	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
		(低騒音ワッペン)	(LOW NOISE WAPPEN)						
49	4451692	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(メールスィッチ注意)	(CAUTION FOR MAIL SWITC	3H)					
50	4451659	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(メールスィッチ)	(MAIL SWITCH)					i	
51	2046325	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(ザクシスネット)	(ZAXIS NET)						
52	2046325	ネームプ レート	NAME-PLATE	1			}		
		(ザクシスネット)	(ZAXIS NET)						
53	4452855	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(パワーウィント゚ウスイッチ)	(POWER WINDOW SWITCH)						
55	4442856	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
		(旋回警報スイッチ)	(SWING MOTION ALARM SWI	TCH)					
56	4441246	ネームフ° レート	NAME-PLATE	1		,			
		(走行警報スイッチ)	(TRAVEL MOTION ALARM SW	ITCH)					
57	4382719	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
***********		(給脂: ブレード)	(LUBRICATION: BRADE)						
58	4373948	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					•
		(パワーウィンドウ注意)	(CAUTION FOR POWER WIND	OW)					
59	3091923	ネームプ レート <110, M>	NAME-PLATE <110, M>	1				1	
		(ヘット゛カ゛ート゛)	(HEADGUARD)						
59	3091924	ネームプ゜レート 〈E〉	NAME-PLATE <e></e>	1			İ		
		(^ッドガード)	(HEADGUARD)						
61	4434732	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(プレート゚)	(BRADE)						
62	4368992	ネームフ° レート	NAME-PLATE	1					
		(ロンク゚アーム輸送)	(TRANSPORTATION OF LONG	ARM)					

適用号機 Serial No. 010001-

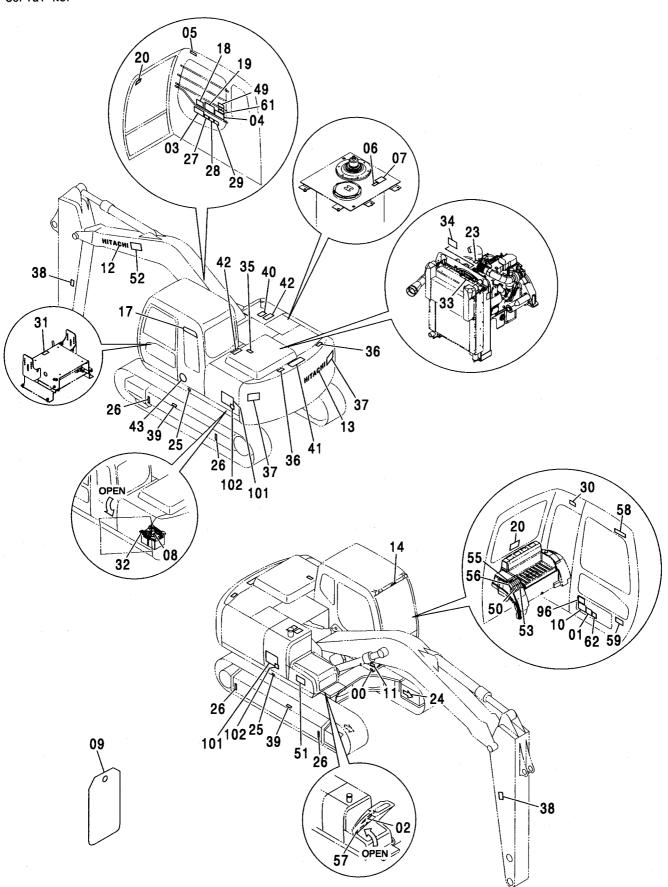


ネームプレート(日本語) NAME PLATE(JAPANESE)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード		互換	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号	郑品 ABLE T
ITEM	PART NO.	AP AA 10	PARI NAME	Q' TY	S. C		性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 0' T'
96	4479989	ネームフ゜レート (フロン)	NAME-PLATE (FREON)	1	#	D02/04-		7 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
101	1029196	ネームプ・レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: Zaxis110)	(NAME OF MACHINE	1	is110)			-
102	3099244	ネームプレート (機種名: M)	NAME-PLATE (NAME OF MACHINE: M)	2			-		
			(NAME OF MACHINE. M)						
		·							
•								·	
					-				
						••••			

	,								
						•			

ネームプレート(英語) NAME PLATE (ENGLISH)

適用号機 Serial No. 010001-

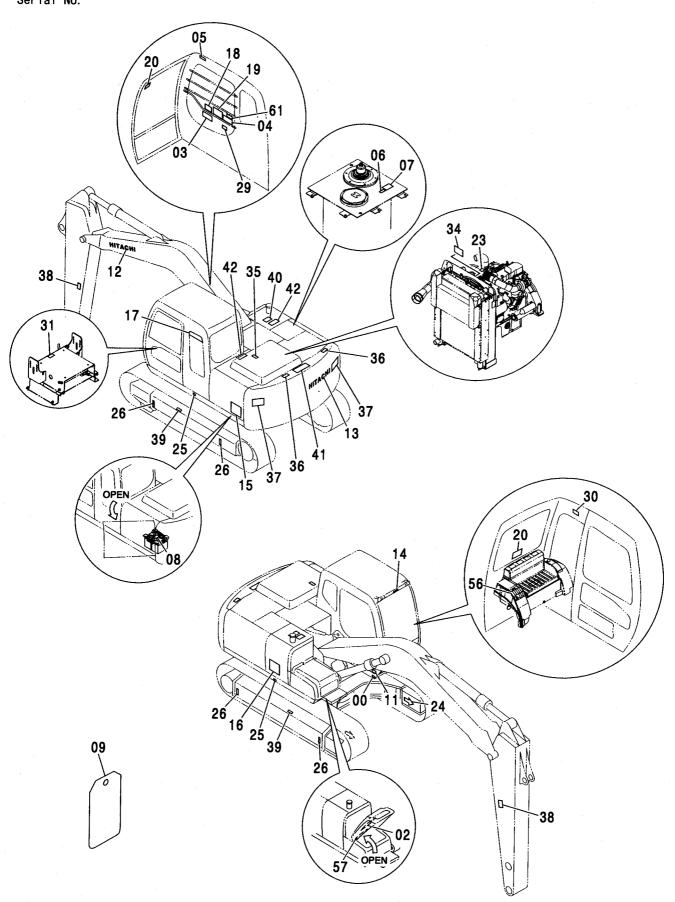


ネームプレート(英語) NAME PLATE(ENGLISH)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 f REPLACE PAR 部品番号	数量
00	+++++	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1			ICA	PART NO.	Ö, TA
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)	'					
02	2047167	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
		(給油脂)	(LUBRICATION)	•					
03	4371273	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
		(取説注意)	(INSPECTION MANUAL)		ł		·		
04	3092205	ネームフ。レート	NAME-PLATE	1					
		(運転注意)	(CAUTION)	'					
05	3076197	ネームフ。レート	NAME-PLATE	1					
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
06	4371799	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(173‡)	(AIR VENT)				li		
07	3077560	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(タンクキャッフ°)	(TANK CAP)						
08	3068914	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(危険: バッテリ)	(DANGER: BATTERY)	·					
09	3059274	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(危険:点検整備中)	(DANGER: DO NOT OPERAT	1 1					
11	3092824	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	Ĭ ₁]	#				
		(吊り姿勢)	(LIFT POSITION)		"				
12	2046083	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1		***************************************			
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
13	2046083	オームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
14	4441701	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)	1	•				
15	1029196	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(機種名: Zaxis110)	(NAME OF MACHINE: Zaxis	110)					
16	1029196	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(機種名: Zaxis110)	(NAME OF MACHINE: Zaxis	110)					
17	2046132	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1		·			
		(CRES)	(CRES)				ŀ		
18	4369242	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				-	
		(レハ・ーハ・ターン : Hタイフ・)	(LEVER PATTERN :H Type)						
19	2046685	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION : ENGINE CONT	ROLER)	,				
20	4359076	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2		-			
		(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)						
23	4369243	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(DON'T STEP)	(DON'T STEP)						

ネームプレート(英語) NAME PLATE(ENGLISH)


適用号機 Serial No. 010001-

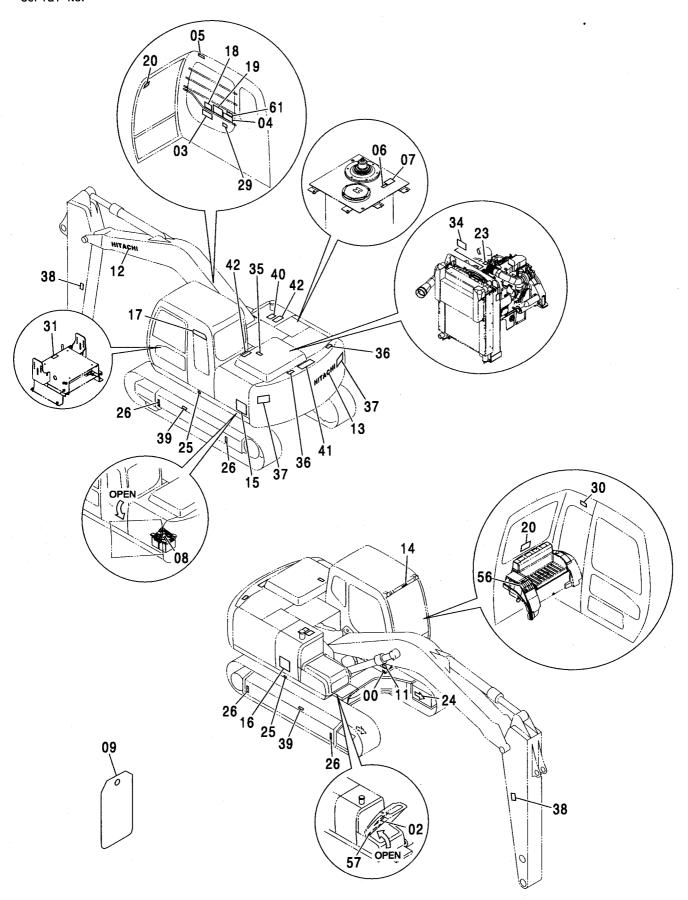

ネームプレート(英語) NAME PLATE(ENGLISH)


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0′ TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性の	代替 REPLACE PAR 部品番号	数量
24	4448679	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2			ILA	PART NO.	Q I
		(矢印)	(AN ARROW)	-					
25	4201787	マーク (1=2コ)	MARK (1=2P)	1					
		(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)	•					
26	4129669	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	4					
		(クサリ)	(CHAIN)						
29	3075802	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECT	RIC SI	OCK)				
30	4371798	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						
31	4371371	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					ļ
	·	(シートチルトレバー注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT	LEVER	()				
34	3092352	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ベルト巻き込まれ注意)	(CAUTION FOR INVOLVED V	ELT)					
35	3092351	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
]	(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
36	3092350	アンセ゛ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
37	2035960	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2				i	
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)						
38	3092349	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(アーム注意)	(CAUTION FOR ARM)						
39	3070527	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(警告: トラックアジャスタ)	(WARNING: TRACK-ADJUSTE	R)					
40	4121128	テ−フ゜150X200	TAPE 150X200	1					
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						
41	4073519	テ−プ 150X400	TAPE 150X400	1					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						
42	4224791		TAPE 150X300	2					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)			i			
56	4441246	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
		(走行警報スイツチ)	(TRAVEL MOTION ALARM SW	ITCH)					
57	4385604	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
		(給脂:ブレード)	(LUBRICATION: BRADE)	-					
61	4434732	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
************		(プレード)	(BRADE)						

適用号機 Serial No. 010001-

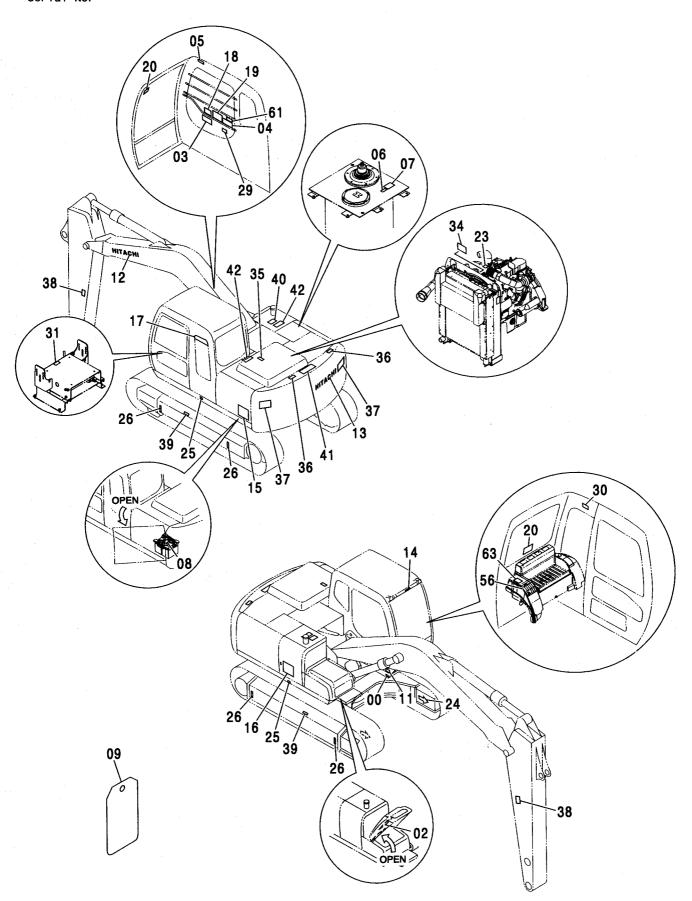


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 REPLACE	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.	HI HH H	TAIL WARL	Q' TY		SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	数量
00	+++++	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			1.0%	740	G 11
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)						
02	2047167	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1					
		(給油脂)	(LUBRICATION)						
03	4389076	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(取説注意)	(INSPECTION MANUAL)						
04	3092380	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(運転注意)	(CAUTION)						
05	3080039	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
06	4389048	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(1774)	(AIR VENT)						
07	3080038	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(タンクキャッフ゜)	(TANK CAP)						
80	4389074	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				ŕ	
		(危険: バッテリ)	(DANGER: BATTERY)						
09	3065060	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
	ļ	(危険:点検整備中)	(DANGER: DO NOT OPERAT	· E)					
11	3092728	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
, ,,,		(吊り姿勢)	(LIFT POSITION)						
12	2046083	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
13	2046083	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)					-	
14	4441701	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
15	1029196	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(機種名: Zaxis110)	(NAME OF MACHINE: Zaxi	s110)					
16	1029196	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(機種名: Zaxis110)	(NAME OF MACHINE: Zaxi	s110)					
17	2046132	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1	••••				
		(CRES)	(CRES)						
18	4369242	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(レバーパターン :Hタイプ)	(LEVER PATTERN :H Type)						
19	2046894	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			·		
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION : ENGINE CON	(ROLER)				- *
20	4359076	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)						
23	4369243	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(DON' T STEP)	(DON' T STEP)						

適用号機 Serial No. 010001-

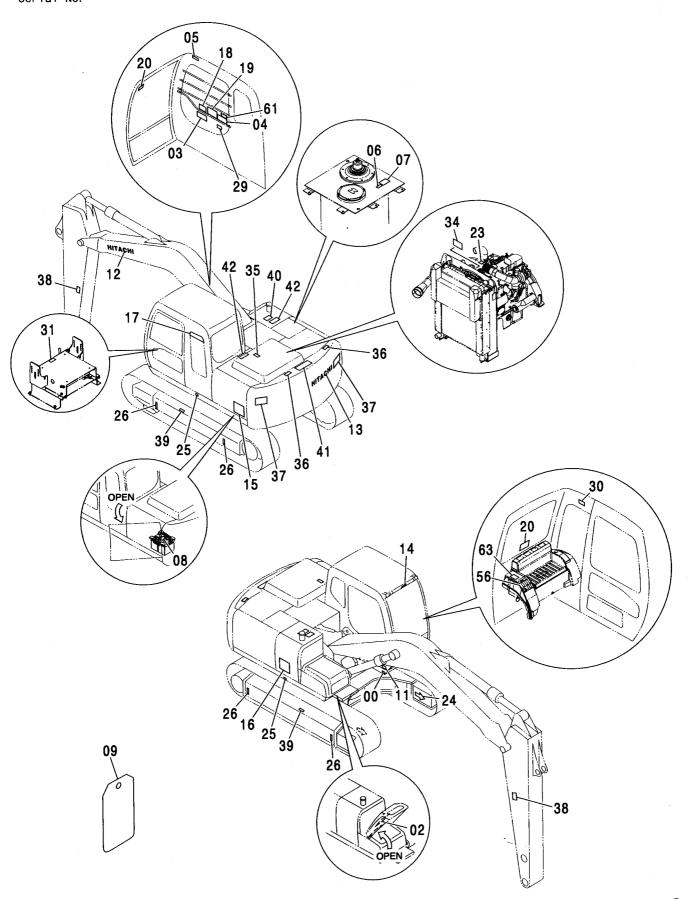


符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	コードー	適用号機	互換	代替音 REPLACE PAR1	
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	13±	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
24	4448679	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2			1.0	71111 1101	4
		(矢印)	(AN ARROW)						
25	4201787	マーク (1=2コ)	MARK (1=2P)	1					
		(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)						
26	4129669	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	4					
		(クサリ)	(CHAIN)						
29	3080037	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECTI	RIC SH	OCK)				
30	4388980	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						
31	4371371	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1			ļ		
		(シートチルトレバー注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT	LEVER					
34	3092127	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ベルト巻き込まれ注意)	(CAUTION FOR INVOLVED V	VELT)					
35	3092126	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
36	3092125	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
37	3086090	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)						
38	3092124	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(7-4注意)	(CAUTION FOR ARM)						
39	4389073	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(警告: トラックアジャスタ)	(WARNING: TRACK-ADJUSTE	R)					
40	4121128	テ −フ゜150X200	TAPE 150X200	1					
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						
41	4073519	₹-7° 150X400	TAPE 150X400	1				-	
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						
4 2	4224791	₹-7° 150X300	TAPE 150X300	2					
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)					1	
56	4441246	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(走行警報スイッチ)	(TRAVEL MOTION ALARM SW	VI TCH)					
61	4434732	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
	<u> </u>	(プレート*)	(BRADE)						
63	4385224	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				}	
		(赤十字)	(RED CROSS)						
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
								ļ	

適用号機 Serial No.

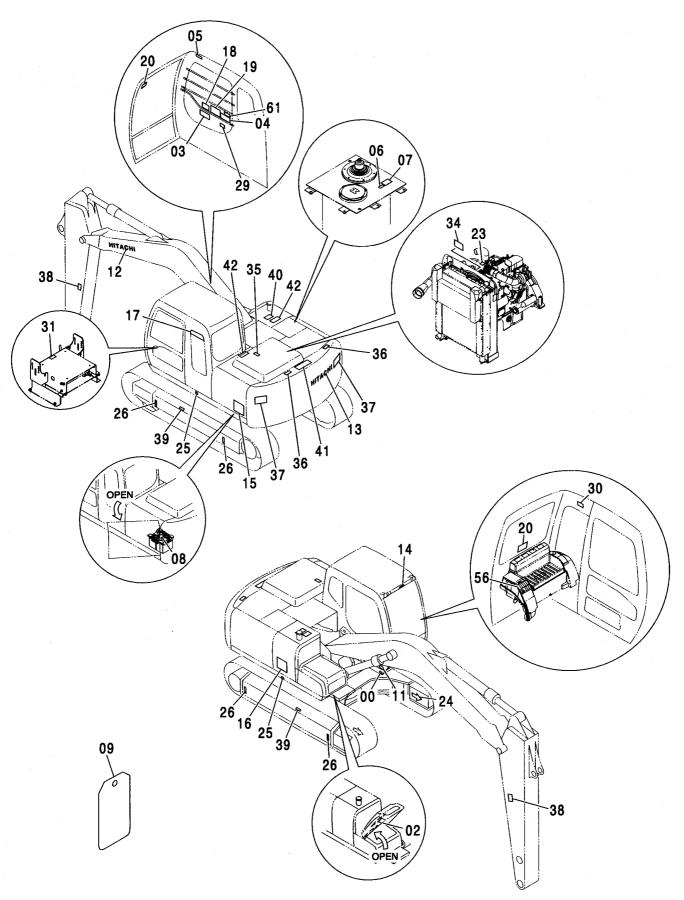


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替名 REPLACE PAR	T
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	++++++	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				7411 110.	4
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)						
02	2047167	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(給油脂)	(LUBRICATION)						
03	4380339	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(取説注意)	(INSPECTION MANUAL)	1					
04	3092381	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(運転注意)	(CAUTION)					·	
05	4380340	オームフ。レート	NAME-PLATE	1					
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
06	4310263	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(173‡)	(AIR VENT)						
07	4380341	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					ı
		(タンクキャッフ°)	(TANK CAP)						
08	4310073	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(危険: バッテリ)	(DANGER: BATTERY)						
09	3078234	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(危険:点検整備中)	(DANGER: DO NOT OPERAT	E)					
11	3092729	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(吊り姿勢)	(LIFT POSITION)						
12	2046083	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
13	2046083	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
14	4441701	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
15	1029196	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				1	
		(機種名: Zaxis110)	(NAME OF MACHINE: Zaxis	110)					
16	1029196	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(機種名: Zaxis110)	(NAME OF MACHINE: Zaxis	110)					
17	2046132	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(CRES)	(CRES)						
18	4369242	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(レパーパターン :Hタイプ)	(LEVER PATTERN :H Type)						
19	2046895	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION : ENGINE CONT	ROLER)					
20	4359076	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)						
23	4369243	ネームフ° レート	NAME-PLATE	1					
		(DON'T STEP)	(DON'T STEP)						

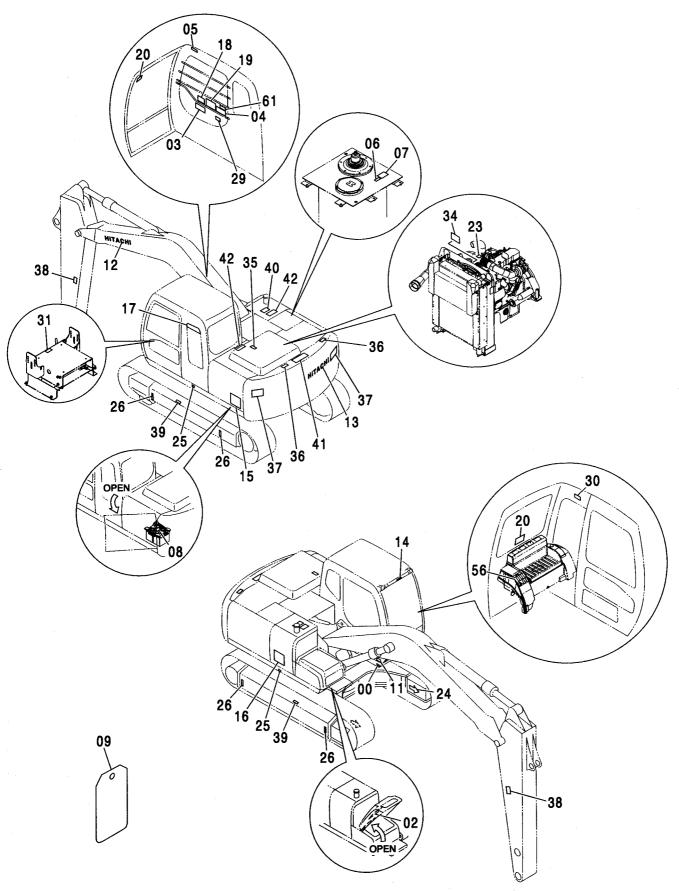


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	Γ
ITEM	PART NO.			Q' TY	s. c	SERIAL NO.	13E	部品番号 PART NO.	数量
24	4448679	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2			+	TAKT NO.	G II
		(矢印)	(AN ARROW)						
25	4201787	マーク (1=2コ)	MARK (1=2P)	1					
		(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)						
26	4129669	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	4					
		(クサリ)	(CHAIN)				·		
29	3078233	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECT	RIC SH	OCK)				
30	3078232	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						
31	4371371	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(シートチルトレバー注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT	LEVER					
34	3092127	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ベルト巻き込まれ注意)	(CAUTION FOR INVOLVED	VELT)					
35	3092126	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
36	3092125	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
37	3086090	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)						
38	3092124	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(アーム注意)	(CAUTION FOR ARM)						
39	4380342	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(警告:トラックアジャスタ)	(WARNING: TRACK-ADJUSTE	R)					
40	4121128	₹-7° 150X200	TAPE 150X200	1					
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						
41	4073519	テ−フ゜150X400	TAPE 150X400	1					
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						
42	4224791	テープ 150X300	TAPE 150X300	2					
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						
56	4441246	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(走行警報スイッチ)	(TRAVEL MOTION ALARM SW	I TCH)					
61	4434732	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(プレート*)	(BRADE)						
				j					

適用号機 Serial No. 010001-

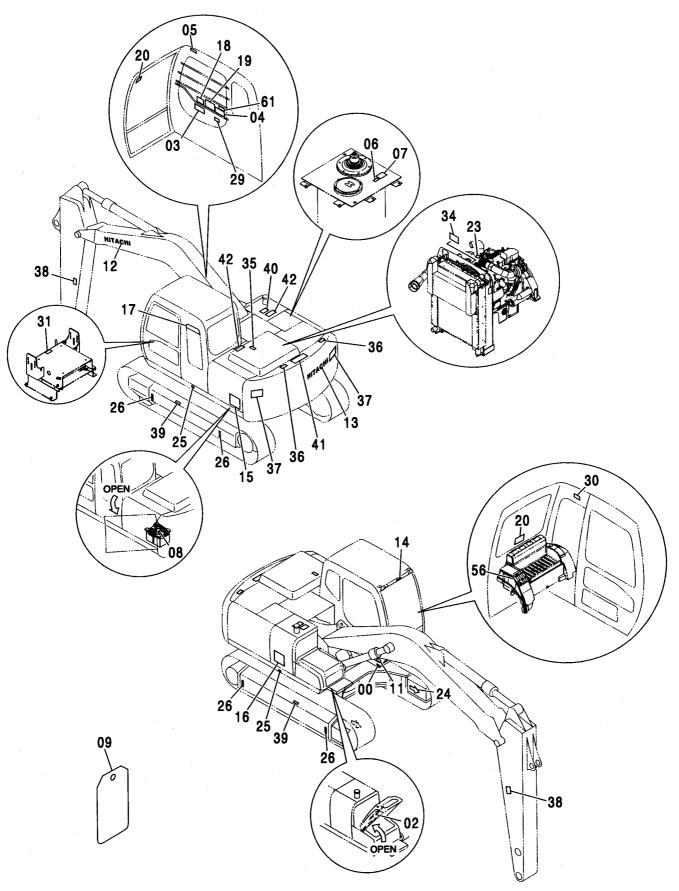


符号	部品番号	部品名	DADT NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替的 REPLACE PAR	Г
ITEM	PART NO.	FP DD 4D	PART NAME	Q' TY	⊐- F S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	++++++	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)						
02	2047167	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(給油脂)	(LUBRICATION)				1		
03	4379199	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(取説注意)	(INSPECTION MANUAL)						
04	3092382	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(運転注意)	(CAUTION)						
05	3078200	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			1		
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
06	4380200	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			1		
		(173‡)	(AIR VENT)						
07	3078013	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(タンクキャップ°)	(TANK CAP)						
80	4293806	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(危険: バッテリ)	(DANGER: BATTERY)						
09	3060173	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(危険:点検整備中)	(DANGER: DO NOT OPERATE	()					
11	3092730	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(吊り姿勢)	(LIFT POSITION)	,					
12	2046083	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
13	2046083	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			=		
		(社名)	(NAME OF COMPANY)				į.		
14	4441701	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
15	1029196	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(機種名: Zaxis110)	(NAME OF MACHINE: Zaxis	110)					
16	1029196	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(機種名: Zaxis110)	(NAME OF MACHINE: Zaxis	110)					
17	2046132	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(CRES)	(CRES)						
18	4369242	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(レハ・ーハ・ターン : Hタイフ・)	(LEVER PATTERN :H Type)						
19	2046896	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION : ENGINE CONT	ROLER)				
20	4359076	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)						
23	4369243	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(DON'T STEP)	(DON'T STEP)						


適用号機 Serial No. 010001-

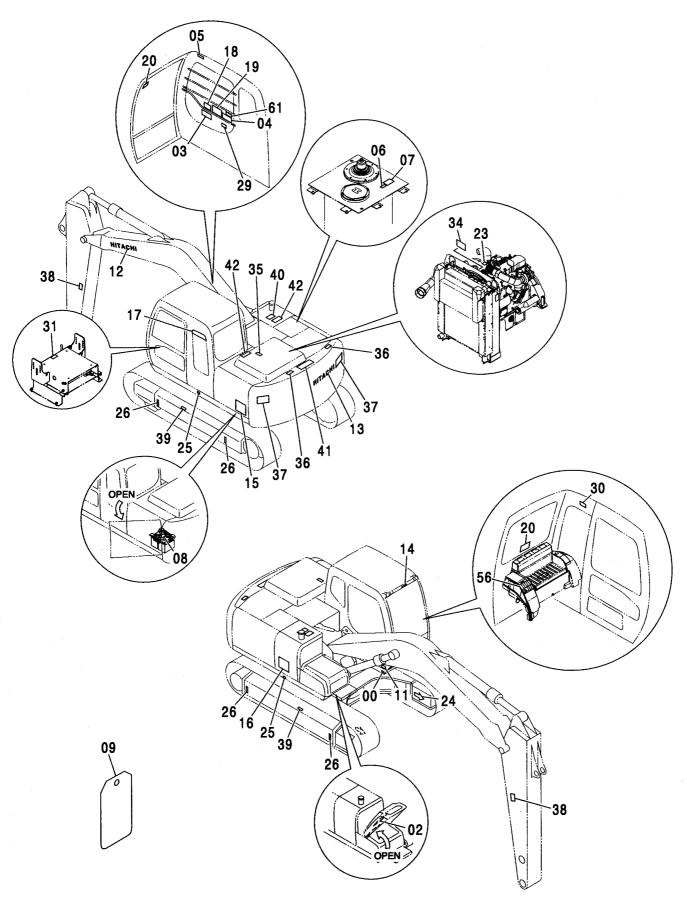


符号	部品番号	部品名	DART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	n) nn 41	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
24	4448679	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2			 		-
		(矢印)	(AN ARROW)						
25	4201787	マーク (1=2コ)	MARK (1=2P)	1				-	
		(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)						
26	4129669	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	4					
		(クサリ)	(CHAIN)				1		1
29	3078010	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECT	RIC SH	OCK)		-		
30	4380173	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						
31	4371371	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(シートチルトレバー注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT	LEVER)				
34	3092127	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ベルト巻き込まれ注意)	(CAUTION FOR INVOLVED	VELT)					}
35	3092126	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)				1	· • · · • •	
36	3092125	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
37	3086090	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)						
38	3092124	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
	100	(アーム注意)	(CAUTION FOR ARM)						
39	4381503	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2]		
		(警告: トラックアジャスタ)	(WARNING: TRACK-ADJUSTE	R)					
40	4121128	テープ 150X200	TAPE 150X200	1					
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)			•••••	1		
41	4073519	テープ 150X400	TAPE 150X400	1					
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						
42	4224791	テープ 150X300	TAPE 150X300	2					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)	_					
56	4441246	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(走行警報スイッチ)	(TRAVEL MOTION ALARM SW	II TCH)					
61	4434732	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(プレート*)	(BRADE)						
		,,,,,	(5.0.02)						
		***************************************	,						
				1					•

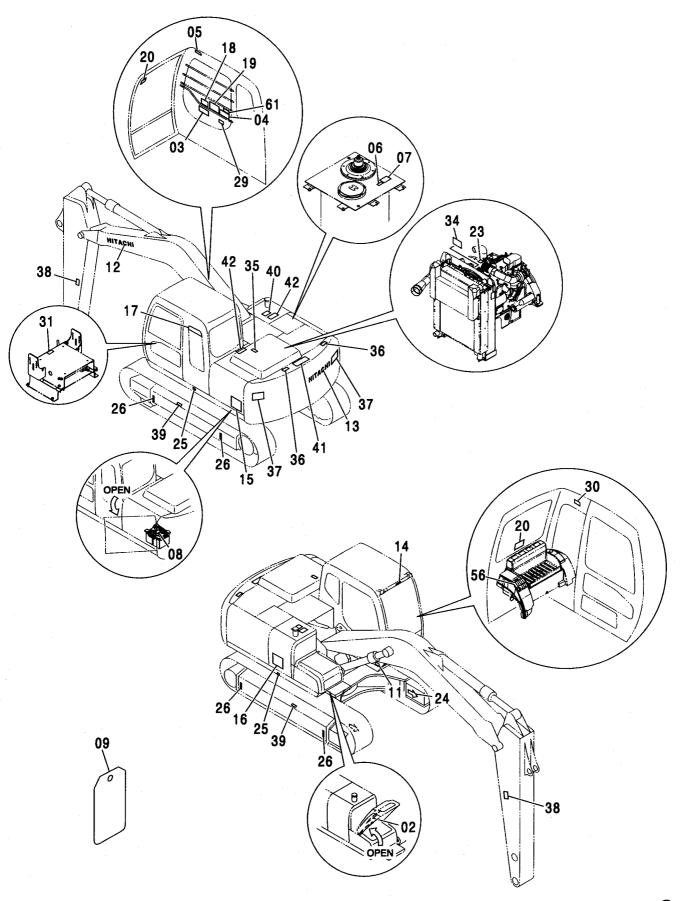


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替者 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	2047167	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1		**************************************	102	TAKT NO.	Q I
		(給油脂)	(LUBRICATION)						
03	4326380	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(取説注意)	(INSPECTION MANUAL)						
04	3092383	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(運転注意)	(CAUTION)	1			·		
05	3067299	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
06	4381238	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(173‡)	(AIR VENT)						
07	3078394	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			1		
		(タンクキャッフ°)	(TANK CAP)						
80	4326384	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(危険: パッテリ)	(DANGER: BATTERY)						
09	3067302	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(危険:点検整備中)	(DANGER: DO NOT OPERATI	E)					
11	3092727	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(吊り姿勢)	(LIFT POSITION)						
12	2046083	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
13	2046083	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1		·			
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
14	4441701	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	. 1				-	
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
15	1029196	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(機種名: Zaxis110)	(NAME OF MACHINE: Zaxis	110)					
16	1029196	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(機種名: Zaxis110)	(NAME OF MACHINE: Zaxis	110)					
17	2046132	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(CRES)	(CRES)						
18	4369242	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(レパーパターン :Hタイプ)	(LEVER PATTERN :H Type)			,			
19	2046897	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION : ENGINE CONT	ROLER)				
20	4359076	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)		1.				
23	4369243	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(DON' T STEP)	(DON' T STEP)						
24	4448679	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(矢印)	(AN ARROW)						

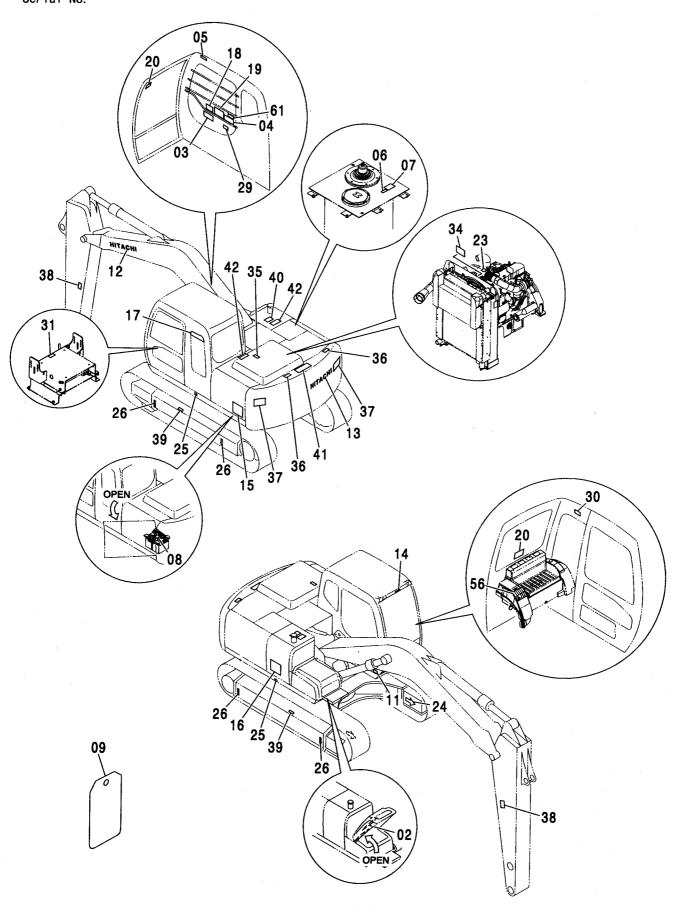


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	コード		互換性	代 替 語 REPLACE PART 部品番号	Г
25	4001707	7 h (4 0m)			0.0	OLIVIAL NO.	I CA	PART NO.	Q' TY
25	4201787	マーク (1=2コ)	MARK (1=2P)	1					
26	4100000	(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)						
20	4129669	ネームフ° レート	NAME-PLATE	4					
20	2070201	(クサリ)	(CHAIN)				İ		
29	3078391	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
20	4000000	(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECTI	RIC SI	HOCK)				
30	4326382	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
0.1	4074074	(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						
31	4 371371	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(シートチルトレバー注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT	LEVE	()				
34	3092127	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ベルト巻き込まれ注意)	(CAUTION FOR INVOLVED \	(ELT)					
35	3092126	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
36	3092125	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
37	3086090	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)						
38	3092124	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(7-4注意)	(CAUTION FOR ARM)						
39	4381214	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(警告:トラックアジャスタ)	(WARNING: TRACK-ADJUSTE	R)					
40	4121128	テープ 150X200	TAPE 150X200	1					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						
41	4073519	テ −プ゜150X400	TAPE 150X400	1					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
42	4224791	テープ 150X300	TAPE 150X300	2					
	į	(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)	-	1				
56	4441246	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1	1				
		(走行警報スイッチ)	(TRAVEL MOTION ALARM SW	LTCH)					
61	4434732	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1		**			
		(7° V-1°)	(BRADE)						
			(OIUIDE)						
					ŀ				

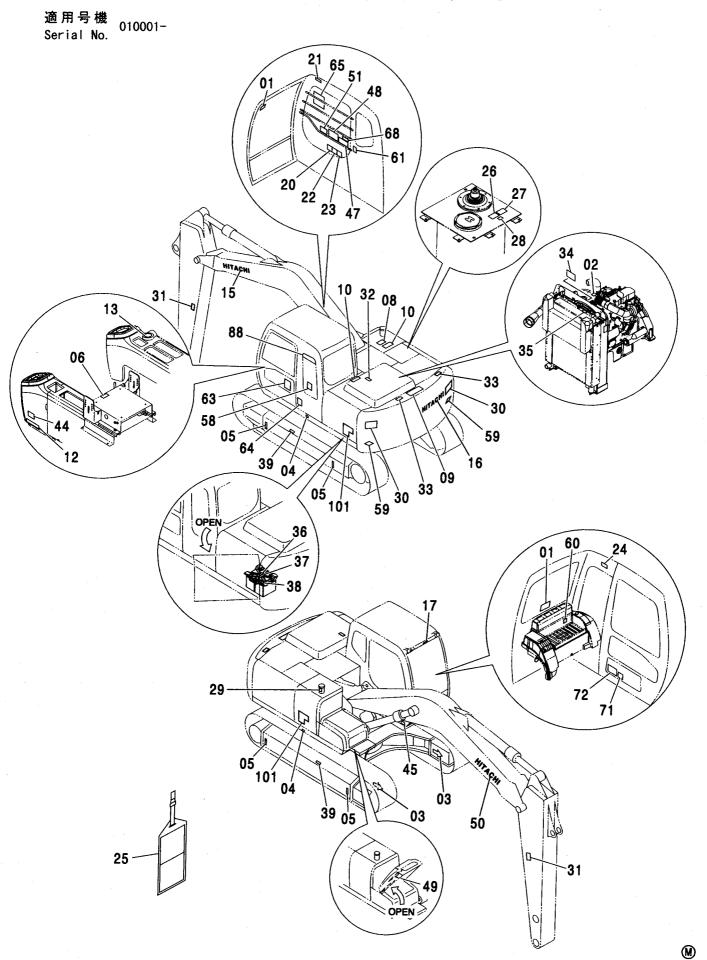


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 新REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4359076	オームフ゜レート	NAME-PLATE	2			IOA	TAKT NO.	G II
		(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)	-					
02	4465472	マーク (DON' T STEP)	MARK (DON'T STEP)	1					
03	4448679	ネームプレート(矢印)	NAME-PLATE (AN ARROW)	2					
04	4201787	マーク (1=23)	MARK (1=2P)	1					
		(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)	ļ			·		
05	3089138	マーク(吊り位置)	MARK (LIFTING-POINT)	4					
06	4371371	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(シートチルトレバー注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT	LEVER)				
08	4121128	テープ 150X200	TAPE 150X200	1					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						
09	4073519	7-7° 150X400	TAPE 150X400	1					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						
10	4224791	テープ 150X300	TAPE 150X300	2	-				
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)	_					
12	4299059	オームフ゜レート	NAME-PLATE	1		***			
		(レハ・ーロック)	(LEVER LOCK)						
13	4264805	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(キースイツチ)	(KEY SWITCH)						
15	2046083	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
16	2046083	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
17	4441701	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
20	4420332	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	IAL)					
21	4459990	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
22	4420333	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ロック、エンシ・ンストッフ゜)	(GRAND LOCK AND ENGINE	STOP)		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
23	4420334	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
	·	(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECTR	IC SH	OCK)				
24	4420335	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
		(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						
25	2045102	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
		(危険:点検整備中)	(DANGER: DO NOT OPERATE					}	
26	4459928	アンセ・ンヒョウシキ (エアヌキ)	SAFETY-SIGN (AIR VENT)	1		•			
27	4420336	アンセンとョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(タンクキャップ注意)	(CAUTION FOR TANK CAP)	•					

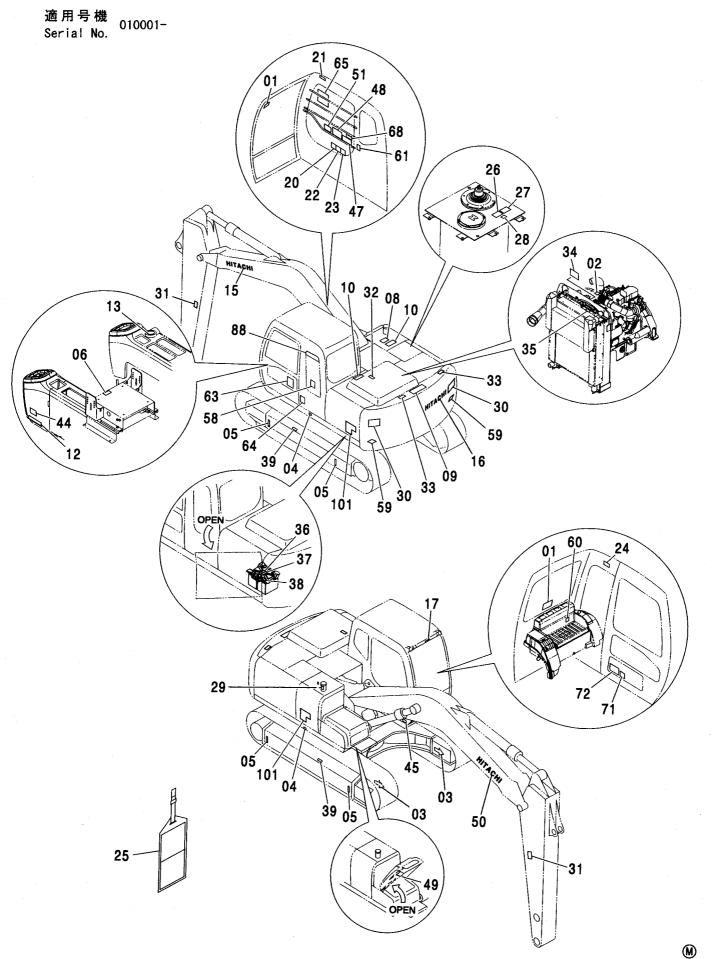


一号	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	Ŧ
1 1 CM	PART NU.			O, LA	S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量
28	4408799	マーク(作動油)	MARK (HYD-OIL ONLY)	1			1.5	7447 140.	-
29	4436162	ネームフ゜レート (燃料)	NAME-PLATE (FUEL)	1]		
30	3086090	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)						
31	3089581	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(7-4注意)	(CAUTION FOR ARM)	1			·		
32	3092126	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
33	3092125	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
34	3092127	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1				,	-
		(ベルト巻き込まれ注意)	(CAUTION FOR INVOLVED	VELT)					:
35	4420336	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					ı
		(RAD 注意)	(CAUTION FOR RAD)						ı
36	4460056	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				,	ı
		(危険: バッテリ)	(DANGER: BATTERY)						
37	4460067	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SING	1					
		(バッテリ爆発)	(BATTERY EXPLODE)						
38	4459714	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	JAL)					
39	3086091	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(警告:トラックアジャスタ)	(WARNING: TRACK-ADJUSTE	R)					
44	4458260	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(不凍液混入率 60%)	(ANTIFREEZE 60%)						
44	4458256	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(不凍液混入率 50%)	(ANTIFREEZE 50%)						
44	4449508	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1		i			
		(不凍液混入率 30%)	(ANTIFREEZE 30%)						
45	++++++	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)						
47	3098290	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu></english:eu>	1					
	•	(運転注意)	(CAUTION)						
47	3098296	ネームフ゜レート 〈オランタ゛語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					
47	3098298	ネームプ゜レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1					
47	3098306	ネームプ レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					
47	3098294	ネームフ゜レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1			1		
47	3098292	ネームプレート〈スペイン語〉	NAME-PLATE <spanish></spanish>	1					
47	3098304	ネームプ レート 〈デンマーク語〉	NAME-PLATE <danish></danish>	1		ļ			
47	3098300	ネームプ・レート 〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE < PORTUGUESE>	1					
47	3098308	ネームプレート <ノルウェー語>	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1					

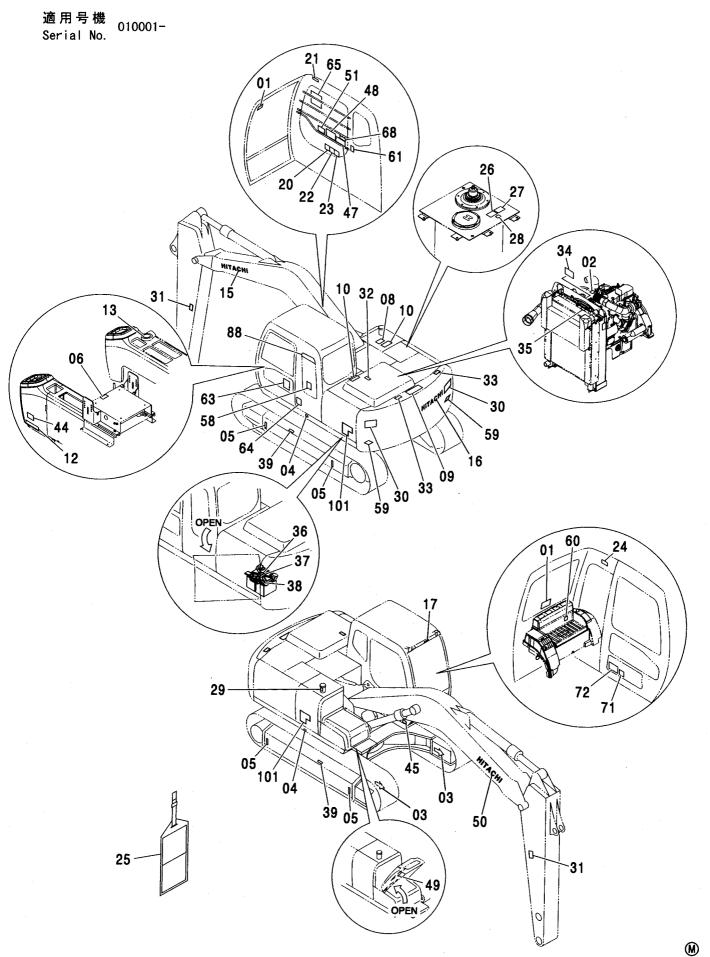

符号	部品番号	部品名	PART NAI	AF 数量	サービスコード	適用号機	互換	代替名 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.			Q' T		SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
47	3098310	ネームプ・レート 〈スウェーテ・ン語〉	NAME-PLATE <sw< td=""><td>EDISH> 1</td><td></td><td></td><td>100</td><td>TAKT NO.</td><td>G 11</td></sw<>	EDISH> 1			100	TAKT NO.	G 11
47	3098302	ネームプ レート 〈フィンラント゛語〉	NAME-PLATE <fi< td=""><td>NN1SH> 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></fi<>	NN1SH> 1					
48	2046685	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <en< td=""><td>GLISH: EU 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></en<>	GLISH: EU 1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION : EN	GINE CONTROLE	R)				
48	3098315	ネームプ レート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE <du< td=""><td>TCH> 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></du<>	TCH> 1					
48	3098316	ネームフ゜レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <ge< td=""><td>RMAN> 1</td><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td></ge<>	RMAN> 1					
48	3098320	ネームフ゜レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <fr< td=""><td>ENCH> 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></fr<>	ENCH> 1					
4 8	3098313	ネームプレート <イタリア語>	NAME-PLATE < IT	ALIAN> 1					
48	3098314	ネームプレート <スペイン語>	NAME-PLATE <sp< td=""><td>ANISH> 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></sp<>	ANISH> 1					
48	3098319	ネームプレート〈デンマーク語〉	NAME-PLATE <da< td=""><td>NISH> 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></da<>	NISH> 1					
4 8	3098317	ネームフ゜レート 〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE <po< td=""><td>RTUGUESE> 1</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></po<>	RTUGUESE> 1			-		
48	3098321	ネームプレート <ノルウェー語>	NAME-PLATE <no< td=""><td>RWEGIAN> 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></no<>	RWEGIAN> 1					
48	3098322	ネームプ レート 〈スウェーデ・ン語〉	NAME-PLATE <sw< td=""><td>EDISH> 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></sw<>	EDISH> 1					
48	3098318	ネームプ レート 〈フィンラント 語〉	NAME-PLATE <fi< td=""><td>NNISH> 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></fi<>	NNISH> 1					
49	2049348	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(給油脂)	(LUBRICATION)				1		
50	2046083	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	. 1					
		(社名)	(NAME OF COMPA	(YV					
51	4436179	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			1.		
		(ISOレバー操作要領)	(OPERATION OF	ISO LEVER)					
58	4602348	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					•••
		(周囲騒音)	(NOISE)						
59	4040580	リフレクタ	REFLECTOR	2					
60	4436154	マーク(十字マーク)	MARK (CROSS MAI	RK) 1					
61	4436170	マーク(消火器)	MARK (EXTINGUIS	SH) 1]. [
63	3076198	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
		(防錆注意)	(AGAINST RUST)						
64	3076246	ネームプレート	NAME-PLATE	1					
		(転倒注意)	(TIPPING PREVE	ITION)					
65	2049331	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		[£/プーム]	[MONO BOOM]						
		〈英語:EU〉	<engl :="" eu="" sh="" =""></engl>						
		(リフティング キャパ シティ)	(MONO BOOM: LIF	TING CAPACITY	ϕ				
65	2049429	ネームプ レート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dut< td=""><td>CH> 1</td><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td></dut<>	CH> 1					
65	2049426	ネームプ゚レート <ドイツ語>	NAME-PLATE <gef< td=""><td>RMAN> 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></gef<>	RMAN> 1					
65	2049427	ネームプレート <フランス語>	NAME-PLATE <fre< td=""><td>NCH> 1</td><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td></fre<>	NCH> 1					
65	2049425	ネームプ レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITA	LIAN> 1					
65	2049422	ネームプレート 〈スペイン語〉	NAME-PLATE <spa< td=""><td>NISH> 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></spa<>	NISH> 1					
65	2049430	ネームプ レート 〈デンマーク語〉	NAME-PLATE <dam< td=""><td>IISH> 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></dam<>	IISH> 1					
65	2049423	ネームフ゜レート 〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE <por< td=""><td>TUGUESE 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></por<>	TUGUESE 1					

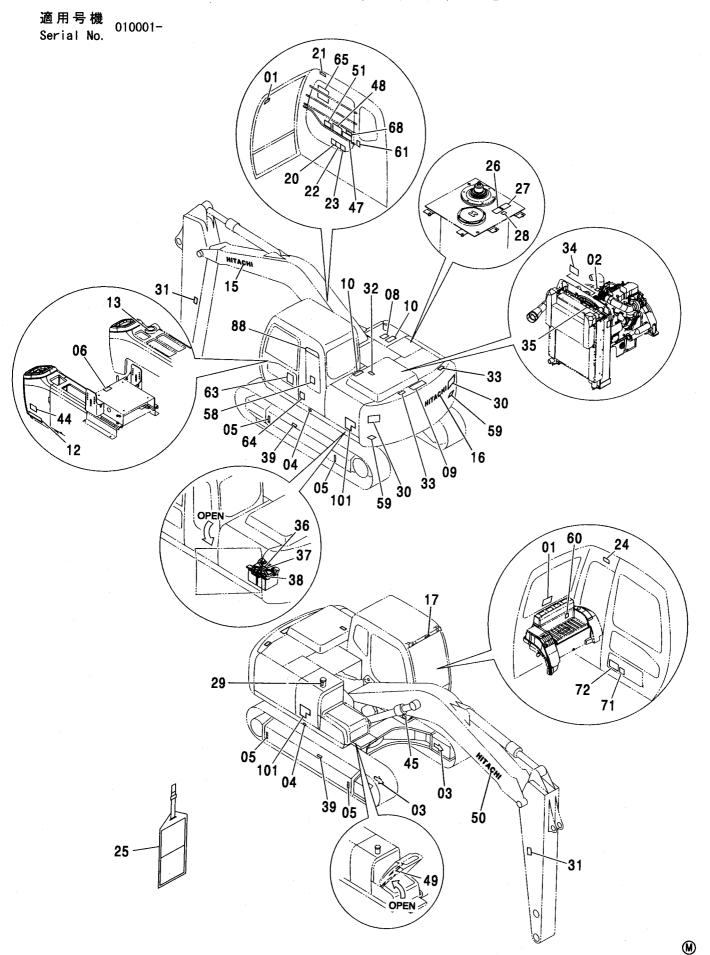

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替者 REPLACE PART	那品 ABLE
ITEM	PART NO.		17.00	O, TA	s. c	SERIAL NO.	性	部品番号	数量
65	2049424	ネームプレート〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norweg< td=""><td>IAN> 1</td><td></td><td></td><td>ILOA</td><td>PART NO.</td><td>Q I</td></norweg<>	IAN> 1			ILOA	PART NO.	Q I
65	2049421	ネームプ・レート〈スウェーデ・ン語〉	NAME-PLATE SWEDIS						
65	2049428	ネームプ レート 〈フィンラント゛語〉	NAME-PLATE <finnis< td=""><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></finnis<>	1					
65	2049332	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		[側溝掘プーム]	[OFFSET BOOM]						
		〈英語:EU〉	<engl eu="" sh:="" =""></engl>						
		(リフティング キャパ シティ)	(MONO BOOM: LIFTING	G CAPACITY					
65	2050008	ネームフ゜レート 〈オランタ゛語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					
65	2050005	ネームプ゜レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE (GERMAN)	> 1					
65	2050006	ネームプ レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE (FRENCH)	> 1					
65	2050004	ネームフ゜レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIA	V > 1			·		
65	2050001	ネームプレート 〈スペイン語〉	NAME-PLATE SPANISH	1> 1					
65	2050009	ネームプレート〈デンマーク語〉	NAME-PLATE (DANISH)) 1					
65	2050002	ネームプ゜レート 〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE < PORTUGI	JESE 1	1				
65	2050003	ネームフ゜レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE (NORWEG)	AN> 1					
65	2050000	ネームプレート 〈スウェーデン語〉	NAME-PLATE SWEDISH	1) 1					
65	2050007	ネームプ゚レート〈フィンラント゛語〉	NAME-PLATE (FINNISH	i> 1					
68	4434732	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(プレード操作)	(OPERATION : BRADE)						
71	4472845	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english< td=""><td>I:EU 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></english<>	I:EU 1					
		(アームシリンダ注意)	(CAUTION FOR ARM CY	L.)			•		**
71	4602422	ネームプ レート 〈オランタ゛語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					
71	4602423	ネームプレート <ドイツ語>	NAME-PLATE <german></german>	1					
71	4602427	ネームプレート〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					
71	4602421	ネームフ゜レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN	> 1		İ			
71	4602420	ネームプ レート 〈スペイン語〉	NAME-PLATE <spanish< td=""><td>> 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>••</td></spanish<>	> 1					••
71	4602426	ネームプ・レート〈デンマーク語〉	NAME-PLATE <danish></danish>	1					
71	4602424	ネームプレート <ポルトガル語>	NAME-PLATE < PORTUGU	ESE 1					
71	4602428	ネームプレート <ノルウェー語>	NAME-PLATE <norwegi< td=""><td>AN> 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></norwegi<>	AN> 1					
71	4602429	ネームプレート〈スウェーデン語〉	NAME-PLATE <swedish< td=""><td>> 1</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></swedish<>	> 1		1			
71	4602425	ネームプレート <フィンランド語>	NAME-PLATE <finnish< td=""><td>> 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></finnish<>	> 1					
72	4282516	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english< td=""><td>:EU> 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></english<>	:EU> 1					
		(アタッチメント注意)	(CAUTION ATT.)						
72	3098295	ネームプレート〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					
72	3098297	ネームプレート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1					
72	3098305	ネームプレート〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					
72	3098293	ネームプレート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN	1					
72	3098291	ネームプレート〈スペイン語〉	NAME-PLATE (SPANISH)) 1					
72	3098303	ネームプレート〈デンマーク語〉	NAME-PLATE <danish></danish>	1					
72	3098299	ネームフ゜レート 〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE < PORTUGUE	SE> 1					

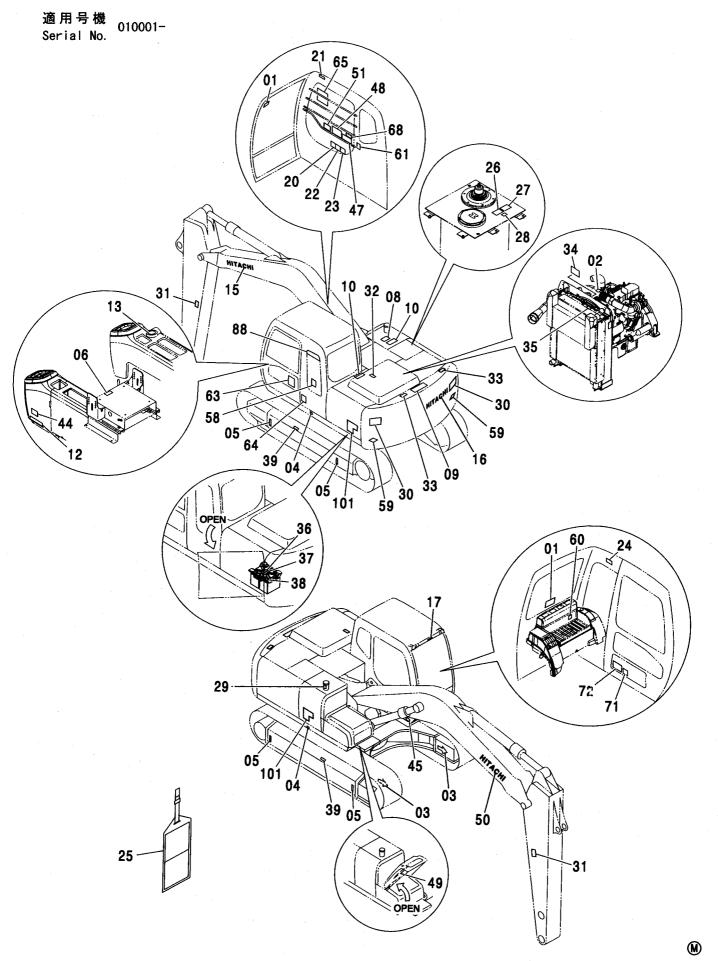

符号 ITEM 72 72	部品番号 PART NO. 3098307 3098309	部 品 名 ネームプ・レート 〈ノルウェー語〉 ネームプ・レート 〈スウェーテ・ン語〉	PART NAME NAME-PLATE <norwegian> NAME-PLATE <swedish></swedish></norwegian>	数量 0' TY 1 1	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 蒂 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
72 88 101	3098301 2046132 1029196	ネームプ・レート 〈フィンラント・語〉 ネームプ・レート (CRES) ネームプ・レート	NAME-PLATE <finnish> NAME-PLATE (CRES) NAME-PLATE</finnish>	1 2					
101	1029197	(機種名: Zaxis110) ネームプレート (機種名: Zaxis110M)	(NAME OF MACHINE: Zaxis1 NAME-PLATE (NAME OF MACHINE: Zaxis1	2	#				
									

	PAR					PAGE	ITEM	Р	AR	N	0.			PAGE		ITEM			AR I						PAGE	IT	EM
	0.0	03	4 9	7		. 126A 128A 130 . 311 . 118	07 07 07 01A 00	2	0 1	5 4	12	9.		. 345 346 347 348 349		05 05 05 05 05		2	0 4	16	3	2 5		•	426B 456A 456C 456C 236	31 02 51 52 10	!
	0 0 0 0 1 0	04	0 1	3.		 . 235 . 224 . 302 304 306	25 32 54 54 54	2	02	45	529	9.		350 351 . 302 . 302 . 286		05 05 54 54 29	*	2	0 4 0 4	6	5 6	6 5 8 5		•	231 013 458A 468C 460A	02 01 19 48 19	ı
	10	15 15	47	7.		 . 286 . 072 . 072 . 286 . 288	05 24 23 04 01	2	03	4 6 5 9	60	7. D.		. 302 . 311 387 . 458B . 300		54 09 31 37 03		21	0 4 0 4	6	8 9	96 97	 	:	462A 464A 466A 458A 460A	19 19 19 02 02	
	10:	20 23 24	5 2 5 6 2 2	2 . 9 . 4 .		 . 289 . 308 . 308 . 072 . 072	00 53 53 19 18	2	03	77	9 ()		2024		54 53 25B 53 53	*	2 (2 (0 4 0 4	8 9	6 2	2 6 3 1			462A 464A 466A 024 468C	02 02 02 10 65	
	102	26 26 26	77 77 80	6. 7. 7.		 042A 291 291 289 302	26B 00 101 101 00	2 2 2	0 4 0 4 0 4	14 14 29	62	2 3		. 306 . 306 . 306 . 038A . 038A		54 54 54 23		2 (2 (2 () 4) 4) 4	9	3 4 3 4 3 8	47 48 88		:	468D 304 468C 154 468D	65 54 49 02 65	
	102	2 6	9 4	6.		304 306 309 302 304	00 00 00 01 01	2 2 2	0 4 0 4 0 4	37 37 41	6 9 7 4 1 6) 		456C 286 286 013 038A		43 27 21 01 00	:	2 (2 (4	9	4 2	23		• •	468C 468C 468D 468C 468C	65 65 65 65	
	1 0 2 1 0 2 1 0 2	27	08	2.		 286	01 01 13 07 00	2 2 2	04 04 04	49 49 51	2 2 2 3 0 2			298 180 168 468A 038A		02 33 33 25 20		2 (2 (2 () 4) 4) 4	9.	4 2 4 2 4 3	28 29 30	:		468C 468D 468C 468C 304	65 65 65 54	
	102	27	8 4	0.		 122 124	107 107 107 00 05	2	04 04 04	5 4 5 4 5 4	68 69 70			164 072 072 070 070	1	11 10 11 05 08		2 (2 (2 () 4) 4) 5	9 9	5 6 9 7 0 0	64 77 00	 •	. ;	304 304 228 468D 468D	54 54 28 65 65	
	102 102 102 102 102	28 (28 (28 (05 61 97	5. 6. 5.	:	 306 387 308	00 01 00 00 01	2 (0 4	5 5	09	٠.	٠.	070 106 108 096 098	3	07 29 29 37 40	2	2 0 2 0 2 0	5 5 5	000	0 0 0 0 0 0	3 4 5 5	 :	. 4	468D 468D 468D 468D 468D	65 65 65 65	
	102	29	19	6.	•	456D 458A 458A 460A 460A	101 15 16 15 16	2 (0 4	60	83			456A 456A 458A 458A 460A	1 1 1	12 13 12 13	2	2 0 2 0 2 0	5 5 5	000	000	8 9 8	 	. 4	468D 468D 468D 363 306	65 65 65 14 54	
						462A 462A 464A 464A 466A	15 16 15 16 15							460A 462A 462A 464A 464A	1 1	3 2 3 2 3	3	3 O 3 O	3	5 6 6 9	3 1 9 4	8	 	. 2	298 289 300 298 299	01 01 02 01B 01B	1
	102 200 201	8 8	57	5.		 466A 468E 468E 302 343	16 101 101 54 04							466A 466A 468A 468A 468C	1 1 1	2 3 5 6 6	3	3 O 3 O	5 : 5 :	3 C 3 5) 9 5 5	3 . 9 .		0)72)38 A)38B 286 52B	28 65 108 34 100	
						344 345 346 347 348	04 04 04 04 04	20	4 (6 1	3 2			456B 458A 460A 462A 464A	1 1 1	7 7 7 7 7	3	0	6 9	0 1 5 0	7 06	3.		4	158A 164A 160A 166A	09 09 09 05 09	
:	201	5 4	12	9.	٠.	349 350 351 343 344	04 04 04 05 05	2 C 2 C) 4 () 4 (61 61	5 7 5 8			466A 468E 423 230 231	1 8 0 0	8 4 0	3 3 3	0	6 8 6 8	8 6 8 9 9 5	2	9 . 4 . 6 .		2422	95 58A 89	05 08 03B 03B 03B	

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE IT	ΓEM
3070078 3070162 3070250	. 291 . 311 387	07 01 06 23 39	3087011 3087012 3087057 3087101 3087108	275 002 002	02 03 00A 00B 00A	3089991 3090024 3090025	452A 13 . 106 31 108 31	3
3073276 3074559		05 30 17 30 30	3087133 3087323 3087434 3087511	275 272	02 05 05A 00B 01B	3090253 3090399	111 00 236 02 . 456B 32 . 318 27 320 39	<u>)</u> 7
3075802 3075806 3076175 3076197	. 456A . 456A	30 29 07 09 05	3087816 3087848 3087882	014	12 00 01 01 01	3090400 3090401 3090684	. 318 25 367 03) i
3076198 3076246 3076777 3077560 3078010	. 468C . 324 . 458A	63 64 39 07 29	3087886 3087949 3088026 3088117 3088313	038A 294 294	52 31 06 13 00A	3090791 3090862 3090900 3090902 3090916	. 038B 11-	5
3078013 3078200 3078232 3078233 3078234	. 464A . 462B	07 05 30 29 09	3088314 3088568 3088639 3088645 3088910	165 294 294	06 09 04 00C 06	3091096 3091176 3091204 3091216	. 456B 19 . 193 03 . 456A 04	
3078391 3078394 3079531	466A 230 231	29 07 17 14 34	3089103	322 324 370	42 42 42 13 41A	3091291	418 14	1
3080037 3080038 3080038	098 460B 460A	20 17 29 07 05	3089107	322 324 370 . 320 322	41A 41A 12A 40 40	3091347 3091348 3091349 3091704	336 13 292 17	1
3080209 3083450 3083674 3083710	300 038A 038A	00B 01B 07 01 29	3089138 3089156 3089162 3089242	. 370 . 002	40 05 10 08 44	3091707 3091708 3091717 3091718 3091719	390 02 090 45 090 52	
3083741 3084581 3084653 3084940 3085050	294 002 038A	27 05 00C 15 03A	3089243	322 324 370 . 320 322	44 44 15 43 43	3091735 3091736 3091739 3091787 3091802	090 49 090 55 4564 11	
3085203 3085239 3085421 3085431 3085452	456B 456C	36 35 33 37 21	3089486	324 370 . 252 253 255	43 14 15A 15B 04	3091842 3091853 3091923 3091924	426B 38 456B 19 456C 59	
3085566 3085568 3085569 3085574	286 286 456C	14 23 19 39 19	3089490 3089567	. 264B 266B	00A 25B 25B 25C 25C	3092035 3092124	038A 19 460B 38 462B 38 464B 38 466B 38	
3085643 3085728 3086090		38 10 37 37 37	3089581 3089667 3089678 3089729 3089730	. 272 . 272 . 316	31 08 09 00 01	3092125	460B 36 462B 36 464B 36 466B 36 468B 33	
	377	37 30 39 02 20	3089826 3089829 3089831 3089848 3089856	. 426A . 275 . 073	06 02 07 11 08		460B 35 462B 35 464B 35 466B 35 468B 32	
3086201 3086952	264A 266A	04 02C 15A 15A 00	3089910 3089920 3089940 3089969	. 275 . 456A	20 34 00 10 19		460B 34 462B 34 464B 34 466B 34 468B 34	

PART NO. P	AGE ITEM	PART	NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
30921354 30922054 30923494 30923504	58A 04 58B 38	402 402	0977 2697	454 216 218A 260 268	08 89 72 08 08	4056017 4065687	448 452B 394	30 19 32 11 01E
30923524 30923804 30923814 30923824 30923834	60A 04 62A 04	404	2698 0580 5174	468C	15 03 59 03A 02A		320 322 322 324 324	02 01E 02 01E 02
30927274 30927284 30927294 30927304 * 30928244	66A 11 60A 11 62A 11 64A 11 58A 11	405	0373	136 138 140 142 144	13 28 13 28 21	4067834 4069801	326 370 370 048 048	01 01E 02 03 10
30929743 30942514 30942524 30942534 30942544	63 02 18 18 18 18 18 18 18 18			146 148 150 152 153	28 15 15 15 15	4071213 4073519	049	04 04 41 41 41
30942554 30942564 30955164 30955184 30955204	18 18	405 405	1160 5311	032 018 019 024 032	09 10 13 22 20	4084578	462B 464B 466B 468A 318	41 41 41 09 01
	06B 35			070 087 110 126A 128A	11 35 11 40 40	4086894	318 366 366 390 008	02D 00E 01 08 07
2 30981652 30982904 30982914 30982924	68B 47 68D 72	405	5312	130 136 158 160 064	40 07 10 10 02	4089012 4092111 4092534 4093624	219 202A 419 400B 406A	04 39 35 38 27
30982934 30982944 30982954 30982964 30982974	68R 47			066 069 096 098 100	01 06 40 42 37	4094086 4098716	367 320 322 324 370	14D 57 48 57 30
30982984 30982994 30983004 30983014 30983024	68D 72 68B 47 68E 72			118 126A 128A 130 136	08 39 39 39 12	4098717	390 320 322 324 370	14 56 49 56 31
30983034 30983044 30983054 30983064 30983074	68B 47 68D 72 68B 47			138 142 144 146 164	31 31 22 31 20	4100967 4102096 4103527 4106307 4107762	110 032 390	19A 04 14 13 21
30983084 30983094 30983104 30983134 30983144	68E 72 68C 47 68C 48			165 172 173 177 186	10 28 03 08 14	4110369 4116300 4116310 4120310	234 038A 073	02 06 17 03 06
309831544 309831644 309831744 309831844 309831946	68C 48 68C 48 68C 48			188 190 192 336 356	14 18 14 14	4121128	456C 458B 460B 462B 464B	40 40 40 40 40
309832044 309832144 309832244 309894719	58C 48 58C 48 53 07			358 360 361 362 362	16 08 08 03 16	4121497 4121859	466B 468A 026 090 098	40 08 00A 42 43
30993163 40008543 3 40045890 40185453	25 60 79 20 32 12			363 403 422A 423 426B	03 23 25 09 35		126A 128A 130 154 168	10 10 10 05 54

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4121859177 250 313 314 426B	19 08 30 19 34	4154656 4156540 4161735 4163044 4167948	. 342 . 278 . 002 . 426B . 329	14 20 03 33 102	4189858	. 431 432 433 434 435	03 03 07 03 03
4 1 2 3 1 6 2 300 4 1 2 3 1 7 7 202A 4 1 2 4 0 5 2 372 4 1 2 6 2 0 9 291 4 1 2 6 4 8 5 005	05 16 15 05 02	4171509 4172172 4172348 4173904	222	102 10 02 03B 07B	4190124	436 437 . 429 430 431	03 01 05 04 04
006 4127708283 4128863284 4129669456B 458B	02 02 04 26 26	* 4175071	. 343 344 352 353 354	00C 00C 00C 00B 00C		432 433 434 435 436	04 08 04 04 04
460B 462B 464B 466B 4130139015	26 26 26 26 00	4176070 4176379 4178203 4178404	296 . 286	12 02 02 02 25 112	4190125	. 328 376 440 442 444	26 17 03 03 03
4 1 3 0 1 6 9 325 379 4 1 3 0 1 7 4 379 4 1 3 1 5 4 8 454 4 1 3 4 8 7 4 298	58 04 05 11 04	4178406 4179303 4179752 4180555 4182361	. 018 . 292 . 164 . 015 . 292	113 08 05 01 07	4190126	. 057 408 410 412 414	01 07 16 16 16
4 1 3 8 9 3 8 051 056 060 062 313	12 05 04 04 08	4184582 4184822 4184865 4187082 4187083	. 066 . 390 . 390 . 202A . 202A	03 04 03 14 14A	4190127	. 048 049 408 410 412	15 06 12 17
314 320 322 324 328	05 29 29 29 15	4187308	. 044 050 057 328 371	10 03 09 14 06	4190253	128A 130	17 38 38 38 38
370 372 373 376 384	08 03 32 32 19		373 376 384 406A 408	27 27 20 07 20		064 069 118 126A 128A	04 03 25 36 36
428A 440 440 442 442	09 17 21 17 21		410 412 414 415 418	05 05 05 11 11		130 164 250 333 379	36 19 10 15 17
444 444 4 1 4 1 8 0 6 328 373 408	17 21 25 13 06		428A 428A 440 442 444	04 19 05 05 05	4190263 4190264 4190266	118 . 096 118	14 26 29 21 15
4 1 4 2 8 4 4 015 4 1 4 4 0 1 1 070 4 1 4 4 0 2 0 286 4 1 4 7 8 9 6 208B 210	07 17 18 59 59	4187328	. 406A 408 410 410 412	10 21 06 10 06	4190273	062 118 398	15 15 28 39 23
4148896333 379 * 4153103010 010 4153251015	11 10 01A 02A 00A	4187329	412 414 414 . 410 412	10 06 10 12 12	4190275	340 342	24 11 11 06 08
4 1 5 3 4 6 8 289 290 4 1 5 3 7 3 1 291 4 1 5 4 6 5 1 325 333	06 06 06 57 08	4188136 4189094 4189184 4189715	. 057 . 073	12 03 04 04 00C	4190277 4190282	. 030 . 098 118 172 396	16 48 27 31 03
338A 379 4 1 5 4 6 5 5 338A 4 1 5 4 6 5 6 325 340	26 11 15 56 14	4189858	034 . 051 328 373 430	23B 06 24 15 03	4190292 4190960 4191301	. 002	12 20 16B 16B 16B

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE ITEM
4 1 9 2 0 1 8 068 338B 4 1 9 2 0 2 0 286 4 1 9 2 0 3 4 030 034	13 31 26 13 19	4208454 4208631 4208967	. 318 . 415 418	10 02C 06 06 01	4250260 4250261 4252786 4252877 4252880	. 042A 21 . 422A 21 . 333 12
172 177 4192035032 118 126A	30 14 27 22 37	* 4209198 4209296 4209588	. 188	01 37 17 20 111	4252898 4253411	. 025 06 . 302 52 304 52 306 52 309 52
128A 130 4 1 9 2 0 4 7 056 4 1 9 2 6 6 5 302 304	37 37 08A 09	4210412 4210413 4211191 4213017 4215600	. 202A . 002 . 025	16A 16B 19 08 11	4254600 4254603 4254604	068 27 . 161 06
306 309 4 1 9 2 6 6 6 308 4 1 9 2 9 8 2 286 4 1 9 3 8 4 8 078	09 09 09 16 26	4215649 4217388 4218096 4219918	. 044 . 406A	13 11 18 18 18 31	4255055	294 16
080 082 4 1 9 6 2 5 8 048 049 4 1 9 6 2 5 9 048	26 26 04A 04A 10A	4221018 4223527 4224631	. 002 . 454 . 158 318 366	24 11 A 02 15 35	4255305 4255762 4255799 4255804	093 09 . 114 10 . 002 02
4 1 9 6 2 6 0 048 4 1 9 9 2 4 7 056 4 1 9 9 8 7 4 134 4 2 0 0 4 3 4 454 4 2 0 0 4 3 5 454	03A 01 00 12 00	4224632 4224791	160	12 12 42 42 42	4257034 4257035 4257128 4257159	. 114 01 . 026 12
4 2 0 0 4 3 6 454 4 2 0 0 4 3 7 454 4 2 0 0 4 3 8 454 4 2 0 1 7 8 7 456B 458B	01 06 13 25 25	4225466	462B 464B 466B 468A 042A	42 42 42 10 26D	4258916 4259490 4259491 4259493	. 314 14
460B 462B 464B 466B 468A	25 25 25 25 25 04	4225472 4227029 4229973 4235232	298 299 012	26E 101 101 30 07	4260310 4260311 4260369 4260602	. 328 12 . 202 A 20
4 2 0 1 9 8 6 391 4 2 0 2 1 1 3 406A 418 4 2 0 2 4 2 2 356 358	13 08 09 01 01	* 4236448 4237713 4239611	164	06 06 55 21 01B	4261938	098 41 102 18
360 361 406A 4 2 0 2 5 5 9 440 442	01 01 31 23 23	4239712 4239943 4239976	426A 454 403 406A 406B	08 102 05 29 32	4262269 4263386 4263446 4263448	.025 05 .406A 25
444 4 2 0 3 1 2 9 056 4 2 0 3 1 3 0 056 4 2 0 3 4 4 7 400A 4 2 0 4 1 3 6 090	23 07A 06A 25 30	4242001 4244904 4245797 4245966	038A 286	09 30 24 32 17	4263765	
4 2 0 4 5 5 8 212A 4 2 0 4 5 7 9 212A 216 4 2 0 4 5 8 6 212A 221	19 23 03 32 03	4246672	356 358 360 361 396	05 05 05 05 25	4265832 4265833 4266481 4267743 4268853	408 18 048 09 308 07
4205084180 236 4205196410 412 414	12 06 11 11	4247133 4248106	400A 403 308 292 294	15 04 52 15 15	4269607 4270597 4271109 4271447 4272256	384 29 032 07 325 59
4206552018 4207538228 4208073015 4208243415 4208454415	05C 19 04 08 10	* 4248117 4249777 4250063	026 060 062	36 00B 00 00 16	4272297 4272305 4274478	287 01 288 101

			•					
PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4274478 4276215 4276385	146 274A 345 346 347	00 30 13 13 13	4285722 4285801 4287795 4287903	. 060 062 402	09 02 02 27 24	4307026 4307027	. 160 . 116 116 138 140	01E 05F 07F 00F 07F
4276386	348 349 350 351 345	13 13 13 13 11	4288155 4288181 4288249 4288250 4288251	. 456A 452B	03 06 104 104 104		142 148 150 152 158	00F 12F 12F 12F 05F
	346 347 348 349 350	11 11 11 11 11	4288252 4288260 4288342 4288402	. 015 . 144 146	104 00C 00D 00D 63	4307346 4310073 4310263 4310604	462A	01F 04 08 06 00
4276438 4276584 4276696	048	11 08 01 22 22	4288445 * 4288796 4289708	236 237 133	34 07 03 13 27	4314671 * 4315323 4315493 4315607	. 118 . 283	03 00B 05 07 07
4276831 4276949 4278421	454	22 05 12 101 07		140 142 144 146 148	12 27 20 27 01	4317584	295 297 298 300 297	06 08 06 07 04
4278962 4279507 4279604 4280117 4280359	. 402 . 394	09 02 26 00 12	4289709 4289757	150 152 153 . 153 . 283	01 01 01 13 04	4317586 4317640 4319774 4319875	. 402 4264	04 17 26 03 03
4281293	180 236 236 253 . 126A	14 00 12 16 32	4291162 4291797 4293806 4293950	. 464A	00 08 08 41 40	4320149 4320150 4320163	206A 204 206A	56 56 100 100 59
4282478	021	32 32 01 01 04	4294437 4295480 4295662	426B 212A	02 40 17 98 98	4320661 4321887 4322501	177	59 17B 18B 03 08
4282516 4282841 4282842 4282875 4283028	. 297 . 068	72 03 05 05 00	4295876 4296275	208A 210 212A 320 324	27 27 18 21 21	4326380 4326382	229 4664	26 00B 03 30 08
4283758 4284441 4285464 4285577	. 276 386 . 051	15 00C 01C 11 16A	4296276 4297173 4297905 4298608	370 428A 308	21 04 11 51 106	4326739 4326740 4326741 4326742 4326800	034 034 034	03A 03C 03D 03E 05
4285619 4285621 4285622 4285646	. 018 . 018	05A 05D 05E 00A 00A	4298745 4298746 4299059	342 338A	13 13 20 39 39		116 138 140 142 148	07 00 07 00 12
4285647 4285648	146	00B 00B 05C 07C 00C	4300351 4301977 4301979	426B 418	12 19 32 18 18	4326801	150 152 160 116 116	12 12 01 05A 07A
	140 142 144 146 148	07C 00C 00C 00C 12C		204 116 116 138 140	41 05E 07E 00E 07E		138 140 142 148 150	00A 07A 00A 12A 12A
4285722	150 152 158 160 . 060	12C 12C 05C 01C 09		142 148 150 152 158	00E 12E 12E 12E 05E	4326802	152 158 160	12A 05A 01A 05B 07B

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4326802	. 138 140 142 148 150	00B 07B 00B 12B 12B	4327293	. 422A 422A 422A 422B 422B	03B 04B 05B 32B 33B	4336570 4336810 4337928 4338005	. 160 . 030 . 400A . 315 . 423	01 00A 16 00 06
4326803	152 158 160 . 116 116	128 058 018 050 070		426A 426A 426A 426A 426A	10B 11B 15B 16B 17B	4338974 4341466 4341706 4341788	. 224 . 110	00C 26 06 06 06
	138 140 142 148 150	00D 07D 00D 12D 12D		428A 428A 428A 448 448	16B 17B 24B 13B 14B	4341877 4343268 4344125	. 012 . 158 160	02 02 00 00 16
4326807	152 158 160 . 034 . 083	12D 05D 01D 03B 17B		448 448 452A 452A 452A	15B 16B 22B 23B 24B	4344638 4344785	. 168 . 302 304 306 309	04 04 04 04 04
	083 086 086 086 087	21B 31B 36B 37B 32B		452A 452A 452A 452B 452B	25B 26B 27B 28B 29B	4344898	322 324 370	01C 01C 01C 01C 01C
	100 100 100 100 101	30B 31B 32B 33B 29B	4327294	010 032 054 054 054	12B 08 00B 05B 10B	4345302	379 308 302 304 309	25 06 51 51
	101 102 102 338A 338A	34B 16B 17B 16B 17B		054 056 056 056 056	11B 06B 07B 08B 09B	4345599	304 306 309	06 06 06 07 22
	338A 340 340 340 342	18B 06B 07B 08B 06B		371 371 406A 428A 428B	11B 12B 15B 18B 32	4346770 4347396 4347428 4348569	. 168 180	11 06 27 10 09
	342 342 356 356 358	07B 08B 03B 09B 03B	4327613 4330058 4330223 4330230 4330785	. 295 . 418 . 372 . 398 . 194	05 00	4350150 4350187 4350206	. 170A 172 173	01 09B 21A 05A 05A
	358 359 359 360 360	09B 01B 12B 03B *	4331851 4332827 4332830 4332943 4333185	300 054 054 050	101 00A 11A * 04 00	4350207	170A 173 172 183 184	19A 06A 20A 09
	361 361 371 371 382	03B 04B 09B 10B 15B	4333195 4333461 4333699 4333700 4333835	174 055 055	09 03 05 01 06	4350566 4350567 4350623 4351011 4351057	308 042A 237	51 51 26C 02 07
	385 396 396 396 398	27B 20B 22B 23B 35B	4334422 4334526 4334566 4334755	008 391	14B 06 12 01 02	4351099 4351175 4351187 4351211	096 098 110	30 21 18 09 22B
	398 403 403 406A 419	36B 09B 10B 23B 00B	4335136 4336570		03 05 07 00 07	4351255 4351774 4352400 4352438	096 098 377	04 22 19 01 03
	419 419 419 422A 422A	06B 07B 34B 01B 02B		142 148 150 152 158	00 12 12 12 12 05	4352457 4352638 4352673	329 330	14 02 02 02 09 02

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE ITEM
4 3 5 2 6 7 3 342 4 3 5 2 6 7 4 338A 338A 340 342	02 05 13 04 04	4361802106 106 108 108 108	15 19 04 08 15	4369549 4369568 4369569 4369615	. 204 45 . 202A 45
4 3 5 2 7 2 9 224 4 3 5 2 9 4 6 224 4 3 5 2 9 4 7 148 150 152	30 28 03 03 03	108 4362025329 330 331 4362135208A	19 01 01 01 06	4369616 4369617 4369618 4369619	218A 04 . 216 80 . 216 81
153 164 250 362 4352948165	03 13 12 05 04	210 4362178138 140 142 144	06 17 09 17 15	4369627 4369645	206A 71
4353127110 4353560026 4353703020 021 4354278286	09 18 12 12 24	146 4362181224 4362700202A 4364009075 * 4364121351	17 11 25A 07 01	4369653 4369661 4369670	210 54 208A 13 210 13
4 3 5 4 2 8 9 286 4 3 5 4 4 6 7 056 4 3 5 7 2 9 7 013 4 3 5 7 5 3 8 292 4 3 5 7 5 3 9 292	15 09A 14 05 14	* 4364125351 4364504202A 4364784422A 4365448332 4365826362	02 18 23 01 13A	4369671 4369672 4369674 4369675	214 92 214 65 218A 11
4 3 5 7 5 8 6 396 4 3 5 7 7 7 4 054 4 3 5 7 8 6 2 186 188 190	26 05A 11 11	4365897332 378 * 4366118351 4366381423 4366592138	02 01 00A 05 18	4369932 4369941 4370181	150 04 148 05
192 4 3 5 8 0 3 1 274A 4 3 5 8 6 3 7 302 304 306	10 03B 51 51 51	140 142 144 146 4366623168	10 18 16 18 03	4370194 4370196 4370197	241 00B 240 00D 241 00D
4 3 5 9 0 7 6 456B 458A 460A 462A 464A	20 20 20 20 20 20	4366692390 4366699008 4367151338A 4367176338A 4367178338A	17 15 12 06 07	4370198 4370199	241 01
466A 468A 4359144314 4359331114 4359384126A	20 01 11 08 14	4367183338A 4367206338A 4367283338A 4367375126A 128A	08 11 27 15 15	4370200 4370202 4370203	241 03 240 05 241 05
128A 4360345294 4360347292 293 4360509065	14 00B 01B 00B 00	4367410390 4367481202A 4368973110 4368992456C 4369106456A	18 44 07 62 05	4370204	241 07
4 3 6 0 9 8 1 333 379 4 3 6 0 9 8 5 110 4 3 6 1 0 2 1 333 379	02 24 09 00 22	4 3 6 9 1 5 2 456A 4 3 6 9 2 4 2 456B 458A 460A 462A	08 18 18 18 18	4370206 * 4370266 * 4370267 * 4370269	241 08 182A 10 182B 43
4361293390 4361294390 4361302202A 4361320338A 4361601228	15 16 17 01 15	464A 466A 4369243456B 458A 460A	18 18 23 23 23	* 4370296 * 4370298 * 4370299 * 4370308 * 4370309	182B 48 182B 46 182B 53
4361638026 4361800106 108 111 126A	04 33 33 02 02	462A 464A 466A 4369262051 4369377456A	23 23 23 07 03	4370423 4370428 4370434 4370435	338A 23 338A 22
128A 130 236 4361802106 106	02 02 03 04 08	4369423338A 4369439336 4369451428A 4369472229 4369547202A	00 00 16A 00A 21	4370492 4370941 4370942	379 23 223 01

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO. PAGE	ITEM
4 3 7 0 9 4 3 223 4 3 7 0 9 4 4 223 4 3 7 0 9 4 5 223 4 3 7 0 9 5 0 223 4 3 7 0 9 5 1 223	03 04 05 10 11	4374948 4374958 4375688	322 324 174	01H 01H 01H 05 10	4392796246 248 249 4392798244 246	00B 00B 01B 00D 00D
4 3 7 0 9 8 5 340 342 4 3 7 0 9 8 6 340 342 4 3 7 1 2 4 2 012	03 03 00 00 14	4376210 4376248 4377254	391 391 372	00B 00B 01B 17	248 249 4392799244 246 248	00D 01D 00E 00E 00E
4 3 7 1 2 5 8 012 4 3 7 1 2 7 3 458A 4 3 7 1 3 1 7 440 442 444	18 03 07 07 07	4377680 4377681 4377817	241	00A 00C 44 69 69	249 4392800244 246 248 4392801244	01E 06 06 06 07
4 3 7 1 3 1 8 007 4 3 7 1 3 7 1 456B 458B 460B 462B	00E 31 31 31 31	4377823 4378549 4378710 4379199 4379310	223 308 190 464A 308	12 51 04 03 08	246 248 4392802244 246 248	07 07 08 08 08
464B 466B 468A 4371675223 4371798458B	31 31 06 15 30	4379504 4379989 4380173 4380200 4380339	4648	00D 03C 30 06 03	4392803244 246 248 4392804244 246	09 09 09 10 10
4 3 7 1 7 9 9 458A 4 3 7 1 8 2 5 042A 4 3 7 1 9 0 3 007 4 3 7 1 9 4 0 423 4 3 7 2 0 8 8 206B	06 24D 00C 13 114	4380340 4380341 4380342 4381214 4381238	462A 462B 466B	05 07 39 39 06	248 4392805244 246 248 4392806244	10 11 11 11 11
214 215 4372091208A 210 4372093208A	85 85 07 07 56	4381503 4381572	464B 126B 128B 130 131	39 62 62 62 11	246 248 4 3 9 2 8 0 7 244 246 248	12 12 13 13
4372210212A 4372212208A 210 214	56 28 21 21 61	4382719 * 4382832 * 4382860	170C	11 11 57 77 76	4 3 9 2 8 0 8 244 244 246 246 248	21 22 21 22 14
215 4372213214 4372214212A 4372219204 206A	61 74 22 60 113	* 4382882 * 4382883 4382885	170C 170B	56 84 54 23 23	4392809244 246 248 4392812244 246	15 15 15 18 18
206A 212A 4 3 7 2 2 2 0 218A 4 3 7 2 2 2 1 218A 4 3 7 2 2 2 2 216	60 11 63 50 88	4383890 4384520 4384521 4384883 4385224	306 306 069	28 51 52 10 63	248 4392813244 246 248 4393371240	18 19 19 19 00-13
4 3 7 2 2 2 3 214 4 3 7 2 2 2 4 204 206A 4 3 7 2 2 2 5 212A 4 3 7 2 2 6 1 208A	69 110 110 07 15	4385236 4385604 4386450 4386452 4386609	458B 218A 218A	41 57 09 07 04	4396083394 4396451025 4396809015 4400079204 206A	03 14 00B 07 07
210 4372619026 4372620026 4372817338A 4372824338A	15 18A 18B 24 25	4387837 4388235 * 4388962	. 030	27 02B 23A 09	4400087208B 210 4400654050 4401294251 4401481384	101 101 04 04 00
4 3 7 2 9 6 8 452B 4 3 7 2 9 6 9 452B 4 3 7 3 2 0 5 456B 4 3 7 3 2 1 2 338A 340	101 102 18 19 09	4388980 4389048 4389073 4389074	. 460A . 460B	09 30 06 39 08	4402476202A 4403327212A 4404755030 4405128252 255	28 16 03 15B 02
342 4 3 7 3 6 4 2 · · · 371 4 3 7 3 9 4 8 · · · 456C 4 3 7 4 0 2 3 · · · 050 4 3 7 4 2 6 5 · · · 026	09 11A 58 00 07	4389076 4390511 4390514 4390647 4392796	. 306 . 306 . 428A	03 04 06 24A 00B	4405194174 4405321309 4405814174 4405815174 4406165311	07 53 06 09 04

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE ITE
4406165 4406177 4407253 4407745 4408002	140 093	14 00 02 08 28	4414207 4414761 4414833	423 426B . 076	11 14 36 01 16	4422976 * 4423418 4423699 4424157	. 118 00A
4408102 4408119 4408122 4408124 4408661	038A 038A 308	13 06 25 05 26A	4414855 4415024 4416241	. 106 108	14 22 22 02 02	4424185 4424425	. 003 00 318 11 366 30
4408799 4408959 * 4409394	078 080 082	28 16 16 16 01B	4416242	306 309 . 302 304 306	02 02 03 03	4424572 4424576	266A 03B
* 4409395	260 268 268 270 260	01G 00B 00F 01B	4416243	309 . 302 304 306 309	03 07 07 07 07	4424580 4424867 4424953	. 264A 03F 266A 03F 042A 16
4409396	268 270 260 260 268	00B 01-06 00H 01G 00F	4416244	304 306 309	08 08 08 08 00	4425054 4425137 4425138	. 260 OOF
* 4409446	268 269 270 . 260 260	01F 08-12 08-12 00B 00H	* 4418142 * 4418143 * 4418144 * 4418147	170A 170A	22 27 26 25 81	4425139 4425161 4425163 4425171	. 054 10A . 064 03 . 260 01F
* 4409447	268 268 269 260 268	01B 01F 00B 01B	* 4418149 4418272 4418273 4418275 4418276	456B 456B 456B	82 30 27 28 29	4425186 4425270 4425444 4425461	. 066 06 . 004 04 . 114 22
44099999 4410066	. 311 387	01-06 01 05 18 05B	4418301 * 4418698 4418771 4419223	315 286	16 00 22 24 23	* 4425484 4425500	. 400B 31
4410445 4410446 4411019	387 . 311 387	02 08 03 10 09	4419394 * 4419601 4419850	366 366 019 024	00F 12C 00E 00E 00	4425573	347 00A 348 00A 349 00A 350 00A
4411143 4411821 4411911 4411920 4412666	. 218A . 010 . 406A	04 03 09 06 08	4420332 4420333 44203334 4420335	468A 468A 468A	20 22 23 24 27	4425575	188 05 190 26 192 05
4412710 4413075 4413447 4413801	. 292 . 445	08 14 11 01 13	4420392 4420775 4420788 4420789	114 366	35 57 19 44 43	4425937 4425980 4426044	268 00E 268 01E 327 01 284 01
4413807	304 306 309	10 10 10 05 23	4420875 4420876 4420877	108 106 108	00 00 03 03 07	4426128	318 12 366 31
	140 142 144 146 148	15 23 18 23 11	4420878 4420879	108	07 11 11 14 14	4426156	186 08 188 08 192 08
	150 152 153 164 250	11 11 11 16 05	4421722 4422953	292	18 03 00 17 12	4426158 4426159 4426160	168 38 180 36 183 03 184 03

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO. PAGE	ITEM	PART NO. PAGE	ITEM
4 4 2 6 1 6 0 184	00	4 4 2 8 9 3 0 333	04	4434732468D	68
4 4 2 6 1 6 2 180	20	4 4 2 9 0 1 5 333	07	4434951318	02E
4 4 2 6 2 2 5 013	10	4 4 2 9 0 1 6 333	05	318	29
4 4 2 6 2 4 1 005	00A	4 4 2 9 1 2 1 074	00	320	01F
006	00A	4 4 2 9 1 2 4 274A	00D	322	01F
4426242005 006 4426322012 4426351120 4426352109	00B 00B 00 00	4 4 2 9 2 2 0 030 030 4 4 2 9 2 3 8 014 4 4 2 9 4 5 0 173 4 4 2 9 6 7 0 376	00B 02A 11 05 21	324 366 366 366 367	01F 00G 08B 12D 04
* 4426353120	12	4429678172	21	370	01F
122	12	4429683172	20	4 4 3 4 9 5 2 370	01G
124	12	4429697173	06	4 4 3 5 1 2 3 318	30
4426354109	04	4429705020	09	320	46
126B	63	4429942320	01D	322	46
128B 130 4426355131 * 4426362120 122	63 63 01A 01A	322 324 370 4430040038A 4430041038A	01D 01D 01D 26 03	324 367 370 4435124002 4435125370	46 05 17 11 19
* 4426370120 122 124 4426388118	01A 11 11 11 12	4430382155 4430467294 4430468294 4430469294 4430533102	01 08 11 07 14	4435129367 4435240366 4435755310 4435901410 4435902412	16 12E 00 03 03
4 4 2 6 5 3 5 272 4 4 2 6 5 9 7 274B 4 4 2 6 5 9 8 274A 4 4 2 6 6 1 0 092 4 4 2 6 6 1 1 092	00E 32 00B 05 06	4430872180 4430873180 4430912010 4431079168 170A	31 30 07 46	4435910434 4435912431 435 4436132186 188	07 02 07 04A-D 04A-D
4 4 2 6 6 1 2 092 4 4 2 6 6 1 3 092 4 4 2 6 6 3 4 100 4 4 2 6 6 3 6 008 4 4 2 6 6 3 7 008	07 08 32 A 11 16	4431080168 4431081174 175 4431082174 4431090126A	48 00 02 11	190 192 4 4 3 6 1 5 4 468C 4 4 3 6 1 6 2 468B 4 4 3 6 1 7 0 468C	11A-D 04A-D 60 29 61
4426662313	28	128A	11	4436179468C	51
* 4426700131	10	130	11	4436242286	11
132	10	4431227168	26	4436264356	19
133	10	4431357258	07	358	19
4426717005	03	262	07	360	10
4 4 2 7 1 5 2 382	13	4431711292	13	361	10
4 4 2 7 3 9 2 274A	00C	44318592028	49	4 4 3 6 2 6 7 359	12A
4 4 2 7 4 2 9 126A	07B	4432055418	24	4 4 3 6 2 6 9 356	09A
128A	07B	4432114306	02	358	09A
130	07B	4432115306	03	4 4 3 6 2 7 0 356	10
4427493025	02	4432116306	07	358 4436271362 4436279274A 4436292356 358	10
4427775102	16A	4432117306	08		13
* 4427780400A	23	4432509391	01 A		03D
4427781086	31A	4432510391	00A		11
4427782086	11	4432511391	00B		11
4427838101	29A	391 4432965192 4433064183 184 4433527294	01B	4436293078	21
4427839100	30A		11	080	21
4428082126B	58		08	082	21
128B	58		08	4436298087	30
4428213164	12		03	4436302018	05
363 4428242008 4428438329 4428439330 4428440331	08	4433793186	00A-J	4436409274A	00E
	12	188	00A-J	4436441180	32
	00	190	08A-J	4436442168	17
	00	192	00A-J	4436534126B	59
	00	4433794186	07A-C	128B	59
4 4 2 8 4 4 1 332	00	188	07A-C	130	59
4 4 2 8 8 2 9 010	02	192	07A-C	4 4 3 6 5 3 5 038B	117
4 4 2 8 8 3 1 010	01	4434017042A	24	090	26
4 4 2 8 9 1 0 126A	07C	4434465406A	15A	406A	28
128A	07C	4434732456C	61	422B	36
130 4 4 2 8 9 1 1 126A 128A 130 4 4 2 8 9 1 9 283	07C 07D 07D 07D 07D 06	458B 460B 462B 464B 466B	61 61 61 61 61	4 4 3 6 5 3 7 008 4 4 3 6 6 1 6 440 442 444 4 4 3 6 7 3 6 126A	20 11 11 11 07E

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4436736	130	07E 07E 07G 07G 07G	4441061 4441104 4441105 4441117	180 454 454	44 42 11 11A 30	4444182 4444214 4444215 4444216	. 096 . 098	34 35 26 27 28
4437177 4437282 4437309	086 010 010	23 36A 01A 02A 37A	4441125 4441126 4441130 4441131	454 168	30 11 11 A 50 51	4444219 4444262 4444286 4444287	. 102 . 367 . 367	29 13 47 48 26
4437653 4437656 4437715 4437716	096 361 358	27 26 15 25 31	4441139 4441179 4441190 4441246	180 102 066	41 39 17A 04 56	4444289	002 370	22 27 30 23 34
4437833 4437836 4437837 4437838 4437927	. 042A . 042A . 042A	24A 24E 24C 24B 23		458B 460B 462B 464B 466B	56 56 56 56 56	4444291	320 322 324 366 . 318	51 51 51 39 35
4437944 4438243 4438279	400A . 398	23 23A 13 35A 14	4441254 4441255 4441386 4441551	396	00 20A 09A 05F 00B	4444381	320 322 324 366 . 060	52 52 52 40 13
4438288 4438290 4438343 4438345	. 098 . 358 . 358	24 23 30 24 00B	4441572 4441586 4441588 4441611 4441701	136 136 034	09 00A 08 22A 14	444482 4444634 4444664	218A	13 31 78 10 10
4438753 4438867 4438926 4439003	. 382 396 . 398	22C 12 22A 36A 13		458A 460A 462A 464A 466A	14 14 14 14 14	4444753 4444759 4444839	367 . 428A	36 41 18A 54 54
4439006 4439011 4439060 4439106 4439228	. 177 . 258 . 428A	17A 18A 00F 17A 01	4442325 4442331 4442333	087 400A	17 32 26 29 21	4444840	324 367 370 320 322	54 45 25 53 53
4439453 4439460	. 356 358	02 03A 03A 24 24	4442340 4442343 4442347 4442373 4442429	382 400A 382	12 07 23 15 A 20	4444905	324 367 370 . 013 . 326	53 46 24 12 06
4439463 4439467 4439472	. 360 361	24 01A 03A 03A 04A	4442442. 4442649. * 4442655. 4442735. 4442766.	100 083 398	34 36 21A 01 17A	4445091 4445210 4445220 4445244	. 313 314 . 235	00 26 18 22 10
4439543 4439897 4440382	. 126A 128A	04A 00E 18 18	4442768 4442771 4442774 4442856 4443342	385 385 456C	00 27 A 21 55 03E		346 347 348 349 350	09 09 09 09 10
4440410 4440419 4440425 4440426 4440431	. 391 . 377 . 391	04 05 00 06 07	* 4443487 4443490	. 126A 128A 130	02 07H 07H 07H 25	4445267 4445322 4445372 4445380	070 394	09 14 01 17 00C
4440714 4440715 4440716 4440717	. 356 . 360 . 358	21 22 13 23 29	4443582 4443583 4443584 4443596 4443782	. 367 . 367 . 042 A	26 27 17 30 32	4445484 4445508	260 268 268 394 371	01C 00C 01C 18 12A
4440721 4440813 4440943 4441059	. 007 . 378	14 00A 00 43 41	4443878 4443879 4444180 4444181	366 . 326 . 096	02F 00D 05 32 33	4445652 4445658 4445659	264A 266A	22B 03D 03D 03E 03E

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4445672 4445676 4445678 4445680	087 376 373	44 32A 42 46 50	4447868	230	05 03 08 08 06	4449348 4449361 4449362 4449478 4449508	. 026 . 026 . 043	17 19 20 04 44
4445703 4445714	253	11 11 25 25 25	4447905 4448062 4448064	018	06 04 32 05B 22	4449509 4449696 4449697 4449700	. 338A . 338A . 340	05 17A 18A 06A 07A
4445716 4445718 4445799 4445916	101	31A 34A 33A 19 18	4448306 4448307 4448308 4448309 4448310	212B 208A 208A	25 43 52 53 105	4449702 4449703 4449704 4449705 4449730	. 342 . 342 . 342	08A 06A 07A 08A 22E
4445919 4445975 4445981	241 078 080	00A 00-13 29 29 18	4448311 4448312 4448313 4448314 4448315	214 214	06 01 08 09 120	4449766 4449817 4450008 4450010	. 297 . 193	22E 18 103 00 37
4446034 4446587 4446638	060 062	13 12 12 05 05	4448318 4448319 4448336	215 204	120 18 18 19 13A		320 322 324 367 370	55 55 55 42 26
4446657 4446688 4446706 4446707 4446708	114 422B 422B	14 29 33A 32A 34A	4448370 4448371 4448372 4448373 4448601	007 012 012	00A 00B 01 19 27	* 4450206 4450296 4450297 4450298	. 223 . 223 . 223	09A 06 07 09 08
4446788 4446822 4446905 * 4446914	272 083 045	09 00F 16 12 13	4448602 4448606 4448631	. 043 . 371 406A	00 01 10A 23A 011	4450372 4450443 4450494 4450707	. 098 . 118	06 27 07 44
4446928 4446931 4447029	258 264B 266A	00D 00C 22D 22D 16	4448671	322 324 . 320 322 324	01 01 01 G 01 G 01 G	4450708 4450853 4450974 4450980 4450981	. 122 . 050 . 068	46 00 11 24 16
4447276 4447431	188 190 449 276 386	16 27 01 00A 01A	4448679	. 456B 458B 460B 462B 464B	24 24 24 24 24	4450991 4451003 4451095 4451235	. 230 231 . 108	02 16 16 18 13
4447476 4447490 4447539 4447540	313 014 014	11 23 07 08 09	4448809 4448846 4448859	. 422A	24 03 00A 03A 02A	4451239 4451243 4451325 4451382 4451392	. 132 . 068 . 136	05B 00 19 34
4447598 4447633 4447634 4447635	. 452A 452A 452A	00G 22A 23A 24A 25A	4448865 4448867 4448871 4448872 4448876	. 419 . 422A . 422A	07A 06A 05A 04A 01A	4451402 4451403 4451479 4451659 4451668	. 379 . 456A . 456C	02 03 01 50 101
4447637 4447638 4447641 4447642 4447675	. 452A . 452A . 452B	26A 27A 28A 29A 08	* 4448925 4448990 4449019	. 106 108	16 35 35 49 49	4451681	330 . 138 140 142 144	101 16 11 16 14
	412 414 440 442 444	08 08 12 12	4449068 4449144 4449182	184 . 038B	49 05 05 114 116	4451684 4451692 4451722	. 456C	16 02 13A 49 14A
4447765 4447868	142	03 03 04 04 05	4449250 4449324 4449328 4449348	118 . 223 . 083	10 18 21A 17	4451723 4451725 4451727 4451760 4451763	. 448 . 164 . 325	15A 16A 14 01 00

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE ITEM
4 4 5 1 7 6 4 133 4 4 5 1 7 7 6 426A 4 4 5 1 7 7 7 426A 4 4 5 1 7 8 0 426A 4 4 5 1 7 8 1 426A	10A 11A 15A 16A	4453667 4453668 4453669 4453670	206A	22 22 01 20	4454562 4454798 * 4455222 4455223	354 00B 454 19
4 4 5 1 7 8 2 426A 4 4 5 2 0 1 8 082 4 4 5 2 0 5 2 093 4 4 5 2 0 5 3 093 4 4 5 2 1 5 9 114	17A 23 00 01 20	4453671 4453672 4453673	210 . 208A 210 . 204	20 22 22 112 51	* 4455403 4455406 4455599 4455930	. 045 13 . 136 21
4 4 5 2 1 6 0 126B 128B 4 4 5 2 1 6 2 030 * 4 4 5 2 1 6 3 030 4 4 5 2 1 6 6 010	65 65 21 22 13	4453674 4453675	210	51 58 58 57 57	4455976	210 04 . 208A 16 210 16
4 4 5 2 1 8 7 168 4 4 5 2 1 8 8 168 4 4 5 2 2 6 3 414 4 4 5 2 2 8 9 086 4 4 5 2 2 9 0 091	52 53 04 39 01	4453676 4453677 4453678 4453679	. 216 . 216 . 216	51-59 01-08 01 04 33	4455978 4455979 4455980	. 208A 19 210 19 . 208A 02 210 02
4 4 5 2 2 9 1 091 4 4 5 2 2 9 2 091 4 4 5 2 3 2 6 093 4 4 5 2 3 4 1 091 4 4 5 2 3 4 2 091	51 54 12 48 50	4453687 4453689 4453690 4453874	. 212A . 202A . 251	32 01-24 31 05 01	4455981	210 14 . 208A 12 210 12
4 4 5 2 3 6 2 091 4 4 5 2 3 9 3 101 4 4 5 2 4 1 5 068 4 4 5 2 4 3 2 403 4 4 5 2 4 4 2 068	56 39 09 19 07	4453970 4454052 4454057 4454058 4454059	. 012 . 012 . 012	01 06 20 23 24	4455983 4456171 4456172	. 208A 09 210 09 . 208A 11 210 11
4452466220 4452468220 4452469220 4452482370 4452600308	00 05 03 11 02	4454060 4454061 4454062 4454063	. 012 . 012 . 012	25 26 27 29 01	4456173	210 26 208A 05 210 05
4 4 5 2 6 1 3 423 426B 4 4 5 2 6 2 5 090 4 4 5 2 7 4 5 190 4 4 5 2 7 8 3 190	07 47 43 06 00	4454090 4454091 4454094 4454095 4454096	. 012 . 012 . 012	03 04 07 08 09	4456176 4456177 4456178 4456179	204 101 204 102 204 103
4 4 5 2 8 4 7 190 4 4 5 2 8 5 4 148 4 4 5 2 8 5 5 456C 4 4 5 2 9 0 8 068 4 4 5 2 9 1 3 030	07 09 53 17 20	4454097 4454098 4454099 4454100	. 012 . 012 . 012	10 11 12 13 15	4456181 4456182 4456183	204 105 206A 105 204 107 206A 107
4 4 5 2 9 1 8 030 4 4 5 2 9 1 9 030 4 4 5 2 9 2 3 030 4 4 5 3 2 2 5 096 4 4 5 3 2 2 6 096	23 22 24 32 33	4454103 4454105 4454111 4454118	. 012 . 012 . 007	17 22 28 00D 00F	4456184 4456185	206A 108 204 109 206A 109
4 4 5 3 2 2 7 096 4 4 5 3 2 2 8 096 4 4 5 3 2 2 9 098 4 4 5 3 2 3 0 098 4 4 5 3 2 3 1 098	34 35 26 28 29	4454213 4454333 4454406 4454407 4454418	. 456A . 244 . 246	01 01 00-20 00-20 16B	4456217 4456218 4456219 4456220 4456221	212A 01 212A 02 212A 03
4 4 5 3 6 0 4 012 4 4 5 3 6 6 0 195 4 4 5 3 6 6 2 204 206A 4 4 5 3 6 6 3 204	05 01 26 26 31	4454419 4454470 * 4454518 4454519 4454540	. 007 . 131 . 120	02 00 09	4456222 4456223 4456224 4456225	212A 06 212A 08 212A 09
206A 4 4 5 3 6 6 4 244 248 249 4 4 5 3 6 6 5 204	31 00C 00C 01C 93	4454562		00B 00B 00B 00B 00B	4456227 4456228 4456229 4456230	212A 14 212A 20 212A 21 212A 26
206A 4 4 5 3 6 6 6 204 206A 216 223	93 95 95 08 14		348 349 350 351 352	00B 00B 00B 00B 00B	4456232 4456233 4456234 4456235 4456236	212A 29 212A 30 212A 31 212A 33

	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO		PAGE	ITEM	PART	NO.	PAGE	ITEM
	4456237 4456238 4456239 4456240	202A 212A 212A	35 37 36 37 38	44567 44567 * 44567		128A 130	00A 07F 07F 07F 22C	445	8 2 5 6 8 2 6 0 8 6 8 4 8 7 2 4 9 2 4 9	468B	44 44 21 00A 83
	4456241 4456242 4456243 4456244	212B 212B 219	39 40 41 01-04 01	44567	78	266A 120 122 124 126A	22C 107A 107A 107A 07A	445 445 446	9714 9928 9990 0056	468A 468A 468B	38 26 21 36 37
*	4456246 4456247 4456248 4456312	219 219	02 03 06 22B 22B	445699 * 44582	5 2	130 218 a 186	07A 01-13 00C	446 * 446	0371 0405 0536	218A 222 274A	31 01 00A 22A 00B
*	4456330 4456372 4456373 4456374	240	13 00 00A 00C 09	* 44582:	28	192 186	00D >	* 446	0593 0599 1184		22B 11 15A 06 08
	4456376	244 248 249 240 241	20 20 04 12 12	* 44582	29	186 188 190	00E		1338 1339	270	08 09 09 10 10
	4456377	244 246 248 249 240	17 17 17 03 13	* 445823 * 445823	1 1	188 190 192	00F 08F * 00F	* 446°	1341	270 269 270	11 11 12 12 13
		241 244 246 248 249	13 16 16 16 02	* 445823	1 1 3 2 . 1	190 192 186	00G		1343 1344	269 270 269	13 01 01 02 02
	4456378 4456379	246	00 09 20 00	* 445823	33 ¹	92 86 88	H00 100 100	446 1	1346	270 269 270	03 03 04 04 05
	4456381 4456409	248 249	01 00A 00A 01A 00	* 445823	3 4 1 1 1	86 88 90	08ე 00ე	4461	1348 2	269 270 402	05 06 06 33
	4456410 4456411 4456427 4456428	246 202A	00A 00C 01 15 26	* 445823 * 445823	1 1 3 6 1	88 92 86	07A * 07A * 07B	4462 4462	24453 26233	398 318 366	35A 36A 38 49 16
	4456429 4456433 4456434 4456435	202A 202A	29 30 34 35 41	* 445823 * 445823	371 1 1	86 88 92	07B 07C 07C 07C 04A	4463	33922	214 215 214 215 214	28 28 29 29 30
	4456436 4456450 4456458 4456483	202A 202A 220	42 43 40 05A 16	* 445823	1 1 3 9 1	90 92 86	04A 11A 04A 04B 04B *	4463	33942	214 215 103	30 31 31 07 58
	4456692 4456723	206A 204	47 47 01 00B 00B	* 445824	101 1	92 86 88	04B * 04C * 04C *	: 4464 : 4464 : 4464	2751 2761 2771 2781	82A 82A	09 10 11 12 13
	4456725	190 192 186 188 190	08B 00B 00A 00A 08A	* 445824	11 1 1	86 88 90	04D * 04D * 11D *	: 4464 : 4464 : 4464	2801 2811 2821 2831	82A 82A 82A 82A	15 17 18 19 20

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
* 4464285 * 4464286 * 4464287 * 4464288 * 4464341	. 182A . 182A . 182A	21 22 23 24 01	* 4469927 * 4470531 4472403 4472404 * 4472430	. 366 . 403 . 403	02 09 09A 10A 16D	* 4475367 * 4475368 * 4475369 * 4475370	170B 170B	34 35 36 37 38
* 4464342 * 4464343 * 4464344 * 4464345	. 182A . 182A . 182A	02 03 04 04A 04B	* 4472845 * 4473870 * 4473871 4474476	. 010 . 010	16D 71 01 02 43	* 4475372 * 4475399 * 4475400 * 4475401	170B 170B 170B	39 40 41 42 43
* 4464347 * 4464349 * 4464350 * 4464353	. 182A . 182A . 182A	05 06 07 08 57	4474477 4474478 4474479 4474480 4474482	. 218A . 218A . 218A	40 32 05 08 47	* 4475403 * 4475404 * 4475406 * 4475407	170B 170B 170B	45 46 47 49 50
* 4464450 * 4464451 * 4464452 * 4464453	. 182A . 182A . 182A	25 26 27 28 29	4474493 4474494 4474498 4474499 4474513	. 218A . 218A . 218A	14 10 06 75 77	* 4475430 * 4475431 * 4475432 * 4475433 * 4475434	170B 170B 170B	51 52 53 57 58
* 4464455 * 4464456 * 4464457 * 4464458	. 182A . 182A . 182A	30 31 32 33 34	4474514 4474515 4474517 4474518	. 216 . 218B	84 76 21 81 80	* 4475435 4477216 4477217 4477218 4477219	218A 218A 218A	59 44 41 37 36
* 4464460 * 4464461 * 4464462 * 4464463 * 4464465	. 182B . 182B . 182B	35 36 37 38 40	* 4475229 * 4475230 * 4475232 * 4475235 * 4475236	. 175 . 172 . 173	83 03 20B 06B 04	4477457 4477500 4478350 * 4479989 * 4482253	432 444 456D	112 02 20 96 08
* 4464466 * 4464473 * 4464474 * 4464476	. 182B . 182B . 182B	41 42 44 45 47	* 4475237 * 4475242 * 4475243 * 4475244 * 4475245	. 175 . 175 . 175	05 06 07 08 09	* 4482600 * 4482601 * 4482602	120 122 124	03 04 04 04 05
* 4464477 * 4464478 * 4464479 * 4464480 * 4464483	. 182B . 182B . 182B	49 50 52 54 56	* 4475246 * 4475247 * 4475248 * 4475249 * 4475250	. 170B . 170B 170B	10 60 61 62 63	* 4482603	122 124 120 122 124	05 05 06 06 06
4465290 4465472 4465703 4465704 * 4465995	. 468A . 225 . 225	04 02 01 02 07	* 4475257 * 4475258 * 4475259 * 4475260 * 4475261	. 170B . 170B . 170C	69 70 72 74 78	* 4482604	122 124	07 07 07 07 07
4466834 4466835 4466836 * 4467088 * 4467563	. 221 . 221 . 087	04 02 06 30 00C	* 4475262 * 4475263 * 4475264 * 4475265 * 4475283	170A 170A	79 80 01 02 03	* 4482883 * 4482953 * 4482959 * 4482973	. 172 . 173	73 20 06 08 10
* 4467564 * 4468336 * 4468790 * 4469040 * 4469047	. 090 . 398 . 170B	00D 43 01 64 48	* 4475284 * 4475285 * 4475286 * 4475287 * 4475288	170A 170A 170A	04 08 09 11 12	* 4482976	122 122 124 124 124	08 10 08 10 14
* 4469049 * 4469051 * 4469056 * 4469057	. 175 . 170 A	75 01 02 05 06	* 4475289 * 4475290 * 4475291 * 4475345 * 4475346	170A 170A 170A	13 14 15 16 17 A	* 4482977 * 4482978 * 4482979	. 120	14 14 01-11 01 02
* 4469058 * 4469059 * 4469060 * 4469061	. 170A . 170A . 170A	10 17 28 29 30	* 4475347 * 4475348 * 4475349 * 4475350 * 4475351	170A 170A 170A	18 19 20 21 22	* 4482980 * 4482981 * 4483022	122 . 122	02 03 03 01-11
* 4469063 * 4469925 * 4469926	170B . 010 010	44 65 01A 02A 01	* 4475352 * 4475353 * 4475364 * 4475365 * 4475366	170A 170A 170A	23 24 31 32 33	* 4483023 * 4483024 * 4483025 * 4483028	. 124 . 124 . 120	01-11 01 02 02 01-11

	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
* 4483035 * 4483201 * 4483202	120 131 131 132 133	01 01 02 02 02	4506418	060 062 062 063 078	03A 01A 03A 00A 01A	4506429	042A 406A 406A 406A 410	25A 05A 08A 19A 09A
* 4483204	132 133	03 03 03 04 04		078 078 080 080 080	08A 29A 01A 08A 29A		410 410 412 412 412	11A 13A 09A 11A 13A
* 4483205	132 133	04 05 05 05 06		082 082 082 083 100	01A 08A 29A 01A 16A		414 414 414 418 418	09A 11A 13A 08B 09A
* 4483208 * 4483209	131 132 133	08 08 08 09		100 313 313 314 314	17A 04A 115A 03A 07A		440 440 440 442 442	08A 10A 11A 08A 10A
* 4483281 * 4483282 * 4483283 * 4483284	133 131 133 133 132	09 01 01 06 01		314 320 322 324 370	108A 27A 27A 27A 27A 07A	4506430	442 444 444 444 361	11A 08A 10A 11A 18
* 4483285 * 4483676	132 276 277	06 01 01 01 13A		373 382 382 382 382 382	02A 05A	4506459 4507397	021 024	00 02 02 09 15
* 4484537 4485222 * 4485262 * 4485406 * 4485407	018 408 010 019 021	05A 11 13 00 09		384 384 384 385 385	13A 28A 31A 24A 35A	4509180	042B 042B 042B 042B 048	38A 39A 40A 42A 13A
* 4485408 * 4485409 * 4485825 * 4486002	024 024 133 019 024	00 18 12 00A 00A		428A 428A 428A 440 440	07A 12A 15A 02A 18A		050 050 050 078 078	05A 09A 10A 09A 13A
* 4486015	024 019 024	111 100 00C 00C 00B	4506424	442 442 444 444 044	02A 18A 02A 18A 12A		080 080 082 082 090	09A 13A 09A 13A 58A
* 4486019(* 4486055	024 019 024 266A 266A	00B 00D 00D 05B 12B		048 049 050 050 314	12A 10A 01A 02A 02A		091 093 093 096 096	57A 09A 12A 01A 39A
* 4487704 4488485 4488619	436	23B 32B 60-82 07 15		328 376 376 376 384	17A 24A 25A 26A 16A		098 101	01A 41A 23A 02A 10A
4488905 4489154 449490 449558 * 4503469	428B 394 042 A	17 33 06 18		384 406A 408 415 418	18A 20A 16A 08A 08A		313 356 356	18A 13A 01A 20A 01A
4504198(4504367(4505403(4506416	032 022 024	02 10 03 02 17A		428A 428A 428A	06A 10A 14A 21A 09A		359 360 360	20A 07A 01A 12A 01A
(051 056 056	06A 13A 00A 01A 01A		440 442 442 444 444	14A 09A 14A 09A 14A		361 371 382 382	12A 07A 06A 11A 01A

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4509180	385 385 385 391 391	08A 25A 32A 09A 10A	4602428 4602429 4602502	. 468D . 144 146	71 71 03 03 25	4607646 4607650 4607748 4607751 4607755	406A	07 16 08 09 10
	396 398 398 398 406A	09A 03A 08A 11A 25A	4602563 4602564 4602565	. 208A 210	43 52 52 53 53	4607757 4607775 4607776 4607778 4607779	. 234	11 14 15 19 22
	406A 406B 406B 419 419	26A 31A 33A 31A 35A	4602566 4602567 4602568	210 . 204 206A	105 105 06 06 01	* 4608223 * 4608406 * 4609014 * 4609015	. 366 . 036 . 036	07 08C 01 02 07
	422A 422A 426A 426A 428A	30A 31A 18A 19A 23A	4602569 4602570	206A	01 09 09 08 08	* 4609020 * 4609075 * 4609077	. 240 . 240	31 05 00A 00C 09
	430 431 432 434 435	07A 07A 07A 09A 09A	4602576 4602577 4602582	215 . 204 206A	16 16 19 19 51-59	* 4609477 * 4609478 * 4609479 * 4609480 4609639	218A	84 77 78 85 07A
4509181 4509404	358	09A 28 34 17 18	4602591 4602976 4603008 4603011	210 . 210 . 160 . 204 . 202A	51-59 02 113 46	4609643 4609644 4609645	. 296 . 296	03 05 07 06 06
4510167	051 054 054 055 056	01 01 12 03 03	4603012 4603013 4603360 4603695	. 202B . 414	47 48 03 05 05	4609652 4609653 4609655 4609656 * 4609676	. 299 299	00A 01 02 04 44
4510173	058 372 051 054 054	03 02 02 02 02 13	4603696 4603847 4603872 4603875	. 234	05 22 00 13 10	4609679 4609680 4609681 4609683	. 290 . 290	101 03A 01 00
4514699	055 056 058 372 168	02 02 01 10 05	4603876 4603921 4603950 4605158	. 153 . 153	10 10 31 30 02	4609684 4609691 4609692 4609693 4609694	. 293 . 293 . 293	05 00A 00C 03 04
4514700	034	02 09 04 01 25	4605384 4605564 4605834	. 325 . 153 234	04 59 14 21 20	4609695 4609696 4609697 4609698	293 293 293	05 06 08 11 13
4600275 4600348 4600694	195 440 444	20 01 16 16 00-20	4607309 4607400 4607401 4607402	249 196 197	00F 01F 01 01	4609700 4609701 4609702 * 4610412 * 4610640	293 293 180	14 15 16 51 21
4601069 4601169 4601587 4601757	142 146 454	00 41 41 18 00	4607403 4607404 4607405 4607406	206A 206A 206A	01 01 01 01 41	* 4610641 * 4612328 * 4612349	246 172	21 22 22 13 00A
4602003 4602348 4602420 4602421 4602422	468C 468D 468D	20 58 71 71 71	4607409 4607410 4607411 4607412 4607413	215 215 215	45 95 97 98	* 4612351 * 4612352 * 4612353 * 4612412 * 4612413	338A 338A 336	00B 00C 00D 00A 00B
4602423 4602424 4602425 4602426 4602427	468D 468D 468D	71 71 71 71 71 71	4607640 4607641 4607642 4607644	234 234 234	01 02 03 04 05	* 4612414 * 4612415 * 4614254 487081 494918	336 164 426A	00C 00D 00A 28 15

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
5 0 0 6 6 8 2 042A 5 0 0 6 7 1 3 260 5 0 0 6 7 1 4 260 5 0 0 6 7 4 7 005 5 0 0 6 7 5 4 002	00 00A 01A 00 00	7038582 7038766 7038796 7039248	253 . 018 . 022	15C 15A 07 01 19	8080641 8080866 8080979 8081016 8081166	. 022	00 04 20 00 01
5006789318 5006803276 5006917390 5007282366 5007283366	02A 00 00A 00A 12A	7039288 7039290 7039304 7039373 7039382	. 370 . 366 . 300	12A-E 01A-G 08A-E 01A 25	8081420 8081497 8081524 8081537 8081648	. 003 . 328 . 428A	11 05 11 26 01
5007289366 5007342235 5007525006 * 5007544268 5007545268	08A 15 00 00A 01A	7039389 70393999 7040051 7040052	. 264A . 268	25 01 22 01 00	8081649 8081659 8081708 8081794 8081981	. 090 . 228 . 262	11 24 12 18 01
5007576386 6017975237 6018580026 6018594258 6018604264A	01 05 00 00A 03A	* 7040225 * 7040639 * 7040758	. 264A 266A	07 22 22 03 03	8082111 8082204 8082308	. 004 . 429 433	10 03 02 02 03
6018652272 6018662274A 6018688274A 6018733320 6018814272	00A 03A 00A 01A 00	7041810 7041811 7041821 7041827 7041828	. 228	09 08 06 04 03	8082310 8082329 8082431	. 126A 128A	04 01 24 24 08
6 0 1 9 0 8 8 322 6 0 1 9 1 6 6 324 6 0 1 9 2 5 2 235 6 0 1 9 2 8 7 277 6 0 1 9 4 7 2 370	01A 01A 14 00 01A	7041843 7041844 7043028 * 7043266 * 7043267	. 228 . 154 . 019	01 02 00 07 04	8082514 8082527 8082598 8082783	062 . 038A . 014 . 452A . 153	08 61 04 19 24
6019639264A 6019838235 6020064254 * 6020125255 * 6020183264A	22A 12 00 00 22A	* 7043536 7044491 * 7044754 8052020 8053499	. 228 . 266A . 282	00 31 00 00 19		164 250 363 423 426B	28 02 10 10 42
* 6 0 2 0 2 3 4 264A 266A 6 0 2 1 9 2 0 228 7 0 2 1 9 4 0 298	22A 03A 03A 00 00A	8060437 8061635 8061636 8064356 8064357	. 328 . 328 . 048	07 01 07 06 02	8082826 8082827 8083022	. 176 . 264B 266B	00 01 25A 25A 11
7032968289 7033089396 7035503073 7035857291 7036594103	03A 05 00 03A 00	8064364 8065061 8068590 8068591	. 252 253 . 433	01 05 05 03 01	8083299 8083364 8083373 8083374 8083385	. 068 . 253 . 253	05 21 15C 15D 05
7036595103 7037048258 7037058262 7037062258 7037063049	02 00 06 06 00	8068592 8073350 8073901 8074688	. 140 . 073	00 04 06 06 11	8083480 8083481 8083595 8083596 8083597	. 448 . 373 . 373	00 02 04 05 01
7 0 3 7 0 6 4 048 7 0 3 7 0 8 6 264A 7 0 3 7 1 2 1 264A 266A 7 0 3 7 1 3 1 262	00 03 11 11 00A	8075449 8075450 8076619 8077220 8077221	. 072 . 235 . 075	01 00 09 00 01	8083598 8083604 8083605 8083606 8083607	. 372 . 372 . 373	02 12 13 08 07
7 0 3 7 1 3 2 262 7 0 3 7 1 4 2 262 7 0 3 7 1 4 3 260 7 0 3 7 1 4 4 260 7 0 3 7 1 5 2 025	00 08 00 01 04	8077222 8077223 8077277 8077334	. 058 . 264A	00 00 00 15 15	8083721 8084149 * 8084351 8084352 8084353	. 254 . 343 . 344	15 04 00 00 00
7 0 3 7 2 1 0 262 7 0 3 7 3 7 8 274A 7 0 3 7 3 8 8 274A 7 0 3 7 4 7 3 318 7 0 3 7 4 7 8 320	12 08 00 02A-F 01A-I	8077342 8077418 8077444 8077521 8077778	. 275 . 092 . 274A	17 04 13 23 03	8084354 8084355 8084356 * 8084358 * 8084359	. 347 . 350 . 349	00 00 00 00 00
7 0 3 7 6 0 0 172 7 0 3 7 9 1 0 390 7 0 3 8 1 4 4 322 7 0 3 8 3 5 4 324 7 0 3 8 4 8 3 366	00 00 01A-1 01A-1 00A-G	8077974 8078142 8078285 8080193 8080596	. 326 . 376 . 336	08 35 05 10	8084360 8084361 8084362 8084644 8084658	. 353 . 354 . 402	00 00 00 13 24

PART NO.	PAGE ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
* 8084773 8086314 8086950 8086966	452A 13 422B 37 228 11	9179404	304 306 309	00-10 00-10 00-10 00-09	9196553 9196554 9196555 9196556 9196557	452A	24 25 26 27 28
8086988 8087015 8087747 * 8089810 * 8089811	228 05 402 03 024 03	9181125 9181699 9181802 9182929 9183721	387 289 038B	03 101 00	9196558 9196962 9197248 9197259	452B 038B 406A 371 406A	29 101 15 10 23
8091044 8091860 8092559 8092578	144 02 146 02 228 30	9183734 9183756 9183773 9184014 9184276	311 311 054	02 01 10 100	9197339. 9197399. 9197459. 9197460. 9197462.	422A 422A 419	01 02 03 07 06
80925794 80925974 80925984 80925994	414 00 414 01	9184348 9184497 9184516 9184556 9185297	283 300 042A	00 00-07 26 00-02	9197463 9197465 9197466 9197477 9197490	422A 419 422A	05 04 00 01 02
80926204 80926214 80927164 80927174	408 03 432 00 432 01	9185298 9185299 9185300 9187131 9187132	331	00-02	9197527 9197588 9197594 * 9197600 9198218	086 086 083	17 36 37 21 17
80927524	431 00 430 01 431 01	9187647 9187648 9188207 9188208 9190075	391	01 00 00 00	9198219 9198222 9198223 9198224 9198225	. 340 340	18 06 07 08 06
80927734 * 80944773	1 12	9190082 9190194 9191421 9191841	298	09 12 00-06 15 03	9198226 9198227 9198739 9198774 9198775	. 342 . 288 . 034	07 08 00-04 22 23
90426163 90426183 90896592 91146642 91342452	854 100 297 01 298 00	9191843 9191845 9191847	361	03 01 03 03 04	9198863 9198867 9198869 9198870 9198872	. 385 . 396 . 396	36 27 22 23 35
91347942 91432773 91443273 91443293 91443313	302 802	9193338 9193375 9193403 9193963	070	04 01 100 41	9198874 9198969 9198980 9199047 9199048	. 382 . 253 . 419	20 15 15 34 32
	04 06 02	9194320 9194321	322 324 370 086 102	41 41 12 31 16	9199055 9199370 9199374 9199376	. 448 448	33 13 15 16 17
91495070 91495080 91495100 91495110 91495120	954 11 954 05 956 06	9194322 9194323 9194324 9194416 9195202	100 101 112	17 32 29 01 01	9199377 9199379 9199382 9199383 9199411	. 448 . 428A . 428A	14 16 24 18 10
	56 09 08 08	9195304 9195307 9195588 9195589 9195590	072 101 100	100 100 34 31 33	9199419 9199420 9199422 9199424 9199846	. 426A . 426A . 426A	11 15 16 17
91531973 91571483 91606802 91655982 91655992	95 00-07 89 00-07	9195591 9195629 9196026 9196107 9196235	100 295 010	32 30 07 12 17	9199849 9199950 9200097 9200212 9200435	. 371 . 083 . 308	12 09 21 00-09
91768652 91771953	91 0007	9196239 9196244 9196343 9196551	177 038B 452A	00 18 200 22 23	9200436 9200912	. 378 . 343 . 344 . 345 . 346	100 100 100 100

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
9200912	348 349 350	100 100 100 100 00	957366	078 078 080 080 082	04A 05A 05A 06A 05A	957366	426A 426A 426A 448 448	12A 20A 21A 06A 07A
* 9201439 * 9201718 * 9202035 * 9202101 9202102	. 074	100 00 05		082 083 083 086 086	06A 18A 20A 01A 09A	958393	448 452A 452A 452A 454	08A 01A 11A 12A 09
9202103 9202104 9202105 9202106 * 9202108	. 345 . 346 . 347 . 350 . 349			086 086 086 086 086	12A 15A 23A 40A 41A	958394 959499 962453 963227	454 292 049 343 344	10 09 02 03 03
* 9202109 9202110 9202112 * 9202193 * 9205538	. 352 . 354 . 348 . 382	15		087 087 087 087 092	01A 19A 21A 28A 00A		345 346 347 348 349	03 03 03 03 03
* 9206515 * 9206523 * 9207252 * 9207700 * 9212078		35 36 00A 00 01		093 096 098 100 100	10A 24A 21A 01A 09A	963228	350 354 343 344 345	03 02 01 01 01
9213256 9213257 9218031 9218275 9226414	. 403 . 403 . 428B . 422A . 304	09 10 31 09		101 101 101 102 313	01A 26A 40A 07A 22A		346 347 348 349 350	01 01 01 01 01
9226416 9226418 9226420 * 9226740	304	58 58		314 356 356 356 356	12A 06A 13A 14A 15A	963229	343 344 345 346 347	02 02 02 02 02
9228601 9228602 9228604 9228606 9228608	. 306 306	00-10		358 358 358 358 359	06A 13A 14A 15A 06A	966993	348 349 350 354 049	02 02 02 03 01
9231270 9231271 9231272 9231276 9231277	. 296 . 296 . 296 . 299 . 299	00-07 07 00 00-06 00		359 360 361 382 382	13A 06A 06A 08A 10A	971376.4 971377 971378 971379 971489	352 352 352 352 352 045	00A 01 02 03 01
9231296 9231297 9231298 9231302 9231303	. 290 . 290 . 293	00-07 03		396 396 396 400A 400A	01A 11A 12A 01A 05A		054 057 371 372 406A	06 08 01 09 04
927488 936010 94-0632 94-0633	. 454 . 032	102 14 11 05 05		400A 400A 400A 400A 400A	14A 15A 22A 24A 30A	973346 973347 9735305 9735306 9737118	354 090 090	00A 01 01 17 04
94-0678 94-2011 94-2012 94-2013	. 038A 387 . 038A	07 64 34 33 08		400B 400B 400B 400B 400B	31A 33A 38A 39A 40A	9737119 9738322	146	11 11 02B 00B 12B
94-2014 94-2023 94-2807 94-2816	418 . 433 . 274A	04 04 12 31 04		406A	02A 27A 18A	9738682 9739222 9745798 9745899 9746365	426A 274A 177	24 27 11 10 31
94-2817 957366		03 22A 36A 37A 41A			19A 20A 23A	9747157 9751787 9753307 9753855	096 098 327	00 09 09 00 23

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
9753858 9753859 9754977 9755289 9755392	. 172 . 172 . 394 . 400A . 400A	15 14 22 26 17	A590110	090 114 118 126A 128A	38 06 04 35 35	A590910	402 402	24 06 19 06 10
9755517 9755747 9755974 9755978 9756005	. 367 . 394 . 279 . 280 . 138	14A 19 00 00 00		130 172 234 260 268	35 04 13 04 04		164 194 274B 338B 345	03 03 34 38 15
* 9756079 9756145 9756146	136	02 00B 03 01 16	A590112 A590114	274A 274B 402 274B 090	16 36 29 35 36		346 347 348 349 350	15 15 15 15 15
9756147 9756455 9756565 9756585	224 367	02 17 14A-D 20 00		116 116 138 140 142	05G 07G 00G 07G 00G	A 5 9 0 9 1 4	351 376 394 . 008 090	15 39 05 08 35
9756736 * 9757024 9760616	. 136 . 434 435	12 20 00 00 01		148 150 152 158 160	12G 12G 12G 05G 01G		116 116 138 140 142	05H 07H 00H 07H 00H
9761090 985706 986910	442 454	01 00 00 15 07	A590116	264B 266B	03 04 31 31 26		148 150 152 158 158	12H 12H 12H 04 05H
989848	057 371 372 406A . 454	06 02 07 02 05	A590906	032 064 068 069 116	18 01 11 01 03		160 160 318 366 384	01H 04 17 37 04
989850 989858 991347	. 454 . 454 . 294 311 387	07 02 09 07 24		158 160 338B 394 426B	08 08 29 10 45	A590916	. 013 027 042A 075 264B	05 01 01 03 30
991718 997330 A590105 A590106	. 042A 043	02 05 02 25 17	A590908	. 019 024 032 070 153	11 16 04 15 19	A 5 9 0 9 1 8 A 5 9 0 9 2 0	266B 279 . 282 . 288 343	30 03 02 04 08
A590108	126B 128B 338B . 019 024	53 53 30 10 15	A 5 9 0 9 1 0	164 165 172 234 . 008	09 02 07 18 03		344 345 346 347 348	08 08 08 08 08
	032 070 114 153 164	02 16 14 20 10		010 014 020 021 072	05 06 14 14 14	A761620 A763016	349 350 351 . 234 . 402	08 08 08 12 28
	165 172 172 234 260	03 08 12 17 07		078 080 082 118 126A	18 18 18 03 34	A810045 A810060	299	05 05 13 02 02
A590110	266A 268 336 . 010 020	16B 07 02 06 15		128A 130 172 252 254	34 34 03 15E 07	A810070 A810100	. 311 387	06 02 08 26 12
	021 072 078 080 082	15 15 28 28 28		255 260 268 274B 379	07 03 03 37 19	* A811030 A811040 A811060	. 060 . 048	19 07 16C 16C 16C

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
A 8 1 1 0 7 5 A 8 1 1 0 9 5 A 8 5 2 1 2 2	. 044 . 038A . 042B 078 086	01 02 36 04 09	A 8 5 2 2 2 3 2 A 8 5 2 2 3 2 A 8 5 2 2 3 4	448 452A 042B	21 07 12 40 32	A 8 5 2 5 2 3 A 8 5 2 5 3 3 A 8 5 2 5 4 3	358 359 . 396	06 06 06 09 115
	086 086 087 087 100	12 23 01 21 01	* A852244 A852322	. 385 . 078 080 082 086	35 05 05 05 01	A 8 5 2 5 4 4 A 8 5 3 1 4 4	. 314 . 051 056 060 062	108 13 00 01 01
	101 102 313 314 356	26 07 22 12 15		086 087 356 358 382	15 19 14 14 08		313 314 320 324 373	04 03 27 27 30
	358 382 400A 400A 400A	15 08 14 22 24		400A 400B 400B 419 422A	01 33 40 18 18	A853164	384 384 428A 314 442	28 31 15 02 09
A852123	400A 419 422A . 083 087	30 19 19 20 01	A852323	426A 426A . 083 092 356	12 20 18 00 13	A 8 5 3 1 6 6	328 376	09 01 17 24 20
	100 382 396 400A 400B	09 10 12 05 39		358 359 360 361 382	13 13 06 06 10	A 8 5 3 1 8 8	410 412 414	19 09 09 09 26
A852132	403 448 452A . 422A 426A	02 06 11 30 18		396 396 403 448 452A	01 11 01 08 01	A853344	. 060 062 322 370 428A	03 03 27 07 07
A852133	. 042B 050 078 078 080	38 09 09 13 09	A 8 5 2 3 3 2 A 8 5 2 3 3 3	422A 426A	31 31 19 39 09	A853364	440 442 444 440 440	18 18 18 09 14
	080 082 082 096 102	13 09 13 01 10		050 098 101 102 313	10 01 23 02 13	A853366	442 444 . 044 050 376	14 14 12 02 25
	356 358 360 361 371	20 20 12 12 07	A852334	371 385 398 428A . 042B	08 08 08 23 42	A853386	384 428A 428A 428A 440	16 06 14 21 10
	385 391 398 398 406A	01 10 03 11 26	A852343	385 . 078 080 082 382	25 08 08 08 08	A 8 5 3 3 8 8 A 8 5 3 4 4 4 A 8 5 3 4 6 6	. 384	10 10 05 13 10
A 8 5 2 1 3 4 A 8 5 2 1 4 3 A 8 5 2 1 4 4	. 382 428A	33 05 14 12 06	A852344	080 082 100	01 01 01 17 37	A 8 5 3 5 6 6 A 8 8 5 0 0 2	. 042A 042B 101	18 22 41 01 13
	082 083 100 314 382	29 01 16 07 02	A 8 5 2 4 2 3 A 8 5 2 4 3 3	087 400B 422A . 400A . 359	28 31 20 15 07		430 431 432 434 435	07 07 07 09 09
A 8 5 2 2 2 2 A 8 5 2 2 2 3	082	24 35 06 06 24	A 8 5 2 4 4 4 A 8 5 2 5 2 2	382 382 391 . 382 . 426A	06 11 09 01 21	A885004	436 . 063 440 442 444	09 00 02 02 02

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
	12						1160
A 8 8 5 0 0 6 048 049 408 A 8 8 5 0 0 8 042A 410	10 16 25 13	J011035 J011040	312 388 428A	29 01 01 27 62	J020816 J020820	. 228 . 015 136 136 168	32 03 04 05 28
412 414 D 9 9 0 5 5 454 D 9 9 0 5 6 454 J 0 1 0 6 1 6 118	13 13 03 04 05	J011045 J011055 J011070 J011080	. 372 . 376	32 08 16 22 14		172 180 202A 224 264A	16 22 36 18 16
J010620068 J010640338A J010814126A 128A 130	18 02 05 05 05	J011085	412 414 440 442 444	14 14 13 13	J020825	161 398	17 01 04 02 11
J010816120 122 124 J010820219 235	102 102 102 05 20	J011230	286 336 406A	07 31 11 12 05	J020850 J020865 J021000	400A . 384	01 18 27 10 08
254 415 418 422A J010825090	10 02 03 28 18	J011245	342	13 01 01 09 06	J021020	022 . 092 186 188 192	10 03 15 15 15
J010830030 J010855274A J011016026 096 333	17 26 10 30 14		430 431 432 433 434	05 05 05 09 05	J021025	338A . 002 014 018 022	03 06 03 02 05
338B 340 342 J011020010 025	32 10 10 10 18	J011255	435 436 328 373 376	05 05 30 16 16		032 042A 042B 043 060	28 27 34 03 07
030 034 060 062 064	11 20 16 16 05	J011260	440 442 444 051 373	04 04 04 08 14		062 068 069 090 092	07 22 04 32 12
069 090 118 126B 128B	09 29 20 51 51	J011265	408 057 410 412 414	08 02 18 18		093 114 164 165 168	08 33 07 12 01
130 172 177 * J011022103 188	51 29 15 06 02	J011270	048 049 060 062 408	16 07 10 10		172 180 204 206A 219	33 01 106 106 07
J011025068 078 080 082	02 14 27 27 27	J011275 J011280 J020616	408 384 153 164 229	14 05 25 29 02		230 231 235 251 258	10 10 17 11 09
235 252 253 253 254	10 01 01 15E 101	J020620	250 363 423 426B 114	03 12 11 43 17		262 264A 264A 264B 272	16 01 04 26 04
284 426A J011030036 311 336	06 04 01 10 06	J020625 J020630 J020635	172 258 262	23 22 05 05 13		394 394 398 400A 400A	13 20 40 19 28
387 402 422A 428A J011035036	32 05 14 28 02		126A 128A 130 177 216	47 47 47 16 63	J021030	448 448 452 A 452 A . 020	04 11 14 20 06

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
J021030	. 022 048 049 073 136	06 18 09 08 18	J217083 J219167	336	02 07 08 07 07	* J260616 * J260620 * J260625 * J260630	. 068 114 . 172	43 18 17 23 22
	168 168 180 180 220	23 39 17 37 07	J222010	. 019 019 021 024 024	08B 16B 06B 05B 06B	* J260635 * J260640 * J260814	262 . 338A	05 05 02 13 05
	258 262 264A 264B 274A	08 15 20 100 01	r	024 194 255 266A 266A	25B 10 101B 01B 04B	* J260816	128A 130 . 120 122 124	05 05 102 102 102
J021035	274A 274A 274B 396 . 034	02 07 100 06 04	J222012	266A 266B 266B . 004 013	20B 100B 26B 02 08		126A 128A 130 177 216	47 47 47 16 63
J021040 * J021055 J021225	098 - 018	03 10 10 13 05	J222014	315 316	02 08 04 03 18	* J260820	228 . 015 136 136 168	32 03 04 05 28
J021230	415 418	03 01 15 15 01		027 042A 194 279 287	02 02 05 04 02		172 180 186 188 190	16 22 01 01 09
J031025	. 183 184 190 262 376	12 12 12 21 53	J222018 J222020 J230006 J231210	039 212A	102 03 01 13 12		192 202A 219 224 235	01 36 05 18 20
J031030	. 220 220 220 258 262	01 04 06 02 02	J231212 J231214 * J241030	140 231	12 04 03 06 13		254 264A 266A 398 415	10 16 16 02 02
	262 264A 264A 272 274A	17 05 12 06 12	J252106 J252210	136 138 142 144 146	23 10 10 08 08	* J260825	418 422A 452A . 068 090	03 28 17 01 18
J031035 J031045	. 264B 275 . 183 190 264B	23 06 15 15 32	J253110	230 138 142 144 146	05 09 09 07 07	* J260830	161 . 030 . 066 . 114 . 336	04 17 05 11 01
* J031050 J031230 J031240	. 390 . 280 281	32 20 02 02 01	J253112 J253114		06 11 11 03 02	* J260850 * J260855 * J260865 * J271000	400A 274A 384	18 27 26 10 08
J050830 J051025		01 09 01 05 05	J254006	148 150 152 231 136	13 13 13 05 24	* J271016	022 026 333 338B 340	10 10 14 32 10
J051030	186 190 . 138 142 144	02 10 11 11 10	J257218 * J260616	318 366	03 14 33 05 25	* J271020	342 010 025 030 034	10 10 18 11 20
J051050 J051230 J071035	. 144 146	10 21 12 12 06		164 229 250 363 423	29 02 03 12 11		060 060 062 062 064	07 16 07 16 05

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
* J271020	069 090 092 096 118	09 29 03 30 20	* J271025	400A 400A 426A 448 448	19 28 04 04 11	* J271230	. 146 278 336 406A 415	12 01 11 12 15
	126B 128B 130 172 177	51 51 51 29 15	* J271030	452A 452A 019 020 021	14 20 16 06 06	* J271235 * J271245	448	15 13 01 01 01
	186 188 192 338A 398	15 15 15 03 40		022 024 024 048 049	06 06 25 18 09	* J271250	. 051 429 430 431 432	09 06 05 05 05
* J271025	014 018 019 022	06 03 02 08 05		073 136 138 140 142	08 18 11 05 11	* J271255	433 434 435 436 . 328	09 05 05 05 30
	024 032 042A 042B 043	05 28 27 34 03		144 146 168 168 180	10 10 23 39 17		373 376 440 442 444	16 16 04 04 04
	068 068 069 078 080	14 22 04 27 27		180 220 258 262 264 A	37 07 08 15 20	* J271260 * J271265	373	08 14 02 18 18
	082 090 092 093 103	27 32 12 08 06		264B 266A 266B 274A 274A	100 20 100 01 02	* J271270	060 408	18 07 10 13 14
	114 164 165 168 172	33 07 12 01 33		274A 274B 311 336 387	07 100 10 06 32	* J271280 * J281025	384 183 184 190 262	05 12 12 12 12 21
	180 186 188 190 192	01 02 02 10 02	*J271035	396 402 422A 428A . 034	06 05 14 28 04	* J281030	376 220 220 220 258	53 01 04 06 02
	204 206A 219 230 231	106 106 07 10 10		072 225 312 388 428 A	29 03 01 01 27		262 262 264A 264A 266A	02 17 05 12 05
	235 235 251 252 253	10 17 11 01 01	* J271040	096 098 402	62 10 10 32 08	* J281035	266A 272 274A 264B 266A	12 06 12 23 23
	253 254 255 258 262	15E 101 101 09 16	* J271055 * J271070	372	21 13 16 16 10	* J281050 * J281230 * J281240	266B 390	06 32 32 20 02
	264A 264A 264B 266A 266A	01 04 26 01 04	* J271075 * J271080	. 410 412 414	22 14 14 14 13	J450510 J450520 J450614 J460308	228 224	02 14 16 09 11
	266B 272 284 394 394	26 04 06 13 20	* J271225 * J271230	448	13 13 05 03 12	J460310 J460416 J460510	128B 224	55 55 12 02 41

PART NO. PA	AGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
18	68 68 80	41 25 15 04 06	J75481	320 320 322 322 324	23 41B 23 41B 23	J901020 J901025	394 019 024 118 255	23 08A 05A 01 101A
25 30	64 50 63	12 17 06 09 12		324 325 326 367 370	41B 62 04 14C 06		260 260 266A 266A 266B	00D 01D 01A 04A 26A
J46061610	09 26A 28A	37 02 21 21 31	J75482 J75581	379	12B 10 14 62 10	J901030	268 268 019 021 024	00D 01D 16A 06A 06A
18 18 18	83 83 83	26 01 04 10 01	J770616 J770620 J780620	136	15 11 28 22 28		024 194 266A 266A 266A	25A 09 05A 12A 20A
11 1! 1!	84 90 90	04 10 01 * 02 01	J780625 J780802 J780820 J780825	426A 172 065 051 054	03 18 * 00C * 03 03	J901035 J901050 J901225	266B	100A 23A 32A 02 01
22 22 J 4 6 0 6 2 0 12	16 24 26A	24 07 03 12 30		054 055 056 058 153	14 04 * 04 02 18	J90123 J901240 J901255 J901275	025 394	38 05 09 04 14
1; 1; 1;	28A 28A 28A	45 12 30 45 12	J781020 J781030	372 402 049 054 057	11 16 03 08 07		346 347 348 349 350	14 14 14 14
1: 1! J46063510	30 54 06	30 45 03 28 28		078 080 082 371 372	14 14 14 03 08	J901425	351 158 160 318 366	14 03 03 16 36
* J6804121	10 20 22	55 55 13 13 13	J781035	402 406A 045 072 194	07 03 02 13 07	J901435	315 316	41 03 02 102 102
J6805142 J6805162 * J68061220 J68061420	14 08A 08A	13 64 24 24 24 24 *	J781040 J781060 J781065 J781080	090 065 422A	08 37 02 11 14	J901640 J901645 J901655	266B 279	102 28 28 02 29
J68061610	14 06 06	42 85 01 05 09	J781230 J900616 J900800	144 146	00 00E 00E 08 01	J921235 J921240 J921430	296 274B	29 100 100 33 09
1(1) 1(06 06 08	12 16 20 * 01 05	J900802 J900816 J900820	114 024 266A	09 13 14 16A 01	J921450 J921612 J921635 J921640	008 013	02 06 22 04 03
10 10 10	08 08 08	09 12 16 20 13	J901002 J901004 J901010	080 082 010	20 20 20 03 04	J921840	318 366	02 02 13 32 15
J6806202 J6806302 J707820 J754812	15 18A 26	13 96 12 02 03	J901014 J901016	126A 128A 130	18 33 33 33 10	J922060 J931640 J931660 J931670 J931695	286 286 297	00 06 08 102 02

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART	NO.	PAGE	ITEM
J932055 J932060	288 343 344 345 346	03 06 06 06 06	M340816 M340820	248 249 292	51 51 05 12 26				
* J932065	347 348 350 349 351	06 06 06 06 06	M340890 M341002 M341022 M341025	358 358	32 27 33 12 107				
J932416 J932723 J950008	005 006	21 01 01 05 02	M341045 M341085 M341440 M351018	361	17 16 21 04 06				
J950010	234 025 042A 114 118	16 03 16C 03 02	$\begin{array}{c} \text{M 3 5 1 0 2 0} \dots \\ \text{M 3 6 0 6 1 6} \dots \\ \text{M 4 3 0 6 1 0} \dots \\ \text{M 4 3 0 6 1 3} \dots \end{array}$	325	04 02 61 02 07				
J950014	260 268 274B 008 070	02 02 38 09 03	M430660	128A	07 21 26 26 82				
J950016	002 008 318 320 322	12 19 31 47 47	M470510 M470616 M492564	204 206A	20 37 37 66 109				
J950020 J951012	324 367 370 370 394	47 06 18 20 07	M500504	286 228 032 064 068	35 27 19 00 04				
J951020	343 344 345 346 347	07 07 07 07 07		068 068 069 394 426A	12 19 00 09 05				
J951024	348 349 350 351 366	07 07 07 07 22	M 5 0 0 8 0 7 M 5 2 0 0 1 2 M 5 7 0 0 1 0	202A 336 402 025 114	38 03 18 11 05				
J952010	252 254 255	04 15D 06 06 09	M650010	272	000				
J952014	116 116 138 140 142	051 071 001 071 001							
	148 150 152 158 160	121 121 121 051 011							
J971430	231	29 01 04 13							
M 1 1 1 0 5 6 M 1 7 1 0 2 5 M 3 4 0 8 1 6	800	02 05 50 50 51							

(平成14年7月1日現在)

〒 486-0806 (0568)83-6661(代)

井営業所営業所営業所営業所 愛知県春日井市大手田酉町 3-21-8 東京都文京区後楽2丁目5-1 #± 〒 112-8563 (03)3830-8000(代) = 河阪 受知趣 网络市会教木町字屋下 1-1 〒 444-0232 (0564)43-6551(代) (住友不動産飯田橋ファーストビル8階) 三重県一志郡三雲町曽原字糀屋 823-3 〒 515-2112 (059856)-5105(代) 松 三重県三重郡川越町大字南福崎 958 (0593)63-0911(ft) 北海道札幌市西区琴似 4 条 1-1-15 T 063-0814 (011)644-2480 日 市営 〒 510-8124 道 支 北 海 社 北海道札幌市西区琴似 4条 1-1-15 〒 063-0814 (011)644-2171 静 岡 支 店 韓岡里近北市永島806 **〒 434-0013** (053)587-4411(ft) 幌 業 〒 417-0809 (0545)35-0198(代) 查 + 堂 静岡県富士市中野 407-1 但知安堂掌所 北海道矿田歌伊知安斯字片繁末 60-1 **〒 044-0077 (0136)22-4896** ēf (0558)76-0860 〒 061-1274 (011)377-6660 豆 當 静岡県田方郡大仁町御門 51-1 〒 410-2316 北海道北広島市大曲工業団地6丁目1-10 幌 南 支 ø 廢 枝 営業 終問退蘇林市築地 1.4.1 ₹ 426-0031 (054)646-2400 道 央 支 店 北海道砂川市東 1 条北 22 丁目 1-1 〒 073-0151 (0125)53-3136(ft) 岐阜県各務原市須衛町2丁目605番地 〒 509-0108 (059856)-5105(代) 留 萌 堂 業 北海道留萌市大和田1丁目 ₹ 077-0012 (0164)43-3877 Ħ 阜 * 庆 高 Щ 営業 所 岐阜県高山市新宮町 830-1 〒 506-0035 (0593)63-0911(代) T 068-0004 (0126)24-8558 岩 見沢営業 ÃΡ 北海道岩見沢市志文町 355-5 郡 業 岐阜県郡上郡大和町徳永 368-1 〒 501-4607 (05995)5-0096 北海道旭川市永山3条10-1-5 〒 079-8413 (0166)48-2265 Ł 堂 Ē 旭 支 店 111 (0583)70-9155(代) 営 集 北海道名寄市徳田 289-18 〒 096-0071 (01654)3-6121(代) 東 澧 営業 酥 岐阜県東那市大井町雀子ヶ根 2087-220 〒 509-7201 寄 宫山県射水郡大島町小島 501 ₸ 939-0274 (0766)52-4661(代) 稚 内営業 ΡFi 北海道稚内市はまなす5丁目 〒 097-0011 (0162)26-2046 北 隡 支 店 ₹ 937-0857 〒 076-0032 (0167)22-1570 魚 津 営業 富山県魚津市三ケ 281-1 (0765)24-5400(ft) 富良野営業所 北海道富良野市若松町 6-13 ቸ 099-1587 宫山中央営業所 實山與實山市安養寺 261-1 ₹ 939-8177 (076)429-6330(ft) 北海道北見市豊地 22-11 (0157)36-4811 見 支 金沢営業 石川県能美郡寺井町字栗生ネ 100 〒 923-1101 (0761)58-5588 広 \$ 庆 北海道帯広市西 20 条北 1-3-22 〒 080-2460 (0155)33-2181(代) ŘΕ 登 當 業 石川県鳳至郡穴水町字川島ア 17 番 〒 927-0027 (0768)52-1237 〒 084-0913 (0154)51-6111(代) 釽 路営業 北海道釧路市星ヶ浦南 1-5-9 ĒΡ 津営業 北海道標津郡中標津町東 33 条南 2-1-1 堂 掌 福井里福井市別所町 19-4 〒 918-8115 (0776)34-2666 〒 086-1033 (01537)2-0336 # ф 標 北海道苫小牧市新開町 3-2-1 小 店 デ 053-0052 (0144)55-1630(ft) 苦 牧 支 西 社 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22 〒 618-8511 (075)956-2111 支 (01464)2-2263 14 内党 葉 Ēβ 北海道静内郡静内町駒場 6-35 〒 056-0027 大阪府大東市新田北町 5-25 〒 574-0052 (072)873-5461(代) 営業 北海道室蘭市本輪西町 1-2-21 ₱ 050-0065 (0143)55-6186 支 店 室 臓 Þ 〒 567-0058 (0726)41-9311 支 店 北海道上磯郡上磯町七霏浜 8-5-23 **〒049-0111 (0138)49-0505** 大 阪北営業所 大阪府茨木市西鲁川町 18-7 大阪府大阪市港区波除5-6-6 〒 552-0001 (06)6581-8051 大阪西営業 ĒΠ Л 100 堂 葉 ĒĤ 北海道山越郡八雲町浜松 154 〒 049-3124 (01376)2-2708 (072)873-5461(ft) 営業 大阪府大東市新田北町 5-25 ₹ 574-0052 大阪南営業所 (0722)72-1230(ft) 〒 985-0843 (022)365-4141 大阪府堺市手穴町 117-1 **〒 599-8266** 支 社 宮城県多賀城市明月 2-3-1 〒 630-8444 (0742)62-4981 奈良県奈良市今市町 40-1 〒 038-0031 (017)761-6116(代) 奈 営業 ρF æ 支 店 青森県青森市大字三内字丸山 393-285 良 (0747)52-9551 青森県青森市大字三内字丸山 393-285 〒 038-0031 (017)761-6116(ft) 淀 営 奈良県吉野郡大淀町大字土田 332 〒 638-0811 大 営業 青 森 所 営 業 〒 036-8076 (0172)26-1801(代) ¥∩ 歌山営業 和新山瓜和歌山市大垣内字澤 622-2 **〒649-6272** (073)465-3288 弘 前 青森県弘前市大字境関 1-1-7 和歌山県田辺市新庄町 496-1 (明光サービス(株)内) 〒 646-0011 (0739)25-1251 田辺営業 和田営業 養森県十和田市大字洞内字井戸頭 144-261 〒 034-0107 (0176)23-7361(代) Ē 兵庫県加古川市平岡町一色字上池 649-1 〒 675-0115 (0794)37-6151(ft) 〒 031-0804 (0178)44-5010(ft) Щ 支 青森県八戸市大字市川町字長七谷池2-692 戸 л 営業 Ēβ 業業 葉 〒 035-0021 戸 當 丘庫園袖戸市中央区磯上通 3-2-30 ₹ 651-0086 (078)251-3301(ft) t 青森県むつ市大字田名部字上川 32-382 (0175)23-4461(代) 神伊 ΡF (0727)70-2201(代) Ð 兵庫県伊丹市鴻池字北浦 9-1 〒 664-0006 秋 m 業 秋田周秋田市御祈野温太 3.1.4 〒 010-1415 (018)826-0755(代) 堂 ŘΠ 営 兵庫県姫路市飾磨区下野田 478 番地 〒 015-0041 (0184)24-2811(ft) 姫 路 営 業 〒 672-8044 (0792)34-9871(代) 秋田県本荘市薬師堂字谷地 204-1 本 荘 営業 ĒΠ (019)638-8511(ft) 〒 020-0891 加古川営業 ēf 兵庫県加古川市平岡町一色字上池 649-1 〒 675-0115 (0794)37-6151(代) 岩 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2-7-11 支 (0864)62-0815(ft) 〒 701-0114 岡山県食敷市松島 1109 宮 古 當 業 吳手県宮古市板屋 1-2-7 T 027-0048 (0193)63-7441(44) 器 山 堂 攀 (0869)66-8650(ft) ₸ 029-4205 (0197)41-3372 前 営 業 岡山県備前市香登西 97-1 〒 705-0011 岩手県胆沢郡前沢町照井館 1-31 前 沢営業 Ρħ 岩手県大船渡市猪川町字久名畑 28-2 大船渡営業 北 関西 支 Æ 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22 〒 618-8511 (075)956-3171 所 〒 022-0004 (0192)27-4438 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22 〒 618-8511 (075)956-3171 京都 営 北 Ł 営 業 岩手県北上市流通センター 19-91 〒 024-0014 (0197)71-1925 業 ēfi ĒĤ (022)364-6131(代) 京都府福知山市長田小字宿 81-27 福知山営業 **〒** 620-0846 (0773)27-4172 〒 985-0843 東北 南 支 店 宮城県多賀城市明月 2-3-1 形 堂 業 山形県東根市大字若木字七窪 5581-2 〒 999-3737 (0237)48-1611(代) 但 馬 営業 兵庫県朝来郡和田山町林垣 925-5 (但馬重機(株)内) 〒 669-5231 ш (0775)86-2875(代) 滋賀県野洲郡野洲町大字三上 2573 〒 520-2323 堂 業 山形県酒田市大字広野字大日塚 1 〒 998-0125 (0234)92-2805(代) ** 智 堂 鐢 ĒΠ 内 ĒΠ (0238)37-2691(ft) 當 葉 滋賀県長浜市西上坂町 346 〒 526-0803 (0749)63-0831(代) 〒 992-0011 業 沢 堂 所 山形県米沢市中田町 909-9 鳥 取 営 葉 Ēβ 息取旦良取市千代水 3-36 〒 680-0911 (0857)31-5852 仙 台 梊 宫城県多賀城市明月 2-3-1 〒 985-0843 (022)364-6131(代) (087)881-8881 香川県高松市郷東町字乾新開 796-171 〒 761-8031 ш 営 業 宮城県古川市沢田字舞台98-1 〒 989-6232 (0229)28-4300(ft) 四 1 Ŧ 牒 宫城県桃生郡河南町鹿又字道的前 326-3 営 香川県高松市郷東町字乾新開 796-171 (0225)75-2306(代) 高 松 〒 761-8031 (087)881-8881 〒986-1111 石 巻 宫 葉 所 舊 通寺営業 ēf 委川県義涌寺市弘田町 1013 番地 〒 765-0071 (0877)62-1285 葉 宮城県柴田郡大河原町宇新南 163-3 〒 989-1224 (0224)53-1711(ft) 徳島県板野郡藍住町奥野字長江口 75-5 〒 771-1201 (088)692-1190 郡 山堂 業 ēĥ 福島県郡山市字道場 51 **# 963-8824** (024)944-8950(ft) 徳 息 堂 葉 業 徳島県三好郡三好町大字足代字滝の下 106-1 〒 771-2502 (0883)79-3960 〒 971-8111 (0246)53-3361(代) 田 営 福島県いわき市小名浜大原字野中 88-1 L١ わき営業 ēfi ш **愛媛県松山市須賀町 6-1** 町 松 営 業 Pfi 〒 791-8052 (089)953-2340 宮 業 福島県原町市大字北原字東原 208-1 〒 975-0021 (0244)23-3864(ft) 〒 793-0010 (0897)55-8405 愛媛県西条市飯岡 1393-1 堂 業 津 堂 業 福島県会津若松市インター西 56-1 (会津アピオ内) 〒 965-0059 (0242)22-2011(代) 西 条 ĒĤ 슾 ĒΑ (0895)27-0828 和島営業 愛媛県宇和島市保田甲 984-1 〒 798-0077 国営業村営業 高知県南国市三和琴平2丁目1638-13 〒 783-0087 (088)865-3020 東 杜 埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒 340-0004 (0489)35-2111 邴 支 〒 787-0667 (0880)37-3515 高知県中村市国見 788-1 城 店 茨城県那珂郡那珂町大字向山字笠松 1269-1 〒 311-0102 (029)295-2311(代) ф ĒΠ 〒 317-0051 (0294)24-7514(代) 営 業 茨城県日立市滑川本町 5-13-16 В Ψ ēЯ 営業 В 支 杜 福岡県約屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1 〒811-0119 (092)962-2635(代) 茨城県鹿嶋市大字長橋 1879-135 〒 314-0022 (0299)83-9281 西 本 幒 鹿 (0829)55-2530(代) 広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1 〒 739-0432 くば営業 ē 茨城県つくば市緑ヶ原4-12 ₹ 300-2646 (0298)47-5432(代) ф 国 支 店 営 広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1 (0829)55-2530(ft) 栃木県下都賀郡石橋町大字下石橋字花林 573(石橋第3 工業団地) 〒 329-0512 (0285)53-0815(代) 広 島 葉 〒 739-0432 栃 木 幸 店 · 業 福 Щ 堂 葉 Ph 広島県福山市護町 6-12-10 〒 721-0952 (0849)54-6112(ft) 佐 野 堂 栃木県佐野市堀米町 3225 〒 327-0843 (027)263-8511(代) 〒 754-0024 (0839)72-2820(ft) 山口県吉敷郡小郡町若草町 1-2 群馬県前橋市天川大島町 1202-2 〒 379-2154 (0272)63-8511(代) ш \Box 常 業 Ēή 支 Æ ₹ 744-0061 (0833)46-3855(ft) (0270)32-1221 松 山口県下松市葉山 1-819-16 〒 372-0854 営 伊勢崎営業 群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 ĒΕ 営業営業 鼑 根 ΡFi 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町 2142-1 〒 699-0101 (0852)52-5560(ft) 田営業 群馬県太田市藤阿久町 913-19 〒 373-0034 (0276)31-5641(代) 太 〒 697-0024 (0855)23-1224 ΡF 島根県浜田市黒川町 208-1 (オフィス長谷川) 前 橋北営業 群馬県勢多郡富士見村大字時沢 2803 〒 371-0104 (027)288-2000 浜 Œ (0942)23-8020(ft) 〒838-0121 (025)023-6070(ft) 福岡県小郡市上岩田字西野口 1142-1 〒 956-0015 岡 支 新 :2 4 店 新潟県新津市大字川口字乙 578-7 下 常 新潟県北蒲原郡中条町大字船戸字山ノ下 652-1 福 岡 営 業 ĒΪ 福岡県小郡市上岩田字西野口 1142-1 〒 838-0121 (0942)23-8020(ft) 披 業 ₹ 959-2675 (0254)44-6181(ft) (0944)58-0495(代) 福岡県大牟田市大字白銀字嶋田 291 〒837-0912 長 業 新潟県長岡市高見町字大潟 3008-3 〒 940-0004 (0258)24-8121(代) 大牟田堂業所 岡 堂 (092)962-5191(ft) 福岡東営業 福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1 〒 811-0119 (02579)2-8141(代) 〒 946-0037 魚上 沼 簺 # ŘΠ 新潟県北魚沼郡小田町大字虫野 1293 當 業 福岡西営業 Ē 福岡坦福岡市西区元浜 1-16-4 ₹ 819-0166 (092)806-5334(代) 新潟県上越市大字黒井字馬ノ口 99-3 〒 942-0013 (0255)43-3583(ft) 越 福岡県北九州市小倉北区西港町 91-2 (093)581-1601(代) 〒 803-0801 長野県長野市大字大町 1053-10 〒 381-0004 (026)295-3000(ft) 北九州営業 Ēβ 長 27 下 関 営 業 山口県下関市石原 91-1 〒 751-0886 (0832)56-5661(代) (0267)62-7212(代) 伕 久 党 業 ēFi 長野県佐久市中込 3421-47 **〒 385-0051** H 西 九 支 店 佐賀世多久市東多久町大字別府 4982-3 〒 846-0012 (0952)76-5033(代) 営 長野県上田市大字築地字堀ノ内 148-1 〒 386-1107 (0268)27-9666(代) (0952)76-5033(代) 長野県塩尻市広丘撃石 2146-38 佐 賀 営 長 崎 営 佐賀県多久市東多久町大字別府 4982-3 12 葉 〒 399-0705 (0263)52-7720(ft) 業 〒 846-0012 本 業 長崎県諫早市津久葉町 5-98 〒 854-0065 (0957)26-4411(代) 飯 Ħ 堂 # Ρĥ 長野県飯田市上郷別府3338(飯伊自動車例内) 〒 395-0003 (0265)22-3167(代) 業 世保営業 長輪県北松浦郡吉井町立石免字黒岩 186-2 Ŧ 858-0904 (0956)47-2110(代) 堂 長野県大町市大字平 7791-17 **〒 398-0001** (0261)22-8090(ft) 町 大 長野県茅野市横内5街区1-2 ₹ 869-1236 (096)293-1717(代) 1 業 〒 391-0001 (0266)82-7230 ф 九 ₩ 支 店 熊本県菊池郡大津町大字杉水字中水迫3643 訪 営 業 (03)3682-8624(代) 熊本県菊池郡大津町大字杉水字中水迫 3643 〒 869-1236 (096)293-1717(代) 熊本 営 京 支 店 東京都江東区亀戸9-7-10 **〒 136-0071** (0965)39-0670(ft) 代 業 熊本県八代市川田町西 607-1 # 869.4616 (03)3637-5261(代) 埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒 340-0004 (0489)35-7341 大 4 堂 葉 大分県大分市大字中戸次字垣迫 5166-2 〒 879-7761 (097)597-1288(代) 城 東 営業 業 大分県中津市大字植野字竹ノ内 176-1 〒 879-0103 (0979)32-4752(代) 神奈川県川崎市高津区下野毛 1-7-12 ф 津 ĒΠ 東京西営業所 〒213-0006 (044)811-3011 営 (0973)22-8528(14) 葉 大分県日田市上城内 1282-1(侑)中島産業内) ¥ 877-0003 神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8 〒 229-0006 (042)752-9211(ft) H 西 関 東 支 店 南 業 〒 229-0006 (042)752-9211(代) 九 Ħ 支 Į. 麻児島県麻児島市七ツ島 1-2-5 〒891-0132 (099)262-1950(ft) 楼 神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8 宮崎県宮崎市大字島之内字湯取 6265 〒 880-0121 (0985)39-7775(ft) 宮崎営業 木 営 業 Ēĥ 神奈川県厚木市長谷 6-38 〒 243-0036 (0462)47-9151(ft) 所 厚横 児島営業所 神奈川県横浜市都筑区川向町 109 鹿児島県鹿児島市七ツ島 1-2-5 (099)262-1950(ft) # (045)472-4504(ft) 〒 891-0132 〒 224-0044 Ē (045)472-4501(ft) Ш 内営業 鹿児島県川内市宮里町字清水 3051-4 ₹ 895-0056 (0996)25-3325(代) 〒 904-2234 (098)937-3488(代) 神奈川県横浜市金沢区幸浦 2-16-3 横浜南営業所 〒 236-0003 (045)785-7790 縄 支 店 沖縄県具志川市大字州崎 12-34 (0425)57-2231(ft) 東京都西多摩郡瑞穂町南平 1-6-7 〒 190-1224 多 摩営業 所 ● 資格取得のご相談は(株)日立建機教習センタへ (048)665-2555(ft) 埼玉県さいたま市吉野町 1-39-1 〒 330-0031 埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒340-0004 (0489)31-0121(代) (株)日立建機教習センタ 埼玉北営業所 埼玉奥深谷市上野台 1351-1 〒 366-0801 (048)571-9255(代) (0133)64-6388 北海道石狩市新港中央 2-766-3 〒 061-3242 ₩ 340-0004 (0489)35-1522(代) 北海道教習所 草 加赏業 埼玉県草加市弁天 5-33-25 城 教 習 宮城県多賀城市明月 2-3-1 ₩ Q85.0843 (022)364-6143 埼玉県狭山市青棚 1626-2 〒 350-1301 (042)969-6805(ft) Ш 越 営 所 (0489)31-0121(代) 〒 340-0004 父 営 業 所 埼玉県秩父市大字大野原字峰沢80-1 ₹ 368-0005 (0494)25-6103 檢 玉 教 習所 埼玉県草加市弁天 5-33-25 秩 茨城県新治郡霞ヶ浦町戸崎 2328 ₸ 300-0136 (0298)28-2370 支 〒 265-0053 (043)228-1211(代) 城教 퍔 莄 Ø. 千葉県千葉市若葉区野呂町 633 狹 知 愛知県岡崎市合歓木町字屋下 1-1 (日立建機㈱三河支店内) ₹ 444.0232 (0564)43-6578 営 葉 千葉県東葛飾郡沼南町塚崎 1311-4 〒 277-0923 (0471)91-6310(代) 習 柏 ŘΠ 教教 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22 〒 618-0071 (075)957-4944(代) 田営 葉 ρĥ 千葉県香取郡多古町喜多300-18 〒 289-2232 (0479)76-5770(代) 京 #8 꺝 所 끃 福岡県粕屋郡新宮町録ヶ浜 2-1-1 〒811-0119 (092)963-3634 章 南 尝 娄 所 千葉農木更達市真里 1765-1 〒 292-0212 (0438)53-3880(代) 千葉県茂原市六ツ野 1850 〒297-0012 (0475)26-3531 原 堂 葉 液 Řί

部 支 #H

海 支 店

名古屋中央営業所

爱知恩名古屋市中川区山王 1-601

愛知県名古屋市中川区山王 1-601

愛知県東海市東海町 1-2-1

〒 454-0011 (052)332-6109 〒 476-0015 (052)603-1503

₹454-0011 (052)332-6101